



Описание

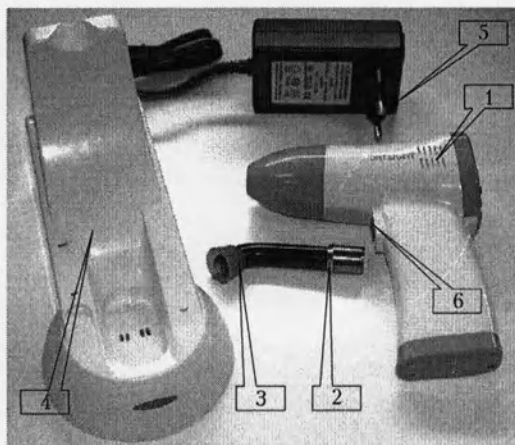

1. Корпус пистолета.
2. Световод.
3. Защитный фильтр на световод.
4. Подставка с зарядным устройством.
5. Блок питания.
6. Кнопка включения.
7. Жидкокристаллический дисплей.

- 7-1 Кнопка вкл./выкл. лампы.
- 7-2 Жидкокристаллический дисплей.
- 7-3 Индикатор выбранной программы (P1-P5).
- 7-4 Индикатор звукового сигнала.
- 7-5 Режим работы лампы.
- 7-6 Индикатор зарядки батареи.
- 7-7 Кнопка установки программы S/W.
- 7-8 Кнопка выбора программы S/W.
- 7-9 Установка времени S/W(+,-).
- 7-10 Кнопка выбора режима.

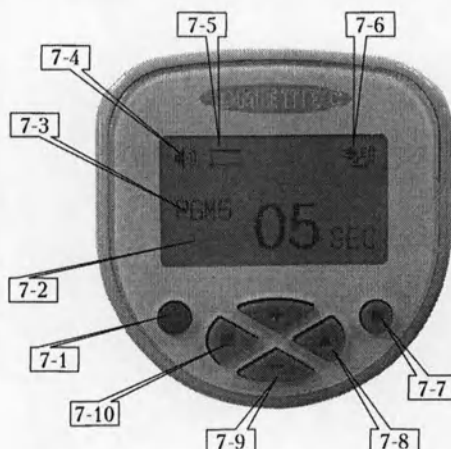

Установка

Skylight – портативного типа

Подключите аккумулятор Skylight к блоку питания (AC 100–250 В, 50/60 Гц)

Внимание! Используйте только оригинальный блок питания.

Skylight – встраиваемого типа

Подключите питание Skylight к блоку питания (AC 100–250 В, 50/60 Гц)