

6.3 ЗАМЕНА БУМАГИ В ПРИНТЕРЕ

Перед началом цикла необходимо проверить, достаточно ли в принтере бумаги для распечатки отчета. Появление красных отметок на распечатке означает, что рулон термочувствительной бумаги заканчивается.

Для замены рулона, выполните следующие действия:

1. откройте крышку принтера, расположенного на передней стенке автоклава;
2. поднимите рычажок и удалите рулон с остатками бумаги;

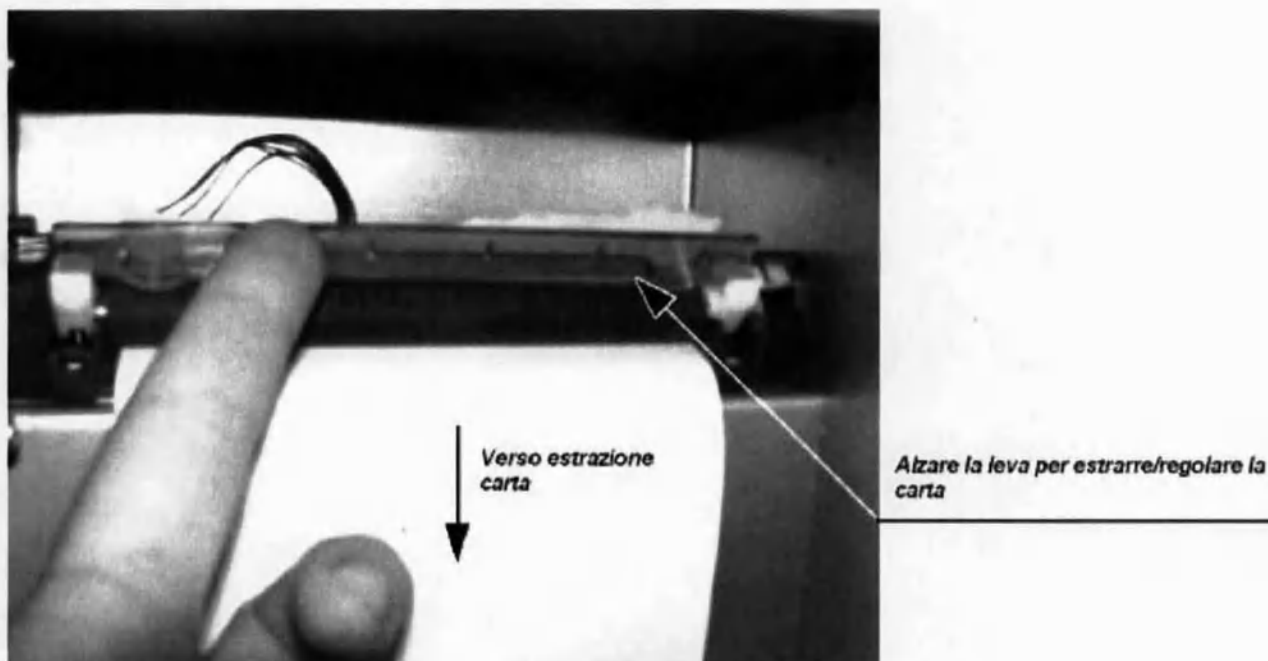


Рисунок 25 – Рычажок регулировки/снятия бумаги

3. вставьте новый рулон и подайте бумагу в прорезь;
4. выровняйте положение бумаги (смотрите параграф 6.4 Регулировка бумаги на странице 74);
5. закройте крышку принтера.

6.4 Регулировка бумаги

1. Откройте дверцу для подачи бумаги;
2. Подайте бумагу, нажав соответствующую кнопку;