



Шкаф для сушки и хранения эндоскопов SCOPE-STORE, варианты исполнения:
V5

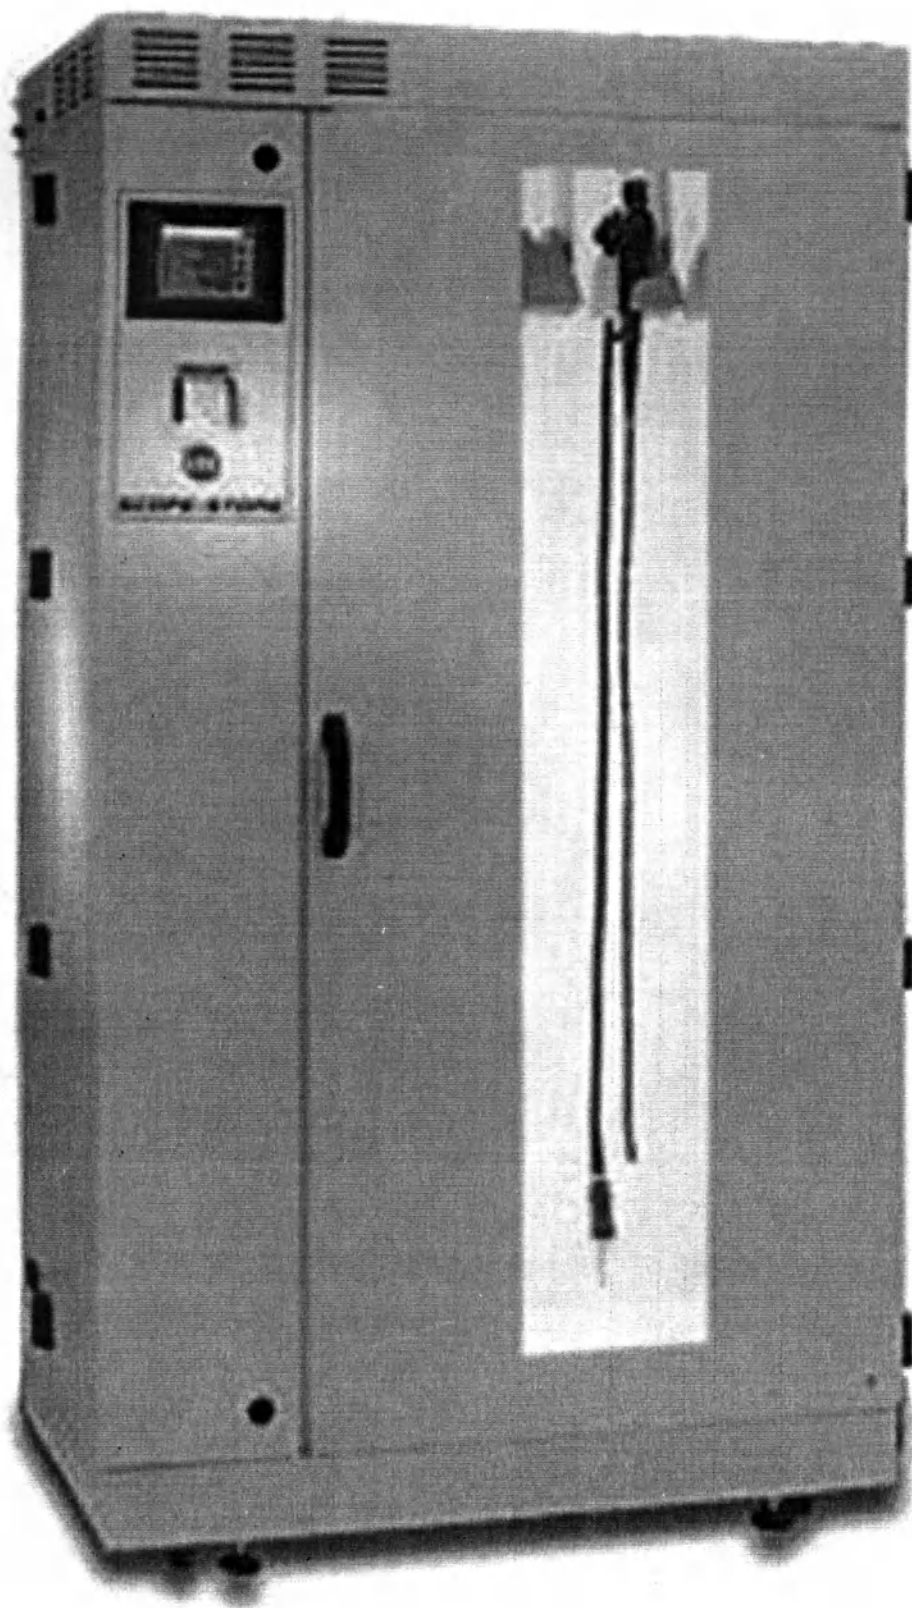





01A

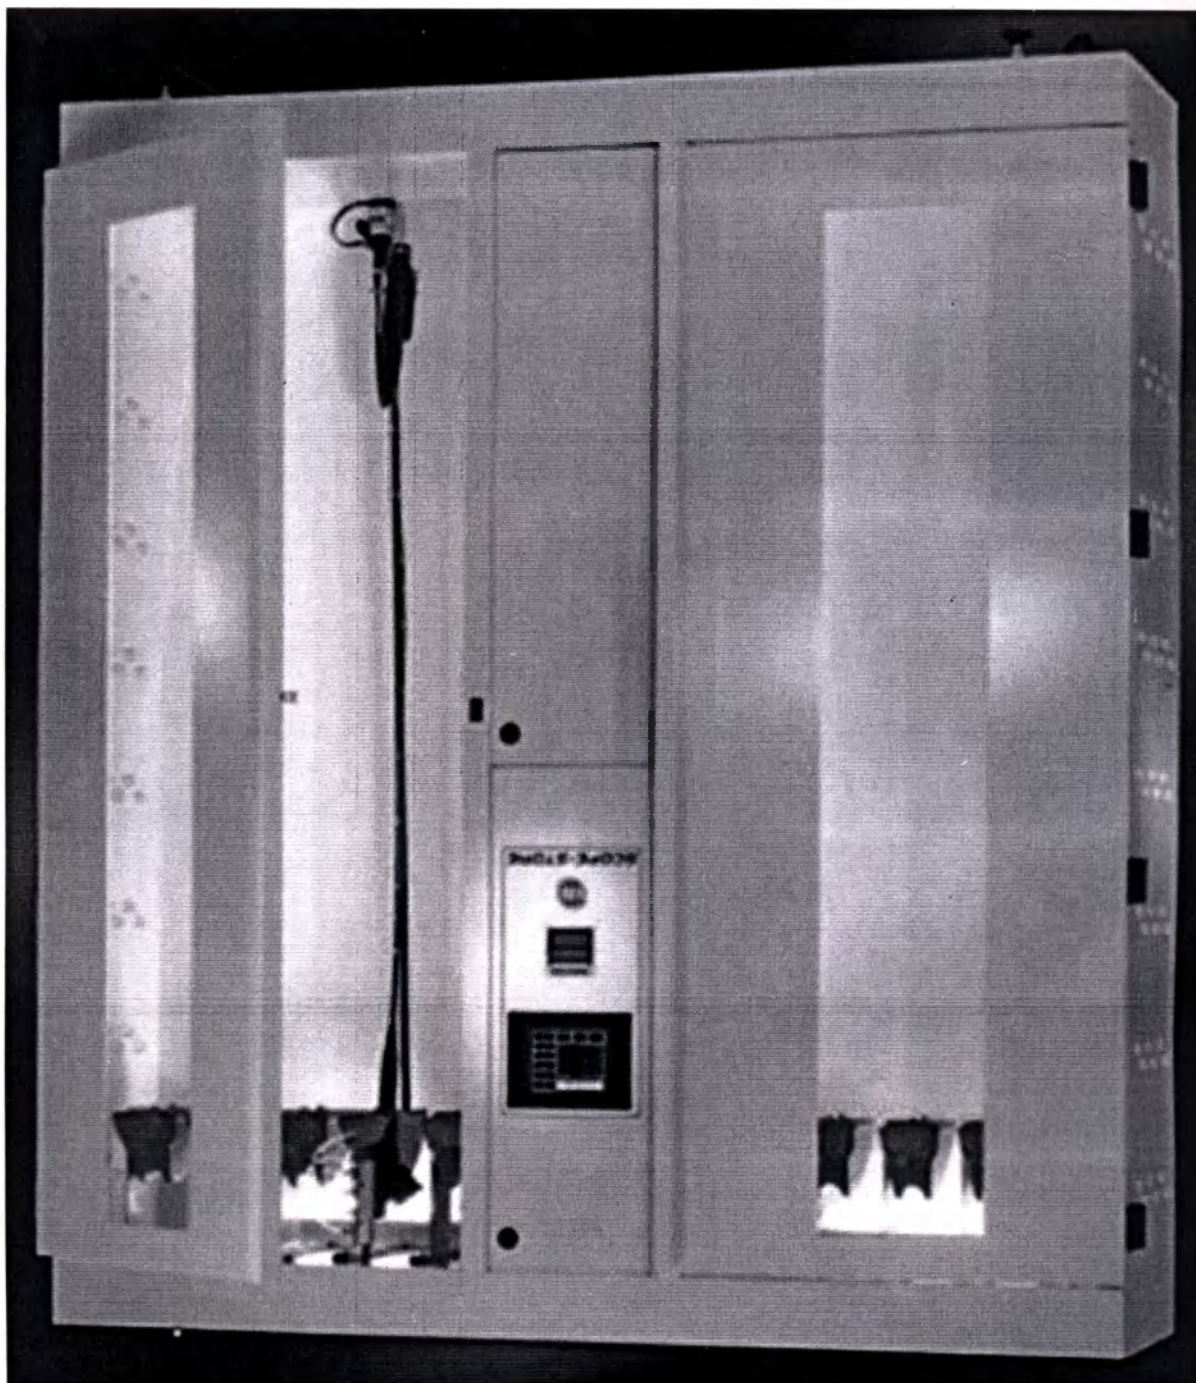

V5 PT

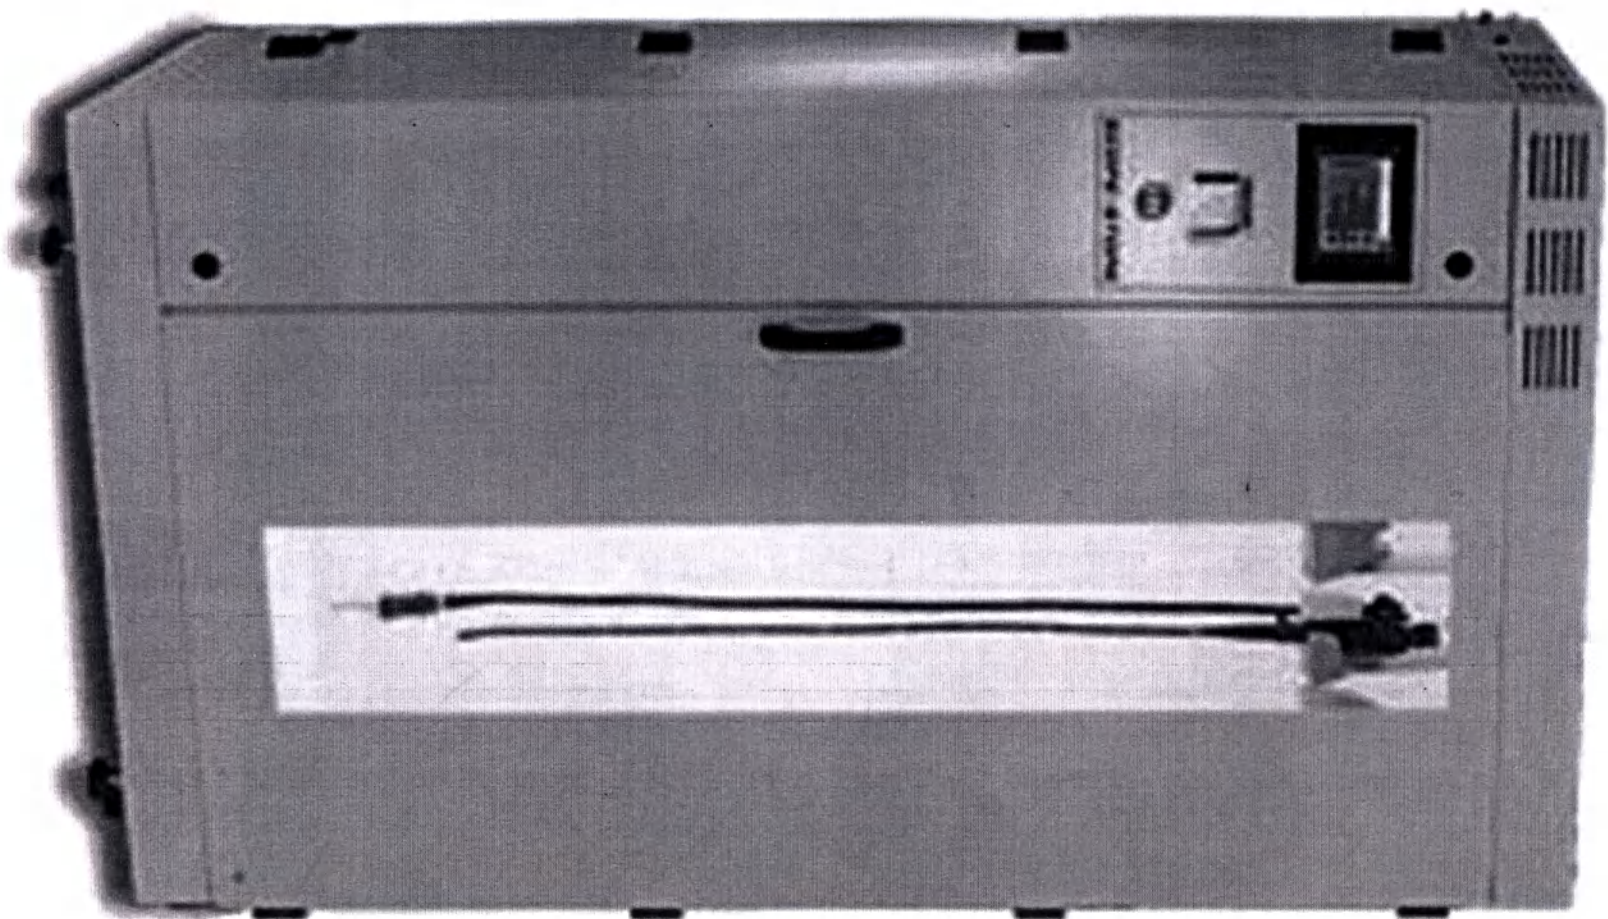

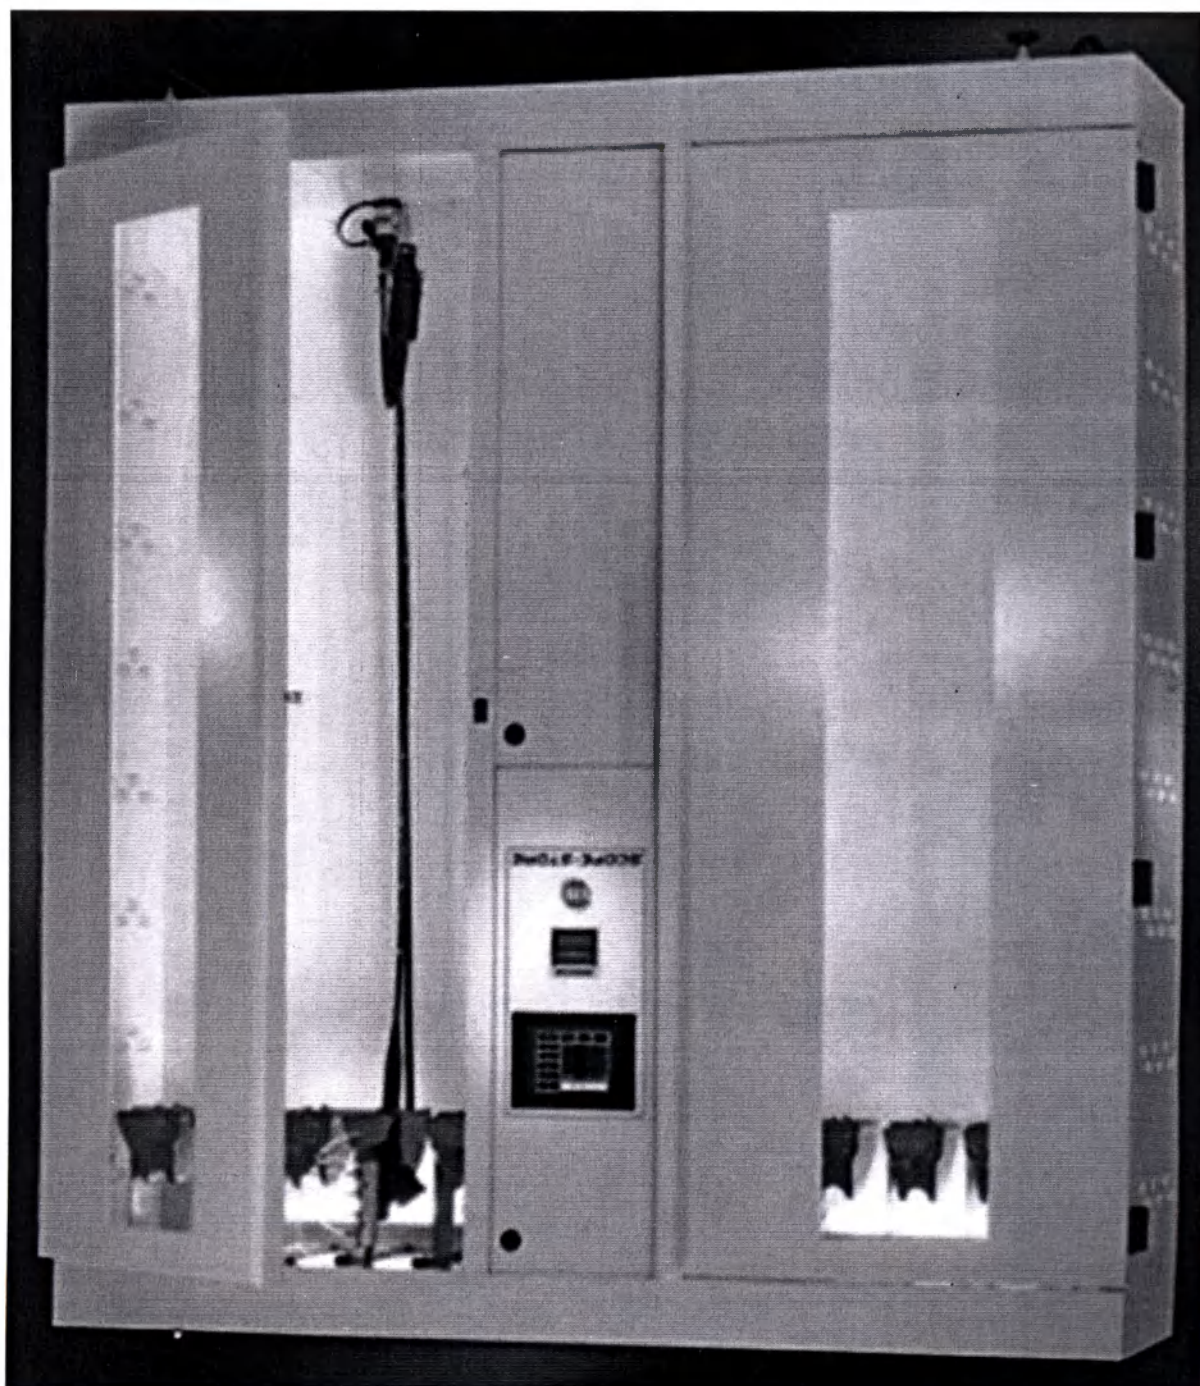

V10 PT

S8 PT




SE-V5



SE-V10


11

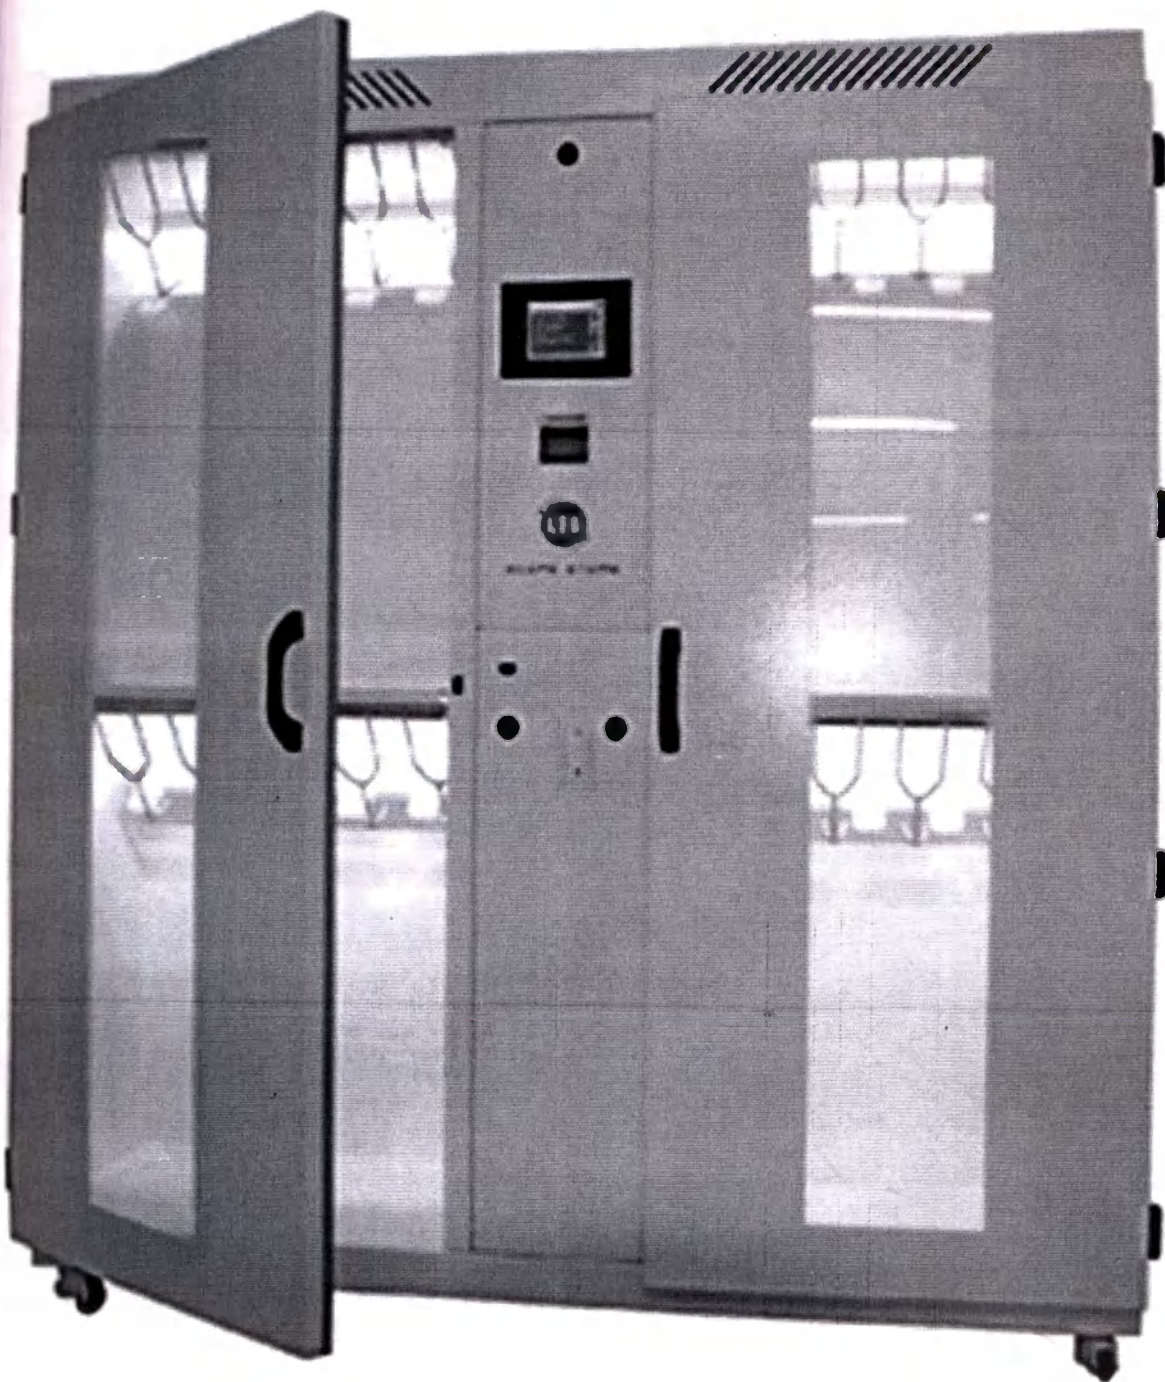


SE-S8



SE-V5 PT

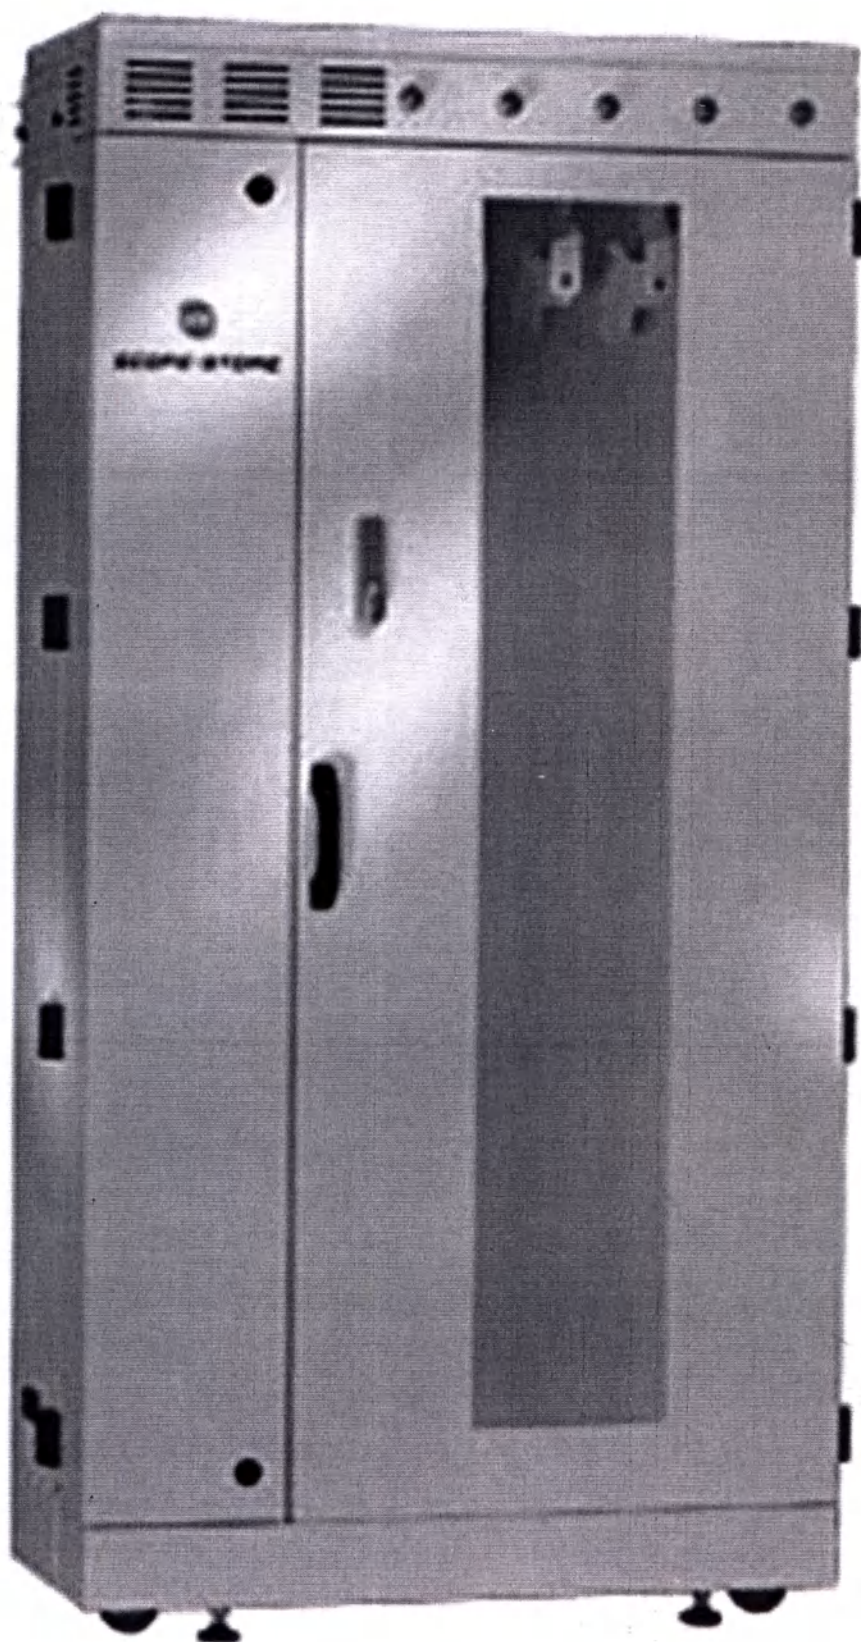

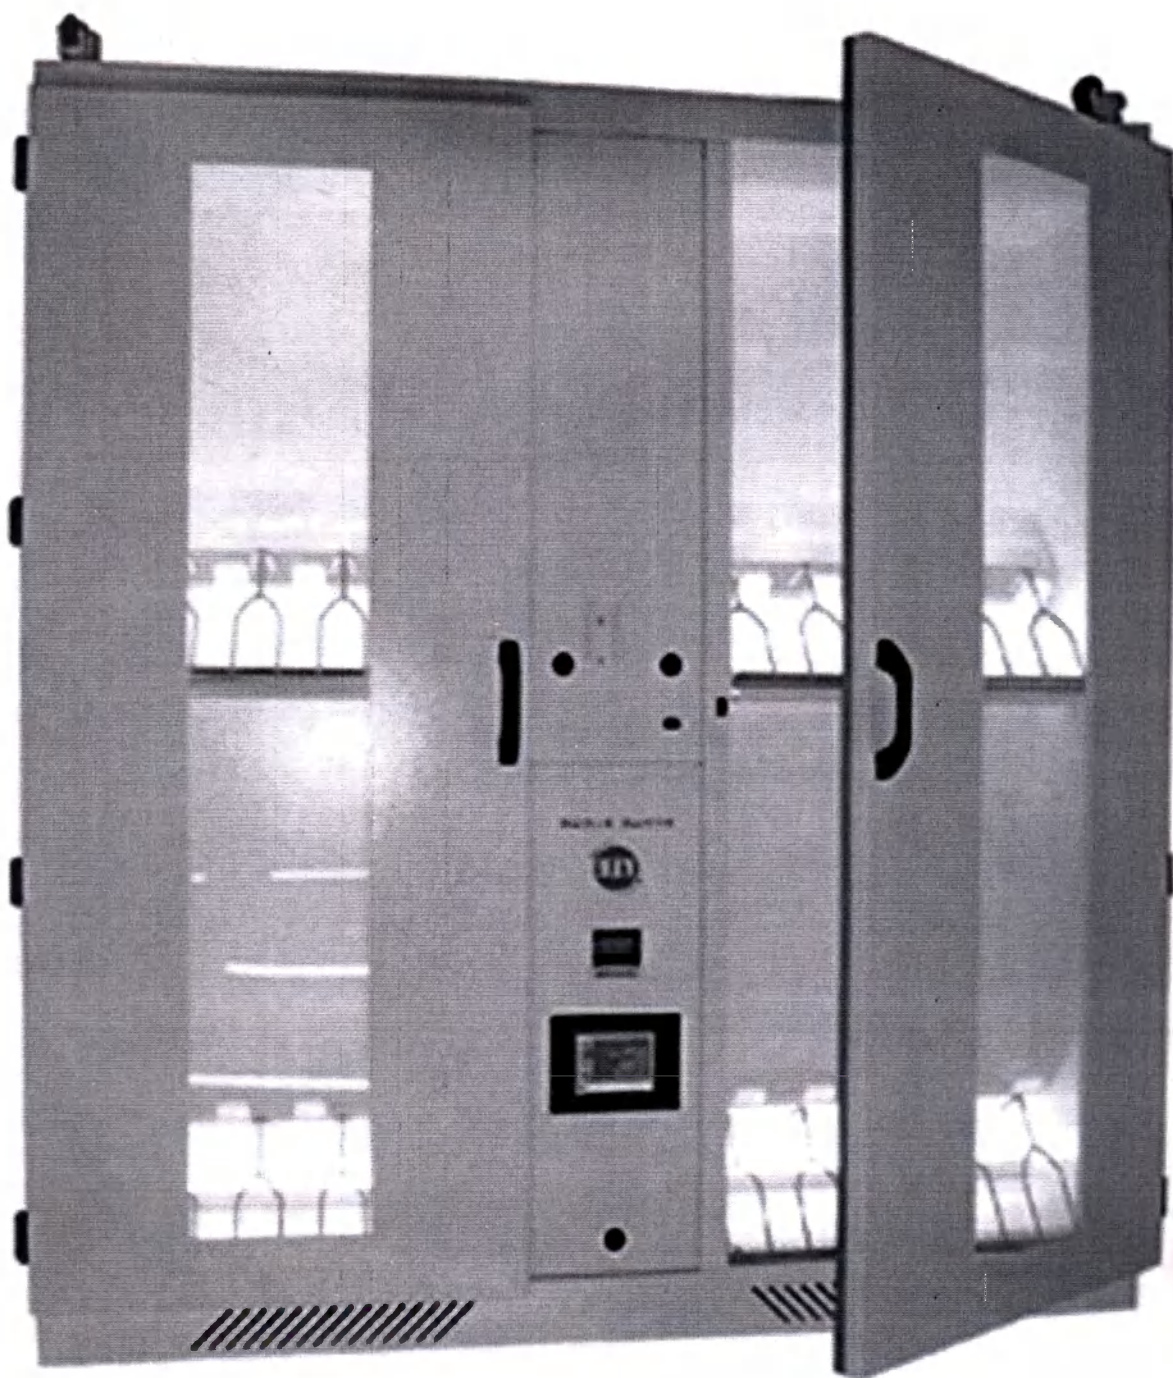


SE-V10 PT

SE-S8 PT




V5 ENT

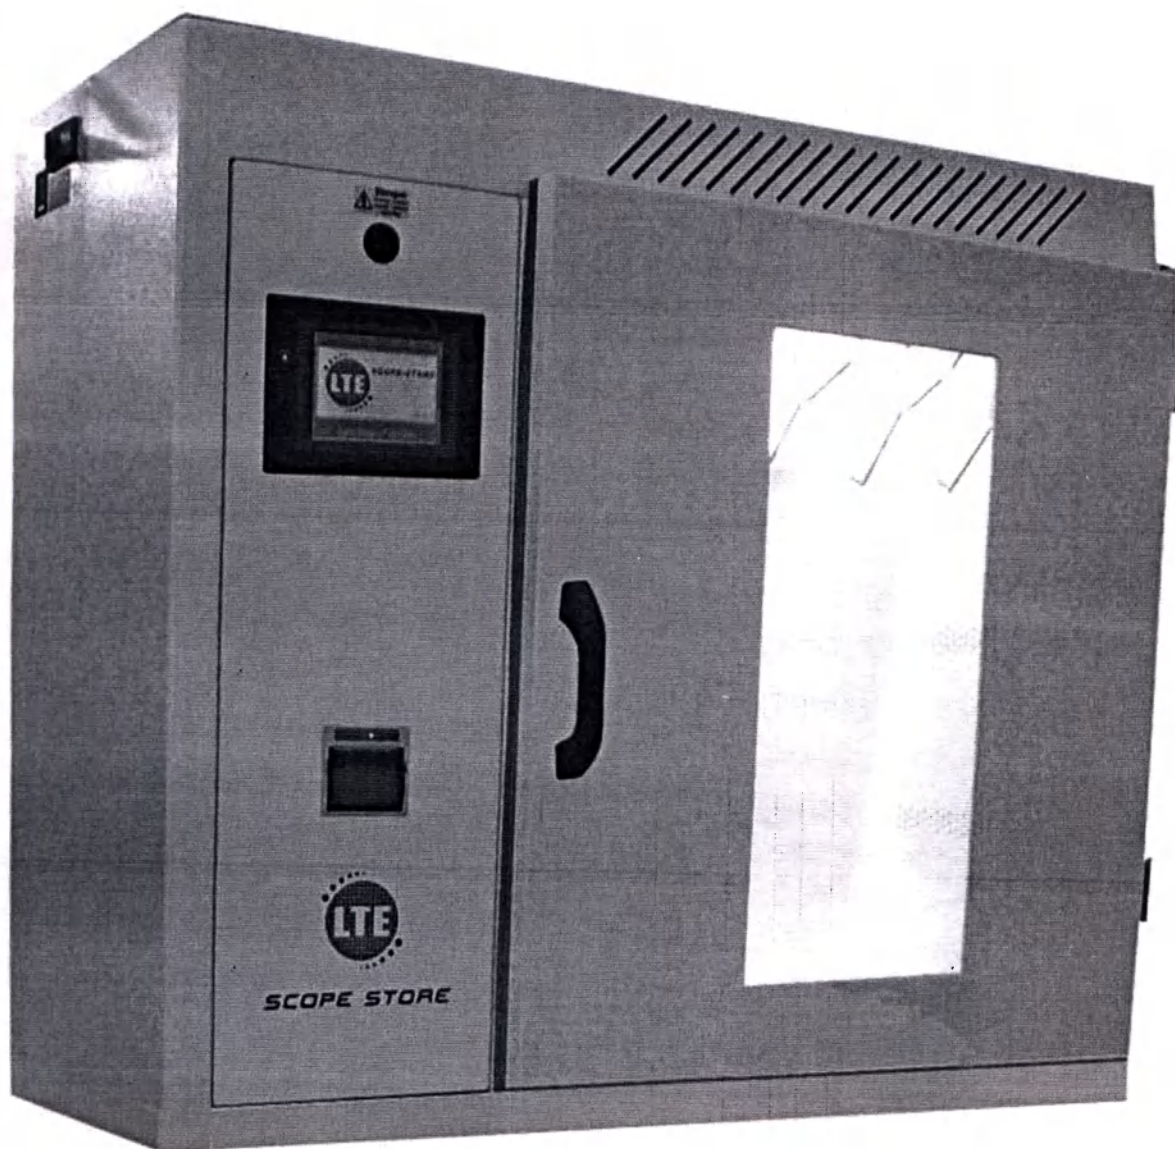



ENT

V20 ENT

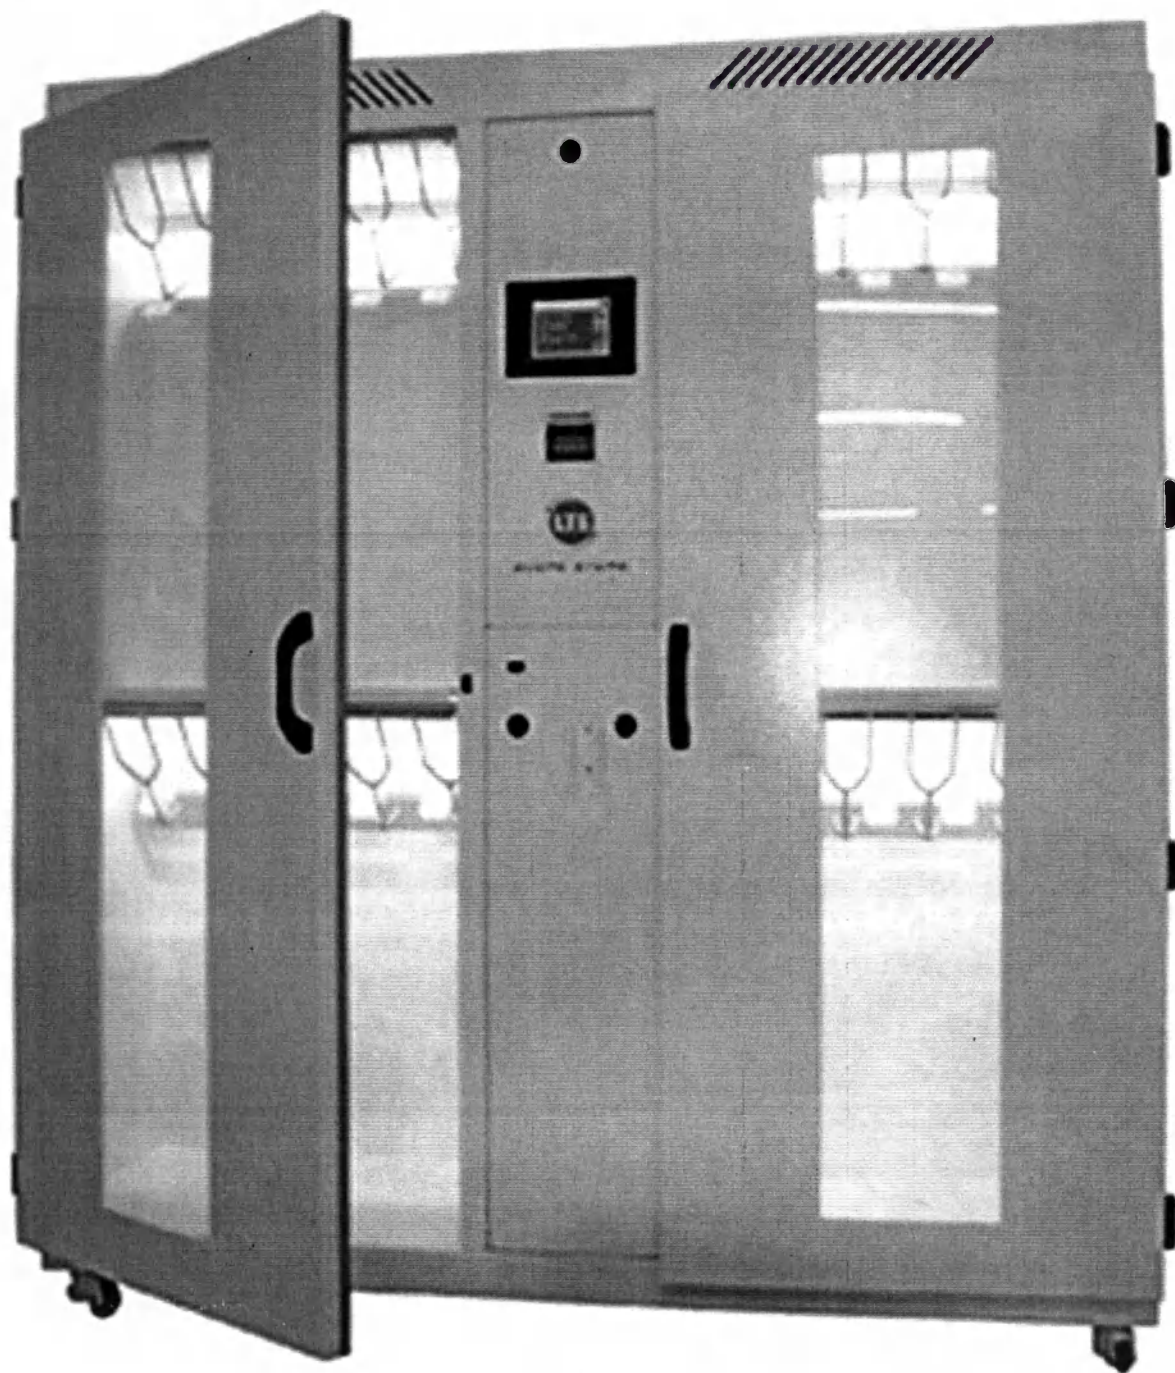


SE-V5 ENT



SE-V10 ENT



SE-V20 ENT

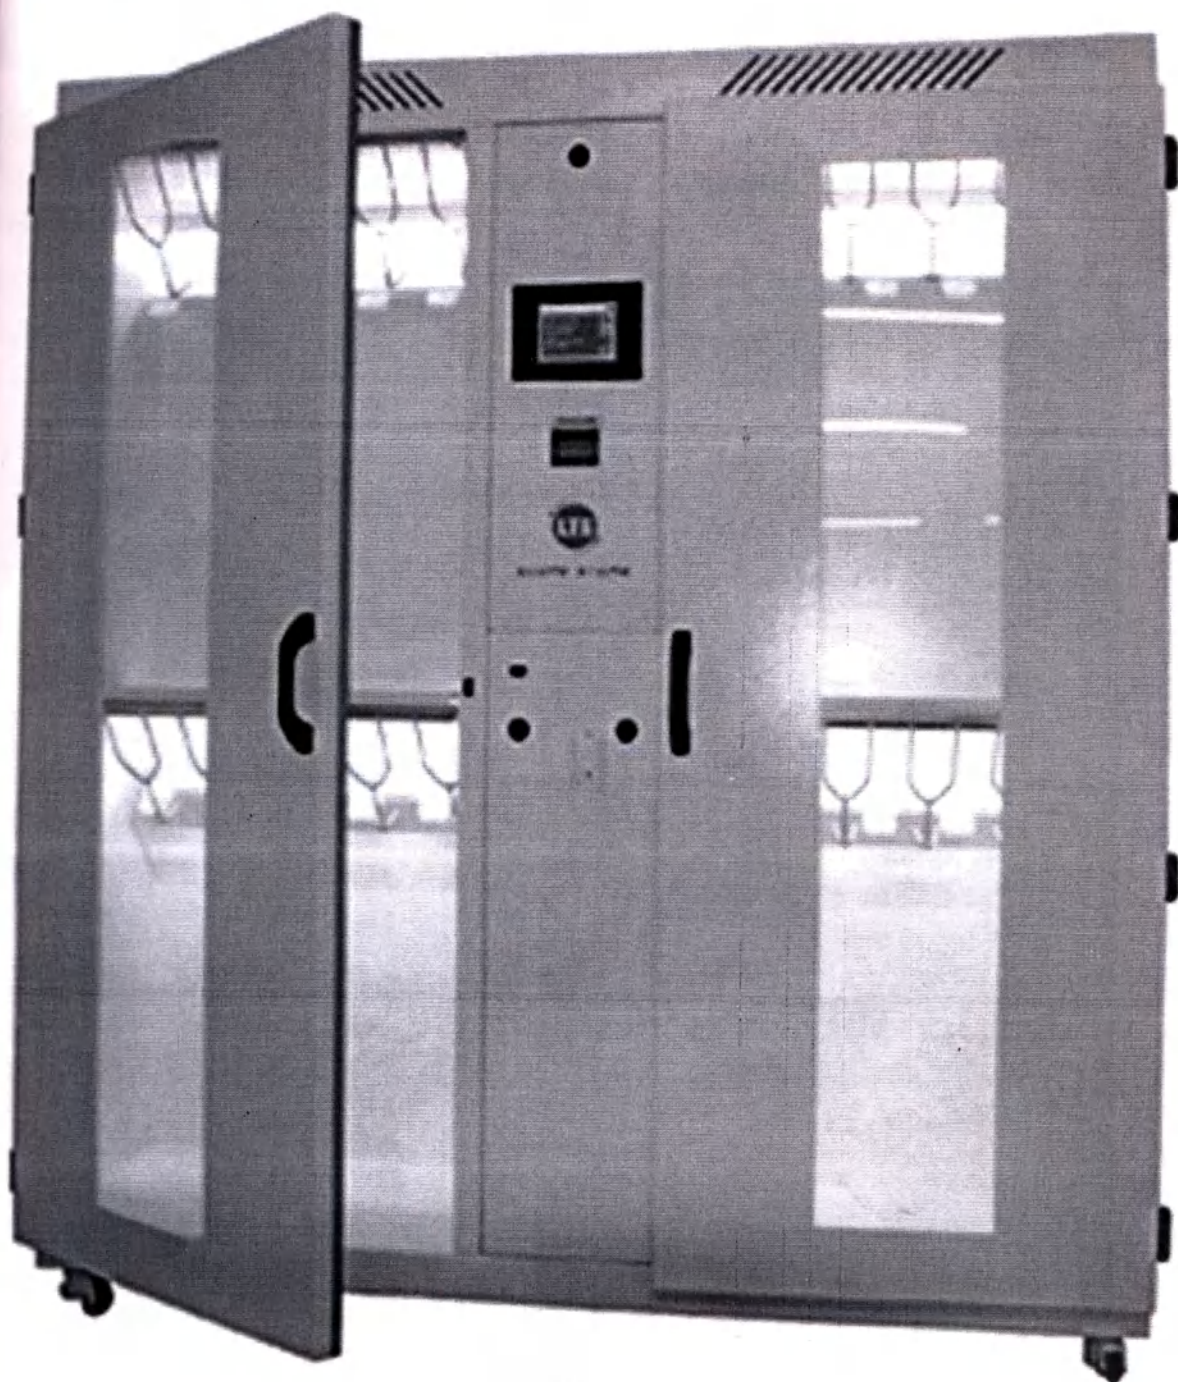


Принадлежности

Плата управления

Назначение: Анализ данных, приходящих от датчиков; управление модулями.


Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Содержит электронные компоненты и микропроцессорные устройства.

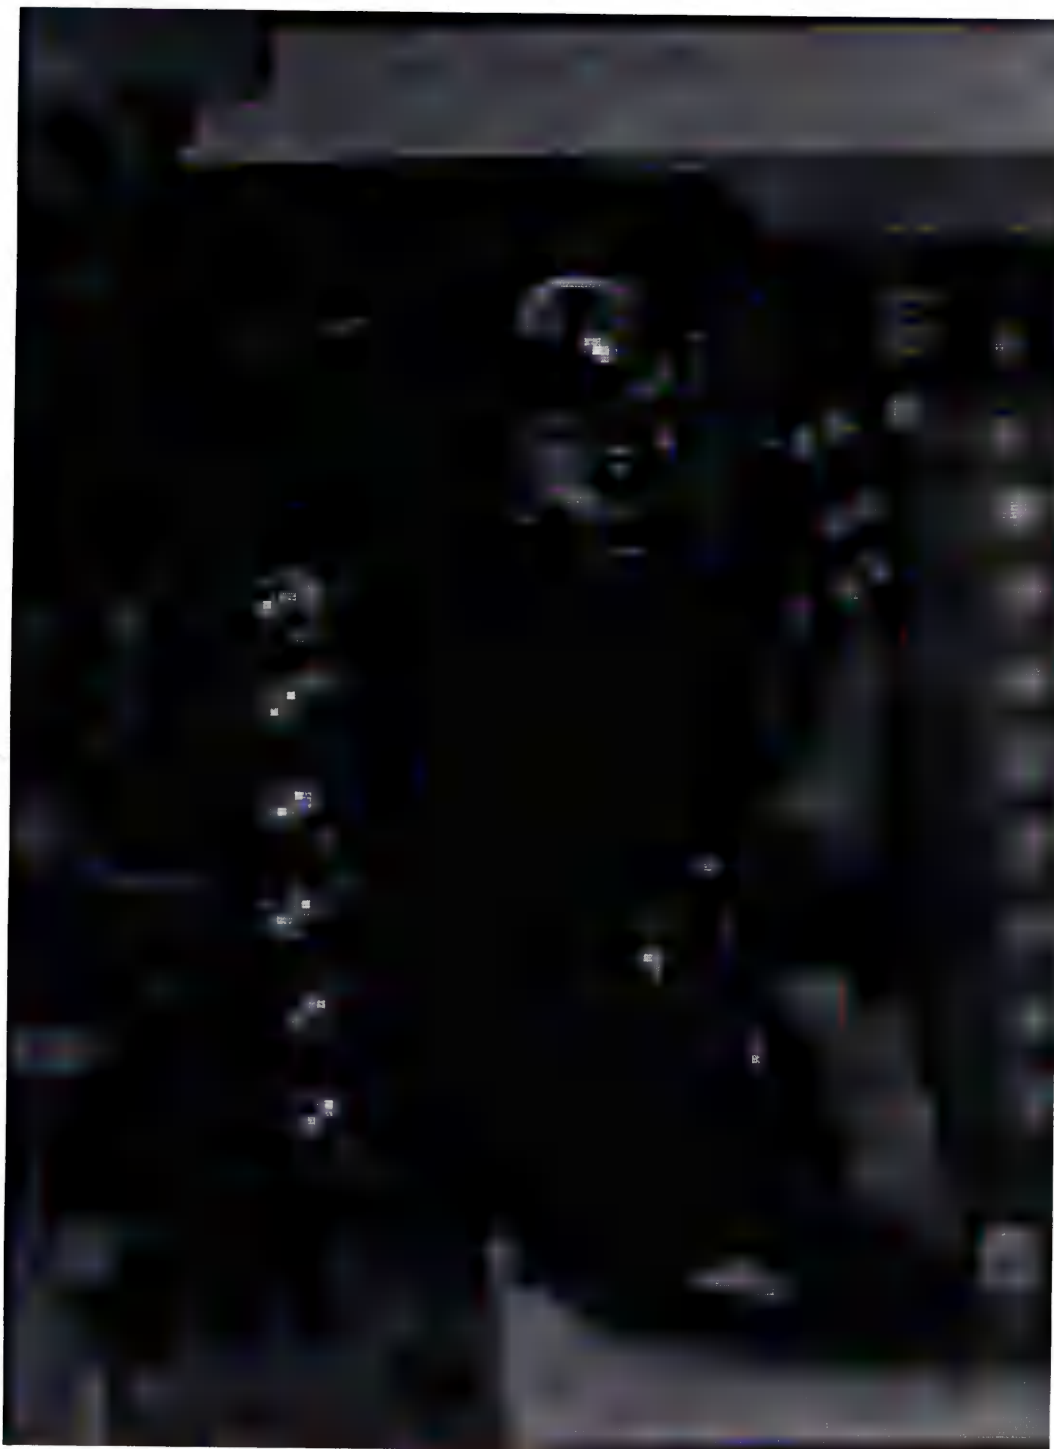

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Панель управления механическая/сенсорная


Назначение: Контроль доступа персонала к содержимому шкафа; изменение настроек рабочего режима. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Содержит электрические переключатели и/или электронные компоненты.

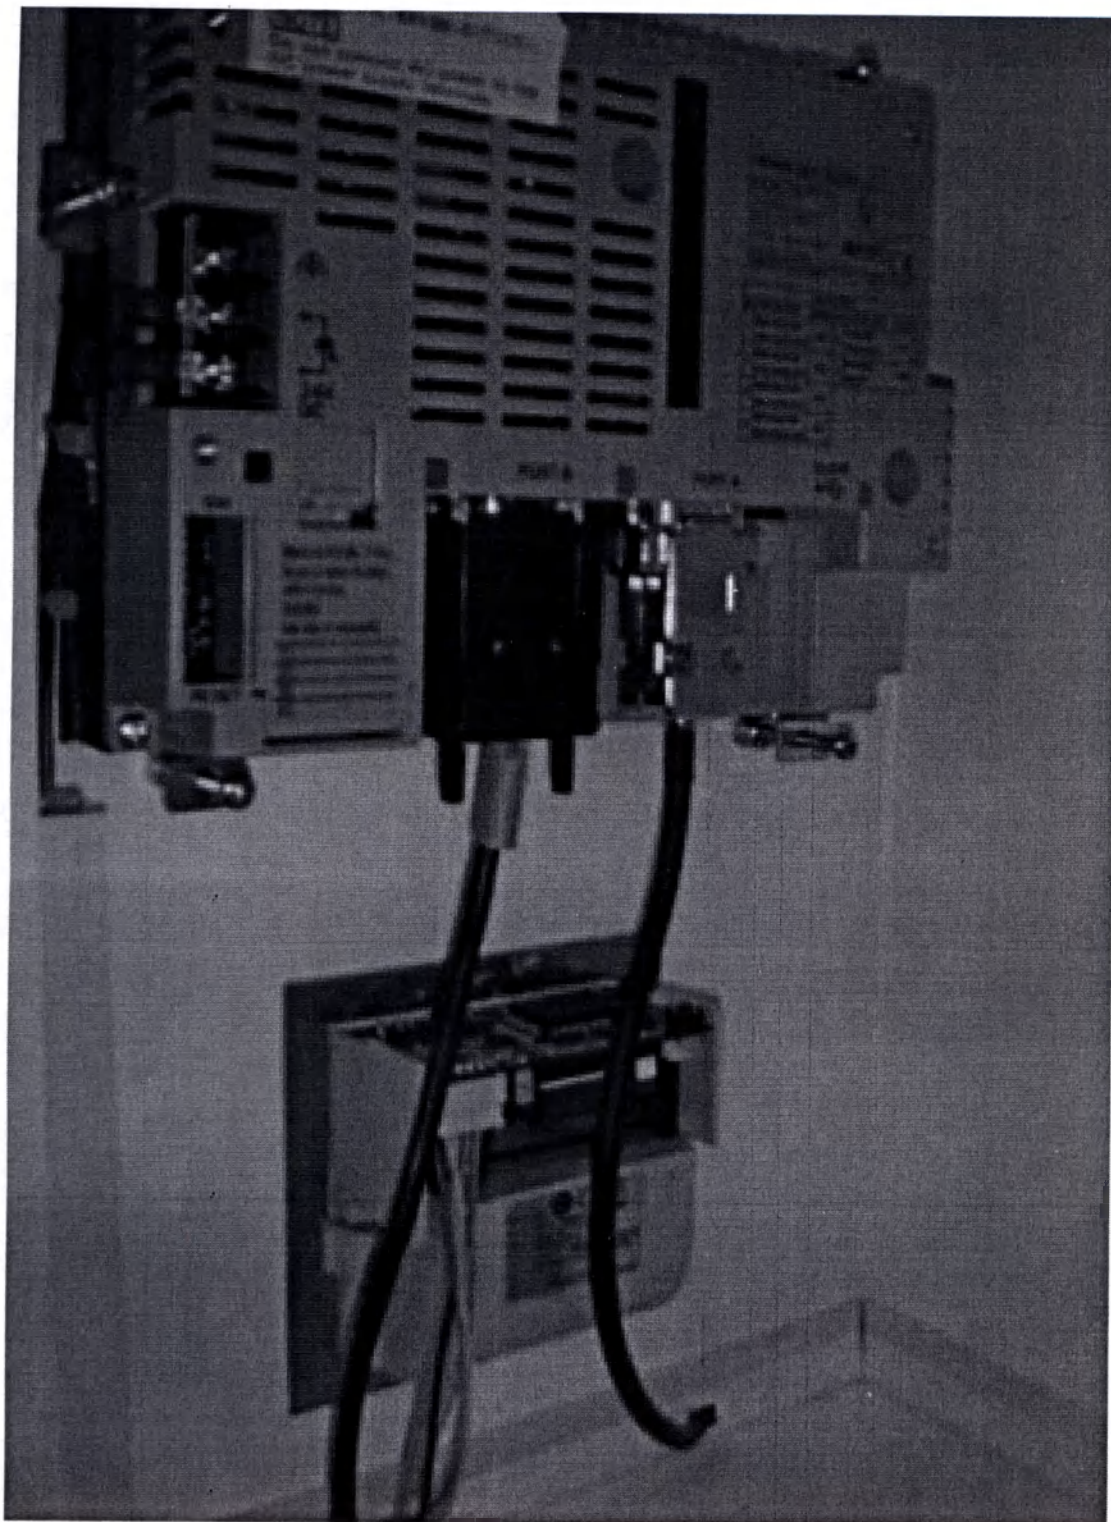

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Блок питания


Назначение: Обеспечение модулей электрической энергией с заданными параметрами.
Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Включает в себя пассивные и активные электрические элементы.

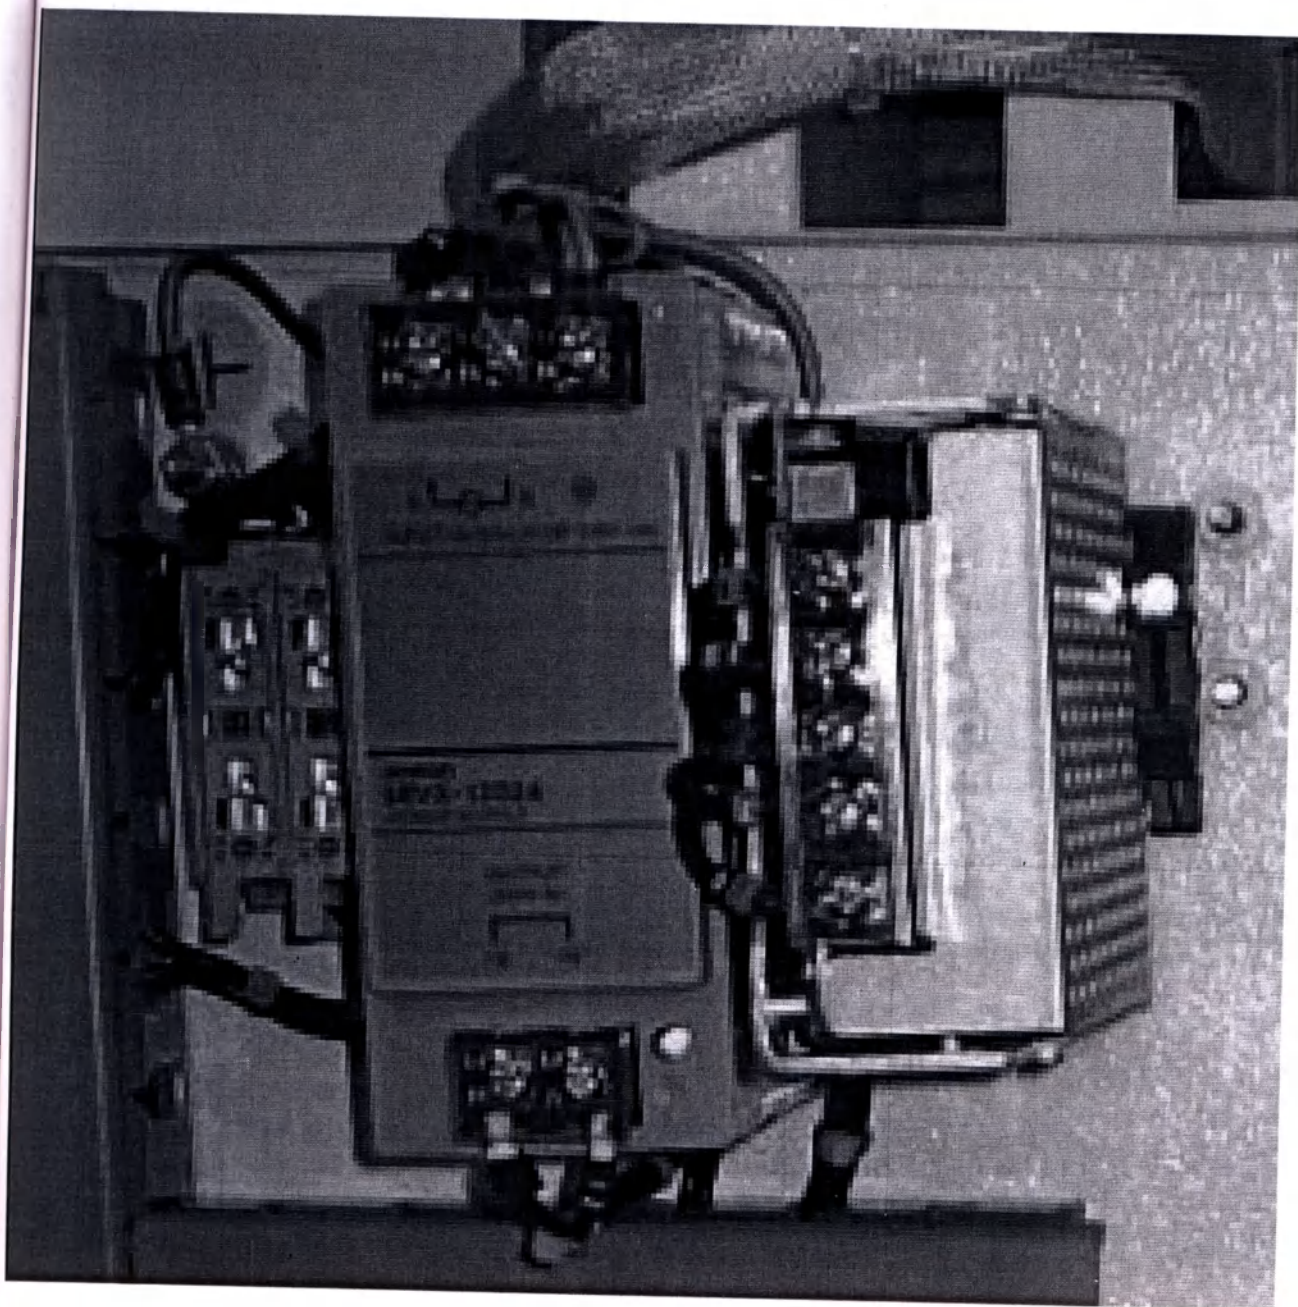

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Блок управления

Назначение: Снабжение платы управления сигналами от датчиков; исполнение команд микропроцессора. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Состоит из платы управления, распределительного блока и вспомогательных элементов.

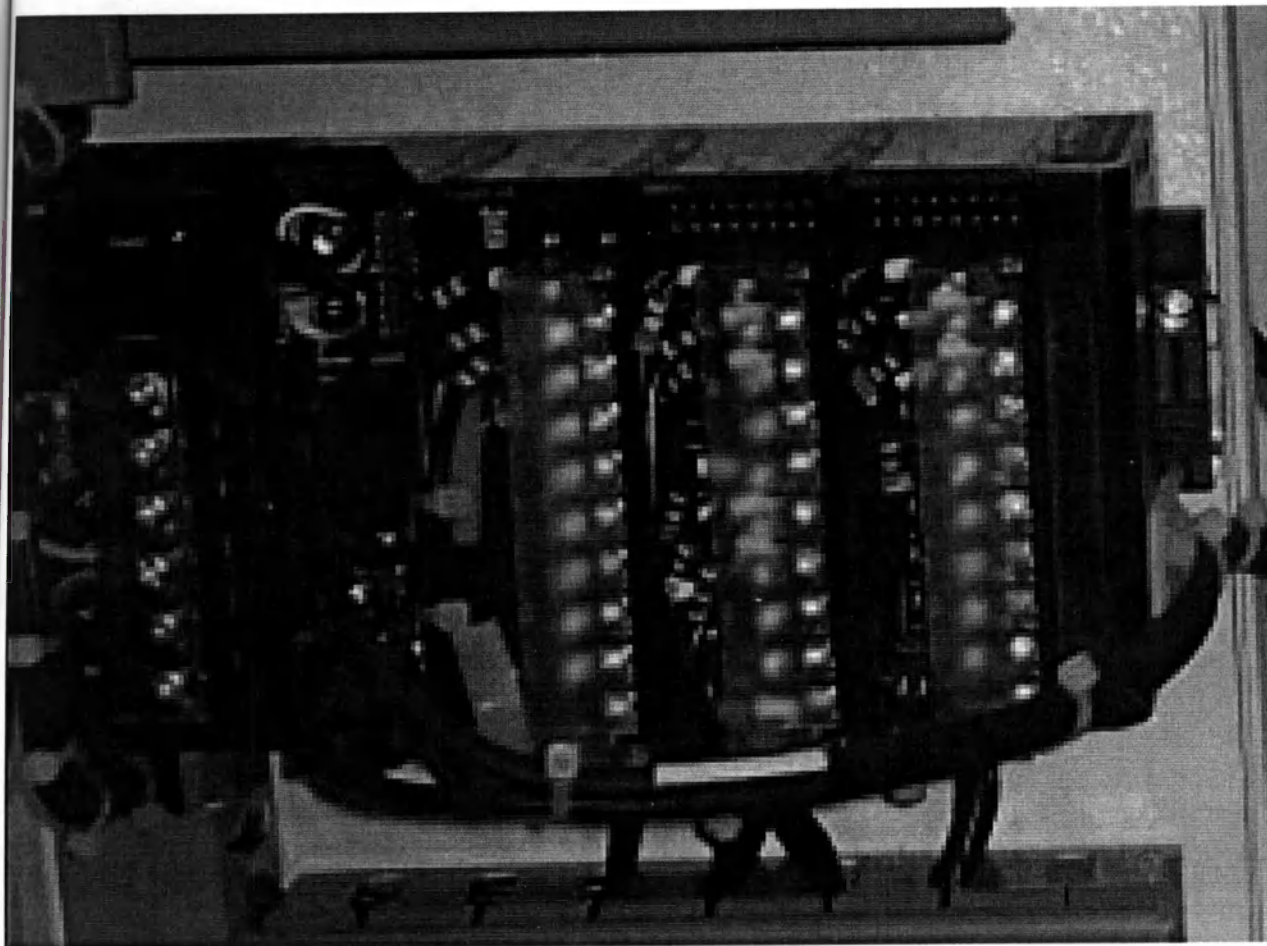


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Адаптер

Назначение: Подключение каналов эндоскопа к коллектору. Расположение: Внутри корпуса.


Устройство: Состоит из шлангов и коннекторов.

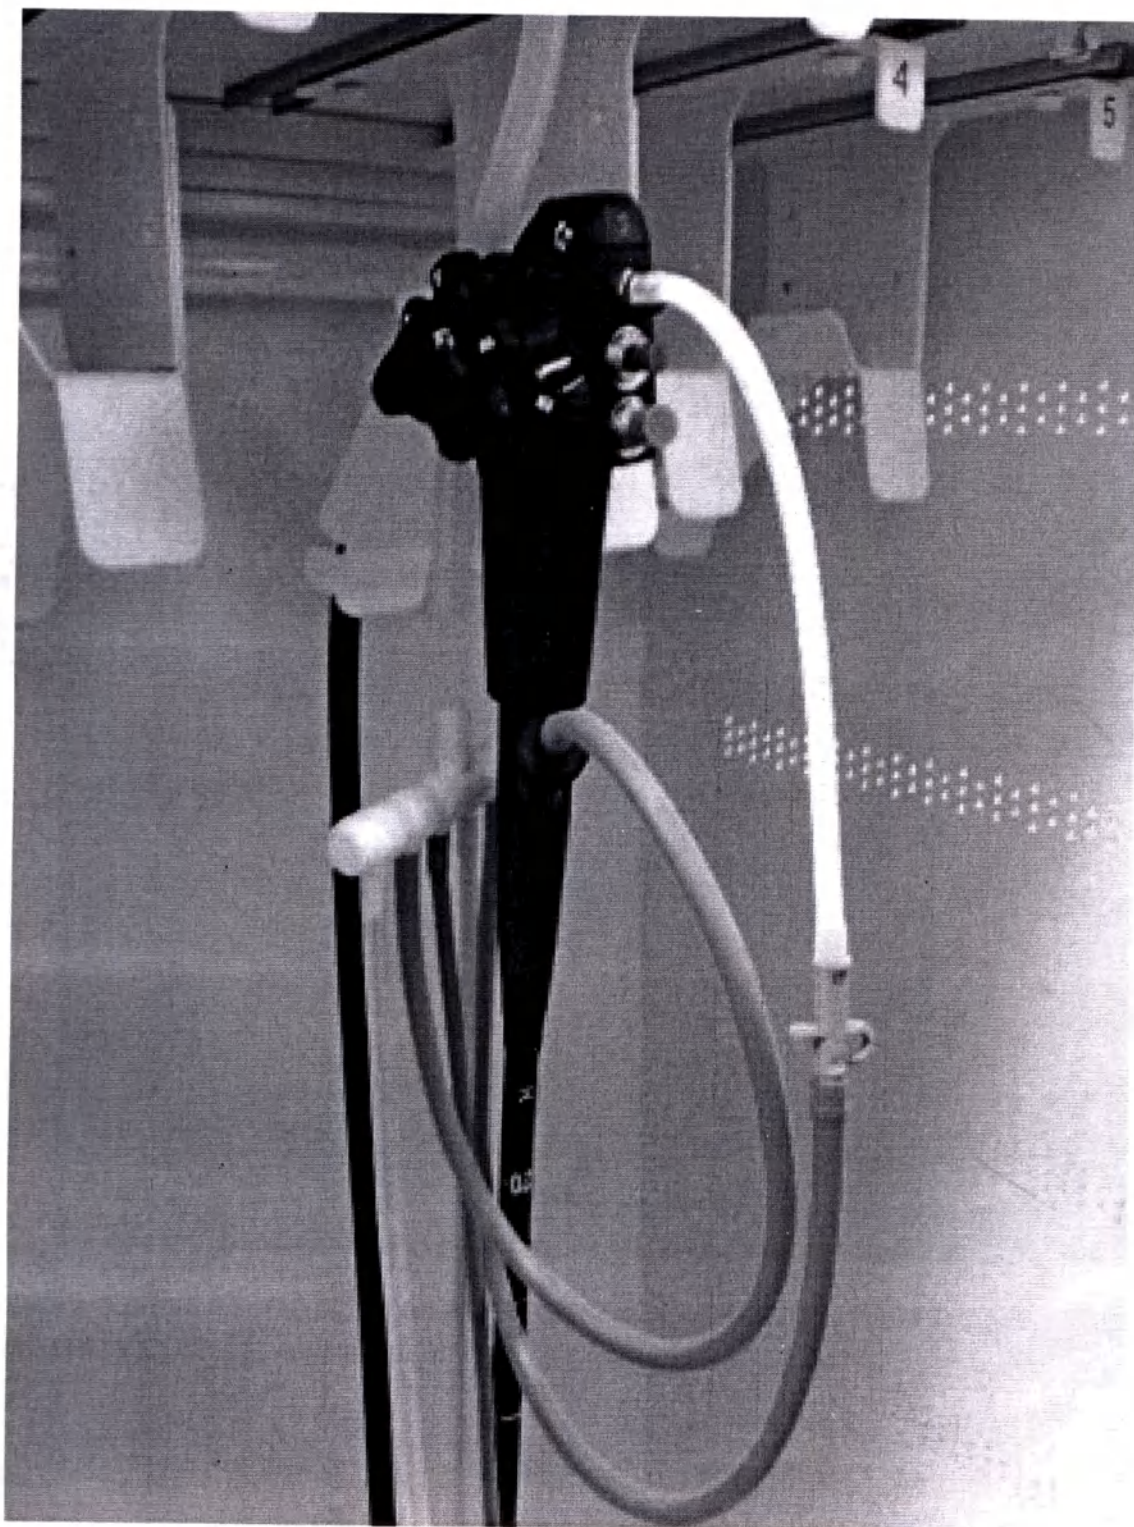

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Воздухозаборник, решетка воздуходувов

Назначение: Крепление фильтров. Расположение: На корпусе. Устройство: Имеет металлическую конструкцию.

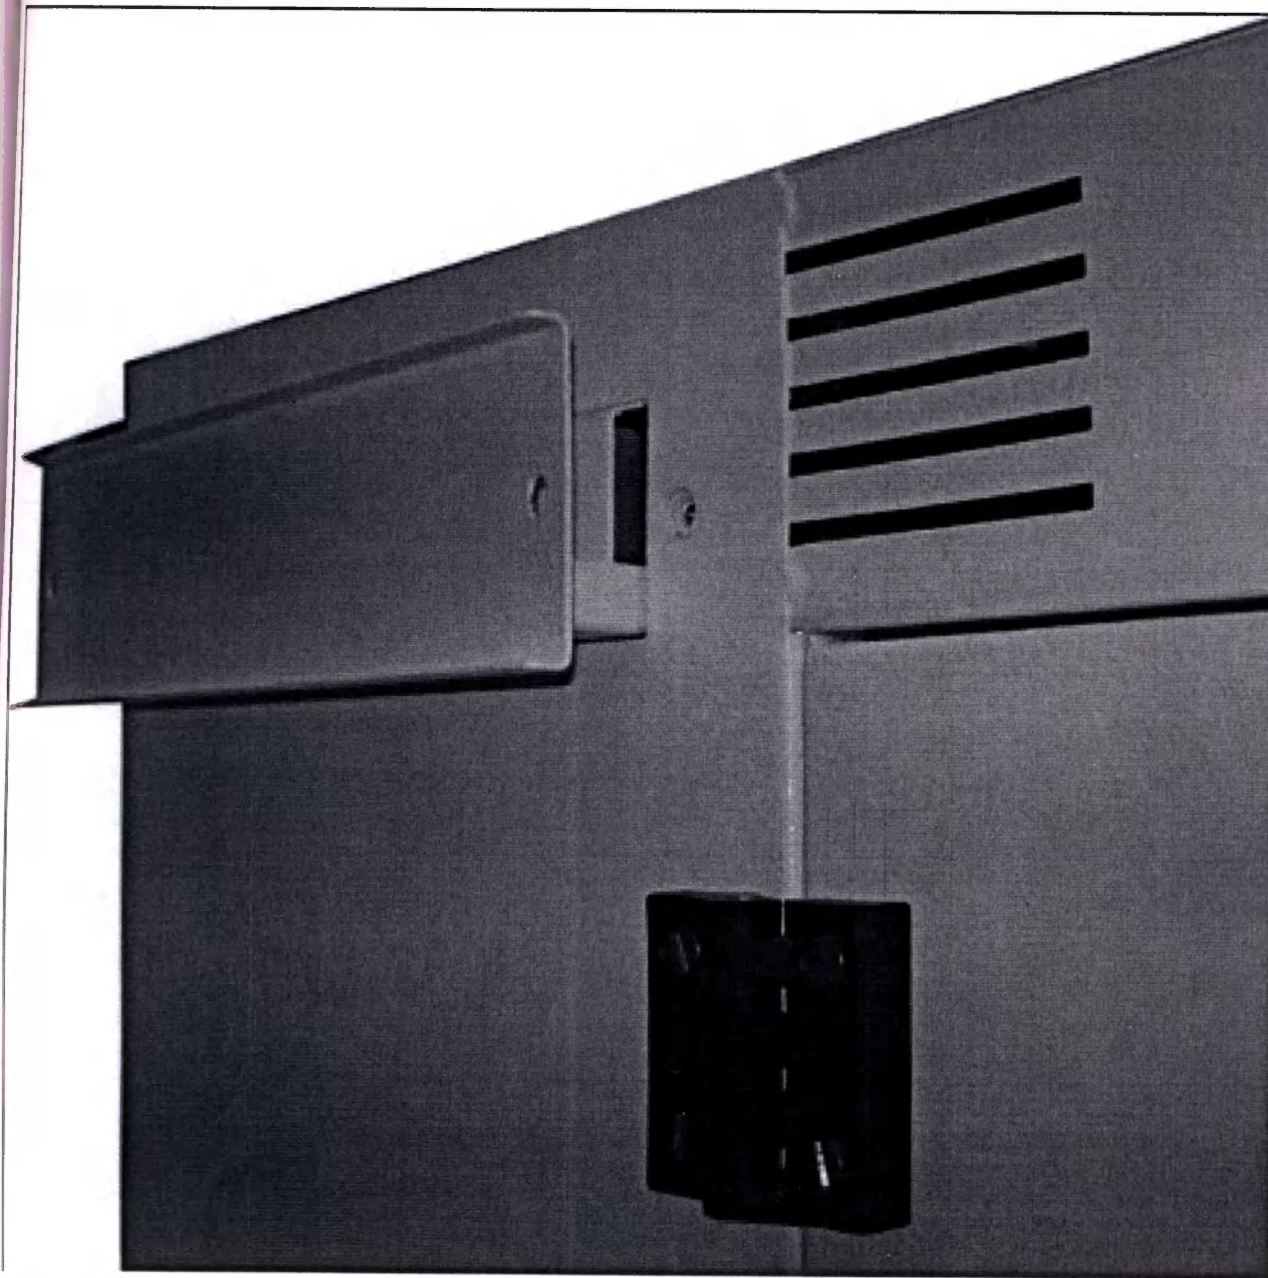

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Фильтр воздушный


Назначение: Механическая очистка воздуха, поступающего в компрессор. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Имеет волокнистую структуру.



Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Шланги


Назначение: Подача воздуха от компрессора к потребителям. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Имеют полимерную структуру.

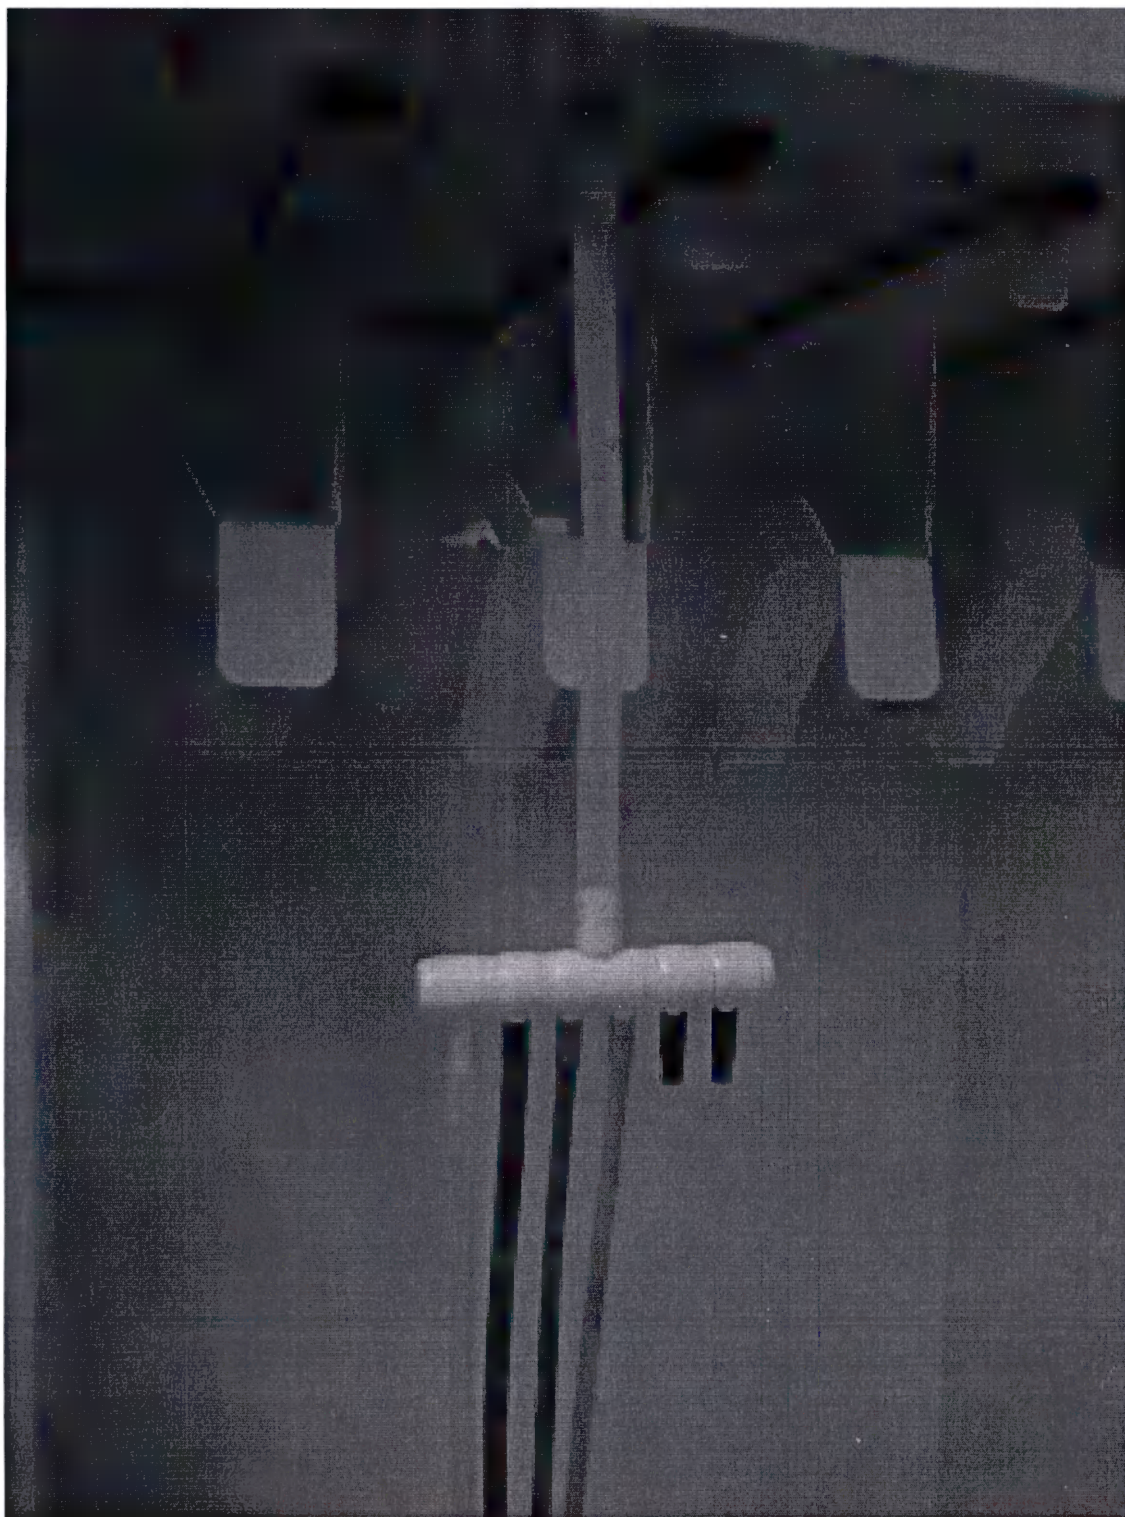

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Трубки

Назначение: Подача воздуха от компрессора к потребителям. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Имеют полимерную структуру.

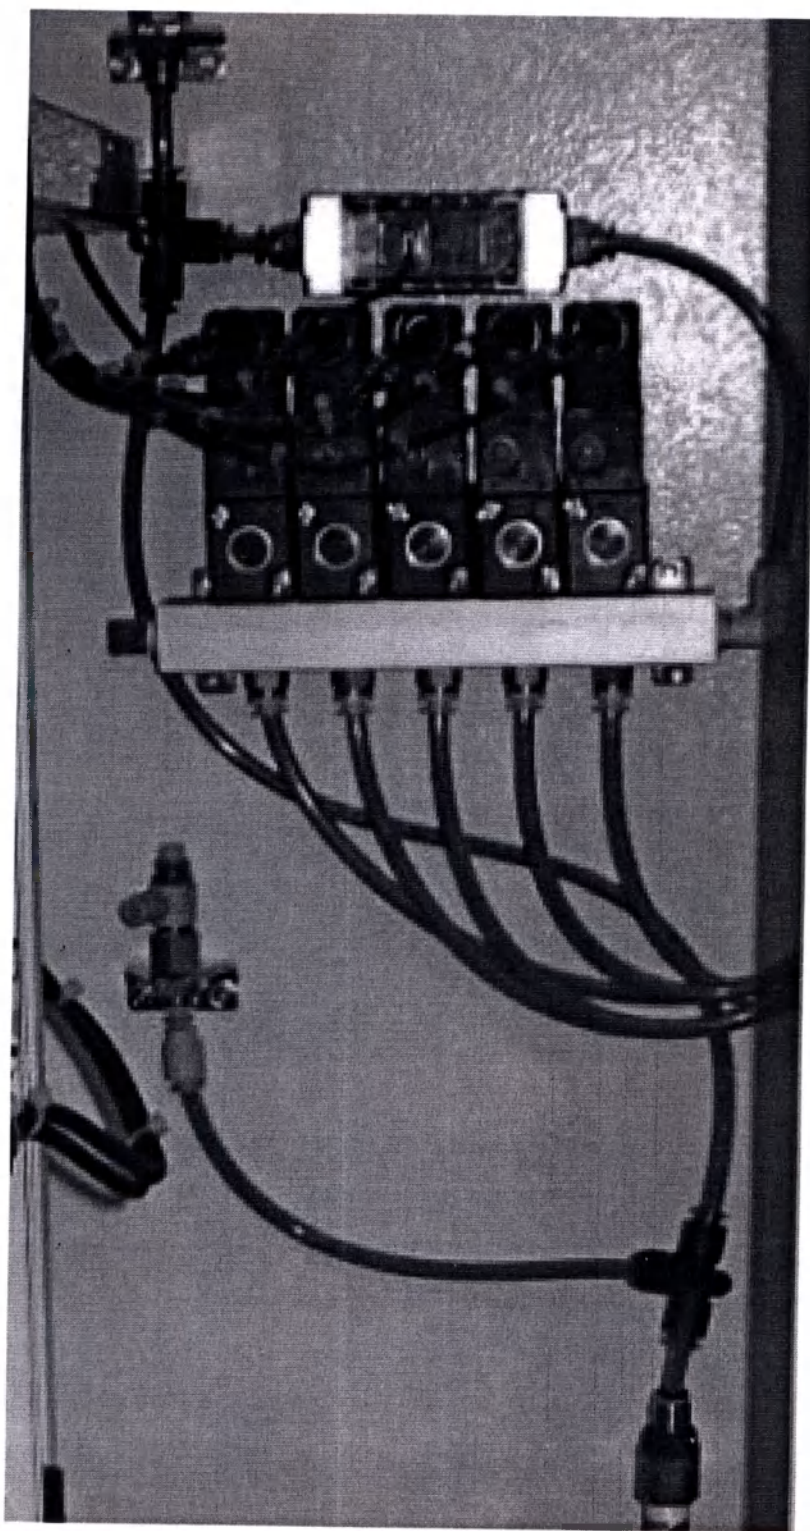


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Реле

Назначение: Управление питанием электрических модулей. Расположение: Внутри корпуса.


Устройство: Имеют металлические компоненты и пластиковый корпус.

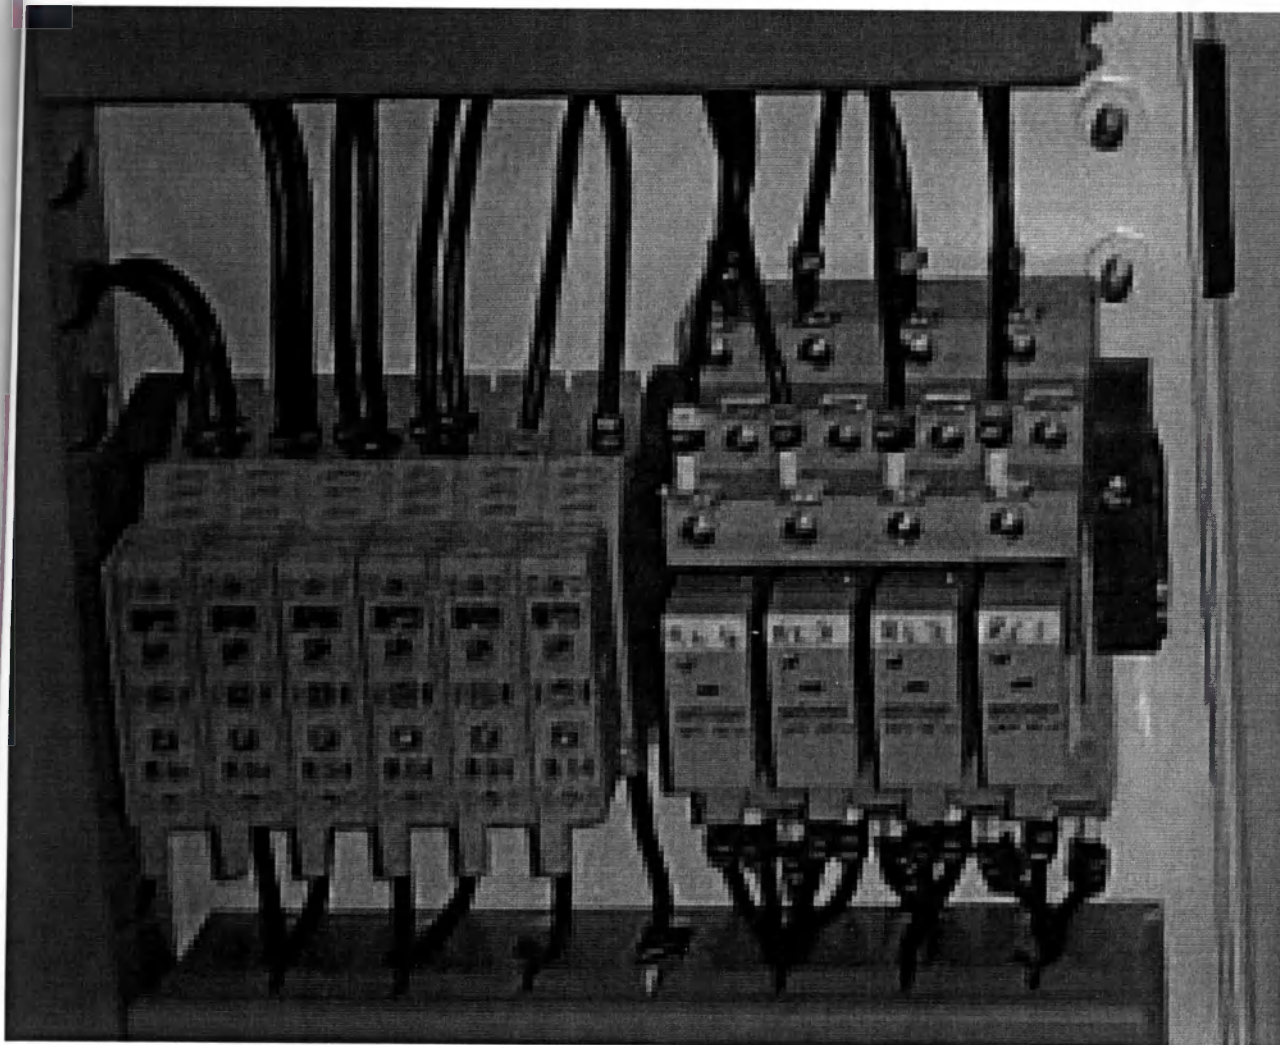

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Коннектор

Назначение: Подключение шлангов адаптера к каналам эндоскопа. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Имеют полимерную структуру.

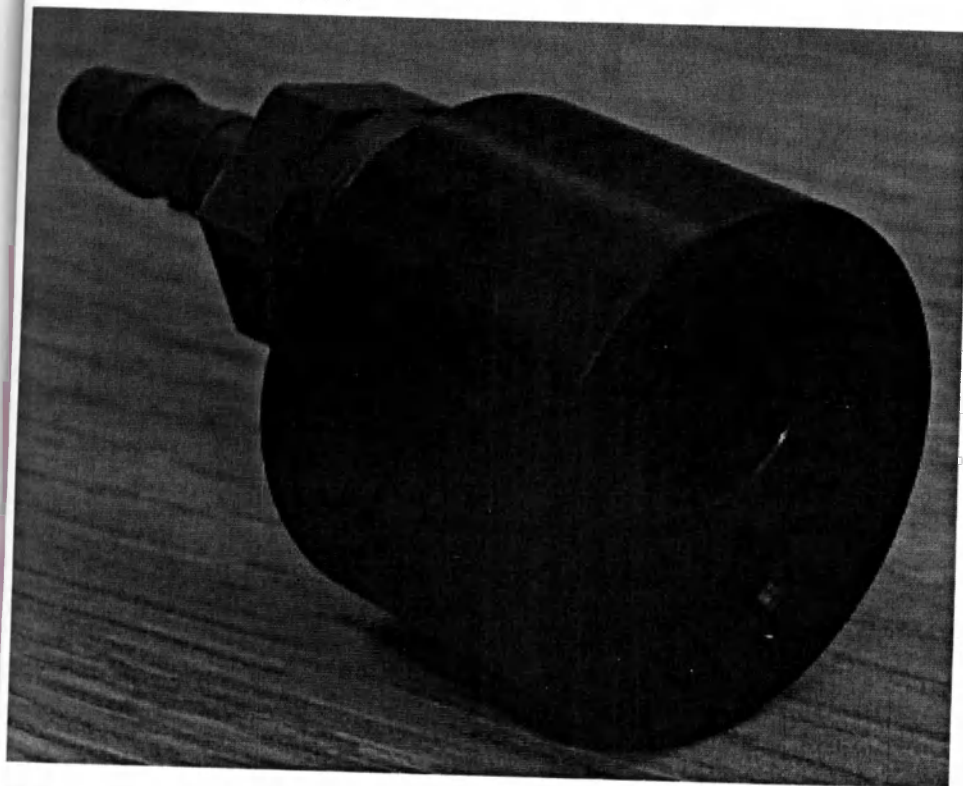

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Выключатель

Назначение: Включение / выключение электрических модулей. Расположение: На корпусе.
Устройство: Имеет металлические компоненты и пластиковый корпус.



Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Датчик температуры

Назначение: Измерение температуры воздуха внутри шкафа. Расположение: Внутри корпуса.

Устройство: Состоит из термоэлемента и контактов.




Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Датчик потока

значение: Измерение параметров потока воздуха в пневматической системе.


положение: Внутри корпуса Устройство: Детектирующий блок, контакты.

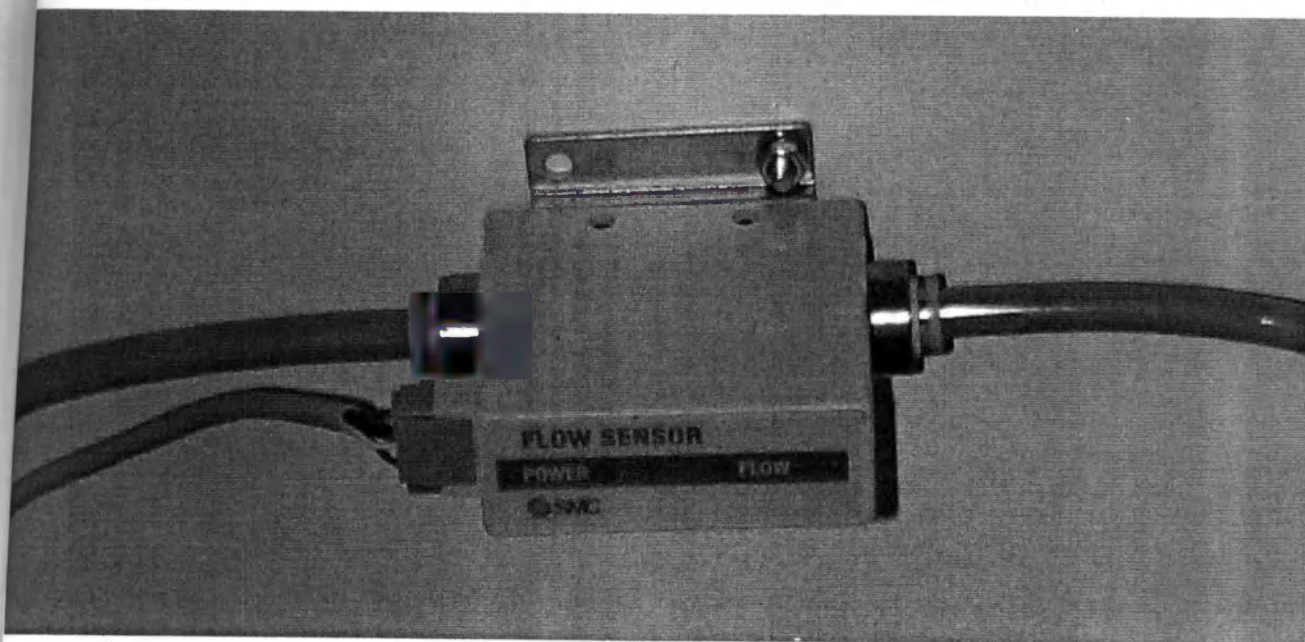

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Датчик давления


Назначение: Измерение давления воздуха в пневматической системе. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Состоит из чувствительного элемента и вторичного преобразователя сигнала.

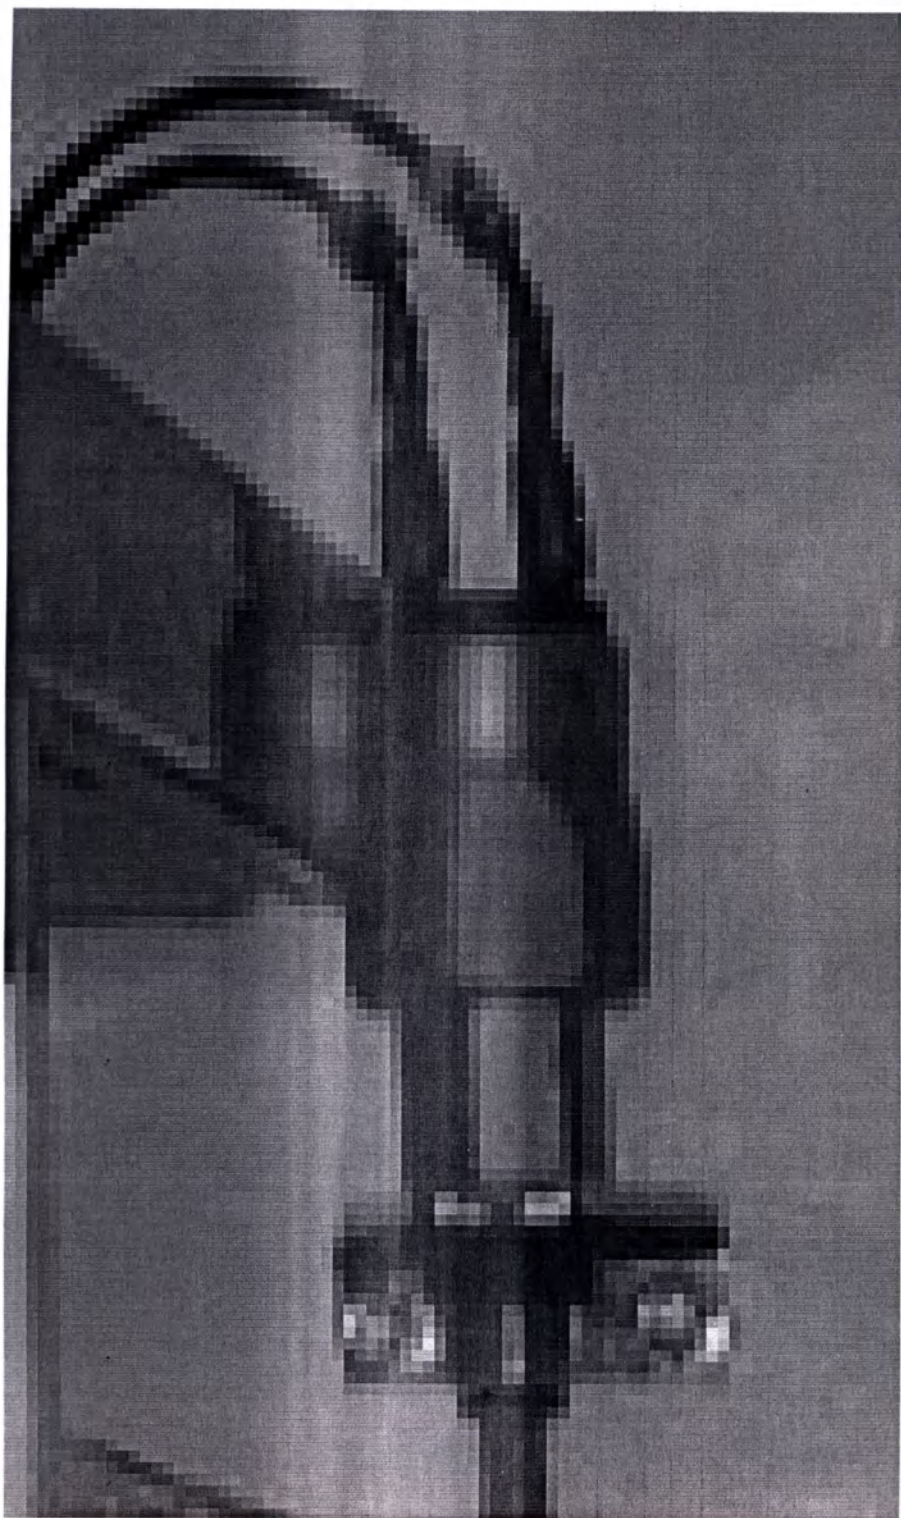

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Регулятор давления (встроен в компрессор)


Назначение: Управление модулями пневматической системы в зависимости от значения давления воздуха. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Реле давления, контакты.

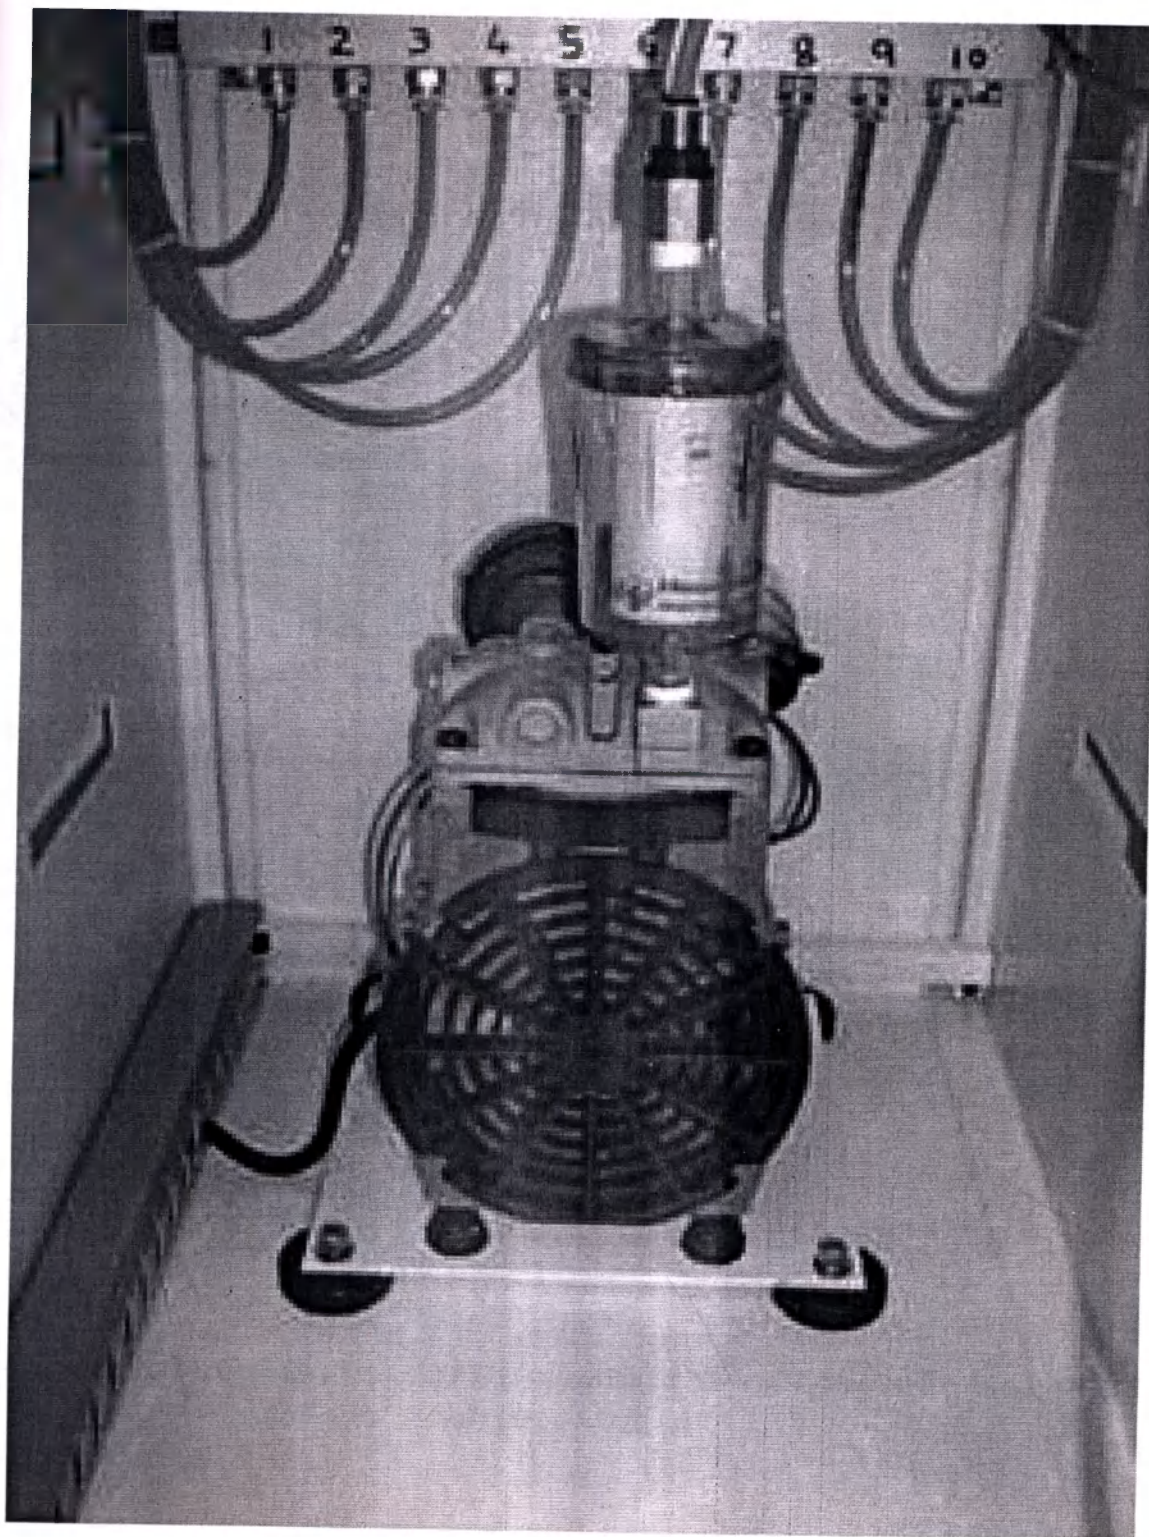

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

на внутреннего освещения


значение: Освещение рабочей камеры. Расположение: На корпусе, внутри рабочей камеры. Устройство: Люминесцентная лампа.

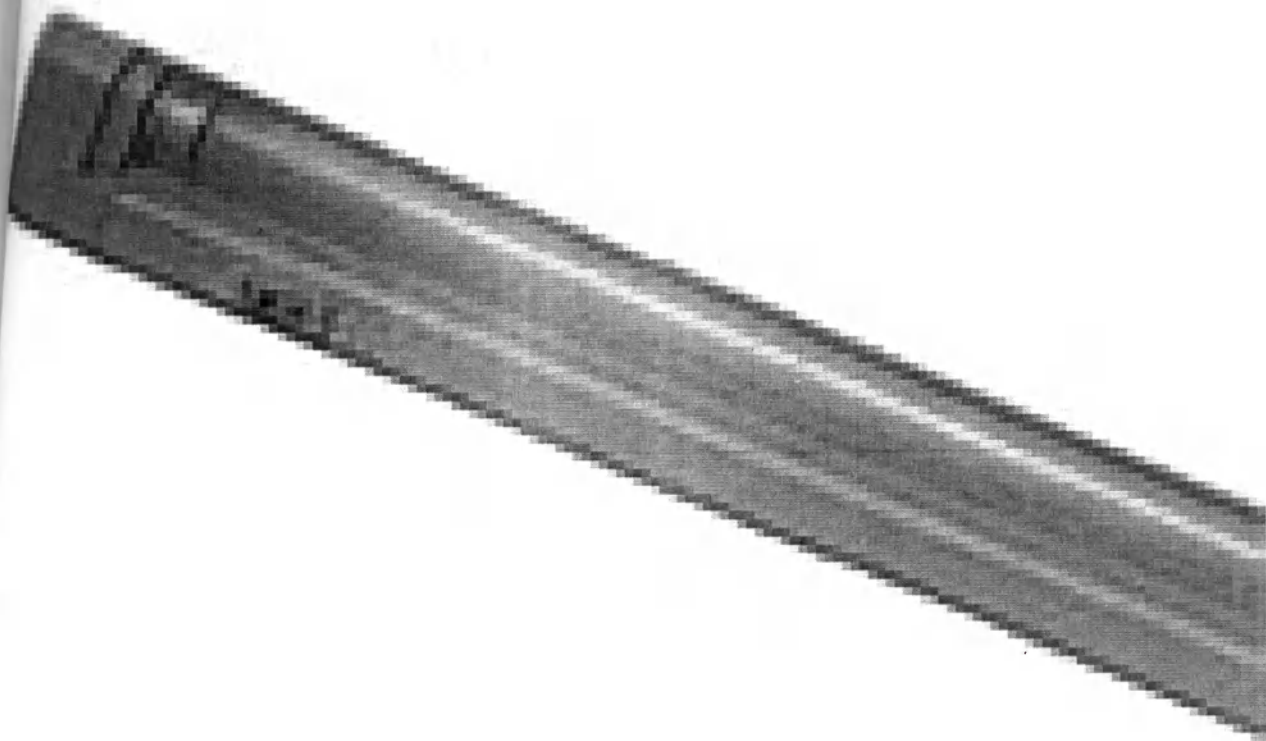

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Светодиодная подсветка внутреннего освещения

Назначение: Освещение рабочей камеры. Расположение: На корпусе, внутри рабочей камеры. Устройство: Состоит из светодиодов и соединительных проводников.

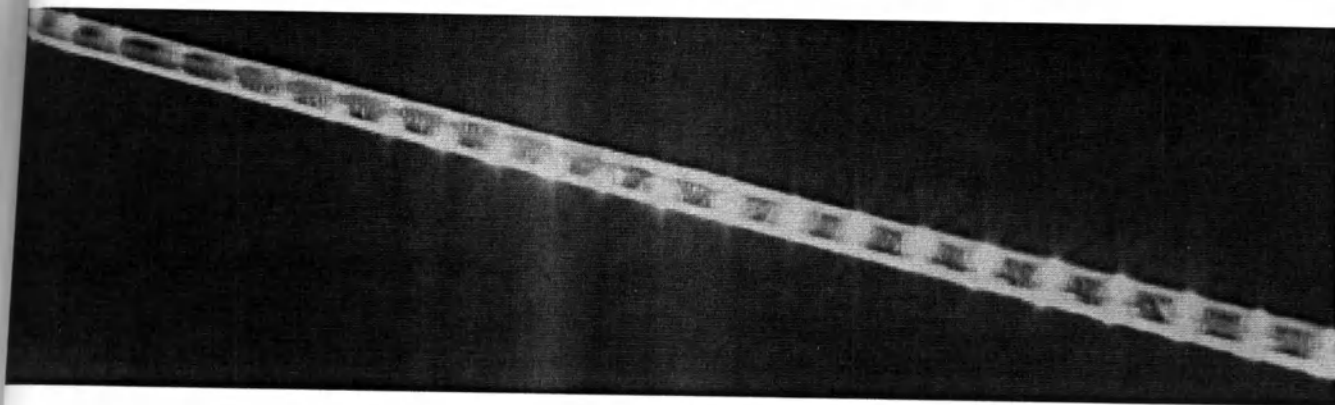


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

ГОСТ

рта памяти для хранения данных

значение: Обмен данными с внешними устройствами. Расположение: Внутри корпуса.

устройство: Содержит твердотельный накопитель данных и электронные компоненты.

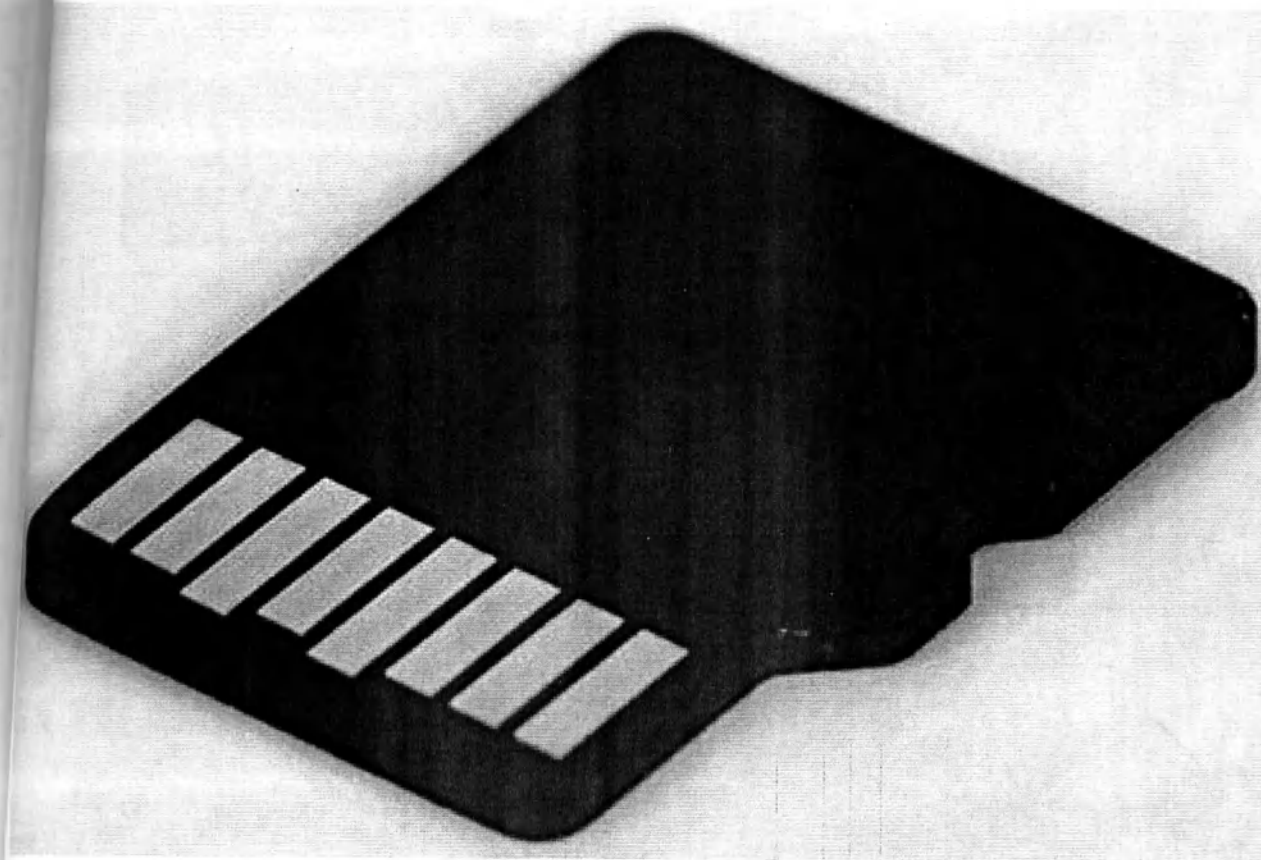

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

тнитель


назначение: Герметизация двери рабочей камеры. Расположение: По периметру двери.
свойство: Имеет полимерную структуру.



Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

тер



значение: Распечатка чека. Расположение: На корпусе. Устройство: Состоит из образателей сигнала и печатающей головки.

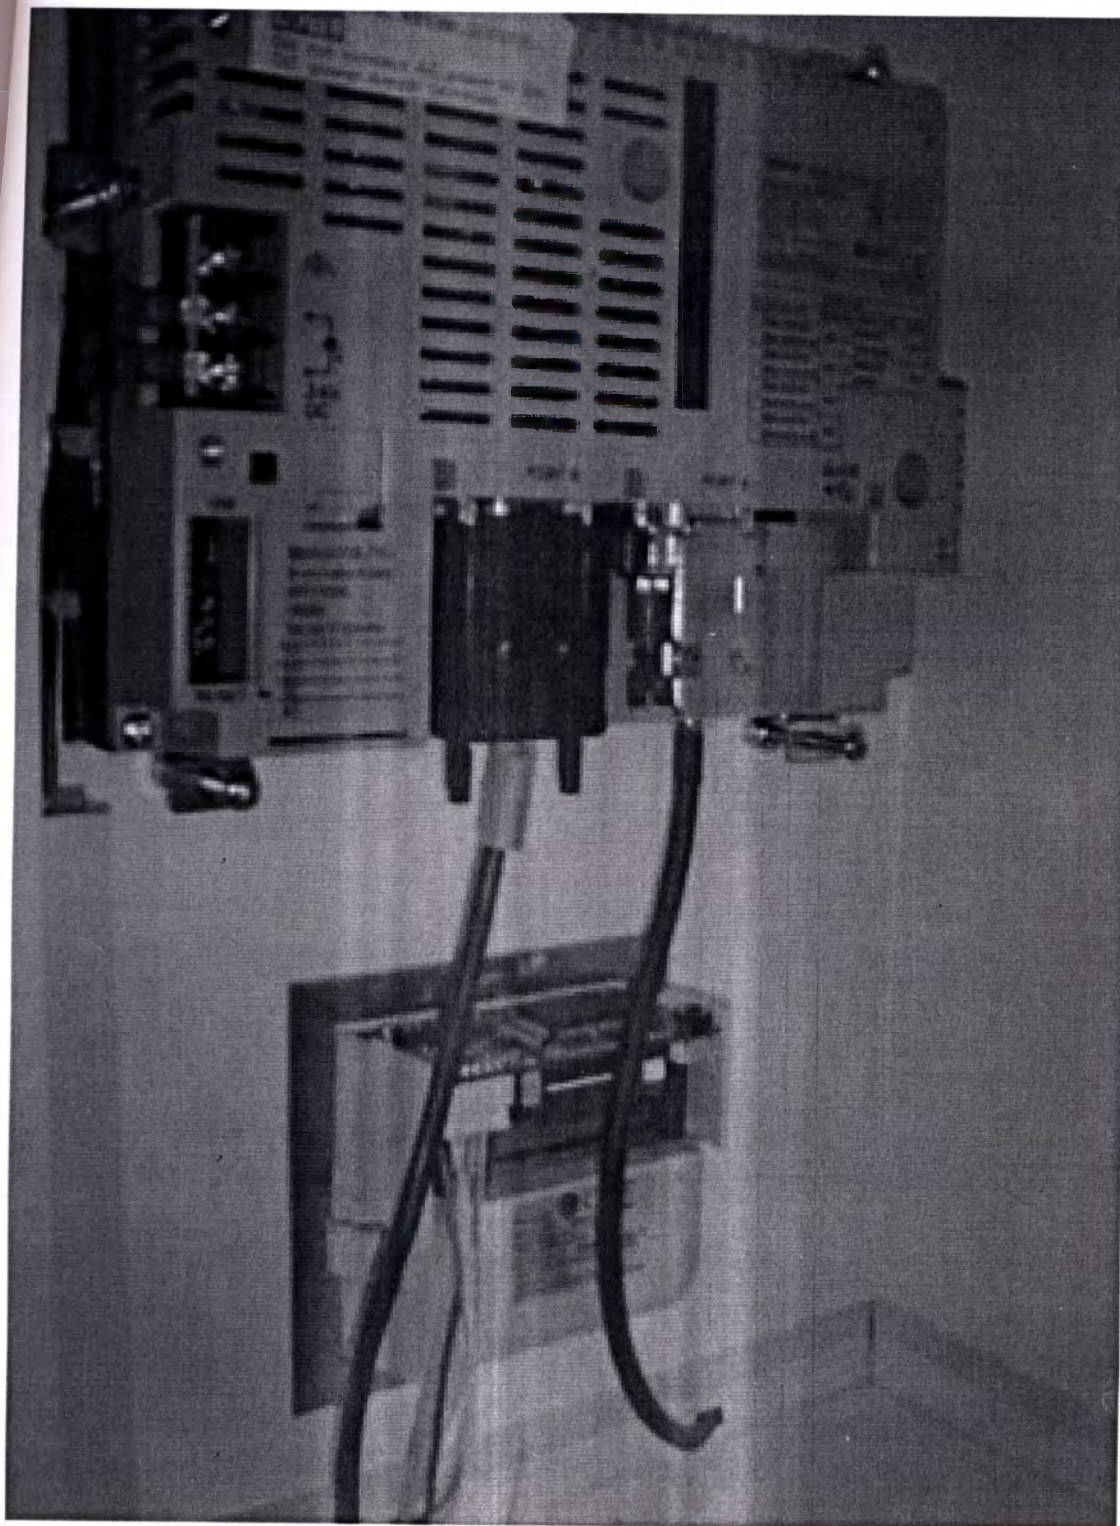

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

онштейны, держатели


значение: Крепление эндоскопа внутри рабочей камеры. Расположение: На корпусе, внутри рабочей камеры. Устройство: Выполнены из металла.

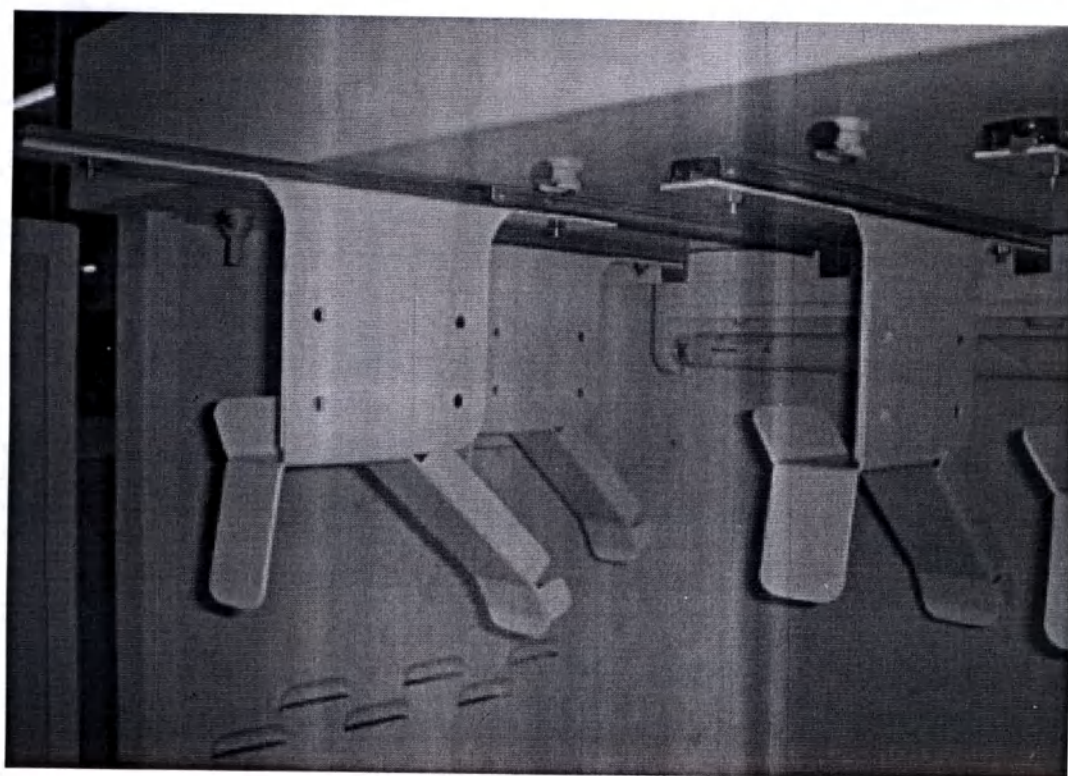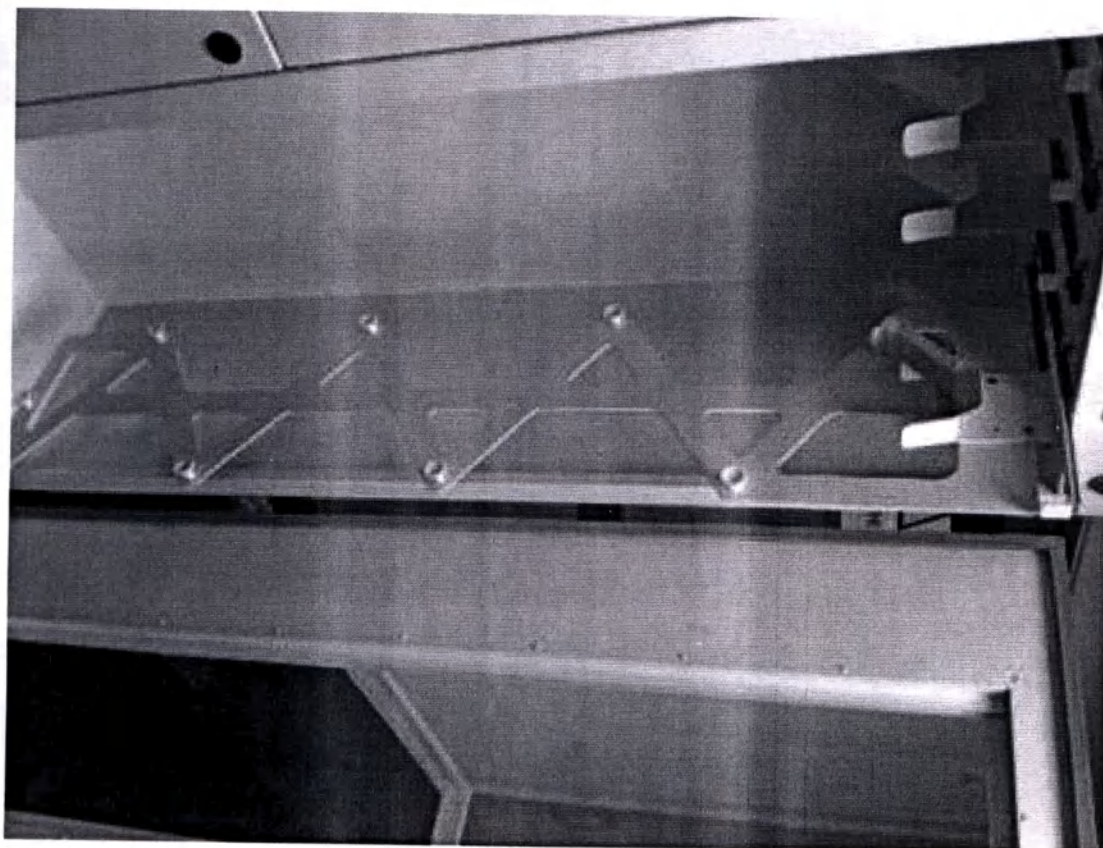


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

порное устройство электронное/электрическое

значение: Ограничение доступа к рабочей камере. Расположение: На корпусе. Устройство: поддерживает металлические и пластиковые части.

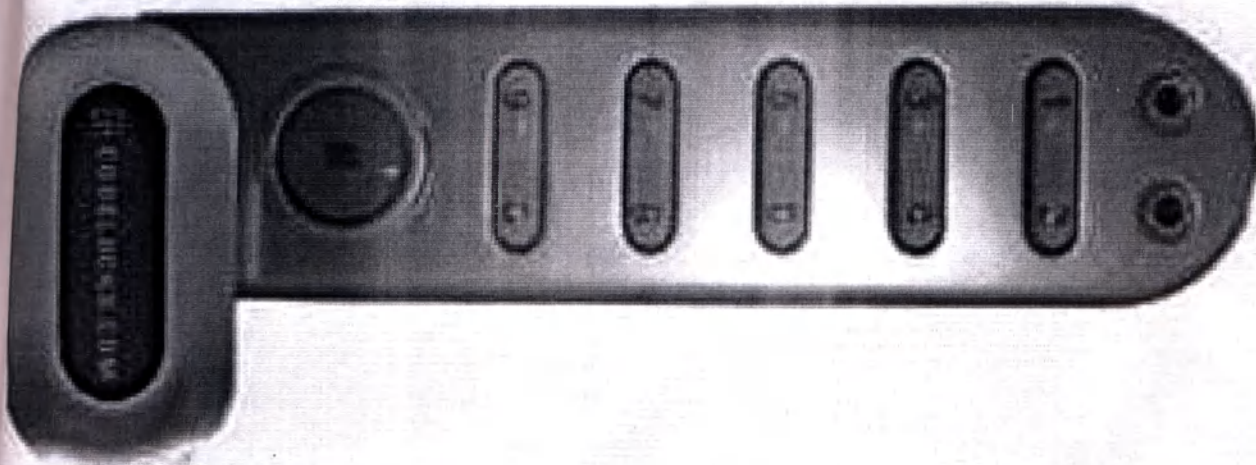


Модели: SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

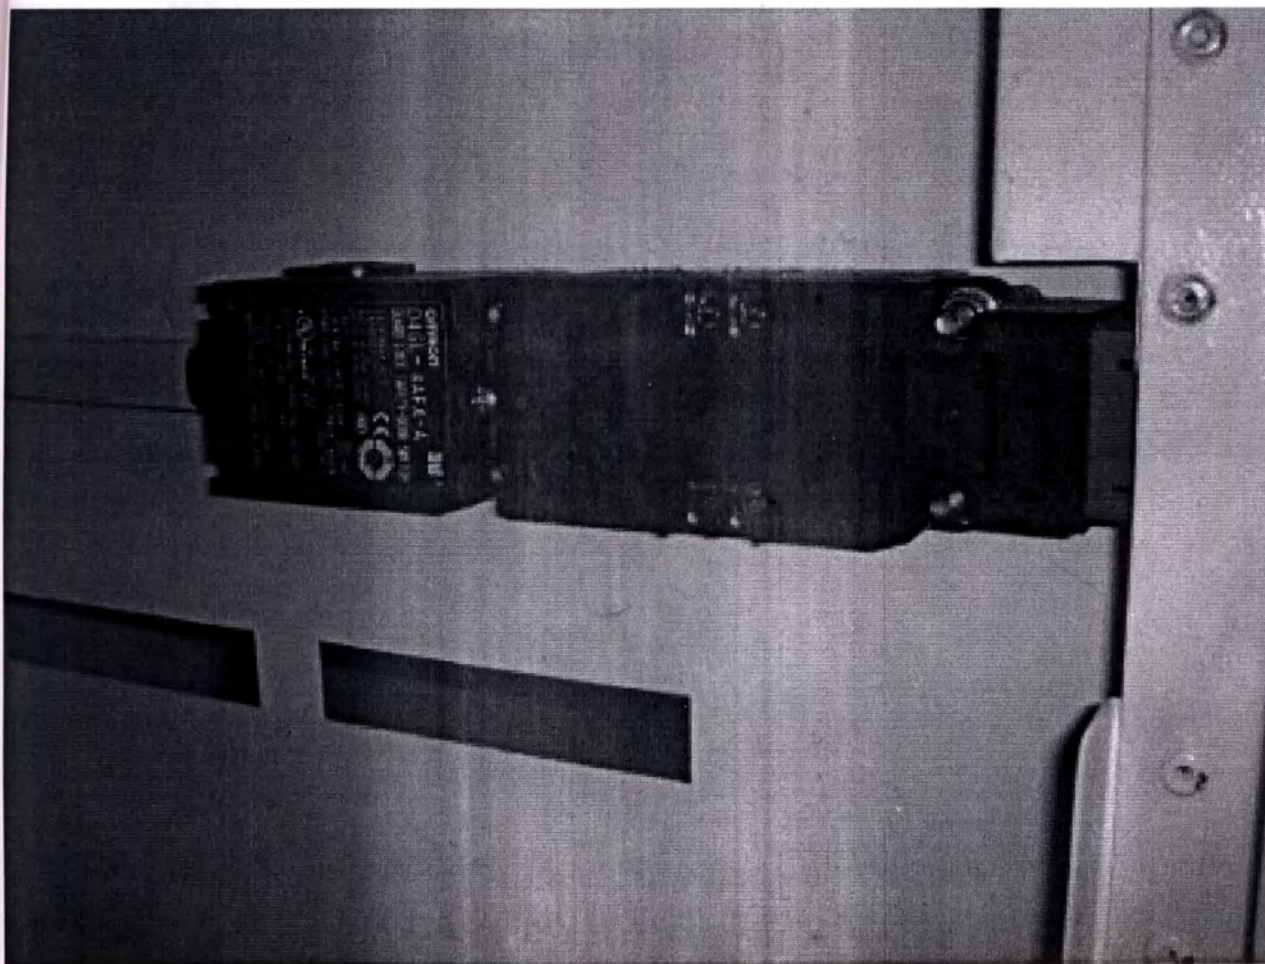

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Вентилятор

Назначение: Обеспечение циркуляции воздуха в рабочей камере. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Состоит из электромотора и лопастей.

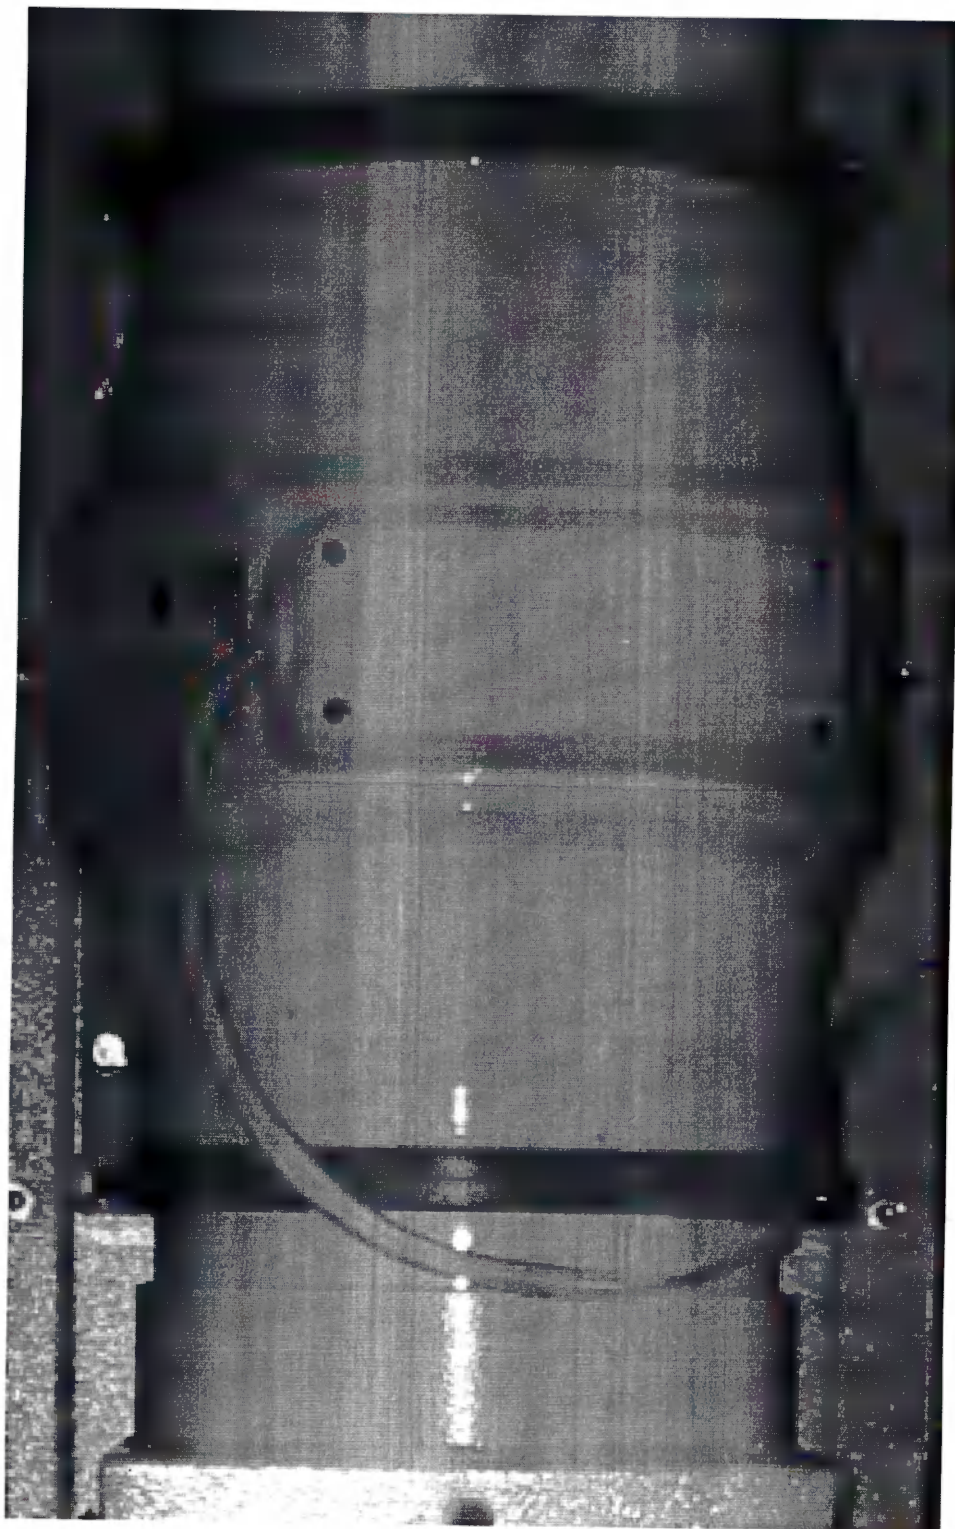

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Автомат защиты сети

Назначение: Защита электрической системы шкафа от короткого замыкания. Расположение: внутри корпуса. Устройство: Состоит из контактной системы и расцепляющего устройства.




Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

47

Предохранитель защиты сети

Назначение: Защита электрической системы шкафа от токовых перегрузок. Расположение: Внутри корпуса. Устройство: Состоит из плавкой вставки, расположенной в корпусе.


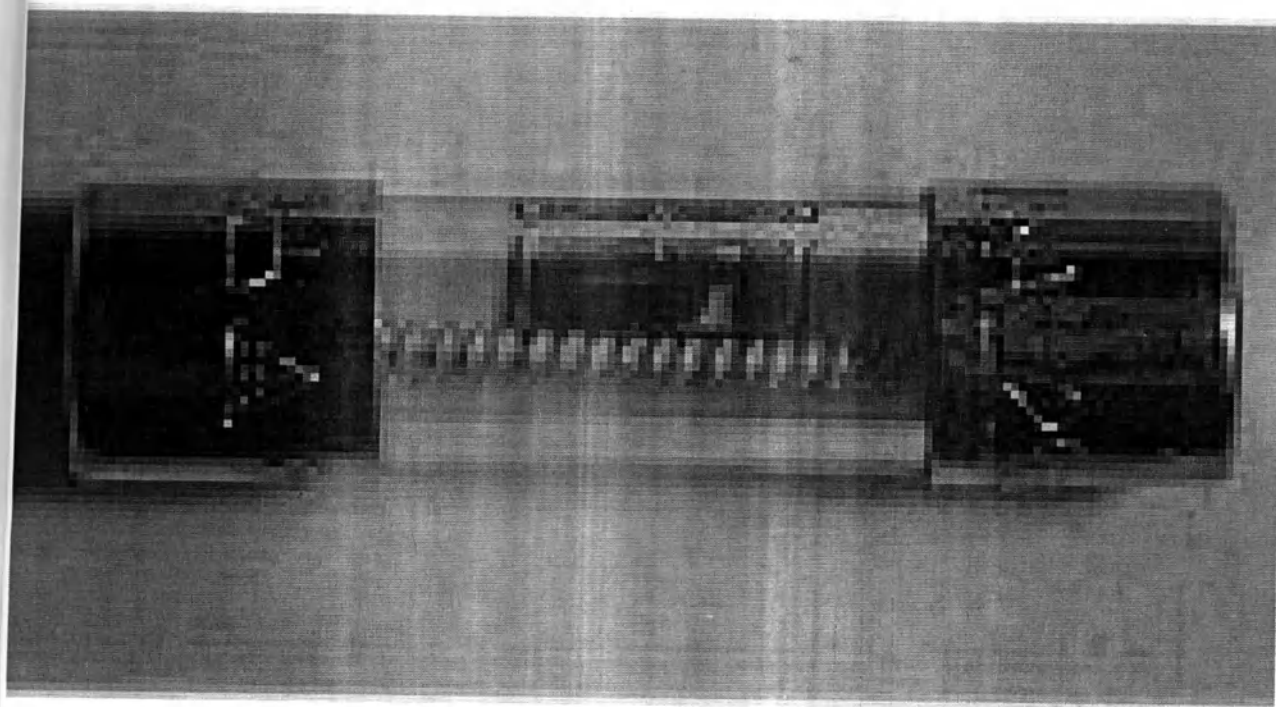


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Съемные детали корпуса (крышки, панели, двери)

Назначение: Формирование корпуса шкафа. Расположение: На несущей части корпуса.

Устройство: Изготовлены из металла и акрилового стекла.

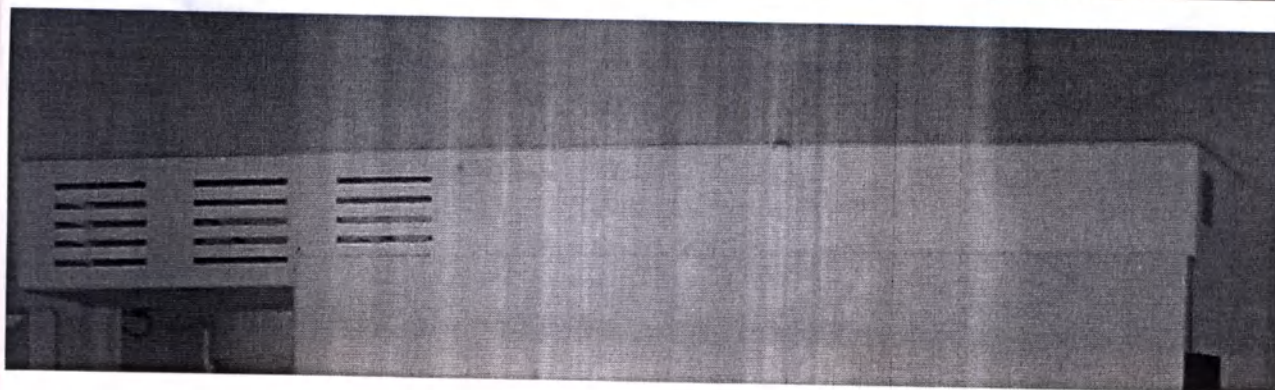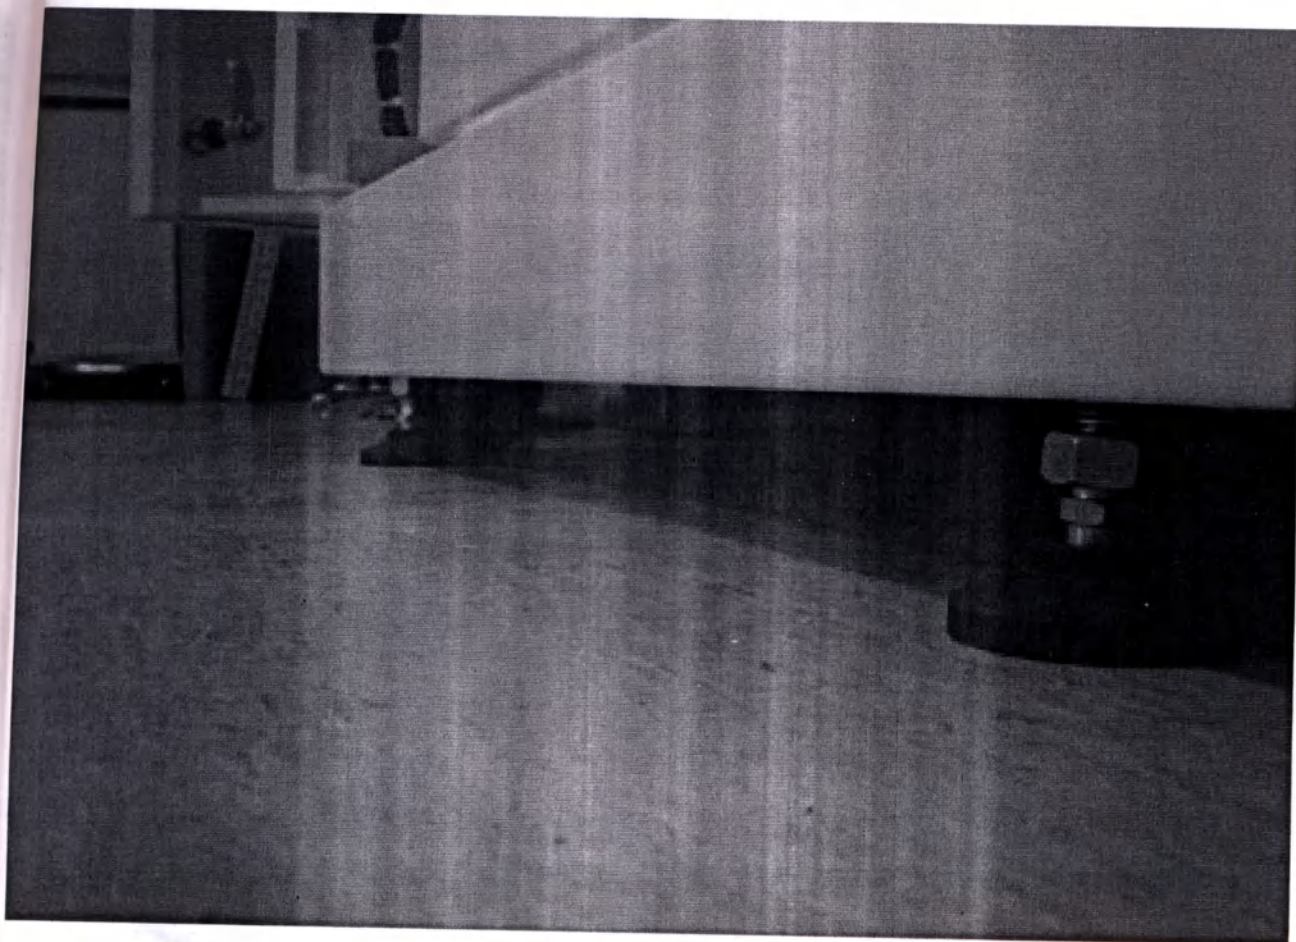


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

исполнительные механизмы (петли дверей, блокиратор двери, рычаги, колеса, ручки дверей)

назначение: Обеспечение движения съемных частей шкафа и всего шкафа в целом.


расположение: На корпусе. Устройство: Выполнены из металла и пластика.

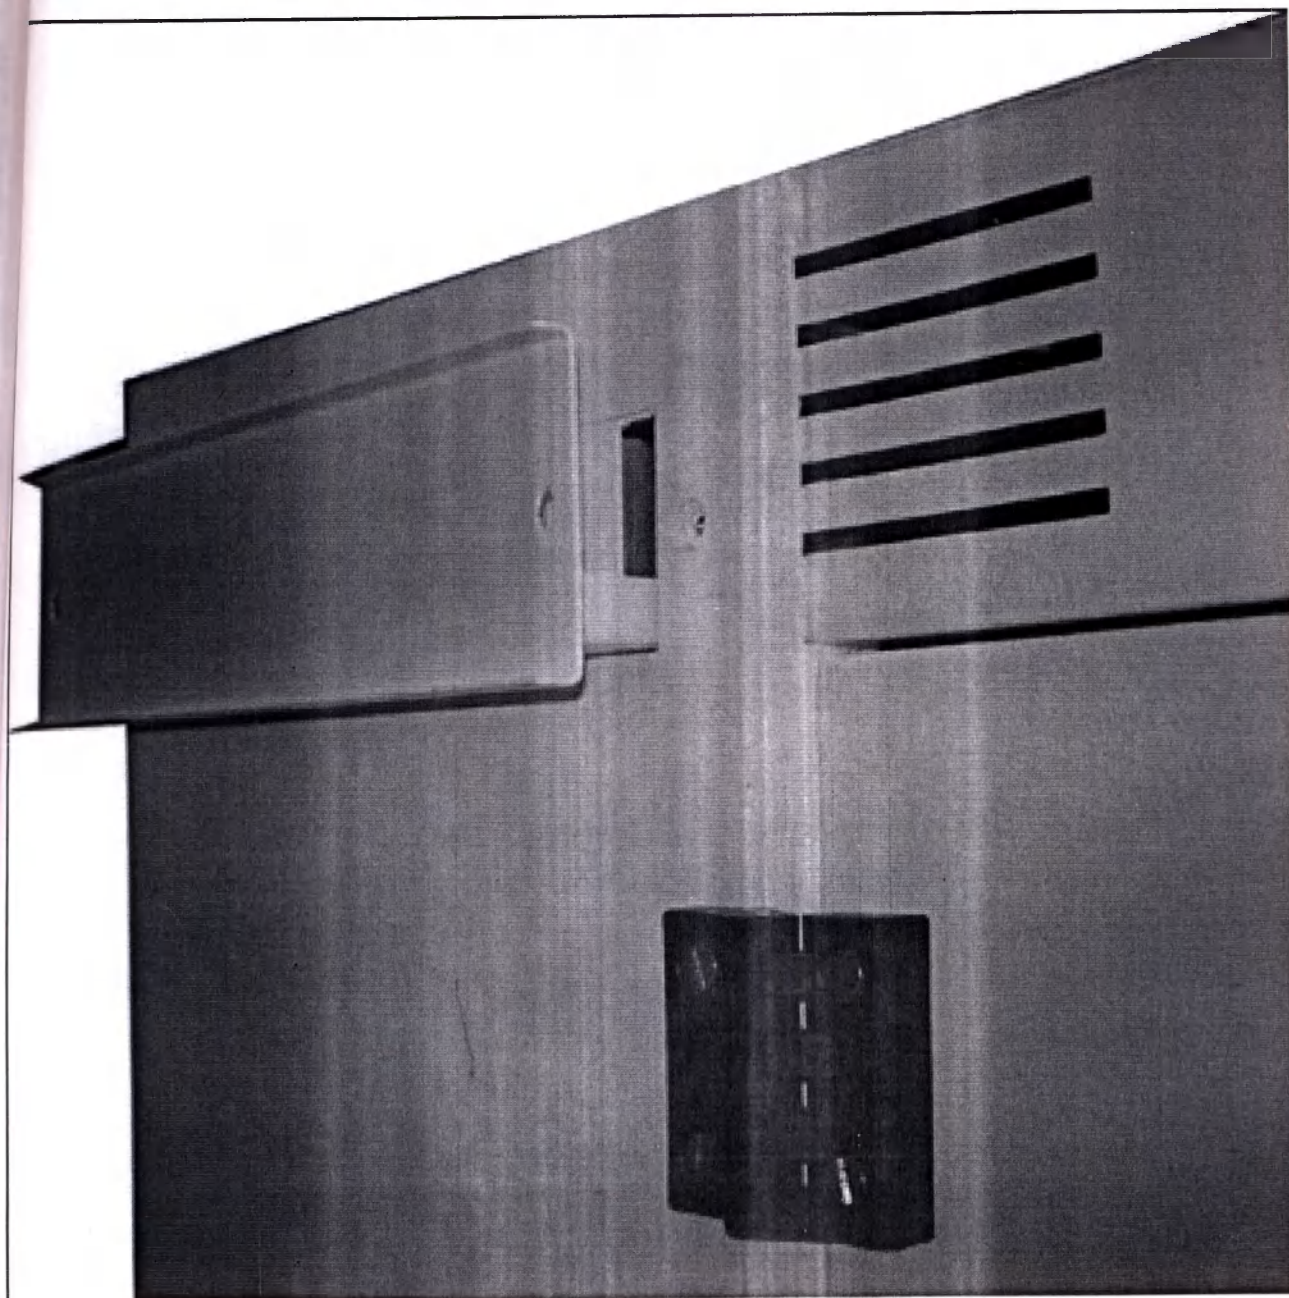

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

апан




значение: Управление воздушным потоком. Расположение: Внутри корпуса. Устройство:
выполнен из металлических и пластиковых частей.

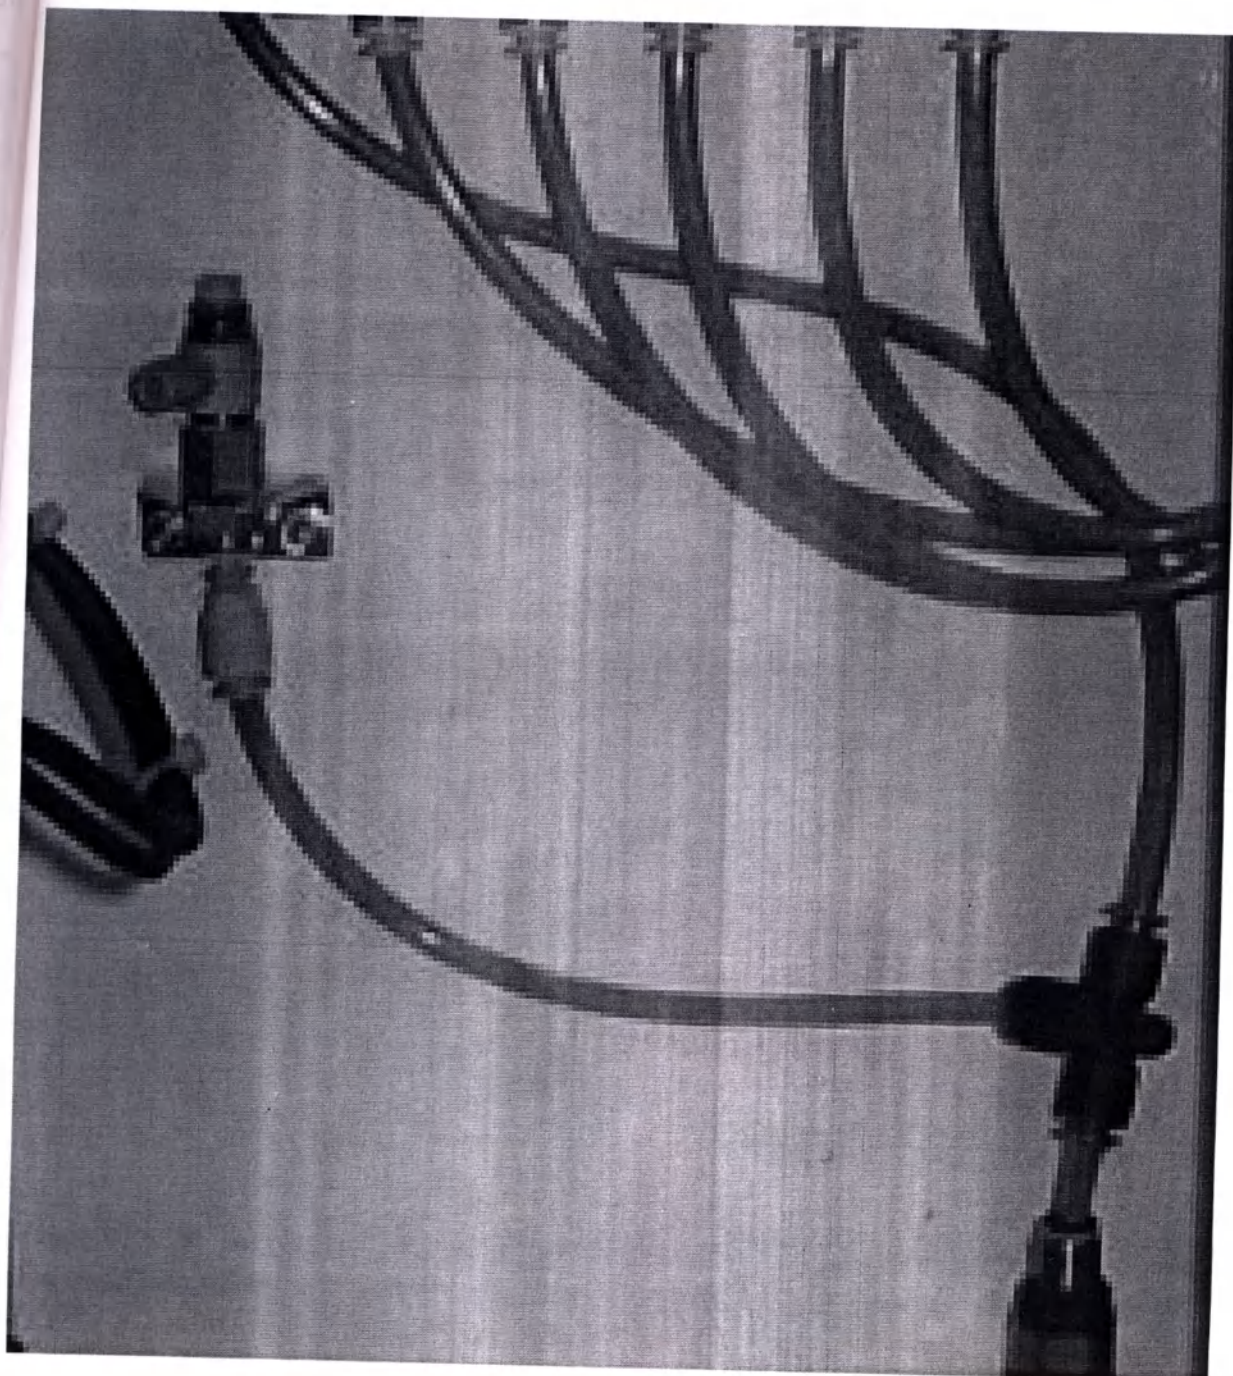

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

Коллектор

Назначение: Подключение адаптеров к пневматической системе. Расположение: На корпусе, внутри рабочей камеры. Устройство: Имеет полимерную структуру.

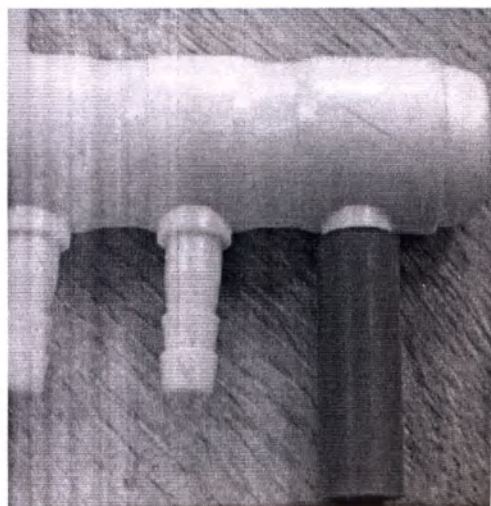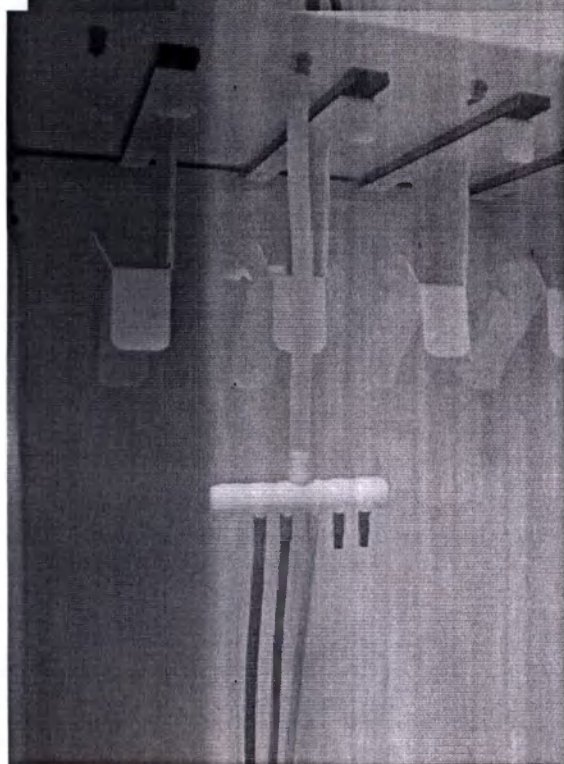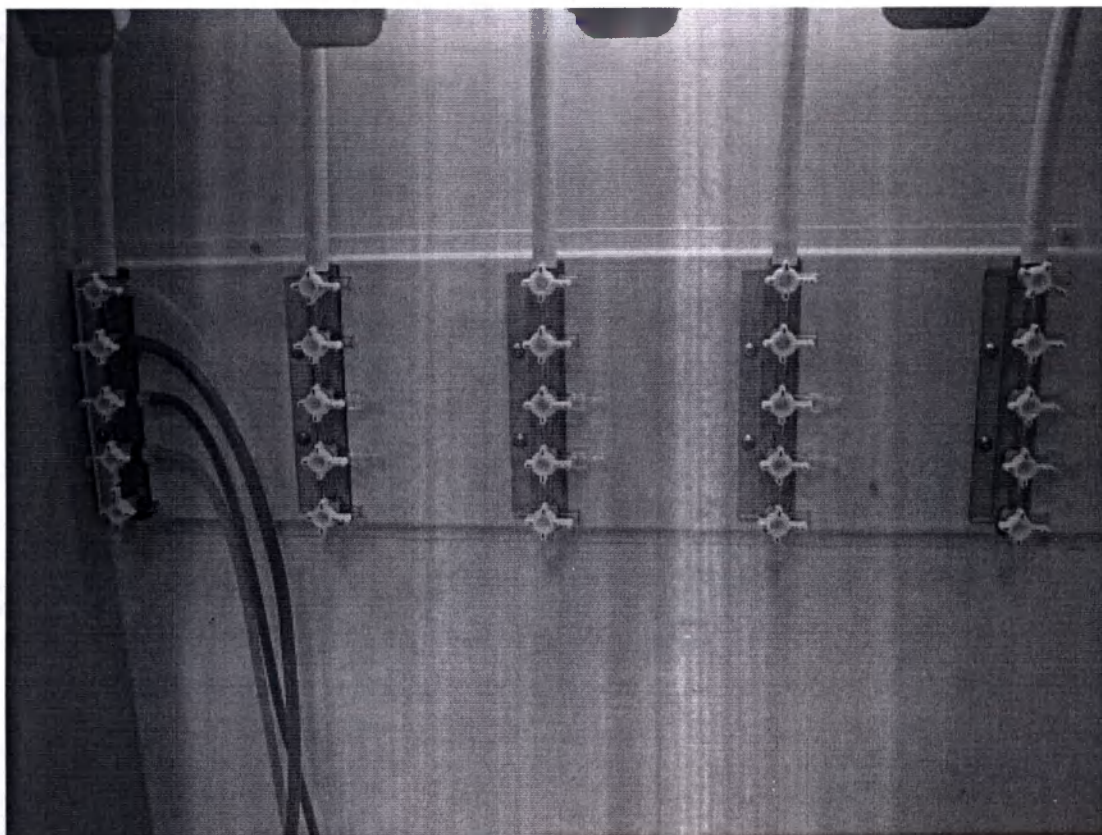


Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

Блок распределительный

Назначение: Управление подачей воздуха в коллектор. Расположение: Внутри корпуса.


Устройство: Имеет металлический корпус с полимерными вставками.

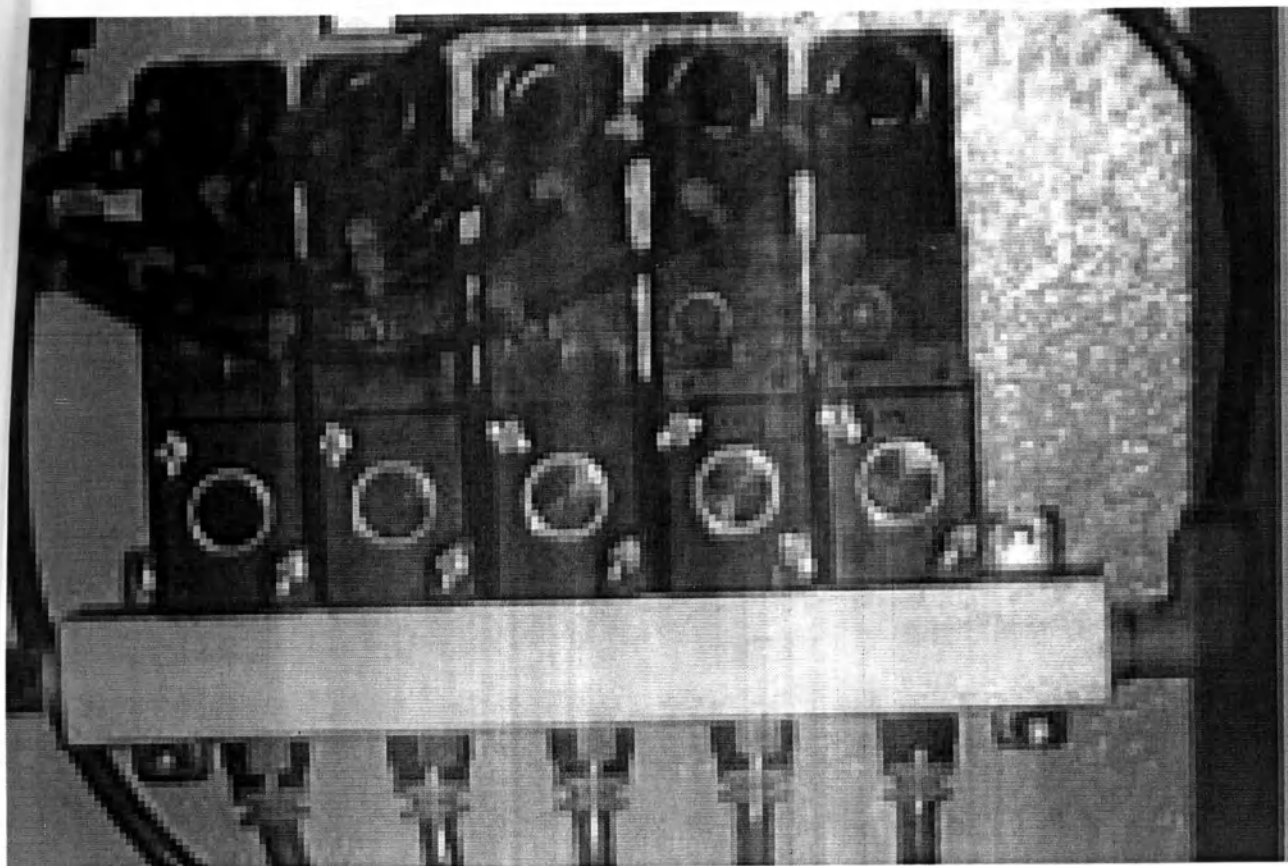

Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

воздушный насос (компрессор) продувки каналов эндоскопа

назначение: Обеспечение пневматической системы сжатым воздухом. Расположение: внутри корпуса. Устройство: Включает в себя электромотор и мембранный насос.

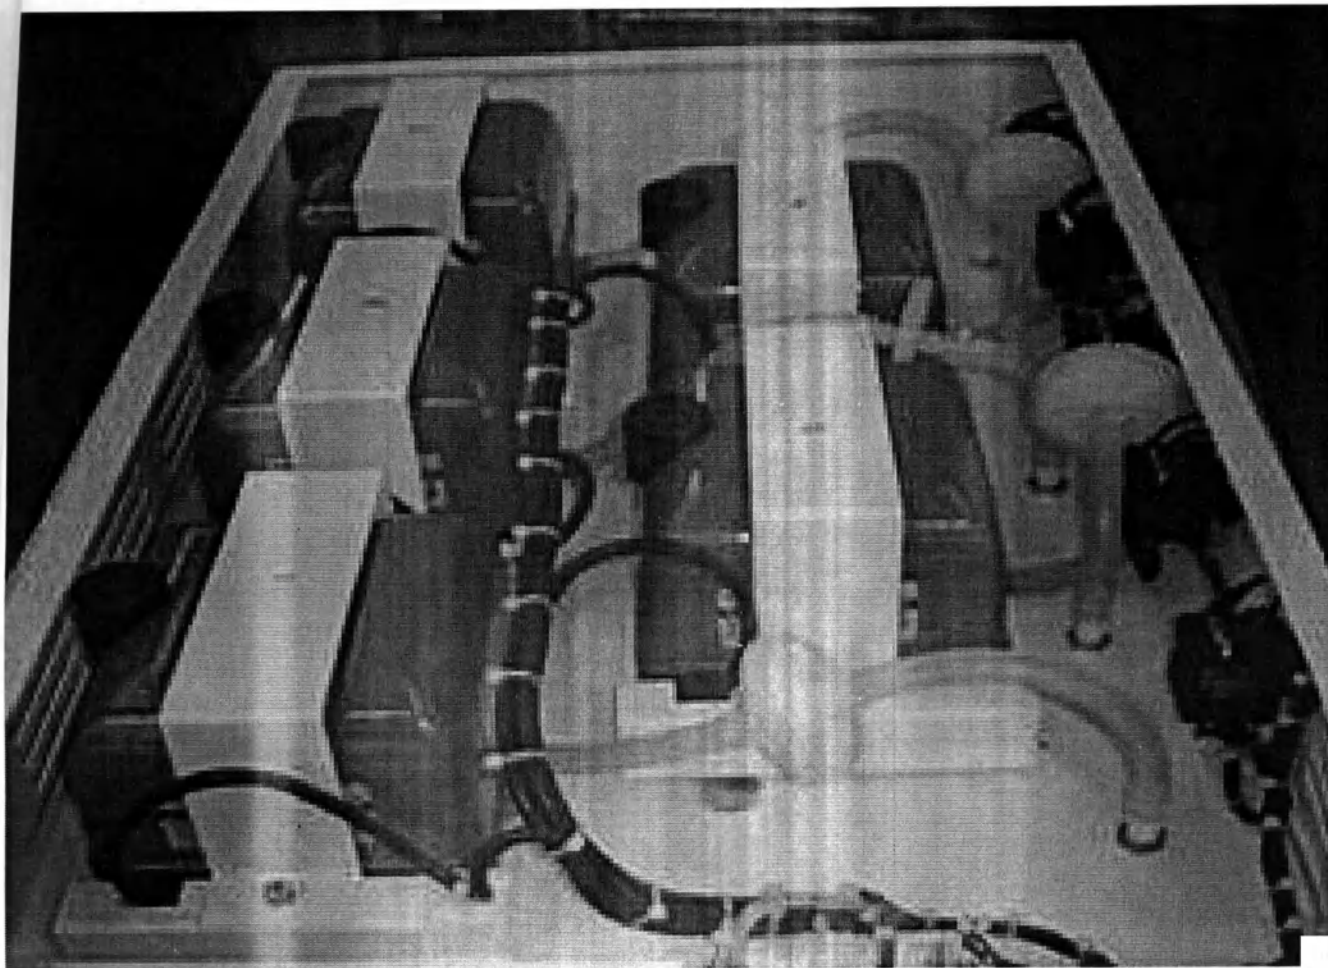

Модели: SE-V5, SE-V10, SE-V5 PT, SE-V10 PT, SE-S8, SE-S8 PT, SE-V5 ENT, SE-V10 ENT, SE-V20 ENT.

сканер

Назначение: Идентификация загружаемых в шкаф эндоскопов. Расположение: На корпусе (оборудован креплением). Устройство: Состоит из сканирующего устройства, преобразователя сигнала и соединительных проводов.



Модели: V5, V10, V5 PT, V10 PT, S8, S8 PT, V5 ENT, V10 ENT, V20 ENT.

