



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»



2010 г.

Ю.А. Горшков

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Костыли подмышечные»



2010 г.

1. Назначение изделия.

Костыли предназначены для облегчения ходьбы лиц, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей, пользующихся протезами или ортезами, для лиц пожилого возраста с целью разгрузки суставов.

Костыли могут быть изготовлены из дерева или алюминия, с деревянными ручками и подмышечными накладками, с мягкими ручками и подмышечными накладками.

2. Костыли деревянные с деревянными ручками и подмышечными накладками, артикул 01-К (детские), 01-К (подростковые), 01-К (взрослые).

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
Костыли деревянные 01-К (детские)	900	1060	4	4	25	32
Костыли деревянные 01-К (подростковые)	1070	1380	5	7	25	32
Костыли деревянные 01-К (взрослые)	1220	1530	5	7	25	32

Костыли всех типов для удобства пользования имеют регулировку по высоте, как для боковых стоек (относительно ножки), так и высоты ручки.

Для того, чтобы подобрать нужную высоту, необходимо воспользоваться гаечным ключом.

Сначала рекомендуется выставить удобное по высоте положение подмышечника. Для этого необходимо открутить ключом крепежные гайки из ножки и подобрать удобное положение подмышечника.

После проведения вышеперечисленных операций требуется затянуть до упора все крепежные гайки и убедиться в их надежной фиксации.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов. При необходимости крепеж следует подтянуть до жесткой фиксации.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

3. Костыли деревянные с деревянными ручками и подмышечными накладками, с УПС, артикул 02-К с УПС (детские), 02-К с УПС (подростковые), 02-К с УПС (взрослые).

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
Костыли деревянные детские с УПС 02-К с УПС (детские)	900	1060	4	4	25	32
Костыли деревянные подростковые с УПС 02-к с УПС (подростковые)	1070	1380	5	7	25	32
Костыли деревянные взрослые с УПС 02-К с УПС (взрослые)	1220	1530	5	7	25	32

Все типы костылей комплектуются устройством против скольжения (УПС) типа «Антилед».



Рис. 1 УПС «Антилед».

Костыли всех типов для удобства пользования имеют регулировку по высоте, как для боковых стоек (относительно ножки), так и высоты ручки.

Для того, чтобы подобрать нужную высоту, необходимо воспользоваться гаечным ключом.

Сначала рекомендуется выставить удобное по высоте положение подмышечника. Для этого необходимо открутить ключом крепежные гайки из ножки и подобрать удобное положение подмышечника.


После проведения вышеперечисленных операций требуется затянуть до упора все крепежные гайки и убедиться в их надежной фиксации.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов. При необходимости крепеж следует подтянуть до жесткой фиксации.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

4. Костыли деревянные с мягкими ручками и мягкими накладками, артикул 01-КИ (детские), 01-КИ (подростковые), 01-КИ (взрослые).

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
Костыли деревянные 01-КИ (детские)	900	1060	4	4	25	32
Костыли деревянные 01-КИ (подростковые)	1070	1380	5	7	25	32
Костыли деревянные 01-КИ (взрослые)	1220	1530	5	7	25	32

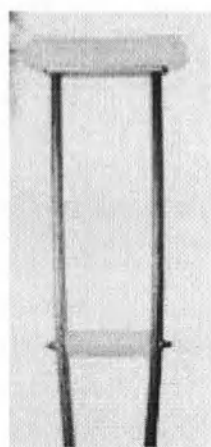

Костыли всех типов для удобства пользования имеют регулировку по высоте, как для боковых стоек (относительно ножки), так и высоты ручки.

Для того, чтобы подобрать нужную высоту, необходимо воспользоваться гаечным ключом.

Сначала рекомендуется выставить удобное по высоте положение подмышечника. Для этого необходимо открутить ключом крепежные гайки ножки и подобрать удобное положение подмышечника.

После проведения вышеперечисленных операций требуется затянуть до упора все крепежные гайки и убедиться в их надежной фиксации.

Рис. 2. Костыль деревянный с мягкими ручками и накладками.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов. При необходимости крепеж следует подтянуть до жесткой фиксации.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

5. Костыли деревянные с мягкими ручками и мягкими накладками с УПС, артикул 02-КИ с УПС (детские), 02-КИ с УПС (подростковые), 02-КИ с УПС (взрослые).

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
Костыли деревянные с УПС 02-КИ с УПС (детские)	900	1060	4	4	25	32
Костыли деревянные с УПС 02-КИ с УПС (подростковые)	1070	1380	5	7	25	32
Костыли деревянные с УПС 02-КИ с УПС (взрослые)	1220	1530	5	7	25	32

Все типы костылей комплектуются устройством против скольжения (УПС) «Антилед», виде накладной коронки (Рис.1). УПС обеспечивает устойчивость в гололед и влажных глинистых почвах. При необходимости повернуть коронку зубцами вниз.

Костыли всех типов для удобства пользования имеют регулировку по высоте, как для боковых стоек (относительно ножки), так и высоты ручки.

Для того, чтобы подобрать нужную высоту, необходимо воспользоваться гаечным ключом.

Сначала рекомендуется выставить удобное по высоте положение подмышечника. Для этого необходимо открутить ключом крепежные гайки из ножки и подобрать удобное положение подмышечника.

После проведения вышеперечисленных операций требуется затянуть до упора все крепежные гайки и убедиться в их надежной фиксации.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов. При необходимости крепеж следует подтянуть до жесткой фиксации.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

6. Костыли алюминиевые, артикул КАВ-02ТМ с УПС, КАП-02ТМ с УПС.

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
Костыли алюминиевые взрослые КАВ-02ТМ с УПС	1320	1520	5	9	25	40
Костыли алюминиевые подростковые КАП-02ТМ с УПС	1120	1320	5	9	25	40

Комплектуются устройством против скольжения внутреннего типа «выдвижной штырь». Для выдвижения штыря необходимо надавить на черную клавишу по направлению вниз к резиновому наконечнику. Для того, чтобы убрать штырь, необходимо надавить одновременно на две кнопки располагающиеся рядом с черной кнопкой выдвижения УПС.

Костыли регулируются по высоте. Регулировка имеется на стойке, ножке костыли. Производится регулировка путем одновременного нажатия кнопочного фиксатора.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов.

Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

7. Костыли алюминиевые «Универсал», артикул КАУ, КАУ с УПС

Наименование изделия	Высота миним., мм	Высота максим., мм	Кол-во ступеней регулир. по высоте рукоятки	Кол-во ступеней регулир. по высоте нижней секции	Шаг регулир. высоты ножки костыля, мм	Шаг регулир. высоты стойки костыля, мм
КАУ	1000	1460	10	6	25	32
КАУ с УПС	1000	1460	10	6	25	32

Костыли артикул КАУ с УПС комплектуются устройством против скольжения внутреннего типа «выдвижной штырь».

Для выдвижения штыря необходимо надавить на черную клавишу по направлению вниз к резиновому наконечнику. Для того, чтобы убрать штырь, необходимо надавить одновременно на две кнопки располагающиеся рядом с черной кнопкой выдвижения УПС.

Костыли артикул КАУ комплектуются наконечником.

Костыли регулируются по высоте. Регулировка имеется на стойке, ножке костыли. Производится регулировка путем одновременного нажатия кнопочного фиксатора.

Во время эксплуатации или после длительного хранения требуется проводить осмотр костылей на наличие дефектов и надежного крепления всех элементов.


Хранение костылей в домашних условиях должно производиться в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Средний срок службы – 1 год.

Средний срок сохраняемости – 3 года.

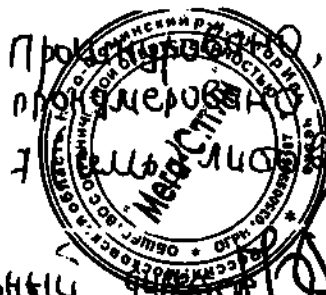

Генеральный директор
ООО. Мега - Оптика

Ю.А. Гофшиков