

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ f International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 194403A0/091736

兹证明：在所附声明上的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. on the annexed DECLARATION is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字

Authorized
Signature: Xu Dajun

日期：2019年12月06日

(Date: Dec. 06, 2019)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

2019-12-4

To whom it may concern,

Declaration

We, **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**, ("Mindray"), the manufacturer of the following medical devices:

The monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 10, ePM 12, ePM 15 with accessories,

hereby declare that,

1. the attached contents is the cover page of the < Operation manual of the monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 10, ePM 12, ePM 15 with accessories > used for Russian medical device registration; this file introduces the instructions for use of the medical device.
2. the attached contents is used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russian official regulations.

Very truly yours,



Mr. Wang Xinbing

Manager of the Technical Regulation Dept.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Shenzhen Mindray

Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-Tech Industrial Park, Nanshan,

518057 Shenzhen, People's Republic of China.

Tel. +86 755 81888998,

факс: +86 755 26582680

<http://www.mindray.com>



Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-Tech Industrial Park, Nanshan,
518057 Shenzhen, People's Republic of China.
Тел. +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

Руководство оператора

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10, ePM 12, ePM 15 с принадлежностями

«Утверждаю»/ «APPROVE»
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mr Wang Xinbing
Manager of Technical Regulation Department
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian



© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 2018 г. Все права защищены.

Дата выпуска: декабрь 2018 г.

Версия: 1.0

Заявление о правах на интеллектуальную собственность

Компания SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (далее называемая «компания Mindray») обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении данного изделия и настоящего руководства. Настоящее руководство может содержать ссылки на информацию, защищенную авторскими правами или патентами, и не предоставляет никакой лицензии в соответствии с патентными правами компании Mindray или других правообладателей.

Компания Mindray намерена сохранять конфиденциальность содержания настоящего руководства. Категорически запрещается разглашать информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, каким бы то ни было способом без письменного разрешения компании Mindray.

Редактирование, внесение поправок, воспроизведение, распространение, передача в аренду, адаптация и перевод настоящего руководства каким бы то ни было образом без письменного разрешения компании Mindray категорически запрещается.

mindray является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком, принадлежащим компании Mindray в Китае и других странах. Все прочие товарные знаки, содержащиеся в настоящем руководстве, упоминаются исключительно в редакционных целях, без какого-либо намерения их ненадлежащего использования. Они являются собственностью соответствующих правообладателей.

Ответственность изготовителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не содержит ошибок. Компания Mindray не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве, равно как и за побочные или косвенные убытки, понесенные вследствие доставки, реализации или использования настоящего руководства.

Компания Mindray несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики данного изделия только в указанных ниже случаях.

- Все действия по установке, расширению, изменению, модификации, а также ремонтные работы данного изделия выполняются уполномоченным техническим персоналом компании Mindray.
- Электрическая проводка в помещении установки данного оборудования соответствует действующим национальным и местным нормам.
- Изделие используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование должно эксплуатироваться только опытным или обученным медицинским персоналом.
 - Очень важно, чтобы в больнице или учреждении, где эксплуатируется данное оборудование, выполнялся надлежащий план работ по техническому обслуживанию и ремонту. Невыполнение указанных требований может привести к выходу изделия из строя или травме.
-

Гарантия

Компания «Mindray» гарантирует, что ее изделия не будут иметь дефектов производства и материалов в течение одного года с даты покупки, за исключением одноразовых изделий, гарантия на отсутствие дефектов производства и материалов которых предоставляется в течение одного года с даты покупки или даты первого использования в зависимости от того, что наступит раньше.

Ответственность и инклюзивные права покупателя в рамках данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой изделий, которые имеют дефекты производства или материалов в процессе надлежащей эксплуатации и обслуживания, на заводе или объектах уполномоченного дистрибьютора. Профилактическое обслуживание, описанное в руководстве по обслуживанию, является собственностью пользователя и покрывается данной гарантией.

Представители, сотрудники или агенты не имеют право накладывать какие-либо обязательства на компанию «Mindray» в отношении заявлений и гарантий на продукцию. Покупатели или пользователи не имеют право накладывать обязательства на компанию «Mindray» на основании заявлений и гарантий других представителей, сотрудников или агентов.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ПРИМЕНЯЕТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Срок службы

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определенные сроки (при их наличии) имеют приоритет.

Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность компании Mindray не включают в себя транспортные или иные расходы, а также ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или же использованием запасных частей или дополнительных принадлежностей, не рекомендованных к применению компанией Mindray, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к уполномоченному персоналу компании Mindray.

Настоящая гарантия не распространяется на указанные ниже события.

- Повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием устройства или неправильными действиями оператора.
- Повреждение или неисправность, обусловленные нестабильностью электропитания или подключением к сети электропитания ненадлежащего номинала.
- Повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение.
- Повреждение или неисправность, обусловленные неправильной эксплуатацией или выполнением ремонтных работ неквалифицированными или не имеющими полномочий специалистами по техническому обслуживанию.
- Неисправность прибора или его части, серийный номер которой недостаточно разборчив.

Срок действия гарантийных обязательств производителя — 12 месяцев со дня продажи.

Контактная информация компании

Изготовитель:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Адрес:	Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China
Веб-сайт:	www.mindray.com
Адрес электронной почты:	service@mindray.com.cn

Тел.: +86 755-81888998
Факс: +86 755-26582680

Представительство в ЕС: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Espona)
Адрес: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Тел.: 0049-40-2513175
Факс: 0049-40-255726

Уполномоченный представитель
производителя в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО
«Миндрей Медикал Рус»)
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, Д. 16, стр. 5, антресоль 4,
помещение I, ком. 7, 11А
Тел: (499)553-60-36
Факс: (499)553-60-39
Email: Info.ru@mindray.com

Предисловие

Назначение руководства

В настоящем руководстве содержатся инструкции, необходимые для безопасной эксплуатации изделия в соответствии с его функциями и назначением. Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

Настоящее руководство основано на максимальной конфигурации и, следовательно, часть содержащегося в нем текста может не иметь отношения к конкретному изделию. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к нам.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия. Его следует постоянно хранить рядом с оборудованием, чтобы можно было незамедлительно воспользоваться им в случае необходимости.

Предполагаемая аудитория

Настоящее руководство предназначено для медицинских работников, которые, как предполагается, обладают необходимыми навыками выполнения медицинских процедур, а также знанием методов и терминологии, необходимых для мониторинга больных, находящихся в критическом состоянии.

Иллюстрации

Все рисунки в настоящем руководстве носят исключительно иллюстративный характер. Они не обязательно отражают настройку или данные, отображаемые на мониторе пациента.

Принятые обозначения

- **Курсив** в настоящем руководстве используется для ссылок на руководства, главы, разделы и формулы.
- **Жирный шрифт** используется для обозначения текста, отображаемого на экране устройства, и названий аппаратных клавиш.
- Символ « → » используется для указания последовательности действий.

Эта страница специально оставлена пустой.

Содержание

1 Безопасность	1 - 1
1.1 Сведения о безопасности	1 - 1
1.1.1 Предостережения	1 - 1
1.1.2 Предупреждения	1 - 2
1.1.3 Примечания	1 - 3
1.2 Символы на оборудовании	1 - 3
2 Общая информация об оборудовании	2 - 1
2.1 Назначение	2 - 1
2.2 Контактные элементы	2 - 1
2.3 Компоненты системы	2 - 2
2.3.1 Основной блок	2 - 2
2.3.2 Устройства ввода	2 - 5
2.3.3 Устройства печати	2 - 5
3 Начало работы	3 - 1
3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования	3 - 1
3.2 Установка монитора	3 - 2
3.2.1 Распаковка и проверка	3 - 2
3.2.2 Требования к условиям окружающей среды	3 - 2
3.3 Настройка оборудования	3 - 2
3.3.1 Подключение к сети переменного тока	3 - 2
3.3.2 Подключение к док-станции (для ePM 10)	3 - 3
3.3.3 Подключение источника постоянного тока в транспортном средстве (для ePM 10)	3 - 4
3.3.4 Подключение устройств ввода	3 - 4
3.4 Включение монитора	3 - 5
3.5 Работа и навигация	3 - 5
3.5.1 Использование сенсорного экрана	3 - 5
3.5.2 Использование экранной клавиатуры	3 - 5
3.5.3 Использование сканера штрихкодов	3 - 6
3.5.4 Использование пульта дистанционного управления	3 - 6
3.6 Отображение на экране	3 - 6
3.6.1 Экранные значки	3 - 7
3.6.2 Меню	3 - 8
3.6.3 Клавиши быстрого доступа	3 - 9
3.7 Режимы работы	3 - 11
3.7.1 Режим мониторинга	3 - 11
3.7.2 Конфиденциальный режим	3 - 11
3.7.3 Ночной режим	3 - 12
3.7.4 Режим ожидания	3 - 12
3.8 Настройка монитора	3 - 13
3.8.1 Настройка даты и времени	3 - 13
3.8.2 Настройка яркости экрана	3 - 14
3.8.3 Настройка уровня громкости	3 - 14
3.9 Запуск мониторинга пациента	3 - 14

3.10 Остановка измерения параметра	3 - 14
3.11 Основные операции	3 - 14
3.11.1 Включение и выключение параметра	3 - 14
3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров	3 - 15
3.11.3 Отображение списка параметров	3 - 15
3.11.4 Открытие меню настроек параметров	3 - 15
3.11.5 Изменение цвета отображения измерений	3 - 15
3.12 Стоп-кадр кривых	3 - 16
3.12.1 Стоп-кадр кривых	3 - 16
3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых	3 - 16
3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых	3 - 16
3.12.4 Печать стоп-кадров кривых	3 - 16
3.13 Создание стоп-кадра экрана	3 - 16
3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение	3 - 17
3.15 Выключение монитора	3 - 17
4 Экраны пользователей	4 - 1
4.1 Выбор экрана	4 - 1
4.2 Стандартный экран	4 - 1
4.2.1 Открытие стандартного экрана	4 - 1
4.2.2 Настройка стандартного экрана	4 - 1
4.3 Экран с крупными цифрами	4 - 2
4.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.4 Экран минитрендов	4 - 2
4.4.1 Открытие экрана минитрендов	4 - 2
4.4.2 Отображение экрана минитрендов	4 - 3
4.4.3 Просмотр трендов за более длительный период	4 - 3
4.4.4 Настройка параметров минитрендов	4 - 3
4.4.5 Настройка длины минитренда	4 - 4
4.4.6 Настройка переключателя статистики тревог	4 - 4
4.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги	4 - 4
4.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.	4 - 4
4.5 Экран ОксКРГ	4 - 5
4.5.1 Открытие экрана ОксКРГ	4 - 5
4.5.2 События ОксКРГ	4 - 5
4.5.3 Отображение области событий ABD	4 - 6
4.5.4 Настройка параметров ОксКРГ	4 - 6
4.5.5 Установка порогового значения событий ABD	4 - 6
4.5.6 Редактирование событий ABD	4 - 6
4.6 Экран SpO2	4 - 6
4.6.1 Открытие экрана SpO2	4 - 6
4.6.2 Отображение экрана SpO2	4 - 7
4.6.3 Работа с экраном SpO2	4 - 7

5 Управление пациентами	5 - 1
5.1 Выписка пациента	5 - 1
5.1.1 Выписка пациента вручную	5 - 1
5.2 Регистрация пациента	5 - 1
5.3 Управление сведениями о пациенте	5 - 2
5.3.1 Открытие меню управления данными пациентов	5 - 2
5.3.2 Редактирование сведений о пациенте	5 - 2
5.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга	5 - 2
5.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT	5 - 3
5.4 Экспорт данных пациента	5 - 3
5.5 Удаление данных пациента	5 - 3
6 Управление конфигурациями	6 - 1
6.1 Общая информация о конфигурациях	6 - 1
6.2 Установка категории пациента по умолчанию	6 - 1
6.3 Установка конфигурации по умолчанию	6 - 1
6.4 Сохранение текущих настроек	6 - 2
6.5 Удаление конфигурации	6 - 2
6.6 Передача конфигурации	6 - 2
6.6.1 Экспорт конфигурации	6 - 2
6.6.2 Импорт конфигурации	6 - 2
6.7 Печать конфигураций	6 - 3
6.8 Загрузка конфигурации	6 - 3
6.9 Изменение пароля конфигурации	6 - 3
7 Сетевой мониторинг	7 - 1
7.1 Общая информация о сети	7 - 1
7.2 Сведения о безопасности сети	7 - 1
7.3 Подключение монитора к ЦСМ	7 - 1
7.4 Подключение eGateway	7 - 2
7.5 Просмотр данных других пациентов	7 - 2
7.5.1 Дистанционный просмотр	7 - 2
7.5.2 Просмотр тревог	7 - 5
7.6 MLDAP	7 - 6
7.7 Отключение от беспроводной сети	7 - 6
8 Сигналы тревоги	8 - 1
8.1 Общая информация о сигналах тревоги	8 - 1
8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог	8 - 1
8.3 Описание тревог	8 - 1
8.3.1 Категории тревог	8 - 1
8.3.2 Приоритеты тревог	8 - 2
8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги	8 - 2
8.3.4 Значки состояния тревоги	8 - 3
8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)	8 - 3
8.5 Проверка списка физиологических тревог	8 - 3

8.6 Изменение настроек тревог	8 - 4
8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам	8 - 4
8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог	8 - 4
8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»	8 - 5
8.6.4 Включение автоматических пределов тревог	8 - 5
8.6.5 Установка времени задержки тревоги	8 - 7
8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги	8 - 8
8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию	8 - 8
8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой	8 - 8
8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSPO ₂ »	8 - 8
8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»	8 - 8
8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог	8 - 9
8.7.1 Определение функции паузы	8 - 9
8.7.2 Приостановка тревог	8 - 9
8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог	8 - 9
8.8 Сброс сигналов тревоги	8 - 10
8.8.1 Сброс физиологических тревог	8 - 10
8.8.2 Сброс технических тревог	8 - 11
8.9 Защищенные тревоги	8 - 11
8.10 Вызов медсестры	8 - 11
8.11 Сигнал о помощи	8 - 12
8.12 Режим интубации	8 - 12
8.12.1 Переход в режим интубации	8 - 12
8.12.2 Выход из режима интубации	8 - 12
8.13 Проверка тревог	8 - 12
8.14 Действия при подаче сигнала тревоги	8 - 13
9 Мониторинг ЭКГ, аритмии, ST и QT	9 - 1
9.1 Общая информация об ЭКГ	9 - 1
9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ	9 - 1
9.3 Отображение ЭКГ	9 - 2
9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ	9 - 3
9.4.1 Подготовка кожи пациента	9 - 3
9.4.2 Размещение электродов	9 - 3
9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений	9 - 4
9.4.4 Размещение электродов ЭКГ	9 - 4
9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ	9 - 6
9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции	9 - 7
9.4.7 Включение подавления ЭКС	9 - 7
9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L) (для ePM 12/ePM 15)	9 - 8
9.6 Изменение настроек ЭКГ	9 - 8
9.6.1 Выбор экрана ЭКГ	9 - 8
9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ	9 - 9
9.6.3 Настройка режима анализа	9 - 9
9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ	9 - 9
9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений	9 - 11
9.6.6 Отключение функции CrozFusion™	9 - 11

9.6.7 Регулировка громкости QRS	9 - 12
9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS	9 - 12
9.7 Мониторинг аритмии	9 - 13
9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии	9 - 13
9.7.2 События аритмии	9 - 13
9.7.3 Отображение сведений об аритмии	9 - 14
9.7.4 Изменение настроек аритмии	9 - 15
9.7.5 Таймаут тревог по аритмии	9 - 17
9.8 Мониторинг сегмента ST	9 - 19
9.8.1 Сведения о безопасности при мониторинге ST	9 - 19
9.8.2 Активация мониторинга ST	9 - 19
9.8.3 Отображение числовых значений ST	9 - 20
9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых	9 - 21
9.8.5 Открытие экрана просмотра ST	9 - 21
9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного	9 - 22
9.8.7 Открытие окна ST Graphic	9 - 22
9.8.8 Изменение настроек ST	9 - 23
9.8.9 Регулировка точек измерения ST	9 - 24
9.9 Мониторинг интервала QT/QTc	9 - 25
9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTc	9 - 25
9.9.4 Открытие экрана просмотра QT	9 - 26
9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного	9 - 27
9.9.6 Изменение настроек QT	9 - 27
9.10 Повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную	9 - 28
9.11 Калибровка ЭКГ	9 - 28
9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции	9 - 28
9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ	9 - 29
10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15)	10 - 1
10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.4.1 Настройка фильтра высоких частот	10 - 1
10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии	10 - 2
10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 2
10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)	10 - 2
10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
10.8 Закрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3

11 Мониторинг дыхания (Дых.)	11 - 1
11.1 Общая информация о мониторинге дыхания	11 - 1
11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания	11 - 1
11.3 Отображение мониторинга дыхания	11 - 2
11.4 Подготовка к мониторингу дыхания	11 - 2
11.4.1 Подготовка пациента	11 - 2
11.4.2 Размещение электродов	11 - 3
11.5 Изменение настроек дыхания	11 - 4
11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию	11 - 4
11.5.2 Настройка источника ЧД	11 - 4
11.5.3 Выбор дыхательного отведения	11 - 4
11.5.4 Настройка размера кривой дыхания	11 - 4
11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания	11 - 4
11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения	11 - 5
11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания	11 - 5
11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания	11 - 5
12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)	12 - 1
12.1 Общая информация о мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.3 Ограничения измерения SpO ₂	12 - 2
12.4 Отображение SpO ₂	12 - 2
12.5 Подготовка к мониторингу SpO ₂	12 - 3
12.6 Изменение настроек SpO ₂	12 - 3
12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO ₂	12 - 3
12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds	12 - 4
12.6.3 Настройка Nellcor SpO ₂ SatSeconds	12 - 5
12.6.4 Изменение уровня чувствительности	12 - 5
12.6.5 Включение/выключение отображения ИП	12 - 5
12.6.6 Одновременный мониторинг SpO ₂ и НИАД	12 - 5
12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы	12 - 5
12.7 Изменение настроек ЧП	12 - 6
12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП	12 - 6
12.7.2 Изменение громкости QRS	12 - 6
12.7.3 Настройка источника ЧП	12 - 6
12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП	12 - 6
12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO ₂	12 - 7
12.9 Информация Nellcor	12 - 8
13 Мониторинг температуры (Темп.)	13 - 1
13.1 Общая информация о мониторинге температуры	13 - 1
13.2 Отображение области числовых значений температуры	13 - 1
13.3 Отображение температуры	13 - 1
13.4 Подготовка к мониторингу температуры	13 - 1

13.5 Изменение настроек температуры	13 - 2
13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре	13 - 2
13.5.2 Выбор метки температуры	13 - 2
13.5.3 Отображение разницы температур	13 - 2
13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры	13 - 2
14 Неинвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)	14 - 1
14.1 Общая информация о НИАД	14 - 1
14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД	14 - 1
14.3 Ограничения измерений НИАД	14 - 2
14.4 Режимы измерения	14 - 2
14.5 Отображение НИАД	14 - 3
14.6 Подготовка к измерению НИАД	14 - 3
14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД	14 - 3
14.6.2 Размещение манжеты НИАД	14 - 4
14.7 Запуск и остановка измерений НИАД	14 - 4
14.8 Просмотр анализа НИАД	14 - 5
14.9 Изменение настроек НИАД	14 - 5
14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД	14 - 5
14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты	14 - 5
14.9.3 Настройка интервала НИАД	14 - 6
14.9.4 Выбор режима пуска НИАД	14 - 6
14.9.5 Включение звука завершения НИАД	14 - 6
14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД	14 - 6
14.9.7 Настройка формата отображения НИАД	14 - 6
14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД	14 - 6
14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП	14 - 7
14.9.10 Изменение измерений НИАД	14 - 7
14.10 Использование при венепункции	14 - 7
14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД	14 - 7
14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД	14 - 7
14.11.2 Проверка точности НИАД	14 - 7
14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД	14 - 7
15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)	15 - 1
15.1 Общая информация об ИАД	15 - 1
15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД	15 - 1
15.3 Подготовка к мониторингу ИАД	15 - 2
15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента	15 - 2
15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления	15 - 2
15.3.3 Обнуление датчика ИАД	15 - 3
15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.2 Измерение ВЧД	15 - 3
15.5 Отображение ИАД	15 - 4

15.6 Изменение настроек ИАД	15 - 4
15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД	15 - 4
15.6.2 Изменение метки давления	15 - 5
15.6.3 Настройка отображаемого типа давления	15 - 5
15.6.4 Изменение чувствительности	15 - 5
15.6.5 Настройка кривой ИАД	15 - 6
15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления	15 - 6
15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению	15 - 6
15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»	15 - 6
15.6.9 Включение измерения ВПД	15 - 6
15.6.10 Наложение кривых ИАД	15 - 7
15.7 Измерение ДЗЛА	15 - 8
15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента	15 - 8
15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА	15 - 9
15.7.3 Измерение ДЗЛА	15 - 9
15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА	15 - 10
15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики	15 - 10
15.8 Устранение неполадок при мониторинге ИАД	15 - 10
16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)	16 - 1
16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса	16 - 1
16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ	16 - 1
16.3 Ограничения измерений СВ	16 - 1
16.4 Отображение результатов измерения СВ	16 - 2
16.5 Оборудование СВ для подключения пациента	16 - 2
16.6 Выполнение измерения СВ	16 - 3
16.6.1 Подготовка к измерению СВ	16 - 3
16.6.2 Настройки для измерения СВ	16 - 3
16.6.3 Выполнение измерения СВ	16 - 4
16.7 Изменение настроек СВ	16 - 5
16.7.1 Установка свойств тревог по СВ	16 - 5
16.7.2 Выбор основного параметра СВ	16 - 5
16.8 Устранение неполадок при мониторинге СВ	16 - 5
17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)	17 - 1
17.1 Общая информация о мониторинге CO ₂	17 - 1
17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO ₂	17 - 1
17.3 Ограничения измерения CO ₂	17 - 2
17.4 Отображение CO ₂	17 - 2
17.5 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 2
17.5.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке	17 - 2
17.5.2 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ по технологии Microstream	17 - 4
17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 5
17.6 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 5
17.6.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 5
17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 6

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO ₂	17 - 7
17.7.1 Изменение настроек тревог по CO ₂	17 - 7
17.7.2 Настройка кривой CO ₂	17 - 7
17.7.3 Настройка источника ЧД	17 - 7
17.7.4 Переход в режим ожидания	17 - 7
17.7.5 Переход в режим интубации	17 - 8
17.8 Изменение настроек модуля измерения CO ₂ в боковом потоке и по технологии Microstream	17 - 8
17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания	17 - 8
17.8.2 Установка компенсации влажности	17 - 8
17.9 Настройка компенсации газа	17 - 9
17.10 Выбор интервала времени для определения пиковых значений	17 - 9
17.11 Изменение барометрического давления	17 - 10
17.12 Выполнение проверки на утечку	17 - 10
17.13 Калибровка CO ₂	17 - 10
17.14 Устранение неполадок при мониторинге CO ₂	17 - 10
17.14.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 11
17.14.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 11
17.15 Информация компании Oridion	17 - 11
18 Просмотр	18 - 1
18.1 Просмотр обзора	18 - 1
18.2 Страница просмотра	18 - 1
18.2.1 Открытие страницы просмотра	18 - 1
18.2.2 Пример страницы просмотра	18 - 1
18.2.3 Символы на страницах просмотра	18 - 2
18.2.4 Общие операции	18 - 2
18.2.5 Страница просмотра табличных трендов	18 - 3
18.2.6 Страница просмотра графических трендов	18 - 4
18.2.7 Страница просмотра событий	18 - 5
18.2.8 Страница просмотра в развернутом виде	18 - 7
18.2.9 Страница просмотра ОксКРГ	18 - 8
18.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15)	18 - 9
18.2.11 Страница просмотра ST	18 - 9
18.3 Просмотр данных выписанных пациентов	18 - 10
18.3.1 Проверка данных выписанного пациента	18 - 10
18.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте	18 - 10
19 Вспомогательные клинические приложения	19 - 1
19.1 Early Warning Score (EWS)	19 - 1
19.1.1 Отображение области числовых значений EWS	19 - 2
19.1.2 Открытие экрана EWS	19 - 2
19.1.3 Выполнение оценки EWS	19 - 4
19.1.4 Автоматическая оценка	19 - 4
19.1.5 Сигнал тревоги по EWS	19 - 4
19.1.6 Изменение настроек EWS	19 - 5
19.1.7 Просмотр данных трендов EWS	19 - 6

19.2 Glasgow Coma Scale (GCS)	19 - 6
19.2.1 Отображение области параметров GCS	19 - 6
19.2.2 Открытие меню GCS	19 - 7
19.2.3 Выполнение оценки GCS	19 - 8
19.2.4 Настройка интервала оценки GCS	19 - 8
19.2.5 Просмотр данных трендов GCS	19 - 8
19.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа	19 - 8
19.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа	19 - 9
19.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ	19 - 9
19.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ	19 - 9
20 Расчет	20 - 1
20.1 Обзор расчетов	20 - 1
20.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов	20 - 1
20.3 Расчеты лекарственных препаратов	20 - 1
20.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов	20 - 1
20.3.2 Проверка таблицы титрования	20 - 2
20.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов	20 - 2
20.3.4 Формула расчета в таблице титрования	20 - 3
20.4 Расчет гемодинамических показателей	20 - 3
20.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики	20 - 3
20.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики	20 - 3
20.4.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета показателей гемодинамики	20 - 4
20.5 Расчеты параметров оксигенации	20 - 5
20.5.1 Выполнение расчетов оксигенации	20 - 5
20.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации	20 - 5
20.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации	20 - 6
20.6 Расчет параметров вентиляции	20 - 6
20.6.1 Выполнение расчетов вентиляции	20 - 6
20.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции	20 - 7
20.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции	20 - 7
20.7 Расчеты функции почек	20 - 8
20.7.1 Выполнение расчетов функции почек	20 - 8
20.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	20 - 8
20.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	20 - 9
21 Запись	21 - 1
21.1 Термопринтер	21 - 1
21.2 Запуск записей	21 - 1
21.2.1 Запуск записи вручную	21 - 1
21.2.2 Автоматические записи	21 - 1
21.3 Остановка записей	21 - 2
21.3.1 Остановка записи вручную	21 - 2
21.3.2 Остановка записи автоматически	21 - 2
21.4 Символы, относящиеся к записи	21 - 2
21.5 Настройка термопринтера	21 - 2
21.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги	21 - 2

21.7 Очистка заданий печати	21 - 3
21.8 Загрузка бумаги	21 - 3
21.9 Устранение замятия бумаги	21 - 3
22 Печать	22 - 1
22.1 Поддерживаемые принтеры	22 - 1
22.2 Отчеты о закрытии истории болезни	22 - 1
22.2.1 Печать окончательного отчета	22 - 1
22.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета	22 - 1
22.2.3 Настройка окончательного отчета	22 - 2
22.2.4 Настройка периода окончательного отчета	22 - 2
22.3 Запуск задания на печать вручную	22 - 2
22.3.1 Запуск печати с текущей страницы	22 - 2
22.3.2 Печать отчетов в реальном времени	22 - 2
22.3.3 Печать стандартных отчетов	22 - 2
22.4 Автоматическая печать отчетов	22 - 3
22.5 Остановка задания на печать	22 - 3
22.6 Настройка отчетов	22 - 3
22.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ	22 - 3
22.6.2 Настройка отчетов в реальном времени	22 - 4
22.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам	22 - 4
22.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам	22 - 5
22.7 Просмотр состояния принтера	22 - 5
22.8 Отсутствие бумаги в принтере	22 - 5
23 Использование экранных таймеров	23 - 1
23.0.1 Отображение таймеров	23 - 1
23.0.2 Управление таймером	23 - 1
23.0.3 Настройка таймера	23 - 1
24 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию	24 - 1
24.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»	24 - 1
24.2 Настройки местоположения устройства	24 - 1
24.3 Настройки управления пациентами	24 - 2
24.3.1 Вкладка «Поле»	24 - 2
24.3.2 Вкладка «Запрос АДТ»	24 - 2
24.3.3 Вкладка «Отключить»	24 - 2
24.3.4 Вкладка «Местопол.»	24 - 3
24.3.5 Вкладка «Отобр.»	24 - 3
24.4 Настройки тревог	24 - 3
24.4.1 Вкладка «Звук»	24 - 3
24.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»	24 - 4
24.4.3 Вкладка «Защита»	24 - 5
24.4.4 Вкладка «Дист.просм.»	24 - 6
24.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»	24 - 7
24.4.6 Вкладка «Другие»	24 - 7

24.5 Настройки САА	24 - 8
24.5.1 Вкладка «EWS»	24 - 8
24.5.2 Вкладка «GCS»	24 - 9
24.6 Настройки модуля	24 - 9
24.6.1 Вкладка «ЭКГ»	24 - 9
24.6.2 Вкладка «Другие»	24 - 10
24.7 Настройки просмотра	24 - 10
24.7.1 Вкладка «Вкладки»	24 - 10
24.7.2 Вкладка «Событие»	24 - 10
24.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»	24 - 10
24.8 Настройки печати	24 - 11
24.8.1 Вкладка «Принтер»	24 - 11
24.8.2 Вкладка «Макет отчета»	24 - 12
24.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»	24 - 12
24.8.4 Вкладка «Назв. файла»	24 - 12
24.8.5 Вкладка «Другие»	24 - 12
24.9 Настройки единиц измерения	24 - 13
24.10 Настройки времени	24 - 13
24.11 Другие настройки	24 - 13
24.12 Параметры настройки авторизации	24 - 14
24.13 Настройки версии	24 - 15
24.14 Настройки сведений об аккумуляторе	24 - 15
24.15 Настройки сканера	24 - 16
24.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	24 - 16
24.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»	24 - 16
24.15.3 Вкладка сведений о сканере	24 - 16
24.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	24 - 16
24.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	24 - 17
24.16 Параметры настройки сети	24 - 17
24.16.1 Вкладка «Тип сети»	24 - 17
24.16.2 Вкладка «ЛВС1»	24 - 17
24.16.3 Вкладка «БЛВС»	24 - 18
24.16.4 Вкладка «Еще БЛВС»	24 - 18
24.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»	24 - 18
24.16.6 Вкладка «Обнар. устр.»	24 - 19
24.16.7 Вкладка «QoS»	24 - 19
24.16.8 Вкладка «ADT»	24 - 19
24.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»	24 - 20
24.16.10 Вкладка «Безопасность данных»	24 - 20
24.16.11 Вкладка «LDAP»	24 - 20
25 Аккумулятор	25 - 1
25.1 Общая информация об аккумуляторе	25 - 1
25.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора	25 - 1

25.3 Подготовка аккумулятора	25 - 2
25.3.1 Определение типа аккумулятора	25 - 2
25.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек	25 - 2
25.3.3 Установка аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек	25 - 3
25.4 Индикация аккумулятора	25 - 3
25.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора	25 - 3
25.4.2 Индикаторы мощности аккумулятора	25 - 4
25.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором	25 - 4
25.5 Зарядка аккумулятора	25 - 4
25.6 Техническое обслуживание аккумулятора	25 - 4
25.6.1 Восстановление аккумулятора	25 - 4
25.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора	25 - 5
25.7 Хранение аккумуляторов	25 - 5
25.8 Утилизация аккумуляторов	25 - 5
26 Обслуживание и чистка	26 - 1
26.1 Общая информация об обслуживании и чистке	26 - 1
26.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке	26 - 1
26.3 Чистка монитора	26 - 2
26.4 Дезинфекция монитора	26 - 2
26.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей	26 - 4
26.5.1 Чистка принадлежностей	26 - 5
26.5.2 Дезинфекция принадлежностей	26 - 5
26.8 Последствия неправильной чистки	26 - 6
26.6 Стерилизация	26 - 7
26.7 Чистка печатающей термоголовки	26 - 7
27 Техническое обслуживание	27 - 1
27.1 Общая информация о техническом обслуживании	27 - 1
27.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании	27 - 1
27.3 График технического обслуживания и проверок	27 - 2
27.4 Методы и процедуры проверки	27 - 2
27.4.1 Выполнение визуального осмотра	27 - 3
27.4.2 Выполнение проверки при включении питания	27 - 3
27.4.3 Проверка термопринтера	27 - 3
27.4.4 Проверка сетевого принтера	27 - 3
27.4.5 Проверка аккумулятора	27 - 3
27.5 Утилизация оборудования	27 - 3
28 Принадлежности	28 - 1
A Технические характеристики устройства	A - 1
A.1 Технические характеристики безопасной работы монитора	A - 1
A.2 Физические характеристики	A - 1
A.3 Характеристики условий окружающей среды	A - 2
A.4 Технические характеристики источника питания	A - 3
A.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания	A - 3

A.4.2 Технические характеристики аккумулятора	A - 4
A.5 Технические характеристики дисплея	A - 5
A.6 Технические характеристики термопринтера	A - 5
A.7 Светодиодные индикаторы	A - 6
A.8 Звуковой индикатор	A - 6
A.9 Технические характеристики интерфейса монитора	A - 6
A.10 Технические характеристики выходного сигнала	A - 6
A.11 Хранение данных	A - 7
A.12 Технические характеристики беспроводной связи	A - 8
A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)	A - 8
A.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи	A - 8
A.13 Характеристики измеряемых параметров	A - 9
A.13.1 Характеристики ЭКГ	A - 9
A.13.2 Характеристики измерения дыхания	A - 12
A.13.3 Характеристики измерения SpO ₂	A - 13
A.13.4 Характеристики измерения ЧП	A - 14
A.13.5 Характеристики измерения температуры	A - 15
A.13.6 Характеристики измерения НИАД	A - 15
A.13.7 Характеристики измерения ИАД	A - 17
A.13.8 Технические характеристики СВ	A - 18
A.13.9 Характеристики измерения CO ₂	A - 18
В Соответствие ЭМС и нормативам по радиосвязи	B - 1
B.1 ЭМС	B - 1
B.2 Соответствие нормативам радиосвязи	B - 6
С Настройки по умолчанию	C - 1
C.1 Настройки параметров по умолчанию	C - 1
C.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT	C - 1
C.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания	C - 5
C.1.3 Настройки по умолчанию для SpO ₂	C - 6
C.1.4 Настройки по умолчанию для температуры	C - 7
C.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД	C - 7
C.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД	C - 9
C.1.7 Настройки по умолчанию для СВ	C - 12
C.1.8 Настройки по умолчанию для CO ₂	C - 12
C.2 Стандартные настройки по умолчанию	C - 14
C.2.1 Настройки тревог по умолчанию	C - 14
C.2.2 Настройки просмотра по умолчанию	C - 14
C.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию	C - 15
C.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию	C - 15
C.2.5 Настройки отображения по умолчанию	C - 15
C.2.6 Настройки отчета по умолчанию	C - 16
C.2.7 Настройки расчетов по умолчанию	C - 17
C.2.8 Настройки системного времени по умолчанию	C - 17
D Сообщения тревог	D - 1
D.1 Сообщения физиологических тревог	D - 1
D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог	D - 1

D.1.2 Сообщения тревог по аритмии	D - 1
D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию	D - 2
D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO ₂	D - 2
D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП	D - 2
D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД	D - 2
D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД	D - 3
D.1.8 Сообщения физиологических тревог по EWS	D - 3
D.2 Сообщения технических тревог	D - 3
D.2.1 Общие сообщения технических тревог	D - 3
D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ	D - 4
D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию	D - 4
D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO ₂	D - 5
D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре	D - 5
D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД	D - 6
D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД	D - 7
D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ	D - 7
D.2.9 Сообщения технических тревог по CO ₂	D - 7
D.2.10 Технические тревоги по EWS	D - 9
D.2.11 Технические сигналы тревоги по источнику питания	D - 9
D.2.12 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером	D - 9
D.2.13 Сообщения технических тревог, связанных с принтером	D - 10
D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети	D - 10
D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами	D - 11
E Проверка электробезопасности	E - 1
E.1 Вилка шнура питания	E - 1
E.2 Корпус устройства и принадлежности	E - 1
E.2.1 Визуальный осмотр	E - 1
E.2.2 Контекстная проверка	E - 2
E.3 Маркировка устройства	E - 2
E.4 Защитное заземление	E - 2
E.5 Проверка утечки на землю	E - 2
E.6 Ток утечки на пациента	E - 3
E.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент	E - 3
E.8 Дополнительный ток в цепи пациента	E - 3
F Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray (для ePM 12/ePM 15)	F - 1
F.1 Предварительная обработка	F - 1
F.2 Определение типа QRS	F - 1
F.3 Выбор необходимого типа QRS	F - 1
F.4 Усреднение	F - 1
F.5 Измерение кривой	F - 1
F.6 Компоненты QRS	F - 1
F.7 Сегмент ST	F - 2
F.8 Зубцы Р и Т	F - 2
F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов	F - 2
F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ	F - 2

F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму F - 3

G Единицы измерения, обозначения и сокращения G - 1

G.1 Единицы измерения G - 1

G.2 Символы G - 2

G.3 Сокращения G - 3

**Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия,
а также принадлежностей Приложение 1 - 1**

**Приложение 2 Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих
в непосредственный и опосредованный контакт
с организмом (телом) человека Приложение 2 - 1**

1.1 Сведения о безопасности

ОСТОРОЖНО!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к летальному исходу или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к легкой травме или порче изделия/имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приводятся советы по применению или другие полезные сведения, способствующие максимально эффективному использованию изделия.

1.1.1 Предостережения

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование одновременно используется только для одного пациента.
- Данное оборудование и его принадлежности предназначены для использования в окружении пациента.
- Во избежание угрозы взрыва запрещается использовать данное оборудование в насыщенной кислородом атмосфере и в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или иных веществ.
- Использовать и хранить данное оборудование следует только в указанных условиях окружающей среды. Данный монитор и принадлежности могут не соответствовать эксплуатационным характеристикам в случае хранения или использования в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности, а также при превышении допустимого срока использования.
- Оборудование не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).
- Перед подключением данного оборудования к сети электропитания убедитесь, что напряжение и частота сети электрического тока соответствуют параметрам, указанным на этикетке данного устройства или в настоящем руководстве.
- До начала эксплуатации системы оператор должен убедиться, что оборудование, соединительные кабели и дополнительные принадлежности исправны и находятся в рабочем состоянии.
- Во избежание поражения электрическим током оборудование должно быть подключено только к электросети с заземлением. В случае отсутствия защитного заземления по возможности обеспечьте эксплуатацию устройства от аккумуляторов.
- Не используйте многоместные розетки или удлинительные шнуры питания от сети переменного тока. Суммарный ток утечки на землю не должен превышать допустимых пределов.
- Не касайтесь одновременно пациента и деталей, находящихся под напряжением. В противном случае возможно травмирование пациента.
- Не прикасайтесь к пациенту во время дефибрилляции. Это может привести к тяжелой травме или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО!

- Не открывайте корпус оборудования. Сервисное обслуживание и обновление системы должно выполняться только обученным и уполномоченным персоналом.
 - При мониторинге пациентов не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкого уровня громкости сигнала тревоги или его отключение могут создать опасную ситуацию для пациента. Помните, что настройки сигнала тревоги следует настраивать индивидуально для каждого конкретного пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.
 - Физиологические данные и сообщения тревог, отображаемые на экране монитора, используются только для справки и не могут быть использованы для диагностической интерпретации.
 - Проложите кабели, поместите их в защитную оболочку и закрепите во избежание случайного отсоединения, спутывания кабелей, а также спотыкания врачей или пациентов.
 - Авторские права на программное обеспечение для оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
-

1.1.2

Предупреждения

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
 - Обеспечьте постоянную подачу электропитания на оборудование во время работы. Внезапный сбой электропитания может привести к потере данных.
 - Магнитные и электрические поля могут вызывать помехи и мешать надлежащей работе оборудования. Поэтому убедитесь, что все внешние устройства, работающие рядом с данным оборудованием, соответствуют применимым требованиям электромагнитной совместимости. Мобильные телефоны, рентгеновские системы или магнитно-резонансные томографы являются возможными источниками помех, поскольку могут излучать более мощные электромагнитные волны.
 - Во избежание повреждений вследствие падений, ударов, сильной вибрации или иных механических воздействий всегда устанавливайте и перемещайте оборудование надлежащим образом.
 - Попавшее под дождь или брызги воды оборудование немедленно высушите.
 - Некоторые настройки защищены паролем и могут быть изменены только уполномоченным персоналом. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.
 - Утилизацию упаковки устройства следует выполнять в соответствии с действующими правилами утилизации отходов. Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей.
 - В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обращайтесь к нам.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Для изоляции данного оборудования от сети электропитания используется сетевой штепсель. Устанавливать оборудование следует таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к сетевому штепселю.
- Обычно оператор находится перед монитором.
- Программное обеспечение разработано в соответствии со стандартом IEC 62304. Возможность возникновения опасных ситуаций вследствие ошибок в программном обеспечении сведена к минимуму.
- В настоящем руководстве описаны все функции и опции. Возможно, ваше оборудование поддерживает не все функции.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.

1.2

Символы на оборудовании

Символ	Описание	Символ	Описание
	Общее обозначение предостережения		См. буклет/руководство пользователя
	Серийный номер		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Производитель
	Разъем USB		Разблокировка
	Индикатор питания от аккумулятора		Компьютерная сеть
	Эквипотенциальность		Переменный ток
	КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА CF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА		КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА VF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
	Остановка использования USB-порта		Кнопка обнуления
	Пуск/стоп НИАД		Калибровка

Символ	Описание	Символ	Описание
	Режим ожидания		Меню
IPX1	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529		Маркировка типа пластика
IPX2	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529		Постоянный ток
	Разблокировка		Блокировка
	Графическая регистрация		Неионизирующее электромагнитное излучение
	Газовыпускное отверстие		Отверстие подачи газа
	Вывод		Вход/Выход
	Ограничения влажности		Ограничения атмосферного давления
	Ограничения температуры		Толкать запрещено (колеса заблокированы)
	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС		Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями
	На устройстве имеется маркировка CE, указывающая, что оно соответствует положениям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, а также основным требованиям Приложения I данной директивы. Примечание. Данное изделие соответствует требованиям Директивы Совета ЕС 2011/65/EU.		
РУ № XXXX / XXXXX	Номер регистрационного удостоверения		
Qty.	Количество	Model	Модель
Size	Размер (габаритные размеры)	N.W.	Масса изделия
	Символ CE	G.W.	Масса изделия в упаковке
P/N	Каталожный номер	W#:	Номер заказа

Символ	Описание	Символ	Описание
	QR-код		Для оборудования, отмеченного символом, могут применяться все перечисленные очищающие и дезинфицирующие средства
Patient Monitor	Монитор пациента		Не содержит латекса
	Нестерильно		Не использовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки		Обратитесь к инструкции по применению
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекс
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекса
	Срок годности		Код партии

Эта страница специально оставлена пустой.

2 Общая информация об оборудовании

2.1 Назначение

2.1.0.1 Назначение медицинского изделия

Система мониторинга физиологических показателей ePM, далее называемые мониторами, предназначена для непрерывной оценки нескольких жизненно важных физиологических параметров (ЭКГ, частоты сердечных сокращений, дыхания, температуры, насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), частоты пульса, неинвазивного артериального давления, инвазивного артериального давления, сердечного выброса, содержания углекислого газа, содержания кислорода, концентрации анестезирующих газов и биспектрального индекса BIS) нескольких пациентов. Позволяет отображать, просматривать, сохранять и передавать данные физиологических параметров. Применяется для оценки и наблюдения за состоянием ослабленных или нестабильных пациентов в отделениях интенсивной и общей терапии.

2.1.0.2 Условия применения медицинского изделия

Данный монитор предназначен для использования только медицинскими работниками или под их руководством. Его могут использовать только лица, обученные работе с ним. Запрещается использовать монитор лицам, не уполномоченным на это или не обученным работе с ним.

Мониторы пациента ePM 12/ePM 15 — не предназначены для использования в вертолете, автомобиле скорой помощи или в домашних условиях.

Мониторы ePM 10 могут применять при транспортировке пациента на автомобиле скорой помощи.

2.1.0.3 Требования к потенциальным пользователям

Данный монитор предназначен для использования в учреждениях здравоохранения медицинскими работниками или под их руководством. Он не предназначен для применения при транспортировке в вертолетах, машинах скорой помощи или в домашних условиях.

2.1.0.4 Показания к использованию медицинского изделия

Мониторинг различных физиологических параметров для одного взрослого пациента, ребенка или новорожденного, за исключением описанных ниже параметров:

- Мониторинг СВ предназначен только для взрослых пациентов.
- Мониторинг ДЗЛА предназначен только для взрослых пациентов и детей. Не для применения на новорожденных.

2.1.0.5 Противопоказания к использованию

Запрещено измерение НИАД у пациентов с серповидно-клеточной анемией или в любых случаях с произошедшим или ожидаемым повреждением кожи.

Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.

Данное медицинское изделие не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).

2.1.0.6 Вероятные побочные эффекты

ЭКГ: Периодически проверяйте место наложения электрода на наличие изменений состояния кожи. При изменении состояния кожи необходимо заменить электроды или место наложения электрода.

SpO2: Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два

часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще. Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчик, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.

НИАД: Непрерывные неинвазивные измерения артериального давления могут вызвать гемморагическую сыпь, ишемию и невропатию в конечностях, на которые надевается манжета.

Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.

ИАД: Продолжительная накачка может вызвать легочное кровотечение, инфаркт или оба нежелательных явления одновременно. Накачивайте баллонный катетер на минимальное время, необходимое для точного измерения.

Продолжительная накачка может повести клеточному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.

2.2 Контактные элементы

К контактным элементам монитора относятся:

- Электрод ЭКГ и провод отведения
- Датчик SpO_2
- Датчик температуры
- Манжета НИАД
- Датчик ИАД
- Датчик СВ
- Линия/назальная канюля забора пробы газа CO_2 , влагосборник и маска
- Линия забора пробы газа, влагосборник, адаптер для подключения к дыхательному контуру и маска

2.3 Компоненты системы

Монитор состоит из основного блока, экрана, устройств ввода и устройств вывода.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В используемом мониторе некоторые из этих компонентов могут отсутствовать. За сведениями о доступных компонентах обращайтесь к техническому специалисту вашего учреждения.

2.3.1 Основной блок

Основной блок обрабатывает данные, поступающие от модулей.


2.3.1.1 Вид спереди

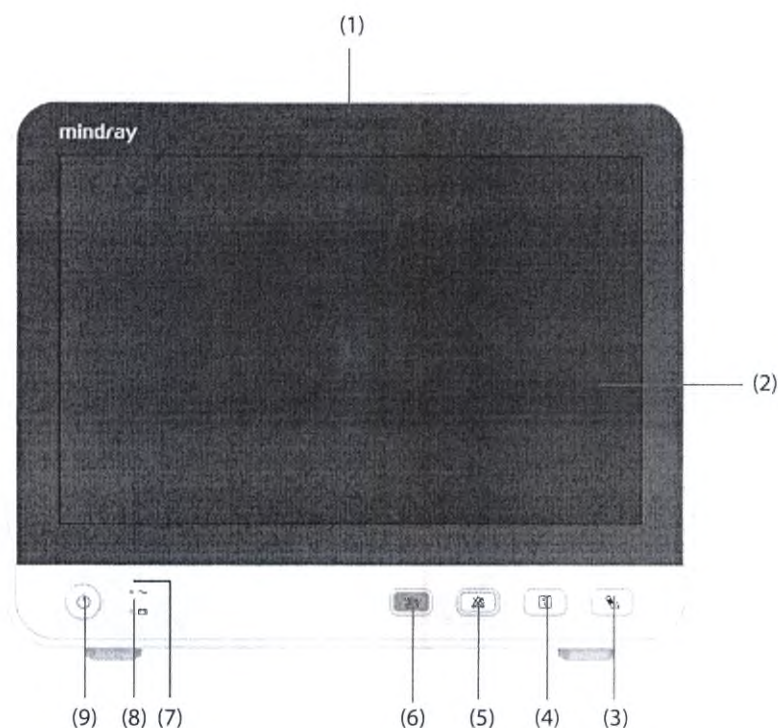

- (1) Лампа тревоги
При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:
 - ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
 - ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
 - ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.
- (2) Дисплей
- (3) Клавиша запуска и остановки измерения НИАД
Нажмите, чтобы запустить измерение НИАД или остановить текущее измерение НИАД.
- (4) Клавиша запуска/остановки записи
Нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись.
- (5) Клавиша приостановки тревог
Нажмите для приостановки текущих сигналов тревоги.
- (6) Клавиша сброса тревог
Нажмите для подтверждения текущей подаваемой тревоги.


- (7) Индикатор питания
- ◆ Горит: если подключен источник питания.
 - ◆ Не горит: если источник питания не подключен.
- (8) Индикатор питания от аккумулятора
- ◆ Желтый: аккумулятор заряжается.
 - ◆ Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
 - ◆ Мигает зеленым светом: монитор работает от аккумулятора.
 - ◆ Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или монитор отключен, и источник питания не подключен.
- (9) Выключатель питания
- ◆ Нажатие этого переключателя позволяет включить монитор.
 - ◆ Для выключения монитора нужно нажать и удерживать этот переключатель.

2.3.1.2 Вид слева

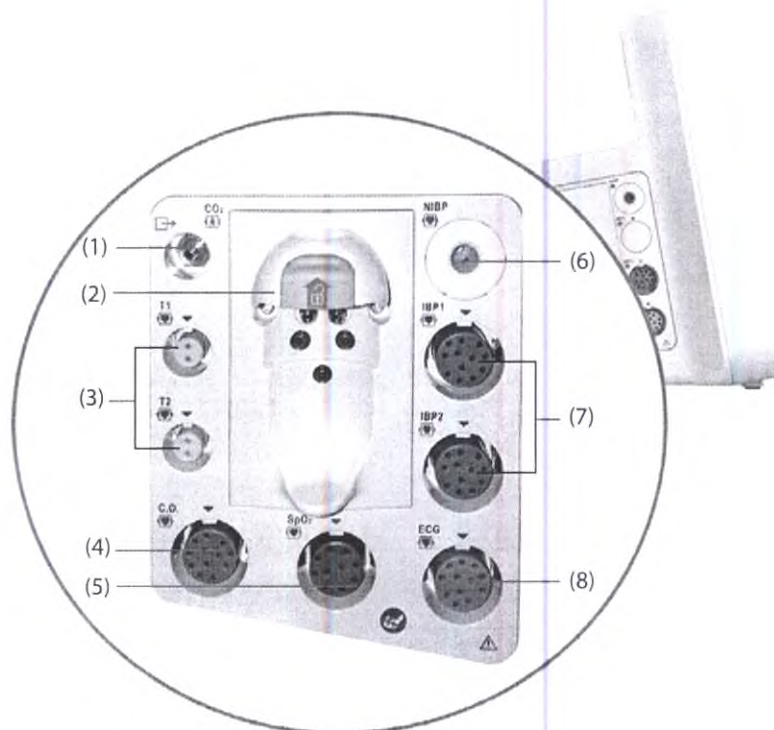

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Газовыпускное отверстие | (2) Место установки влагосборника CO ₂ |
| (3) Разъем датчика температуры | (4) Разъем кабеля СВ |
| (5) Разъем датчика SpO ₂ | (6) Разъем манжеты НИАД |
| (7) Разъем кабеля ИАД | (8) Разъем кабеля ЭКГ |


2.3.1.3 Вид справа

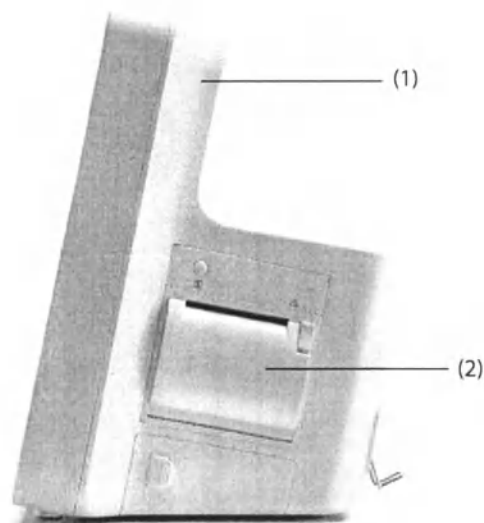

(1) Рукоятка

(2) Термопринтер

2.3.1.4 Вид сзади

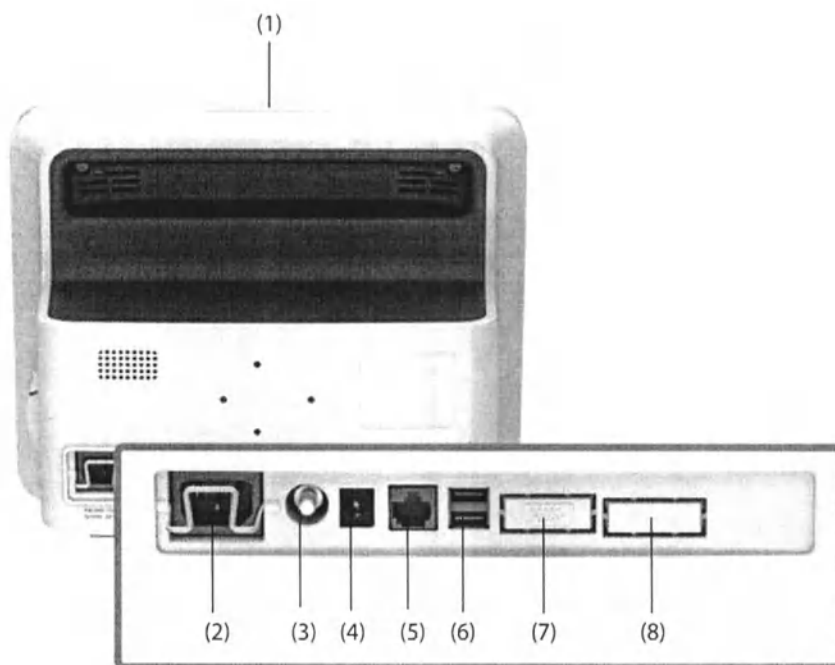

(1) Лампа тревоги

При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:

- ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
- ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
- ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.

(2) Входной разъем сети переменного тока

(3) Разъем эквипотенциального заземления

При использовании монитора совместно с другими устройствами соединяйте их клеммы эквипотенциального заземления друг с другом, чтобы устранить разность потенциалов между ними.

- (4) Входной разъем питания постоянного тока (для ePM 10)
Стандартный входной разъем для источника постоянного тока: плюс внутри, минус снаружи. Его следует подключать к источнику питания постоянного тока в транспортном средстве с помощью шнура питания постоянного тока, поставляемого нашей компанией (номер по каталогу: M03-010089-00).
- (5) Сетевой разъем
Стандартный разъем RJ45, соединяющий монитор с центральной системой мониторинга (ЦСМ) или другими сетевыми устройствами.
- (6) Разъемы USB
Позволяют подключить USB-устройства, например сканер штрихкодов.
- (7) Разъем VGA
Позволяет подключить внешний дисплей, который расширяет возможности просмотра данных. Изображение на экране внешнего монитора соответствует изображению на экране монитора.
- (8) Многофункциональный разъем
Используется для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова медсестры и аналоговых сигналов, а также обеспечивает связь RS232 для сопряжения с внешними устройствами, DIAP и т. д.

2.3.2 Устройства ввода

Монитор позволяет вводить данные с помощью сенсорного экрана, пульта дистанционного управления, аппаратных клавиш и сканера штрихкодов.

Вы можете использовать только указанные устройства ввода компании Mindray.

2.3.3 Устройства печати

Для вывода сведений о пациенте и данных можно использовать принтер и/или термопринтер, указанный компанией Mindray.

Монитор оснащен встроенным термопринтером.

Принтер можно подключить к монитору с помощью сети для вывода отчетов о пациентах.

3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только указанные компанией Mindray принадлежности для установки.
- Авторские права на программное обеспечение оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
- Подключайте к данному оборудованию только рекомендованные устройства. Устройства, подключенные к данному оборудованию, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов IEC (например, стандартов безопасности IEC 60950 для оборудования, связанного с информационными технологиями, и стандартов безопасности IEC 60601-1 для электромедицинского оборудования). Конфигурация системы должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-1 для электрических медицинских систем. Персонал, подключающий любые устройства к порту входа/выхода сигнала, несет ответственность за обеспечение сертификации этих устройств на безопасность в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-1. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь в компанию Mindray.
- Если из описания технических характеристик оборудования недостаточно ясно, представляет ли опасность та или иная комбинация с другим устройством (например, вследствие суммирования токов утечки), обратитесь за консультацией к изготовителю или к эксперту в этой области. Необходимо определить, не окажет ли выбранная комбинация негативного воздействия на само оборудование или безопасность и здоровье пациентов.
- Если точность какого-либо значения, отображаемого на мониторе, центральной системе или напечатанного на графической ленте или в отчете, вызывает сомнения, определите показатели жизнедеятельности пациента другими способами. Убедитесь, что все оборудование работает правильно.

ВНИМАНИЕ!

- Оборудование должно устанавливаться персоналом, уполномоченным компанией Mindray.
- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Перед началом использования убедитесь в целостности упаковки, особенно упаковки для одноразовых принадлежностей. При наличии любых повреждений не используйте принадлежности.
- Убедитесь в том, что условия эксплуатации оборудования соответствуют указанным требованиям. При несоответствии возможны неожиданные последствия (например, повреждение оборудования).
- Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.
- Сохраните упаковочную тару и упаковку, поскольку их можно использовать для повторной транспортировки оборудования.

3.2 Установка монитора

При необходимости монитор может быть установлен различными способами.

- Настенное крепление
- Установка на столе
- Установка на штативе
- С помощью зажима
- С помощью крючка
- Установка на док-станцию (для ePM 10)

3.2.1 Распаковка и проверка

Перед вскрытием упаковки внимательно проверьте упаковочный ящик на наличие признаков повреждения. При наличии любых повреждений обратитесь к перевозчику или в нашу компанию.

Если упаковочная тара не повреждена, откройте ее и осторожно извлеките оборудование и дополнительные принадлежности. Проверьте все материалы по упаковочному листу, а также проверьте их на наличие любых механических повреждений. В случае возникновения проблем обращайтесь к нам.

3.2.2 Требования к условиям окружающей среды

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям, приведенным в данном руководстве.

Оборудование следует по возможности использовать в условиях отсутствия шумов, вибрации, пыли, а также коррозионных, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. При установке оборудования в шкаф необходимо обеспечить достаточное пространство перед ним и за ним для удобства эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Для обеспечения достаточной вентиляции между оборудованием и стенками шкафа должен быть зазор не менее 5 см.

При перемещении оборудования может образоваться конденсат в результате разницы температур и влажности. В этом случае не следует эксплуатировать систему до тех пор, пока конденсат не испарится.

3.3 Настройка оборудования

Соблюдение положений настоящего руководства является необходимым требованием для достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия. Это также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

3.3.1 Подключение к сети переменного тока

Монитор работает от источника питания переменного тока. Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.

Для использования источника переменного тока выполните следующие действия:

1. Подсоедините разъем кабеля питания к входному разъему питания переменного тока.
2. Подключите вилку кабеля питания к настенной розетке сети переменного тока.
3. Проверьте, горит ли индикатор питания.

Если устройство не подключено к сети переменного тока, соответствующий индикатор не горит. Если устройство подключено к сети переменного тока, индикатор загорается зеленым светом.

ОСТОРОЖНО!


- Всегда используйте только прилагаемый к монитору и поставляемый вместе с ним шнур питания.
 - Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.
 - Используйте крепления для кабеля, чтобы защитить его и предотвратить его отсоединение.
 - Если целостность защитного заземляющего проводника или защитной системы заземления вызывает сомнения, используйте аккумулятор.
-

3.3.2 Подключение к док-станции (для ePM 10)

При подключении монитора к источнику питания постоянного тока в транспортном средстве требуется выполнить подключение монитора к док-станции.

Док-станция должна устанавливаться только специально обученным и уполномоченным техническим специалистом компании Mindray. Для установки док-станции обратитесь к техническому специалисту.

Компоненты док-станции показаны на рисунке ниже.

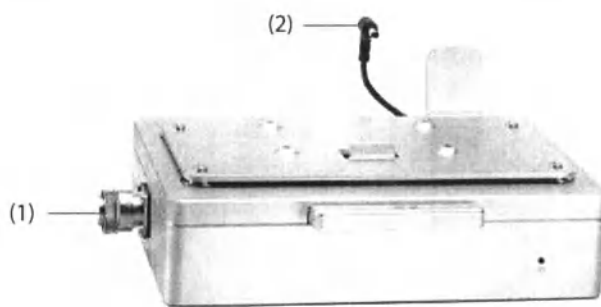

(1) Входной разъем питания (2) Разъем постоянного тока

Для подключения док-станции выполните действия, указанные ниже.

1. Установите монитор сверху на док-станцию.
2. Подсоедините разъем док-станции к входному разъему питания постоянного тока на мониторе.

ОСТОРОЖНО!

- Монитор следует подключать только к электросети с защитным заземлением, и подключение должно выполняться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию.
 - Если монитор планируется использовать вместе с док-станцией, убедитесь, что внешняя система питания оснащена безопасным защитным заземлением.
 - При установке док-станции убедитесь в надежности соединения внешней системы питания с защитным заземлением.
-

3.3.3 Подключение источника постоянного тока в транспортном средстве (для ePM 10)

При использовании монитора в машине скорой помощи для его запуска можно использовать транспортный источник постоянного тока.

Для использования источника постоянного тока выполните действия, указанные ниже.

1. Подсоедините разъем шнура питания к входному разъему для источника постоянного тока на док-станции.



2. Подсоедините вилку кабеля питания к розетке сети постоянного тока.
3. Проверьте, горит ли индикатор питания.

Если устройство не подключено к сети постоянного тока, соответствующий индикатор не горит.

Если устройство подключено к сети постоянного тока, индикатор загорается зеленым светом.

ОСТОРОЖНО!

- Для подключения к транспортному источнику постоянного тока используйте только шнур питания, поставляемый нашей компанией. Запрещается использование адаптера переменного/постоянного тока.
 - Если имеются сомнения в целостности или правильности установки внешнего защитного заземления, необходимо обеспечить питание оборудования от аккумулятора. В противном случае возможно поражение пациента или оператора током.
 - Если шнур питания переменного тока поврежден, НЕ пытайтесь его отремонтировать. Замените его новым шнуром.
 - Убедитесь в правильном подключении клеммы эквипотенциального заземления.
 - Во время использования источника постоянного тока не прикасайтесь одновременно к пациенту и к металлическим частям монитора или разъемов.
 - Убедитесь, что источник постоянного тока соответствует требуемым техническим характеристикам.
 - При наличии любых повреждений немедленно прекратите использование шнура питания постоянного тока.
-

3.3.4 Подключение устройств ввода

При необходимости подключите сканер штрихкодов.

3.4 Включение монитора

Проведите следующую проверку перед включением монитора.

1. Проверьте монитор на наличие механических повреждений. Убедитесь в правильном подключении всех внешних кабелей, подключаемых модулей и принадлежностей.
2. Подсоедините шнур питания к источнику питания.

Нажмите переключатель питания для включения монитора.

3.5 Работа и навигация

Все необходимое для работы с монитором находится на его экране. Почти каждый элемент экрана является интерактивным. Элементы экрана включают в себя значения параметров, кривые, клавиши быстрого доступа, поля сведений, поля тревог и меню. Часто есть возможность получения доступа к одному и тому же элементу различными способами. Например, вы можете войти в меню параметров, выбрав соответствующую числовую область или область кривых, через клавишу меню  на модуле параметров, или используя клавишу быстрого доступа **Настр.параметров**.

3.5.1 Использование сенсорного экрана

Вы можете использовать сенсорный экран для выбора элементов экрана нажатием непосредственно на экран монитора.

Вы можете временно отключить сенсорный экран, чтобы избежать ложных и случайных нажатий. Для этого нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и затем перемещайте палец по направлению стрелки. Если сенсорный экран отключен, над клавишей быстрого доступа главного меню появляется значок замка .

Период блокировки сенсорного экрана можно настраивать. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите в меню **Отобр.** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. Установите значение для параметра **Длительн.блокир.экрана**.

Сенсорный экран включится по истечении установленного времени. При необходимости включить сенсорный экран вручную нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и перемещайте палец по направлению стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что сенсорный экран не поврежден и не сломан. При наличии признаков повреждения прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
 - При возникновении неполадок сенсорного экрана прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
-

3.5.2 Использование экранной клавиатуры

Вводить информацию можно с помощью экранной клавиатуры.

- Введите сведения, последовательно выбирая символы.
- Нажмите клавишу «Backspace»  для удаления одного символа или  для удаления записи целиком.
- Нажмите клавишу «Caps Lock»  для использования прописных букв.
- Нажмите клавишу «Enter»  для подтверждения записи и закрытия экранной клавиатуры.

3.5.3 Использование сканера штрихкодов

Монитор совместим со сканерами линейных (1D) и двумерных (2D) штрихкодов. Сканер штрихкодов подключается к USB-разъему на мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Оригинальный сканер штрихкодов компании Mindray можно использовать для сканирования 2D- и 1D-штрихкодов. Использование других сканеров штрихкодов позволяет только выводить номер истории болезни пациента (MRN) и номер посещения.

3.5.3.1 Удаление старых форматов данных (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

При первичном использовании оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray (модель HS-1R или HS-1M) удалите старые форматы данных и настройте сканер штрихкодов.

Удалите старые форматы данных перед настройкой оригинального сканера штрихкодов компании Mindray. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Отсканируйте технический штрихкод для удаления ранее использованных форматов данных.
2. Отсканируйте технический 2D-штрихкод, который содержит формат данных вашего медицинского учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При необходимости получения технических штрихкодов для удаления форматов данных и использования специальных форматов данных медицинского учреждения обращайтесь к производителю сканера.

3.5.4 Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно использовать для управления монитором путем подключения приемника пульта дистанционного управления к разъему USB. Подробнее об использовании пульта дистанционного управления см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к пульту.

3.6 Отображение на экране

На рисунке ниже показан стандартный экран:

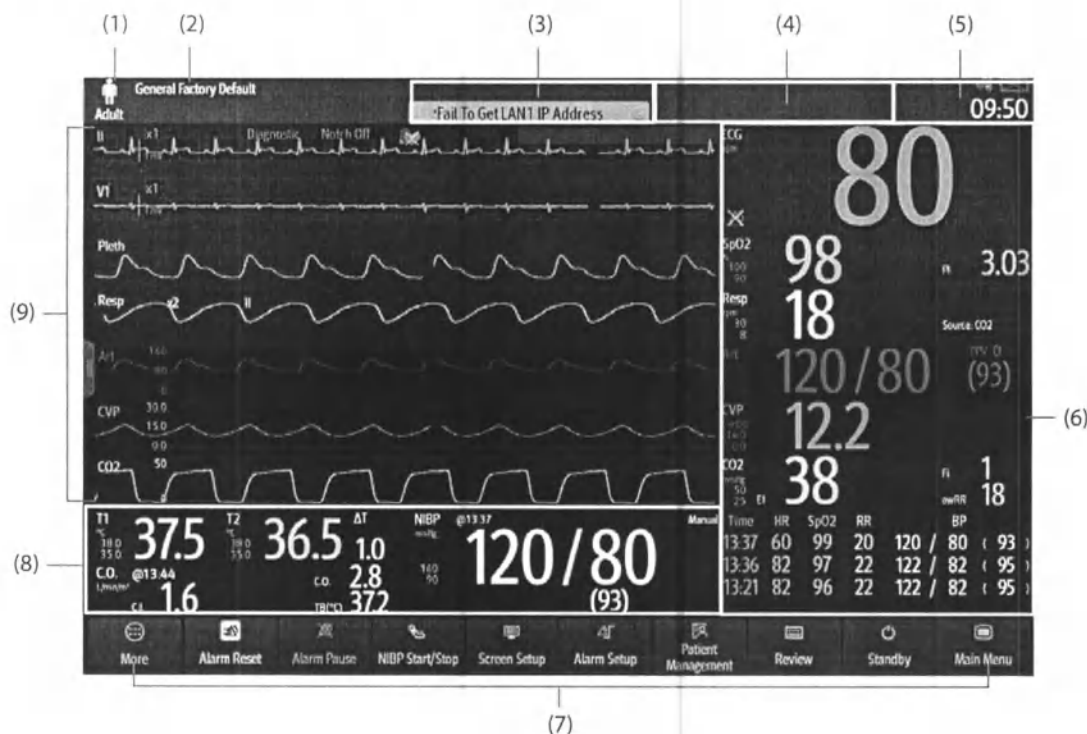

- (1) Область сведений о пациенте: здесь отображаются сведения о пациенте, включая категорию пациента, пол, отделение, номер палаты, номер кровати и т. д. Отображаемые сведения о пациенте можно настраивать. При выборе этой области открывается меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3 *Управление сведениями о пациенте*.
- (2) Текущая конфигурация
- (3) Область сведений о технических тревогах: здесь отображаются подсказки (в верхней части) и сообщения о технических тревогах (в нижней части).
- (4) Область сведений о физиологических тревогах: здесь отображаются физиологические тревоги высокого приоритета (в верхней части) и физиологические тревоги среднего и низкого приоритета (в нижней части).
- (5) Область сведений о состоянии системы: здесь отображаются значок сигнала тревоги, состояние аккумулятора, состояние сети, подключенная центральная система мониторинга, состояние устройства хранения и системное время. Подробнее см. в разделе 3.6.1 *Экранные значки*.
- (6) Область числовых значений параметров: здесь отображаются значения параметров, пределы тревог и состояние тревог. В этой области также отображается список параметров. Выберите блок числовых значений параметров для открытия меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (7) Область клавиш быстрого доступа: здесь отображаются выбранные клавиши быстрого доступа.
- (8) Область числовых значений/кривой параметра: здесь отображаются значения параметров, кривые, пределы сигналов тревоги и их состояние. В этой области также отображается список параметров. При выборе области числовых значений или кривой параметра открывается меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (9) Область кривых параметров: здесь отображаются кривые параметров и сигналы тревоги по параметрам. Выберите кривую для открытия меню соответствующего параметра. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.

3.6.1 Экранные значки


В таблице ниже перечислены символы, отображаемые на экране в области сведений о состоянии системы:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Взрослый, муж.		Взрослый, жен.
	Ребенок, муж.		Ребенок, жен.
	Новорожденный, муж.		Новорожденный, жен.
	Подключение к беспроводной сети. Сплошная часть указывает уровень сигнала сети.		Нет подключения к беспроводной сети.
	Подключение к проводной сети.		Нет подключения к проводной сети.
	Все тревоги приостановлены.		Отдельные физиологические тревоги отключены или монитор находится в состоянии отключенных тревог.

Символ	Описание	Символ	Описание
	Звуковые сигналы тревоги приостановлены.		Звуковые сигналы тревоги отключены.
	Тревоги подтверждены, и выполнен сброс системы тревог.		Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
	Низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо зарядить аккумулятор.		Критически низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо незамедлительно зарядить аккумулятор. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
	Аккумулятор заряжается.		Аккумулятор не установлен.

3.6.2 Меню

Все меню имеют схожий стиль и структуру, см. рисунок ниже:

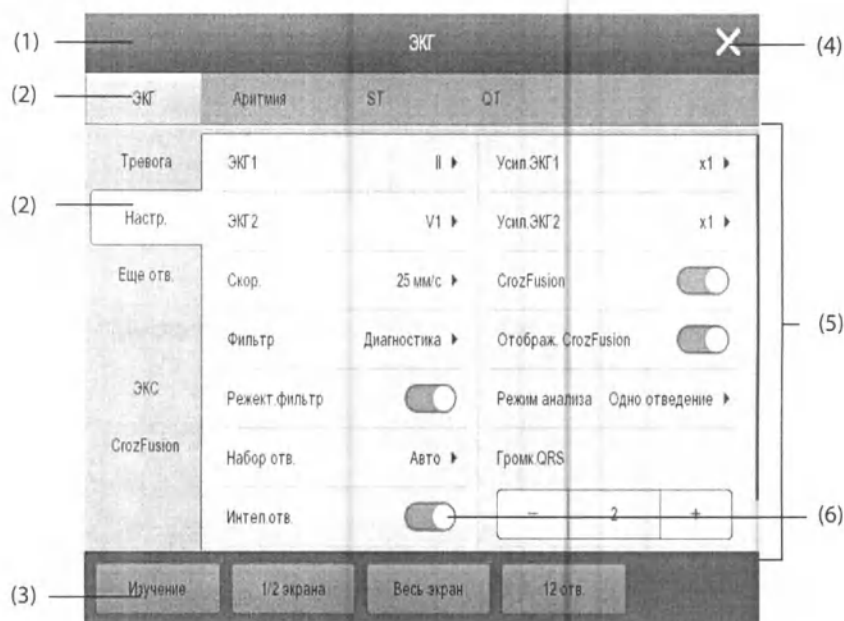

- (1) Заголовок меню
- (2) Вкладки подменю
- (3) Функциональные кнопки
- (4) Кнопка выхода: закрывает текущую страницу меню.
- (5) Область основной части: включает в себя элементы меню и параметры.
- (6) Переключатель:
 - ◆ Зеленый: переключатель включен.
 - ◆ Серый: переключатель выключен.

3.6.3 Клавиши быстрого доступа

Монитор оснащен клавишами быстрого доступа для моментального перехода к некоторым функциям. Область клавиш быстрого доступа расположена в нижней части экрана. Клавиша **Гл. меню** постоянно находится в правой нижней части, а клавиша **Еще** постоянно находится в левой нижней части. При нажатии клавиши **Еще** отображаются дополнительные клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, отображаемые на экране, можно настраивать.

3.6.3.1 Доступные клавиши быстрого доступа

В таблице ниже показаны доступные клавиши быстрого доступа.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Гл. меню	Открытие главного меню.		Еще	Отображение дополнительных клавиш быстрого доступа.
	Настр. трев.	Открытие меню Тревога .		Сброс тревог	Подтверждение текущих сигналов тревоги и сброс системы подачи сигналов тревоги.
	Пауза звука	Приостановка подачи звуковых сигналов тревоги.		Пауза трев.	Приостановка текущих сигналов тревоги.
	Просмотр	Открытие меню Просм.		Ожидание	Переход в режим ожидания.
	Управление пациентами	Открытие меню Управл. пациентами .		Настр.экрана	Открытие меню Настр.экрана .
	Пуск/стоп НИАД	Запуск измерения НИАД или остановка текущего измерения НИАД.		Ост. все	Остановка всех измерений НИАД
	НИАД STAT	Запуск пятиминутного измерения НИАД.		Измер. НИАД	Открытие меню Измер. НИАД .
	Обнул.ИАД	Запуск калибровки нуля датчика ИАД.		Измер. СВ	Открытие окна СВ Измер.
	ДЗЛА	Открытие экрана ДЗЛА .		Венепункция	Накачивание манжеты НИАД для облегчения венепункции.
	Настр.парам.	Открытие меню Настр.парам.		Дистанционный просмотр	Открытие окна Дист.просм.
	Ручн.событ	Запуск и сохранение события вручную.		Минитренды	Отображение экрана минитрендов

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	ОксКРГ	Открытие окна ОксКРГ .		Полный экран ЭКГ (для ePM 12/ePM 15)	Переход в полноэкранный режим отображения ЭКГ в 12 отведениях.
	Конфиденциальный режим	Переход в конфиденциальный режим.		Ночной режим	Переход в ночной режим.
	Окончат. отчет	Печать выбранных окончательных отчетов.		Режим интубации	Переход в режим интубации.
	Громкость	Открытие меню Громкость .		С-кадр	Стоп-кадр кривых.
	Расчеты	Открытие меню Расчеты .		Загрузка конфигурации	Открытие меню Загруз.конф. .
	Печать	Запуск печати отчета в реальном времени.		Запись	Пуск/остановка записи.
	Ед.	Открытие меню Ед. .		Отв./усил.ЭКГ	Открытие меню Отв./усил.ЭКГ .
	Заключ. по ЭКГ 24ч	Просмотр заключения по ЭКГ за период 24 часов.		Сигнал о помощи	Подача сигнала о необходимости оказания помощи
	GCS	Открытие меню GCS .		EWS	Открытие экрана EWS .
	Выписка пациента	Открытие диалогового окна Выписка пациента .		Архивн. пациент	Открытие диалогового окна Выписанный пациент .

3.6.3.2 Настройка отображаемых клавиш быстрого доступа

Для выбора отображаемых клавиш быстрого доступа выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Клав.б/дост.** одним из указанных ниже способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выб.клав.быстр.доступ**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Клав.б/дост.**
- Выберите вкладку **Текущий**, чтобы настроить отображение клавиш быстрого доступа на экране: В верхней части данной страницы выберите область для отображения определенной клавиши быстрого доступа, затем выберите клавишу быстрого доступа в соответствующем списке. Например, если требуется отобразить клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** в первом блоке, выберите первый блок, а затем нажмите клавишу **Настр.экрана** в списке.
- Выберите вкладку **Еще** для настройки клавиш быстрого доступа, которые будут отображаться при нажатии клавиши **Еще**.

3.7 Режимы работы

Монитор имеет различные режимы работы. В этом разделе описываются режим мониторинга и режим ожидания.

3.7.1 Режим мониторинга

Режим мониторинга — это наиболее часто используемый клинический режим для мониторинга пациентов. Монитор автоматически переходит в режим мониторинга при включении.

3.7.2 Конфиденциальный режим

Конфиденциальный режим — это особый режим клинического мониторинга. В конфиденциальном режиме монитор не отображает сведения о пациенте и данные мониторинга. Это позволяет контролировать доступ к сведениям о пациенте и обеспечивает конфиденциальность.

Конфиденциальный режим доступен только в том случае, когда зарегистрированный монитором пациент также находится под мониторингом центральной системы мониторинга (ЦСМ). Монитор продолжает мониторинг пациента, но сведения о пациенте отображаются только на ЦСМ.

3.7.2.1 Переход в конфиденциальный режим

Для перехода в конфиденциальный режим используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Конф. режим** → нажмите **Ok**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конф. режим** → нажмите **Ok**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в конфиденциальный режим.

- Экран становится пустым.
- Отключаются звуковые и световые сигналы всех тревог на мониторе, за исключением сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.
- Все системные звуки на мониторе, включая звук сердечного сокращения, звук пульса и звуковые сигналы сообщений, подавляются.

ОСТОРОЖНО!

- В конфиденциальном режиме все звуковые сигналы тревог на мониторе подавляются и все световые сигналы тревог отключаются. Тревоги будут отображаться только на ЦСМ. Обратите внимание на возможные риски.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче сигнала о низком заряде аккумулятора переход в конфиденциальный режим невозможен.

3.7.2.2 Выход из конфиденциального режима

Монитор пациента автоматически выходит из конфиденциального режима в указанных ниже случаях.

- Монитор отключается от ЦСМ.
- Подается сигнал тревоги о низком заряде аккумулятора.

Для выхода из конфиденциального режима вручную также можно использовать сенсорный экран.

3.7.3 Ночной режим

Ночной режим — это особый режим клинического мониторинга. Вы можете использовать ночной режим, чтобы не беспокоить пациента.

3.7.3.1 Переход в ночной режим

Для перехода в ночной режим выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Ночной режим**.
2. При необходимости измените настройки ночного режима.
3. Выберите **Вход в ночной режим**.

Стандартные настройки ночного режима таковы:

- Яркость: 1
- Громкость трев.: 2
- Громк.QRS: 1
- Громк.клав.: 0
- Звук заверш.НИАД: Выкл.
- Останов. НИАД: Выкл.

ВНИМАНИЕ!

- Проверьте настройки ночного режима перед его включением. Обратите внимание на возможный риск в случае слишком низких настроек громкости.
-

3.7.3.2 Выход из ночного режима

Для выхода из ночного режима выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выйти из ноч.реж.**
2. Выберите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ваш монитор подключен к ЦСМ, он автоматически выйдет из ночного режима при отключении от ЦСМ.
 - Монитор восстановит предыдущие настройки при выходе из ночного режима.
-

3.7.4 Режим ожидания

Включив режим ожидания, вы можете временно остановить мониторинг пациента, не выключая монитор.

3.7.4.1 Переход в режим ожидания

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ожидание** или клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Ожидание**.
2. Установите значение для параметра **Местопол.**, чтобы определить, где находится пациент при включении режима ожидания монитора.
3. Выберите **Ok**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в режим ожидания.

- Все измерения параметров прекращаются.
- Все сигналы тревог и сообщений отключаются, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
- Яркость экрана становится минимальной после 30 секунд в режиме ожидания.

ОСТОРОЖНО!

- Обратите внимание на возможные риски при переводе монитора в режим ожидания. В режиме ожидания на мониторе прекращаются все измерения параметров и отключаются все сигналы тревоги, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
-

3.7.4.2 Изменение местоположения пациента в режиме ожидания

Если требуется изменить местоположение пациента, выберите **Местопол.** на экране в режиме ожидания.

3.7.4.3 Выход из режима ожидания

Для выхода из режима ожидания используйте один из указанных ниже способов.

- Выберите **Возобн.мониторинг** для выхода из режима ожидания и продолжения мониторинга текущего пациента.
- Выберите **Выписка пациента** для выписки текущего пациента.
- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.

Если монитор автоматически переходит в режим ожидания после выписки пациента, используйте для выхода из режима ожидания один из указанных ниже способов.

- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.
- Выберите **Пред.регистр** для ввода сведений о пациенте и подготовки к регистрации нового пациента.

3.8 Настройка монитора

Настройте монитор перед использованием.

3.8.1 Настройка даты и времени

Для настройки времени системы выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Система** выберите **Время**.
2. Установите значения для параметров **Дата** и **Время**.
3. Установите **Формат даты**.
4. Если вы хотите использовать 12-часовой режим, выключите **24-часовое время**.
5. Если вы хотите использовать летнее время, включите **Летнее время**. Вы можете вручную включать и выключать летнее время, только если функция автоматического режима летнего времени отключена. Подробнее см. в разделе **3.8.2 Настройка яркости экрана**.

Если монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или к больничной клинической системе (HIS), значения даты и времени автоматически пересылаются из ЦСМ. В этом случае дату и время на мониторе изменить невозможно.

ВНИМАНИЕ!

- Изменение даты и времени влияет на хранение трендов и событий и может привести к потере данных.
-

3.8.2 Настройка яркости экрана

Для регулировки яркости экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Отобр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. При питании от внешнего источника настройте значение параметра **Яркость**. При использовании аккумулятора в качестве источника питания монитора настройте значение параметра **Яркость: работа от акк..**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на мониторе настроена функция автоматической регулировки яркости, то при установке для параметра «Яркость» значения «Авто» яркость экрана будет автоматически меняться в зависимости от уровня внешнего освещения.

3.8.3 Настройка уровня громкости

Нажмите клавишу быстрого доступа **Громкость**, чтобы настроить **Громкость трев.**, **Громк.QRS** и **Громк.клав..**

3.9 Запуск мониторинга пациента

Для запуска мониторинга пациента после включения монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Зарегистрируйте пациента.
2. Проверьте настройки пациента. Убедитесь, что пределы тревог, категория пациента, состояние кардиостимуляции и т. д. соответствуют вашему пациенту. Замените их при необходимости.
3. Выполните желаемые измерения. Подробнее об измерениях см. в соответствующих разделах.

3.10 Остановка измерения параметра

Для остановки мониторинга параметра выполните действия, указанные ниже.

1. Отсоедините соответствующий датчик от пациента.
2. Отсоедините датчик от кабеля пациента.
3. Отсоедините кабель пациента от модуля параметра.
4. При использовании одноразового датчика утилизируйте его.

3.11 Основные операции

В этом разделе описываются операции, которые обычно выполняются при мониторинге пациента.

3.11.1 Включение и выключение параметра

Если подсоединен соответствующий модуль, включить или выключить параметр можно также вручную. Если настройка включения/выключения параметра не защищена паролем, для настройки параметра следует выполнить действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Параметры Вкл/Выкл** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Параметры Вкл/Выкл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Параметры Вкл/Выкл.**
2. Включите или выключите соответствующие параметры.

Если настройка включения/выключения параметра защищена паролем, для настройки параметра включите параметр **Параметры вкл/выкл защищены**. См. раздел 26.11 *Другие настройки*.

Когда параметр отключен, монитор прекращает сбор данных и включение тревог по соответствующему измерению.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если параметр отключен вручную и соответствующий модуль параметра подключен, мониторинг данного параметра невозможен.

3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

3.11.3 Отображение списка параметров

В области числовых значений параметров могут отображаться тренды ЧСС, SpO_2 , ЧД и НИАД/МАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область для отображения списка параметров в области числовых значений параметров. Выберите **Список параметров** во всплывающем списке.

3.11.4 Открытие меню настроек параметров

Для каждого параметра имеется меню настройки, позволяющее регулировать настройки параметра и тревог. Открыть меню настройки параметров можно одним из указанных ниже способов.

- Выберите область числовых значений параметра или область кривых.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.**, затем выберите требуемый параметр.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Настр.** → выберите требуемый параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В настоящем руководстве всегда используется первый способ открытия меню настройки. Но вы можете использовать любой удобный для вас способ.

3.11.5 Изменение цвета отображения измерений

Вы можете настроить цвета значений измерений и цвета кривых для каждого параметра. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Цвет парам.**
2. Выберите вкладку **Текущий** и установите цвета для значений измерений и кривых текущего мониторинга.
3. Выберите вкладку **Все** и установите цвета для значений измерений и кривых всех параметров.

3.12 Стоп-кадр кривых

Во время мониторинга пациента функция стоп-кадра позволяет выполнить стоп-кадр отображаемых на экране кривых, чтобы тщательно изучить состояние пациента. Кроме того, кривые после стоп-кадра можно напечатать.

3.12.1 Стоп-кадр кривых

Чтобы сделать стоп-кадр кривых, нажмите клавишу быстрого доступа **С-кадр**. После нажатия клавиши быстрого доступа **С-кадр** обновление и прокрутка всех отображаемых кривых, за исключением кривых на указанных ниже экранах, становятся недоступными.

- Экран минитрендов
- Экран оксКРГ
- Экран дистанционного просмотра
- Экран EWS

3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых

Для просмотра стоп-кадров кривых выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите кнопку **<** или **>** в окне **С-кадр**.
- Переместите стоп-кадр кривой влево или вправо.

В правом нижнем углу самой нижней кривой отображается время стоп-кадра. Исходное значение времени **0 сек**. При прокрутке кривых интервал смены времени составляет **1 с**. Например, **-2 сек** означает две секунды перед стоп-кадром. Это изменение будет распространяться на все кривые экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете просматривать стоп-кадры кривых продолжительностью до **120 сек**.

3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых

Для отмены стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна **С-кадр**.

3.12.4 Печать стоп-кадров кривых

Для печати стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна **С-кадр**.

3.13 Создание стоп-кадра экрана

Монитор включает функцию стоп-кадра. Для получения стоп-кадра текущего экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Еще**. Подождите, пока клавиша не изменит свой цвет с голубого на серый.

Полученные изображения автоматически сохраняются на USB-накопителе.

3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение

Для запуска следующих функций на мониторе требуются лицензии на программное обеспечение:

- Шкала раннего предупреждения (EWS)
- Заключ. по ЭКГ 24ч

Для проверки лицензий нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → выберите Лицензия → Локальн..

Для установки лицензий выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель с лицензиями в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → выберите Лицензия → выберите Внешн..
3. Выберите Устан..

3.15 Выключение монитора

Выполните следующую проверку перед выключением монитора.

1. Убедитесь в том, что мониторинг пациента был завершен.
2. Отсоедините кабели и датчики от пациента.
3. Не забудьте при необходимости сохранить или сбросить данные мониторинга пациента.

Для выключения монитора нажмите и удерживайте в течение 3 секунд переключатель питания.

Выключение монитора не приводит к отключению монитора от сети переменного тока. Для полного отключения электропитания извлеките шнур питания из розетки.

ВНИМАНИЕ!

- В случае если не удастся отключить монитор стандартным способом, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд переключатель питания для принудительного отключения. Это может привести к потере данных пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор, который работал до отключения питания, автоматически включится после восстановления подачи питания.
 - В случае временного сбоя питания, который будет устранен в течение 30 минут, мониторинг возобновится без изменения текущих настроек; в случае отсутствия питания более 30 минут монитор функционирует как и при стандартном выключении устройства.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

4 Управление пациентами

4.1 Выписка пациента

Перед началом мониторинга нового пациента необходимо выписать предыдущего. После выписки пациента все его данные, включая сведения о пациенте, данные трендов и сведения о физиологических тревогах, будут удалены из монитора. Технические тревоги перезапускаются, и настройки монитора возвращаются к своим значениям по умолчанию. Подробнее см. в разделе 6.3 *Установка конфигурации по умолчанию*.

После выписки пациента монитор автоматически регистрирует нового пациента.

ОСТОРОЖНО!

- Всегда выписывайте предыдущего пациента прежде, чем начать мониторинг следующего. Несоблюдение этого правила может привести к приписыванию данных не тому пациенту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выписке пациента из монитора удаляются все предыдущие данные.

4.1.1 Выписка пациента вручную

Выпишите пациента вручную, используя один из указанных ниже способов.

- Проведите вниз по сенсорному экрану двумя пальцами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписка пациента**.
- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана → выберите **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами** → **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписка пациента**.

Выберите требуемый элемент во всплывающем окне.

- **Печать окончат. отчета:** печать окончательного отчета при выписке пациента.
- **Отключить:** удаление данных кривых текущего пациента. На мониторе устанавливается конфигурация по умолчанию, и затем он переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.
- **Удал. данные пац.:** выписка текущего пациента и удаление данных кривых. На мониторе используется текущая конфигурация, и он не переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.

4.2 Регистрация пациента

Регистрация нового пациента на мониторе выполняется в указанных ниже случаях.

- После выписки пациента вручную монитор автоматически регистрирует нового пациента.
- После пребывания в выключенном состоянии в течение выбранного периода времени монитор автоматически выпишет предыдущего пациента и зарегистрирует нового при запуске.
- Если монитор не обнаруживает определенные жизненные показатели пациента (ЭКГ, SpO2, ЧП, ЧД, НИАД) в течение 30 минут, появится сообщение с вопросом, нужно ли начать мониторинг нового пациента, если указанные жизненные показатели будут обнаружены снова.

Всегда вводите сведения о пациенте сразу после его регистрации. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.

ОСТОРОЖНО!

- Настройки категории пациента и состояния кардиостимуляции всегда содержат значение по умолчанию, независимо от того, зарегистрирован пациент или нет. Проверьте, подходят ли настройки для данного пациента.
 - Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значение «Да». Если установлено неверное значение «Нет», монитор может ошибочно принять импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активировать тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

4.3 Управление сведениями о пациенте

4.3.1 Открытие меню управления данными пациентов

Для открытия меню **Управл. пациентами** используйте один из способов, указанных ниже.

- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Управл. пациентами**.

4.3.2 Редактирование сведений о пациенте

Редактируйте сведения о пациенте после регистрации пациента, при неполном вводе сведений о пациенте или при необходимости изменить сведения о пациенте.

Для изменения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.
2. Внесите требуемые изменения в сведения о пациенте.

Если к монитору подключен сканер штрихкода, вы можете отсканировать штрихкод пациента для ввода сведений о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор перезагрузит конфигурацию, если вы изменили категорию пациента.
-

4.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга

Это возможно, если монитор пациента подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ). Вы можете загружать сведения о пациенте из центральной системы мониторинга на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ В меню **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
2. Введите критерий запроса. Если монитор подключен к серверу ADT, введите критерии запроса на странице **Выписанный пациент**.
3. Выберите **Поиск**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

4.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT

В случае если монитор соединен с сервером передачи данных регистрации и выписки (ADT) через eGateway. Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ Выберите **Поиск пациента** в меню **Управл. пациентами**.
2. Введите критерий запроса.
3. Выберите **Запрос**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT, только если включена функция запроса ADT. Подробнее см. в разделе 7.5 *Просмотр данных других пациентов*.
- Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT обновляет в мониторе только сведения о пациенте. Данные мониторинга не изменяются, и пациент не выписывается.

4.4 Экспорт данных пациента

Чтобы экспортировать данные текущего и выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
3. Выберите необходимых пациентов из списка.
4. Нажмите **Передача данных**.

4.5 Удаление данных пациента

Чтобы удалить данные выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимых пациентов из списка.
3. Выберите **Удалить**.

Эта страница специально оставлена пустой.

5 Экраны пользователей

Монитор позволяет использовать различные экраны пользователей для облегчения мониторинга пациентов в различных отделениях и клинических приложениях.

5.1 Выбор экрана

Для выбора экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Выбор экр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.**
2. Выберите требуемый экран.

Быстро выбрать экран можно также с помощью движения двумя пальцами.

- При использовании для взрослых и детей
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране минитрендов, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном минитрендов.
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране EWS, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном EWS.
- При использовании для новорожденных: проведите по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться между экраном SpO_2 , экраном ОксКРГ и экраном с крупными цифрами.

5.2 Стандартный экран

Стандартный экран чаще всего используется для мониторинга пациента.

5.2.1 Открытие стандартного экрана

Выберите для открытия стандартного экрана один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Стандартный экран**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите параметр **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.2.2 Настройка стандартного экрана

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

5.3 Экран с крупными цифрами

На экране с крупными цифрами числовые значения параметров отображаются крупным шрифтом.

5.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами

Выберите для открытия экрана с крупными цифрами один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран с крупными цифрами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.

5.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами

Для настройки экрана с крупными цифрами выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Выбор экр.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.**.
2. Выберите вкладку **Крупные цифры**.
3. Выберите область числовых значений или область кривых, а затем во всплывающем списке выберите элемент, который будет отображаться в этой области.

5.4 Экран минитрендов

На экране минитрендов отображаются недавно полученные графические тренды параметров.


5.4.1 Открытие экрана минитрендов

Для открытия экрана минитрендов выберите один из указанных ниже способов.

- Если текущим экраном является стандартный, проведите пальцем по сенсорному экрану вправо.
- Нажмите кнопку  в левой части экрана, если в настоящий момент отображается стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.

5.4.2 Отображение экрана минитрендов

Экран минитрендов показан на рисунке ниже. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

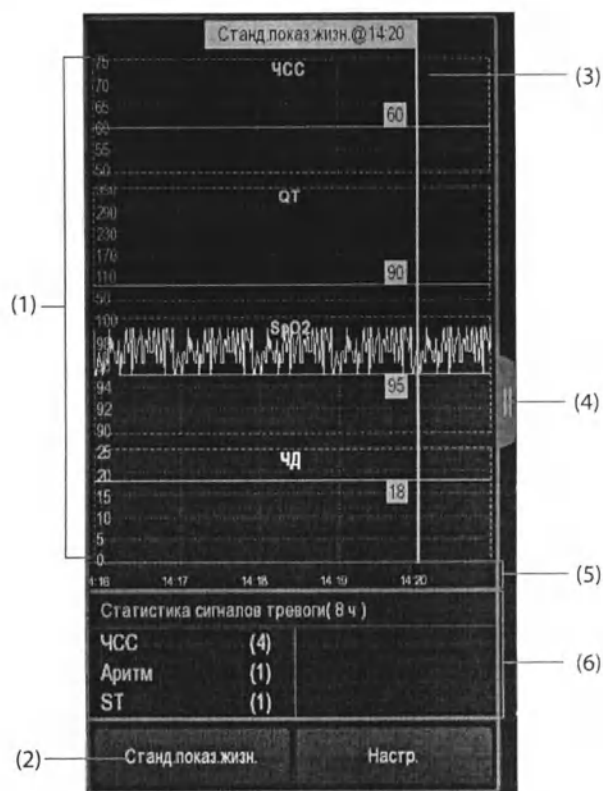

- (1) Шкала
- (2) Кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
- (3) Стандартные показатели жизнедеятельности
- (4) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть тренды за более длительный период
- (5) Линия времени
- (6) Область статистики сигналов тревоги

5.4.3 Просмотр трендов за более длительный период

Для просмотра трендов за более длительный период выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку  на экране минитрендов или проведите пальцем по экрану вправо.

5.4.4 Настройка параметров минитрендов

Для настройки параметров выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**.
3. Настройте параметры. Если требуется использовать параметры по умолчанию, выберите **Параметр по умолч.**

5.4.5 Настройка длины минитренда

Для настройки длины минитренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Дл. минитренда**.

5.4.6 Настройка переключателя статистики тревог

Пользователь может настроить отображение статистического количества физиологических тревог в нижней части экрана минитрендов. Для настройки переключателя статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Переведите переключатель **Статистика сигналов тревоги** в положение включения или выключения.

5.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги

Пользователь может настроить временной промежуток для отображения статистики сигналов тревоги. Для настройки периода статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Продолжительность данных статистики сигналов тревоги**.

5.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.

Функция отображения стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений используется для маркировки показателей параметров, полученных в определенный момент, для последующего использования.

5.4.8.1 Маркировка стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную

Для маркировки стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Стандартные показатели жизнедеятельности** или **Исх.знач.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на экране минитрендов не отображается кнопка **«Исх.знач.»** или **«Стандартные показатели жизнедеятельности»**, нажмите кнопку **«Настр.»** и переведите переключатель **«Исх.знач.»** в положение включения либо установите для пункта **«Стандартные показатели жизнедеятельности»** значение **«Вручную»** или **«Авто»**.

5.4.8.2 Настройка автоматических параметров стандартных показателей жизнедеятельности

Возможна автоматическая маркировка значений стандартных показателей жизнедеятельности на мониторе. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Выберите **Авто** в раскрывающемся списке параметра **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
4. Выберите **Время**, чтобы задать время для маркировки первых значений стандартных показателей жизнедеятельности.
5. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал для маркировки значений стандартных показателей жизнедеятельности.

5.5 Экран ОксКРГ

Экран ОксКРГ является экраном пользователя по умолчанию для неонатологии. На нем отображаются 6-минутные тренды ЧСС/ЧСС от удара к удару и SpO_2 , сжатая кривая CO_2 /Дых., параметры ABD и последние события ABD.

Функция ОксКРГ предназначена только для новорожденных.

5.5.1 Открытие экрана ОксКРГ

Выберите для открытия экрана ОксКРГ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран ОксКРГ.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.5.2 События ОксКРГ

В таблице ниже представлен перечень событий ABD и их критериев.

Тип события	Описание	Примечания
A	Событие апноэ: продолжительность апноэ превышает пороговое значение. • A20: продолжительность апноэ составляет не менее 20 секунд. • A15: продолжительность апноэ составляет от 15 до 20 секунд (но менее 20 секунд). • A10: продолжительность апноэ составляет от 10 до 15 секунд (но менее 15 секунд).	A20 — это событие, помечаемое красным цветом
B	Событие брадикардии: продолжительность низкой ЧСС, экстремальной брадикардии или асистолии превышает пороговое значение.	/
D	Событие низкого SpO_2 : значение SpO_2 ниже, чем предельное значение десатурации SpO_2 .	/
BD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	/
AB	Одновременное обнаружение апноэ и брадикардии	Событие, помечаемое красным цветом
AD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом
ABD	Одновременное обнаружение апноэ, брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор регистрирует все события ABD для просмотра событий ОксКРГ, однако в списке ABD экрана ОксКРГ отображаются только события, помечаемые красным цветом.

5.5.3 Отображение области событий ABD

В области событий ABD отображаются значения параметров событий ABD, активных в настоящее время, а также перечень последних событий ABD, помечаемых красным цветом.

5.5.4 Настройка параметров ОксКРГ

Выберите тренды параметров или сжатую кривую, чтобы настроить параметры и сжатую кривую, которые должны отображаться. Выбранные параметры будут использоваться для расчетов событий ABD.

5.5.5 Установка порогового значения событий ABD

Выберите тренд любого параметра или сжатую кривую, чтобы выполнить описанную ниже настройку.

- Задайте пороговое значение событий ABD.
- Установите значение параметра **Формат хранения событий**.
 - ◆ 1 мин+3 мин: сохранение данных, полученных в течение одной минуты до и трех минут после события.
 - ◆ 3 мин+1 мин: сохранение данных, полученных в течение трех минут до и одной минуты после события.
 - ◆ 2 мин+2 мин: сохранение данных, полученных в течение двух минут до и двух минут после события.

Сохраненные данные включают в себя тренды параметров ОксКРГ, сжатую кривую, пороговые значения тревог, показатели НИАД и температуры.

5.5.6 Редактирование событий ABD

Для редактирования событий ABD выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите кнопку **Отметить**, чтобы открыть диалоговое окно **Отметить**.
2. Перемещайтесь вверх и вниз по списку событий, чтобы выбрать требуемое событие.
3. Выберите состояние пациента для ситуации, когда произойдет соответствующее событие.
4. Выберите **Сохранить**.

5.6 Экран SpO₂

Экран SpO₂ можно использовать для новорожденных, если требуется только измерение SpO₂ пациента.

На экране SpO₂ отображаются данные, связанные с SpO₂. Кроме того, на нем в режиме реального времени отображаются показатели температуры и НИАД.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран SpO₂ предназначен только для новорожденных.


5.6.1 Открытие экрана SpO₂

Выберите для открытия экрана SpO₂ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран SpO₂.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.

5.6.2 Отображение экрана SrO_2

На рисунке ниже показан экран SrO_2 . Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

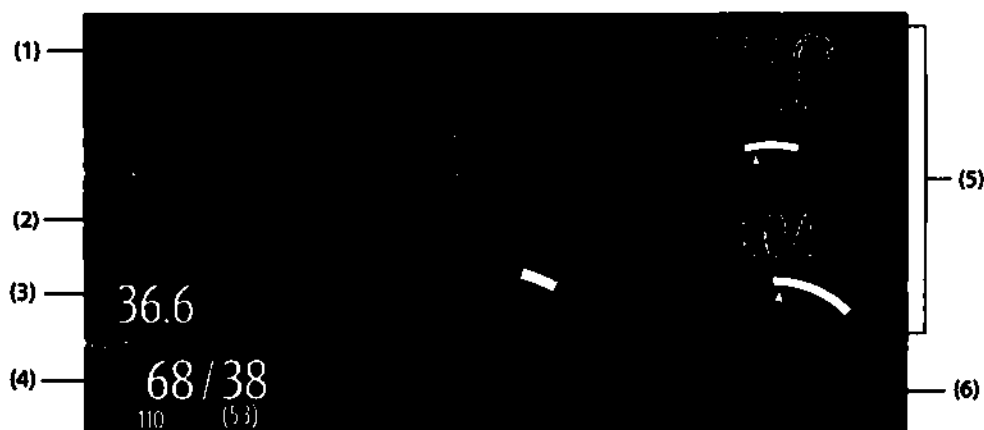

- (1) Табличный тренд: здесь отображаются тренды SpO_2 , ЧП и ИП.
- (2) Область статистики SpO_2 : здесь отображаются данные статистики каждого сегмента SpO_2 .
- (3) Область температуры: здесь отображаются показатели температуры и соответствующие пределы тревог.
- (4) Область НИАД: здесь отображаются показатели НИАД и соответствующие пределы тревог
- (5) Область SpO_2 : здесь отображаются показатели ЧП и ИП, а также соответствующие пределы тревог. Сведения о пределах тревог отображаются на информационных панелях. Текущие значения измерений обозначаются с помощью указателей Δ .
- (6) Кривая плетизмограммы

5.6.3 Работа с экраном SrO_2

С помощью экрана SpO_2 можно получить доступ к настройке параметров и просмотру трендов. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Выберите тренд SpO_2 , ЧП или ИП, чтобы открыть страницу просмотра Таблич. тренды.
- Выберите область статистики SpO_2 , чтобы открыть меню Статистика SpO_2 Настр.. Задайте диапазон каждого сегмента SpO_2 и целевого сегмента.
- Выберите значение SpO_2 , ЧП или ИП, информационную панель либо кривую плетизмограммы, чтобы открыть меню SpO_2 .
- Выберите область температуры, чтобы открыть меню Темп..
- Выберите область НИАД, чтобы открыть меню НИАД.

Эта страница специально оставлена пустой.

6.1 Общая информация о конфигурациях

При выполнении непрерывного мониторинга пациента медицинским работникам часто требуется регулировать настройки монитора в соответствии с состоянием пациента. Совокупность всех этих настроек называется конфигурацией. Элементы системной конфигурации могут быть разделены на следующие категории: конфигурация параметров, конфигурация тревог и пользовательское обслуживание. Для отделения общей терапии имеется три различных набора конфигураций, специально подобранных для взрослых пациентов, детей и новорожденных. Можно изменить некоторые настройки определенной конфигурации и затем сохранить ее как пользовательскую конфигурацию.

ОСТОРОЖНО!

- **Функция управления конфигурациями защищена паролем. Задачи управления конфигурацией должны выполняться квалифицированным медицинским персоналом.**

6.2 Установка категории пациента по умолчанию

Для установки категории пациента по умолчанию при регистрации нового пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите ↵.
2. Установите значение параметра **Категория пац. по умолч.**

6.3 Установка конфигурации по умолчанию

Монитор загрузит предварительно заданную конфигурацию по умолчанию в следующих случаях:

- регистрация нового пациента;
- выписка пациента;
- удаление данных пациента;
- изменение категории пациента.

Для установки конфигурации по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите ↵.
2. Выберите **Выб.конфиг. по умолч.**
3. Выберите **Загрузить последнюю конфиг** или **Загрузить указанную конфиг.**
 - ◆ Если вы выбрали **Загрузить указанную конфиг**, восстановленная конфигурация будет зависеть от категории пациента (взрослые, дети, новорожденные). Это может быть либо заводская, либо сохраненная пользовательская конфигурация. Например, выберите **Конф. по умолч. взр.** и затем **Заводская по умолч** или пользовательскую конфигурацию(и).
 - ◆ Если вы выбрали пункт **Загрузить последнюю конфиг**, последняя конфигурация загрузится, когда будет включен монитор или зарегистрирован пациент.

6.4 Сохранение текущих настроек

Текущие настройки можно сохранить как конфигурацию пользователя. Можно сохранить до 10 пользовательских конфигураций.

Для сохранения текущих настроек выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Сохранить текущих настроек**.
3. Введите имя конфигурации.
4. Выберите **Ок** для сохранения текущих настроек как пользовательской конфигурации.

6.5 Удаление конфигурации

Для удаления конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Удалить конфигурацию**.
3. Выберите конфигурацию, которую вы хотите удалить:
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **Локальное** отображает имеющиеся в мониторе пользовательские конфигурации.
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **USB-привод** отображает имеющиеся пользовательские конфигурации на USB-носителе.
4. Выберите **Удалить**.
5. Выберите **ОК**.

6.6 Передача конфигурации

Когда устанавливаются несколько мониторов с одной и той же пользовательской конфигурацией, не нужно настраивать каждый монитор по отдельности. Используйте USB-накопитель для передачи конфигурации между мониторами.

6.6.1 Экспорт конфигурации

Для экспорта текущей конфигурации монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Экспорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для экспорта.
5. Выберите **Экспорт**.

6.6.2 Импорт конфигурации

Для импорта конфигурации с USB-накопителя на монитор выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-порт монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Импорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для импорта.
5. Выберите **Импорт**.

6.7 Печать конфигураций

Для печати заводских и пользовательских конфигураций выполните действия, указанные ниже:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Печать конфигурации**.
3. Выберите необходимые конфигурации.
4. Выберите пункт **Печать**.

6.8 Загрузка конфигурации

Во время работы можно изменять некоторые настройки. Однако эти изменения или предварительно выбранная конфигурация могут не подойти для вновь зарегистрированного пациента. Поэтому монитор позволяет загружать требуемую конфигурацию, чтобы обеспечить подходящие настройки для пациента.

Для загрузки конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Загрузить**.
2. Выберите необходимую конфигурацию.
 - ◆ Выберите конфигурацию на данном мониторе на странице **Локальное**.
 - ◆ Выберите конфигурацию на USB-накопителе на странице **USB-привод**.
3. Выберите **Загрузить**.

ПРИМЕЧАНИЕ

-
- Если в текущей конфигурации вы загружаете конфигурацию другой версии программы, монитор может загрузить некоторые настройки по умолчанию.
-

6.9 Изменение пароля конфигурации

Для изменения пароля конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Изменить пароль**.
3. Введите старый пароль и новый пароль.
4. Выберите **ОК**.

Эта страница специально оставлена пустой.

7 Сетевой мониторинг

7.1 Общая информация о сети

Вы можете подключить монитор к центральной системе мониторинга (ЦСМ), eGateway и другим мониторам, используя проводную или беспроводную локальную сеть.

7.2 Сведения о безопасности сети

ВНИМАНИЕ!

- Проектирование, развертывание, отладка и обслуживание беспроводной сети должны проводиться специалистами по техническому обслуживанию компании Mindray или уполномоченными специалистами.
- Всегда устанавливайте беспроводную сеть в соответствии с требованиями местного законодательства о сетях.
- Передача данных должна осуществляться в закрытой или виртуально изолированной сети, настроенной в медицинском учреждении для всех сетевых функций. Медицинское учреждение несет ответственность за обеспечение безопасности виртуально изолированной сети.
- Обеспечьте надежное хранение аутентификационных сведений (например, пароля) для защиты сети от доступа неавторизованных пользователей.
- Не подключайте к сети приборы и устройства немедицинского назначения.
- При слабом уровне сигнала беспроводной сети существует риск потери данных ЦСМ.
- Радиопомехи могут стать причиной отключения беспроводной сети.
- Отключение от сети может стать причиной потери данных ЦСМ и функциональных неполадок. В случае потери сетевого соединения проверьте пациента и устраните неполадки сети как можно скорее.
- Убедитесь, что IP-адрес монитора указан правильно. Изменение настроек сети может привести к потере сетевого соединения. При возникновении проблем с назначением IP-адреса обратитесь к техническому специалисту.

7.3 Подключение монитора к ЦСМ

Монитор можно подключить к ЦСМ BeneVision и HYPERVISOR X, используя проводную или беспроводную ЛВС. При подключении к ЦСМ система предоставляет указанные ниже возможности.

- Монитор может передавать в ЦСМ значения параметров, кривые, настройки тревог и события. С помощью ЦСМ можно проверять данные мониторинга пациента и состояние тревог.
- Сведения о пациенте, настройки тревог и состояния тревог могут быть синхронизированы между монитором и ЦСМ.
- С помощью ЦСМ можно запускать и останавливать измерения НИАД.
- В случае потери сетевого соединения монитор может передавать данные в ЦСМ опосредованно при возобновлении подключения.

Подробнее о ЦСМ см. в *Руководстве оператора центральной системы мониторинга BeneVision* (номер по каталогу: 046-010282-00) и *Руководстве оператора центральной системы мониторинга HYPERVISOR X* (номер по каталогу: 046-013819-00).

Выберите область сведений о состоянии системы в верхнем правом углу главного экрана, чтобы выбрать ЦСМ. Выберите требуемую ЦСМ во всплывающем списке ЦСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбор ЦСМ возможен только в том случае, если переключатель выбора отделения находится в положении включения. Подробнее см. в разделе 26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции».

7.4 Подключение eGateway

Вы можете подключить монитор к eGateway, используя проводную или беспроводную локальную сеть. При подключении к eGateway система предоставляет следующие возможности:

- Монитор может передавать значения параметров, кривые, настройки тревог и события на eGateway.
- На мониторе и eGateway можно синхронизировать часы.

7.5 Просмотр данных других пациентов

Используя монитор, вы можете в реальном времени просматривать состояния тревог и физиологические данные пациентов с других устройств мониторинга, подключенных к сети.

Устройство, находящееся на расстоянии, называется удаленным устройством или прикроватным устройством (например, прикроватный монитор). Возможен одновременный просмотр 12 удаленных устройств (макс.). Также с помощью монитора можно просмотреть кривые на удаленном устройстве.

Просматривать удаленные устройства можно в окне **Дист.просм.** или рядом с панелью просмотра тревог на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот монитор также можно просматривать с удаленных устройств. Данный монитор можно одновременно просматривать с 32 удаленных устройств (макс.), при этом с 8 удаленных устройств можно просматривать кривые, отображаемые на данном мониторе.

7.5.1 Дистанционный просмотр

В окне **Дист.просм.** вы можете в реальном времени просматривать параметры и кривые с одного выбранного устройства и в то же время наблюдать за тревогами других устройств.


7.5.1.1 Открытие окна дистанционного просмотра

Для открытия окна **Дист.просм.** выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Дист.просм.**.
- Выберите койку на панели просмотра тревог на главном экране. Подробнее о настройке отображения областей на главном экране см. в разделе 7.5.2.2 *Отображение панели просмотра тревог на главном экране*.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → перейдите на вкладку **Основной экран** → перейдите на вкладку **Выбор экр.** → выберите **Дист.просм.**

7.5.1.2 О дистанционном просмотре

На рисунке ниже показано окно **Дист.просм.**.

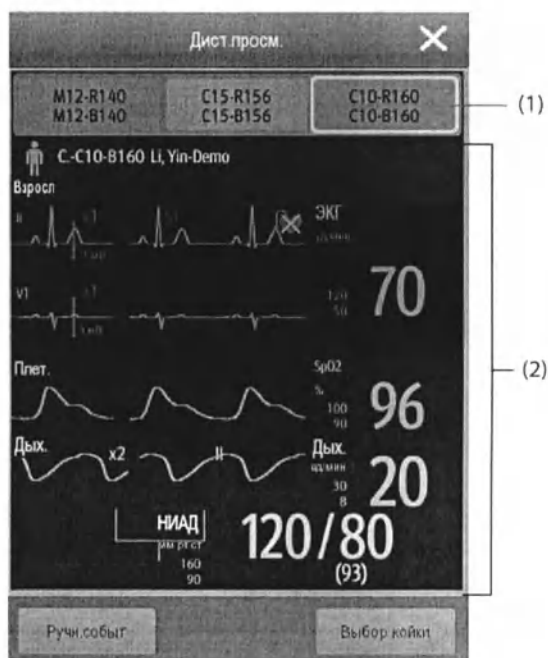

(1) Область просмотра тревог

- ◆ Отображение всех удаленных коек, для которых выполняется мониторинг.
- ◆ Каждая койка отображает номер палаты, номер койки, состояние соединения и состояние тревоги. Фоновый цвет указывает статус соответствующей койки.

Фоновый цвет	Описание
Зеленый	Сигнал тревоги от койки не поступает.
Красный	Удаленное устройство отключено, или поступает сигнал тревоги высокого приоритета. Тревога высокого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки. Если удаленное устройство отключено, на экране отображается значок
Желтый	Поступает сигнал тревоги среднего приоритета. Тревога среднего приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Голубой	Поступает сигнал тревоги низкого приоритета. Тревога низкого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Серый	Койка находится в режиме ожидания.

(2) Основная часть

Отображаются сведения о пациенте, состояние и сообщения тревог, кривые, измерения и другие данные для выбранной койки. Данная койка называется основной койкой.

7.5.1.3 Добавление койки

Пользователь может просматривать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе, добавив требуемые удаленные устройства. Для добавления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите требуемое отделение. Будут отображены все койки, находящиеся в этом отделении.
3. Выберите требуемую панель в области A-W1 или A-W2, а затем выберите койку в списке. Выбранная койка появится на панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Добавленная койка помечена галочкой ✓ в правой части списка коек.

7.5.1.4 Удаление койки

Если вы больше не хотите осуществлять мониторинг удаленного устройства, вы можете удалить его. Для удаления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите койку в области A-W1 или A-W2, а затем выберите **Освоб. койку**. Если вы хотите удалить все койки, выберите **Освоб. все койки**.

7.5.1.5 Отображение основной койки

В окне **Дист.просм.** вы можете выбрать койку в области просмотра тревог, и основная часть окна **Дист.просм.** будет отображать в реальном времени экран мониторинга устройства.

7.5.1.6 Сохранение ручного события

Вы можете запустить ручное событие, выбрав **Ручн.событ** в окне **Дист.просм.**

Ручное событие хранится в окне просмотра событий соответствующего удаленного устройства.

7.5.1.7 Сброс тревог удаленных устройств

Чтобы сбросить сигналы тревоги удаленных устройств, выберите **Сброс тревог** на экране **Дист.просм.**.

7.5.1.8 Выбор коек по группе наблюдения

Монитор можно настроить таким образом, чтобы он автоматически выбирал койки, относящиеся к одной и той же группе наблюдения, во время смены групп наблюдения в ЦСМ. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В нижнем левом углу окна **Выбор койки** выберите **Выбрать койки по группе наблюд.**

7.5.2 Просмотр тревог


Функция просмотра тревог обеспечивает цветовые и звуковые уведомления о тревогах.

- Монитор запускает сигнал тревоги самого высокого приоритета со всех мониторируемых удаленных устройств.
- Монитор отображает сигнал тревоги самого высокого приоритета с соответствующим фоновым цветом для каждой койки в областях, указанных ниже.
 - ◆ В верхней части окна **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*
 - ◆ На главном экране. Подробнее см. в разделе 7.5.2.1 *О панели просмотра тревог.*

7.5.2.1 О панели просмотра тревог

На главном экране может отображаться до двух панелей просмотра тревог — A-W1 и A-W2. На каждой панели можно разместить до шести коек.

На рисунке ниже показаны панели просмотра тревог.

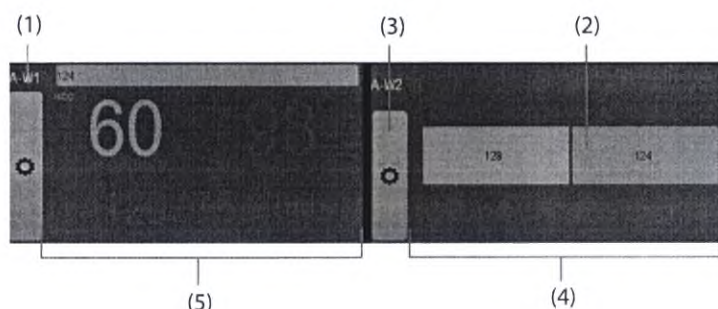

- (1) Метка панели просмотра тревог
- (2) Значок отсоединения: при отсоединении удаленного устройства на панели появляется значок и фоновый цвет панели становится красным.
- (3) Значок выбора койки: выберите его для перехода к окну **Выбор койки**.
- (4) Панель с несколькими койками: если для панели назначено более одной койки, на панели отображается состояние тревоги, состояние соединения и т. д.
- (5) Панель одной койки: если для панели назначена только одна койка, на панели отображается значение параметра, сообщение тревоги для этой койки и т. д.

Панель просмотра тревог похожа на область просмотра тревог в окне **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*

7.5.2.2 Отображение панели просмотра тревог на главном экране

Для настройки панели просмотра тревог на главном экране монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** для открытия меню **Настр.экрана**.
2. Выберите вкладку **Конфиг.обл.**.
3. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть панель просмотра тревог, а затем в раскрывающемся списке выберите **Просмотр тревоги** → **A-W1** или **A-W2**.

7.6 MLDAP

MLDAP — протокол LDAP компании Mindray (Lightweight Directory Access Protocol — облегченный протокол доступа к каталогам). Он представляет собой независимый процесс; данный протокол можно установить на eGateway или другой сервер приложений (Windows). MLDAP предоставляет идентификационные сведения о пользователе и обеспечивает его аутентификацию.

Сервер MLDAP подключается к больничному серверу LDAP. Все устройства мониторинга подключаются к серверу MLDAP для идентификации и аутентификации пользователя, что позволяет выполнять действия, указанные ниже.

- Изменение настроек сигналов тревоги
- Изменение настроек аритмии
- Получение доступа к меню Техобслуж.

7.7 Отключение от беспроводной сети

Для отключения от беспроводной сети выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

Для повторного подключения к беспроводной сети после отключения от нее вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

8.1 Общая информация о сигналах тревоги

В этой главе описываются функции и настройки сигналов тревоги.

8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог

ОСТОРОЖНО!

- Использование различных предварительных настроек тревог и настроек конфигурации по умолчанию для одного и того же оборудования в одном и том же месте, например в отделении интенсивной терапии или кардиологической операционной, потенциально опасно.
- Если ваш монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или другим мониторам, тревоги можно просматривать и регулировать дистанционно. Дистанционная приостановка, подавление, отключение звука и сброс сигналов тревог монитора через ЦСМ может привести к опасным последствиям. Подробнее смотрите в руководстве оператора ЦСМ и прочих мониторов.
- Мониторы в вашем помещении могут иметь различные настройки тревог в соответствии с особенностями различных пациентов. Прежде чем приступать к мониторингу, всегда проверяйте, подходят ли настройки пределов тревог для данного пациента. Всегда проверяйте, активны ли необходимые пределы тревог и установлены ли они в соответствии с клиническим состоянием пациента.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние запрещается устанавливать для верхнего предела сигнала тревоги по SpO_2 значение 100%, которое равносильно выключению сигнала тревоги.
- Если звук тревог выключен, то монитор пациента не подает звуковой сигнал тревоги даже при возникновении новой тревоги. Необходимо с большой осторожностью подходить к выключению звука тревог. Внимательно наблюдайте за пациентом в то время, пока отключены тревоги или звуковые сигналы тревог приостановлены на определенный или неопределенный период.
- При мониторинге пациентов, которые не находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, следует настроить систему тревог соответствующим образом в зависимости от состояния пациента.
- При мониторинге не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкой громкости звука тревоги может быть опасной для пациента. Всегда проверяйте, уместен ли уровень громкости звукового сигнала тревог в вашем медицинском учреждении. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

8.3 Описание тревог

8.3.1 Категории тревог

На мониторе подаются сигналы тревоги двух различных типов: физиологические и технические.

- Сигналы тревоги по физиологическим параметрам подаются в случае выхода значений параметров пациента за установленные пределы или при отклонении состояния пациента от нормы НИАД.
- Технические тревоги подаются при электрических, механических и других сбоях и неполадках монитора, а также при сбоях датчиков или компонентов. Состояния технической тревоги могут также быть вызваны неспособностью алгоритма классифицировать или расшифровать доступные данные.

Помимо физиологических и технических тревог монитор также может отображать некоторые сообщения о состоянии системы или пациента.

8.3.2 Приоритеты тревог

В зависимости от уровня приоритета сигналы тревоги делятся на указанные ниже группы.

- Сигналы тревоги высокого приоритета: указывают на опасную для жизни ситуацию или серьезную неисправность устройства. Сигналы тревоги высокого приоритета требуют немедленного реагирования.
- Сигналы тревоги среднего приоритета: указывают на отклонение показателей жизнедеятельности от нормы или неисправность устройства. Сигналы тревоги среднего приоритета требуют оперативного реагирования.
- Сигналы тревоги низкого приоритета: указывают на дискомфортное состояние, неисправность устройства или неправильную работу. Сигналы тревоги низкого приоритета требуют обратить внимание на указанное состояние.
- Сообщения: предоставляют дополнительные сведения о пациенте или оборудовании.

8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги

При возникновении тревоги монитор оповещает о ней с помощью визуальных или звуковых индикаторов. Подробнее см. в таблице ниже.

Индикатор тревоги		Сигнал тревоги высокого приоритета	Сигнал тревоги среднего приоритета	Сигнал тревоги низкого приоритета	Сообщение	Комментарии
Лампа тревоги		Красный Частота мигания: 1,4–2,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Желтый Частота мигания: 0,4–0,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Голубой Не мигает Коэффициент загрузки: 100%	Отсутствуют	Отсутствуют
Схема подачи звукового сигнала	ISO	Повторяющаяся подача 2 × 5 звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 3 звуковых сигналов	Одиночный звуковой сигнал	Отсутствуют	Отсутствуют
	Режим 1	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
	Режим 2	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
Сообщение тревоги		Белый текст в красном окне	Черный текст в желтом окне	Черный текст в голубом окне	Белый текст	Сообщения о тревогах отображаются в области сведений о тревогах в верхней части экрана. Вы можете выбрать отображаемые сообщения о тревогах в списке тревог.
Индикатор приоритета тревоги		***	**	*	Отсутствуют	Индикатор отображается перед соответствующим сообщением о тревоге.
Значение параметра		Белый текст в мигающем красном окне	Черный текст в мигающем желтом окне	Черный текст в мигающем голубом окне	Отсутствуют	Отсутствуют

ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременном возникновении нескольких тревог разных уровней монитор выбирает тревогу наивысшего уровня, включает световой индикатор тревоги и подает звуковой сигнал.
- При одновременном возникновении нескольких технических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает только сообщения о тревоге наивысшего приоритета.
- При одновременном возникновении нескольких физиологических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает сообщения о тревогах наивысшего уровня, а сообщения о тревогах среднего и низкого уровня отображаются поочередно.
- При одновременном возникновении нескольких тревог одного уровня, которые должны быть отображены в одной области, все сообщения о тревогах будут выведены на экран одно за другим.

8.3.4 Значки состояния тревоги

Наряду с индикаторами тревоги, описанными в разделе 8.3.3 *Индикаторы сигналов тревоги*, монитор использует для указания состояния тревоги следующие значки.



Пауза тревоги:

означает, что все тревоги приостановлены.



Тревога выключена:

означает, что тревоги по отдельным измерениям выключены или система находится в состоянии выключения тревог.



Пауза звука:

означает, что звуковые сигналы тревоги приостановлены.



Выключение звука:

означает, что звуковые сигналы тревог отключены.



Сброс тревог:

означает, что тревоги подтверждены и система тревог сброшена.

8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)

В списке технических тревог после сообщений есть раздел **Подробнее**, включающий в себя справочные сообщения или изображения, которые помогут вам определить проблему. Эта функция называется AlarmSight. Для получения доступа к функции AlarmSight выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о технических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Технич. тревоги**.
3. Выберите требуемый сигнал тревоги в списке тревог.

8.5 Проверка списка физиологических тревог

Для проверки списка физиологических тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о физиологических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Физиологич. тревоги**.

8.6 Изменение настроек тревог

Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** или в столбце **Тревога** главного меню нажмите требуемые кнопки для настройки свойств сигналов тревоги.

8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам

Для настройки свойств сигналов тревоги по параметрам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. Выберите вкладку параметра и настройте соответствующие свойства сигналов тревоги. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.

Вы также можете изменять свойства тревог для отдельного параметра в соответствующем меню параметра.

8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог

8.6.2.1 Изменение громкости тревог

Для изменения громкости тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Установите значение для параметра **Громкость трев.**. Оптимальная громкость сигнала тревоги находится между X и 10, где X — минимальная громкость, в зависимости от установленного минимального значения громкости, а 10 — максимальная громкость.
3. Выберите **Гром.тр.выс.уров.**, чтобы установить громкость тревог высокого приоритета.
4. Выберите **Громкость напом.**, чтобы установить громкость сигнала напоминания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для громкости тревог установлено значение «0», звук тревог выключается и на экране появляется символ выключенного звука.
- Вы не можете установить громкость для сигналов тревоги высокого приоритета, если для громкости сигналов тревоги установлено значение «0».

8.6.2.2 Настройки звука сигналов тревоги, защищенные паролем

Ниже указаны настройки тревог, защищенные паролем.

- Миним. громк.трев
- Схема подачи сигнала тревоги
- Интервал подачи сигнала тревоги
- Переключение и задержка возрастания громкости сигнала тревоги

Подробнее см. в разделе 26.4.1 *Вкладка «Звук»*.

8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»

Если для функции «Новый пациент» включен параметр автоматических пределов, откроется диалоговое окно с предложением установить пределы тревог для нового пациента с учетом последних измерений параметров. Чтобы настроить переключатель **Автопределы для нового пациента**, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу настройки сигналов тревоги одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Настройте переключатель **Автопределы для нового пациента**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция **Автопределы для нового пациента** предназначена только для новых пациентов.
- Автоматически заданные пределы тревог вступают в силу только после подтверждения.

8.6.4 Включение автоматических пределов тревог

Монитор оснащен функцией автоматических пределов тревог для автоматической регулировки пределов тревог в соответствии с используемыми жизненными показателями пациента. Когда выбраны автоматические пределы, монитор вычисляет безопасные автоматические пределы, основываясь на последних измеренных значениях. Чтобы получить точные автоматические пределы тревог, необходимо собрать в качестве исходных данных набор измеренных основных показателей жизнедеятельности.

Для включения автоматических пределов тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Пределы**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. На странице **Пределы** выберите **Автом. пределы** в нижней левой части.
3. Нажмите **Ок** в появившемся диалоговом окне.

Монитор автоматически рассчитывает пределы тревог на основе последних измеренных значений. Прежде чем применять эти автоматически созданные пределы тревог, подтвердите в меню **Пределы**, что они подходят для пациента. В противном случае отрегулируйте их вручную. Эти пределы тревог остаются неизменными, пока их не отрегулируют вручную, или не выберут новые автоматические пределы.

Монитор вычисляет автоматические пределы на основе следующих правил:

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
ЭКГ	ЧСС/ЧП (уд/мин)	ЧСС × 0,8 или 40 (большее из значений)	(ЧСС - 30) или 90 (большее из значений)	ЧСС × 1,25 или 240 (меньшее из значений)	ЧСС + 40 или 200 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 35 до 240 Новорожденные: от 55 до 225
Дых.	ЧД (вд/мин)	ЧД × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧД - 10) или 30 (большее из значений)	(ЧД × 1,5) или 30 (меньшее из значений)	(ЧД + 25) или 85 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
SpO ₂	SpO ₂ (%)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/ дети	Новорожденные	Взрослые/ дети	Новорожденные	
НИАД	НИАД-с (мм рт. ст.)	(СИС × 0,68 + 10)	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	(СИС × 0,86 + 38)	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	НИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	НИАД-ср (мм рт. ст.)	(Среднее × 0,68 + 8)	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	(Среднее × 0,86 + 35)	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
Темп. (xx обозначает область измерения температуры)	Txx (°C)	(Txx - 0,5)	(Txx - 0,5)	(Txx + 0,5)	(Txx + 0,5)	от 1 до 49
	ΔT (°C)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
ИАД: АД/ Ао/ДПуА/ ДПлА/ДБА/ ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление)	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,68 + 10	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	СИС × 0,86 + 38	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	ИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,68 + 8	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	Среднее × 0,86 + 35	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
ИАД: ЛА	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,75	СИС × 0,75	СИС × 1,25	СИС × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-д (мм рт. ст.)	ДИА × 0,75	ДИА × 0,75	ДИА × 1,25	ДИА × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 120
ИАД: ЦПД	ЦПД (мм рт. ст.)	ЦПД × 0,68 + 8	(ЦПД - 15) или 35 (большее из значений)	ЦПД × 0,86 + 35	(ЦПД + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 20 до 235 Дети: от 25 до 175 Новорожденные: от 25 до 100
ИАД: ЦВД/ ДЛП/ДПП/ ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление)	ИАД-ср	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 40

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
CO ₂	EtCO ₂ (мм рт. ст.)	от 0 до 32: остаётся без изменений	от 0 до 32: остаётся без изменений	от 0 до 32: остаётся без изменений	от 0 до 32: остаётся без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
		от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 41	от 33 до 35: 41	Совпадает с диапазоном измерения
		от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	Совпадает с диапазоном измерения
		от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 51	от 46 до 48: 51	Совпадает с диапазоном измерения
		>48: остаётся без изменений	>48: остаётся без изменений	>48: остаётся без изменений	>48: остаётся без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
	FiCO ₂	Отсутствуют	Отсутствуют	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	ЧДДП (вд/мин)	ЧДДП × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧДДП - 10) или 30 (большее из значений)	ЧДДП × 1,5 или 30 (меньшее из значений)	(ЧДДП + 25) или 85 вд/мин (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
СВ	ТК (°С)	Взрослые: (ТК - 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Взрослые: (ТК + 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Совпадает с диапазоном измерения
	СИ	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
	Сжгк	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

8.6.5 Установка времени задержки тревоги

Вы можете установить время задержки тревоги для непрерывно измеряемых параметров. Если причина возникновения тревоги исчезнет в течение этого времени задержки, монитор пациента не подаст сигнал тревоги.

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

Установка значения для параметра **Задерж.тревог** не применяется к тревогам по апноэ и ST. Параметры **Задерж.при апноэ** и **Задерж.трев.ST** можно установить по отдельности.

8.6.5.1 Установка времени задержки при апноэ

Для установки времени задержки при апноэ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Выберите **Задерж.при апноэ**, чтобы установить время задержки при апноэ.

8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для яркости лампы тревоги установлено значение «Авто», монитор будет автоматически регулировать яркость лампы тревоги в зависимости от окружающего освещения. Чем сильнее окружающее освещение, тем выше уровень яркости лампы тревоги.

8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию

Для сброса всех настроек тревог до значений по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Тревога** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. В нижней части страницы **Пределы** выберите **По умолчанию**.

8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой

Вы можете установить значение длины распечатанных кривых при подаче сигнала тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Установите значение параметра **Длительность печати при тревоге**.

8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSpO₂»

Вы можете выбрать, допустимо ли включать/выключать сигнал тревоги «SpO₂-десат.». Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги «SpO₂-десат.» монитор не будет подавать сигнал тревоги, если значение SpO₂ слишком низкое. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»

Вы можете выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по апноэ. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги по апноэ монитор не будет подавать сигнал тревоги в случае апноэ. Это может быть опасно для пациента. Всегда пристально наблюдайте за состоянием пациента.

8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог

8.7.1 Определение функции паузы

Вы можете приостанавливать тревоги или звуковые сигналы тревог. Это зависит от настройки паузы. Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2 Приостановка тревог

Если для функции паузы задана настройка приостановки тревог, нажатие клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** может временно отключить индикаторы тревог. Во время приостановки тревог действуют указанные ниже правила.

- Физиологические тревоги не будут отображаться.
- Звуки технических тревог приостанавливаются, но по-прежнему обеспечивается световая индикация и индикация в форме сообщений.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки.
- Обозначение паузы тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки тревог этот режим автоматически выключается. Приостановку тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза трев.**

Ниже указаны настройки приостановки и сброса тревог, защищенные паролем.

- Время приостановки тревог
- Приоритеты приостанавливаемых тревог
- Настройка сброса тревог
- Настройки сигналов напоминания

Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2.1 Выключение всех тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** все сигналы тревоги будут полностью отключены. Ниже представлены характеристики режима выключения тревог.

- Физиологические тревоги отключены. Лампа тревоги не горит, и звуковой сигнал тревоги не подается.
- Звуковой сигнал технических тревог отключен, но лампа тревоги мигает, и появляются сообщения о тревогах.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается сообщение **Выкл.тревог** на красном фоне.
- Символ выключения тревог отображается в области сведений о состоянии системы.

Чтобы отключить состояние выключенных тревог, нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза трев.** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение тревог может создать угрозу для жизни пациента.
-

8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог

Если для функции паузы задана настройка **Пауза звука**, нажатие клавиши **Пауза звука** приостанавливает звуковой сигнал тревоги. Во время приостановки звукового сигнала действуют указанные ниже правила.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки подачи звукового сигнала.
- Символ паузы звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки звукового сигнала тревог это состояние автоматически выключается. Приостановку звукового сигнала тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза звука**.

8.7.3.1 Установка времени паузы звукового сигнала тревог

Можно установить следующие интервалы приостановки звукового сигнала тревог: 1 мин, 2 мин, 3 мин или **Постоян**. Время паузы звука по умолчанию — две минуты.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.2 Продление времени паузы звукового сигнала тревог

Вы можете продлить время паузы звукового сигнала тревог на некоторое время после перехода монитора в режим паузы звукового сигнала тревог. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продление времени паузы тревоги не влияет на настройку времени паузы звукового сигнала тревог.

8.7.3.3 Установка приоритета тревог с приостановленным звуковым сигналом

Пользователь может выбрать приоритет тревог, звуковые сигналы которых будут приостановлены. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.4 Выключение звукового сигнала тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза звука** звук всех сигналов тревоги будет полностью отключен. Ниже представлены характеристики режима выключения звука.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- Символ отключения звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

Для выхода из режима выключения звука нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза звука** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение звукового сигнала тревог может создать угрозу для жизни пациента.

8.8 Сброс сигналов тревоги

Нажмите клавишу быстрого доступа **Сброс тревог**, чтобы подтвердить текущие тревоги и сбросить систему тревог. После сброса системы тревог в области сведений о состоянии системы для значков тревог отображается значок сброса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче новой тревоги после сброса системы тревог значок сброса тревоги пропадет, а световой и звуковой сигналы тревоги будут включены.

8.8.1 Сброс физиологических тревог

При сбросе системы тревог для физиологических тревог обеспечивается другая индикация.

- Звук тревоги отключен.
- Перед сообщением тревоги отображается значок ✓, указывающий на то, что тревога подтверждена.
- Цвет фона числовых значений параметров соответствует приоритету сигнала тревоги, но числовые значения не мигают.

8.8.2 Сброс технических тревог

При сбросе системы тревог для технических тревог обеспечивается другая индикация.

- Некоторые технические тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- Некоторые технические тревоги заменяются подсказками.
- Для некоторых технических тревог звуковой сигнал отключается и перед сообщением о тревоге появляется значок ✓, означающий, что тревога подтверждена.

Более подробные сведения об индикации технических тревог при сбросе системы тревог см. в приложении D.2 *Сообщения технических тревог*.

8.9 Защищенные тревоги

Настройка защиты физиологических тревог определяет способ индикации тревоги, если вы не сбрасываете тревоги.

- Если защита физиологических тревог не включена, по завершении события тревоги их индикаторы исчезают.
- Если защита физиологических тревог включена, все звуковые и визуальные индикаторы остаются, пока вы не сбросите тревоги. Для защищенных тревог позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.

Защиту можно установить только для визуальных индикаторов или для визуальных и звуковых индикаторов.

- Если визуальные индикаторы защищены, они остаются по завершении события тревоги, включая лампу тревог, сообщение о тревоге и его фон, и позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.
- При защите звуковых сигналов монитор продолжает подавать звуковые сигналы тревоги после завершения события тревоги.

Настройки защиты тревог защищены паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.3 Вкладка «Защита».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменение приоритета тревоги может оказывать влияние на состояние защиты соответствующего сигнала тревоги. Определите, нужно ли сбрасывать состояние защиты тревоги при изменении ее приоритета.
- При сбросе системы тревог защита физиологических тревог снимается.

8.10 Вызов медсестры

На данном мониторе имеется разъем системы вызова медсестры для вывода сигнала вызова медсестры при подаче задаваемого пользователем сигнала тревоги. Для получения сигнала вызова медсестры используйте кабель вызова медсестры, который предназначен для подключения больничной системы вызова медсестры к разъему вызова медсестры на мониторе.

Сигналы тревоги подаются на устройстве вызова медсестры только при соблюдении указанных ниже условий.

- Система вызова медсестры включена.
- Возникает задаваемая пользователем тревога.
- Тревоги не приостановлены и не сброшены.

ОСТОРОЖНО!

- При распознавании тревог не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Помните, что самым надежным способом распознавания тревог является сочетание звуковых и визуальных индикаторов тревог с оценкой клинического состояния пациента.

8.11 Сигнал о помощи

Если вам необходима помощь, с вашего монитора можно отправить соответствующий сигнал на все мониторы в одном отделении, в центральную систему или систему вызова медсестры, чтобы врачи или медсестры, находящиеся в непосредственной близости, смогли отреагировать и прийти для оказания помощи.

Для подачи сигнала о помощи нажмите клавишу быстрого доступа **Вызов помощи** и нажмите **ОК** в появившемся диалоговом окне. Если вы не нажали **ОК**, монитор автоматически отправит сигнал о помощи в течение 5 секунд.

После отправки сигнала клавиша быстрого доступа **Вызов помощи** мигает красным цветом. Если помощь больше не требуется, нажмите кнопку **Вызов помощи** еще раз.

Мониторы, на которые поступает сигнал о помощи, подают звуковой сигнал, и на экране появляется диалоговое окно с указанием монитора, отправляющего сигнал. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить сигнал о помощи и выключить звуковой сигнал на данном мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
- Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.

8.12 Режим интубации

Режим интубации доступен при мониторинге дыхания, CO_2 . При выполнении интубации во время общей анестезии можно перевести монитор в режим интубации с целью отключения ненужных тревог.

В режиме интубации тревоги, связанные с дыханием, CO_2 , отключены.

8.12.1 Переход в режим интубации

Для перехода в режим интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим интубации**.
- В нижней части меню **Дых.** или **CO2** выберите **Режим интубации**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Режим интубации**.

8.12.2 Выход из режима интубации

Для выхода из режима интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выйти из реж.интуб.**
- В нижней части меню **Дых.** или **CO2** выберите **Выйти из реж.интуб.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** → выберите **Выйти из реж.интуб.**

8.13 Проверка тревог

Монитор автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте, загорается ли лампа тревоги последовательно красным, желтым и голубым светом и слышен ли сигнал тревоги. Это означает, что все визуальные и звуковые сигналы тревог функционируют исправно.

Для дальнейшей проверки отдельных тревог для измерений выполните измерения на себе или используйте симулятор. Задайте пределы сигналов тревоги и удостоверьтесь в бесперебойности их работы.

8.14 Действия при подаче сигнала тревоги

В случае подачи сигнала тревоги выполните указанные ниже действия и примите надлежащие меры.

1. Проверьте состояние пациента.
2. Определите параметр, вызвавший тревогу, или категорию тревоги.
3. Определите источник тревоги.
4. Выполните необходимые действия по устранению состояния тревоги.
5. Убедитесь, что состояние тревоги устранено.

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

9.1 Общая информация об ЭКГ

При электрокардиографии (ЭКГ) измеряется электрическая активность сердца, которая отображается на мониторе в виде кривых и чисел. Мониторинг ЭКГ обеспечивает мониторинг ЭКГ в 3, 5 и 6 отведениях, анализ сегмента ST, анализ аритмии и измерения QT/QTc. Монитор ePM 12/ePM 15 также позволяет выполнять мониторинг ЭКГ в 12 отведениях.

9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ

ОСТОРОЖНО!


- Это оборудование не предназначено для проведения процедур на открытом сердце.
- Убедитесь, что токопроводящие детали электродов и соответствующие соединители, включая нейтральные электроды, не контактируют с другими токопроводящими деталями, включая заземление.
- Во время дефибрилляции используйте кабели ЭКГ с защитой от разряда дефибриллятора.
- Не прикасайтесь к пациенту и подключенному к нему металлическому оборудованию во время дефибрилляции.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с электрохирургическими устройствами (ЭХУ).
- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании высокочастотного хирургического устройства (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
- Периодически проверяйте места наложения электродов во избежание повреждения кожных покровов. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.
- Помехи от незаземленного прибора, расположенного рядом с пациентом, а также помехи от электрохирургического оборудования могут привести к появлению шумов и артефактов на кривых.

9.3 Отображение ЭКГ

На изображениях ниже показаны области кривых и числовых значений ЭКГ. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

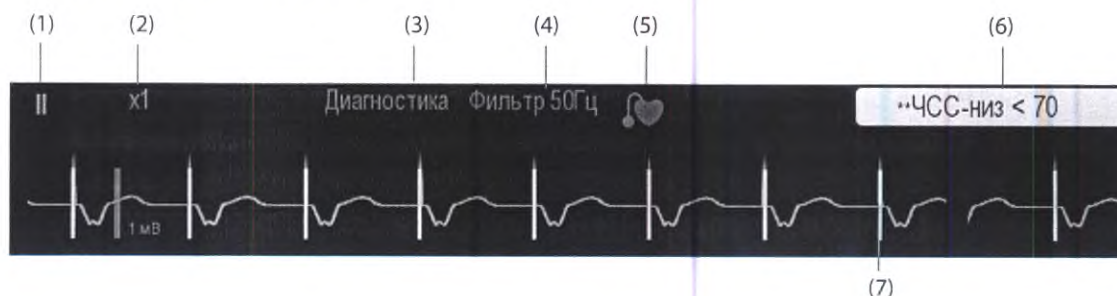

- (1) Метка отведения ЭКГ отображаемой кривой. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений (для ePM 12/ePM 15) все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).
- (2) Усиление кривой ЭКГ (3) Режим фильтрации ЭКГ (4) Состояние режекторного фильтра
- (5) Режим «С ЭКС». Если параметр **С ЭКС** установлен на **Да**, отображается . Если параметр **С ЭКС** установлен на **Нет**, отображается .
- (6) Сообщение тревоги по ЧСС/ЧП
- (7) Отметка импульсов кардиостимулятора. Если для параметра **С ЭКС** установлено значение **Да**, отметки импульсов кардиостимулятора «|» отображаются в соответствии с обнаруженным импульсом на каждой кривой ЭКГ.



- (8) Метка параметра (9) Единица ЧСС
- (10) Пределы тревоги по ЧСС (11) Значение ЧСС
- (12) Индекс качества сигнала ЭКГ (ЭКГ ИКС) (13) Индекс качества сигнала плетизмограммы (Плет. ИКС)

ИКС с пятью выделенными полосами указывает на хорошее качество сигнала. ИКС с одной выделенной полосой указывает на плохое качество сигнала. Если сигнал ИКС слабый, проверьте электроды ЭКГ или правильность наложения датчика SpO₂. При необходимости выполните повторное наложение электродов или датчика.

Функция CrozFusion™ анализирует сигнал ЭКГ и кривой плетизмограммы для получения более точных результатов анализа аритмии и измерений ЧСС/ЧП. Для просмотра экранной справки по функции CrozFusion™ выберите вкладку **CrozFusion** в меню **ЭКГ**.

ИКС ЭКГ и плетизмограммы, а также состояние объединенного сигнала отображаются при включенной функции CrozFusion™. В таблице ниже перечислены индикаторы ИКС различных состояний объединения сигнала.



Хорошее качество сигнала ЭКГ и плетизмограммы. Сигналы ЭКГ и плетизмограммы анализируются независимо друг от друга.



Слабый сигнал плетизмограммы. Значение ЧП может быть ошибочным. Сигнал ЭКГ используется для коррекции значения ЧП.



Слабый сигнал ЭКГ. Значения ЧСС и анализа аритмии могут быть ошибочными. Сигнал плетизмограммы используется для коррекции значений ЧСС и анализа аритмии.

Если функция CrozFusion™ выключена, сигнал ЭКГ и сигнал кривой плетизмограммы не будут анализироваться вместе, а ИКС ЭКГ и ИКС плетизмограммы не будут отображаться на экране. Подробнее см. в разделе 9.6.6 Отключение функции CrozFusion™.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Область числовых значений и область кривых ЭКГ отдельно конфигурируются для различных типов отведений и настроек ЭКГ.
- Для функции CrozFusion™ используются два отведения ЭКГ для анализа аритмии. Поэтому ИКС ЭКГ указывает на качество сигнала отведений ЭКГ для анализа аритмии.

9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ

9.4.1 Подготовка кожи пациента

Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в местах креплений электродов, поскольку кожа плохо проводит электричество. Для правильной подготовки кожных покровов выберите плоские области и выполните действия, указанные ниже.

1. Сбрейте волосы с выбранных для электродов участков кожи.
2. Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
3. Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
4. Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.

9.4.2 Размещение электродов

Для подключения кабелей ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что упаковки электродов не вскрыты и срок годности электродов не истек. Убедитесь во влажности электродного геля. Если вы используете зажимные электроды, подсоедините зажимы к электродам перед размещением электродов на коже пациента.
2. Разместите электроды на подготовленных участках. Убедитесь, что все электроды хорошо соединены с кожей.
3. Если отведения еще не подключены к кабелю пациента, подключите их.
4. Вставьте кабель пациента в разъем ЭКГ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре.
- Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Не используйте одновременно электроды разных типов или производителей. Это может привести к проблемам из-за разницы импедансов.
- При размещении электродов избегайте участков, в которых кости находятся близко к коже, слоев жировой ткани и крупных мышц. Мышечное сокращение может привести к электрическим помехам. Размещение электродов на крупных мышцах (например, на мышцах груди) может привести к ошибочному сигналу тревоги по аритмии из-за чрезмерных мышечных движений.

9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений

В следующей таблице указаны цвета отведений согласно стандартам АНА и IEC:

Отведение	IEC		АНА	
	Обозначение	Цвет	Обозначение	Цвет
Правая рука	R	Красный	RA	Белый
Левая рука	L	Желтый	LA	Черный
Правая нога (нейтральный)	N	Черный	RL	Зеленый
Левая нога	F	Зеленый	LL	Красный
Грудн. 1	C1	Белый/Красный	V1	Коричневый/Красный
Грудн. 2	C2	Белый/Желтый	V2	Коричневый/Желтый
Грудн. 3	C3	Белый/Зеленый	V3	Коричневый/Зеленый
Грудн. 4	C4	Белый/Коричневый	V4	Коричневый/Синий
Грудн. 5	C5	Белый/Черный	V5	Коричневый/ Оранжевый
Грудн. 6	C6	Белый/Фиолетовый	V6	Коричневый/ Фиолетовый


9.4.4 Размещение электродов ЭКГ

В данном разделе описывается размещение электродов с использованием наименований стандарта АНА.

9.4.4.1 Размещение электродов для 3 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 3 отведений.


- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- LL: в левой нижней части живота.

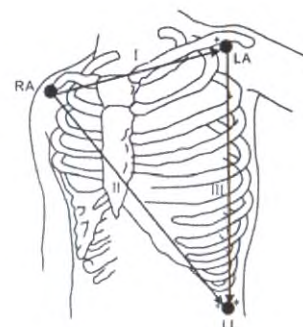

9.4.4.2 Размещение электродов для 5 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 5 отведений.

- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- RL: в правой нижней части живота.
- LL: в левой нижней части живота.
- V: на грудной клетке.

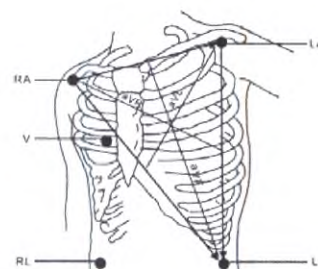

9.4.4.3 Размещение электродов для 6 отведений

При размещении для 6 отведений можно использовать позиции для 5 отведений с добавлением второго отведения на груди. Два грудных отведения (Va и Vb) могут быть размещены на две любые позиции от V1 до V6. Подробнее см. в разделе 9.4.4.4 Размещение грудных электродов. Позиции отведений Va и Vb можно настроить. Подробнее см. в разделе 9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb.


В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях с использованием схемы расположения 6 отведений (для ePM 12/ePM 15) следует использовать одну из указанных ниже комбинаций отведений Va и Vb.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

9.4.4.4 Размещение грудных электродов

Грудной электрод можно устанавливать в указанные ниже позиции.

- V1: в четвертом межреберном промежутке по правому краю грудины.
- V2: в четвертом межреберном промежутке по левому краю грудины.
- V3: посередине между электродами V2 и V4.
- V4: в пятом межреберном промежутке по левой срединно-ключичной линии.
- V5: по левой передней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V6: по левой средней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V3R-V6R: на правой стороне грудной клетки в положениях, соответствующих грудным электродам слева.
- VE: над мечевидным отростком.
- V7: на задней поверхности грудной клетки по левой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.
- V7R: на задней поверхности грудной клетки по правой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.

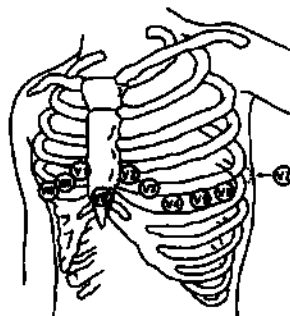


ПРИМЕЧАНИЕ

- При размещении для 5 и 6 отведений разместите прекардиальный электрод в соответствии с предпочтениями врача.

9.4.4.5 Размещение электродов для 10 отведений (для ePM 12/ePM 15)

Для ЭКГ в 12 отведениях используют 10 электродов, которые размещаются на четырех конечностях и грудной клетке пациента. Электроды для конечностей необходимо разместить на конечности пациента, а грудные электроды размещаются в соответствии с предпочтениями врача. Рисунок справа показывает обычное размещение электродов для 10 отведений.

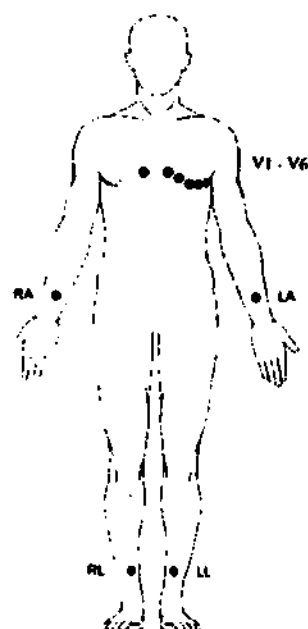

9.4.4.6 Размещение отведений для хирургических пациентов

При размещении отведений для хирургических пациентов следует принимать в расчет часть тела пациента, на которой будет производиться операция. Например, при хирургической операции на грудной клетке грудные электроды следует размещать на боковой поверхности грудной клетки или на спине. Для уменьшения количества артефактов и помех от электрохирургических приборов электроды конечностей можно размещать ближе к плечам и нижней части живота, а грудные электроды — на левой стороне грудной клетки. Не размещайте электроды на плече. В противном случае кривая ЭКГ будет иметь низкий вольтаж.

ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании электрохирургических устройств (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.
 - Ни в коем случае не переплетайте кабель электрохирургического блока и кабель ЭКГ.
 - При использовании ЭХУ ни в коем случае не размещайте электроды ЭКГ вблизи их плат заземления, иначе могут возникать многочисленные помехи для сигнала ЭКГ.
-

9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ

Для выбора типа отведений ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите **Набор отв.** в соответствии с типом отведений, который вы будете использовать. Тип отведений по умолчанию — Авто. В этом случае монитор автоматически определяет тип отведений.

9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции

Перед началом мониторинга ЭКГ важно правильно установить статус кардиостимуляции. Значок кардиостимуляции  отображается, когда для параметра С ЭКС установлено значение Да. При наличии у пациента сигнала кардиостимулятора на каждой кривой ЭКГ отображаются отметки импульсов кардиостимуляции «|». Если для параметра С ЭКС задано значение Нет или статус кардиостимуляции пациента не выбрано, в области кривых ЭКГ отображается символ .

Для изменения состояния кардиостимуляции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Установите для параметра С ЭКС значение Да или Нет.

Статус ЭКС пациента также можно изменить в меню управления данными пациентов. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.

Если статус кардиостимуляции не задан, монитор подает звуковой сигнал при обнаружении импульса кардиостимулятора. В то же время начинает мигать значок кардиостимуляции  и в области кривой ЭКГ появляется сообщение Проверьте, есть ли у пациента кардиостимулятор. Проверьте и установите статус кардиостимуляции пациента.

ОСТОРОЖНО!

- Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значение «Да». Если ошибочно установлено значение «Нет», монитор принимает импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активирует тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ. Обнаружение эпизодов желудочковой тахикардии у пациентов на желудочковой кардиостимуляции не всегда возможно. Не полагайтесь исключительно на автоматизированный алгоритм системы по определению аритмии.
 - При использовании определенных кардиостимуляторов могут появиться ложные тревоги низкой ЧСС или ложные тревоги по асистолии, так как артефакты кардиостимулятора (например, скачки напряжения) накладываются на фактические комплексы QRS.
 - При мониторинге пациентов с кардиостимуляторами нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
 - Автоматическое распознавание кардиостимулятора не применимо к детям и новорожденным.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

9.4.7 Включение подавления ЭКС

Функция подавления импульса кардиостимулятора по умолчанию отключена. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Включите Подавл. ЭКС.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При обнаружении импульсов кардиостимулятора отметки данных импульсов «|» появляются на кривых ЭКГ. Настройка подавления ЭКС не влияет на отображение отметок импульсов кардиостимуляции «|».
 - Включить подавление ЭКС можно только в том случае, если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Да». Если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Нет», функция подавления ЭКС отключена.
-

9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L) (для ePM 12/ePM 15)

Монитор поддерживает схему расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях. Эта функция называется D12L. Если включена функция D12L, монитор может получать данные четырех дополнительных грудных отведений на основе сигналов ЭКГ, полученных напрямую. Функция D12L обеспечивает отображение 12 отведений в недиагностическом режиме, включая кривые ЭКГ и измерения ST/QT. Функция D12L предназначена только для взрослых пациентов.

Доступные комбинации отведений Va и Vb, поддерживаемые функцией D12L, указаны ниже.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

По умолчанию функция D12L выключена. Для включения функции D12L выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Выберите положение отведений Va и Vb. Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb.
4. Включите опцию **D12L**.

ОСТОРОЖНО!

- Функция D12L не предназначена для детей и новорожденных.
- Положение отведений Va и Vb должно согласоваться с настройками Va и Vb. В противном случае функция D12L не будет работать надлежащим образом.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях с соответствующими измерениями являются приближенными представлениями традиционной ЭКГ в 12 отведениях. Полученные данные отведений нельзя использовать для расчета частоты сердечных сокращений и анализа аритмии.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях не следует использовать для диагностической интерпретации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb, поддерживаемую функцией D12L. Если будут использоваться другие комбинации отведений, функция D12L не будет работать надлежащим образом, при этом на экран выводится сообщение «D12L недоступн.».

9.6 Изменение настроек ЭКГ

9.6.1 Выбор экрана ЭКГ

Во время мониторинга ЭКГ вы можете выбрать желаемый экран.

- Для мониторинга ЭКГ в 3 отведениях доступен только стандартный экран.
- Для мониторинга ЭКГ в 5 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений или отображение 7 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 6 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 8 отведений или отображение 8 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15) кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений, отображение 7 отведений на 1/2 экрана и полноэкранное отображение 12 отведений.

Для выбора требуемой конфигурации экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. В нижней части меню выберите **Весь экран**, **1/2 экрана** или **12 отв.** (для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях).

9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ

Для настройки свойств тревог по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

9.6.3 Настройка режима анализа

Для настройки режима анализа ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Режим анализа**.
 - ◆ **Несколько отведений:** монитор использует в качестве отведений для расчета четыре отведения (ЭКГ1–ЭКГ4).
 - ◆ **Одно отведение:** монитор использует в качестве отведения для расчета одно отведение (ЭКГ1).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании 3-проводного кабеля ЭКГ монитор всегда использует в качестве отведения для расчета одно отведение.

9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ

9.6.4.1 Выбор отведений отображаемых кривых ЭКГ

Для выбора отведений отображаемых кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите ЭКГ, чтобы установить отведение для каждой кривой ЭКГ.
4. Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Еще отв.**, затем выберите ЭКГ, чтобы установить отведения для других кривых ЭКГ.

Кривая сигнала выбранного отведения должна иметь указанные ниже характеристики.

- Комплекс QRS должен полностью располагаться выше или ниже базовой линии и не должен быть бифазным.
- Комплекс QRS должен быть высоким и узким.
- Амплитуда зубцов Р и Т не должна превышать 0,2 мВ.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в выборе оптимальных отведений с лучшим значением амплитуды кривой и самым высоким отношением «сигнал-шум». Выбор оптимальных отведений важен для обнаружения сокращений, их классификации и обнаружения желудочковой фибрилляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена функция D12L, то производные отведения нельзя выбрать в качестве «ЭКГ1» и «ЭКГ2».

9.6.4.2 Настройка формата кривых ЭКГ

Для настройки формата кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Формат кривой**.
 - ◆ **Стандарт:** последовательность кривых: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
 - ◆ **Кабрера:** последовательность кривых: aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6.

Для алгоритма Глазго последовательность грудных электродов зависит от настройки **Положение V3**. Если для параметра **Положение V3** установлено значение **V4R**, последовательность грудных электродов будет такова: V4R, V1, V2, V4, V5, V6.

9.6.4.3 Изменение размера кривой ЭКГ

Если кривая ЭКГ слишком низкая или усеченная, можно изменить ее размер, выбрав соответствующую настройку **Усил.** Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы установить размер для каждой кривой ЭКГ.
4. Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Еще отв.**, затем выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы изменить размер других кривых ЭКГ. Если вы выберете **Авто**, монитор автоматически отрегулирует размер кривых ЭКГ.

9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb

При мониторинге ЭКГ с 6 отведениями. Вы можете изменить метки отведений Va и Vb. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Va** и **Vb** в соответствии с положениями электродов Va и Vb. Настройки по умолчанию — **Va** и **Vb**.

9.6.4.5 Изменение скорости развертки кривой ЭКГ

Для изменения скорости развертки кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Скор.**

9.6.4.6 Установка фильтра ЭКГ

Для установки режима фильтрации кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Фильтр**.
 - ◆ **Диагностика:** используется, когда требуется ЭКГ диагностического качества. На необработанной фильтром кривой ЭКГ видны расщепление зубца R, а также дескретный подъем или депрессия сегмента ST.
 - ◆ **Монитор:** используется в условиях нормального измерения.
 - ◆ **Хирургия:** используется, когда сигнал искажается из-за высокочастотных или низкочастотных помех. Высокочастотные помехи вызывают зубцы высокой амплитуды, вследствие чего сигнал ЭКГ выглядит необычно. Низкочастотные помехи приводят к искажению или отклонению изолинии. Хирургический фильтр уменьшает артефакты и помехи от электрохирургического оборудования. В условиях нормального измерения параметр Хирургия может подавить определенные характеристики или детали комплексов QRS.
 - ◆ **ST:** рекомендуется в процессе мониторинга ST.

9.6.4.7 Включение и отключение режекторного фильтра

Режекторный фильтр устраняет влияние частоты электросети. Для включения и выключения режекторного фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите **Режкт.фильтр**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Режекторный фильтр можно выключить/включить, если для фильтра ЭКГ установлено значение «Диагностика». В других режимах фильтрации режекторный фильтр всегда включен.**

9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений

Монитор оснащен функцией интеллектуального обнаружения отключения отведений. Когда отведение первой кривой ЭКГ отсоединяется, но доступно другое отведение, монитор автоматически выбирает доступное отведение для перерасчета ЧСС, анализа и обнаружения аритмии. Когда вы заново подсоедините отсоединившиеся отведения, монитор автоматически переключится обратно к исходному отведению.

Функция интеллектуального отключения отведений по умолчанию включена. Для отключения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Отключите **Интел.отв.**

9.6.6 Отключение функции CrozFusion™

Функция CrozFusion™ по умолчанию включена. Однако в некоторых ситуациях функцию необходимо отключить, либо функция CrozFusion™ не может работать. В указанных ниже случаях функцию CrozFusion™ следует отключить.

- Выполнение СЛР
- Применение ИК
- Применение ВАБК
- Прочие ситуации, в которых применение функции CrozFusion™ невозможно

Для отключения функции CrozFusion™ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Отключите параметр **CrozFusion**.

ОСТОРОЖНО!

- Данный монитор одновременно используется только для одного пациента. Одновременный мониторинг нескольких пациентов может создать угрозу для жизни пациента.
 - Сигналы ЭКГ и плетизмограммы, относящиеся к разным пациентам, могут привести к некорректным результатам объединения сигнала.
-

9.6.7 Регулировка громкости QRS

Для изменения громкости QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

При наличии достоверных измерений SpO₂ монитор изменяет высоту тона QRS в зависимости от значения SpO₂.

9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS

Во избежание ложной тревоги по асистолии вследствие низкой амплитуды R-зубца и во избежание ошибочного принятия высоких T- и P-зубцов за комплексы QRS монитор оснащен функцией регулирования порогового значения QRS.

Для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр.** и для параметра **Фильтр** установите значение **Мониторинг**.
3. Выберите вкладку **Порог QRS**.
4. Выберите кнопку со стрелкой «вверх» или «вниз» для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS. При выборе значения **По умолч.** Пороговое значение QRS сбрасывается до значения по умолчанию (0,16 мВ).

ВНИМАНИЕ!

- Установка порогового значения обнаружения QRS может повлиять на чувствительность аритмии, ST, обнаружения QT/QTc и расчетов ЧСС.
 - При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- Минимальное пороговое значение обнаружения QRS можно настроить, только если для фильтра ЭКГ установлено значение «Мониторинг».
-

9.7 Мониторинг аритмии

Мониторинг аритмии предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии

ОСТОРОЖНО!

- Аритмия сердца может влиять на показатели ЧСС. При мониторинге пациентов с аритмией нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
- Программа анализа аритмии предназначена для обнаружения желудочковой аритмии и фибрилляции предсердий. Она не рассчитана на обнаружения предсердных или наджелудочковых аритмий. Программа может неправильно определить наличие или отсутствие аритмии. Поэтому при анализе данных об аритмии врач должен также использовать результаты других клинических исследований.
- Функция обнаружения фибрилляции предсердий (П-Фиб) не предназначена для исследований детей и новорожденных.

ВНИМАНИЕ!

- Так как чувствительность и специфичность алгоритма обнаружения аритмии составляет меньше 100%, иногда может происходить ложное обнаружение аритмии, а реальные события аритмии могут быть не обнаружены. Это особенно вероятно при шумном сигнале.
- Настройки размера ЭКГ и минимального порогового значения обнаружения QRS влияют на чувствительность обнаружения аритмии и расчета ЧСС.
- При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии. Обнаружение аритмии может быть недоступно на стадии обучения алгоритма. Таким образом, вы должны внимательно наблюдать за состоянием пациента в течение стадии обучения и нескольких минут после нее, чтобы алгоритм успел достигнуть оптимального уровня обнаружения.

9.7.2 События аритмии

В этом разделе описаны все события аритмии и их критерии.

9.7.2.1 Летальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
Асистолия	Не обнаруживается комплекс QRS в течение заданного интервала времени (в отсутствие желудочковой фибрилляции или хаотического сигнала).
Ж-Фиб/Ж-Тах	Кривая фибрилляции наблюдается в течение 6 секунд подряд. Преобладающий ритм соседних ЖЭ и желудочковый ритм больше предела частоты желудочковой тахикардии.
Ж-Тах	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу Ж-Тах-ЖЭ, и желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочной тахикардии.
Жел.брад.	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии, и желудочковый ритм меньше предела частоты желудочной брадикардии.
Экстр.тахикардия	ЧСС выше предела для экстремальной тахикардии.
Экстр. брадикардия	ЧСС ниже предела для экстремальной брадикардии.

9.7.2.2 Нелетальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
R-на-T	На зубце T ЖЭ обнаружен зубец R.
Пробежка ЖЭ	Более двух последовательных ЖЭ, но меньше предела ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Парная ЖЭ	Обнаружена парная ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Полиморф.ЖЭ	В окне полиморфных ЖЭ (настраиваемом) зарегистрированы полиморфные ЖЭ.
ЖЭ	Обнаружена одна ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Бигеминия	Преобладающий ритм N, V, N, V, N, V.
Тригеминия	Преобладающий ритм N, N, V, N, N, V, N, V.
Тахикардия	ЧСС выше предела для тахикардии.
Брадикардия	ЧСС ниже предела для брадикардии.
Нет захв. имп.ЭКС	Отсутствие комплекса QRS в течение 300 мс, следующих за импульсом кардиостимулятора (только для пациентов с кардиостимулятором).
Нет импульса ЭКС	Отсутствие импульса кардиостимулятора на протяжении 1,75 средних интервалов R-R, следующих за комплексом QRS (только для пациентов с кардиостимулятором).
Пропущ.сокр.	Минимум 3 последовательных нормальных ритма, и Текущий интервал ЧД больше, чем 1,5 x предыдущий интервал ЧД, и Следующий интервал ЧД ниже, чем 1,5 x средний интервал ЧД, и ЧСС ниже 100, и текущий интервал ЧД больше, чем 1,75 x средний интервал ЧД; или ЧСС больше или равна 100, и текущий интервал ЧД больше 1000 мс.
Неуст.Ж-Тах	Количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии, но больше 2; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой тахикардии.
Жел.ритм	Количество последовательных ЖЭ выше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой брадикардии, но ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Пауза	В течение заданного промежутка времени не зарегистрировано комплексов QRS.
Нерег.ритм	Устойчивый нерегулярный ритм (N, изменение нерегулярного интервала ЧД больше 12,5%)
П-фиб	R-зубец отсутствует и нормальные интервалы RR нерегулярны.
ЖЭ/мин	Количество ЖЭ в минуту превышает верхний предел.
Пауз/мин	Количество пауз в минуту превышает верхний предел.
Оконч.нерег.ритма	Нерегулярный ритм больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания нерегулярного ритма.
Оконч.П-Фиб	Фибрилляция предсердий больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания фибрилляции предсердий.

Примечание. N — нормальный ритм, V — желудочковая экстрасистола

9.7.3 Отображение сведений об аритмии

Сведения об аритмии могут отображаться в области числовых значений. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
- Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об аритмии, затем выберите «ЭКГ» → **Аритмия**.

9.7.4 Изменение настроек аритмии

9.7.4.1 Изменение настроек тревог по аритмии

Для настройки свойств тревог по аритмии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете отключать летальные тревоги по аритмии, только если включена функция отключения летальных тревог по аритмии. Подробнее см. в разделе 9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии.
- Приоритет тревог летальной аритмии всегда высокий. Его нельзя изменить.

9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии

Пользователь может выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по летальной аритмии. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- В случае выключения всех сигналов тревоги по аритмии монитор не сможет подавать никаких сигналов тревоги при аритмии. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если какая-то из летальных тревог по аритмии выключена, в области кривых ЭКГ будет отображаться сообщение «Летал.аритм.-выкл».

9.7.4.3 Изменение настроек порогового значения тревог по аритмии

Вы можете изменить настройки порога для некоторых тревог аритмии. В случае превышения установленного порогового значения для аритмии сработает сигнал тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → выберите вкладку Порог.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Задайте пороговое значение для соответствующих тревог по аритмии.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время задержки асистолии относится к повторному изучению ЭКГ. Когда ЧСС меньше 30 уд/мин, для времени задержки аритмии рекомендуется задать значение 10 с.

9.7.4.4 Диапазон порогового значения аритмии

Аритмия	Диапазон порогового значения
Задерж.при асист.	3–10 с
Тахи(выс.ЧСС)	60–295 уд/мин
Бради(низ.ЧСС)	16–120 уд/мин
Экстр.тахикардия	65–300 уд/мин
Экстр. брадикардия	15–120 уд/мин
Окно полиморф.ЖЭ	3–31 сокращ.
Част.Ж-Тах	100–200 уд/мин
Част.Ж-Брад	15–60 уд/мин
Ж-Тах-ЖЭ	3–99 сокращ.
Ж-Брад-ЖЭ	3–99 сокращ.
ЖЭ/мин	1–100
Пауз/мин	1–15
Порог паузы	1,5 с; 2,0 с; 2,5 с, 3,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	0, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин


9.7.4.5 Настройка пороговых значений для сигналов тревоги, связанных с ЖЭ

Тревоги, связанные с ЖЭ, обнаруживаются на базе текущей частоты ЖЭ и количества последовательных ЖЭ.

Для установки требуемых пороговых значений сигналов тревоги, связанных с ЖЭ, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **Аритмия** → выберите вкладку **Дополн. порог**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Отрегулируйте **Ж-Тах-ЖЭ**, **Част.Ж-Тах**, **Ж-Брад-ЖЭ** и **Част.Ж-Брад**, чтобы установить порог для желаемых тревог, связанных с ЖЭ.

На следующем рисунке изображены условия, при которых будут включены тревоги ЖЭ, если **Ж-Тах-ЖЭ** установлено на 6, **Част.Ж-Тах** установлена на 130, **Ж-Брад-ЖЭ** установлена на 5, и **Част.Ж-Брад** установлена на 40.

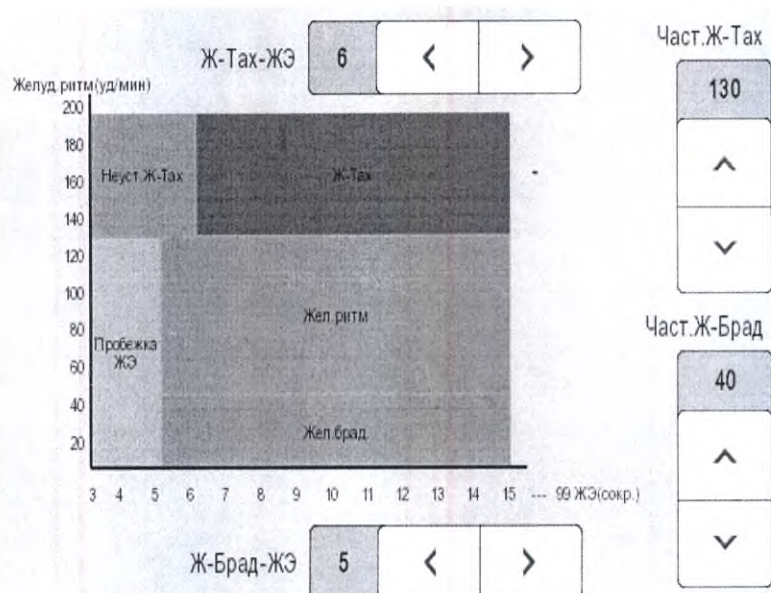

- Если обе ЖЭ для желудочковой тахикардии и частота желудочковой тахикардии больше или равны предельному значению, запускается тревога по желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии (6), но больше 2, и ЖЭ больше или равна пределу частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по неустойчивой желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии (5) и ритм ЖЭ ниже предела желудочковой брадикардии (40), запускается тревога по желудочковой брадикардии.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии ниже предельных значений, но ЖЭ для желудочковой брадикардии выше 2, запускается тревога по пробежке ЖЭ.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии больше или равны предельным значениям, но желудочковый ритм ниже частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по желудочковому ритму.

9.7.5 Таймаут тревог по аритмии

Обычно тревога по аритмии запускается при обнаружении состояния тревоги. Однако в определенных ситуациях звуковые и световые сигналы тревоги предотвращаются несмотря на обнаружение состояния тревоги. Подробнее см. в разделах 9.7.5.1 *Цепочки тревог по аритмии* и 9.7.5.2 *Установка периода таймаута для тревог по аритмии*.

9.7.5.1 Цепочки тревог по аритмии

При наложении нескольких сигналов тревоги подача уведомлений обо всех обнаруженных тревогах может быть неудобной и привести к пропуску более серьезных тревог. Поэтому тревоги по аритмии собираются в «цепочки» тревог с определенным приоритетом.

9.7.5.2 Установка периода таймаута для тревог по аритмии

Алгоритм аритмии может отключать звуковой и световой сигналы тревог на заданный период времени при обнаружении определенных тревог по аритмии.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Световые и звуковые сигналы следующих тревог не могут быть отключены: ЧСС-выс, ЧСС-низ, тахикардия, брадикардия, Оконч.П-Фиб, Оконч.нерег.ритма.
- Период таймаута применяется только к сигналам тревоги из цепочки среднего приоритета и цепочке сигналов тревоги по фибрилляции предсердий. Для тревог в цепочке высокого приоритета звуковой и световой сигналы включаются сразу по обнаружении состояния тревоги.
- Правила индикации сигналов тревог в цепочке предсердной фибрилляции являются такими же, как и для сигналов тревоги в цепочке среднего приоритета.

9.7.5.3 Правила таймаута тревог по аритмии

Следующая таблица описывает характеристики звуковых и световых сигналов тревоги во время таймаута тревоги аритмии.

Предыдущая тревога	Текущая тревога	Индикатор тревог
Тревога в цепочке высокого приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в цепочке среднего приоритета	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
Тревога в цепочке среднего приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с большим приоритетом	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Та же тревога появляется снова	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с меньшим приоритетом	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в другой цепочке среднего приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги

9.8 Мониторинг сегмента ST

Мониторинг ST предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.8.1 Сведения о безопасности при мониторинге ST

ОСТОРОЖНО!

- На значения ST могут влиять такие факторы, как некоторые лекарства или помехи, связанные с обменом веществ и проводимостью.
- Значение отклонения ST часто рассчитывается с фиксированным отклонением от точки J. Изменения ЧСС могут влиять на ST.
- Алгоритм измерения отклонения ST был проверен на точность. Значимость изменений сегмента ST должна определяться врачом.
- Этот монитор предоставляет сведения об изменении уровня отклонения ST. Медицинская значимость изменений уровня ST должна определяться врачом.

9.8.2 Активация мониторинга ST

Функция мониторинга ST по умолчанию отключена. Включите функцию ST перед запуском мониторинга ST. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Включите Анализ ST.

Надежный мониторинг ST невозможно обеспечить в указанных ниже случаях.

- Невозможно получить отведение без помех.
- Из-за аритмий, таких как фибрилляция или трепетание предсердия, базовая линия неравномерна.
- Пациент на непрерывной желудочковой кардиостимуляции.
- У пациента заблокирован левый пучок.

В этих случаях можно выключить мониторинг ST.

9.8.3 Отображение числовых значений ST

Для отображения числовых значений и сегментов ST выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл..
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть числовые значения ST, затем выберите ЭКГ → ST.

Отображение области параметров ST различается в зависимости от типа отведений.

- При использовании кабелей для 3 отведений ЭКГ область числовых значений не отображается. Значение ST отображается в области числовых значений ЭКГ.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 5 отведениях область числовых значений ST включает 7 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 6 отведениях область числовых значений ST включает 8 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-Va, ST-Vb.
- В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений (для ePM 12/ePM 15) область числовых значений ST отображает 12 значений: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, из которых два грудных отведения непосредственно измерены, а остальные четыре являются производными. Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).
- При использовании кабелей для ЭКГ в 12 отведениях область числовых значений ST включает 12 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6.

В данном примере показана область числовых значений ST при использовании ЭКГ в 5 отведениях. Экран вашего монитора может немного отличаться:



(1) Метка параметра. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений (для ePM 12/ePM 15) все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

(2) Единица ST

(3) Символ выключения тревог ST

(4) Метки отведения


(5) Числовые значения ST: положительное значение указывает на повышение сегмента ST. Отрицательное значение указывает на снижение сегмента ST.

9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых

Сегменты ST могут отображаться в области кривых. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об ST, затем выберите **ST** → **Сегмент ST**.

Область кривых отображает текущий и исходный сегменты ST. Она также отображает текущее и исходное значения ST. На следующем рисунке текущий сегмент и значение ST помечены зеленым цветом, исходный сегмент и значение ST помечены белым.

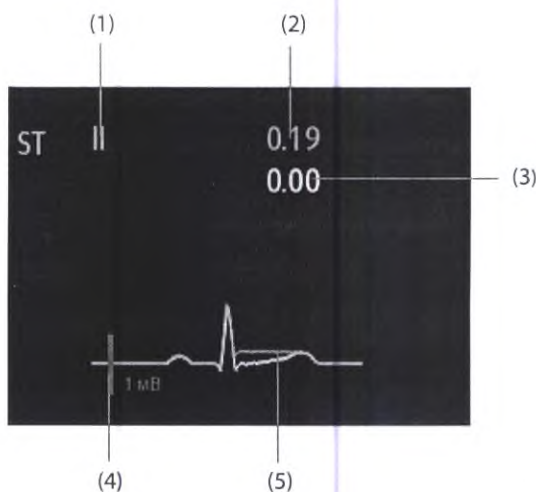

(1) Отведение ST

(2) Текущее значение ST

(3) Исходное значение ST

(4) Шкала 1 мВ

(5) Текущий сегмент ST (зеленый) и исходный сегмент ST (белый)

9.8.5 Открытие экрана просмотра ST

Просмотр ST отображает полный сегмент QRS для каждого отведения ST. Цвет текущих сегментов ST и значений ST соответствует цвету кривых ЭКГ (обычно — зеленый). Цвет исходных сегментов ST и значений ST — белый.

Открыть окно просмотра ST можно либо путем выбора сегмента ST в области кривых, либо одним из способов, указанных ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите Просм.ST.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме просмотра ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного

Мониторинг отклонения ST обычно выполняется для выявления изменений относительно исходного значения. Настройте исходное значение ST, когда значения ST станут стабильными. Если исходное значение ST не задано, монитор автоматически сохранит исходное значение при наличии достоверных значений ST в течение 5 минут. Для установки исходного значения ST выполните действия, указанные ниже.

1. В окне Просм.ST выберите Уст.исх.знач..
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите Ok, чтобы установить текущие сегменты и значения ST в качестве исходных.

В окне Просм.ST можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Отобразить или скрыть исходное значение ST, выбрав Отобраз. исх.знач. или Скрыть исх.знач..
- Отобразить или скрыть позицию точки ISO, точки J и точки ST, выбрав Отобраз.маркер или Скрыть маркер.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения ST влияет на тревоги по ST.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если при установке исходного значения ST включена функция D12L, за временем установки исходного значения следует «(D12L)», например, «Исх.знач. 2017-04-06 20:30 (D12L)».

9.8.7 Открытие окна графика ST


Для открытия окна График ST выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите График ST.

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра Реж.трев.ST установлено значение Абсол. Высота полосы указывает на значение ST соответствующего отведения ST. Цвет полосы указывает на состояние тревог по ST: зеленый означает, что соответствующее значение ST находится в установленных пределах; голубой, желтый и красный указывают на то, что значение ST выходит за установленные пределы тревог. Цвет соответствует приоритету тревоги по ST.

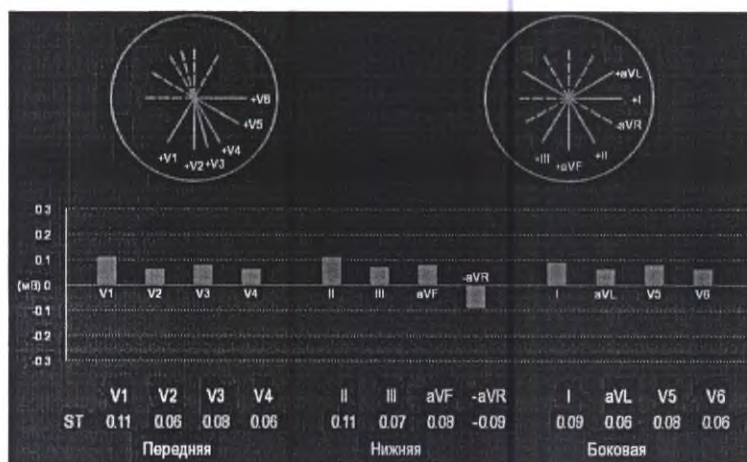

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра **Реж.трев.СТ** установлено значение **Относит.** Высота серой полосы указывает на исходное значение ST; зеленая полоса (голубая, желтая или красная при наличии тревоги) указывает на ΔST .

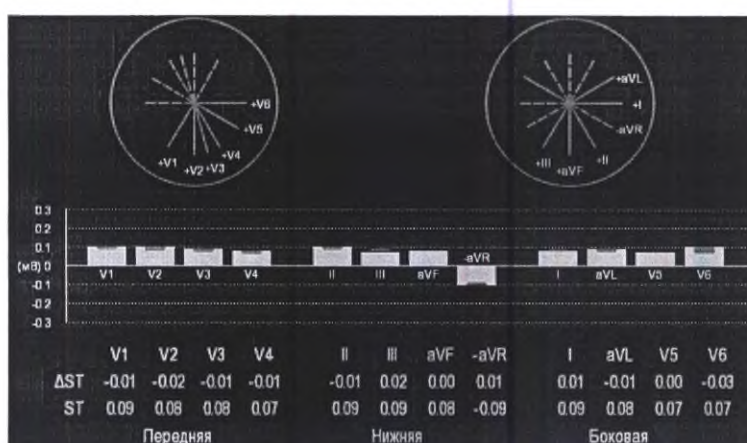

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне графика ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.8 Изменение настроек ST

9.8.8.1 Установка свойств тревог по ST

Для настройки свойств сигналов тревоги по ST выполните действия, указанные ниже.

- Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
- Выберите вкладку **ST** → вкладку **Тревога**.
- Установите **Реж.трев.СТ** на **Абсол.** или **Относит.**
 - ◆ **Абсол.:** вы можете по отдельности устанавливать свойства тревоги для каждой тревоги ST.
 - ◆ **Относит.:** позволяет установить свойства для сигналов тревоги **Один ST** и **Два ST**.
- Настройте свойства ST.

9.8.8.2 Изменение отведений для отображения ST

Монитор автоматически выбирает три отведения с наибольшим отклонением для отображения ST. Вы также можете выбрать отведения вручную. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите Сегмент ST. Вы можете выбрать не более 3 отведений.

9.8.8.3 Отображение точки ISO, точки J и меток точки ST


В области кривых метки точки ISO, точки J и точки ST не отображаются в сегментах ST по умолчанию. Для просмотра данных точек выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Включите Показ.маркеры.

9.8.9 Регулировка точек измерения ST

9.8.9.1 Описание точки ST, точки ISO и точки J

Значение отклонения ST для каждого сокращения равно разности между изоэлектрической (ISO) точкой и точкой ST. Точка ISO предоставляет изолинию. Точка ST находится в середине сегмента ST. Точка J находится в конце комплекса QRS. Так как точка J расположена на фиксированном расстоянии от точки ST, она может быть полезна для нахождения точного положения точки ST.

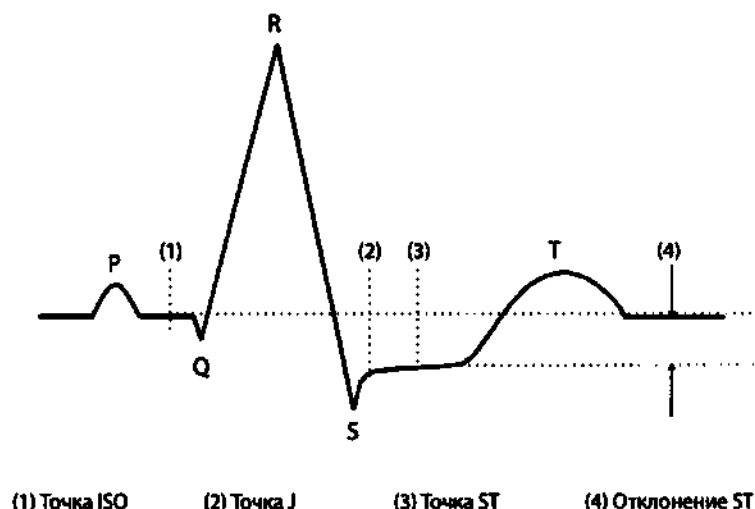

(1) Точка ISO (2) Точка J (3) Точка ST (4) Отклонение ST

9.8.9.2 Настройка точки ST, точки ISO и точки J

ВНИМАНИЕ!

- Вам необходимо отрегулировать точки ST перед началом мониторинга или при значительном изменении ЧСС или морфологии ЭКГ пациента, так как это может повлиять на размер интервала QT и, соответственно, на положение точки ST. Если точка ISO или ST заданы неправильно, может произойти искусственное снижение или повышение сегмента ST.
- Всякий раз перед мониторингом ST необходимо убедиться, что позиции точек ST подходят для данного пациента.

Для установки точек ST, ISO и J выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Точка ST.

Установка значения для параметра **Авторегулировка** определяет способ регулировки точки ISO и точки J. Функция **Авторегулировка** включена по умолчанию. В данном случае положения точки ISO и точки J будут отрегулированы автоматически соответствующим образом. Если вы отключите функцию **Авторегулировка**, потребуется вручную регулировать позиции точки ISO и точки J, нажимая на стрелки в правых частях ISO и J.

- Положение точки ISO дается относительно пика R-зубца. Поместите точку ISO в середине наиболее плоской части базовой линии (между зубцами P и Q).
- Положение точки J указано относительно пика R-зубца и помогает установить точку ST. Поместите точку J в конце комплекса QRS и в начале сегмента ST.
- Точка ST находится на постоянном расстоянии от точки J. Переместите точку J, чтобы установить точку ST посередине сегмента ST. Поместите точку ST относительно точки J на **J+60/80 мс**, **J+40 мс**, **J+60 мс** или **J+80 мс**. Если выбрано значение **J+60/80мс**, точка ST будет установлена на 80 мс (ЧСС 120 уд./мин или ниже) или 60 мс (ЧСС выше 120 уд./мин) от точки J.

9.9 Мониторинг интервала QT/QTc

Интервал QT — это время между началом Q-зубца и окончанием T-зубца. Он измеряет общую длительность фаз деполяризации (длительность QRS) и реполяризации (ST-T) желудочков. Мониторинг интервала QT может помочь в обнаружении синдрома продолжительного интервала QT.

Интервал QT находится в обратной зависимости от ЧСС. Более высокие ЧСС укорачивают интервал QT, а более низкие удлинляют его. Следовательно, можно использовать несколько формул для коррекции интервала QT относительно ЧСС. Интервал QT, скорректированный относительно ЧСС, сокращенно называется QTc.

Мониторинг интервала QT/QTc предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc

Некоторые условия могут сделать затруднительным проведение надежного мониторинга QT/QTc, например:

- Амплитуды R-зубца слишком слабые
- Наличие частых желудочковых эктопических сокращений
- Неустойчивые интервалы RR
- R-зубцы могут накладываться на окончание предыдущего T-зубца при высокой ЧСС
- T-зубец очень плоский или недостаточно выраженный
- Окончание T-зубца трудно определить из-за наличия U-зубцов
- Измерения QTc нестабильны
- Присутствие шума, асистолии, желудочковой фибрилляции и отключенного отведения ЭКГ

В данных случаях следует выбрать отведение с хорошей амплитудой T-зубца и отсутствием видимых трепетаний, а также без преобладающих U-зубца или R-зубца.

Некоторые состояния, такие, как левая или правая блокада правой ножки пучка Гиса или гипертрофия, могут привести к расширенному комплексу QRS. Если наблюдается длительная QTc, вы должны подтвердить ее и убедиться, что она не вызвана расширением QRS.

По причине того, что нормальные сокращения, за которыми следуют желудочковые сокращения, не включаются в анализ, при наличии ритма бигеминии измерение QT не будет произведено.

Если частота сердечных сокращений крайне высока (более 150 уд./мин. для взрослых и более 180 уд./мин. для детей и новорожденных), QT не будет измерено. При изменении ЧСС интервалу QT может потребоваться несколько минут на стабилизацию. Для получения надежных расчетов QTc важно избегать измерений, при которых меняется ЧСС.

9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc

Функция мониторинга QT по умолчанию отключена. Включите функцию QT перед запуском мониторинга QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **QT** → выберите вкладку **Настр..**
3. Включите **Анализ QT**.

9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTс


Для отображения числовых значений и сегментов QT/QTс выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл.
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об QT, затем выберите ЭКГ → QT/QTс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения QTс рассчитываются на основе QT-ЧСС, а не ЭКГ-ЧСС. Подробнее см. в разделе 9.9.4 Открытие экрана просмотра QT.

На следующем рисунке показана область числовых значений QT. Экран вашего монитора может немного отличаться:

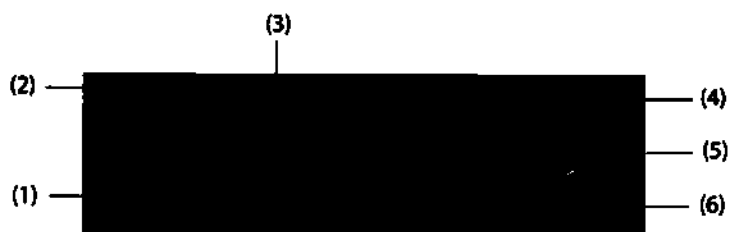

(1) Предел тревоги QTс (если тревога QTс отключена, отображается символ выключенной тревоги)

(2) Метка параметра

(3) Значение QTс

(4) Значение Δ QTс (разница между текущим значением и исходным значением QTс)

(5) Значение QT

(6) Значение QT-ЧСС

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображение области числовых значений QT различается в зависимости от изменений связанных настроек.

9.9.4 Открытие экрана просмотра QT

В окне просмотра QT отображаются текущие и исходные значения параметров QT, а также кривые. Для открытия экрана просмотра QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT.
3. В нижней части меню выберите Просм. QT.

На следующем рисунке показана область просмотра QT.



- Текущая кривая отображается в верхней половине зеленым цветом.
- Кривая исходного значения показана внизу белым цветом.
- Начало комплекса QRS и окончание T-зубца помечаются вертикальной линией.
- В некоторых условиях расчет измерений QT не может быть произведен. В этом случае причина сбоя измерения QT отображается в нижней части области числовых значений QT, а в области технических тревог появляется сообщение «Анализ QT невозможен».

Выберите кнопку со стрелкой влево или вправо для изменения выбранного отведения. Будет выделена соответствующая кривая.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне просмотра QT производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного

Вы можете установить исходное значение QTc, чтобы определять изменения значения QTc. Если исходное значение для пациента не было установлено в течение первых пяти минут после получения достоверных значений QT, монитор установит исходное значение автоматически. Для установки текущих значений в качестве исходных выполните действия, указанные ниже.

1. В окне **Просм. QT** выберите **Уст. исх. знач.**
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите **Ок**. Это исходное значение будет использовано впоследствии для расчета ΔQTc.

При установке нового исходного значения предыдущее значение удаляется.

В окне **Просм. QT** можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Выберите левую или правую стрелку, чтобы выбрать метку отведения и подсветить соответствующую кривую.
- Выберите **Отображ. исх.знач.** или **Скрыть исх.знач.**, чтобы отобразить или скрыть исходную кривую.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения QTc влияет на значение ΔQTc и тревоги.

9.9.6 Изменение настроек QT

9.9.6.1 Установка свойств тревог по QT

Для настройки свойств тревог по QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню **ЭКГ**.

2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Тревога.
3. Установите свойства тревоги для QTc и ΔQTc.

9.9.6.2 Выбор отведений для расчета QT

Вы можете выбрать одно отведение или все для расчета QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Отвед. QT. По умолчанию выбрано Все. Это значит, что для расчета QT используются все отведения.

9.10 Повторное изучение ЭКГ

Изменения в шаблоне ЭКГ могут привести к некорректным тревогам аритмии и/или к неточному измерению ЧСС. Повторное изучение ЭКГ позволяет монитору изучить новый шаблон ЭКГ, чтобы скорректировать тревоги по аритмии и значение ЧСС. По завершении изучения преобладающий комплекс QRS будет сохранен как контрольный шаблон. Контрольный шаблон используется в качестве примера нормальной морфологии данного пациента и сравнивается с приходящими сигналами сокращений для обнаружения возможных аритмий.

9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ

Автоматическое повторное изучение аритмии происходит в следующих случаях:

- Замена типа отведения ЭКГ или метки отведения.
- Отведения ЭКГ отключены и не подключены снова в течение 60 секунд.
- Состояние ЭКС пациента изменено.

9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную

Если вы подозреваете наличие ненормальных тревог по аритмии, вам может понадобиться вручную запустить повторное изучение ЭКГ. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите Изучение в нижнем левом углу меню.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте внимательны и выполняйте повторное изучение ЭКГ только в течение периодов преимущественно нормального ритма и при наличии относительно незашумленного сигнала ЭКГ. Если повторное изучение ЭКГ происходит во время аритмии, возможно ошибочное восприятие эктопий как нормального комплекса QRS. При этом могут не обнаружиться последующие события аритмии.
-

9.11 Калибровка ЭКГ

Из-за сбоя аппаратного или программного обеспечения сигнал ЭКГ может оказаться неточным. В результате амплитуда кривой ЭКГ увеличивается или уменьшается. В этом случае необходима калибровка модуля ЭКГ. Подробнее см. в разделе 26.6.1 вкладка «ЭКГ».

9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции

Монитор оснащен аналоговым разъемом для вывода синхронизирующего импульса дефибрилляции. Если дефибриллятор подключен, он принимает синхронизирующий импульс (100 мс, +5 В) через аналоговый разъем вывода при каждом обнаружении R-зубца.

ОСТОРОЖНО!

- Неправильное использование дефибриллятора может травмировать пациента. Решение о выполнении или невыполнении дефибрилляции следует принимать в соответствии с состоянием пациента.
- Согласно спецификациям AAMI, пик синхронизированного разряда дефибриллятора должен наступать в течение 60 мс после пика R-волны. Максимальная задержка выходного сигнала ЭКГ (синхроимпульс) на монитор составляет не более 30 мс. Инженер по биомедицинскому оборудованию должен подтвердить, что ваша комбинация ЭКГ и дефибриллятора не превышает рекомендуемую максимальную задержку в 60 мс.
- Перед дефибрилляцией пользователь должен убедиться в том, что дефибриллятор и монитор прошли системную проверку и могут безопасно использоваться совместно.

9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании монитора или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если проблема остается после выполнения вами действий по исправлению, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

Проблема	Меры по устранению
Шум в данных ЭКГ	1. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. При необходимости замените электроды новыми и влажными. 2. Проверьте провода отведений на наличие дефектов. При необходимости замените провода отведений. 3. Проверьте, не расположены ли кабель пациента или отведения слишком близко к прочим электрическим приборам. Переместите кабель пациента или провода отведений дальше от электрических приборов.
Чрезмерные помехи от электрохирургического оборудования	Используйте кабели ЭКГ с защитой от электрохирургического оборудования. Подробнее см. в разделе <i>Эта страница специально оставлена пустой.</i>
Шумы от мышечного тремора	Недостаточно эффективная подготовка поверхности кожи, мышечный тремор, напряжение тела пациента и/или некорректное наложение электродов. 1. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и <i>9.4.2 Размещение электродов</i>. 2. Прикрепите новые влажные электроды. Избегайте зон с повышенной мышечной активностью.
Прерывание сигнала	1. Проверьте, правильно ли подключены кабели. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. Выполните повторную подготовку кожи в соответствии с указаниями в разделе <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и наложите новые и влажные электроды. 3. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Большое количество тревог: ЧСС, сбой отведений	1. Проверьте электроды на предмет сухости. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и <i>9.4.2 Размещение электродов</i>. 2. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Измените расположение электродов. При необходимости замените электроды новыми и влажными.

Проблема	Меры по устранению
Низкая амплитуда сигнала ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6 <i>Изменение настроек ЭКГ</i>. 2. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте места наложения электродов. Избегайте костных или мышечных областей. 4. Убедитесь, что электроды не сухие и не использовались в течение длительного времени. При необходимости замените электроды новыми и влажными.
Нет кривой ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6.4 <i>Изменение настроек кривой ЭКГ</i>. 2. Убедитесь, что электроды и кабель пациента подсоединены должным образом. 3. Замените кабель и провода отведений. 4. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Перемещения базовой линии	1. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Надежно прикрепите провода отведений и кабель. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или высыхания и при необходимости замените их новыми и влажными. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте настройки фильтра ЭКГ. Установите Мониторинг для режима фильтра ЭКГ, чтобы уменьшить отклонение базовой линии на экране.

Эта страница специально оставлена пустой.

10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях (для ePM 12/ ePM 15)

10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Монитор может быть настроен либо на алгоритм Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях, либо на алгоритм Mindray для анализа ЭКГ в 12 отведениях.

Алгоритм Глазго предназначен для взрослых пациентов, детей и новорожденных. Алгоритм Mindray предназначен только для взрослых пациентов.

На мониторе, оснащенный функцией анализа ЭКГ в 12 отведениях, имеется наклейка с обозначением 12 отведений. На мониторе, использующем алгоритм Глазго, имеется наклейка с логотипом Glasgow.

Подробнее об алгоритме Глазго см. в *руководстве по программе расшифровки ЭКГ в 12 отведениях для врачей (номер по каталогу: 046-004817-00)*.

10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите **12 отв.** в нижней части меню ЭКГ.

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**

10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Перед расшифровкой ЭКГ в 12 отведениях необходимо убедиться в правильности подсоединения всех электродов к проводам отведений и в правильности подключения магистрального кабеля ЭКГ. Проверьте правильность данных пациента. Пациент должен сохранять неподвижность.

Для запуска анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя выберите **Анализ** в нижней левой части экрана ЭКГ в 12 отведениях.

10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях

На экране ЭКГ в 12 отведениях можно настроить фильтр высоких частот, переключатель устранения дрейфа изолинии (BDR) и формат отображения кривой.

10.4.1 Настройка фильтра высоких частот

Фильтр высоких частот подавляет артефакты, возникающие вследствие мышечной активности, благодаря ограничению соответствующих частот. Значение фильтра высоких частот по умолчанию — 35 Гц. Для изменения значения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЭКГ, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Образ.выс.частот.**

Фильтр высоких частот является фильтром пропускания низких частот. Т. е. сигнал, превышающий установленное значение частоты, отфильтровывается. Например, если для параметра **Образ.выс.частот**

установлено значение 35 Гц, на экране будут отображаться сигналы частотой 35 Гц или ниже. Сигнал, превышающий 35 Гц, ослабляется.

10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии

Устранение дрейфа изолинии (BDR) подавляет большую часть отклонений изолинии и также позволяет сохранить точность уровня сегмента ST. BDR включено по умолчанию. Для настройки устранения дрейфа изолинии выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЭКГ, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите опцию Устр.дрейфа изолинии. Если функция BDR выключена, используется фильтр верхних частот на 0,05 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция BDR создает задержку продолжительностью около 1 секунды. Рекомендуется использовать функцию устранения дрейфа изолинии во всех случаях, кроме тех ситуаций, когда задержка недопустима.

10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Для алгоритма Глазго, кроме режима фильтрации, BDR и формата кривых, также доступны функции, указанные ниже.

- Редактирование сведений о пациенте
- Изменение пороговых значений тахикардии и брадикардии
- Настройка отчета по ЭКГ в 12 отведениях

10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)

Некоторые данные пациента могут напрямую влиять на анализ ЭКГ. Полная и верная информация о пациенте поможет поставить точный диагноз и выбрать правильное лечение. Введите данные пациента перед снятием ЭКГ.

Для введения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите Настр. на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню Настр. 12 отв.
2. На странице Сведения о пациенте введите или отредактируйте сведения о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед выполнением анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя необходимо проверить правильность сведений о пациенте.
- Для пациентов младше 16 лет рекомендуется применять детский вариант размещения электродов V4R, V1, V2, V4-V6. Записывайте V4R с помощью электрода V3. Также установите электрод V3 на V4R. Это обычная практика для пациентов такого возраста.

10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)

Для установки пороговых значений тахикардии и брадикардии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения параметров **Тахикардия** и **Брадикардия**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пороговое значение тахикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 180 дней.
- Пороговое значение брадикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 2191 дней.

10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)

Для настройки отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Выберите вкладку **Отчет**.
3. Настройте формат и укажите элементы, которые нужно включить в отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях.

10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки ЭКГ в 12 отведениях нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения отчета. Сохраненные отчеты по ЭКГ в 12 отведениях доступны для просмотра. Подробнее см. в разделе **20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях**.

10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки отчета по ЭКГ в 12 отведениях нажмите **Печать** или **Запись** для печати отчета при помощи принтера или термопринтера.

10.8 Заккрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Нажмите **Выход** на экране ЭКГ в 12 отведениях для его закрытия.

Эта страница специально оставлена пустой.

11 Мониторинг дыхания (Дых.)

11.1 Общая информация о мониторинге дыхания

Электрическое сопротивление дыхания измеряется между противоположными сторонами грудной клетки. Во время самостоятельного дыхания или искусственной вентиляции объем воздуха в легких изменяется, что приводит к изменению электрического сопротивления между электродами. Частота дыхания (ЧД) рассчитывается на основании этого изменения сопротивления, и дыхательная кривая отображается на экране монитора пациента.

Мониторинг дыхания предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания

ОСТОРОЖНО!

- Для мониторинга дыхания пациента запрещается использовать кабели ЭКГ, защищенные от электрохирургии.
- Если неправильно установить уровень обнаружения дыхания в ручном режиме, мониторинг с целью обнаружения апноэ может оказаться невозможным. Если установить слишком низкий уровень обнаружения, то в случае апноэ монитор, скорее всего, обнаружит сердечную активность и ошибочно примет ее за дыхательную активность.
- Измерение дыхания не указывает причину апноэ. Оно лишь включает тревогу, если дыхание не обнаруживается по истечении предварительно настроенного интервала времени после последнего обнаруженного дыхания. Поэтому его нельзя использовать для постановки диагноза.
- При работе в условиях, соответствующих стандарту ЭМС IEC 60601-1-2 (устойчивость к электромагнитным полям 3 В/м), напряжение поля свыше 3 В/м может привести к ошибкам измерений, проводимых на различной частоте. По этой причине не рекомендуется использовать оборудование, излучающее электромагнитные волны, в непосредственной близости от устройства для измерения дыхания.
- Измерение электрического сопротивления дыхания может вызвать изменения частоты в кардиостимуляторах с откликом на частоту минутного объема вентиляции легких. Отключите режим отклика на частоту в кардиостимуляторе или отключите измерение электрического сопротивления дыхания на мониторе.
- При использовании электрохирургического устройства обеспечьте надежное соединение возвратного электрода ESU с пациентом во избежание ожогов в местах измерения монитора. Также убедитесь, что возвратный электрод ESU находится рядом с операционной областью.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
- Мониторинг дыхания не предназначен для использования у очень подвижных пациентов, поскольку это может приводить к ложным срабатываниям тревоги.

11.3 Отображение мониторинга дыхания



- (1) Усиление кривой дыхания (2) Метка отведения дыхания (3) Пределы тревог
(4) Частота дыхания (ЧД) (5) Источник ЧД

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании кабелей ЭКГ с защитой от помех электрохирургических инструментов в области кривой дыхания будет отображаться сообщение «Проверьте отв.». При необходимости замените кабель ЭКГ.

11.4 Подготовка к мониторингу дыхания

11.4.1 Подготовка пациента

Для подготовки пациента выполните действия, указанные ниже.

- Сбрейте волосы с выбранных участков кожи.
- Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
- Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
- Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.


ВНИМАНИЕ!

- Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в месте крепления электрода, поскольку кожа плохо проводит электричество.

11.4.2 Размещение электродов

Поскольку для измерения дыхания подходит стандартный метод наложения электродов ЭКГ, можно использовать различные кабели ЭКГ. Так как в случае использования стандартного размещения электродов ЭКГ сигнал дыхания измеряется между двумя электродами ЭКГ, то необходимо использовать электроды RA и LA отведения I ЭКГ или RA и LL отведения II ЭКГ.

Подробнее см. в разделе 9.4.4 Размещение электродов ЭКГ.

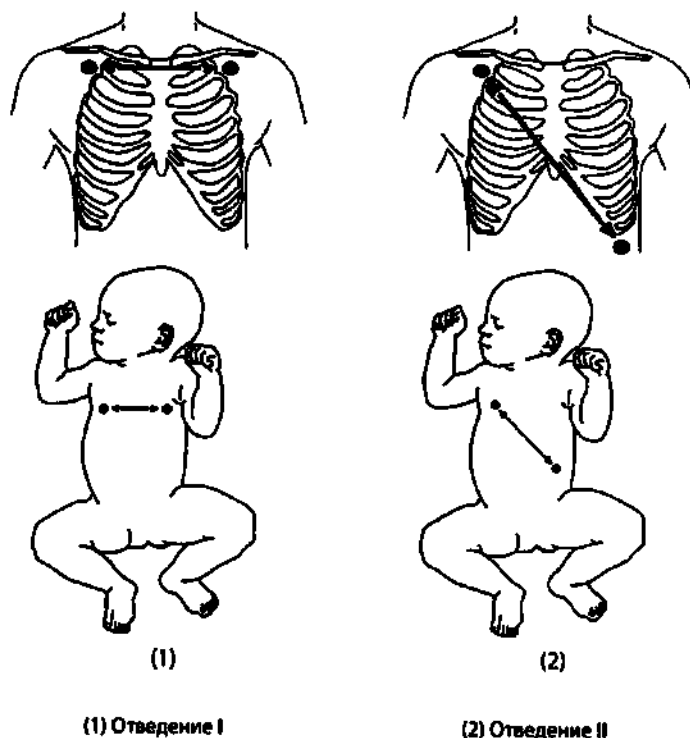

ВНИМАНИЕ!

- Для устранения артефактов, связанных с наложением сердца, устанавливайте электроды таким образом, чтобы на линии между ними не было печени или желудочков сердца. Особенно это важно для новорожденных.
- Некоторые пациенты с ограниченной подвижностью дышат преимущественно животом. В этих случаях, возможно, понадобится поместить левый ножной электрод на животе в точке максимального расширения брюшной полости, чтобы оптимизировать кривую дыхания.
- В клинических условиях грудная клетка некоторых пациентов (особенно новорожденных) во время дыхания расширяется в боковом направлении, что приводит к отрицательному внутригрудному давлению. Для оптимизации дыхательной кривой в таких случаях два электрода мониторинга дыхания лучше размещать в правой средне-подмышечной области и на левой боковой поверхности грудной клетки в точке максимального дыхательного движения пациента.
- Чтобы улучшить дыхательную кривую при мониторинге дыхания с помощью I отведения ЭКГ, разместите электроды правой руки и левой руки горизонтально, а при мониторинге дыхания с помощью II отведения ЭКГ разместите электроды правой руки и левой ноги по диагонали.
- Периодически проверяйте места наложения электродов на кожу пациента во избежание ее повреждения. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре. Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Убедитесь, что упаковки с электродами не повреждены и не просрочены. Убедитесь во влажности электродного геля.

11.5 Изменение настроек дыхания

11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию

Для изменения настроек тревог по дыханию выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги по апноэ только в случае активированного параметра «Выкл.тревоги по апноэ».

11.5.2 Настройка источника ЧД

Для настройки источника ЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД** из раскрывшегося списка.

Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет источник ЧД согласно приоритету. Приоритет источника ЧД таков: сначала CO₂, затем ЭКГ. Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

11.5.3 Выбор дыхательного отведения

Для настройки отведения для измерения дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Дых.отвед.**

Если вам не удастся получить оптимальную кривую дыхания или вы сомневаетесь в значении дыхания после выбора дыхательного отведения, вам может потребоваться оптимизировать размещение электрода.

11.5.4 Настройка размера кривой дыхания

Для настройки размера кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Усил.**

11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания

Для настройки скорости развертки кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Скор.**

11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения

Для настройки параметра автоматического обнаружения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите **Автоопределение порога**.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** включена, монитор автоматически регулирует уровень (порог) обнаружения кривой дыхания.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** выключена, порог обнаружения кривой дыхания необходимо настраивать вручную. Подробнее см. в разделе 11.5.7 *Настройка порога обнаружения кривой дыхания*.

Если в режиме автоматического обнаружения выполняется мониторинг дыхания, а мониторинг ЭКГ выключен, монитор не может сравнить частоты ЭКГ и дыхания, чтобы обнаружить наложение сердца. Уровень обнаружения дыхания автоматически увеличивается, чтобы наложение сердца не было воспринято как дыхание.

В режиме ручного обнаружения наложение сердца может в определенных ситуациях запустить счетчик дыхания. Это может привести к ошибочной индикации высокой частоты дыхания или необнаружению апноэ. Если есть основания предполагать, что наложение сердца регистрируется как дыхательная деятельность, необходимо поднять уровень обнаружения выше зоны наложения сердца. Если кривая дыхания настолько мала, что повышение уровня обнаружения невозможно, может потребоваться оптимизировать размещение электродов.

11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания

Используйте режим ручного обнаружения в следующих случаях:

- Частота дыхания приближается к частоте сердечных сокращений.
- Пациент находится на перемежающейся принудительной вентиляции.
- Дыхание слабое. Чтобы улучшить сигнал, попробуйте переустановить электроды.

Для настройки требуемого порогового значения для кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Порог**.
3. Нажимайте на стрелки вверх и вниз под **Верх.гран.** и **Ниж.гран.**, чтобы определить порог кривой дыхания.

После того, как эта настройка выполнена, определяемый уровень автоматически не подстраивается под различную глубину дыхания. Необходимо помнить, что глубина дыхания меняется. Это может потребовать изменения определяемого уровня.

11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания

Подробнее см. в разделе D *Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)

12.1 Общая информация о мониторинге SpO₂

Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂) представляет собой неинвазивную методику, используемую для определения количества оксигенированного гемоглобина и частоты пульса, которая основана на измерении поглощения света выбранной длины волны. Световой сигнал, исходящий из части источника излучения датчика, частично поглощается при прохождении света через мониторируемый участок ткани. Количество передаваемого света определяется в части детектора датчика. После изучения пульсирующей части светового сигнала измеряется количество света, поглощенного гемоглобином, и вычисляется значение насыщения артериальной крови кислородом. Данное устройство откалибровано для отображения насыщения функционального кислорода.

Мониторинг SpO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Следующие типы SpO₂ могут быть настроены для модулей SpO₂:

- Mindray SpO₂: разъем синего цвета без логотипа.
- SpO₂ Nellcor: разъем серого цвета с логотипом Nellcor.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Удлинительный кабель SpO₂ должен быть совместим с разъемами SpO₂. Например, вы можете подключать удлинительный кабель SpO₂ Mindray только к разъемам SpO₂ Mindray.
- Тестер для функционального контроля и симулятор SpO₂ могут использоваться для проверки точности измерения частоты пульса.
- Тестер для функционального контроля или симулятор SpO₂ не могут использоваться для проверки точности измерения SpO₂.

12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO₂

ОСТОРОЖНО!

- При получении тренда, указывающего на снижение уровня кислорода у пациента, проанализируйте пробы крови на лабораторном СО-оксиметре для полного понимания состояния пациента.
- Не используйте датчики SpO₂ во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Индуцированный ток может вызвать ожоги. Датчик может повлиять на изображение МРТ, устройство МРТ может повлиять на точность измерений оксиметрии.
- Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще.
- Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчика, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние не устанавливайте для верхнего предела значение 100%, которое равносильно выключению тревоги.

ВНИМАНИЕ!


- Используйте только указанные в этом руководстве датчики SpO_2 . Следуйте инструкциям по эксплуатации датчика SpO_2 и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.

12.3 Ограничения измерения SpO_2

На точность измерения SpO_2 могут влиять следующие факторы:

- Физиологические характеристики пациента:
 - ◆ Остановка сердца
 - ◆ Гипотония
 - ◆ Темная пигментация кожи
 - ◆ Шок
 - ◆ Выраженная вазоконстрикция
 - ◆ Гипотермия
 - ◆ Тяжелая анемия
 - ◆ Нарушение желудочковой перегородки (VSDs)
 - ◆ Венозные пульсации
 - ◆ Слабая перфузия
- Взаимодействующие вещества:
 - ◆ Внутрисосудистые красители (например, индоциановый зеленый, метиленовый синий, индигокармин и т.д.)
 - ◆ Дисфункциональный гемоглобин, такой как карбоксигемоглобин (COHb) и метгемоглобин (MetHb)
 - ◆ Красители в месте измерения (например, лак для ногтей).
- Условия окружающей среды:
 - ◆ Слишком сильное внешнее освещение
 - ◆ Электрохирургическое оборудование
 - ◆ Дефибрилляция (может вызвать неточные измерения на короткий период времени)
 - ◆ Повышенная двигательная активность пациента/сенсора
 - ◆ Электромагнитное поле
- Другие
 - ◆ Неправильное положение датчика SpO_2 либо использование неподходящего датчика SpO_2
 - ◆ Манжета или устройство измерения артериального кровяного давления на той же конечности, что и датчик SpO_2 .

12.4 Отображение SpO_2

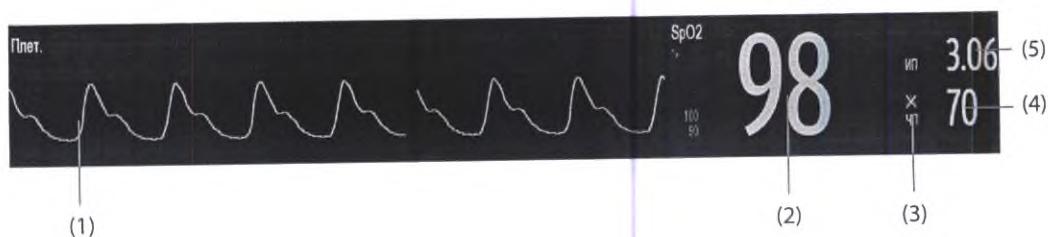

- (1) Плетизмограмма (Плет.) — графическое представление пульса пациента. Эта кривая не нормализована.
- (2) Насыщение артериальной крови кислородом (SpO_2) — процентное отношение оксигенированного гемоглобина к суммарному содержанию оксигемоглобина и дезоксигемоглобина.

- (3) Индикатор перфузии — пульсовая часть регистрируемого сигнала, обусловленная пульсацией артерий.
- (4) Частота пульса (производная плетизмограммы) — количество зарегистрированных пульсаций в минуту.
- (5) Индекс перфузии (ИП): доступен только для Mindray SpO₂. ИП обозначает числовое значение пульсовой части измеряемого сигнала, обусловленной артериальной пульсацией. ИП является показателем силы пульсации. Его также можно использовать для оценки мощности сигнала SpO₂.
 - ◆ Значение более 1 является оптимальным.
 - ◆ Значения от 0,3 до 1 являются допустимыми.
 - ◆ Значения ниже 0,3 означают низкую перфузию. Передвиньте датчик SpO₂ или найдите более подходящий участок для его наложения. Если низкая перфузия сохраняется, выберите другой способ измерения насыщения крови кислородом, если это возможно.

12.5 Подготовка к мониторингу SpO₂

Для подготовки к мониторингу SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите датчик, соответствующий типу модуля, категории и весу пациента.
2. Очистите контактную поверхность многоцветного датчика.
3. Удалите цветной лак для ногтей в месте размещения датчика.
4. Подсоедините датчик к пациенту в соответствии с инструкцией по использованию датчика.
5. Выберите подходящий удлинительный кабель в соответствии с типом разъема и вставьте его в разъем SpO₂.
6. Подключите датчик к удлинительному кабелю.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикрепляйте датчик слишком плотно, так как это приводит к венозной пульсации, что сильно препятствует циркуляции и ведет к неточности измерений.
- При высоких температурах окружающей среды будьте осторожны с местами измерений, которые не были достаточно увлажнены, поскольку при продолжительном контакте возможно возникновение ожогов.
- Избегайте помещения датчика на конечности с артериальным катетером, манжетой НИАД или внутрисосудистой венозной инфузионной системой.
- При работе с новорожденными пациентами убедитесь, что все разъемы датчиков и разъемы кабеля-адаптера находятся за пределами инкубатора. Влажная среда внутри инкубатора может вызвать неточные измерения.

12.6 Изменение настроек SpO₂

12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO₂

Для изменения настроек тревог по SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Установите свойства сигналов тревоги по SpO₂ и десатурации SpO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги «SpO₂-десат.» только в случае активированного параметра «Откл.трес. по десатSpO₂».

12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds

При обычном управлении тревогой для мониторинга сатурации кислорода устанавливаются верхний и нижний пределы тревоги. Во время мониторинга при нарушении предела тревоги немедленно раздается звуковой сигнал тревоги. Если значение SpO_2 колеблется около предела тревоги, при каждом нарушении предела тревоги раздается звуковой сигнал тревоги. Такая частая тревога может отвлекать. В модуле Nellcor методика управления тревогой SatSeconds применяется, чтобы устранять такие ложные срабатывания.

Функция SatSeconds, доступная в модуле SpO_2 Nellcor, уменьшает вероятность ложных тревог, вызываемых артефактами движения. При управлении тревогой с помощью функции SatSeconds высокий и низкий пределы тревоги устанавливаются так же, как и при обычном управлении тревогой. Кроме того, устанавливается предел SatSeconds. Предел SatSeconds позволяет контролировать количество времени, в течение которого сатурация SpO_2 может находиться вне установленных пределов, прежде чем раздается звуковой сигнал тревоги.


Можно использовать следующий метод расчета: уровень выхода значения сатурации SpO_2 (пункты в процентах) за пределы тревоги умножается на количество секунд, в течение которых сатурация остается вне пределов тревоги. Используется следующее уравнение:

Значение SatSeconds = процент отклонения (пункты) × секунды

Монитор генерирует тревогу, только если достигнут предел SatSeconds. На примере ниже показано время отклика тревоги при пределе SatSeconds, равном 50, нижний предел SpO_2 установлен на 90%. Как видно на этом примере, значение SpO_2 пациента снизилось до 88% (2 пункта) и остается таким в течение 2 секунд. Затем оно снизилось до 86% (4 пункта) на 3 секунды, после чего снизилось до 84% (6 процентов) на 6 секунд. Результат SatSeconds рассчитывается следующим образом:

% SpO_2	Секунды	SatSeconds
2x	2=	4
4x	3=	12
6x	6=	36
Общее значение SatSeconds =		52

Приблизительно через 10,9 секунды раздается звуковой сигнал тревоги SatSeconds, поскольку предел 50 SatSeconds превышен.

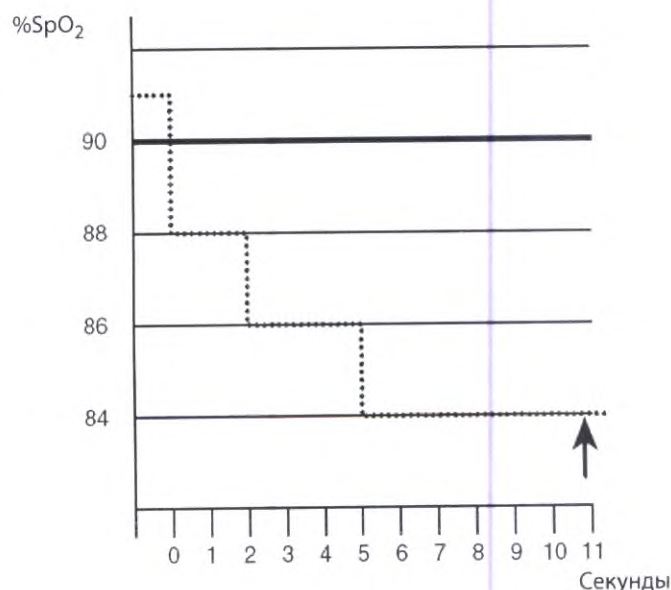

В течение нескольких секунд уровень сатурации может колебаться. Обычно SpO_2 пациента может колебаться выше и ниже предела тревоги, возвращаясь в диапазон значений, не вызывающих тревог. Во время этого колебания монитор регистрирует пункты отклонения SpO_2 (положительные и отрицательные), пока не будет достигнут предел SatSeconds, или пока SpO_2 пациента не вернется в диапазон значений, не вызывающих тревог.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога « SpO_2 -низ» или « SpO_2 -выс» подается, если значение SpO_2 нарушает пределы тревог 3 раза в течение одной минуты, даже если не был достигнут предел SatSeconds.

12.6.3 Настройка Nellcor SpO₂ SatSeconds

Для настройки значения SatSeconds выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Установите значение для параметра SatSeconds.

12.6.4 Изменение уровня чувствительности

В качестве значения SpO₂ на экране монитора отображаются усредненные данные, собранные в течение определенного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом. И наоборот, чем длиннее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом, но при этом значение измерения SpO₂ становится более стабильным. Выбор более короткого времени усреднения поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки времени усреднения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Выберите Чувствительн. и переключите между Выс, Сред и Низ, что соответствует 7 с, 9 с и 11 с.

12.6.5 Включение/выключение отображения ИП

Пользователь может настроить отображение ИП в области параметра SpO₂. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Перейдите на вкладку Настр.
3. Включите или выключите опцию Отобр.ИП.

12.6.6 Одновременный мониторинг SpO₂ и НИАД

При одновременном мониторинге SpO₂ и НИАД на одной и той же конечности можно включить функцию НИАД **одноврем.**, чтобы заблокировать состояние тревоги по SpO₂, пока не завершится измерение НИАД. Если выключить функцию НИАД **одноврем.**, низкая перфузия, обусловленная измерением НИАД, может привести к неточным измерениям SpO₂ и, следовательно, к ложному срабатыванию физиологических тревог.

Для настройки функции НИАД **одноврем.** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Выберите вкладку SpO₂.
4. Настройте НИАД **одноврем.**

12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы

Для настройки скорости развертки кривых плетизмограммы выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Установите значение для параметра Скор.

12.7 Изменение настроек ЧП

12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП

Для изменения настроек тревог по ЧП выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **Тревога по ЧП**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

12.7.2 Изменение громкости QRS

Если **Источ.тревоги** установлен на **ЧП**, звуковой сигнал **QRS** определяется измерениями ЧП. Для настройки громкости **QRS** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр..**
4. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

Если значение **SpO₂** доступно, монитор также регулирует звук **QRS** (высоту сигнала) в соответствии со значениями **SpO₂**. Сведения см. в разделе 26.11 *Другие настройки*.

12.7.3 Настройка источника ЧП

Текущий источник пульса отображается в числовой области ЧП. ЧП текущего источника пульса имеет следующие характеристики:

- ЧП контролируется как системный пульс и генерирует тревоги, когда ЧП выбирается в качестве активного источника тревоги;
- ЧП сохраняется в базе данных монитора и просматривается в графических или табличных трендах; на графиках трендов кривая ЧП окрашена в тот же цвет, что и источник ЧП, поэтому вряд ли можно различить источник ЧП;
- ЧП отправляется в ЦСМ по сети, если она доступна.

Для настройки частоты пульса в качестве источника ЧП выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **Настр.ЧП**.
3. Задайте **Источ. ЧП**.

В меню **Источ. ЧП** перечислены текущие доступные источники ЧП в порядке приоритета сверху вниз. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первый пункт всплывающего меню. Когда текущий источник ЧП недоступен, система автоматически присваивает параметру **Источ. ЧП** значение **Авто**. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первую метку давления.

12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра **SpO₂**. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр..**
4. Включите или выключите опцию **Отобразить ЧП**.

12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений SpO ₂ или область кривой не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений SpO₂ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра SpO₂ включен. Если нет, включите измерение SpO₂. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости.
Прочерки «- -» отображаются вместо числовых показателей.	1. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости. 2. Выполните повторное подключение датчика SpO₂ при появлении сигнала тревоги Датчик SpO2 откл. 3. Проверьте значение ИП. Если значение ИП слишком низкое, настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 4. Поместите датчик в область с более слабым освещением или закройте его затеняющей тканью в случае появления тревоги Датчик SpO2 откл.
Низкая амплитуда сигнала SpO ₂	1. Датчик SpO₂ и манжета НИАД помещены на одну конечность. Измените место мониторинга при необходимости. 2. Проверьте значение ИП. Значение ИП слишком низкое. Настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 3. Проверьте датчик и место его наложения.
Неточное значение SpO ₂	1. Проверьте показатели жизнедеятельности пациента. 2. Проведите проверку на предмет условий, которые могут вызывать неточные значения SpO₂. Подробнее см. в разделе 12.3 <i>Ограничения измерения SpO₂</i>. 3. Убедитесь, что монитор или модуль SpO₂ работает надлежащим образом.

12.9 Информация Nellcor



■ Патенты Nellcor

Это устройство может быть защищено одним или несколькими из следующих патентов США и их иностранных аналогов: 5 485847, 5 676141, 5 743263, 6 035223, 6 226539, 6 411833, 6 463310, 6 591123, 6 708049, 7 016715, 7 039538, 7 120479, 7 120480, 7 142142, 7 162288, 7 190985, 7 194293, 7 209774, 7 212847, 7 400919.

■ Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение этим устройством или его приобретение не означает какой-либо явной или подразумеваемой лицензии на использование устройства с нерекондованными запасными частями, которые как по отдельности, так и в сочетании с этим устройством подпадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству.

13 Мониторинг температуры (Темп.)

13.1 Общая информация о мониторинге температуры

Возможно выполнение непрерывного мониторинга температуры кожи и внутренней температуры тела пациента. Используются терморезисторы (термисторы). Их работа основывается на том принципе, что электрическое сопротивление термистора меняется вместе с температурой. Тепловые датчики измеряют изменение сопротивления для расчета температуры.

Возможен одновременный мониторинг до двух участков измерения температуры с вычислением разницы между двумя участками измерения.

Мониторинг температуры предназначен для взрослых, детей и новорожденных.


13.2 Отображение области числовых значений температуры

Для отображения области числовых значений температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривой, затем выберите **Любая темп** в контекстном меню.

13.3 Отображение температуры

На рисунке ниже показана область числовых значений температуры для мониторинга температуры. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

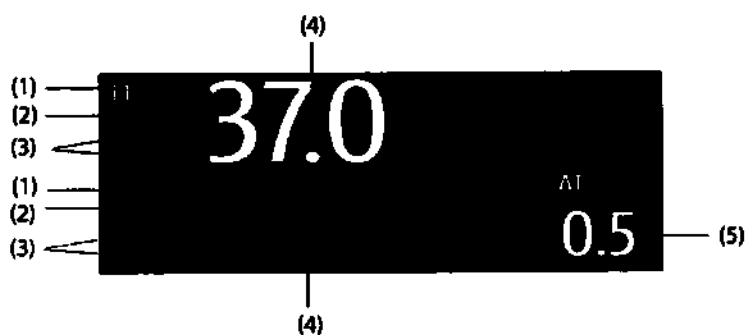

(1) Место измерения температуры

(2) Единица измерения температуры

(3) Пределы тревог

(4) Значение температуры

(4) Разница температур (ΔT): разница между значениями, полученными на двух участках измерения температуры. Значение отображается только в том случае, если параметр ΔT включен.

13.4 Подготовка к мониторингу температуры

Для подготовки к мониторингу температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите подходящий для пациента датчик в зависимости от типа пациента и места выполнения измерения.
2. Подключите датчик или температурный кабель к температурному разъему. При использовании одноразового датчика подключите его к температурному кабелю.
3. Следуйте инструкциям изготовителя датчика, чтобы подключить датчик к пациенту.

13.5 Изменение настроек температуры

13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре

Для настройки свойств сигналов тревоги по температуре выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте свойства сигналов тревоги.

13.5.2 Выбор метки температуры

Выберите метку температуры в соответствии с областью измерения. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте метку температуры.

13.5.3 Отображение разницы температур

Для отображения разницы температур между значениями, измеренными в двух областях измерения температуры, мониторинг которых выполняется одним модулем, необходимо активировать параметр ΔT . Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите параметр ΔT .

13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений температуры не видна на главном экране	1. Убедитесь, что переключатель параметра температуры включен. Если нет, включите измерение температуры. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 2. Убедитесь, что разъемы температурного датчика и температурного кабеля подключены надлежащим образом.
В области числовых значений температуры отображается сообщение «Сбой измерения»	1. При использовании одноразового датчика проверьте его подключение к температурному кабелю. 2. В случае если датчик поврежден, попробуйте использовать заведомо исправный датчик.

14 Неинвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)

14.1 Общая информация о НИАД

Данный монитор измеряет неинвазивное кровяное давление (НИАД) осциллометрическим методом. Измерение НИАД основано на том принципе, что пульсирующий ток крови через артерию создает колебания стенки артерии. Для измерения этих колебаний прибор использует манжету, в которой колебаниям стенки артерии соответствуют незначительные пульсации давления. Осциллометрические устройства измеряют амплитуду колебаний давления в сжимающей манжете по мере того, как манжета сдувается, и давление в ней падает относительно максимального систолического давления. Эта амплитуда внезапно увеличивается в тот момент, когда пульсация проходит через окклюзию артерии. По мере того, как давление в манжете продолжает падать, амплитуда пульсаций увеличивается, достигает максимума (который приблизительно соответствует среднему давлению), а затем падает. При осциллометрическом методе измеряется среднее давление, и рассчитываются показатели систолического и диастолического давления.

Мониторинг НИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Результаты измерений артериального давления, получаемые данным устройством, эквивалентны результатам, получаемым опытным специалистом с помощью манжеты и стетоскопа или интраваскулярного устройства для измерения давления, в пределах, установленных Американским национальным стандартом «Ручные, электронные или автоматические сфигмоманометры».
- Измерение НИАД можно проводить во время использования электрохирургических инструментов и дефибрилятора.

14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД

ОСТОРОЖНО!

- До начала измерения НИАД убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Не применяйте для детей и новорожденных настройки, предназначенные для взрослых. Иначе есть риск безопасности.
- Не измеряйте НИАД у пациентов с серповидноклеточной анемией или на конечностях, где кожа пациента повреждена или может быть повреждена.
- Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.
- Не накладывайте манжету НИАД на конечность, в которую делается внутривенная инъекция или введен катетер. Это может привести к повреждению тканей вокруг катетера, если вливание замедлится или блокируется при накачивании манжеты.
- Не надевайте манжету на руку со стороны мастэктомии.
- Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.
- На показатели НИАД может влиять зона, на которой выполняются измерения, положение пациента, нагрузка или физиологическое состояние пациента. Если полученные значения НИАД вызывают сомнения, определите основные показатели жизнедеятельности пациента с помощью альтернативных методов, а затем убедитесь в том, что монитор функционирует надлежащим образом.

ОСТОРОЖНО!

- Устройства, создающие давление на ткань, могут вызывать геморрагическую сыпь, ишемию или невропатию конечности. Проверяйте место наложения регулярно, чтобы обеспечить хорошее состояние кожи. Проверяйте цвет, температуру и чувствительность конечности ниже манжеты. При изменении состояния кожи или в случае нарушения кровообращения в конечности переместите манжету или немедленно прекратите измерение кровяного давления. При выполнении автоматических измерений или измерений STAT проверяйте состояние пациента чаще. Выполнение автоматического измерения НИАД с интервалами в одну или две минуты в течение продолжительного времени не рекомендуется.
 - Решение о диагностической значимости измерения НИАД должен принимать врач.
-

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
 - Точность измерения НИАД зависит от использования манжеты правильного размера. Очень важно измерить диаметр конечности и выбрать манжету соответствующего размера.
-

14.3 Ограничения измерений НИАД

Измерения невозможны при ЧСС меньше 30 и больше 300 уд/мин, или если пациент подключен к аппарату искусственного кровообращения. Измерение может быть неточным или невозможным в следующих ситуациях:

- Регулярные пульсации артериального давления плохо различимы.
- При чрезмерной и непрерывной двигательной активности пациента, например треморе или судорогах.
- При сердечных аритмиях.
- Наблюдаются резкие перепады кровяного давления.
- При тяжелом шоке или гипотермии, которые приводят к замедленному периферическому кровообращению.
- На отежной конечности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эффективность данного сфигмоманометра не подтверждена для беременных пациенток, включая пациенток, страдающих преэклампсией.
-


14.4 Режимы измерения

Есть четыре режима измерения НИАД:

- Вручную: измерение по требованию.
- Авто: повторные измерения через заданные интервалы;
- STAT: непрерывная быстрая серия измерений, выполняемая в течение пяти минут.
- Последоват.: непрерывное автоматическое измерение при установленных значениях длительности и интервала.

14.5 Отображение НИАД

Дисплей НИАД отображает только цифры.

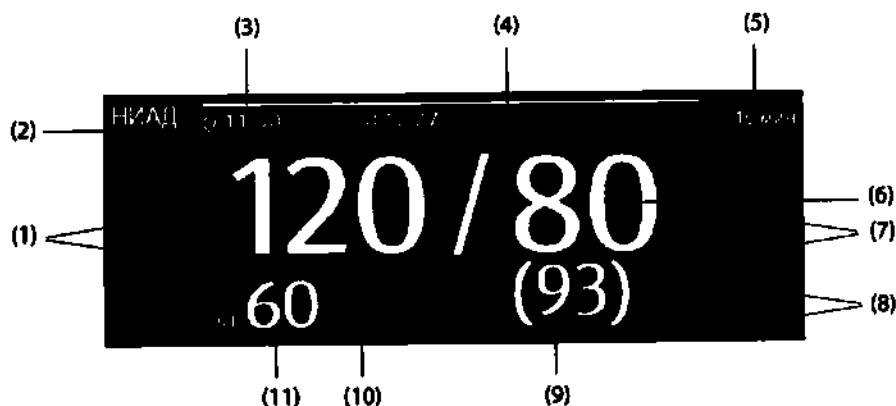

- (1) Пределы тревоги по систолическому давлению (2) Единицы измерения НИАД: мм рт. ст. или кПа
(3) Время последнего измерения НИАД
(4) Время до следующего измерения (для режима «Авто» и «Последоват.»)
(5) Режим измерения: для автоматического измерения НИАД отображается интервал; для режима последовательности отображается текущая фаза измерения и интервал
(6) Диастолическое давление (7) Пределы сигналов тревоги по диастолическому давлению
(8) Пределы тревоги по среднему давлению
(9) Среднее давление (отображается по завершении измерения) или давление в манжете (отображается во время измерения)
(10) Систолическое давление (11) Частота пульса

ПРИМЕЧАНИЕ

- При сбое измерения НИАД отобразится значение «XX»; если измерение НИАД не получено — отобразится значение «—».
- Выделенное значение НИАД указывает, что измерение старое и срок его давности превышает установленное время. Поэтому такие значения НИАД не рекомендуется использовать для контроля состояния пациента.

14.6 Подготовка к измерению НИАД

14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД

Обычно пациент при проведении измерения должен находиться в следующем положении:

- В комфортном положении сидя
- Ноги не скрещены
- Ступни прижаты к полу
- Спина, рука и ноги имеют опору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется дать пациенту успокоиться, чтобы он был как можно более расслаблен перед выполнением измерений и не разговаривал во время выполнения.
- Рекомендуется дать пациенту посидеть спокойно в течение нескольких минут, прежде чем приступать к измерениям.
- Другими факторами, способными вызвать завышенное значение кровяного давления, являются затрудненное дыхание, полный мочевой пузырь, боль и т. д.

14.6.2 Размещение манжеты НИАД

Для размещения манжеты НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Если нет, откройте меню **Управл. пациентами**, чтобы изменить категорию пациента. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.
2. Вставьте воздушную трубку в разъем НИАД.
3. Выберите для пациента манжету надлежащего размера, а затем оберните ее вокруг конечности пациента, не оставляя зазора между манжетой и кожей:
 - a Определите окружность конечности пациента.
 - b Выберите манжету в соответствии с окружностью конечности, указанной на манжете. Ширина манжеты должна составлять либо 40% окружности конечности (50% для новорожденных), либо 2/3 длины плеча или бедра. Надувная часть манжеты должна быть достаточно длинной, чтобы охватывать от 50 до 80% конечности.
 - c Наложите манжету на плечо или ногу пациента и убедитесь в том, что маркировка «Ф» на манжете совмещена с артерией. Манжета должна сидеть плотно, но в сдутом состоянии между ней и рукой пациента должно оставаться место для двух пальцев (для взрослых пациентов). На новорожденных манжета должна сидеть свободно. Чрезмерное давление манжеты может вызвать побледнение или ишемию конечностей. Убедитесь, что установочная метка манжеты попадает между отметками диапазона на ней.
 - d Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если это не так, необходимо использовать формулу для корректировки измерения. Подробнее см. в разделе 14.9.10 *Изменение измерений НИАД*.
4. Соедините манжету с трубкой подачи воздуха. Избегайте сдавливания или сужения напорных трубок. Воздух должен свободно проходить по трубке.

ВНИМАНИЕ!

- Неправильный размер манжеты, а также сложенная или перекрученная камера могут стать причиной неточности измерений.
- Во время измерения НИАД не прикасайтесь и не прикладывайте внешнее давление к манжете и воздушным трубкам. Это может вызвать неточность измерений кровяного давления.
- Будьте аккуратны при размещении манжеты на конечности, уже используемой для мониторинга других параметров пациента.

14.7 Запуск и остановка измерений НИАД

Начинайте и заканчивайте измерение НИАД с помощью быстрых клавиш НИАД или через меню НИАД.

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения в ручном режиме	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Пуск НИАД
Запуск серии автоматического измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД  Обязательно установите значение параметра Интервал перед запуском автоматического измерения НИАД.	Вкладка Настр. → настройте параметр Интервал → нажмите кнопку Пуск НИАД
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → выберите Интервал	
Пуск последовательности измерений НИАД	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → Последоват.	Вкладка Последоват. → настройте последовательность НИАД → нажмите кнопку Пуск НИАД

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения STAT	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	Кнопка STAT
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → STAT	
Остановка текущего измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД
Остановка серии автоматических измерений НИАД или последовательности НИАД	Клавиша быстрого доступа Ост. все 	Кнопка Ост. все
Остановка измерения STAT и завершение серии	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД или Ост. все
	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	

14.8 Просмотр анализа НИАД

Анализ НИАД обеспечивает динамический анализ изменений НИАД и их распределение на временной шкале. Он позволяет получить данные о состоянии пациента в течение последних 24 часов перед открытием окна анализа НИАД.

Для просмотра анализа НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Анализ >>**.

Кроме того, можно щелкнуть мышью в любом месте окна **Анализ**, чтобы открыть окно **Просм.** Подробнее см. в разделе 20 *Просмотр*.

14.9 Изменение настроек НИАД

14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД

Для настройки свойств тревог по НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты

Для настройки начального давления накачки манжеты выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите **Начальн.давление**, затем выберите необходимую настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пациентов с гипертонией необходимо установить для манжеты более высокое значение, чтобы сократить время проведения измерений.

14.9.3 Настройка интервала НИАД

Для автоматического измерения НИАД нужно установить интервал между двумя измерениями НИАД. Для настройки интервала измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Интервал**. Выберите **Вручную**, чтобы переключиться на ручной режим.

14.9.4 Выбор режима пуска НИАД

Режим пуска определяет работу автоматического режима НИАД. Для настройки режима пуска выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Режим пуска**.
 - ◆ **Часы**: после первого измерения монитор автоматически синхронизирует автоматические измерения НИАД с часами реального времени. Например, если для параметра **Интервал** выбрано значение **20 мин**, и измерение НИАД начинается в 14:03, то следующее измерение будет проведено в 14:20, следующее — в 14:40, 15:00, и т. д.
 - ◆ **Интервал**: после первого измерения монитор автоматически повторяет измерение через заданный интервал. Например, если **Интервал** имеет значение **20 мин**, и вы начинаете автоматическое измерение НИАД в 14:03, то следующее измерение будет выполнено в 14:23, затем в 14:43, в 15:03 и так далее.

14.9.5 Включение звука завершения НИАД

Монитор может оповещать звуковым сигналом об окончании измерения НИАД. По умолчанию этот звуковой сигнал выключен. Для включения звукового сигнала завершения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Включите **Звук заверш.НИАД**.

14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД

Последовательность измерения НИАД может включать до пяти этапов: А, В, С, D и Е. Вы можете отдельно настроить длительность и интервал каждого этапа.

Для настройки последовательности измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Последоват..**
3. Установите значения для параметров **Длительность** и **Интервал** каждого этапа.

14.9.7 Настройка формата отображения НИАД

Для настройки формата отображения НИАД выполните действия, указанные ниже:

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по диастолическому и среднему НИАД, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра НИАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений НИАД для открытия меню НИАД.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите опцию Отобразить ЧП.

14.9.10 Изменение измерений НИАД

Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если конечность находится не на уровне сердца, то необходимо скорректировать измерение:

- прибавьте 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) к отображаемому значению на каждый сантиметр превышения;
- отнимите от отображаемого значения 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) на каждый сантиметр занижения.

14.10 Использование при венепункции

Можно использовать манжету НИАД для создания давления, превышающего диастолическое, чтобы остановить венозный отток и тем самым облегчить пункцию вены. Для использования при венепункции выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Венепункция** или выберите область цифровых значений НИАД → выберите вкладку Настр..
2. Установите **Давление венепункции**.
3. Выберите **Венепункция** в нижней части меню.
4. Проколите вену и возьмите пробу крови.
5. Выберите быструю клавишу **Пуск/стоп НИАД**, чтобы спустить воздух из манжеты. Если вы этого не сделаете, манжета автоматически сдуется через некоторое время (через 170 секунд для взрослых пациентов и детей и через 85 секунд для новорожденных).

В ходе венепункции обратите внимание на давление манжеты и оставшееся время; эти данные отображаются в области числовых значений НИАД.

14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД

14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД

Проверка на утечку НИАД выполняется для проверки целостности системы и клапана. Проверку утечки НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка утечки при измерении НИАД должны выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.11.2 Проверка точности НИАД

Проверку точности НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка точности при измерении НИАД должна выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)

15.1 Общая информация об ИАД

Мониторинг ИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных. Мониторинг ДЗЛА предназначен для взрослых и детей.

Возможен мониторинг 2 значений инвазивного артериального давления (макс.).


15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только датчики давления, перечисленные в настоящем руководстве. Ни в коем случае не используйте повторно одноразовые датчики давления.
 - Следите за тем, чтобы детали, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом, не соприкасались с другими электропроводящими частями системы.
 - Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с высокочастотным хирургическим оборудованием.
 - При использовании принадлежностей следует учитывать температуру эксплуатации. Подробнее см. в инструкциях по эксплуатации принадлежностей.
 - Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики. Следуйте инструкциям, предоставленным изготовителем катетера.
 - Механический удар датчика инвазивного артериального давления может вызвать значительные сдвиги нуля и калибровки и, как следствие, неверные значения измерений.
-

15.3 Подготовка к мониторингу ИАД

15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента

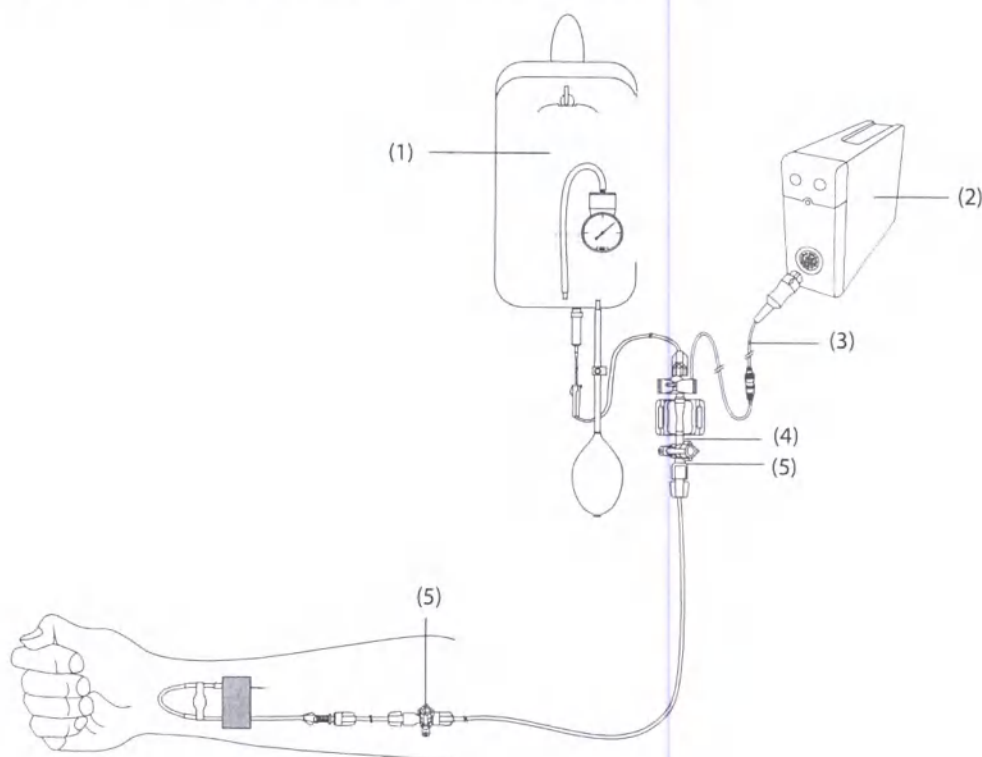

(1) Камера под давлением

(2) Коннектор ИАД

(3) Кабель ИАД

(4) Датчик ИАД

(5) Трехходовой клапан

15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления

Для подготовки к мониторингу ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Подсоедините один конец кабеля ИАД к разъему для кабеля ИАД, а другой конец — к датчику ИАД.
2. Промойте систему датчика ИАД в соответствии с инструкциями изготовителя, чтобы выпустить весь воздух из трубок. Убедитесь, что в системе нет пузырьков воздуха.
3. Подключите датчик ИАД к пациенту, убедившись, что датчик находится на одном горизонтальном уровне с сердцем.
4. Выберите для текущего измеряемого давления подходящую метку. Подробнее см. в разделе 15.6.2 *Изменение метки давления*.
5. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 *Обнуление датчика ИАД*. После успешного обнуления перекройте запорным краном доступ к воздуху и откройте доступ к пациенту.

ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что все датчики должным образом обнулены.
- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что в системе датчика ИАД отсутствуют пузырьки воздуха.
- При измерении внутричерепного давления (ВЧД) у сидячего пациента датчик должен располагаться на уровне уха пациента. Неправильное расположение датчика может привести к получению некорректных значений (неприменимо в случае использования датчика Codman для измерения ВЧД).

15.3.3 Обнуление датчика ИАД

Во избежание неточного измерения давления на мониторе необходимо устанавливать достоверное нулевое значение. Обнуляйте датчик в соответствии с процедурами, принятыми в вашем учреждении. Датчик ИАД следует обнулять в ситуациях, указанных ниже.

- Повторное подключение датчика ИАД или кабеля адаптера.
- Перезапуск монитора.
- Значения вызывают сомнения.
- На мониторе отображается сообщение **Нужно обнулить**.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель адаптера ИАД и монитор.
2. Перекройте трехходовой клапан (ближний к датчику), ведущий к пациенту, чтобы продуть датчик до значения атмосферного давления.
3. Обнулите датчик одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите область числовых значений (например, числовых значений АД), а затем выберите **Обнул.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Обнул.ИАД**.
4. После завершения обнуления поверните запорный кран в сторону пациента, перекрыв доступ воздуха.

Сбой калибровки нуля может произойти при наличии колебаний давления, или если значение давления превышает диапазон калибровки. В случае сбоя калибровки нуля выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что трехсторонний клапан (ближний к датчику) открыт для доступа воздуха.
2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля.

15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman

15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman

Необходимо обнулить датчик ВЧД Codman (модель: 82-6653) перед использованием. Для обнуления датчика ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ВЧД, кабель адаптера ВЧД и монитор.
2. Следуйте инструкциям производителя для подготовки датчика ВЧД к использованию.
3. Обнулите датчик ВЧД: при появлении сообщения **Нулевое контр. знач.** в области числовых значений ВЧД нажмите в области кривой или числовых значений ВЧД для открытия меню **ВЧД** → выберите вкладку **Обнул.** → нажмите кнопку **Обнул.**
4. Запишите контрольное нулевое значение на пустой части датчика ВЧД для последующего использования в качестве справочного материала.

При сбое калибровки нуля датчика ВЧД или неуверенности в точности контрольного нулевого значения повторите калибровку нуля.

15.4.2 Измерение ВЧД

Для проведения измерения ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Обнулите датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 *Обнуление датчика ВЧД Codman*.
2. Отсоедините датчик ВЧД и кабель ВЧД. Следуйте инструкциям производителя для наложения датчика ВЧД на пациента.
3. Выполните повторное подключение датчика ВЧД и кабеля ВЧД.
4. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

При необходимости перемещения пациента, для которого выполняется измерение ВЧД, убедитесь, что целевой монитор поддерживает датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman. Если целевой монитор не поддерживает датчик ВЧД Codman, не используйте его для мониторинга ВЧД.

Для перемещения пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Отсоедините кабель ВЧД от монитора.
2. Подсоедините кабель ВЧД к целевому монитору.
3. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

ВНИМАНИЕ!

- Если для обнуления датчика ВЧД Codman используются мониторы разных производителей, нулевые контрольные значения могут различаться. Используйте монитор компании Mindray для обнуления датчика ВЧД Codman в случае, если измерение ВЧД будет выполняться с помощью монитора компании Mindray. В противном случае результаты измерения ВЧД могут быть неточными.

15.5 Отображение ИАД

Результаты измерения ИАД отображаются на мониторе в виде кривых и числовых значений давления. Для артериального давления в области числовых значений ИАД отображается систолическое, диастолическое и среднее давление. Для венозного давления в области числовых значений отображается только среднее значение. На рисунке ниже показана кривая и числовые значения артериального давления.



- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) Метка давления | (2) Кривая |
| (3) Единица измерения давления | (4) Систолическое давление |
| (5) Диастолическое давление | (6) Среднее давление |
| (7) Текущие измерение ВПД | |

15.6 Изменение настроек ИАД

15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД

Для изменения настроек тревог по ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Задайте свойства тревоги.

15.6.2 Изменение метки давления

Метка давления — это уникальный идентификатор типа давления. Поэтому необходимо выбрать соответствующую метку для источника давления.

Для настройки метки давления выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметра **Метка ИАД1** или **Метка ИАД2**.

Обозначение	Описание	Обозначение	Описание
ЛА	Давление в легочной артерии	ЦВД	Центральное венозное давление
Ао	Давление в аорте	ДЛП	Давление в левом предсердии
ДПуА	Давление в пупочной артерии	ДПП	Давление в правом предсердии
ДПлА	Давление в плечевой артерии	ВЧД	Внутричерепное давление
ДБА	Давление в бедренной артерии	ДПуВ	Давление в пупочной вене
АД	Артериальное давление	ЛЖ	Давление в левом желудочке
ЦПД	Церебральное перфузионное давление	Д1-Д4	Неназначенные обозначения давления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не разрешается выбирать одну и ту же метку для различных типов давления.

15.6.3 Настройка отображаемого типа давления

Для неназначенных показателей давления (Д1, Д2, Д3 или Д4) тип отображаемого давления можно настроить. Для настройки отображаемого типа давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой неназначенного типа давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Измер.**:
 - ◆ Если неназначенным является артериальное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Все**. В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается систолическое, диастолическое и среднее давление.
 - ◆ Если неназначенным является венозное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Только сред.** В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается только среднее давление.

15.6.4 Изменение чувствительности

Значение ИАД, отображаемое на экране монитора, представляет собой усредненные данные, собранные в течение заданного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента, и тем выше чувствительность. И наоборот, чем длительнее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента и тем ниже чувствительность, но при этом повышается точность. Выбор более высокой чувствительности поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки чувствительности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте **Чувствительн.**

15.6.5 Настройка кривой ИАД

Для настройки кривой ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите следующие свойства кривой ИАД:
 - ◆ **Скорость**
 - ◆ **Шкала:** если выбрано значение **Авто**, то размер кривой будет отрегулирован автоматически.

15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления

Для настройки формата отображения артериального давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по артериальному давлению, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»

Вы можете настроить, будет ли значение ЛА-д использоваться для замены значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **ЛА**, выберите область числовых значений или кривой ЛА.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА**.

Подробнее о расчете показателей гемодинамики см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.6.9 Включение измерения ВПД

ВПД означает вариабельность пульсового давления. Во время измерения артериального давления (за исключением ЛА) можно измерить ВПД. Для настройки измерения ВПД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Настр. ВПД**.
3. Включите **Измер. ВПД**.

После включения измерения ВПД можно выбрать источник ВПД.

ОСТОРОЖНО!

- Этот монитор может рассчитать ВПД с помощью показателей сердечных сокращений из любого артериального пульсового давления. Обстоятельства, в которых вычисление ВПД имеет клиническую значимость, является уместным и достоверным, должен определять врач.
- Клиническую ценность полученного значения ВПД должен определять врач. Согласно последним данным научных источников, клиническая значимость параметра ВПД ограничивается пациентами, принимающими успокоительные средства, которые выполняют контролируемую механическую вентиляцию и которые, в основном, не страдают сердечной аритмией.
- Вычисление ВПД может оказаться неточным в следующих ситуациях:
 - ◆ при частоте дыхания меньше 8 вдохов/мин
 - ◆ во время вентиляции с дыхательным объемом менее 8 мл/кг
 - ◆ у пациентов с острой дисфункцией правого желудочка («легочное сердце»).
- Измерение ВПД утверждено только для взрослых пациентов.

15.6.10 Наложение кривых ИАД

Кривые ИАД могут отображаться совместно. Для совмещения кривых ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область кривых, в которой нужно отобразить наложенные кривые ИАД, а затем выберите сами кривые ИАД для наложения в левой части той же строки.
3. При необходимости повторите шаг 2 в другой области кривых.
4. Нажмите  для сохранения настроек и выйдите из окна. На главном экране отобразятся наложенные кривые ИАД.



При выборе наложенных кривых ИАД на главном экране откроется меню **Настр.наложения кривой**, в котором можно настроить параметры, указанные ниже.

- **Шкала**
 - ◆ Установка параметра **Лев. шкала** для артериального давления.
 - ◆ Установка параметра **Прав. шкала** для венозного давления.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЦВД** отдельно, если кривая ЦВД объединена, а единицы измерения ЦВД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ВЧД** отдельно, если кривая ВЧД объединена, а единицы измерения ВЧД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЛА** отдельно, если кривая ЛА объединена.
- Включение или выключение отображения параметра **Линия сетки** в области наложенных кривых.
- Установка параметра **Скор.** для наложенных кривых.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Единицы измерения шкалы ЦВД соответствуют единицам измерения параметра ЦПВ.

15.7 Измерение ДЗЛА

На значения давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), используемые для оценки сердечной функции, влияют волюмический статус, сократимость миокарда, а также целостность клапанов и легочного круга кровообращения.


Выполните измерение путем ввода в легочную артерию флотационного катетера с наконечником-баллоном. Когда катетер находится в одной из мелких легочных артерий, накачиваемый баллон закупоривает эту артерию, позволяя монитору регистрировать изменения внутригрудных давлений, происходящие в течение дыхательного цикла.

Если давление в дыхательных путях и функция клапана нормальные, давление заклинивания легочной артерии представляет собой конечно-диастолическое давление левого желудочка. Наиболее точные значения ДЗЛА получаются в конце дыхательного цикла, когда внутригрудное давление довольно постоянное и создаваемый дыханием артефакт минимальный.

ОСТОРОЖНО!

- Мониторинг ДЗЛА не предназначен для новорожденных пациентов.

15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента

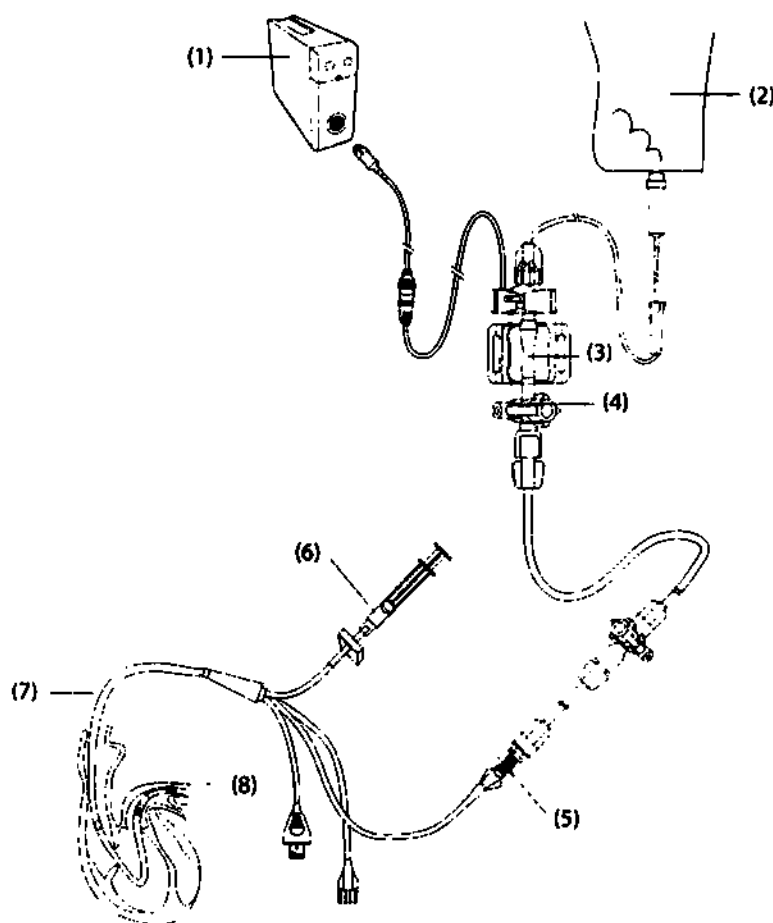

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) Коннектор ИАД | (2) Пакет для промывания |
| (3) Датчик ИАД | (4) Трехходовой клапан |
| (5) Дистальный порт ЛА | (6) Клапан накачки баллона |
| (7) Термодилуционный катетер | (8) Баллон |

15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА


Для подготовки к мониторингу ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель ИАД и монитор. Подробнее см. в разделе 15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления.
2. Подключите разъем ЛА термодилатационного катетера и кабель стороны пациента датчика ИАД, следуя инструкциям изготовителя.
3. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 Обнуление датчика ИАД.
4. В качестве метки ИАД установите ЛА, поскольку ДЗЛА измеряется на ЛА. Подробнее см. в разделе 15.6.2 Изменение метки давления.

15.7.3 Измерение ДЗЛА

Для проведения измерения ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЛА и затем выбрать ДЗЛА выберите область числовых параметров или кривой ЛА.
2. Поместите флотационный катетер в положение заклинивания в легочной артерии, наблюдая изменения кривой ЛА на экране.

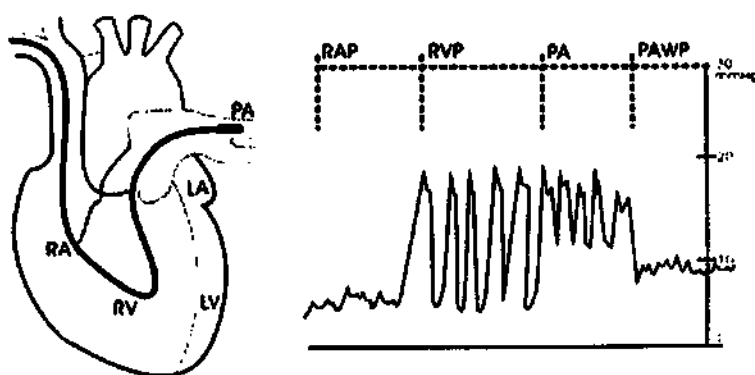

3. Выберите Пуск.
4. Надуйте баллон, обращая внимание на изменения кривой ЛА на экране — появится сообщение **Готово к сдуванию баллона**.
5. Когда появится сообщение **Готово к сдуванию баллона**, сдуйте баллон. Если кривая ЛА стабильна, но монитор не отображает сообщение **Готово к сдуванию баллона**, выберите С-кадр, чтобы остановить кривую и сдуть баллон.
6. Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.
7. Если требуется начать новое измерение, повторите шаги 3–6.

Если измерение не удалось, или если нужно отрегулировать значение ДЗЛА, то для регулировки кривой и измерения ДЗЛА можно использовать следующие кнопки.

- Выберите стрелку вверх или вниз, чтобы отрегулировать значение ДЗЛА.
- Нажимайте стрелку влево или вправо, чтобы просмотреть остановленные с помощью функции стоп-кадра кривые за промежуток времени 40 секунд.
- Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.

ОСТОРОЖНО!

- Продолжительная накачка может привести к легочному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.
- Если ДЗЛА превышает давление в ЛА (систолическое), сдуйте баллон и сообщите об этом в соответствии с правилами лечебного учреждения. Возможно, произошел случайный разрыв легочной артерии, и полученное значение ДЗЛА может отражать не гемодинамическое состояние пациента, а всего лишь давление в катетере или баллоне.
- Если флотационный/термодилатационный катетер соскальзывает в позицию заклинивания без надувания баллона, то кривая ЛА принимает клиновидную форму. Для исправления положения выполните соответствующие действия, описанные в стандартных процедурах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога по ЛА выключается автоматически, когда монитор переходит к отображению экрана ДЗЛА.

15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА

На экране **ДЗЛА** выберите **Настр.**, чтобы войти в меню **Настр.ДЗЛА**. В меню **Настр.ДЗЛА** можно настроить параметры, указанные ниже.

- Выберите **Контр. кривая 1**, чтобы установить кривую отведения ЭКГ в качестве первой контрольной кривой.
- Выберите **Контр. кривая 2**, чтобы установить кривую дыхания в качестве второй контрольной кривой.
- Выберите **Скор.**, чтобы установить скорость развертки для кривых, отображаемых на экране **ДЗЛА**.
- Выберите **Шкала**, чтобы установить размер кривой ЛА на экране **ДЗЛА**.

15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики

На экране **ДЗЛА** выберите **Расч.гемодин.**, чтобы войти в меню **Расч.гемодин**. Подробнее см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.8 Устранение неполадок при мониторинге ИАД

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений или область кривой ИАД не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений ИАД включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра ИАД включен. Если нет, включите измерение ИАД. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Проверьте соединение кабеля ИАД, датчика ИАД и монитора. 4. Убедитесь, что запорный кран находится в правильном положении. 5. Убедитесь, что датчик ИАД обнулен. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>.
Систолическое и диастолическое давление для Д1/Д2/Д3/Д4 не отображается	Установите для параметра Измер. значение Все в меню установки Д1/Д2/Д3/Д4. Подробнее см. в разделе 15.6.3 <i>Настройка отображаемого типа давления</i> .
Показатели ИАД кажутся неустойчивыми	1. Убедитесь, что в системах датчика отсутствуют пузырьки воздуха. 2. Убедитесь, что датчик правильно подключен. 3. Обнулите датчик еще раз. 4. Замените датчик.
Сбой при обнулении каналов ИАД.	1. Убедитесь, что каналы открыты для воздуха. 2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>. 3. Если ошибка калибровки нуля повторяется, замените датчик.

16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)

16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса

При инвазивном измерении сердечный выброс (СВ) и другие параметры гемодинамики измеряются в правых отделах сердца (предсердии) методом термодилуции. Через проксимальный порт катетера, установленного в легочной артерии (ЛП), в правое предсердие вводится холодный раствор известного объема и температуры. Холодный раствор смешивается с кровью в правом желудочке, а изменение температуры крови фиксируется тепловым датчиком на дистальном конце катетера в легочной артерии. Изменение температуры отображается в виде кривой в области экрана СВ, и монитор по этой кривой вычисляет значение СВ. Значение СВ обратно пропорционально площади под кривой. Поскольку сердечный выброс непрерывно изменяется, для получения достоверного среднего значения СВ необходимо несколько измерений. При принятии решений о назначении терапии всегда используйте среднее значение нескольких измерений термодилуции. Монитор позволяет хранить 6 результатов измерений.

Функция мониторинга СВ предназначена только для взрослых пациентов.

16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ

ОСТОРОЖНО!

- Использование электрохирургических устройств во время мониторинга СВ может привести к неверным результатам.
- Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики и следуйте инструкциям изготовителя катетера.
- Используйте только указанные в этом руководстве принадлежности. Следите за тем, чтобы принадлежности не контактировали с другими токопроводящими деталями.
- Функция мониторинга СВ не предназначена для детей и новорожденных.

16.3 Ограничения измерений СВ

На точность измерения СВ могут влиять следующие факторы:

- температура вводимого раствора;
- объем вводимого раствора;
- исходная температура крови пациента;
- цикл вдоха/выдоха пациента;
- размещение катетера относительно легочного поля;
- сам катетер;
- ЧСС и гемодинамический статус пациента;
- любой раствор, введенный вместе с внутривенной инъекцией в ходе измерения СВ.

Для получения точных результатов измерения СВ необходимо следовать следующим рекомендациям:

- Температура вводимого раствора должна быть не менее чем на 10 °C ниже температуры крови пациента.
- Вводить раствор необходимо в конце выдоха.
- Вводить раствор следует быстро и равномерно.
- Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд.

16.4 Отображение результатов измерения СВ

При измерении СВ в области числовых значений СВ отображаются только значения СВ, СИ (сердечный индекс) и ТК (температура крови).




(1) Метка СВ

(2) Единица измерения основного параметра

(3) Основной параметр

(4) Дополнительный параметр

16.5 Оборудование СВ для подключения пациента

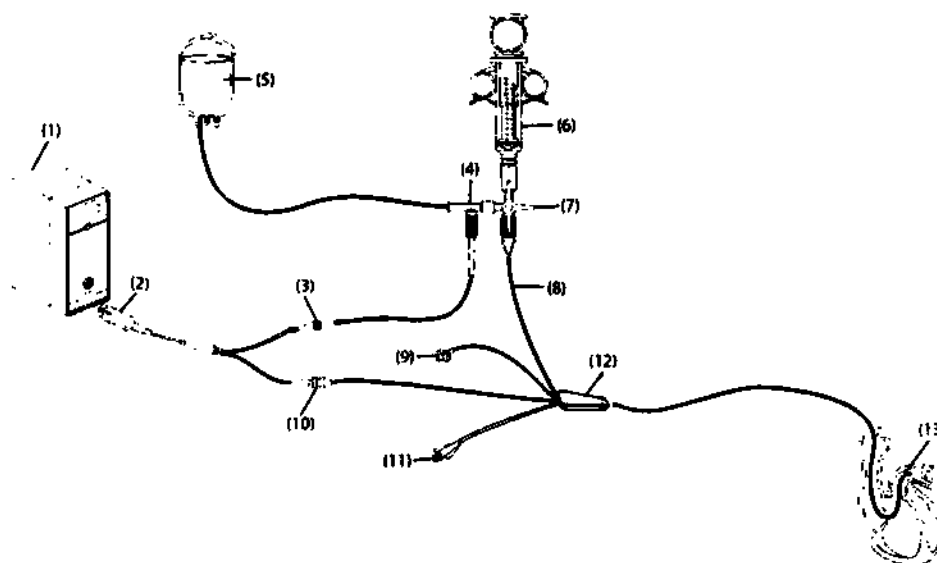

(1) Модуль СВ

(2) 12-контактный кабель для измерения СВ (модель: CO7702)

(3) Разъем кабеля ТИ

(4) Встроенный зонд

(5) Вводимый раствор

(6) Шприц для ввода

(7) Трехходовой клапан

(8) Проксимальный порт для ввода

(9) Клапан накачки баллона

(10) Разъем датчика температуры

(11) Дистальный порт ЛА

(12) Термодилуционный катетер

(13) Датчик температуры

16.6 Выполнение измерения СВ

16.6.1 Подготовка к измерению СВ

1. Подключите кабель СВ к разъему СВ и разъему датчика температуры; при этом убедитесь, что на главном экране монитора отображается область числовых значений СВ.
2. При подготовке пациента к измерению СВ следуйте правилам и процедурам, установленным в медицинском учреждении.
3. При установке катетера и других принадлежностей следуйте инструкциям изготовителя.
4. Убедитесь, что принадлежности правильно подсоединены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке встроенного зонда убедитесь, что встроенный датчик надежно подключен к трубкам. При установке датчика в охлаждающей смеси убедитесь, что он должным образом измеряет температуру инъекционного раствора.

16.7 Настройки для измерения СВ

Перед началом измерения СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите вкладку **Настр.**
3. Выполните следующую проверку или настройку:
 - ◆ Проверьте, чтобы рост и вес пациента были введены правильно. При необходимости измените. Для определения сердечного индекса (СИ) требуются значения роста и веса пациента.
 - ◆ Убедитесь, что введена правильная константа вычисления. Константа вычисления тесно связана с введенным объемом инъежтата, типом инъекционного зонда (встроенный или в охлаждающей смеси), а также с температурой. См. инструкции по эксплуатации катетера для легочной артерии, чтобы определить константу. Чтобы изменить константу вычисления, выберите **Константа вычисл.** и введите правильное значение. Если используется новый катетер, константу вычисления следует отрегулировать в соответствии с инструкциями изготовителя.
 - ◆ Включите или выключите **Автом.ТИ**. Если функция **Автом.ТИ** включена, система автоматически определит температуру инъекционного раствора, а настройка **ТИ** будет отключена. Если функция **Автом.ТИ** выключена, то температуру инъекционного раствора нужно будет ввести в поле **ТИ**.
 - ◆ Включите или выключите **Автозапуск**. Если функция **Автозапуск** включена, монитор автоматически выполняет измерение СВ после установки базовой линии температуры крови. Если функция **Автозапуск** отключена, для выполнения нового измерения нужно нажать на кнопку **Пуск** в окне **СВ Измер.**

16.7.1 Выполнение измерения СВ

Для проведения измерения СВ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**



(1) Средние значения

(2) Окна предыдущих измерений

(3) Текущие значения измерения

(4) Текущая кривая СВ

(5) Область подсказок

(6) Кнопки

2. Порядок выполнения измерения СВ:

- ◆ Если функция **Автозапуск** включена, нажмите кнопку **Пуск**, а затем быстро введите раствор при появлении сообщения **Подождите**. Как показано на рисунке выше, во время измерения отображается текущая кривая термодиллюции. После завершения измерения кривая термодиллюции перемещается в одно из 6 окон измерения. На мониторе отображается предупреждение о необходимости подождать некоторое время перед началом следующего измерения.
- ◆ Если функция **Автозапуск** выключена, быстро введите раствор — отобразится сообщение **Готово к новому набору измерений**. Монитор автоматически проводит последовательные измерения СВ без необходимости нажимать кнопку **Пуск** между измерениями. Новое измерение методом термодиллюции можно выполнить, когда на экране появится сообщение **Введите сейчас!**. Монитор автоматически отслеживает последующие измерения, выполняемые методом термодиллюции.

3. Выполните получение средних значений СВ и СИ. Можно сохранить до 6 измерений. Если выполнено более шести измерений и ни одно не было отменено, то самое первое измерение автоматически удаляется при сохранении седьмой кривой. Выберите кривые из 6 кривых измерений. Система автоматически вычисляет и отображает средние значения СВ и СИ. Затем выберите кнопку **Принять среднее**, чтобы подтвердить и сохранить средние значения.

Во время введения раствора кран должен быть открыт по направлению к термодиллюционному катетеру, краник по направлению к вводимому раствору должен быть закрыт. После завершения измерения закройте краник по направлению к термодиллюционному катетеру и откройте краник по направлению к вводимому раствору, затем наберите вводимый раствор в шприц.

В области кнопок вам также доступны следующие функции:

- Выберите **Стоп**, чтобы остановить текущее измерение. Выберите **Настр.**, чтобы войти в меню **СВ**.
- Выберите **Расч. гемодин.**, чтобы войти в меню **Расчеты**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Начало измерения до стабилизации температуры крови может привести к сбою измерения.
- Во время измерения СВ тревоги по ТК деактивируются, а затем автоматически активируются повторно по завершении измерения СВ.
- Для определения константы вычисления и объема инъекционного раствора см. инструкции по эксплуатации термодиллюционного катетера.

16.8 Изменение настроек СВ

16.8.1 Установка свойств тревог по СВ

Для настройки свойств тревог по СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите **Настр.**, чтобы открыть меню **СВ**.
3. Выберите вкладку **Тревога**.
4. При необходимости введите пароль.
5. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

16.8.2 Выбор основного параметра СВ

В качестве основного параметра СВ можно выбрать СВ или СИ. Значение основного параметра отображается более крупным шрифтом. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область параметра СВ, чтобы открыть меню **СВ Измер.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Осн. параметр**.

16.9 Устранение неполадок при мониторинге СВ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений СВ не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений СВ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра СВ включен. Если нет, включите измерение СВ. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что в качестве типа пациента выбран взрослый пациент. 4. Проверьте соединение кабеля СВ, термодилиуционного катетера и датчика ТИ.
Неточное значение СВ	1. Убедитесь, что термодилиуционный катетер размещен правильно. 2. Убедитесь, что константа вычисления соответствует текущей температуре инъекционного раствора, его объему и типу инъекционного зонда. 3. Вводить раствор следует быстро и равномерно. 4. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 5. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. 6. Убедитесь, что рост и вес пациента установлены правильно. 7. Если функция Автом.ТИ выключена, убедитесь, что введена верная температура.
Сбой измерения СВ	1. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. Убедитесь, что температура инъекционного раствора по крайней мере на 10 °С ниже температуры крови пациента. 2. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 3. Проверьте соединение кабеля СВ, термодилиуционного катетера и датчика ТИ.

Эта страница специально оставлена пустой.

17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)

17.1 Общая информация о мониторинге CO₂

Мониторинг CO₂ — это неинвазивный метод непрерывного определения концентрации CO₂ в дыхательных путях пациента путем измерения поглощения инфракрасного света с определенными длинами волн. Газ CO₂ имеет определенные характеристики поглощения, и количество света, проходящее через газ, зависит от концентрации измеряемого CO₂. Когда через пробу дыхательного газа проходит определенная полоса инфракрасного света, часть инфракрасного света поглощается молекулами CO₂. Количество инфракрасного света после прохождения через пробу дыхательного газа измеряется фотодатчиком. На основании измеренного количества ИК-света вычисляется концентрация CO₂.

Измерение CO₂ используется для мониторинга респираторного статуса пациента. Следующие два метода используются для измерения CO₂:

- Измерение CO₂ в основном потоке

Размещение датчика CO₂ непосредственно в дыхательной системе пациента.

- Измерение CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Взятие пробы дыхательного газа с постоянным потоком отбора пробы из дыхательного контура пациента и его анализ с помощью удаленного датчика CO₂, встроенного в модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3 или по технологии Microstream.

Измерение CO₂ в основном потоке применяется для интубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. Измерение CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream может использоваться для интубированных и неинтубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. При работе с интубированными пациентами проба дыхательного газа берется из дыхательного контура пациента при помощи адаптера для подключения к дыхательному контуру и линии забора пробы газа. Если пациент не интубирован, проба газа берется при помощи назальной канюли.

Мониторинг CO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO₂

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание удушья прокладывайте все трубки вдали от горла пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Во время подачи небулизированных медикаментов отключите линию забора пробы газа от дыхательного контура пациента.
- Значения EtCO₂, измеренные посредством модуля CO₂, могут отличаться от значений, полученных в ходе анализа газа.
- В случае использования принадлежностей DRYLINE PRIME для измерения O₂ невозможно применять модуль CO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль измерения CO₂ автоматически подавляет физиологические сигналы тревоги до обнаружения кривых дыхания. Убедитесь, что пациент надежно подключен к оборудованию в случае мониторинга с использованием модуля измерения CO₂.

17.3 Ограничения измерения CO₂


Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на точность измерений:

- Утечки или внутренний подмес образцов газа
- Механический удар
- Циклическое давление до 10 кПа (100 см H₂O)
- Другие источники помех, если они есть.

На точность модуля измерения CO₂ в боковом потоке могут влиять значения частоты дыхания и соотношения вдоха и выдоха (I/E). На точность модуля измерения CO₂ по технологии Microstream могут влиять значения частоты дыхания. Подробнее см. в разделе А.13.9 Характеристики измерения CO₂.

17.4 Отображение CO₂

В области числовых значений и кривых CO₂ отображаются измерения FiCO₂, EtCO₂, ЧДДП и кривая CO₂.

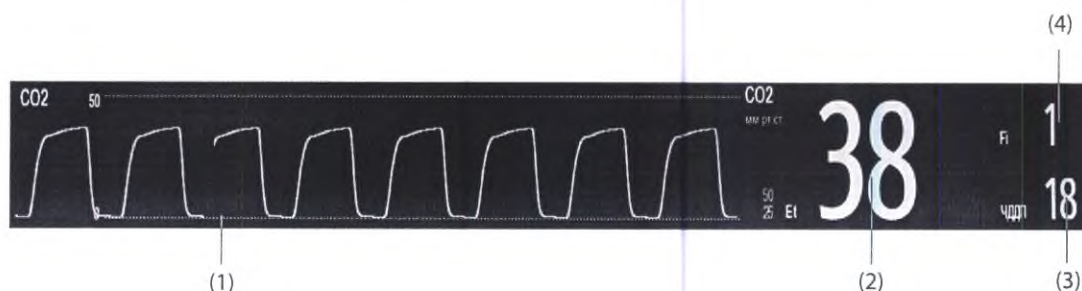

(1) Кривая CO₂

(2) Содержание CO₂ на выдохе (EtCO₂)

(3) Частота дыхания, измеренная в дыхательных путях (ЧДДП)


(4) Содержание CO₂ на входе (FiCO₂)

17.5 Измерение CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

17.5.1 Подготовка к измерению CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ в боковом потоке

Для подготовки модуля CO₂ выполните следующие действия:


1. Выберите подходящую линию забора пробы газа и используйте влагосборник в соответствии с категорией пациента.
2. Подключите влагосборник DRYLINE II к модулю измерения CO₂, затем подключите линию забора пробы газа к влагосборнику.

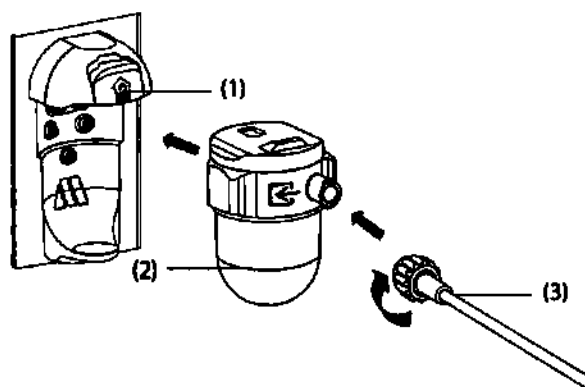

(1) Держатель влагосборника (2) Влагосборник DRYLINE II (3) Линия забора пробы газа

3. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.

- ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.

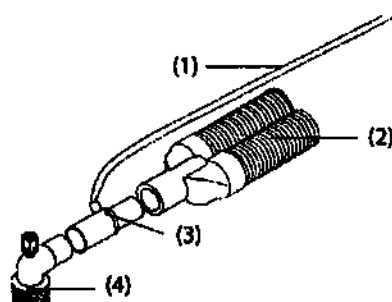

(1) Линия забора пробы газа (2) Подключение к аппарату ИВЛ
(3) Адаптер для подключения к дыхательному контуру (4) Подключение к пациенту

- ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.



4. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуля CO_2 он по умолчанию переходит в режим измерения, и монитор отображает сообщение-подсказку CO_2 -запуск. Измерение CO_2 доступно по завершении процедуры запуска.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте влагосборник, предназначенный для взрослых и детей, для новорожденных. В противном случае возможна травматизация пациента.
- При использовании модуля для измерения CO_2 в боковом потоке подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ВНИМАНИЕ!

- Утечка в дыхательной системе или в системе взятия проб может вызвать отображение значительно заниженных значений EtCO_2 . Всегда проверяйте, что все компоненты надежно подключены.
- Проверьте надежность подключения адаптера для подключения к дыхательному контуру, прежде чем подключать его к пациенту.
- Сдавливание или сгибание линии забора пробы газа в ходе измерения CO_2 в боковом потоке или по технологии Microstream может стать причиной неточных значений CO_2 или их отсутствия.
- Во избежание блокировки воздуховода опорожняйте резервуар влагосборника DRYLINE II немедленно по заполнении. Утилизируйте накопленную жидкость в соответствии с принятыми в вашем учреждении правилами или местным законодательством.
- Влагосборник DRYLINE II оборудован фильтром, предотвращающим попадание внутрь модуля бактерий, влаги и выделений. Длительное использование может привести к разрушению фильтра влагосборника и попаданию бактерий, воды и выделений пациента в модуль, повреждению газового модуля и наличию риска заражения. Рекомендуется менять влагосборник DRYLINE II один раз в месяц.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы продлить срок эксплуатации влагосборника и модуля, отсоединяйте влагосборник от модуля и переходите в режим ожидания, если мониторинг CO_2 не требуется.
- Частота отбора проб зависит от типа используемого влагосборника.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для взрослых/детей — 26 ч при 120 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для новорожденных — 35 ч при 90 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.

17.5.2 Подготовка к измерению CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 по технологии Microstream

Для подготовки модуля CO_2 к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите один конец линии забора пробы газа к модулю измерения CO_2 по технологии Microstream.

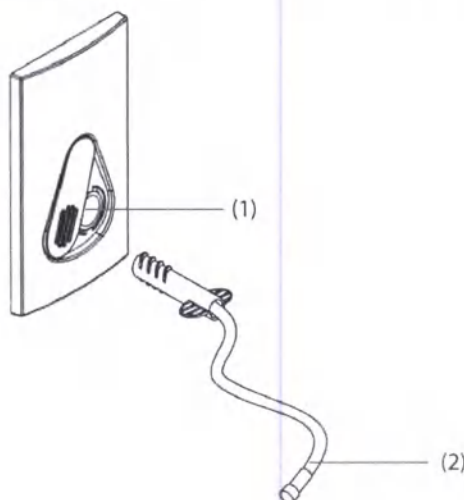

(1) Разъем линии забора пробы газа (2) Линия забора пробы газа

2. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.
 - ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.

- ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.
- ◆ Для пациентов с преобладанием дыхания через ротовую полость используйте орально-назальную канюлю.

3. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуль измерения CO_2 по умолчанию переходит в режим измерения и на мониторе отображается сообщение Датчик CO_2 - разогр. Измерение CO_2 доступно по завершении процедуры запуска.

ВНИМАНИЕ!

- При использовании модуля для измерения CO_2 по технологии Microstream подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда мониторинг CO_2 не требуется, отключите линию забора пробы газа от модуля.

17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO_2 в боковом потоке/по технологии Microstream

При необходимости модуль для измерения CO_2 в боковом потоке или по технологии Microstream выполняет калибровку нуля автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Во время обнуления модуль CO_2 временно приостанавливает измерение.

17.6 Измерение CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в основном потоке

17.6.1 Подготовка к измерению CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в основном потоке

Для подготовки модуля CO_2 к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите адаптер для подключения к дыхательному контуру к датчику.

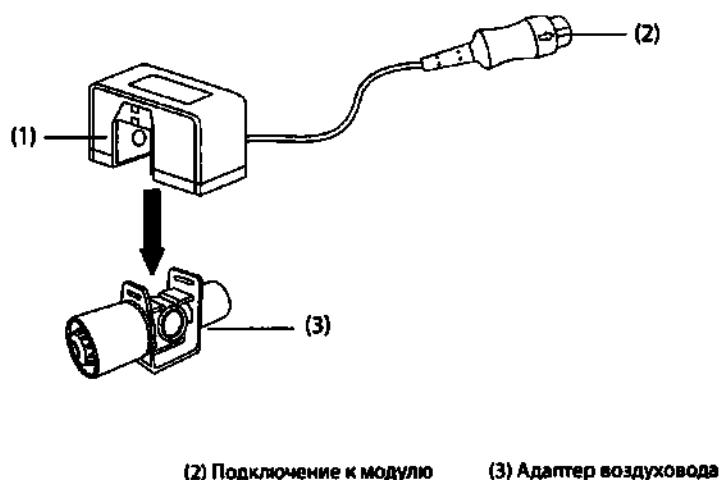


(1) Датчик

(2) Подключение к модулю

(3) Адаптер воздуховода

2. Подключите разъем кабеля датчика к разъему CO_2 , расположенному на модуле для измерения CO_2 в основном потоке.
3. По завершении разогрева обнулите датчик. Подробнее см. в разделе 17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO_2 в основном потоке.

- После завершения калибровки нуля подключите трубку дыхательного контура, как показано ниже.

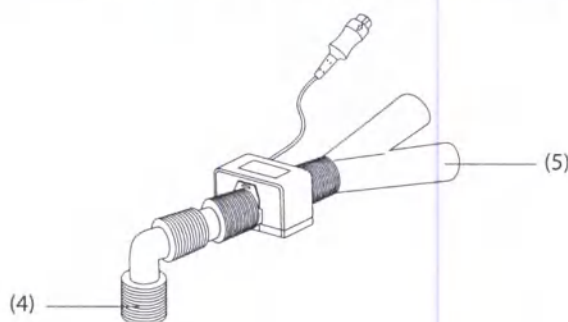

(4) Подключение к пациенту

(5) Подключение к аппарату ИВЛ

- Убедитесь в отсутствии утечек из дыхательного контура и начните измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед использованием модуля измерения концентрации CO_2 в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO_2 .
- Во избежание накопления жидкостей в окнах адаптера всегда подключайте датчик к адаптеру в вертикальном положении. Значительное накопление жидкости в этом месте препятствует анализу газа.
- Чтобы избежать наличия мертвого пространства, поместите датчик как можно ближе к пациенту.

17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO_2 в основном потоке

При использовании модулей для измерения CO_2 в основном потоке датчики следует обнулять в следующих условиях:

- перед каждым измерением;
- при использовании нового адаптера;
- при повторном подключении датчика к модулю.
- при появлении сообщения **CO2-нужно обнул.** В этом случае проверьте адаптер для подключения к дыхательному контуру на засорение (слизь и т.д.). В случае засорения очистите или замените адаптер.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

- Подключите датчик к модулю.
- В меню **CO2** выберите вкладку **Настр.**
- Для параметра **Режим работы** установите значение **Измер.** Отобразится сообщение **Датчик CO2 - разогр.**
- После завершения прогрева подключите датчик к сухому и чистому адаптеру для подключения к дыхательному контуру. Адаптер должен иметь доступ к воздуху и быть изолированным от источников CO_2 , таких как аппарат ИВЛ, дыхание пациента, дыхание персонала и т.д.
- Выберите **Обнул.** в меню **CO2**. Отобразится сообщение **Обнуление.**

Это занимает от 15 до 20 секунд. После завершения калибровки это сообщение исчезает.

ОСТОРОЖНО!

- При выполнении калибровки нуля во время измерения сначала отключите датчик от дыхательных путей пациента.
- Не полагайтесь на показания датчика во время обнуления.

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO₂

17.7.1 Изменение настроек тревог по CO₂

Для изменения настроек тревог по CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

17.7.2 Настройка кривой CO₂

Для настройки кривой CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметров **Тип кривой**, **Скор.** и **Шкала CO₂** кривой CO₂.

17.7.3 Настройка источника ЧД

Для установки источника частоты дыхания (ЧД) выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД**.

Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

17.7.4 Переход в режим ожидания

В зависимости от статуса модуля CO₂ для него можно выбрать один из следующих режимов:

- Выберите режим **Измер.**, если модуль CO₂ используется для мониторинга.
- Выберите режим **Ожидание**, если вы не используете модуль CO₂ — это продлит срок службы модуля CO₂.

Режим работы по умолчанию — **Измер.** Если вы не используете модуль CO₂, выполните следующие действия для перехода в режим ожидания:

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Режим работы** установите значение **Ожидание**.

17.7.5 Переход в режим интубации

При выполнении интубации во время общей анестезии можно включить режим интубации, чтобы сократить количество ненужных тревог. Для перехода в режим интубации выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите **Режим интубации**.

Более подробные сведения о режиме интубации см. в разделе 8.12 *Режим интубации*.

17.8 Изменение настроек модуля измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream

17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания

По истечении установленного промежутка времени монитор автоматически переходит в режим ожидания, если новых случаев дыхания не зафиксировано с момента обнаружения последнего дыхательного цикла. Для настройки автоматического перехода в режим ожидания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Автом.ожидание**.

17.8.2 Установка компенсации влажности

Модули измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream настроены на компенсацию значений CO₂ с использованием метода BTPS (в воздухе, насыщенном водными парами, при температуре тела и внешнем давлении) или метода ATPD (при температуре и давлении окружающей среды, в сухом газе).

- ATPD: $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times P_{\text{атм}}/100$
- BTPS (в боковом потоке): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (P_{\text{атм}} - 47)/100$
- BTPS (технология Microstream): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (1 - 0,03) \times P_{\text{атм}}/100$

Где $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.})$ — парциальное давление, % объема — концентрация CO₂, $P_{\text{атм}}$ — атмосферное давление, а единица измерения — мм рт. ст.

В модуле измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream функцию компенсации влажности можно включить или выключить в зависимости от фактических условий.

Для настройки компенсации влажности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Компенсация BTPS**.
 - ◆ Включите параметр для BTPS.
 - ◆ Выключите параметр для ATPD.

17.9 Настройка компенсации газа

Наличие интерферирующих газов влияет на измерение CO₂. Для получения наилучшего результата измерений необходимо настроить компенсацию газа. Установленная концентрация интерферирующего газа должна соответствовать фактической пропорции.

Для модуля измерения CO₂ по технологии Microstream компенсация газа не требуется.

ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что используются соответствующие компенсации. Несоответствие компенсации может привести к неточным значениям измерений и ошибочному диагнозу.
-

Для настройки компенсации газа в модуле измерения CO₂ в боковом потоке выполните действия, указанные ниже

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте компенсацию в соответствии с текущим состоянием.

Для настройки компенсации газа в модуле измерения CO₂ в основном потоке выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Настройте следующие варианты компенсации в соответствии с текущим состоянием.

■ Газовый баланс

- ◆ выберите **Возд.в помещ.**, если в дыхательной смеси преобладает воздух;
- ◆ выберите **N₂O**, если в дыхательной смеси преобладает N₂O;
- ◆ выберите **He**, если в дыхательной смеси преобладает гелий.

■ Компенсация O₂

- ◆ Выберите **Выкл.**, если содержание O₂ составляет менее 30%.
- ◆ Выберите подходящую настройку в соответствии с количеством O₂ в дыхательной смеси.

- **Компенсация АГ:** ввод компенсации газового анестетика в дыхательной смеси. Это позволяет компенсировать влияние АГ на получаемые значения.

17.10 Выбор интервала времени для определения пиковых значений

Для модулей микропотокового измерения концентрации CO₂ и измерения концентрации в основном потоке можно выбрать интервал времени для определения максимального значения CO₂ в качестве EtCO₂ и минимального значения в качестве FiCO₂.

Для настройки интервала времени выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню CO₂, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра **Макс.задержка**.
4. Переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с, 20 с и 30 с**, если используется модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1; переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с и 20 с**, если используется модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2.
 - ◆ **Один вдох:** EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются для каждого дыхания.
 - ◆ **10 с, 20 с или 30 с:** значения EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются на основе 10, 20 или 30 секунд данных.

17.11 Изменение барометрического давления

Модули измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream оснащены функцией автоматической компенсации атмосферного давления (система автоматически измеряет атмосферное давление, воздействующее на монитор пациента). Модуль измерения концентрации CO₂ в основном потоке не оснащен данной функцией. По умолчанию, атмосферное давление для модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке составляет 760 мм рт. ст. Исходя из фактической ситуации, необходимо изменить атмосферное давление.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- Перед использованием модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO₂.

17.12 Выполнение проверки на утечку

При необходимости технического обслуживания модуля измерения CO₂ в боковом потоке в области кривой CO₂ монитора появится сообщение: **Требуется техобслуж.** Войдите в меню CO₂. Далее выполните следующие действия для проверки на утечку:

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Техобслуж.**
3. Выполните проверку на утечку в соответствии с подсказками.

17.13 Калибровка CO₂

Для модулей измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream калибровку необходимо выполнять раз в год или при больших колебаниях измеренных значений. Для модуля основного потока CO₂ калибровка не требуется.

Для калибровки модуля измерения CO₂ обратитесь к специалистам технической службы.

ВНИМАНИЕ!

- При калибровке модуля измерения CO₂ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

17.14 Устранение неполадок при мониторинге CO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

17.14.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Проблема	Решение
Значение EtCO ₂ слишком низкое	1. Проветрите комнату, если концентрация CO₂ в ней слишком велика. 2. Убедитесь, что линия забора пробы газа и разъемы не имеют утечек. 3. Проверьте состояние пациента.

17.14.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в основном потоке

Проблема	Решение
Завышенное исходное значение	1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте датчик.

17.15 Информация компании Oridion Microstream

Этот товарный знак зарегистрирован в Израиле, Японии, Германии и Америке.

Патенты Oridion

Компонент этого монитора, используемый для капнографии, защищен одним или несколькими патентами США: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,488,229; 7,726,954 и их иностранными аналогами. Дополнительные заявки на патенты находятся на стадии рассмотрения.

Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение данным устройством или его приобретение не означает никакой явной или подразумеваемой лицензии на использование прибора с неодобренными расходными материалами для отбора проб CO₂, которые, по отдельности или в сочетании с этим устройством, попадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству и/или расходным материалам для отбора проб CO₂.

Эта страница специально оставлена пустой.

18 Просмотр

18.1 Просмотр обзора

Тренды — это данные пациента, собранные за период времени и отображаемые в виде графиков, таблиц или в других формах, дающих представление о том, как изменяется состояние пациента. Пользователь может просмотреть события, кривые и результаты анализа ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15), кривые в развернутом виде и т. д.

18.2 Страница просмотра

Страница **Просм** содержит вкладки, в которых данные трендов отображаются в виде таблиц, графиков, а также в других формах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).


18.2.1 Открытие страницы просмотра

Для открытия страницы просмотра выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого просмотра **Просм**.
- Выберите **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите необходимую опцию.

18.2.2 Пример страницы просмотра

Страницы просмотра имеют одинаковую структуру. Рассмотрим в качестве примера страницу просмотра графических трендов.

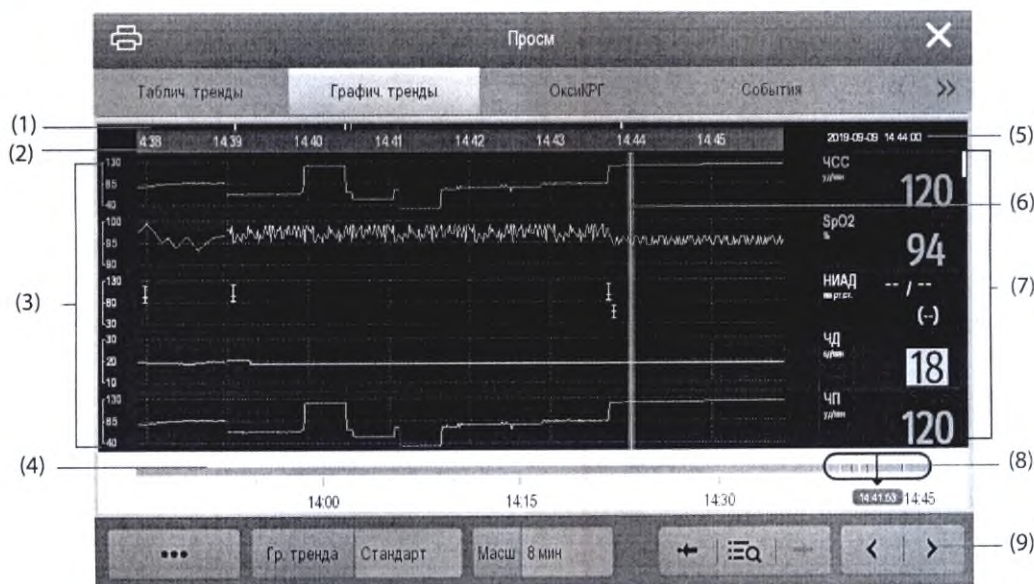

- (1) Индикатор типа эпизода: различные цветовые блоки соответствуют различным типам эпизодов:
 - Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
 - Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
 - Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
 - Зеленый: ручное событие
 - Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.
- (2) Временная шкала текущего окна: указывает протяженность временного промежутка в текущем окне. При изменении системного времени рядом со значением времени отображается «?».
- (3) Область кривых: здесь отображаются кривые трендов. Цвет кривых трендов соответствует цвету меток параметров.
- (4) Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание этой кнопки влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
- (5) Область событий: отображение событий для времени в текущем положении курсора. При выборе события открывается список событий. Если для времени в текущем положении курсора отсутствуют события, отображается время курсора.
- (6) Курсор
- (7) Область числовых значений: отображение числовых значений для времени в текущем положении курсора. Цвет фона числовых значений соответствует различным приоритетам тревоги.
- (8) Временная шкала: указывает общую продолжительность промежутка времени.
 -  : указывает промежуток времени данных тренда, доступных для просмотра;  можно перемещать в пределах данного промежутка времени.
 -  : указывает промежуток времени, в котором данные тренда отсутствуют.  нельзя перемещать в пределах данного промежутка времени.
 - Различные цветовые блоки на временной шкале соответствуют различным типам эпизодов. См. определение цвета для индикатора типа эпизода.
- (9) Область кнопок

18.2.3 Символы на страницах просмотра

В следующей таблице перечислены все символы, отображающиеся на страницах просмотра.

Символ	Описание
	Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание ползунка влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
• ← или → •	Переход к предыдущему или следующему событию.
	Список событий: отображает события в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается вверху списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритету сигнала тревоги.
	Кнопка записи: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью термопринтера.
	Кнопка печати: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью принтера.

18.2.4 Общие операции

Данный раздел описывает общие операции на всех страницах просмотра.

18.2.4.1 Просмотр данных тренда

Выполните просмотр данных тренда одним из следующих способов:

- Переместите курсор.
- Переместите ползунок .
- Проведите пальцем по экрану.

18.2.4.2 Просмотр событий

Вы можете просмотреть следующие виды событий:

- События, запущенные вручную.
- События операций, относящихся к параметрам, и события, связанные с тревогами, такие как начало измерения СВ.
- События операций, не относящихся к параметрам, такие как изменение системного времени.

Просмотрите события одним из следующих способов:

- Выберите значок  и затем выберите необходимое событие.
- Выберите  или  для просмотра предыдущего или следующего события.

События отображаются в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается в начале списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствуют следующим приоритетам сигналов тревоги:

- ***: тревоги с высоким приоритетом
- **: тревоги со средним приоритетом
- *: тревоги с низким приоритетом

18.2.5 Страница просмотра табличных трендов

На странице просмотра табличных трендов данные трендов отображаются в табличной форме.

18.2.5.1 Вход на страницу просмотра табличных трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра табличных трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Таблич. тренды.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Таблич. тренды.

18.2.5.2 Изменение группы трендов

Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Задайте значение для параметра Гр. тренда.

18.2.5.3 Редактирование групп трендов

Настройки параметра Гр. тренда определяют содержимое отображаемых напечатанных трендов. Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже:

1. Войдите на страницу просмотра табличных трендов одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Таблич. тренды.
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Таблич. тренды.
2. Выберите Настр. группы → выберите соответствующую вкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Группу трендов с меткой «Все» или «Стандарт» нельзя редактировать.
- Параметр и кривая ЭКГ всегда отображаются в первой строке страницы трендов. Этот параметр нельзя удалить или переместить.

18.2.5.4 Изменение разрешения данных трендов

Интервал табличных трендов определяет интервал отображения данных трендов. Короткий интервал особенно хорошо подходит для новорожденных пациентов, поскольку у них клиническая ситуация может меняться очень быстро. При мониторинге взрослых пациентов, состояние которых меняется более постепенно, более длинный интервал может быть более информативным.

Для изменения интервала данных трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите **Интервал**.
 - ◆ **5 с или 30 с**: просмотр до 4 часов табличных трендов с интервалом 5 или 30 секунд.
 - ◆ **1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч или 3 ч**: просмотр до 120 часов табличных трендов с выбранным интервалом.
 - ◆ Выберите параметры, например, НИАД и СВ, для просмотра табличных трендов в ходе выполнения измерения параметра.

18.2.5.5 Печать отчета по табличным трендам

Для печати отчета по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню **Настр.печати**.
3. Настройте отчет по табличным трендам, как это описано в 24.6.3 *Настройка отчетов по табличным трендам*.
4. Выберите  в меню **Отчет по табл.трендам**, чтобы распечатать отчет.

18.2.6 Страница просмотра графических трендов

На странице просмотра графических трендов данные трендов отображаются в графической форме.

18.2.6.1 Вход на страницу просмотра графических трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра графических трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Графич. тренды**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Графич. тренды**.

18.2.6.2 Изменение групп трендов

Подробнее см. в разделе 18.2.5.2 *Изменение группы трендов*.

18.2.6.3 Редактирование групп трендов

Подробнее см. в разделе 18.2.5.3 *Редактирование групп трендов*.

18.2.6.4 Изменение разрешения данных трендов

Для изменения продолжительности данных трендов, отображаемых на текущем экране, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите **Масш**.
 - ◆ **8 мин**: на экране отображается 8 минут данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последний час.
 - ◆ **30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч**: на экране отображается 30 минут, один час, два часа или четыре часа данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние четыре часа.
 - ◆ **8 ч, 12 ч, 24 ч, 48 ч**: на экране отображается 8 часов, 12 часов, 24 часов или 48 часов данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние 120 часов.

18.2.6.5 Изменение количества кривых

Для изменения количества кривых, отображаемых на странице просмотра трендов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите Тренды.

18.2.6.6 Печать отчета по графическим трендам

Для печати отчета по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню Отчет по граф.трендам.
3. Настройте отчет о графических трендах, как описано в разделе 24.6.4 *Настройка отчетов по графическим трендам*.
4. Выберите  в меню Отчет по граф.трендам, чтобы распечатать отчет.

18.2.7 Страница просмотра событий

На мониторе сохраняются события в реальном времени, включая события технических сигналов тревоги, физиологических сигналов тревоги, события, выполненные вручную, и эксплуатационные события. При возникновении события сохраняются все числовые значения измерений и три связанные с событием кривые за промежуток времени 16 секунд до и после сохранения события.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Полное отключение питания не влияет на сохраненные события.
- Тревоги сохраняются как события и остаются в системе после отключения питания оборудования. Период отключения питания оборудования не записывается в качестве события и не доступен для просмотра.
- В случае превышения допустимого объема более ранние события будут заменяться более поздними.

18.2.7.1 Вход на страницу просмотра событий

Существует несколько способов входа на страницу просмотра событий:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку События.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите События.

На странице События отобразится список событий. События отображаются в хронологическом порядке, по убыванию. Последнее событие отображается сверху списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритетам сигналов тревоги.

Слева от каждого события отображаются различные цветовые блоки, которые обозначают различные типы событий.

- Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
- Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
- Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
- Зеленый: ручное событие
- Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.

В правом верхнем углу списка событий отображается номер выбранных в данный момент событий и общее число событий. Например, 2/4 обозначает, что выбранное событие является вторым среди отфильтрованных событий, а общее число отфильтрованных событий составляет 4. Итого обозначает общее число событий. Например: Итого: 28 обозначает, что общее количество событий — 28.

18.2.7.2 Настройка фильтра

Можно отфильтровать события по времени, приоритету и категории тревоги или по группе параметров. Для настройки фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Включите параметр **Фильтр**.
3. Выберите **Настр. фильтра** и установите критерий фильтрации.

18.2.7.3 Редактирование событий

Для редактирования событий выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События** и установите галочку для необходимых событий.
2. Выберите ... для редактирования выбранных событий.
 - ◆ **Заблок.:** заблокируйте событие вручную. Заблокированные события нельзя удалить.
 - ◆ **Прим.:** введите комментарии для события.

18.2.7.4 Просмотр сведений о событиях

Для просмотра кривых и значений параметров во время события выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Выберите **Обзор**.

Для отображения меток сокращений на кривой ЭКГ активируйте опцию **Аннотация сокращ.** Белые метки сокращений показывают, как монитор классифицирует сердечные сокращения, и объясняют вызывающие подозрение, пропущенные или ложные сигналы аритмии. Сердечные сокращения классифицируются следующим образом:

- N = Норма
- V = Желудочковая экстрасистола
- S = наджелудочковая экстрасистола
- P = С ЭКС
- L = Режим изучения
- ? = недостаточно сведений для классификации сокращений
- I = Неисправность (например, отведения отключены)
- M = Пропущенное сокращение

При активации опции **Аннотация сокращ.** на странице **События** метки сокращений будут также отображаться на странице **Разверн. вид.** и наоборот. Метки сокращений можно распечатать.

18.2.7.5 Печать отчетов о событиях

Отчеты о событиях можно распечатать либо с помощью принтера, либо с помощью термопринтера.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите на страницу просмотра событий.
2. Выберите  для открытия меню **Настр. печати**.
3. Выберите необходимую опцию.
 - ◆ **Печ. спис. событ.:** печатает полный список событий.
 - ◆ **Печать списка выбр. соб.:** печатает список выбранных событий.
 - ◆ **Печать сведений о выбр. событиях:** печатает сведения о выбранных событиях.
 - ◆ **Печать свед. об отобр. событ.:** печатает кривые и параметры текущего отображаемого события.
4. Для печати отчета с помощью термопринтера выберите .

18.2.8 Страница просмотра в развернутом виде

С помощью развернутого вида страницы просмотра можно просмотреть до 48 данных кривых. Можно просматривать сжатые кривые, развернутые кривые и числовые значения.

18.2.8.1 Переход к развернутому виду страницы просмотра

Существует несколько способов перехода к развернутому виду страницы просмотра:

- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Разверн. вид**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Разверн. вид**.

18.2.8.2 Выбор кривых

Перед просмотром сжатых кривых необходимо выбрать кривые для сохранения и отображения. Для сохранения и отображения необходимых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите **Настр.** для открытия страницы **Выберите кривую**.
3. Выберите вкладку **Хранение** и выберите необходимые кривые для их сохранения на мониторе. Выберите вкладку **Отображать (макс.: 3)** и настройте отображение нужных кривых на странице **Разверн. вид**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чем больше выбрано в столбце сохраненных кривых, тем короче их время хранения. Есть вероятность времени хранения кривых менее 48 ч. Уделяйте особое внимание выбору кривых.

В момент тревоги фон блока сжатых кривых приобретает соответствующий цвет:

- Красный: тревога высокого приоритета.
- Желтый: тревога среднего приоритета.
- Голубой: тревога низкого приоритета.

18.2.8.3 Настройка шкалы и длительности

Для настройки продолжительности и размера отображаемых сжатых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите ..., и затем выберите **Шкала** для настройки усиления кривой ЭКГ.
3. Выберите **Длительность** для настройки продолжительности отображаемых кривых.
4. Выберите метку параметра для настройки шкалы каждого параметра.

18.2.8.4 Просмотр сведений о сжатых кривых

Для просмотра развернутых кривых и числовых значений выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите команду **Подробнее**.

На данной странице можно выполнить действия, указанные ниже.

- Активируйте опцию **Аннотация сокращ.** Подробнее см. в разделе 18.2.7.4 *Просмотр сведений о событиях*.
- Выберите ... и установите значения параметров **Скор.** и **Усиление ЭКГ** или **Сохран. как соб.**.
- Выберите **Обзор** для перехода на страницу сжатых кривых.

18.2.8.5 Печать отчета по кривой в развернутом виде

Для печати отчета по сжатой кривой выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите  и установите период времени для печати.

18.2.9 Страница просмотра ОксКРГ

На странице просмотра ОксКРГ есть возможность обзора кривых 48-ми часового тренда. Функция просмотра ОксКРГ применима только для мониторинга новорожденных.

18.2.9.1 Открытие страницы просмотра ОксКРГ

Для выполнения входа выберите один из следующих способов:


- Выберите область списка событий ABD на экране ОксКРГ.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите клавишу **ОксКРГ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Страница просмотра ОксКРГ доступна только при выборе новорожденных в категории пациентов.

18.2.9.2 Отображение страницы просмотра ОксКРГ

На рисунке ниже показан экран ОксКРГ.

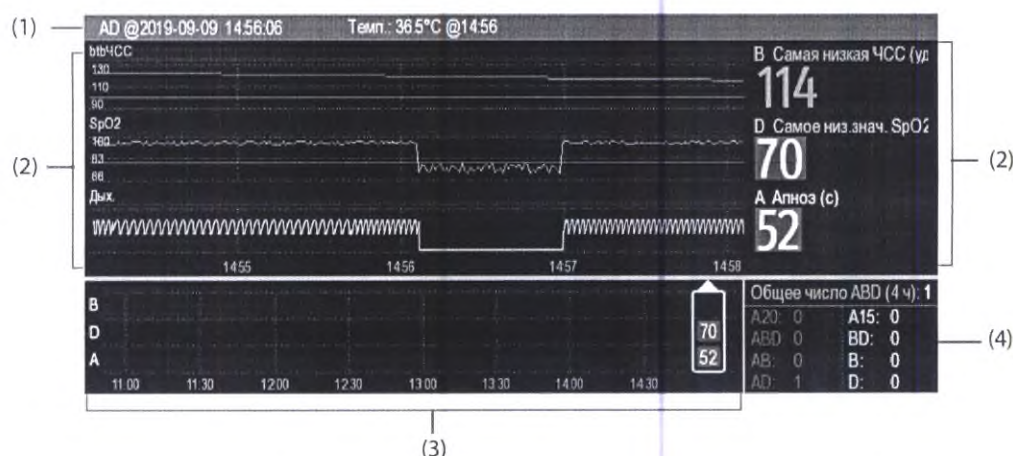

- (1) Область заголовка события: здесь отображаются тип события, время события, значение и время измерения Темп./НИАД.
- (2) Область сведений о событии: здесь отображаются тренды параметров, сжатая кривая и значения параметров выбранного события.
- (3) Область сводки события: здесь отображаются события ABD, обнаруженные в течение отображаемого периода.
- (4) Область статистики события: здесь отображается общее количество событий ABD, обнаруженных в течение отображаемого периода, а также количество случаев возникновения каждого события.

18.2.9.3 Изменение разрешения кривых тренда

Для настройки разрешения кривых тренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Установите значение для параметра **Масш.**

18.2.9.4 Печать отчета по просмотру ОксКРГ

Для печати отчета по просмотру ОксКРГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Задайте необходимые сжатую кривую и интервал времени.
3. Выберите значок .

18.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15)

При выполнении анализа ЭКГ в 12 отведениях можно просмотреть 20 последних событий анализа ЭКГ в 12 отведениях. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15).

18.2.10.1 Открытие страницы просмотра 12 отведений

Для открытия страницы просмотра ЭКГ в 12 отведениях выберите один из следующих способов:

- После завершения анализа ЭКГ в 12 отведениях выберите пункт Просм на экране Расшифровка по 12 отв. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15).
- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите ЭКГ в 12 отв.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите клавишу ЭКГ в 12 отв.

18.2.10.2 Переход к медианному комплексу (только для алгоритма Глазго)

Шаблон медианного комплекса отображает ЭКГ в 12 отведениях на одной странице в 4-х столбцах по 3 строчки в каждом и одно кривую отведения ритма внизу страницы. Кроме того, появляющаяся над каждой кривой короткая вертикальная полоска, отмечает начало и конец зубца Р и QRS и конец зубца Т.

Для просмотра медианного комплекса выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите Медиан. компл.

При выборе Кривая можно вернуться на страницу кривой ЭКГ в 12 отведениях.

18.2.10.3 Настройка кривых ЭКГ в 12 отведениях

Для настройки кривых ЭКГ в 12 отведениях на странице просмотра выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Установите значения для параметров Скор., Усил. и Конфиг.

18.2.10.4 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

Для печати отчета об ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите значок .

18.2.11 Страница просмотра ST

Если анализ ST активирован, монитор сохраняет сегменты и значения ST с интервалом в 1 минуту. Можно выполнить просмотр данных ST за последние 120 часов.

18.2.11.1 Открытие страницы просмотра ST

Для выполнения входа на страницу просмотра ST выберите один из следующих способов:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку ST.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите ST.

18.2.11.2 Настройка контрольного значения ST

Текущее отображаемое значение ST можно установить в качестве значения по умолчанию. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите параметр Уст. контр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Исходное значение ST используется как контрольное значение ST по умолчанию.

18.2.11.3 Отображение/скрытие шаблона контрольного значения ST

Для отображения или скрытия контрольного значения ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите Показать контр. или Скрыть контр.

18.2.11.4 Отображение/скрытие маркеров

Для отображения или скрытия маркеров выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите команду Отображ.маркер или Скрыть маркер.

18.2.11.5 Печать данных ST

Для печати данных ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите значок .

18.3 Просмотр данных выписанных пациентов

Просмотреть данные трендов для выписанных пациентов можно на странице просмотра. Кроме того, возможен просмотр событий и результатов анализа ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15).

18.3.1 Проверка данных выписанного пациента

1. Откройте диалоговое окно Выписанный пациент одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Выписанный пациент.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Управл. пациентами выберите Выписанный пациент.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите Подробно.

18.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте

1. Откройте диалоговое окно Выписанный пациент одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Выписанный пациент.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Управл. пациентами выберите Выписанный пациент.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите Подробно.
4. Щелкните по значку  для открытия диалогового окна Управл. пациентами.
5. Выберите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Управл. пациентами.

19 Вспомогательные клинические приложения

Функции вспомогательных клинических приложений (Clinical Assistive Applications, CAA) дополняют функции монитора некоторыми наиболее часто используемыми клиническими протоколами и инструментами. Они объединяют текущие измерения мониторируемых параметров и обеспечивают получение результатов комплексного анализа.

Вспомогательные клинические приложения могут повысить эффективность работы врача. Однако они не предназначены для непосредственной диагностики и не могут заменить собой оценку врача.

19.1 Early Warning Score (EWS)

Оценка Early Warning Score (Шкала раннего предупреждения, EWS) может облегчить определение ранних признаков ухудшения состояния пациентов, основываясь на параметрах жизнедеятельности и клинических наблюдениях. В зависимости от выполненной оценки будут отображаться соответствующие рекомендации.

Монитор поддерживает следующие типы оценки:

- MEWS (Оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения, Modified Early Warning Score)
- NEWS (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения, National Early Warning Score)
- NEWS2 (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения 2, National Early Warning Score 2)
- Пользовательская оценка

Инструменты оценки бывают двух типов:

- Общая оценка: предоставляется подоценка каждого параметра на основе измеренного или введенного значения. Когда все необходимые параметры измерены или их значения введены, подоценки складываются для расчета общей оценки раннего предупреждения. Имеется цветовая кодировка с отдельным цветом для каждой подоценки с целью обозначить соответствующий уровень риска. Если значение общей оценки выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры. Итоговую оценку можно получить для MEWS, NEWS и NEWS2.
- IPS (показатели отдельных параметров): каждому параметру присваивается оценка с цветовой кодировкой на основе измеренного или введенного значения. Каждый параметр имеет установленные верхние и нижние предельные значения. Если введенное или измеренное значение отдельного параметра выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры.

Пользовательская оценка основывается на параметрах, задаваемых пользователем. В зависимости от конфигурации можно получить общую оценку или IPS.

Оценки MEWS, NEWS и NEWS2 могут использоваться только для взрослых пациентов. Категория пациентов, для которых применима пользовательская оценка, определяется с помощью инструмента настройки клинической оценки компании Mindray. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации инструмента настройки клинической оценки Mindray (номер по каталогу: 046-007126-00).


ОСТОРОЖНО!

- Оценки EWS и рекомендуемые меры предназначены только для справки и не могут использоваться для непосредственной диагностики.
 - EWS не может использоваться в качестве прогностического индекса. Данное приложение не является инструментом клинической оценки. Врачам следует во всех случаях использовать метод клинической оценки в сочетании с инструментом EWS.
 - Оценки MEWS и NEWS нельзя использовать для беременных женщин, пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и пациентов младше 16 лет. Оценку NEWS2 нельзя использовать для беременных женщин и пациентов младше 16 лет.
-

19.1.1 Отображение области числовых значений EWS

Для отображения области числовых значений EWS выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку EWS, затем выберите **EWS**.

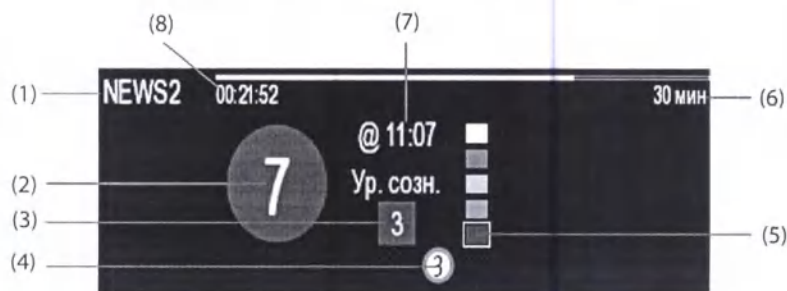


- (1) Метка протокола EWS
- (2) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS оценка не отображается. Отображается только уровень риска: белый цвет — стандартный уровень, красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (3) Отдельный параметр, оценка которого достигает значения 3
- (4) Последняя архивная итоговая оценка
- (5) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой квадратной рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (6) Интервал оценки
- (7) Время текущей оценки
- (8) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.

19.1.2 Открытие экрана EWS

Откройте окно EWS одним из следующих способов:

- Выберите область параметров EWS.
- Выберите клавишу быстрого доступа **EWS**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **EWS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **CAA** выберите **EWS**.

Например, для NEWS2 экран EWS имеет следующий вид. Ваш экран может иметь незначительные отличия в зависимости от конфигурации.

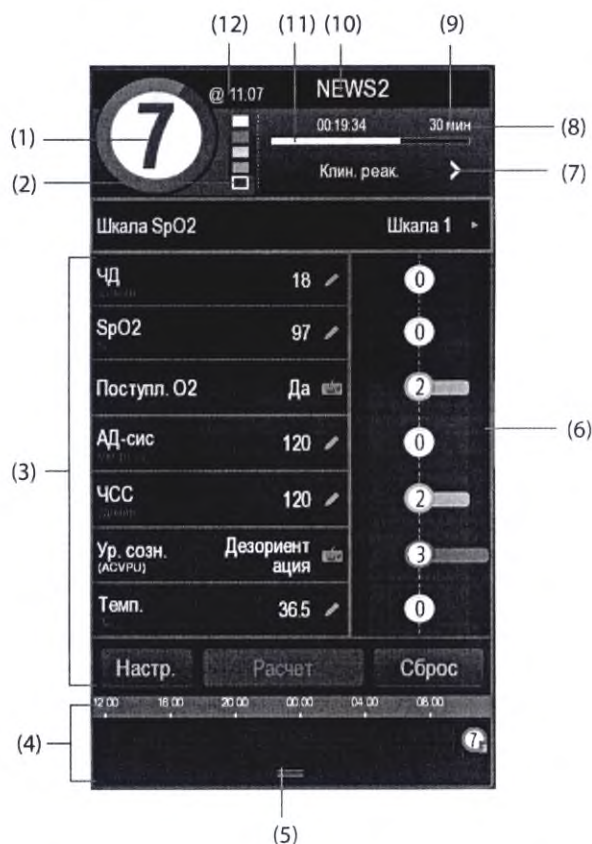

- (1) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS числовая оценка не отображается. Отображается только уровень риска: по умолчанию белый цвет обозначает стандартный уровень, а красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (2) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (3) Область параметров: отображается подоценка и значение каждого параметра. Символ клавиатуры указывает, что значение параметра вводится вручную.
- (4) Архивные значения итоговой оценки
- (5) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вверх, чтобы просмотреть тренды оценки
- (6) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вправо, чтобы просмотреть тренды параметра и оценки
- (7) ID оператора (отображается только в том случае, если параметр ID оператора выбран)
- (8) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть клиническую реакцию по текущей оценке
- (9) Интервал оценки
- (10) Метка протокола EWS
- (11) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (12) Время оценки

19.1.3 Выполнение оценки EWS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Сброс** для удаления предыдущей оценки и обновления значения текущих мониторируемых параметров и соответствующих подоценок.
2. Для оценки NEWS2 установите значение параметра **Шкала SpO2**.
 - ◆ **Шкала 1:** для пациента без гиперкапнической дыхательной недостаточности.
 - ◆ **Шкала 2:** для пациентов с рекомендованным уровнем насыщения кислородом 88–92% (например, для пациентов с гиперкапнической дыхательной недостаточностью).
3. Измерьте или введите вручную значения других требуемых параметров и наблюдения.
4. Если соответствующий параметр включен, выберите ID оператора  .
5. Выберите **Расчет** для получения общей оценки.
6. Если включен параметр **Подтверждение оценки**, выберите **Подтвердить** для сохранения текущей оценки или **Отмена** для сброса текущей оценки. Подробнее см. в разделе 19.1.6.2 *Настройка переключателя «Подтверждение оценки»*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Решение об использовании шкалы 2 в качестве шкалы SpO2 должно приниматься опытным медицинским специалистом, ответственным за принятие решений, и фиксироваться в медицинских документах пациента.
- Перед расчетом оценки используйте функцию сброса для удаления предыдущей оценки.
- Символ клавиатуры, расположенный справа от значения параметра, указывает, что значение параметра вводится вручную.
- Оценку можно получить, только если значения всех требуемых параметров были измерены или введены.

19.1.4 Автоматическая оценка

Монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом заданного интервала. Для включения функции автоматической оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Включите параметр **Автооценка**.
3. Задайте значение для пункта **Интервал**.
 - ◆ **НИАД:** монитор автоматически запускает процедуру оценки после завершения каждого измерения НИАД.
 - ◆ **По оценке:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для соответствующих типов итоговой оценки.
 - ◆ **5 мин–24 ч:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для выбранного типа интервала.

19.1.5 Сигнал тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги и обновлять значение оценки.

19.1.5.1 Настройка сигнала тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка превышает настроенное пороговое значение.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3».

Для настройки сигнала тревоги по EWS выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Тревога** в положение включения.
4. Настройте переключатели сигналов тревоги для отдельных параметров, перечисленных в области **Оценка одного параметра — 3**.
5. Настройте переключатель сигналов тревоги и установите соответствующее пороговое значение в области **Оценка EWS**.

19.1.5.2 Автообновление оценок

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически обновлять значение оценки в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка достигает настроенного порогового значения или снижается после достижения настроенного порогового значения.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3» или снижается после достижения значения «3».

Для включения функции автообновления оценок выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Автообновление оценок** в положение включения.

19.1.6 Изменение настроек EWS

19.1.6.1 Изменение протокола оценки

Протокол оценки настроен на мониторе по умолчанию. Для изменения протокола оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Установите значение для параметра **Оценка**.

19.1.6.2 Настройка переключателя «Подтверждение оценки»

Чтобы выбрать, требуется ли подтвердить оценку перед ее сохранением, выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Настройте переключатель **Подтверждение оценки**.
 - ◆ Выкл: монитор автоматически сохраняет результат оценки по завершении процедуры оценки.
 - ◆ Вкл: по завершении процедуры оценки требуется подтвердить, сохранить ли результат оценки.

19.1.6.3 Настройка таймаута данных, вводимых вручную

Данные параметров, вводимые вручную, становятся недействительными по истечении установленного времени. Для настройки периода таймаута данных, вводимых вручную, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране EWS.
2. В области **Таймаут данных вруч.** выберите требуемый параметр и задайте соответствующий период таймаута.

ПРИМЕЧАНИЕ

- * Если срок использования данных истек и данные не были обновлены, значение оценки соответствующего параметра отображается на мониторе контурным шрифтом и подается сигнал тревоги по таймауту.

19.1.6.4 Управление ID оператора

Для управления ID оператора выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Нажмите кнопку **Управление ID оператора** в левом нижнем углу, чтобы добавить или удалить ID операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка «Управление ID оператора» доступна в том случае, если соответствующий параметр включен в меню «Техобслуж.». Подробнее см. в разделе 26.5 *Настройки САА*.

19.1.7 Просмотр данных трендов EWS

Нажмите кнопку  на экране EWS, чтобы просмотреть все данные измерений и введенные данные, а также все рассчитанные значения оценки.

19.2 Glasgow Coma Scale (GCS)

Функция Glasgow Coma Scale (Шкала комы Глазго, GCS) основана на данных, приведенных в следующей работе: Teasdale G.M., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet, 1974. Три типа реакции измеряются независимо друг от друга: открывание глаз, речевая реакция и двигательная реакция. Данные показатели суммируются для определения уровня сознания пациента.

Оценка по ШКГ предназначена для взрослых и детей.

ВНИМАНИЕ!

- Оценка по ШКГ предназначена только для справки. При постановке диагноза следует учитывать результаты других клинических исследований.
- ШКГ не может использоваться для пациентов, находящихся под действием седативных средств, в состоянии мышечного расслабления или в состоянии алкогольного опьянения, а также для пациентов на искусственной вентиляции или с эпилептическим статусом.
- ШКГ не может использоваться для людей с нарушениями слуха и пациентов, имеющих трудности в преодолении языкового барьера или психические расстройства.
- При использовании для детей младше 5 лет или пожилых людей с замедленной реакцией показатель оценки по ШКГ может быть низким.

19.2.1 Отображение области параметров GCS

Для отображения области параметров ШКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку GCS, затем выберите **GCS**.

На следующем рисунке показана область параметров GCS. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.




- (1) Метка GCS
- (2) Общая оценка и уровень сознания Цвет круга указывает на уровень риска.
- (3) Время оценки
- (4) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (5) Интервал оценки
- (6) Подоценки
 - ◆ Г: открывание глаз
 - ◆ Р: речевая реакция
 - ◆ Дв: двигательная реакция

19.2.2 Открытие меню GCS

Откройте меню GCS одним из следующих способов.

- Выберите область параметров GCS.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **GCS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **CAA** выберите **GCS**.

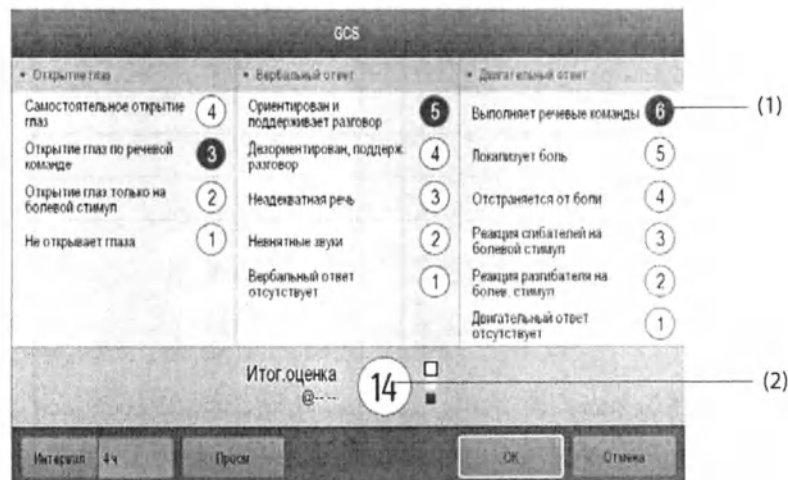

(1) Подоценка

(2) Общая оценка

19.2.3 Выполнение оценки GCS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. В области **Открытие глаз, Речевая реакция и Двигат.реакция** выберите соответствующие элементы, отражающие состояние пациента.
2. Выберите **ОК** для подтверждения результатов общей оценки.

В следующей таблице перечислены диапазоны оценки по умолчанию и цвета соответствующих уровней сознания.

Уровень	Диапазон	Цвет	Описание
Легкая степень	13-15	Белый	Нормальная деятельность мозга или незначительное нарушение деятельности.
Средняя степень	9-12	Желтый	Ухудшение деятельности мозга вследствие повреждения средней или тяжелой степени.
Тяжелая степень	3-8	Красный	Возможна смерть человека или переход в вегетативное состояние.

19.2.4 Настройка интервала оценки GCS

В меню **GCS** выберите **Интервал** для настройки интервала оценки GCS. Если по истечении времени интервала оценки не будет выполнена новая оценка, результаты оценки будут недействительны и станут выделенными.

19.2.5 Просмотр данных трендов GCS

В меню **GCS** выберите **Просм** для открытия меню **Просм** и просмотра данных трендов GCS с помощью параметра **Таблич. тренды**.

19.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа

Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» обеспечивает статистические данные по ЭКГ для текущего пациента за последние 24 часа. Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» позволяет просматривать следующие сведения:

- Статистика по частоте сердечных сокращений
- Статистика по событиям аритмии
- Статистика по измерению QT/QTc
- Статистика по максимальному и минимальному ST для каждого отведения
- Статистика по кардиостимулятору
- Стандартные фрагменты ЭКГ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» предназначена для применения к текущему пациенту. Она не предназначена для выписанных пациентов.
- Статистика по кардиостимулятору доступна только для пациентов с ЭКС.
- Данные пациента сохранены, собраны и отображены в заключении по ЭКГ за 24 часа. Данные, отображаемые в заключении по ЭКГ за 24 часа, не подлежат перерасчету.
- Для использования функции заключения по ЭКГ за 24 часа требуется лицензия.

19.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа

Для просмотра заключения по ЭКГ за 24 часа выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Заключ. по ЭКГ 24ч.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **САА** выберите **Заключ. по ЭКГ 24ч.**

19.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ

В области **Станд. фрагменты** отображаются фрагменты ЭКГ в следующих ситуациях:

- Максимальная ЧСС
- Минимальная ЧСС
- Четыре события аритмии

Стандартный фрагмент ЭКГ можно выбрать для каждой ситуации. Например, для выбора стандартного фрагмента ЭКГ для асистолии выполните следующие действия:

1. Выберите текущий отображаемый фрагмент асистолии.
2. Во всплывающем списке фрагментов выберите необходимый фрагмент в качестве стандартного фрагмента асистолии.

19.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ

В окне заключения по ЭКГ за 24 часа можно просмотреть соответствующие тренды и события.

- Выберите область **ЧСС** для просмотра графических трендов по ЧСС.
- Выберите область **Макс ST/Мин ST** для просмотра текущих контрольных данных ST и графических трендов ST.
- Выберите область **ЭКС** для просмотра архивных событий электрокардиостимуляции.
- Выберите область **QT** для просмотра графических трендов QT/QTc.
- Выберите область **Аритмия** для просмотра статистики по аритмии.
- Выберите **Разверн. вид** для полноэкранного просмотра кривых ЭКГ. Подробнее см. в разделе 20.2.8 *Страница просмотра в развернутом виде*.

Эта страница специально оставлена пустой.

20 Расчеты

20.1 Обзор расчетов

Монитор осуществляет функции расчета. Рассчитываемые (не измеряемые непосредственно) значения вычисляются на основании введенных пользователем значений. Функция расчета не зависит от других функций мониторинга, поэтому она может использоваться для пациентов, подключенных к другим мониторам. Любые действия в окне расчетов не влияют на мониторинг пациента, осуществляемый с помощью текущего монитора.

Можно выполнять следующие расчеты.

- Расчет лекарственных препаратов
- Расчет показателей гемодинамики
- Расчет оксигенации
- Расчет вентиляции
- Расчет функции почек

20.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов

ОСТОРОЖНО!

- Решения о выборе и дозировке лекарственных препаратов, вводимых пациенту, всегда принимает лечащий врач. Расчеты лекарственных препаратов основываются на вводе значений, проверка достоверности выполненного расчета не осуществляется.
- Проверьте правильность введенных значений и соответствие рассчитанных значений. Мы не несем ответственности за последствия ввода неверных значений и неправильные действия.

20.3 Расчеты лекарственных препаратов

Монитор осуществляет функцию расчета лекарственных препаратов.

20.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов

Для проведения расчетов лекарственных препаратов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Задайте значения для параметров **Назв. преп.** и **Категория пац.** Если доза лекарственного препарата зависит от веса пациента, необходимо ввести вес пациента. Программа расчета дозировки содержит библиотеку часто используемых препаратов, из которых препараты в диапазоне от препарата А до препарата Е определяются пользователем.
3. Введите известные значения, например **К-во препарата** и **Объем раствора**.
4. Выберите **Расчет**. Рассчитанные значения будут указаны красными стрелками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии, категория пациента и вес из меню «Данные пациента» автоматически вносятся при первом расчете препарата. При этом можно изменить категорию пациента и вес. Это не приведет к изменению категории пациента и веса, сохраненных в данных пациента.

20.3.2 Проверка таблицы титрования

Таблица титрования отображает информацию о приеме препаратов в текущий момент. Используйте таблицу титрования для определения дозы препарата, которую пациент будет получать при различных скоростях инфузии. Для получения доступа к таблице титрования выполните следующую процедуру:

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Выберите вкладку **Табл.титров..**
3. Выберите **Тип дозы**, чтобы задать тип единицы дозы в таблице титрования.
4. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал между двумя соседними пунктами таблицы титрования.

При этом можно выбрать способ отображения таблицы титрования:

- **Дозировка:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения дозы препарата.
- **Скор. инфузии:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения скорости инфузии. Как правило, разрешение для скорости инфузии равно единице (1). При выборе значения **Точная скор.** разрешение инфузии может достигать 0,01, поэтому скорость инфузии можно отображать с большей точностью.

20.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов

Описание	Ед.	Формула
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии × Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скорость инфузии × Концентрация/Вес
К-во препарата	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата = Дозировка × Длительность
К-во препарата (на базе веса)	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата (на базе веса) = Дозировка × Длительность × Вес
Длительность	ч	Длительность = Кол-во/Дозировка
Длительность (на базе веса)	ч	Длительность (на базе веса) = Количество/(Дозировка × Вес)
Концентрация	мкг/мл, мг/мл, г/мл, Ед./мл, КЕд./мл, МЕд./мл или мЭкв/мл	Концентрация = К-во препарата/Объем раствора
Объем раствора	мл	Объем = Скорость инфузии × Длительность
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	г·мл/ч	Скорость инфузии = Дозировка × Вес/Концентрация

20.3.4 Формула расчета в таблице титрования

Описание	Ед.	Формула
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	мл/ч	Скор. инфузии = Вес × Дозировка/Концентрация
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии × Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скор. инфузии × Концентрация/Вес

20.4 Расчет гемодинамических показателей

Монитор осуществляет функцию расчета показателей гемодинамики. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

20.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики

Для проведения расчетов показателей гемодинамики выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор показателей гемодинамики одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Гемодинамика**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Гемодинамика**.
2. Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

20.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	СВ	л/мин
частота сердечных сокращений	ЧСС	уд/мин
давление заклинивания в легочной артерии	ДЗЛА	мм рт. ст.
среднее артериальное давление	СрАД	мм рт. ст.
среднее давление в легочной артерии	ЛАСр	мм рт. ст.
центральное венозное давление	ЦВД	мм рт. ст.
конечно-диастолический объем	КДО	мл
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении функции «Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА» значение ЛА-д используется для замещения значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Подробнее см. в разделе **15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»**.

20.4.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета показателей гемодинамики

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
сердечный индекс	СИ	л/мин/м ²	СИ (л/мин/м ²) = СВ (л/мин)/ППТ (м ²)
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	ППТ (м ²) = Вес ^{0,425} (кг) × Рост ^{0,725} (см) × 0,007184
ударный объем	УО	мл	УО (мл) = 1000 × СВ (л/мин)/ЧСС (уд./мин)
ударный индекс	ИУО	мл/м ²	ИУО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
системное сосудистое сопротивление	ССС	дин-с/см ⁵	ССС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрАД (мм рт.ст.) - ЦВД (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс системного сосудистого сопротивления	ИССС	дин-с·м ² /см ⁵	ИССС (дин-с·м ² /см ⁵) = СССР (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
легочное сосудистое сопротивление	ЛСС	дин-с/см ⁵	ЛСС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрДЛА (мм рт.ст.) - ДЗЛА (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс легочного сосудистого сопротивления	ИЛСС	дин-с·м ² /см ⁵	ИЛСС (дин-с·м ² /см ⁵) = СЛС (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
работа левых камер сердца	РЛК	кг·м	РЛК (кг·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы левых камер сердца	ИРЛК	кг·м/м ²	ИРЛК (мл/м ²) = РЛК (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа левого желудочка	УРЛЖ	г·м	УРЛЖ (г·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы левого желудочка	ИУРЛЖ	г·м/м ²	ИУРЛЖ (г·м/м ²) = УРЛЖ (г·м)/ППТ (м ²)
работа правых камер	РПК	кг·м	РПК (кг·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы правых камер	ИРПК	кг·м/м ²	ИРЛК (мл/м ²) = LCW (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа правого желудочка	УРПЖ	г·м	УРПЖ (г·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы правого желудочка	ИУРПЖ	г·м/м ²	ИУРПЖ (г·м/м ²) = УРПЖ (г·м)/ППТ (м ²)
фракция выброса	ФВ	%	ФВ (%) = 100 × УО (мл)/КДО (мл)
индекс конечно-диастолического объема	ИКДО	мл/м ²	ИКДО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
конечно-систолический объем	КСО	мл	КСО (мл) = КДО (мл) - УО (мл)
индекс конечно-систолического объема	ИКСО	мл/м ²	ИКСО (мл/м ²) = КСО (мл)/ППТ (м ²)

20.5 Расчеты параметров оксигенации

Монитор осуществляет функцию расчета оксигенации. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

20.5.1 Выполнение расчетов оксигенации

Для проведения расчетов оксигенации выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор оксигенации одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Оксигенация**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Оксигенация**.
2. Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑».

Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице **Оксигенация** можно также выполнить следующие операции:

- Выберите **Ед.содерж.О2**, **Ед. Нб** и **Ед. давления**. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите **Диапаз.**, чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

20.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	CB	л/мин
содержание кислорода на вдохе в процентах	FiO ₂	%
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом артериальной крови	SaO ₂	%
парциальное давление кислорода в венозной крови	PvO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом венозной крови	SvO ₂	%
гемоглобин	Hb	г/л, г/дл, ммоль/л
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	АтмД	мм рт.ст., кПа
рост	Рост	см, дюйм
вес	Вес	кг, фунт

20.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	ППТ (м ²) = Вес ^{0,425} (кг) × Рост ^{0,725} (см) × 0,007184
потребление кислорода	VO ₂	мл/мин	VO ₂ (мл/мин) = C(a-v)O ₂ (мл/л) × СВ (л/мин)
содержание кислорода в артериальной крови	CaO ₂	мл/л, мл/дл	CaO ₂ (мл/л) = 10 × (0,0134 × Hb (г/дл) × SaO ₂ (%)) + 0,031 × PaO ₂ (мм рт.ст.)
содержание кислорода в венозной крови	CvO ₂	мл/л, мл/дл	CvO ₂ (мл/л) = 10 × (0,0134 × Hb (г/дл) × SvO ₂ (%)) + 0,031 × PvO ₂ (мм рт.ст.)
артериовенозная разница по кислороду	C(a-v)O ₂	мл/л, мл/дл	C(a-v)O ₂ (мл/л) = CaO ₂ (мл/л) - CvO ₂ (мл/л)
коэффициент поглощения кислорода	O ₂ ER	%	O ₂ ER (%) = 100 × C(a-v)O ₂ (мл/л) / CaO ₂ (мл/л)
перенос кислорода	DO ₂	мл/мин	DO ₂ (мл/мин) = СВ (л/мин) × CaO ₂ (мл/л)
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	PAO ₂ (мм рт.ст.) = [АтмД (мм рт.ст.) - 47 мм рт.ст.] × FiO ₂ (%) / 100 - PaCO ₂ (мм рт.ст.) × [FiO ₂ (%) / 100 + (1 - FiO ₂ (%) / 100) / ДК]
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	AaDO ₂ (мм рт.ст.) = PAO ₂ (мм рт.ст.) - PaO ₂ (мм рт.ст.)
содержание кислорода в капиллярной крови	CcO ₂	мл/л, мл/дл	CcO ₂ (мл/л) = Hb (г/л) × 1,34 + 0,031 × PAO ₂ (мм рт.ст.)
венозный сброс	QS/QT	%	QS/QT (%) = 100 × [1,34 × Hb (г/л) × (1 - SaO ₂ (%) / 100) + 0,031 × (PAO ₂ (мм рт.ст.) - PaO ₂ (мм рт.ст.))] / [1,34 × Hb (г/л) × (1 - SvO ₂ (%) / 100) + 0,031 × (PAO ₂ (мм рт.ст.) - PvO ₂ (мм рт.ст.))]
индекс доставки кислорода	DO ₂ I	мл/мин/м ²	DO ₂ I (мл/мин/м ²) = CaO ₂ (мл/л) × (СВ (л/мин) / ППТ (м ²))
потребление кислорода	VO ₂ I	мл/мин/м ²	VO ₂ I (мл/мин/м ²) = C(a-v)O ₂ (мл/л) × (СВ (л/мин) / ППТ (м ²))

20.6 Расчет параметров вентиляции

Монитор осуществляет функцию расчета вентиляции. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

20.6.1 Выполнение расчетов вентиляции

Для проведения расчетов вентиляции выполните действия, указанные ниже.

- Откройте калькулятор вентиляции одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Вентиляция**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Вентиляция**.
- Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически. При использовании наркозного аппарата и аппарата ИВЛ измеренные значения вентиляции вносятся автоматически.
- Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑».
Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице **Вентиляция** можно также выполнить следующие операции:

- Выберите **Ед. давления**. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите **Диапаз.**, чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

20.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
содержание кислорода на вдохе в процентах	FiO ₂	%
частота дыхания	ЧД	вдох/мин
парциальное давление смешанного CO ₂ на выдохе	PeCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
дыхательный объем	ДО	мл
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	АтмД	мм рт.ст., кПа

20.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	$PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)} = [АтмД(мм рт. ст.) - 47 \text{ мм рт. ст.}] \times FiO_2 (\%) / 100 - PaCO_2 \text{ (мм рт. ст.)} \times [FiO_2 (\%) / 100 + (1 - FiO_2 (\%) / 100) / ДК]$
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	$AaDO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = PAO_2 \text{ (мм рт.ст.)} - PaO_2 \text{ (мм рт.ст.)}$
коэффициент оксигенации	Pa/FiO ₂	мм рт.ст., кПа	$Pa/FiO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / FiO_2 (\%)$
артериально-альвеолярное отношение содержания кислорода	a/AO ₂	%	$a/AO_2 (\%) = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)}$
минутный объем	МО	л/мин	$МО \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} \times ЧД \text{ (вд/мин)}] / 1000$
объем физиологического мертвого пространства	Vd	мл	$Vd \text{ (мл)} = ДО \text{ (мл)} \times [1 - PeCO_2 \text{ (мм рт.ст.)} / PaCO_2 \text{ (мм рт.ст.)}]$
физиологическое мертвое пространство в процентах от дыхательного объема	Vd/ДО	%	$Vd/Vt (\%) = 100 \times Vd \text{ (мл)} / ДО \text{ (мл)}$
альвеолярный объем	ВА	л/мин	$АО \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} - Vd \text{ (мл)}] \times ЧД \text{ (вд/мин)} / 1000$

20.7 Расчеты функции почек

Монитор осуществляет расчет функции почек. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

20.7.1 Выполнение расчетов функции почек

Для проведения расчетов функции почек выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор функции почек одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Почечн..**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Почечн..**
2. Введите известные значения.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓». При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

20.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
калий мочи	URK	ммоль/л
натрий мочи	URNa	ммоль/л
моча	Моча	мл/24 ч
осмолярность плазмы	Posm	мОсм/кгH ₂ O
осмолярность мочи	Uosm	мОсм/кгH ₂ O
натрий сыворотки	SerNa	ммоль/л
креатинин	Cr	мкмоль/л
креатинин мочи	UCr	мкмоль/л
азот мочевины крови	BUN	ммоль/л
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

20.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
экскреция натрия с мочой	URNaEx	ммоль/24 ч	$URNaEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URNa \text{ (ммоль/л)} / 1000$
экскреция калия с мочой	URKEx	ммоль/24 ч	$URKEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URK \text{ (ммоль/л)} / 1000$
отношение натрий/калий	Na/K	%	$Na/K \text{ (\%)} = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} / URK \text{ (ммоль/л)}$
клиренс натрия	CNa	мл/24 ч	$CNa \text{ (мл/24 ч)} = URNa \text{ (ммоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / SerNa \text{ (ммоль/л)}$
клиренс креатинина	Clcr	мл/мин	$Clcr \text{ (мл/мин)} = Ucr \text{ (мкмоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / [Cr \text{ (мкмоль/л)} \times (ППТ \text{ (м}^2\text{)} / 1,73) \times 1440]$
фракция экскреции натрия	FENa	%	$FENa \text{ (\%)} = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} \times Cr \text{ (мкмоль/л)} / [SerNa \text{ (ммоль/л)} \times Ucr \text{ (мкмоль/л)}]$
осмолярный клиренс	Cosm	мл/мин	$Cosm \text{ (мл/мин)} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / (Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times 1440)$
клиренс свободной воды	CH2O	мл/ч	$CH2O \text{ (мл/ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times [1 - Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}] / 24$
соотношение осмолярности мочи к плазме	U/P osm	Отсутствуют	$U/P \text{ osm} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}$
отношение азота мочевины крови к креатинину	BUN/Cr*	ммоль/л	$BUN/Cr = 1000 \times BUN \text{ (ммоль/л)} / Cr \text{ (мкмоль/л)}$
отношение креатинина в моче к креатинину в сыворотке крови	U/Cr	Отсутствуют	$U/Cr \text{ (ммоль/л)} = Ucr \text{ (мкмоль/л)} / Cr \text{ (мкмоль/л)}$

* BUN/Cr — это отношение при использовании системы единиц измерения в молях.


Эта страница специально оставлена пустой.

21 Запись

21.1 Термопринтер

Термопринтер используется для записи сведений о пациенте, данных измерений и до трех кривых.

Монитор оснащен встроенным термопринтером.

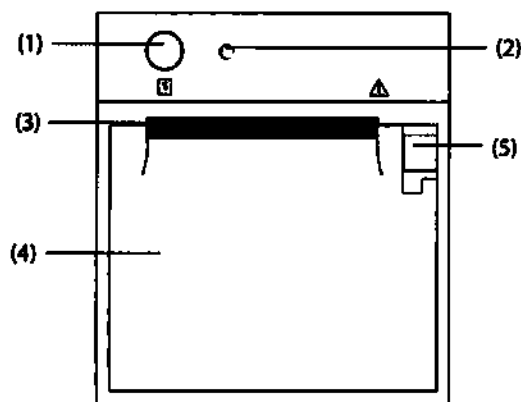

- (1) Кнопка «Пуск/Стоп»: нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись.
- (2) Индикатор состояния модуля
 - ◆ Вкл.: термопринтер работает надлежащим образом.
 - ◆ Выкл.: монитор выключен.
 - ◆ Мигает: если произошла ошибка на термопринтере.
- (3) Выходное отверстие бумаги
- (4) Дверца термопринтера
- (5) Защелка: потяните для открытия дверцы термопринтера.

21.2 Запуск записей

Запись может быть запущена вручную или автоматически.

21.2.1 Запуск записи вручную

Для запуска записи вручную выполните одно из следующих действий:

- Нажмите аппаратную клавишу  на лицевой панели термопринтера.
- Выберите  на текущей странице.

21.2.2 Автоматические записи

В следующих случаях можно настроить термопринтер для автоматического запуска записи:

- С предварительно заданным интервалом. Подробнее см. в разделе 21.5 *Настройка термопринтера*.
- При подаче сигнала тревоги по параметру. Подробнее см. в разделе 21.6 *Включение функции автоматической записи сигналов тревоги*.

21.3 Остановка записей

Запись может быть остановлена вручную или автоматически.

21.3.1 Остановка записи вручную

Для остановки записи вручную выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу  еще раз.
- Выберите **Удалить все задания** в меню **Настр.записи**.

21.3.2 Остановка записи автоматически

Запись останавливается в следующих случаях:

- Запись завершена.
- В термопринтере закончилась бумага.
- Термопринтер в состоянии тревоги.

21.4 Символы, относящиеся к записи

Следующие символы можно найти в отчетах по записи:

- Автоматическая остановка записи: два столбца символа «*» в конце отчета.
- Непроизвольная остановка/остановка записи вручную: один столбец со звездочками «*» в конце отчета.

21.5 Настройка термопринтера

Для настройки термопринтера выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настр.записи**.
2. В меню **Настр.записи** выберите необходимую кривую для параметров **Кривая 1**, **Кривая 2** и **Кривая 3** по очереди. Этот термопринтер записывает до 3 кривых одновременно.
3. Включите или выключите параметр **Наложение ИАД** для включения или выключения записи ИАД в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** активна: Если две или более из выбранных для записи кривых — кривые ИАД, то они будут записаны в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** выключена: Кривые ИАД будут записаны в обычном формате.
4. Выберите **Длина** для настройки длительности записи в реальном времени.
5. Выберите **Интервал** для настройки интервала времени для автоматической записи.
6. Выберите **Скорость бумаги** для настройки скорости записи кривых.

21.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги

Для запуска автоматической записи с помощью термопринтера в случае срабатывания сигнала тревоги по параметру выполните действия, указанные ниже.

1. Для выбора необходимого параметра войдите в меню **Тревога** одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите область числовых значений или кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте параметр **Вых.сигн.трев.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматическая запись при срабатывании сигнала тревоги происходит только в том случае, если для параметра «Печать тревог» установлено значение «Регистратор». Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

21.7 Очистка заданий печати


Для очистки заданий записи выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отчет выберите Настр.записи.
2. В меню Настройка записи выберите Удал. всех заданий. Будут удалены все задания на запись в очереди, и будет остановлена текущая запись.

21.8 Загрузка бумаги

Для загрузки бумаги выполните следующие действия:

1. Для открытия дверцы используйте защелку в правой верхней части дверцы термопринтера.
2. Вставьте новый рулон в отсек, как показано ниже. Заправьте бумагу и вытащите небольшую часть рулона из верхней части.
3. Закройте дверцу термопринтера.

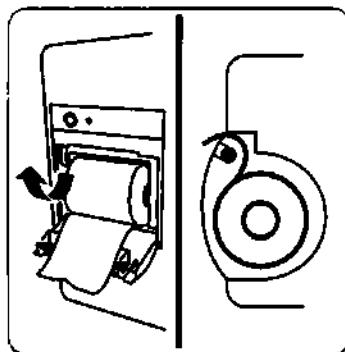

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанную термобумагу. В противном случае возможно повреждение печатающей головки термопринтера. Это может привести к невозможности печати или ухудшению ее качества.
- Ни в коем случае не вытаскивайте бумагу из термопринтера с усилием во время печати. Это может привести к повреждению термопринтера.
- Не держите дверцу термопринтера открытой, кроме случаев установки бумаги и устранения неисправностей.

21.9 Устранение замятия бумаги

Если термопринтер работает неправильно или издает необычные звуки, сначала проверьте, не замялась ли бумага. Если бумага замялась, выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу термопринтера.
2. Извлеките бумагу и оторвите замятую часть.
3. Установите бумагу повторно и закройте дверцу термопринтера.

Эта страница специально оставлена пустой.

22 Печать

Монитор позволяет распечатывать отчеты о пациентах на сетевом принтере или с помощью сервера печати.

22.1 Поддерживаемые принтеры

Монитор поддерживает следующие принтеры:

- HP LaserJet Pro M202dw
- HP LaserJet Enterprise M605
- HP LaserJet P4015n
- HP LaserJet Pro 400 M401n
- HP LaserJet 600 M602
- HP LaserJet Enterprise M608

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные сведения об этом принтере см. в документе, прилагаемом к принтеру. По мере обновления изделий монитор сможет поддерживать большее количество принтеров без предварительного уведомления об этом. В случае сомнений касательно приобретенного принтера обратитесь в компанию Mindray.

22.2 Отчеты о закрытии истории болезни

22.2.1 Печать окончательного отчета

Для печати окончательного отчета выполните одно из действий, указанных ниже.

- Выберите **Печать** в меню **Окончат. отчет**.
- Выберите **Печать окончат. отчета** при выписке пациента.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Окончат. отчет**.

22.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета

Следующие отчеты можно настроить как окончательные отчеты.

- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам
- Отчет по событиям
- Расшифровка по 12 отведениям
- Отчет о пределах тревог
- Отчет в реальном времени
- Отчет по ЭКГ

Для установки отчета как окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. Установите отметку перед требуемым отчетом, например перед пунктом **Отчет по ЭКГ**, на странице **Выбрать отчеты**.

22.2.3 Настройка окончательного отчета

Для настройки окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Настройка отчета** настройте окончательные отчеты, указанные ниже.
 - ◆ Выберите вкладки **Отчет по табл.трендам**, **Отчет по граф.трендам**, **Отчет в реал.врем.** и **Отчет по ЭКГ** и установите их как окончательные отчеты в соответствии с инструкциями раздела 22.7 *Просмотр состояния принтера*.
 - ◆ Выберите вкладку **Отчет о событии** и выберите событие, сведения о котором необходимо распечатать.
 - ◆ Выберите вкладку «**Расшифровка по 12 отв.**» и установите переключатель **Медман. компл.**, **Измерения**, **Расшифровка** или **Диагн. заключение**. Сведения о других настройках см. в разделе 22.7 *Просмотр состояния принтера*.

22.2.4 Настройка периода окончательного отчета

Для настройки периода окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Выбрать отчеты** установите значение параметра **Период**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Период печати окончательного отчета рассчитывается от времени выписки пациента до установленного периода.
- Настройка периода применима ко всем окончательным отчетам.

22.3 Запуск задания на печать вручную

Задание на печать можно запустить вручную.

22.3.1 Запуск печати с текущей страницы

На текущей странице нажмите кнопку , если она доступна, для запуска печати.

22.3.2 Печать отчетов в реальном времени

Нажмите клавишу быстрого доступа **Печать** для печати отчета в реальном времени. Распечатать отчет в реальном времени также можно на странице **Настройка отчета**. Подробнее см. в разделе 22.3.3 *Печать стандартных отчетов*.

22.3.3 Печать стандартных отчетов

К стандартным относятся следующие типы отчетов:

- Отчет по ЭКГ
- Отчет в реальном времени
- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам

Для печати стандартных отчетов выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите вкладку необходимого отчета.
3. Проверьте настройки.
4. Выберите пункт **Печать**.

22.4 Автоматическая печать отчетов

Если на переключателе включения тревоги по параметрам установлено значение «Вкл.» и для этого параметра подается сигнал тревоги, в настройках принтера можно настроить автоматическую печать тревог.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте вкладки, связанные с тревогами, например, вкладку **Тревога** для отдельного параметра, одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите параметр или область кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** в нижней части экрана → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте функцию **Вых.сигн.трев** для необходимых параметров.

22.5 Остановка задания на печать

Для остановки печати выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.
2. Выберите необходимые задания на печать, затем выберите **Удалить**. При выборе **Удалить все** происходит остановка всех заданий на печать.

22.6 Настройка отчетов

В данном разделе содержится информация о том, как настроить отчеты по ЭКГ, отчеты в реальном времени, отчеты по табличным трендам и отчеты по графическим трендам.

22.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ

Для настройки отчетов по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт.отчет**.
2. Выберите **Отчет по ЭКГ**.
3. Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Скорость	Настройка скорости печати кривых ЭКГ	25 мм/с: печать 25 мм кривой ЭКГ в секунду. 50 мм/с: печать 50 мм кривой ЭКГ в секунду.
Авто интерв.	Определяет промежуток между кривыми ЭКГ на распечатанном отчете	Вкл.: автоматически регулирует промежутки между кривыми во избежание наложения. Выкл.: область каждой кривой имеет одинаковый размер на распечатанной версии отчета.
	Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 12х1 выбрано для параметра Формат 12 отв.	
12 отв.	Выберите формат отображения кривых ЭКГ в 12 отведениях на распечатке отчета.	12х1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в одном столбце. 6х2: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк. 6х2+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3х4+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3х4+3: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также три кривых отведения ритма в нижней части.

Пункт меню	Функция	Описание
Отвед.ритма 1 Отвед.ритма 2 Отвед.ритма 3	Выберите отведение, которое будет использоваться как отведение ритма 1, 2 или 3.	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 6х2+1 , 3х4+1 или 3х4+3 выбрано для параметра Формат 12 отв.		
Последов.форматов	Выберите метод записи отчета по ЭКГ, генерируемого автоматическим измерением	Последоват: запись данных ЭКГ в 12 отведениях выполняется последовательно и отображается в 3 строках и 4 столбцах, при этом для каждого столбца отводится 2,5 секунды данных ЭКГ. Одновремен: одновременная запись данных ЭКГ в 12 отведениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра ЭКГ «Набор отв.» выбрано значение «3 отв.», отчет по ЭКГ не может быть распечатан.

22.6.2 Настройка отчетов в реальном времени

Для настройки отчетов в реальном времени выполните следующие действия:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт. отчет**.
- Выберите **Отчет в реал.врем.**.
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Выбор кривой	Выберите желаемую кривую для печати	Текущие кривые: печатает отчет в реальном времени для текущих кривых. Выбранные кривые: печатает отчет в реальном времени для выбранных кривых.

22.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам

Для настройки отчетов по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
- Выберите **Отчет по табл.трендам**.
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Период	Выберите период, в течение которого отчеты по табличным трендам будут напечатаны.	Авто: одна страница табличных трендов в соответствии с выбранным интервалом.
Интервал	Выберите разрешение табличных трендов, которые печатаются в отчете.	НИАД, EWS, GCS, CB: с интервалом получения значений выбранного параметра. Авто: использование параметра Интервал со страницы просмотра Таблич. тренды .
Формат отчета	Выберите принцип печати.	По параметру: печать одной страницы отчета по параметрам, если для параметра Интервал установлено значение Авто . По времени: печать одной страницы отчета по времени, если для параметра Интервал установлено значение Авто .

22.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам

Для настройки отчетов по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите **Отчет по граф.трендам**.
3. Настройте необходимые опции.

22.7 Просмотр состояния принтера

Состояние последних десяти заданий на печать можно посмотреть в окне **Очередь на печать**. Чтобы просмотреть состояние заданий на печать, нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.

Каждое задание на печать содержит информацию, указанную ниже.

- Время печати
- Название отчета
- Имя принтера (при использовании сервера печати) или IP-адрес (при использовании сетевого принтера)
- Состояние печати, например «Печать», «Сбой», повторная попытка или «Ожидание».

22.8 Отсутствие бумаги в принтере

Если в принтере закончилась бумага, он не будет реагировать на запрос печати. Слишком большое количество запросов на печать, оставшихся без ответа, может привести к ошибке. В этом случае необходимо установить бумагу и повторно отправить запросы на печать. При необходимости перезапустите принтер.

Поэтому перед отправкой запроса на печать лучше убедиться, что в принтере достаточно бумаги.

Эта страница специально оставлена пустой.

23 Использование экранных таймеров

Монитор обладает функцией таймера для уведомления по истечении установленного времени. Вы можете одновременно использовать до четырех таймеров.

23.0.1 Отображение таймеров

Для отображения таймера выполните следующие действия:

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Нажмите на область параметров, в которой вы хотите отобразить таймер, затем выберите таймер из всплывающего списка.

23.0.2 Управление таймером

Таймер оснащен следующими функциями управления:

- **Пуск:** запуск таймера.
- **Пауза:** пауза таймера.
- **Возобн.:** возобновление таймера.
- **Очистить:** обнуление таймера и завершение периода его работы.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте таймеры для планирования критически важных задач, связанных с пациентом.

23.0.3 Настройка таймера

Каждый таймер можно установить независимо. Для настройки таймера выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область таймера, чтобы открыть меню **Настр. таймера**.
2. Установите значение для параметра **Тип таймера**:
 - ◆ **Норма:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения, по истечении которого таймер останавливается.
 - ◆ **Усоверш.:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер продолжает работать.
 - ◆ **Цикл:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер автоматически запускается снова. Количество циклов также отображается на экране.
 - ◆ **Неогранич.:** таймер отображает время, прошедшее с момента запуска таймера.
 - ◆ **Часы:** таймер отображает системное время.
3. Установите значение для параметра **Направление**.
 - ◆ **Вниз:** таймер запускает обратный отсчет.
 - ◆ **Вверх:** таймер запускает прямой отсчет.

4. Установите значение для параметра **Время выпол.**
5. Установите значение для параметра **Звук напоминания**. По ходу времени отображается индикатор выполнения. Когда остается 10 секунд, монитор издает звуковой сигнал напоминания и таймер начинает мигать красным цветом, напоминая о том, что время таймера истекает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не можете изменить настройки таймера во время его работы.
 - Параметры «Направление», «Время выпол.» и «Звук напоминания» можно настроить только для стандартных, расширенных и циклических таймеров.
-

24 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию

Функция пользовательского обслуживания позволяет настраивать оборудование в соответствии с задачами пользователя. Доступ к меню **Техобслуж.** защищен паролем.

В этой главе описываются настройки и функции меню **Техобслуж.**

ВНИМАНИЕ!

- Изменять настройки технического обслуживания может только уполномоченный персонал. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.

24.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»

Для осуществления пользовательского обслуживания выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Система** выберите **Техобслуж.** → введите требуемый пароль → выберите ↵.
- Выберите требуемую вкладку.

24.2 Настройки местоположения устройства

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Имя монитора	/	/
Учрежд.		
Отделение		
Расположение	Фикс.	Фикс.: в диалоговом окне Управл. пациентами отображаются параметры «Койка №» и «Каб.№», но их значения невозможно изменить. Нефиксирован.: значения параметров «Койка №» и «Каб.№» можно изменить в диалоговом окне Управл. пациентами.
Каб.№	/	/
Койка №		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра «Местопол.» установлено значение «Нефиксирован.», значения параметров «Койка №» и «Каб.№» удаляются каждый раз при выписке пациента.

24.3 Настройки управления пациентами

24.3.1 Вкладка «Поле»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Каб.№	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие элементы могут отображаться и могут быть изменены в меню Управл. пациентами .
Номер посещения	Не выбрано	
Идентификатор пациента	Выбрано	
Отчество	Не выбрано	
Раса	Не выбрано	
Возр	Выбрано	
Настр.поле 1–Настр.поле 4	Не выбрано	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если монитор подключен к ЦСМ, элементы сведений о пациенте и пользовательские поля загружаются с ЦСМ.

24.3.2 Вкладка «Запрос ADT»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Учрежд.	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие критерии будут использоваться для поиска данных пациентов на сервере ADT.
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Номер посещения		
Идентификатор пациента	Выбрано	
ФИО пациента		

24.3.3 Вкладка «Выписать»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автом. выписка при выключении	Никогда	Если монитор находится в выключенном состоянии в течение определенного периода, выписка пациента происходит автоматически. Никогда: независимо от периода, в течение которого монитор остается выключенным, выписка пациента не выполняется.
Автоматически удалять выписанных пациентов при заполнении памяти	Вкл.	/
Сообщение об автомат. удалении пациента	Вкл.	Вкл: если монитор автоматически удаляет ранее выписанных пациентов, подается сигнал тревоги.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тревога о скором заполнении памяти	Сред	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги в случае недостаточного объема памяти монитора, а также указать приоритет сигнала тревоги.
Удалить все данные пациента	/	Позволяет удалить все сведения о пациенте и данные пациента. При удалении данных пациента происходит выписка текущего пациента.

24.3.4 Вкладка «Местопол.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Местопол. 1–Местопол. 10	/	Позволяет выбрать, куда будет переведен пациент после прекращения мониторинга.

24.3.5 Вкладка «Отобр.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО на основном экране	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на основном экране.
ФИО на удаленном мониторе	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.
ФИО на удаленном мониторе в окне просмотра списка коек	Вкл.	Позволяет определить, будет ли отображаться ФИО пациента в списке коек на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.

24.4 Настройки тревог

24.4.1 Вкладка «Звук»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Миним. громк.трев	2	/
Звук тревог	ISO	Позволяет определить режим подачи звукового сигнала, чтобы звуковые сигналы сердечного сокращения, пульса и нажатия клавиш различались по частоте.
Интерв.трев.выс.уров.	10 с	Позволяет определить интервал подачи звуковых сигналов тревоги для режима ISO.
Интерв.трев.ср.уров.	20 с	
Интерв.трев.низ.уров.	20 с	

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автоувел.громкости	2 шага	• 2 шага: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на два уровня. • 1 шаг: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на один уровень. • Выкл: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги не изменится.
Задерж.увел.громкости	20 с	Позволяет определить время задержки для возрастания громкости тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция повышения громкости тревоги не применяется к защищенным тревогам.
- Монитор оснащен теми же паттернами сигнала тревоги для тревог с удаленных устройств, что и для тревог с монитора.

24.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Пауза	Пауза	Пауза трев.	Позволяет выбрать функцию паузы. • Пауза трев.: позволяет приостановить подачу сигналов тревоги. • Пауза звука: позволяет приостановить подачу звуковых сигналов тревоги.
	Время паузы	2 мин	Позволяет выбрать время приостановки тревоги. Можно установить следующие интервалы приостановки тревог: 1 мин, 2 мин, 3 мин или Постоян.
	Приор.паузы	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог, подача которых может быть приостановлена. • Все: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу всех сигналов тревоги. • Сред. и низ.: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу сигналов тревоги среднего и низкого приоритета. Тревоги высокого приоритета не будут приостановлены. • Выкл.: клавиша быстрого доступа Пауза трев. отключена.
	Пауза 5 мин	Выкл.	Позволяет выбрать продолжительность приостановки тревоги, если соответствующий параметр включен.
	Пауза 10 мин	Выкл.	
	Пауза 15 мин	Выкл.	

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог	Лампа тревоги	Вкл. при сбросе	• Вкл. при сбросе: при сбросе системы тревог звуковые сигналы текущих тревог отключаются, но лампа продолжает мигать. • Выкл. при сбросе: при сбросе системы тревог и звуковые сигналы текущих тревог, и лампа тревог отключаются.
Сигн.предупрежд.	Напом. о сбросе трев.	Вкл.	Позволяет выбрать правило подачи сигнала напоминания, если для громкости тревоги установлено значение «0» либо сигнал тревоги сброшен или отключен. • Вкл: монитор включает сигналы напоминания с назначенным интервалом. • Повт. тревога: если событие тревоги сохраняется, подтвержденные сигналы тревоги, помеченные символом «✓», снова будут подаваться по истечении заданного интервала сигнала напоминания. • Выкл: монитор не запускает сигналы напоминания с назначенным интервалом. Звук подтвержденных тревог, помеченных галочкой «✓», будет выключен.
	Напом. о выкл.трев.	Вкл.	• /
	Интерв. предупрежд.	5 мин	• 10 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 10 минут. • 5 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 5 минут. • 3 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 3 минуты. • 2 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 2 минуты. • 1 мин: монитор подает сигналы напоминания каждую минуту.

24.4.3 Вкладка «Защита»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Визуальный	Не выбрано	• Позволяет выбрать правила защиты сигналов тревоги. Если выбрано значение Визуальный, пользователь может отдельно настроить защиту для визуальных сигналов тревоги. • Защита звукового сигнала тревоги одновременно защищает визуальный сигнал. • Выбор тревог низкого приоритета одновременно защищает тревоги высокого приоритета.
	Звуковой		
Выс	Визуальный		
	Звуковой		
Сред	Визуальный		
	Звуковой		
Низ	Визуальный		
	Звуковой		

24.4.4 Вкладка «Дист.просм.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог удал.койки	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли сбрасывать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе. Вкл: появится кнопка Сброс тревог в нижней левой части экрана Дист.просм..
Сбр. трев. с мон. др. койки	Вкл.	Вкл: сигналы тревоги с используемого монитора могут быть сброшены на удаленных устройствах.
Напомин.о тревоге	Виз.+звук.	Позволяет выбрать индикаторы тревог, необходимые для использования на удаленных устройствах. • Визуальное + Звуковое: монитор обеспечивает визуальную индикацию тревоги и непрерывный звуковой сигнал, если тревога продолжается на удаленном устройстве. • Визуальное + Один сигнал: монитор обеспечивает визуальную индикацию и одиночный звуковой сигнал при возникновении тревоги на удаленном устройстве. • Только визуальное: монитор обеспечивает только визуальную индикацию тревоги.
Уров. трев.:	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог с удаленных устройств для предоставления звукового уведомления. • Все: звуковой сигнал монитора срабатывает при подаче любого сигнала тревоги. • Выс. и Сред.: звуковой сигнал срабатывает при возникновении тревоги среднего и высокого приоритета. • Только выс.: звуковой сигнал срабатывает только при возникновении тревоги высокого приоритета.
Звук тревог	ISO	Позволяет выбрать режим подачи звукового сигнала тревоги для удаленных устройств.
Удаленно отключенная тревога	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги при отключении удаленного устройства.

24.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сигнала	Непрерывный	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры. Импульс: сигнал вызова медсестры представляет собой короткий импульс продолжительностью в одну секунду. Если одновременно возникает несколько тревог, подается только один импульсный сигнал. Если возникает новая тревога, а предыдущая еще не устранена, новый импульсный сигнал также подается. Непрерывный: сигнал вызова медсестры длится до окончания тревоги. Это значит, что длительность сигнала вызова медсестры будет равна длительности состояния тревоги.
Тип контакта	Обычно закрыт	Позволяет выбрать режим работы реле вызова медсестры.
Уров. трев.:	Только выс.	Позволяет выбрать приоритет сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Тип тревоги	Только физиол.	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Принять вызов помощи	Вкл.	Позволяет принимать сигнал о помощи с монитора, который находится в том же отделении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
- Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.

24.4.6 Вкладка «Другие»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уров. трев.:	ЭКГ-отв. откл.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отключении отведения ЭКГ.
	Датчик SpO2 откл.	Низ	Позволяет выбрать уровень тревоги при отключении датчика SpO ₂ .
	ИАД-нет датчика	Сред	Позволяет выбрать уровень тревоги при отсутствии датчика ИАД.
	ЦСМ/eGW отключ.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отсоединении ЦСМ и eGateway.
Задерж.трев.	Задерж.трев.	6 с	Монитор не подает сигнал тревоги для непрерывно измеряемых параметров, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки. Установка значения для параметра Задерж.тревог не применяется к тревогам по апноэ и ST.
	Задерж.трев. ST	30 с	Монитор не подает сигнал тревоги по ST, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Трев.летал.аритм. выкл.	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигналы тревоги по аритмии. • Выкл.: сигналы тревоги по аритмии не могут быть отключены. • Включить: сигналы тревоги по аритмии могут быть отключены в меню ЭКГ.
	Откл.трев. по десатSpO2	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ . • Выкл.: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ может быть отключен.
	Выкл.трев. по апноэ	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по апноэ. • Выкл.: сигнал тревоги по апноэ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по апноэ может быть отключен.
	Время откл.трев.аритм.	2 мин	При обнаружении определенных сигналов тревоги по аритмии световой и звуковой сигналы тревоги будут отключены в течение заданного периода. 0: позволяет выключить данную функцию.
	Период режима интубации	2 мин	Позволяет выбрать время интубации.
	Печать тревог	Принтер	Принтер: позволяет включить автоматическую печать с помощью принтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру. Регистратор: позволяет включить автоматическую запись с помощью термопринтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру.
	Тревога отключ. ЦСМ/eGW	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги, если монитор не подключен к ЦСМ/eGateway или отсоединился от них. Выкл.: если монитор не подключен к ЦСМ/eGateway или отсоединился от них, сигнал тревоги «Сеть отключена» не подается.

24.5 Настройки САА

24.5.1 Вкладка «EWS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ID оператора на экране EWS.
Время ожидания ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать период, в течение которого ID оператора будет недействительным.
Оценка по умолч,взр	NEWS	Позволяет выбрать инструмент оценки по умолчанию для разных списков пациентов.
Оценка по умолч,дет	/	
Оценка по умолч,нов	/	

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Управл.оценкой	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные инструменты оценки. Монитор по умолчанию позволяет выполнять процедуры оценки MEWS, NEWS и NEWS2. Их нельзя удалить.
	USB-накопитель	/	Импорт: позволяет импортировать требуемые инструменты оценки на монитор.

24.5.2 Вкладка «GCS»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Легкая степень	Верхний предел	15	Позволяет выбрать пороговое значение и цвет для каждого уровня сознания.
	Нижний предел	13	
	Цвет	Белый	
Средняя степень	Верхний предел	12	
	Нижний предел	9	
	Цвет	Желтый	
Тяжелая степень	Верхний предел	8	
	Нижний предел	3	
	Цвет	Красный	

24.6 Настройки модуля

24.6.1 Вкладка «ЭКГ»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Стандартная ЭКГ	АНА	Позволяет выбрать стандарт ЭКГ в соответствии с используемыми проводами отведений.
Формула QTc	Hodges	Позволяет выбрать формулу QTc для коррекции интервала QT относительно ЧСС. - Hodges: $QTc = QT + 1,75 \times (HeartRate - 60)$ - Bazett: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60}\right)^{\frac{1}{2}}$ - Fridericia: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60}\right)^{\frac{1}{3}}$ - Framingham: $QTc = QT + 154 \times \left(1 - \frac{60}{HeartRate}\right)$
Порядок 12 отведений (для ePM 12/ePM 15)	Нет	Позволяет выбрать, следует ли отправлять отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях в больничную информационную систему при сохранении отчета.

24.6.2 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Фильтр ИАД	12,5 Гц	/
ДЗЛА-таймаут	15 мин	После заданного периода шрифт измерений становится выделенным. Это позволяет избежать ситуаций, в которых предыдущие значения могут быть приняты за текущие.
СВ Таймаут	15 мин	
НИАД-таймаут	15 мин	
Скор. потока CO ₂ д/новорожд.	90 мл/мин	Позволяет выбрать скорость потока при использовании измерения CO ₂ в боковом потоке без функции мониторинга O ₂ при мониторинге новорожденного.
Контурный шрифт для спорных значений	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться спорные показатели ЧСС и SpO ₂ контурным шрифтом. Это позволяет избежать ситуаций, в которых спорные показатели могут быть приняты за нормальные.

24.7 Настройки просмотра

24.7.1 Вкладка «Вкладки»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Табличные тренды	Выбрано	Удаление отметки позволяет скрыть тренды, которые не требуют просмотра.
Графич. тренды		
Эпизоды		
Развернутый вид		
ОксКРГ		
ЭКГ в 12 отв (для ePM 12/ePM 15)		
ST		

24.7.2 Вкладка «Событие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Заблокировано	Позволяет выбрать, какие события будут заблокированы. Заблокированные события будет невозможно удалить.
Выс		
Сред		
Низ		
Переимен.соб.	Вкл.	Позволяет выбрать, можно ли переименовать события аритмии.

24.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»

На странице **Цвет марк. аритмии** можно определить, будут ли помечаться определенным фоновым цветом сегменты сжатой кривой ЭКГ для событий аритмии.

24.8 Настройки печати

24.8.1 Вкладка «Принтер»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Тип соединения		Принтер	Позволяет выбрать вывод отчетов по пациентам через сервер печати или сетевой принтер.
IP-адрес принтера		0.0.0.0	Только для принтера.
Формат бумаги		A4	
Разрешение принтера		300 точек на дюйм	
Адрес сервера печати		172.0.0.156	Только для сервера печати.
IP-адрес сервера печати		172.0.0.156	При использовании ЦСМ в качестве сервера печати необходимо установить для параметра Порт значение «6603».
Порт		6603	
Общий отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Окончат. отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать отчета по тревогам (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать пробной стр.		/	Позволяет проверить исправность работы принтера.

24.8.2 Вкладка «Макет отчета»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Макет отчета	/	Позволяет выбрать содержимое и местоположение сведений о пациенте, включенных в отчеты не по ЭКГ. Нет: обозначает отсутствие сведений. Сведения о пациенте, настраиваемые на странице макета отчета, не применимы для отчетов по ЭКГ.

24.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО пациента	/	Позволяет выбрать сведения о пациенте, которые должны отображаться в отчетах по ЭКГ.
Возр		
Пол		
Идентификатор пациента	Выбрано	
Номер посещения	Не выбрано	
ДР		
Раса		
Препарат		
Классиф.		
Врач		
Лаборант		
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Порядок 12 отведений (для ePM 12/ePM 15)		

24.8.4 Вкладка «Назв.файла»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Назв.файла	/	Позволяет выбрать название файлов в формате PDF. Нет: обозначает отсутствие сведений.

24.8.5 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Метка секунд (принтер)	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться знаки секунды при выводе отчета на принтере.
Настр.аритм.(запись)	Выкл.	Позволяет выбрать, будут ли включены пороговые значения аритмии и QRS в отчет, выводимый термопринтером.

24.9 Настройки единиц измерения

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ед. изм. роста	см	Позволяет выбрать единицы измерения для каждого параметра.
Ед. изм. веса	кг	
Ед. изм. ST	мВ	
Един. ЦВД	см H ₂ O	
Ед. ВЧД	мм рт. ст.	
Ед. CO ₂	мм рт. ст.	
Ед. темп.	°C	
Ед. давления	мм рт. ст.	

24.10 Настройки времени

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ночн.вр.	От 22:00 До 6:00	Позволяет выбрать ночное время для статистики по ЧСС.
Автом. режим летнего времени	Выкл.	

24.11 Другие настройки

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Атмосф. давление	760 мм рт. ст.	Введите значение атмосферного давления, воздействующее на монитор пациента, для модуля измерения CO ₂ в основном потоке и модуля МД. Убедитесь, что атмосферное давление указано верно. Неправильные настройки приведут к получению ошибочных показателей.
Частота режекции	50 Гц	Позволяет выбрать частоту режекторного фильтра в соответствии с частотой электросети для конкретной страны.
Чувствит. мыши	5	/
Удал. IP ЦСМ при запуске	Вкл.	/
Звук SpO ₂	Режим 1	Позволяет выбрать режим звукового сигнала SpO ₂ . Монитор регулирует звук QRS (высоту сигнала) в соответствии со значениями SpO ₂ .
Язык	/	/
Параметры вкл/выкл зависят от конфиг.	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли зависеть настройки включения/выключения параметров от конфигурации.
Параметры вкл/выкл защищены	Выкл.	Позволяет выбрать, будут ли настройки включения/выключения параметров защищены паролем.

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Параметры Вкл/Выкл		Выкл.	Позволяет выбрать, мониторинг каких параметров можно выполнять.
Настройка вывода параметров	Скорость передачи в бодах	Выкл.	Позволяет настроить параметры протокола DIAP для установки соединения между монитором и сторонними устройствами.
	Режим проверки четности	Отсутствуют	
	Биты данных	8	
	Стоповые биты	1	

24.12 Параметры настройки авторизации

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
/	Время задержки	20 с	Позволяет выбрать период таймаута пароля MLDAP для доступа к меню «Техобслуж.», настройкам тревог и настройкам аритмии. Если по истечении указанного периода таймаута не выполняется никаких действий, необходимо ввести пароль повторно.
Поддержка	Техническое обслуживание, осуществляемое пользователем	Локальный пароль	Позволяет выбрать пароль для доступа к меню Техобслуж. монитора. Локальный пароль: для доступа к меню Техобслуж. требуется пароль монитора. Пользов. пароль: требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Измен.локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к меню Техобслуж.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Настр. трев.	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек тревог. • Нет пароля: функция изменения настроек сигналов тревоги не защищена паролем. • Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек сигналов тревоги. • Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Аритмия	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек аритмии. • Нет пароля: функция изменения настроек аритмии не защищена паролем. • Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек аритмии. • Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Измен.локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к настройкам тревог и настройкам аритмии.

24.13 Настройки версии

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Версия	/	Позволяет проверить версию системного ПО, версию аппаратного и программного обеспечения модуля, а также версию встроенного ПО.

24.14 Настройки сведений об аккумуляторе

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Аккумулятор	/	Позволяет проверить сведения об аккумуляторе.

24.15 Настройки сканера

24.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
2D-штрихкод	/	Позволяет установить взаимосвязь между данными монитора и данными штрихкода для выбранных данных пациента. Например, на мониторе категория пациента включает опцию Дети . В сканере она может быть представлена как Детская . Необходимо ввести категорию Детская для поля Дети , чтобы установить взаимосвязь.

24.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Заполнение	Идентификатор пациента	/

24.15.3 Вкладка сведений о сканере

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сканера	2D-сканер	1D-сканер: выберите данную опцию при использовании сканера 1D-штрихкодов или любого сканера 2D-штрихкодов, за исключением оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray. 2D-сканер: выберите данную опцию при использовании оригинального сканера компании Mindray.
Тип шифров.данных	UTF8	При установке для параметра Тип сканера значения 2D-сканер для параметров Тип шифров.данных и Режим анализа данных используются настройки по умолчанию. Менять эти настройки не требуется.
Режим анализа данных	Локальн.	

24.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Опред. сканер	/	При использовании сканеров штрихкодов, за исключением модели HS-1R или HS-1M, необходимо выбрать сканер штрихкодов из списка USB-устройств, чтобы монитор смог определить сканер штрихкодов. В списке USB-устройств выберите используемый сканер штрихкодов.

24.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Идентификатор пациента	Выбрано	Позволяет выбрать требуемые сведения о пациенте для вывода через сканер штрихкодов.
Имя		
Фамилия		
Категория пациента		
Пол		
ДР		
Номер посещения	Не выбрано	
Каб.№		
Койка №		
Возр		
Отделение		
Настр.поле 1–Настр.поле 4		

24.16 Параметры настройки сети

24.16.1 Вкладка «Тип сети»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Мониторинг	Авто	Позволяет выбрать, какой тип сети будет использоваться монитором. Авто: монитор автоматически определяет тип сети.

24.16.2 Вкладка «ЛВС1»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес	Не выбрано	Требуется ввести данные в поля IP-адрес , Маска подсети и Шлюз .
IP-адрес	0.0.0.0	
Маска подсети	0.0.0.0	
Шлюз	0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера	Не выбрано	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер .
Основной DNS-сервер	0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер	0.0.0.0	

24.16.3 Вкладка «БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Безопасность		ВЫКЛ WEP	Позволяет выбрать способ защиты.
Настр.БЛВС	Диапазон БЛВС	Авто	Авто: позволяет автоматически определить диапазон БЛВС.
	Тип сервера аутент	ACS	Позволяет выбрать тип сервера аутентификации.
	Канал BGN	Все	Позволяет выбрать тип каналов B, G и N.
	Канал AN	Все	Позволяет выбрать тип каналов A и N.
Управление сертифик.	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные сертификаты.
	USB-накопитель	/	Выберите сертификаты, которые требуется импортировать с USB-накопителя, а затем выберите Импорт . Требуемые сертификаты будут импортированы с USB-накопителя.
Проверка сети		/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к беспроводной сети.

24.16.4 Вкладка «IP БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически		Вкл.	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес		Выкл.	Требуется ввести данные в поля IP-адрес , Маска подсети и Шлюз .
IP-адрес		0.0.0.0	
Маска подсети		0.0.0.0	
Шлюз		0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически		Вкл.	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера		Выкл.	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер .
Основной DNS-сервер		0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер		0.0.0.0	

24.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Выберите ЦСМ	Выкл.	Позволяет определить, можно ли выбрать ЦСМ для используемого монитора.
Доб. центр. станцию	/	Позволяет ввести имя и IP-адрес ЦСМ.

24.16.6 Вкладка «Обнар.устр.»

Групповая (многоадресная) рассылка помогает обнаружению устройств между мониторами и между мониторами и ЦСМ. Устройства в одной группе групповой рассылки могут быть взаимно обнаружены.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
TTL многоадр.обл.	1	/
Групповой адрес	225.0.0.8	
Адрес главного сервера	0.0.0.0	
IP-адрес главного сервера	0.0.0.0	
Сост. подключ.	отсоединен	

24.16.7 Вкладка «QoS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уровень QoS при мониторинге в реал. времени	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге в реальном времени (например, для измерений параметров, кривых, тревог и т. д.).
Уровень QoS в других случаях	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге не в реальном времени (например, для предыдущих данных, печати и т. д.).

24.16.8 Вкладка «ADT»

Шлюз ADT (добавление-выписка-передача) обычно размещается в eGateway. Вы можете получить доступ к сведениям о пациенте с больничного сервера ADT, используя шлюз ADT.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	192.168.0.100	Введите имя хоста или IP-адрес шлюза ADT.
IP-адрес	192.168.0.100	
Порт	3502	Введите порт шлюза ADT.
Запрос ADT	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли загружать на монитор сведения о пациенте с сервера ADT.
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к серверу ADT.

24.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»

Данные в реальном времени, кривые и сигналы тревоги можно отправить с монитора на серверы медицинского учреждения с помощью протокола HL7. На этой странице также отображается состояние подключения к серверу.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Данные + кривые	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего данные и кривые в режиме реального времени.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.данных	Выкл.	
	Интерв.данных	30 с	
	Отпр.кривых	Выкл.	
Сигналы тревоги	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего сведения о сигналах тревоги.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.тревог	Выкл.	

24.16.10 Вкладка «Безопасность данных»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Шифр.:тип подкл.	Только закр.шифрование	• Только индивид. шифрование: метод индивидуального шифрования компании Mindray используется для шифрования передаваемых данных. Вы не можете подключить устройства, поддерживающие протокол шифрования SSL. • Приоритет шифрования SSL: используется для устройств, поддерживающих протокол шифрования SSL, при их подключении. Если устройства не поддерживают протокол шифрования SSL, при подключении устройств используется протокол индивидуального шифрования.
Передавать личн.свед.пац.	Вкл.	• Вкл.: при просмотре данных других пациентов местоположение устройства и сведения о пациентах с удаленных устройств отображаются в списке удаленных устройств. • Выкл.: сведения о пациентах не отображаются в списке удаленных устройств.

24.16.11 Вкладка «MLDAP»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	/	Позволяет ввести имя или IP-адрес сервера MLDAP.
Адрес сервера	0.0.0.0	
Порт	0	/
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение монитора к серверу MLDAP.

25 Аккумулятор

25.1 Общая информация об аккумуляторе

Данный монитор рассчитан на работу от аккумулятора в случае отсутствия питания от внешнего источника. Монитор использует источник электропитания в качестве основного источника питания. В случае перебоев электропитания монитор автоматически начинает работать от аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае перебоев электропитания и работы монитора от аккумулятора яркость изображения на мониторе автоматически снижается до уровня минимальной яркости. При необходимости, яркость изображения на мониторе можно увеличить вручную.

25.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора

ОСТОРОЖНО!

- Храните аккумуляторы в местах, недоступных для детей.
- Используйте только указанный аккумулятор. Использование различных аккумуляторов создает угрозу воспламенения или взрыва.
- Храните аккумулятор в оригинальной упаковке до тех пор, пока не потребуются его использовать.
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор.
- Запрещается давить на аккумуляторы, а также ронять и прокалывать их. Недопустимое механическое воздействие может привести к внутреннему повреждению или внутреннему короткому замыканию. После падения или удара аккумулятора о твердую поверхность необходимо прекратить эксплуатацию данного аккумулятора и утилизировать его надлежащим образом независимо от наличия или отсутствия видимых признаков повреждения.
- Если на аккумуляторе видны следы повреждения или утечки, немедленно замените его.
- Аккумулятор следует заряжать только в данном мониторе.
- Слишком высокая температура окружающей среды может привести к срабатыванию функции защиты от перегрева, что приведет к завершению работы монитора.
- Срок службы литий-ионного аккумулятора составляет 3 года. Замените аккумулятор после истечения его срока службы. Если аккумулятор не будет заменен, это может привести к серьезному повреждению оборудования вследствие перегрева аккумулятора.
- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или распалиться и причинить травму.

ВНИМАНИЕ!

- Извлеките аккумулятор перед транспортировкой оборудования, или если не предполагается использование монитора в течение длительного периода времени.

25.3 Подготовка аккумулятора

Монитор может работать с интеллектуальными и неинтеллектуальными аккумуляторами в соответствии с задачами пользователя. Перед установкой аккумулятора необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками. Подробнее см. в разделе *А.4.2 Технические характеристики аккумулятора*.

ОСТОРОЖНО!


- Замена литиевых аккумуляторов необученным персоналом может привести к опасной ситуации (например, изменению температуры до экстремальных значений, пожару или взрыву).
- Во внешний аккумуляторный отсек можно установить только интеллектуальный литий-ионный аккумулятор.
- Убедитесь, что с монитором используются совместимые аккумуляторы. Подробнее см. в разделе *25.3.1 Определение типа аккумулятора*. В противном случае возможно повреждение монитора или нарушение его нормальной работы.

25.3.1 Определение типа аккумулятора

Метка интеллектуального аккумулятора  используется для определения типа аккумулятора. Данная метка есть на интеллектуальном аккумуляторе и отсутствует на аккумуляторах других типов.

Некоторые типы аккумуляторов не подходят для использования с монитором. Если на задней стороне аккумуляторного отсека есть метка интеллектуального аккумулятора, можно использовать только интеллектуальный аккумулятор. Если метка отсутствует, можно использовать только аккумулятор другого типа.

Метка интеллектуального аккумулятора на задней стороне аккумуляторного отсека показана на рисунке ниже.

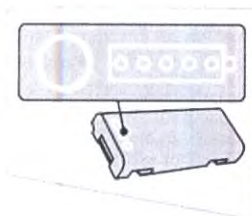

25.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек


При отправке оборудования с завода аккумулятор не находится внутри устройства. Аккумулятор должен устанавливаться только специально обученным и уполномоченным персоналом компании Mindray. Для установки аккумулятора обратитесь к техническому специалисту.

Для установки аккумулятора выполните действия, указанные ниже:

1. Выключите монитор. Отсоедините кабель питания и другие кабели.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека, как показано ниже.



3. Поверните защитный механизм в сторону.

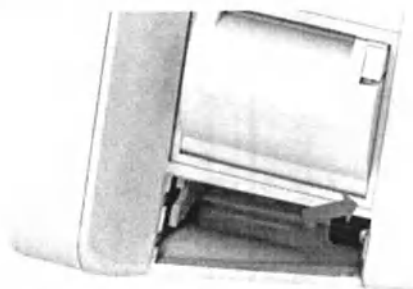

4. Вставьте аккумулятор в отсек таким образом, чтобы контакты были направлены вниз. Для основного блока ePM 15 можно установить второй аккумулятор в другой аккумуляторный отсек.
5. Верните защитный механизм обратно в центральное положение.
6. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

25.3.3 Установка аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек

Для основного блока ePM 12 помимо встроенного аккумуляторного отсека можно также использовать интеллектуальный аккумулятор, подсоединив внешний аккумуляторный отсек.

Внешний аккумуляторный отсек должен устанавливаться только специально обученным и уполномоченным техническим специалистом компании Mindray. Для установки аккумулятора обратитесь к техническому специалисту.

Для установки аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек выполните действия, указанные ниже.

1. Выключите монитор. Отсоедините кабель питания и другие кабели.
2. Положите монитор на рабочий стол лицевой стороной вниз.
3. Поднимите крышку аккумуляторного отсека, чтобы открыть аккумуляторный отсек, как показано ниже.



4. Вставьте аккумулятор в отсек. Вставьте аккумулятор по направлению вниз таким образом, чтобы контакты аккумулятора подсоединились к разъему аккумулятора.
5. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

25.4 Индикация аккумулятора

Светодиодный индикатор питания от аккумулятора на экране и связанные с ним сообщения тревог указывают на состояние аккумулятора.

25.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора

Применяется следующая светодиодная индикация:

- Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
- Желтый: аккумулятор заряжается.
- Зеленый и мигающий: монитор работает от аккумулятора.
- Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или источник питания переменного тока не подключен при выключенном мониторе.

25.4.2 Индикаторы аккумулятора

Ниже приводится описание индикаторов питания, отображаемых на экране и обозначающих состояние аккумулятора:

-  Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
-  Заряд аккумулятора низкий, аккумулятор необходимо зарядить.
-  Аккумулятор почти полностью разряжен, и его необходимо немедленно зарядить. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
-  Аккумулятор заряжается.
-  Аккумулятор отсутствует или неисправен.

25.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором

Емкость аккумулятора ограничена. Когда аккумулятор имеет низкий уровень заряда, на мониторе отображается сигнал тревоги **Низкий заряд аккумуля.**, индикатор мигает, а монитор издает звуковой сигнал тревоги.

Если аккумулятор почти разряжен, на мониторе появляется сигнал тревоги **Критически низкий заряд аккумуля.** В данном случае немедленно подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумулятор. В противном случае монитор отключится автоматически.

Подробнее о сигналах тревоги, связанных с аккумулятором, см. в приложении D *Сообщения тревог*.

25.5 Зарядка аккумулятора

Аккумулятор перезаряжается автоматически в течение всего времени подключения монитора к внешнему источнику питания.

25.6 Техническое обслуживание аккумулятора

25.6.1 Восстановление аккумулятора

Рабочие характеристики аккумуляторов со временем ухудшаются. Поэтому следует выполнять восстановление аккумуляторов каждые три месяца.

Если аккумулятор не использовался в течение длительного времени, индикаторы заряда могут быть ошибочными, что приведет к неправильной оценке оставшегося срока эксплуатации аккумулятора.

Для восстановления аккумулятора выполните следующие действия:

1. Отсоедините оборудование от пациента и прекратите все процедуры мониторинга и измерения.
2. Заряжайте аккумулятор непрерывно до полной зарядки.
3. Запустите оборудование от аккумулятора до полной разрядки аккумулятора и автоматического отключения оборудования.
4. Повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте оборудование для мониторинга пациента в процессе восстановления аккумулятора.
- Не прерывайте процесс восстановления аккумулятора.

25.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора

Производительность аккумулятора со временем ухудшается. Рабочие характеристики аккумулятора необходимо проверять каждые три месяца или в случае возникновения подозрения на его неисправность.

Для проверки рабочих характеристик аккумулятора см. пункты 1–3 раздела 25.6.1 *Восстановление аккумулятора*. Время работы аккумуляторов непосредственным образом отражает их рабочие характеристики. Если период работы аккумулятора значительно короче заявленного в технических характеристиках, возможно, срок эксплуатации аккумулятора истек или он неисправен. При соответствии функциональных характеристик аккумулятора соответствующим требованиям повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продолжительность эксплуатации аккумулятора зависит от конфигурации оборудования и эксплуатации. Например, высокий уровень яркости изображения на дисплее или часто повторяющиеся измерения НИАД сокращают период работы аккумулятора.

25.7 Хранение аккумуляторов

При хранении контакты аккумуляторов не должны соприкасаться с металлическими предметами. Для длительного хранения поместите аккумуляторы, заряженные до уровня 40–60%, в прохладное место.

Выполняйте восстановление аккумуляторов каждые три месяца. Подробнее см. в разделе 25.6.1 *Восстановление аккумулятора*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Извлекайте аккумулятор из оборудования, если оно не эксплуатируется в течение длительного времени (например, несколько недель). В противном случае аккумулятор может чрезмерно разрядиться.
- Длительное хранение аккумуляторов при высокой температуре значительно сокращает срок эксплуатации.
- Рекомендуемая температура для хранения аккумулятора составляет от -5 °C до 35 °C. Хранение аккумуляторов в прохладном месте может продлить срок их эксплуатации. Желательно хранить аккумуляторы при температуре 15 °C.

25.8 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.

Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

ОСТОРОЖНО!

- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или раскалиться и причинить травму.

Эта страница специально оставлена пустой.

26 Обслуживание и чистка

26.1 Общая информация об обслуживании и чистке

В данном разделе приведены сведения исключительно о чистке и дезинфекции монитора и некоторых принадлежностей. Сведения о чистке и дезинфекции других многоразовых принадлежностей см. в соответствующих руководствах по эксплуатации данных изделий.

26.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке

ОСТОРОЖНО!

- Для чистки и дезинфекции оборудования или принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данной главе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением не утвержденных веществ и методов.
 - Не смешивайте дезинфицирующие растворы, т. к. в этом случае возможно образование взрывоопасных газов.
 - Мы не даем никаких заверений в отношении эффективности перечисленных химических веществ или методов при проведении инфекционного контроля. Получите консультацию о методах борьбы с инфекцией у заведующего отделом инфекционного контроля или эпидемиолога больницы.
 - Все процедуры по чистке и дезинфекции, указанные в данной главе, должны выполняться обслуживающим персоналом больницы или медицинского учреждения.
-

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте части оборудования или принадлежности в жидкость во избежание попадания жидкости внутрь.
 - Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.
 - Не лейте и не брызгайте жидкость непосредственно на оборудование или принадлежности, а также не допускайте попадания жидкости в разъемы и отверстия.
 - В случае, если вы пролили жидкость на оборудование или принадлежности, отсоедините источник питания, высушите оборудование и обратитесь к техническому специалисту.
 - Запрещается использовать абразивные материалы (например, стальную губку или полироль для серебра) или чистящие средства, которые могут вызвать эрозию (например, ацетон или средства на основе ацетона).
 - Используйте, а также разводите чистящие или дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя.
 - Осмотрите оборудование после чистки и дезинфекции. При обнаружении повреждения прекратите эксплуатацию данного оборудования.
-

26.3 Чистка монитора

Регулярно выполняйте чистку оборудования. Перед выполнением данной процедуры изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки оборудования выполните действия, указанные ниже:

1. Смочите мягкую безворсовую ткань в воде или этаноле (70%).
2. Отожмите ткань, чтобы удалить избыток жидкости.
3. Протрите экран монитора.
4. Протрите наружную поверхность монитора влажной тканью, избегая контакта с разъемами и металлическими деталями.
5. Протрите поверхность чистой тканью. Дайте оборудованию просохнуть в вентилируемом и прохладном месте.

ВНИМАНИЕ!

- В процессе чистки отключите функцию сенсорного управления, выключив монитор или заблокировав сенсорный экран.
- Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.

26.4 Дезинфекция монитора

Дезинфицируйте оборудование в соответствии с графиком технического обслуживания медицинского учреждения. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку оборудования. Всегда разбавляйте и применяйте дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя. В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства:

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Bleach Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® HB Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные тканевые салфетки	Салфетки	PDI Inc.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® II 256 (1:256)	Жидкость	Diversey Inc.
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
JIAN ZHI SU Дезинфицирующие таблетки	Таблетка	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Спрей для дезинфекции поверхностей	Жидкость, спрей	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Дезинфицирующее средство, двойной четвертичный аммоний	Жидкость	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
DIAN'ERKANG Салфетки для поверхностей	Салфетки	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Средство для дезинфекции поверхностей	Жидкость	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Дезинфицирующий спрей	Жидкость, спрей	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Clinell® Sporicidal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Tristel Duo™	Жидкость, пена	Tristel Solutions Limited
Tristel Jet	Жидкость, спрей	Tristel Solutions Limited
Tristel Fuse Для поверхностей, 196 част./млн	Жидкость	Tristel Solutions Limited
Surfanios Premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Wip' Anios Premium	Салфетки	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Mikrobac® Тканевые салфетки	Салфетки	BODE Chemie GmbH
Cleanisept® Салфетки	Салфетки	Dr. Schumacher GmbH
mikrozyd® PAA Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Салфетки mikrozyd® Sensitive	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Ecolab Incidin® OxyWipe S	Салфетки	Ecolab Deutschland GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
*Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
*Изопропанол, 70%	Жидкость	/
*Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
*Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
*Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
*1-пропанол, 50%	Жидкость	/
*Descosept® forte	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Descosept® AF	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Dismozon® plus, 0,4%	Порошок	BODE Chemie GmbH
*mikrozid® AF Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
*Terralin® Жидкость	Жидкость	Schülke & Mayr GmbH
*Perform® Classic Концентрат на основе кислорода, 0,5%	Порошок	Schülke & Mayr GmbH

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии символа  на оборудовании возможно применение всех перечисленных чистящих/дезинфицирующих средств. При отсутствии символа на оборудовании возможно применение только чистящих/дезинфицирующих средств, помеченных символом «*».

26.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей

Чистка и дезинфекция воздушной трубки для измерения НИАД, а также кабелей Mindray SpO₂ и Nellcor SpO₂ должны выполняться с применением чистящих/дезинфицирующих средств и методов, перечисленных в данном разделе. Сведения о других принадлежностях см. в руководствах, поставляемых в комплекте с принадлежностями.

ВНИМАНИЕ!

- Жидкости, попадающие в воздушную трубку для измерения НИАД, могут привести к повреждению оборудования. При чистке или дезинфекции воздушной трубки для измерения НИАД избегайте попадания жидкости внутрь шланга.
- Выполняйте периодическую проверку воздушной трубки для измерения НИАД и разъема на признаки износа или ухудшения состояния после чистки или дезинфекции данной трубки. Замените воздушную трубку для измерения НИАД при обнаружении утечки. Утилизируйте поврежденную воздушную трубку для измерения НИАД в соответствии с местными законами по утилизации больничных отходов.
- Запрещается погружать принадлежности в какую-либо жидкость или смачивать их.
- Запрещается чистить или дезинфицировать разъемы и металлические детали.
- Для чистки или дезинфекции принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данном разделе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением неутвержденных веществ и методов.
- Во избежание серьезных повреждений следует выполнять дезинфекцию только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении.

26.5.1 Чистка принадлежностей

Регулярно выполняйте чистку принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂). Перед выполнением чистки принадлежностей изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки принадлежностей выполните действия, указанные ниже:

1. Очистите принадлежности с помощью мягкой ткани, смоченной в воде или этаноле (70%).
2. Удалите остатки чистящего средства сухой тканью.
3. Просушите принадлежности на воздухе.

26.5.2 Дезинфекция принадлежностей

Мы рекомендуем выполнять дезинфекцию принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂) только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку принадлежностей.

26.5.2.1 Дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
mikrozyd® Тканевые салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

26.5.2.2 Дезинфицирующие средства для кабеля SpO₂

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для кабелей Mindray и Nellcor SpO₂.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

26.6 Последствия неправильной чистки

Применение чистящих средств, отличных от рекомендуемых, может иметь следующие последствия:

- Обесцвечивание изделия
- Коррозия металлических деталей
- Хрупкость и повреждение кабелей, разъемов и корпуса оборудования
- Сокращение срока службы кабелей и отведений
- Общее снижение производительности системы
- Неисправность или сбой в работе оборудования

26.7 Стерилизация

Стерилизация данного монитора, связанных с ним изделий, принадлежностей и расходных материалов не рекомендуется, если иное не указано в сопутствующих инструкциях по эксплуатации изделий, принадлежностей и расходных материалов.

26.8 Чистка печатающей термоголовки

Загрязнение печатающей головки снижает качество печати. Проверьте распечатку, чтобы убедиться, что изображение читаемое и темное. Светлое изображение может указывать на загрязнение печатающей головки.

Для чистки печатающей термоголовки выполните следующую процедуру:

1. Принимайте меры по устранению статического электричества (например, используйте заземляющие манжеты).
2. Снимите модуль термопринтера со стойки модуля.
3. Откройте дверцу термопринтера и извлеките бумагу.
4. Аккуратно протрите печатающую головку ватной палочкой, смоченной в этаноле, чтобы удалить пыль и посторонние частицы.
5. Удалите избыток жидкости сухими ватными палочками.
6. Просушите печатающую головку на воздухе.
7. Заново поместите бумагу для термопринтера и закройте дверцу термопринтера.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте деталей, способных повредить термозлемент.
 - Не прикладывайте ненужных усилий к термической головке.
 - Во время записи данных печатающая термоголовка нагревается. Не приступайте к очистке печатающей головки немедленно по окончании записи.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

27 Техническое обслуживание

27.1 Общая информация о техническом обслуживании

Регулярное техническое обслуживание необходимо для надлежащего функционирования оборудования. В этой главе содержится информация о периодических проверках и техническом обслуживании.

Компания Mindray поддерживает сеть сервисных представителей и дистрибьюторов, прошедших обучение на заводе. Перед запросом услуги выполните полную проверку изделия для проверки параметров контроля. Если операционные проблемы не устраняются.

На территории России обратитесь в сервисный отдел для технической поддержки по телефону 8-800-333-5323 или по электронной почте ruservice@mindray.com для помощи в определении ближайшего местоположения службы.

Сообщайте номер модели изделия, серийный номер и описание проблемы во все запросы на обслуживание.

Любые вопросы, касающиеся гарантии, следует направлять местному торговому или сервисному представителю.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По запросу компания Mindray предоставляет схемы контуров, списки компонентов, описания, инструкции по калибровке и другую информацию, которая поможет квалифицированному техническому персоналу пользователя отремонтировать те части оборудования, которые обозначены компанией Mindray в качестве подлежащих ремонту.

27.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании

ОСТОРОЖНО!

- Если больница или учреждение не в состоянии обеспечить рекомендуемый график технического обслуживания оборудования для мониторинга, это может привести к неожиданным сбоям оборудования и создать угрозу для здоровья.
- Модификация данного оборудования запрещена.
- В данном оборудовании отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.
- Если для испытаний на безопасность или технического обслуживания требуется разобрать оборудование, разборка должна выполняться квалифицированным техническим персоналом. В противном случае возможно повреждение оборудования и возникновение угрозы здоровью.
- Запрещается открывать аккумуляторы, нагревать их до температуры более 60 °C, прокалывать аккумуляторы или замыкать контакты аккумуляторов. Аккумуляторы могут воспламениться, взорваться, протечь или раскиситься и, как следствие, привести к травме.
- Технические специалисты должны обладать соответствующим уровнем квалификации и всеми необходимыми знаниями по работе системы.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается выполнять процедуры обслуживания оборудования и принадлежностей в ходе их использования для пациентов.
- При выявлении неисправности любого компонента прибора обратитесь к техническому специалисту или в компанию Mindray.
- Используйте и храните данное оборудование в условиях указанных диапазонов температуры, влажности и допустимой высоты.

- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
- В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обратитесь в компанию Mindray.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости можно обратиться к производителю для получения электрических схем, списков компонентов системы, описаний, инструкций по калибровке, а также прочей информации по обслуживанию оборудования.

27.3 График технического обслуживания и проверок

Для проведения проверки и технического обслуживания придерживайтесь графика технического испытания и проверки или местных нормативных актов. Перед любыми проверками и техническим обслуживанием необходимо выполнить чистку и дезинфекцию оборудования.

Приведенная ниже таблица содержит график технического обслуживания и проверок:

Элемент проверки/технического обслуживания		Рекомендуемая частота
Функциональные испытания		
Визуальный осмотр		Ежедневно, перед первым использованием.
Функциональные испытания и калибровка измерительного модуля		1. При подозрении на ошибку в измерениях. 2. После любого ремонта или замены соответствующего модуля. 3. Один раз в год для измерений CO ₂ . 4. Раз в два года для функциональных проверок других параметрических модулей.
Проверка аналогового выхода		При подозрении, что функция аналогового выхода не работает должным образом.
Проверка синхронизации дефибрилляции		При подозрении, что функция синхронизации дефибрилляции не работает должным образом.
Проверка функции вызова медсестры		При подозрении, что функция вызова медсестры не работает должным образом.
Проверки электробезопасности		
Проверки электробезопасности		Один раз в два года.
Другие проверки		
Проверка при включении питания		Перед использованием.
Проверка термопринтера		1. При первичном использовании термопринтера. 2. После любого ремонта или замены термопринтера.
Проверки сетевого принтера		1. При первой установке. 2. После любого ремонта или замены принтера.
Проверка аккумулятора	Проверка работоспособности	1. При первой установке. 2. При замене аккумулятора.
	Функциональная проверка	Каждые три месяца или при значительном сокращении продолжительности работы от аккумулятора.

27.4 Методы и процедуры проверки

Кроме перечисленных ниже задач технического обслуживания, все другие задачи проверки и технического обслуживания должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами технической службы компании Mindray.

- Регулярная проверка, включая визуальный осмотр и проверку при включении электропитания
- Проверки принтера и термопринтера
- Проверка аккумулятора

В случае необходимости проведения проверки безопасности и функциональности оборудования обратитесь к техническому специалисту.

27.4.1 Выполнение визуального осмотра

Визуальный осмотр оборудования перед первым использованием выполняется ежедневно. В случае обнаружения каких-либо признаков повреждения прекратите использование оборудования и обратитесь к техническому специалисту.

Убедитесь в том, что оборудование соответствует следующим требованиям:

- Соответствие требованиям к условиям окружающей среды и источникам электропитания.
- Корпус монитора и экран дисплея не имеют трещин или других повреждений.
- Шнур питания не изношен, а изоляция находится в хорошем состоянии.
- Разъемы, вилки питания и кабеля не повреждены и не перекручены.
- Шнур электропитания и кабеля пациента надежно подключены к оборудованию и модулям.

27.4.2 Выполнение проверки при включении питания

Оборудование автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте наличие следующих пунктов для выполнения проверки при включении питания:

- Оборудование подключено к сети электропитания должным образом.
- Система подачи тревог работает должным образом.
- Данные отображаются на дисплее надлежащим образом.

27.4.3 Проверка термопринтера

Для проверки термопринтера выполните следующие действия:

1. Запустите запись с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в надлежащем выполнении функций термопринтера.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

27.4.4 Проверка сетевого принтера

Для проверки принтера выполните действия, указанные ниже.

1. Запустите печать с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в правильности подключения принтера и его надлежащем функционировании.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

27.4.5 Проверка аккумулятора

Для получения подробной информации о проверке аккумулятора см. раздел 27.6.2 *Проверка рабочих характеристик аккумулятора*.

27.5 Утилизация оборудования

Система мониторинга физиологических показателей ePM соответствует директиве 2012/19/EU (Директива об утилизации электрического и электронного оборудования, Директива WEEE), отчет см. в WEEE KF-6660-3-6010 «Инструкция по разборке».

В конце срока службы, основной блок и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. Согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», изделие может быть утилизировано как отходы Класса А.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы Класса Б.

В случае возникновения вопросов относительно утилизации обратитесь в компанию Mindray.

27.5.0.1 Утилизация упаковочных материалов

При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.

27.5.0.2 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.
- Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

27.5.0.3 Утилизация изделий одноразового применения

Изделия, предназначенные для одноразового применения должны быть утилизированы сразу после использования, согласно своему классу по СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (класс Б).

Неиспользованные изделия, в том числе изделия с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (класс А).

27.5.0.4 Срок службы и срок годности

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определённые сроки (при их наличии) имеют приоритет:

Наименование	Срок годности
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	3 года
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	10 лет
Встроенный модуль температуры	10 лет
Встроенный модуль НИАД	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Mindray	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	10 лет
Встроенный модуль инвазивного давления	10 лет
Встроенный модуль сердечного выброса	10 лет

Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии Microstream	10 лет
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	10 лет
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	10 лет
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	10 лет
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	10 лет
Модуль инвазивного давления, модель IBP	10 лет
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	10 лет
Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	10 лет
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	10 лет
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	10 лет
Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F	3 года
Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H	3 года
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B	3 года
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I	3 года
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N	3 года
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	3 года
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A	3 года
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903	3 года
Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901	3 года
Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	3 года
Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	3 года
Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202	3 года
Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203	3 года
Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	3 года
Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205	3 года
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	3 года
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	3 года
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	3 года
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	3 года

Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	3 года
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	3 года
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	3 года
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, наконечный, модель MR403B	3 года
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	3 года
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	3 года
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	3 года
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	3 года
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	3 года
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	3 года
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	3 года
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	3 года
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624	3 года
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	3 года
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	3 года
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	3 года
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	3 года
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	5 лет
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	5 лет
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	5 лет

Кабель заземления, артикул 1000-21-00122	5 лет
Корзина, артикул 045-002936-00	5 лет
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	5 лет
Набор крепежный, модель Adapter-B - пластина крепежная, 2 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	5 лет
Зажим, артикул 8000-30-90170	5 лет
Аккумулятор, модель LI23S002A	3 года
Аккумулятор, модель LI13I001A	3 года
Аккумулятор, модель LI23I003A	3 года
Док-станция, артикул 115-059286-00	5 лет
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	5 лет
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---	5 лет

27.5.0.5 Кратность применения изделия

(*одноразовые изделия утилизируются после применения в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790)

Наименование	Стерильность, метод стерилизации (если поставляется стерильным)	Кратность применения
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль температуры	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль НИАД	Нестерильный	Многоразовый

Встроенный модуль SpO2 Mindray	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль инвазивного давления	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль сердечного выброса	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии Microstream	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	Нестерильный	Многоразовый
Модуль инвазивного давления, модель IBP	Нестерильный	Многоразовый
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	Нестерильный	Многоразовый
Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский, многоразовый, напалечный, модель 512H	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I	Нестерильный	Одноразовый
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N	Нестерильный	Одноразовый
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS100A	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205	Нестерильный	Многоразовый
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	Нестерильный	Одноразовый

Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	Нестерильный	Многоразовый
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	Нестерильный	Многоразовый
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	Нестерильный	Одноразовый
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	Нестерильный	Многоразовый
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	Нестерильный	Многоразовый
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	Нестерильный	Одноразовый

Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	Нестерильный	Одноразовый
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Нестерильный	Многоразовый
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122	Нестерильный	Многоразовый
Корзина, артикул 045-002936-00	Нестерильный	Многоразовый
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	Нестерильный	Многоразовый
Набор крепежный, модель Adapter-B - пластина крепежная, 2 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	Нестерильный	Многоразовый
Зажим, артикул 8000-30-90170	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI23S002A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI13I001A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI23I003A	Нестерильный	Многоразовый
Док-станция, артикул 115-059286-00	Нестерильный	Многоразовый
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	Нестерильный	Многоразовый
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---	Нестерильный	Многоразовый

28 Составные части и Принадлежности

Перечисленные в этой главе принадлежности соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-2, когда используются с данным монитором пациента. Вступающий в контакт с кожей пациента и персонала материал, из которого изготовлена принадлежность, прошел проверку на биологическую совместимость и отвечает требованиям стандарта ISO 10993-1. Сведения о принадлежностях можно найти в сопроводительной документации.

ОСТОРОЖНО!

- Используйте принадлежности, перечисленные в данной главе. В случае использования других принадлежностей монитор может быть поврежден или не отвечать заявленным техническим характеристикам.
- Одноразовые принадлежности не предназначены для повторного использования. Повторное применение чревато загрязнением и влияет на точность измерения.

ВНИМАНИЕ!

- Принадлежности могут не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики принадлежностей ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.
- Проверьте принадлежности и упаковку на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные принадлежности.
- Используйте принадлежности до истечения срока годности, если этот срок указан.
- Одноразовые принадлежности должны утилизироваться в соответствии с правилами больницы.

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

I Система мониторинга физиологических показателей ePM 10, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости)
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).

- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напальчиковый, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 40 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 41 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).

- 47 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 49 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 50 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 51 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 52 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 66 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,

- корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
- стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI131001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI231003A, не более 5 шт.
- 14 Док-станция, артикул 115-059286-00, не более 2 шт.
- 15 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 16 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.
- II Система мониторинга физиологических показателей ePM 12, основной состав:**
- 1 Блок основной ePM 12, 1 шт.
 - 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
 - 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
 - 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
 - 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
 - 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
 - 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
 - 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
 - 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
 - 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
 - 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
 - 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
 - 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
 - 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
 - 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
 - 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
 - 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноцветная, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.

- 11 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

III Система мониторинга физиологических показателей ePM 15, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).

- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).

- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

IV Система мониторинга физиологических показателей ePM 10M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO₂ Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO₂ Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO₂-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 12 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO₂-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 13 Модуль капнометрии Microstream, модель CO₂-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO₂-2, не более 5 шт. (при необходимости).

- 15 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль сердечного выброса, модель С.О., не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 25 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 28 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 30 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 31 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 33 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 34 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 39 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 40 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 41 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 42 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).

- 46 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 51 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 52 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 55 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 56 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 60 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 61 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 62 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 63 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 64 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 65 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).

- 77 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 82 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

V Система мониторинга физиологических показателей ePM 12M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 12M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.

- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).

- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.

- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

VI Система мониторинга физиологических показателей ePM 15M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-013653-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости)
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).

- 35 Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.

- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

Эта страница специально оставлена пустой.

А Технические характеристики устройства

А.1 Технические характеристики безопасной работы монитора

Монитор классифицирован в соответствии со стандартом IEC 60601-1:

Степень защиты от поражения электрическим током	Защита от дефибрилляции типа CF для мониторинга ЭКГ, дыхания, SpO ₂ , НИАД, температуры, и АД и СВ. Защита от дефибрилляции типа BF для мониторинга CO ₂ .
Тип защиты от поражения электрическим током	Изделие с внутренним источником питания, имеющее средства соединения с питающей сетью. При соединении с питающей сетью соответствует требованиям к МЕ изделиям класса I или в отсутствии указанного соединения соответствует требованиям к МЕ изделиям с внутренним источником питания.
Степень защиты от опасного проникновения воды	Основной блок ePM 12/ePM 15: IPX1 (защита от неблагоприятного воздействия вертикально падающих водяных капель). Основной блок ePM 10, док-станция: IPX2 (защита от неблагоприятного воздействия вертикально падающих капель воды при наклоне устройства до 15°).
Степень безопасности при использовании в присутствии воспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота	Оборудование не предназначено для использования в присутствии легковоспламеняющихся смесей для анестезии с воздухом, кислородом или закисью азота.
Режим работы	Непрерывный

А.2 Физические характеристики

Параметр	Максимальная масса (кг)	Ш × В × Г (мм)	Комментарии
Основной блок ePM 10	4,0 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и принадлежностей)	271×226×173	3,2 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Основной блок ePM 12	4,5 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и принадлежностей)	312×258×174	3,4 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Основной блок ePM 15	6,5 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и принадлежностей)	397×293×181	4,9 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Док-станция	3,5	278×197×111	/

А.3 Характеристики условий окружающей среды

ОСТОРОЖНО!

- Монитор может не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики

оборудования ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.

- В случае, если монитор и сопутствующие изделия имеют разные требования к условиям окружающей среды, эффективным диапазоном для работы комбинированных устройств является диапазон, соответствующий техническим характеристикам каждого изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики условий окружающей среды для неуказанных параметрических модулей совпадают с характеристиками для основного блока.

Основной блок ePM 10			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40	15–95	от 427,5 до 805,5 мм рт. ст. (57–107,4 кПа)
Кратковременный режим работы	не менее 20 минут рабочего времени при снижении температуры от комнатной (20±2)°C до -20–50 °C.		
	не менее 20 минут рабочего времени при включении в течение 10 минут при изменении температуры от комнатной (20±2)°C до -30–70 °C.		
Хранение	от -30 до 70	10–95	от 120 до 805,5 мм рт. ст. (16–107,4 кПа)
Основной блок ePM 12/ePM 15			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40	от 15 до 95	от 427,5 до 805,5 мм рт. ст. (57–107,4 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 120 до 805,5 мм рт. ст. (16–107,4 кПа)
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль измерения концентрации CO ₂ в боковом потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление

Эксплуатация	от 5 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль измерения концентрации CO₂ в основном потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Атмосферное давление (мм рт. ст.)
Эксплуатация	от 0 до 40	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)

А.4 Технические характеристики источника питания

А.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания

Электропитание переменного тока	
Входное напряжение	от 100 до 240 В переменного тока (±10%)
Входной ток	2,0–0,9 А
Частота	50/60 Гц (±3 Гц)
Питание постоянного тока (при использовании с док-станцией)	
Входное напряжение	15 В постоянного тока (±10%)
Входной ток	2,0 А
Док-станция (для ePM 10)	
Входное напряжение	12–28 В пост. тока
Входной ток	5,0 А
Выходное напряжение	15 В постоянного тока
Выходной ток	4,0 А

А.4.2 Технические характеристики аккумулятора

Аккумулятор LI13I001A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	2600 мАч
Аккумулятор LI23S002A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	4500 мАч
Аккумулятор LI23I003A	Тип	Интеллектуальный литий-ионный аккумулятор
	Напряжение	10,8 В
	Емкость	5600 мАч

Максимальное число аккумуляторов в конфигурации:	ePM 10:	возможно использование только одного аккумулятора.	
	ePM 12:	одновременно может быть подключено не более двух аккумуляторов, один из которых встроенный, а другой — из внешнего аккумуляторного отсека.	
	ePM 15:	одновременно может быть подключено не более двух аккумуляторов.	
Время работы	Модель	ePM 12/ePM 15	ePM 10
	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор)	≥2 часов	≥2 часов
	Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор)	≥4 часов	≥4 часов
	Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор)	≥4,5 часов	≥6 часов
	Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора)	≥9 часов	/
	При работе монитора от нового полностью заряженного аккумулятора (25±5 °С, кабели ЭКГ на 5 отведений и кабели SpO₂ подключены, автоматические измерения НИАД с интервалом 15 минут, значение яркости экрана — 1). Задержка отключения системы: не менее 15 минут после подачи первого сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.		
Время зарядки	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор)	• Не более 2,5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 5 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора)	• Не более 10 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 20 часов до 90% при включенном мониторе.	

A.5 Технические характеристики дисплея

Тип экрана	Многоточечный емкостный цветной сенсорный экран	
Размер экрана (диагональ)	ePM 10:	10,1 дюйма
	ePM 12:	12,1 дюйма
	ePM 15:	15,6 дюймов

Разрешение	ePM 10:	1280 x 800 пикселей
	ePM 12:	1280 x 800 пикселей
	ePM 15:	1366 x 768 пикселей

A.6 Технические характеристики термопринтера

Метод	Термографическая точечная структура
Разрешение по горизонтали	16 точек/мм (при скорости подачи бумаги 25 мм/с)
Разрешение по вертикали	8 точек/мм
Ширина бумаги	50 мм ± 1 мм
Длина бумаги	20 м
Скорость бумаги	25 мм/с, 50 мм/с Погрешность: ±5%
Число каналов кривых	Не более 3

A.7 Светодиодные индикаторы

Лампа тревоги	1 или 2 (три цветовых кодировки: красная, желтая и голубая)
Светодиодный индикатор включения питания	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор сети переменного тока	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор аккумулятора	1 (две цветовых кодировки: желтый и зеленый)

A.8 Звуковой индикатор

Динамик	Подает сигналы тревоги (45–85 дБ), сигналы напоминания, сигналы нажатия клавиш и QRS; поддерживает изменение высоты звука и многоуровневую модуляцию звука; звуковые сигналы тревог соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-8.
---------	--

A.9 Технические характеристики интерфейса монитора

Входной разъем питания постоянного тока (для ePM 10)	1
Вход сети переменного тока	1
Сетевой разъем	1 стандартный разъем RJ45, 100 Base-TX, IEEE 802.3
Разъем USB	2 разъема, USB 2.0
Многофункциональный разъем	1
Разъем для выходного видеосигнала	1 разъем, 15-контактный, D-sub
Разъем эквипотенциального заземления	1

A.10 Технические характеристики выходного сигнала

Вспомогательный выход	
Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60601-1 по защите от короткого замыкания и тока утечки
Аналоговый выход ЭКГ	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 10 Гц)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц
Максимальная задержка QRS	25 мс (в режиме диагностики, кардиостимуляция отсутствует)
Усиление (эталонная частота — 10 Гц)	1 В/мВ ($\pm 5\%$)
Улучшение кардиостимуляции	Амплитуда сигнала: $V_{oh} \geq 2,5$ В Ширина импульса: 10 мс $\pm 5\%$ Время нарастания и спада сигнала: ≤ 100 мкс
Аналоговый выход ИАД	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 1 Гц)	от 0 до 40 Гц
Максимальная задержка передачи	30 мс
Усиление (эталонная частота — 1 Гц)	1 В/100 мм рт. ст. $\pm 5\%$
Сигнал вызова медсестры	
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не менее 10 мА; Низкий уровень: < 0,5 В, входной ток не менее 5 мА.
Время нарастания и спада	≤ 1 мс
Импульс синхронизации дефибриллятора	
Выходное сопротивление	≤ 100 Ом
Максимальное время задержки	35 мс (от пика R-зубца до переднего фронта импульса)
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не превышает 10 мА; Низкий уровень: < 0,5 В, входной ток не превышает 5 мА.
Ширина импульса	100 мс $\pm 10\%$
Максимальное время нарастания и спада	1 мс
Выходные сигналы тревоги	
Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования	Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования составляет ≤ 2 секунд при измерении на разъеме монитора для выходного сигнала.
Диапазон уровней звукового давления сигнала тревоги	От 45 дБ(А) до 85 дБ(А) в пределах одного метра

A.11 Хранение данных

Тренды	- Карта памяти среднего объема: до 120 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты. - Карта памяти большого объема: до 240 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты, или до 2400 часов данных трендов с разрешением не менее 10 минут.
Эпизоды	- Карта памяти среднего объема: 1000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д. - Карта памяти большого объема: 2000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д.
Измерения НИАД	- Карта памяти среднего объема: 1000 наборов. - Карта памяти большого объема: 3000 наборов.
Расшифровка результатов ЭКГ покоя в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15)	20 наборов
Развернутые кривые	До 48 часов для всех кривых параметров. Конкретное время хранения зависит от типа и числа сохраненных кривых.
Просмотр ST	До 120 часов записи кривых сегмента ST. Каждые пять минут сохраняется одна группа кривых сегментов ST.
Обзор ОксКРГ	400 событий ОксКРГ.

A.12 Технические характеристики беспроводной связи

A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)

Протокол	IEEE 802.11a/b/g/n	
Режим модуляции	DSSS и OFDM	
Рабочая частота	IEEE 802.11b/g/n (при 2,4G)	IEEE 802.11a/n (в диапазоне 5 ГГц)
	ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц MIC: 2,4–2,495 ГГц KC: от 2,4 до 2,483 ГГц	ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц MIC: 5,15–5,35 ГГц KC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Интервал между каналами	IEEE 802.11b/g: 5 мин IEEE 802.11n (при 2.4 G): 5 мин IEEE802.11a: 20 мин IEEE802.11n (при 5 G): 20 мин	
Скорость передачи данных по беспроводной сети	IEEE 802.11b: 1–11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6–54 Мбит/с IEEE 802.11n: 6,5–72,2 Мбит/с IEEE 802.11a: 6–54 Мбит/с	
Выходная мощность	<20 дБм (требование CE: режим определения — среднеквадратичное значение) <30 дБм (требование FCC: режим определения — пиковая мощность)	
Режим работы	Инфраструктура	
Защита данных	Стандарты: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Метод EAP: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP Шифрование: TKIP, AES	

А.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи

ОСТОРОЖНО!

- Выполняйте все операции передачи данных в закрытой сети.

А.12.2.1 Мощность системы и устойчивость к воздействию помех от беспроводных сетей

Соответствует требованиям, указанным ниже.

- Потеря связи не наблюдается ни на одном мониторе.
- Суммарная задержка при передаче данных с мониторов в центральную систему мониторинга: ≤ 2 с.
- Обеспечивающая эффективную работу задержка настроек монитора, установленных на центральной системе мониторинга: ≤ 2 с.
- Суммарная задержка при передаче данных с одного монитора на другой: ≤ 2 с.
- Задержка перед выполнением монитором сброса сигналов тревоги, поступивших с другого монитора: ≤ 2 с.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.
- Расстояние между создающими помехи устройствами и монитором составляет более 20 см. Одновременно присутствуют помехи Wi-Fi (не более -85 дБм) в том же канале и помехи Wi-Fi (не более -50 дБм) в смежном канале. К устройствам, создающим помехи, относятся, в том числе, беспроводные устройства 2.4G, сети сотовой связи, микроволновые печи, устройства внутренней связи, беспроводные телефоны и электрохирургическое оборудование. К устройствам, создающим помехи, не относятся устройства Wi-Fi.

А.12.2.2 Стабильность сети Wi-Fi

Количество теряемых данных при передаче на ЦСМ с любого монитора не превышает 0,1% в течение 24 часов. 12 из 16 подключенных к сети мониторов выполняют поиск сети 30 раз.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.

А.12.2.3 Расстояние четкого распознавания

Расстояние четкого распознавания между монитором и точкой доступа составляет не менее 50 метров.

А.13 Характеристики измеряемых параметров

Регулируемый диапазон пределов тревог совпадает с диапазоном измерения сигналов, если не указано иное.

А.13.1 Характеристики ЭКГ

ЭКГ	
Стандарты	Соответствует стандартам IEC 60601-2-27 и IEC 60601-2-25
Набор отведений	3 отв.: I, II, III 5 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb 12 отв. (для ePM 12/ ePM 15): I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
Стандарт ЭКГ	АНА, IEC
Чувствительность дисплея	1,25 мм/мВ (x0,125), 2,5 мм/мВ (x0,25), 5 мм/мВ (x0,5), 10 мм/мВ (x1), 20 мм/мВ (x2), 40 мм/мВ (x4), Авто, ошибка менее 5%
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, ошибка менее 5%
Полоса пропускания (-3 дБ)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц Обрезка высоких частот (для анализа ЭКГ в 12 отведениях): 350 Гц, 150 Гц, 35 Гц или 20 Гц, значение можно выбрать.
Коэффициент подавления сигналов	Режим диагностики: >90 дБ Режим мониторинга: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Хирургический режим: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Режим ST: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром)
Режекторный фильтр	50/60 Гц Режимы мониторинга, хирургический и ST: режекторный фильтр включается автоматически Режим диагностики и режим «Обрез.выс.частот»: режекторный фильтр включается/выключается вручную
Дифференциальное входное сопротивление	≥5 МОм
Диапазон входного сигнала	±10 мВ (размах)
Точность воспроизведения сигнала	Для определения частоты отклика используйте методы А и D, основанные на требованиях стандарта IEC 60601-2-25.
Допустимое смещение потенциала на электродах	±800 мВ
Ток обнаружения отключения отведений	Измерительный электрод: < 0,1 мкА Рабочий электрод: < 1 мкА
Входной ток смещения	≤0,1 мкА, (возбуждение отведений ≤ 1 мкА)
Защита от дефибрилляции	Продолжительный заряд в 5000 В (360 Дж) без потери или повреждений данных Время восстановления базовой линии: <5 с (после дефибрилляции) Время восстановления поляризации: <10 с Поглощение энергии при дефибрилляции: ≤ 10% (нагрузка 100 Ом)
Ток утечки пациента	< 10 мкА
Сигнал калибровки	1 мВ (размах) ±5%

Защита от электрохирургического оборудования	Режим разреза: 300 Вт Режим коагуляции: 100 Вт Время восстановления: ≤10 с В соответствии с требованиями статьи 202.6.2.101 стандарта IEC 60601-2-27
Импульс кардиостимулятора	
Отметки импульсов кардиостимулятора	Импульсам кардиостимулятора, которые соответствуют указанным ниже условиям, присваивается метка ЭКС. Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
Отклонение импульса кардиостимулятора	При проведении испытаний в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-2-27 (статья 201.12.1.101.13) измеритель ЧСС отклоняет все импульсы, соответствующие следующим условиям. Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
ЧСС	
Диапазон измерений	Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин Дети: от 15 до 350 уд/мин Взрослые: от 15 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	±1 уд/мин или ±1%, большее из значений.
Чувствительность	200 мкВ (отведение II)
Способ усреднения ЧСС	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 3) стандарта IEC 60601-2-27 применяется следующий метод: Если 3 последних последовательных интервала RR длятся более 1200 мс, то ЧСС вычисляется путем усреднения 4 последних интервалов RR. В противном случае ЧСС вычисляется путем вычитания максимального и минимального интервала RR из последних 12 с последующим усреднением этих интервалов. Значение ЧСС на экране монитора обновляется не реже одной секунды.
Реакция на нерегулярный ритм	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 4) стандарта IEC 60601-2-27 ЧСС через после 20-секундной стабилизации отображается следующим образом: Желудочковая бигеминия (кривая A1): 80±1 уд/мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A2): 60±1 уд/мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A3): 120±1 уд/мин Двунаправленные систолы (кривая A4): 90±2 уд/мин
Время отклика на изменение частоты сердечных сокращений	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-27: (статья 201.7.9.2.9.101 b) 5)). От 80 до 120 уд/мин: менее 11 с От 80 до 40 уд/мин: менее 11 с

Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии	Соответствует требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 6) стандарта IEC 60601-2-27. Кривая Диапазон B1h: <11 с Диапазон B1: <11 с Диапазон B1d: <11 с Диапазон B2h: <11 с Диапазон B2: <11 с Диапазон B2d: <11 с	
Возможность подавления высокого Т-зубца	При выполнении теста, основанного на статье 201.12.1.101.17 стандарта IEC 60601-2-27:2011, расчет ЧСС не зависит от QRS амплитудой 1 мВ и длительностью 100 мс, Т-зубца длительностью 180 мс и амплитудой менее 1,2 мВ, а также интервала QT длительностью 350 мс.	
Классификации анализа аритмий	Асистолия, Ж-Фиб/Ж-Тах, Ж-Тах, Жел.брад., Экстр.тахикардия, Экстр.брадикард., Жел.ритм, ЖЭ/мин, Пауз/мин, Парная ЖЭ, Бигеминия, Тригеминия, R-на-Т, Пробежка ЖЭ, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, Пропущ.сокр., Нет импульса ЭКС, Нет захв. имп.ЭКС, Полиморф.ЖЭ, Неуст.Ж-Тах, Пауза, Нерег.ритм, П-Фиб	
Анализ сегмента ST		
Диапазон измерений	от -2,5 до 2,5 мВ RTI	
Погрешность	От -0,8 до 0,8 мВ: ±0,02 мВ или ±10%, большее из значений. Вне этого диапазона: Не указано.	
Разрешение	0,01 мВ	
Анализ QT/QTс		
Диапазон измерений	QT: от 200 до 800 мс QTс: от 200 до 800 мс QT-ЧСС: 15–150 уд/мин (для взрослых), 15–180 уд/мин (для детей и новорожденных)	
Погрешность	QT: ±30 мс	
Разрешение	QT: 4 мс QTс: 1 мс	
Расшифровка ЭКГ в 12 отведениях (для ePM 12/ePM 15)		
Частота дискретизации	1000 отсч./с (A/D) 500 отсч./с (алгоритм ЭКГ)	
Амплитудное квантование	24 бит	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ЧСС - выс	ЧСС ≤40 уд./мин от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧСС >40 уд./мин от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧСС ≤40 уд./мин 1 уд./мин ЧСС >40 уд./мин 5 уд./мин
ЧСС-низ	ЧСС ≤40 уд./мин от 16 до (нижний предел - 2) уд./мин ЧСС >40 уд./мин от 40 до (нижний предел - 5) уд./мин	
ST - выс	от (нижний предел + 0,2 мВ) до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Абсол.) от 0 до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)	0,01 мВ
ST - низ	от -2,0 мВ до (верхний предел - 0,2 мВ) (режим тревог по ST — Абсол.) от -2,0 до 0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)	

QTc-выс	от 200 до 800 мс	10 мс
ΔQTc-выс	от 30 до 200 мс	

А.13.2 Характеристики измерения дыхания

Методика	Трансторакальный импеданс		
Отведение	Можно выбрать отведение I, II и Авто.		
Кривая возбуждения дыхания	<300 мкА ср.кв., 62,8 кГц (±10%)		
Минимальное пороговое значение сопротивления дыхания	0,3 Ом		
Диапазон импеданса	от 200 до 2500 Ом (при использовании кабеля ЭКГ с сопротивлением 1 кОм)		
Дифференциальное входное сопротивление	> 2,5 МОм		
Полоса пропускания	от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ)		
Скорость развертки	3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с или 50 мм/с, ошибка менее 10%		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
Частота дыхания			
Диапазон измерений	от 0 до 200 вдох/мин		
Разрешение	1 вдох/мин		
Погрешность	от 0 до 120 вдох/мин: ±1 вдох/мин от 121 до 200 вдох/мин: ±2 вдох/мин		
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с		
Предел тревоги	Диапазон (вдох/мин)		Шаг (вдох/мин)
ЧД - выс	Взрослые, дети: ЧДД≤20 от (нижний предел + 2) до 20 ЧДД>20 от (нижний предел + 5) до 100 Новорожденные: ЧДД≤20 от (нижний предел + 2) до 20 ЧДД>20 от (нижний предел + 5) до 150		ЧД≤20: 1 ЧД>20: 5
ЧД - низ	ЧД≤20: от 0 до (верхний предел - 2) ЧД>20: от 20 до (верхний предел - 5)		

А.13.3 Характеристики измерения SpO₂

Предел тревоги	Диапазон (%)	Шаг (%)
SpO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 100	1
SpO ₂ - низ	Mindray: от (значение десатурации + 1) до (верхний предел - 2) Nellcor: от (значение десатурации + 1) или 20 (большее из значений) до (верхний предел - 2)	
SpO ₂ -десат., Низ	от 0 до (верхний предел - 1)	

Модуль SpO₂ Mindray

Стандарты	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-61		
*Проверка точности измерений: точность измерения SpO ₂ проверялась экспериментально на людях путем сравнения с полученными образцами артериальной крови с помощью СО-оксиметра. Измерения с помощью пульсоксиметра статистически распределены, и примерно две трети измерений попадают в заданный интервал точности в сравнении с измерениями, полученными с помощью СО-оксиметра.			
Диапазон измерений	от 0 до 100%		
Разрешение	1%		
Время отклика	<30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)		
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (в режиме для детей и взрослых) от 70 до 100%: ±3% (в режиме для новорожденных) от 0 до 69%: Не указано.		
* Для точности измерений при использовании датчиков для новорожденных был добавлен один процент погрешности по причине свойств фетального гемоглобина. Проведены исследования с целью оценки погрешности пульсоксиметра при использовании датчиков SpO ₂ для новорожденных в сравнении с СО-оксиметром. В данном исследовании принимали участие новорожденные в возрасте от 1 до 30 дней с гестационным возрастом от 22 недель до полного срока. Статистический анализ данных этого исследования показывает, что погрешность (на верхних конечностях) находится в пределах заявленных характеристик погрешности. См. таблицу ниже.			
Тип датчика	Всего новорожденных	Данные	Верхние конечности
518B	97 (51 мальчиков и 46 девочек)	200 пар	2,38%
520N	122 (65 мальчиков и 57 девочек)	200 пар	2,88%
Пульсоксиметр с датчиками SpO ₂ для новорожденных проверялись также на взрослых людях.			
Частота обновления	≤1 с		
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
ИП			
Диапазон измерений	от 0,05 до 20%		
Разрешение	0,05%~9,99%: 0,01% 10,0%~20,0%: 0,1%		

Модуль SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 0 до 100%
Разрешение	1%
Частота обновления	≤1 с
Время отклика	≤30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (взрослые/дети) от 70 до 100%: ±3% (новорожденные) от 0 до 69%: Не указано.
При использовании датчика SpO ₂ для новорожденных в соответствии с рекомендациями указанный диапазон погрешности увеличивается на ±1%, чтобы компенсировать теоретическое воздействие фетального гемоглобина в крови новорожденного на показания оксиметра.	

А.13.4 Характеристики измерения ЧП

Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ЧП - выс	ЧП ≤ 40 уд./мин: от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧП ≤ 40 : 1 ЧП > 40 : 5
ЧП - низ	ЧП ≤ 40 уд./мин: от 16 до (верхний предел - 2) уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от 40 до (верхний предел - 5) уд./мин	

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Mindray

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 220 уд./мин)
Погрешность	± 3 уд/мин
Частота обновления	≤ 1 с
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 250 уд./мин)
Погрешность	от 20 до 250 уд/мин: ± 3 уд/мин от 251 до 300 уд/мин, не указана
Частота обновления	≤ 1 с

ЧП, получаемая модулем ИАД

Диапазон измерений	от 20 до 350 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	± 1 уд/мин или $\pm 1\%$, большее из значений

А.13.5 Характеристики измерения температуры

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-56
Методика	Термическое сопротивление
Режим работы	Прямой режим
Диапазон измерений	от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	$\pm 0,1$ °C или $\pm 0,2$ °F (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Минимальное время, необходимое для точного измерения	Поверхности тела: < 100 с Полости тела: < 80 с

Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ТХХ выс («ХХ» означает место измерения температуры)	от (нижний предел +1,0) до 50,0 °C от (нижний предел +2,0) до 122,0 °F	0,1 °C 0,1 °F
ТХХ низ («ХХ» означает место измерения температуры)	от 0,1 до (верхний предел - 1,0) °C от 32,2 до (верхний предел - 2,0) °F	
ΔТ-выс	от 0,1 до 50,0 °C от 0,2 до 90,0 °F	

А.13.6 Характеристики измерения НИАД

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-30			
Методика	Осциллометрия			
Режим работы	«Вручную», «Авто», «STAT», «Последоват.»			
Интервалы повторений в автоматическом режиме	1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240 или 480 мин			
Длительность цикла в режиме STAT	5 мин			
Максимальное время измерения	Взрослые, дети: 180 с Новорожденные: 90 с			
Диапазон ЧСС	от 30 до 300 уд/мин			
Диапазон измерений (мм рт. ст.)		Взрослые	Дети	Новорожденные
	Систолическое:	от 25 до 290	от 25 до 240	от 25 до 140
	Диастолическое:	от 10 до 250	от 10 до 200	от 10 до 115
	Среднее:	от 15 до 260	от 15 до 215	от 15 до 125
Погрешность	Максимальная средняя ошибка: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст.			
Разрешение	1 мм рт.ст.			
Диапазон начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140			
Диапазон по умолчанию начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: 160 Дети: 140 Новорожденные: 90			
Программная защита от перекачки манжеты	Взрослые: 297±3 мм рт.ст. Дети: 297±3 мм рт.ст. Новорожденные: 147±3 мм рт.ст.			
Диапазон измерения статического давления	от 0 до 300 мм рт.ст.			
Погрешность измерения статического давления	±3 мм рт. ст.			
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)			
ЧП				
Диапазон измерений	30–300 уд/мин			
Разрешение	1 уд/мин			

Погрешность	± 3 уд/мин или $\pm 3\%$, большее из значений	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
НИАД-с-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 290 Дети: от (нижний предел + 5) до 240 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 140	НИАД ≤ 50 : 1 НИАД > 50 : 5
НИАД-с-низ	от 25 до (верхний предел - 5)	
НИАД-ср-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 260 Дети: от (нижний предел + 5) до 215 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 125	
НИАД-ср-низ	от 15 до (верхний предел - 5)	
НИАД-д-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 250 Дети: от (нижний предел + 5) до 200 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 115	
НИАД-д-низ	от 10 до (верхний предел - 5)	

*Проверка точности измерений: результаты измерения артериального давления в режимах для взрослых и детей, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют стандарту для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриаrтериальным или аускультативным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов. В качестве контрольного параметра при использовании метода аускультации для определения диастолического давления использовался пятый тон Короткова.

Результаты измерения артериального давления в режимах для новорожденных, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют Американским национальным стандартам для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриаrтериальным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов.

А.13.7 Характеристики измерения ИАД

Стандарт	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-34.
Методика	Прямое инвазивное измерение
ИАД	
Диапазон измерений	от -50 до 360 мм рт. ст.
Разрешение	1 мм рт. ст.
Погрешность	$\pm 2\%$ или ± 1 мм рт. ст., большее из значений (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Время восстановления	< 10 с (после дефибрилляции)
ВПД	
Диапазон измерений	0% ~ 50%
Датчик давления	
Напряжение возбуждения	5 В постоянного тока, $\pm 2\%$
Чувствительность	5 мкВ/В/мм рт. ст.
Диапазон смещения нуля	± 200 мм рт. ст.

Диапазон сопротивления	От 300 до 3000 Ом	
Объемное смещение	<0,04 мм ³ /100 мм рт. ст.	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
Сис - выс	ИАД ≤ 50: от (нижний предел + 2) до 50 ИАД > 50: от (нижний предел + 5) до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
Ср - выс		
Диа-выс		
Сис - низ	ИАД ≤ 50: от -50 до (верхний предел - 2) ИАД > 50: от 50 до (верхний предел - 5)	
Ср-низ		
Диа - низ		
АДсис сл. выс.	от верхнего предела до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
АДср сл. выс.		
АДдиа сл. выс.		
АДсис сл. низ.	от -50 до нижнего предела	
АДср сл. низ.		
АДдиа сл. низ.		

А.13.8 Технические характеристики СВ

Метод измерения	Термодиюционный метод	
Диапазон измерений	СВ:	от 0,1 до 20 л/мин
	ТК:	от 23 до 43 °С
	ТИ:	от 0 до 27 °С
Разрешение	СВ:	0,1 л/мин
	ТК, ТИ:	0,1 °С
Погрешность	СВ:	±5% или ±0,1 л/мин, большее из значений
	ТК, ТИ:	±0,1 °С (без датчика)
Воспроизводимость	СВ:	±2% или ±0,1 л/мин, большее из значений
Диапазон тревоги	ТК:	от 23 до 43 °С
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
Верхний предел ТК	от (нижний предел 1) до 43 °С от (нижний предел 2) до 109,4 °F	0,1 °С 0,1 °F
Нижний предел ТК	от 23 до (верхний предел - 1) °С от 73,4 до (верхний предел - 2) °F	

А.13.9 Характеристики измерения CO₂

Режим измерения	в боковом потоке, основном потоке, по технологии Microstream	
Методика	Поглощение инфракрасных лучей	
Время апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
EtCO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 99 мм рт. ст.	1 мм рт. ст.
EtCO ₂ - низ	от 1 до (верхний предел - 2) мм рт. ст.	
FiCO ₂ - выс	от 1 до 99 мм рт. ст.	

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.
Абсолютная точность измерения CO ₂ *	Режим полной погрешности: от 0 до 40 мм рт.ст.: ± 2 мм рт.ст. от 41 до 76 мм рт.ст.: ±5% от показания от 77 до 150 мм рт.ст.: ±10% от показания Режим погрешности ISO: добавление ±2 мм рт. ст. к значению режима полной погрешности
На значения погрешности влияют изменения частоты дыхания и I/E. Погрешность EtCO ₂ находится в пределах для значения частоты дыхания ≤ 60 вд/мин и соотношения I/E ≤ 1:1; или для значения частоты дыхания ≤ 30 вд/мин и соотношения I/E ≤ 2:1.	
Разрешение CO ₂	1 мм рт. ст.
Время восстановления	<15 с (после дефибриляции)
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Скорость потока отбора пробы	При использовании влагосборника DRYLINE II для взрослых и детей: 120 мл/мин При использовании влагосборника DRYLINE II для новорожденных: 90 мл/мин или 70 мл/мин
Допустимое отклонение скорости потока отбора пробы	±15% или ±15 мл/мин, большее из значений.
Время запуска	Макс.: 90 с Обычно: 20 с
Время отклика	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤5,0 с при 70 мл/мин ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5,0 с при 120 мл/мин
Время нарастания	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤250 мс при 70 мл/мин ≤250 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤300 мс при 120 мл/мин
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдох/мин
Погрешность измерений ЧДДП	≤60 вдох/мин: ±1 от 61 до 150 вдох/мин: ±2
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин

Частота выборки данных	50 Гц	
Влияние посторонних газов на измерения CO ₂		
Газ	Концентрация (%)	Количественный эффект*
O ₂	≤100	±1 мм рт. ст.
N ₂ O	≤60	
Гал	≤4	
Сев	≤5	
Изо	≤5	
Энф	≤5	
Дес	≤15	±2 мм рт. ст.
*: дополнительная ошибка, которую необходимо добавить в случае присутствия постороннего газа при измерении CO ₂ в диапазоне от 0 до 40 мм рт. ст.		

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55	
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.	
Погрешность*	от 0 до 38 мм рт.ст.: от 39 до 150 мм рт.ст.:	±2 мм рт. ст. ±5% от показания (если показание > 38 мм рт. ст., погрешность увеличивается на 0,08% на каждый 1 мм рт. ст.)
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов	
* Значения погрешности применимы к частоте дыхания, не превышающей 80 вдохов/мин. При частоте дыхания выше 80 вд/мин и значении EtCO ₂ больше 18 мм рт. ст. погрешность составляет 4 мм рт. ст. или ±12% от показания, большее из значений. Для частоты дыхания выше 60 вд/мин можно достигнуть указанного выше уровня погрешности, используя набор FilterLine H для грудных детей и новорожденных (модель: 006324). При наличии интерферирующего газа, указанная выше погрешность поддерживается в пределах 4%.		
Разрешение	1 мм рт. ст.	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Скорость потока отбора пробы	50 ⁺¹⁵ _{-7.5} мл/мин	
Время инициализации	30 с (обычно) 180 с (макс.)	
Время отклика	2,9 с (обычно) (Время отклика составляет время нарастания плюс время задержки при использовании линии FilterLine стандартной длины) Время восстановления сигнала: <190 мс (от 10 до 90%) Время задержки: 2,7 с (обычно)	
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдохов/мин	
Погрешность измерения ЧДДП	от 0 до 70 вдохов/мин: от 71 до 120 вдохов/мин: от 121 до 150 вдохов/мин:	±1 вдох/мин ±2 вдохов/мин ±3 вдохов/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин	
Частота выборки данных	40 Гц	

Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.

Погрешность	от 0 до 40 мм рт.ст.: ± 2 мм рт. ст. от 41 до 70 мм рт.ст.: $\pm 5\%$ от показания от 71 до 100 мм рт.ст.: $\pm 8\%$ от показания от 101 до 150 мм рт.ст.: $\pm 10\%$ от показания
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Разрешение	1 мм рт. ст.
Время восстановления	< 15 с (после дефибрилляции)
Время восстановления сигнала	< 60 мс
Частота выборки данных	100 Гц
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдох/мин
Погрешность измерения ЧДДП	± 1 вдох/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин

В.1 ЭМС

Устройство отвечает требованиям стандарта IEC 60601-1-2: 2014.

ОСТОРОЖНО!

- Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных или отличных от предоставляемых изготовителем данного оборудования, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или снижению уровня электромагнитной устойчивости данного оборудования и его неправильной работе.
- Электромагнитные помехи, создаваемые расположенным вблизи оборудованием, могут влиять на работу немедицинского оборудования (например, оборудования ITE), которое является частью МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ. Возможно, потребуется принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение немедицинского оборудования либо экранировать помещение.
- Следует избегать использования данного оборудования, если оно установлено рядом с другим устройством или установлено на другое устройство, так как такое использование оборудования может привести к его неправильной работе. Если использование в подобных условиях необходимо, то следует понаблюдать за работой обоих устройств и убедиться в их нормальном функционировании.
- Данное устройство предназначено для использования в учреждениях здравоохранения и при оказании медицинской помощи на дому. При использовании в специальных условиях, например во время магнитно-резонансной томографии, расположенное вблизи оборудование может влиять на работу оборудования/системы.
- Переносные радиочастотные средства связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) должны использоваться на расстоянии не менее 30 см от любого компонента данного устройства, включая кабели, указанные изготовителем. В противном случае возможно ухудшение функциональных характеристик данного оборудования.

Указания и заявление: электромагнитное излучение

Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.

Тестирование излучения	Соответствие	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Группа 1	Радиочастотная энергия используется только для обеспечения внутренних функций устройства. Поэтому данное оборудование характеризуется очень низким радиочастотным излучением, которое не может вызывать какие-либо помехи в работе расположенного поблизости другого электронного оборудования.
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Класс В (ePM 10 с док-станцией)	Данное устройство пригодно для эксплуатации в любых помещениях, включая жилые
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Класс А	Этот прибор пригоден для применения во всех учреждениях, кроме жилых домов, а также подключенных опосредованно к общедоступной сети низковольтного питания, обеспечивающей подачу электропитания в жилые дома.
Гармонические излучения, IEC61000-3-2	Класс А	
Колебания напряжения/вспышки излучения, IEC 61000-3-3	Соответствует	

В случае эксплуатации системы в электромагнитной обстановке, описанной в таблице с указаниями и заявлением об электромагнитной совместимости, работа системы будет безопасной и обеспечит приведенные ниже рабочие характеристики:

- Режим работы
- Погрешность
- Функции
- Идентификация принадлежностей
- Сохранение данных
- Лампа сигнала тревоги
- Определение наличия соединения

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае если основные рабочие характеристики не соответствуют указанным или ухудшаются, может потребоваться принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ или МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ либо экранировать помещение, либо прекратить использование монитора и обратиться к специалистам технической службы.
 - Устройство требует специальных мер предосторожности в отношении требований электромагнитной совместимости и должно устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с характеристиками ЭМС, приведенными ниже.
 - Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.
 - Если амплитуда входного сигнала ниже минимального значения, приведенного в технических характеристиках, это может привести к получению ошибочных измерений.
 - Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного устройства позволяют использовать его в промышленных и медицинских учреждениях (CISPR 11, класс A). При использовании в жилых помещениях (такое использование обычно соответствует классу B CISPR 11) данное устройство может не обеспечивать надлежащей защиты для использования радиочастотных средств связи. Возможно, пользователю потребуются принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение устройства.
-

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Электростатический разряд (ЭСР): IEC 61000-4-2	± 8 кВ при контакте ± 15 кВ через воздух	± 8 кВ при контакте ± 15 кВ через воздух	Полы должны быть деревянными, бетонными или кафельными. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30%.
Электрический быстрый нестационарный режим/пробой IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных цепей	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных цепей	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений.
Выброс IEC 61000-4-5	± 1 кВ, между фазами ± 2 кВ, фаза-земля	± 1 кВ, между фазами ± 2 кВ, фаза-земля	
Падения и прерывания напряжения МЭК 61000-4-11	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 250/300 циклов	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 250/300 циклов	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений. Если оборудование необходимо использовать во время сбоев в сети электропитания, рекомендуется подключить его к источнику бесперебойного питания или установить аккумулятор.
Магнитные поля номинальной промышленной частоты МЭК 61000-4-8	3 А/м 50/60 Гц	3 А/м 50/60 Гц	Характеристики магнитного поля с частотой сети питания должны соответствовать значениям, типичным для коммерческих зданий и медицинских учреждений.
Примечание. U_T представляет собой напряжение сети переменного тока до применения уровня проверки.			

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь данного устройства должен обеспечить эксплуатацию устройства в условиях, приведенных ниже.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями IEC61000-4-6	3 В ср. квадр. От 150 кГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	3 В ср. кв.	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом системы, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендованное расстояние: $d = 1,2\sqrt{P}$
	6 В ср. квадр. в диапазонах ISM от 0,15 МГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	6 В ср. квадр.	
Электромагнитные поля радиочастотного излучения IEC61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц 80% АМ при 1 кГц	3 В/м	Рекомендованное расстояние: от 80 МГц до 800 МГц: $d = 1,2\sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,7 ГГц: $d = 2,3\sqrt{P}$ Где P — максимальная величина выходной мощности передатчика в ваттах (Вт), соответствующая данным изготовителя передатчика, а d — рекомендованный зазор в метрах (м)^b. Напряженность поля фиксированных радиопередатчиков, определенная при исследовании электромагнитной обстановки в месте эксплуатации^a, не должна превышать уровень совместимости для каждого частотного диапазона^b. Помехи могут возникать вблизи оборудования, помеченного символом: 
	20 В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц при 1 кГц (ePM 10 с док-станцией) IEC 80601-2-30: 2013, ISO 80601-2-55: 2011, ISO 80601-2-56: 2009, ISO 80601-2-61: 2011)	20 В/м	
Поля, создаваемые вблизи беспроводных радиочастотных средств связи IEC61000-4-3	27 В/м 385 МГц	27 В/м	
	28 В/м 810 МГц, 870 МГц, 930 МГц, 1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц, 2450 МГц (импульсная модуляция)	28 В/м	
	28 В/м 450 МГц (частотная модуляция)	28 В/м	
	9 В/м 710 МГц, 745 МГц, 780 МГц, 5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц	9 В/м	

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность

Примечание 1: В полосе частот от 80 до 800 МГц применяется пространственный разнос для диапазона более высоких частот.

Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

^a: Напряженность поля стационарных передатчиков, например базовых станций для радиотелефонов (сотовых или беспроводных), наземных мобильных радиостанций, любительских радиостанций, радиовещательных станций в диапазонах AM и FM, а также станций телевизионного вещания, невозможно предсказать теоретически. Для оценки электромагнитной обстановки, обусловленной использованием стационарных радиопередатчиков, следует провести исследование электромагнитной обстановки в месте установки оборудования. Если измеренные значения в месте размещения **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ** превышают допустимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ** с целью проверки нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение в работе, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как изменение ориентации или местоположения **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ**.

^b: В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.

ОСТОРОЖНО!

- В конфигурацию устройства входит разъем для беспроводной сети для приема беспроводного сигнала. Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.

Рекомендуемый территориальный разнос между переносными и мобильными радиочастотными средствами связи и данным оборудованием

Данное устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и устройством, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в метрах (м) с учетом частоты передатчика		
	От 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 800 МГц до 2,7 ГГц $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d (в метрах) для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P (в ваттах), указанную в документации изготовителя передатчика.

Примечание 1: На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.

Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

В.2

Соответствие нормативам радиосвязи

Параметры радиосвязи

Тип радиосвязи	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)	IEEE 802.11a/n (5 ГГц)
Рабочая частота	ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц MIC: 2,4–2,495 ГГц KC: от 2,4 до 2,483 ГГц	ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц MIC: 5,15–5,35 ГГц KC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Режим модуляции	DSSS и OFDM	OFDM
Выходная мощность	< 30 дБм (пиковая мощность) < 20 дБм (средняя мощность)	



Используемое в данном изделии радиооборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU.

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС (США) и RSS-210 министерства промышленности Канады. Эксплуатация должна проводиться при условии, что это устройство не будет создавать недопустимых помех.

Устройство должно выдерживать все принимаемые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к его нежелательной работе.

ОСТОРОЖНО!

- Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, отвечающей за соответствие требованиям, может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

С Настройки по умолчанию

С.1 Настройки параметров по умолчанию

С.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT

С.1.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧСС/ЧП	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 120 уд/мин Дети: 160 уд/мин Новорожденные: 200 уд/мин
	Нижний предел	Взрослые: 50 уд/мин Дети: 75 уд/мин Новорожденные: 100 уд/мин
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. тахикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 уд/мин Дети: 180 уд/мин Новорожденные: 220 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. брадикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Нижний предел	Взрослые: 35 уд/мин Дети: 50 уд/мин Новорожденные: 60 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Источ.тревоги		Авто
ЭКГ1		II
ЭКГ2 (5 отв., 6 отв., 12 отв. для ePM 12/ePM 15)		V, Va, V1
Va (только для 6 отведений)		Va
Vb (только для 6 отведений)		Vb
Усиление ЭКГ		×1
Скорость		25 мм/с
Фильтр		Мониторинг

Параметр	Настройки по умолчанию
Обрез.выс.частот (только для анализа в 12 отведениях)	35 Гц
Режест.фильтр	Вкл.
Набор отв.	Авто
D12L (только для 6 отведений)	Выкл.
Интел.отв.	Вкл.
Устр.дрейфа изолинии (для ePM 12/ePM 15)	Вкл.
Формат кривой (для ePM 12/ePM 15)	Стандарт
CrozFusion	Вкл.
Отображение CrozFusion	Выкл.
Громк.QRS	2
Порог QRS	0,16 мВ
С ЭКС	Взрослые: не указано Дети/новорожденные: Нет
Подавл. ЭКС	Выкл.

С.1.1.2 Настройки по умолчанию для аритмии

Настройки тревог по аритмии по умолчанию

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Асистолия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Ж-Фиб/Ж-Тах	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Ж-Тах	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Жел.брад.	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Экстр.тахикардия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Экстр. брадикардия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
R-на-T	Выкл.	Сред	Выкл.
Пробежка ЖЭ	Выкл.	Низ	Выкл.
Парная ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Полиморф.ЖЭ	Выкл.	Сред	Выкл.
ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Бигеминия	Выкл.	Сред	Выкл.
Тригеминия	Выкл.	Сред	Выкл.
Тахикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
Брадикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
Нет захв. имп.ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Нет импульса ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Пропущ.сокр.	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Неуст.Ж-Тах	Выкл.	Сред	Выкл.
Жел.ритм	Выкл.	Сред	Выкл.
Пауза	Выкл.	Низ	Выкл.
Нерег.ритм	Выкл.	Сообщение	Выкл.
П-Фиб	Выкл.	Сообщение	Выкл.
ЖЭ/мин	Выкл.	Сред	Выкл.
Пауз/мин	Выкл.	Сред	Выкл.

Настройки пороговых значений аритмии по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию		
	Взрослые	Дети	Новорожденные
Задерж.при асист.	5 с	5 с	5 с
Тахикардия	120 уд/мин	160 уд/мин	200 уд/мин
Брадикардия	50 уд/мин	75 уд/мин	100 уд/мин
Экстр.тахикардия	160 уд/мин	180 уд/мин	220 уд/мин
Экстр. брадикардия	35 уд/мин	50 уд/мин	60 уд/мин
Окно «Полиморф.ЖЭ»	15 сокр.	15 сокр.	15 сокр.
ЖЭ/мин	10	10	10
Пауза/мин	8	8	8
Порог паузы	2,0 с	2,0 с	2,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	2 мин	2 мин	2 мин
Част.Ж-Тах	130 уд/мин	130 уд/мин	160 уд/мин
Част.Ж-Брад	40 уд/мин	40 уд/мин	40 уд/мин
Ж-Тах-ЖЭ	6	6	6
Ж-Брад-ЖЭ	5	5	5

С.1.1.3 Настройки по умолчанию для ST

Параметр		Настройки по умолчанию
Реж.трев.ST		Абсол.
ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-Va, ST-Vb (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Абсол.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,2 мВ
	Нижний предел	-0,2 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Один ST, Два ST (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Относит.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,1 мВ
	Нижний предел	-0,1 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ ST		Выкл.
Сегмент ST		Авто
Показ.маркеры		Выкл.
Точка ST		J+60 мс
Авторегулировка		Вкл.
J		48
ISO		-80

С.1.1.4 Настройки по умолчанию для QT

Параметр		Настройки по умолчанию
QTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 500 Дети: 480 Новорожденные: 460
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ΔQTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	60
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ QT		Выкл.
Отвед.QT		Все

С.1.1.5 Настройки по умолчанию для алгоритма ЭКГ в 12 отв. Глазго (для ePM 12/ePM 15)

Параметр	Настройки по умолчанию
Фильтр	Диагностика
Устр. дрейфа изолинии	Вкл.
Тахикардия	100
Брадикардия	50
Формат кривой	Стандарт
Средин. компл.	Выкл.
Измерения	Вкл.
Расшифровка	Вкл.
Диагн. заключение	Вкл.
Авто интерв.	10 мм/мВ
Скорость	25 мм/с
Авто интерв.	Выкл.
12 отв.	3x4+1
Отвед. ритма 1	II
Отвед. ритма 2	V2
Отвед. ритма 3	V5

С.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 30 Дети: 30 Новорожденные: 100
	Нижний предел	Взрослые: 8 Дети: 8 Новорожденные: 30
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Апноэ	Переключатель тревог	Вкл.
	Приоритет	Выс, не корректируется
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Задер.апноэ		Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД		Авто
Дых.отвед		Взрослые: Авто Дети: Авто Новорожденные: II
Усиление		х2

Параметр	Настройки по умолчанию
Скорость	6,25 мм/с
Автоопределение порога	Вкл.

С.1.3 Настройки по умолчанию для SpO₂

Параметр	Настройки по умолчанию
SpO ₂	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	Взрослые: 100% Дети: 100% Новорожденные: 95%
	Нижний предел
	90%
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
SpO ₂ - десат.	Переключатель тревог
	Вкл.
	Нижний предел
	80%
	Приоритет
	Выс
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
SatSeconds (для Nellcor SpO ₂)	Выкл.
НИАД одноврем.	Выкл.
Чувствительн. (для Mindray SpO ₂)	Сред
Отобр.ИП (для Mindray SpO ₂)	Выкл.
Скорость	25 мм/с
ЧП	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	Взрослые: 120 Дети: 160 Новорожденные: 200
	Нижний предел
	Взрослые: 50 Дети: 75 Новорожденные: 100
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
	Источ.тревоги
	Авто
	Источ. ЧП
	Авто
	Громк.QRS
	2
	Отображ. ЧП
	Выкл.

С.1.4 Настройки по умолчанию для температуры

Параметр		Настройки по умолчанию
ТХХ («ХХ» обозначает место измерения температуры)	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	38,0 °C
	Нижний предел	35,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ДТ	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	2,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

С.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
НИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 40 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-ср	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 60 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 25 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел НИАДсис	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДдиа	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДср	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 45 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Начальн.давление		Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 140 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
Интервал		15 мин
Режим пуска		Часы
Звук заверш.НИАД		Выкл.
Давление венепункции		Авто
Формат отображения		Сист./диаст.(средн.)
Ночн.вр.	Время начала	22:00
	Время окончания	7:00
Отображение предела сигнала тревоги		Вкл.

С.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление) Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д3/Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 55 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 24 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 16 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: -4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАД-ср	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д2 (артериальное давление) Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 20 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 26 мм рт. ст. ■ ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПуВ/ДЗ-Д4 (венозное давление) Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст. ■ ЦВД Взрослые: 14 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 5 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 70 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 12 мм рт. ст. ■ ЦВД/ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление) Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 0 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел АДсис	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 50 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел АДдиа	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел АДср	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 55 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ЦПД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 130 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Измер. (для Д1, Д2)		Все
Измер. (для Д3, Д4)		Только сред.
Чувствительность		Сред
Скорость		25 мм/с
Шкала (мм рт. ст.)	ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПуВ (венозное давление)	0-20
	АД/Ао/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление)	0-160
	Венозное давление ДПуА/ДЗ/Д4	0-80
	ЛА/ЦВД	0-30
Измер. ВПД		Выкл.
Источ. ВПД		Авто
ДЗЛА	Контр. кривая 1	II
	Контр. кривая 2	Дых.
	Скорость	12,5 мм/с
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30

Параметр		Настройки по умолчанию
Настр. наложения кривой	Лев. шкала (мм рт. ст.)	0-160
	Прав. шкала (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЦВД (мм рт. ст.)	0-30
	Шкала ВЧД (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30
	Скорость	25 мм/с
	Линии сетки	Выкл.
Формат отображения		Сист./диагн.(средн.)
Отображение предела сигнала тревоги		Вкл.
Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА		Выкл.

С.1.7 Настройки по умолчанию для СВ

Параметр		Настройки по умолчанию
ТК	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	39,0 °С
	Нижний предел	36,0 °С
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Константа вычисл.		0,542
Автозапуск		Вкл.
Автом.ТИ		Вкл.

С.1.8 Настройки по умолчанию для CO₂

С.1.8.1 Общие настройки

Параметр		Настройки по умолчанию
EtCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые и дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 45 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые и дети: 25 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр	Настройки по умолчанию
Задерж.апноэ	Взрослые и дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД	Авто
Скорость	6,25 мм/с
Шкала	50 мм рт. ст.
Тип кривой	Движ.

С.1.8.2 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в боковом потоке

Параметр	Настройки по умолчанию
Компенсация ВTPS	Выкл.
Компен. O ₂	0%
Компенсация АГ	0%
Компенсация N ₂ O	0%
Автом.ожидание	60 мин
Режим работы	Измер.

С.1.8.3 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ по технологии Microstream

Параметр	Настройки по умолчанию
Компенсация ВTPS	Выкл.
Макс.задержка	20 с
Автом.ожидание	Выкл.
Режим работы	Измер.

С.1.8.4 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в основном потоке

Параметр	Настройки по умолчанию
Макс.задержка	10 с
Компен. O ₂	Выкл.
Газовый баланс	Возд.в помещ
Компенсация АГ	0%
Режим работы	Измер.

С.2 Стандартные настройки по умолчанию

С.2.1 Настройки тревог по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Громкость трев.	2
Гром.тр.выс.уров.	Громкость трев. + 3
Остаточный объем	2
Задер.апноэ	Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Длительность печати	20 с

С.2.2 Настройки просмотра по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Табличные тренды	Группа тренда	Стандарт
	Интервал	30 мин
Графич. тренды	Группа тренда	Стандарт
	Масш	8 ч
	Тренды	5
Эпизоды	Фильтр	Выкл.
	Настр.фильтр	Все вкл
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
Развернутый вид	Отобр. (макс.: 3)	II
	Хранение	II
	Длительность	1 мин
	Шкала	×1
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
ЭКГ в 12 отв (для ePM 12/ePM 15)	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
	Конфиг.	3×4+1

С.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Статистика сигналов тревоги		Вкл.
Продолжительность данных статистики сигналов тревоги		8 ч
Дл. минитренда		2 ч
Стандартные показатели жизнедеятельности		Вручную
Время	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8:00
Интервал	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8 ч

С.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Тренд 1		btbЧСС
Тренд 2		SpO2
Сжатие		Дых.
Верх.шкала ЧСС		120
Нижняя шкала ЧСС		16
Верх.шкала SpO2		97
Ниж.шкала SpO2		0
Апноэ		15 с
Формат хранения событий		2 мин+2 мин

С.2.5 Настройки отображения по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Основной экран	Выберите экран	Стандартный экран
Дисплей	Длительн.блокир.экрана.	
	Яркость	5
	Яркость при работе от акк.	1

Параметр		Настройки по умолчанию
Ночной режим	Яркость	1
	Громкость трев.	2
	Громк.QRS	1
	Громк.клав.	0
	Звук заверш.НИАД	Выкл.
	Останов. НИАД	Выкл.

С.2.6 Настройки отчета по умолчанию

С.2.6.1 Настройка отчета

Параметр		Настройки по умолчанию
Отчет по ЭКГ	Амплитуда	10 мм/мВ
	Скорость	25 мм/с
	Авто интерв.	Выкл.
	Формат 12 отв (для ePM 12/ePM 15)	3x4+1
	Отвед.ритма 1	II
	Отвед.ритма 2	V2
	Отвед.ритма 3	V5
	Последов.форматов	Последоват.
Отчет в реальном времени	Скорость	Авто
	Выбор кривой	Текущие кривые
Отчет по табличным трендам	Период	Авто
	Интервал	Авто
	Формат отчета	По параметру
	Группа тренда	Стандарт
Графич. тренды	Период	Авто
	Группа тренда	Стандарт

С.2.6.2 Настр.записи

Параметр	Настройки по умолчанию
Кривая 1	I
Кривая 2	II
Кривая 3	Выкл.
Наложение ИАД	Выкл.
Длительн. записи	8 с
Интервал	Выкл.
Скор. бумаги термопр.	25 мм/с

С.2.7 Настройки расчетов по умолчанию

Параметр			Настройки по умолчанию
Препарат	Калькулятор	На базе веса	Выкл.
		К-во препарата	мкг
		Объем раств.	мл
		Дозировка	мкг/мин
		Концентрация	мкг/мл
		Время инфузии	ч
		Скор. инфузии	мл/ч
	Таблица титрования	Тип дозы	Доз/ч
		Интервал	1
Оксигенация	Ед.содерж.О2		мл/л
	Ед. Нь		г/дл
	Ед. давления		мм рт. ст.
Вентиляция	Ед. давления		мм рт. ст.

С.2.8 Настройки системного времени по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Формат даты	гггг-мм-дд
24-часовое время	Вкл.
Летнее время	Выкл.

Эта страница специально оставлена пустой.

D

Сообщения тревог

D.1 Сообщения физиологических тревог

В этом разделе перечислены физиологические тревоги, их приоритет по умолчанию и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог

Сообщения тревог	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
XX Выс	Сред	Значение XX превысило верхний предел тревоги или стало меньше нижнего предела тревоги. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильная категория пациента и настройки предела тревог.
XX Низ	Сред	

Примечание. XX обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, НИАД, ЖЭ, ЧД, SpO₂, ЧП и т.д.

D.1.2 Сообщения тревог по аритмии

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Асистолия	Выс
Жел.фибр./Жел.тах.	Выс
Ж-Тах	Выс
Жел.брад.	Выс
Экстр.тахикардия	Выс
Экстр. брадикардия	Выс
ЖЭ/мин	Сред
Пауз/мин	Сред
R-на-T	Сред
Бигеминия	Сред
Тригеминия	Сред
Тахикардия	Сред
Брадикардия	Сред
Полиморф.ЖЭ	Сред
Жел.ритм	Сред
Неуст.Ж-Тах	Сред
Пробежка ЖЭ	Низ
Пауза	Низ
Парная ЖЭ	Сообщение
ЖЭ	Сообщение
Нерег.ритм	Сообщение

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Нет импульса ЭКС	Сообщение
Нет захв. имп. ЭКС	Сообщение
Пропущ. сокр.	Сообщение
П-Фиб	Сообщение

Примечание. При возникновении тревоги по аритмии проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения ЭКГ.

D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Дых.артефакт	Выс	Сердечные сокращения пациента создают помехи при регистрации дыхания. Проверьте состояние пациента и подключение дыхательного контура.
Апноэ	Выс	Слишком слабый сигнал дыхания пациента, монитор не может выполнить анализ дыхания. Проверьте состояние пациента, подключение модуля и пациента.

D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
SpO ₂ - десат.	Выс	Значение SpO ₂ упало ниже предела сигнала тревоги по десатурации. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Нет пульса	Выс	Слишком слабый сигнал пульса, монитор не может выполнить анализ пульса. Проверьте состояние пациента, датчик SpO ₂ и область измерения.

D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. выс.	Выс	Значение НИАД превышает верхний предел сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. низ.	Выс	Значение НИАД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
АД-с/АД-д/АДср сл. выс.	Выс	Значение АД превышает верхний предел тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
АД-с/АД-д/АДср сл. низ.	Выс	Значение АД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.8 Сообщения физиологических тревог по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Оценка EWS	Выс/Сред.	Итоговая оценка превышает настроенный предел. Проверьте состояние пациента.
Оценка XX — 3	Средняя	Оценка параметра — 3. Проверьте состояние пациента.

«XX» обозначает ЧД, SpO₂, Темп., АДсис, АД-д, АД-ср, ЧСС, EtCO₂ или FiO₂.

D.2 Сообщения технических тревог

В этом разделе перечислены технические тревоги, их приоритет по умолчанию, индикация в случае сброса тревог и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

При сбросе системы тревог возникают другие символы технических тревог. В данном разделе представлена простая классификация технических тревог, включающая три категории:

- А: технические сигналы тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- В: технические сигналы тревоги заменяются подсказками.
- С: звук тревоги выключен, и перед сообщением тревоги отображается значок ✓, указывающий на то, что тревога подтверждена.

В следующих таблицах буквы А, В, С используются для указания на сброс сигналов тревоги.

D.2.1 Общие сообщения технических тревог

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка модуля XX	Выс	С	Модуль XX не работает надлежащим образом. Выполните перезагрузку монитора. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. «XX» обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, ЧД, SpO₂, EtCO₂ и т. д.

D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
ЭКГ-помехи	Низ/ Сообщение	А	Сигнал ЭКГ с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале в области кабелей и электродов, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Амплитуда ЭКГ оч. мала	Низ	C	Амплитуда ЭКГ не достигает порога обнаружения. Проверьте наличие возможных источников помех вокруг кабеля и электрода.
ЭКГ-отв. откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
ЭКГ-отв. XX откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
Неверн.сигн.ЭКГ	Низ	A	Сопротивление кожи пациента слишком высокое. Проверьте плотность наложения электродов.
Изучение ЭКГ	Сообщение	/	Изучение ЭКГ запускается вручную или автоматически.
Анализ QT невозможен	Сообщение	/	/
D12L недоступн.	Сообщение	C	Текущее сочетание Va и Vb не поддерживает D12L. Выберите доступное сочетание Va и Vb. Подробнее см. в разделе 9.5 <i>Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L)</i> .

Примечание. XX обозначает имя отведения ЭКГ, например, RL, LL, V, Va, Vb и т.д.

D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Помехи от дыхания	Сообщение	/	Нарушение работы дыхательного контура. Проверьте наличие возможных источников шумов в сигнале.
Плохой контакт электрода	Сообщение	/	Проверьте плотность наложения электродов. Переместите или замените электроды при необходимости.

D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик SpO ₂ откл.	Регулируемый	B	Датчик SpO ₂ отсоединен от пациента или монитора. Проверьте подключение датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ - нет датчика	Низ	A	Удлинительный кабель SpO ₂ отсоединен от модуля SpO ₂ , или датчик SpO ₂ отсоединен от удлинительного кабеля SpO ₂ . Проверьте подключение кабеля SpO ₂ и датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ -избыток света	Низ	C	Слишком яркое освещение. Переместите датчик в место с более низким уровнем освещенности или прикройте датчик для снижения уровня освещенности.
SpO ₂ -нет пульса	Низ	C	Датчик SpO ₂ не может обнаружить сигнал пульса. Проверьте состояние пациента и измените область наложения датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
Датчик SpO ₂ несовм.	Низ	C	Используется несовместимый или неуказанный датчик SpO ₂ . Используйте указанные датчики.
SpO ₂ -низ.качество сигнала	Низ	C	1. Проверьте датчик и его положение. 2. Убедитесь, что пациент не дрожит или не двигается. 3. Пульс пациента может быть слишком низким для измерения.
SpO ₂ - помехи	Низ	C	Сигнал SpO ₂ поступает с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.
SpO ₂ -ошибка датчика	Низ	C	Замените датчик и повторите измерения.
SpO ₂ -поиск пульса	Сообщение	/	SpO ₂ выполняет поиск пульса.
SpO ₂ -низ. перфузия	Сообщение	/	Датчик SpO ₂ не установлен надлежащим образом, или индекс перфузии пациента слишком низкий. 1. Проверьте датчик и его положение. 2. При необходимости измените положение датчика.

D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик T XX откл.	Низ	A	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

Примечание. «XX» обозначает место измерения температуры (температура кожи, внутренняя температура тела, температура в подмышечной впадине, T1 и др.).

D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
НИАД-манж.ослабла	Низ	A	Существует утечка в манжете или воздушной трубке. Используйте манжету правильного типа в зависимости от размера тела пациента. Наложите манжету и подключите воздушную трубку в соответствии с инструкциями в руководстве.
НИАД-утеч.из манж.или воздухов	Низ	A	Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.
НИАД-ошиб.воздухов.	Низ	A	Возможно, воздушная трубка НИАД закупорена. Проверьте трубку на наличие закупорки или пережатия. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-слаб.сигнал	Низ	A	Пульс пациента слишком слабый, или манжета плохо закреплена. Проверьте состояние пациента и измените область наложения манжеты.
НИАД-вне диапаз.	Низ	A	Измеренное значение НИАД превышает установленный диапазон модуля. Проверьте состояние пациента.
НИАД-чрезмер.движ.	Низ	A	Проверьте состояние пациента и ограничьте его движения.
НИАД-превыш.давл.манж.	Низ	A	Возможно, воздуховод НИАД закупорен. Проверьте воздуховод и повторите измерения. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-таймаут	Низ	A	Время измерения превышает 120 секунд в режиме для взрослых или детей или 90 секунд в режиме для новорожденных, а значение кровяного давления не может быть получено. Проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения НИАД или замените манжету и выполните повторное измерение.
НИАД-манжета не соотв.пациенту	Низ	A	Подсоединена манжета, тип которой не соответствует категории пациента. Проверьте категорию пациента или при необходимости замените манжету. Если выбрана правильная категория пациента, проверьте, что трубки не пережаты, а в воздуховоде нет закупорки.
НИАД-утечка из воздухов.	Низ	A	В ходе проверки на наличие утечки НИАД обнаружена утечка в воздуховоде. Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.

D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка датчика ХХ	Сред	С	Сбой в работе датчика ИАД. Замените датчик.
ХХ-нет датчика	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	А	Кабель пациента для ИАД и/или соответствующий датчик для ИАД не подключен или отсоединен. Проверьте подключение кабеля и датчика.
ХХ-нет пульса	Низ	А	Возможно, катетер закупорен. Промойте катетер.
ХХ-отсоединен	Выс	С	Водовод отсоединен от пациента, или трехходовой клапан открыт для подачи воздуха. Проверьте подключение водовода и убедитесь, что клапан открыт в направлении к пациенту. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. ХХ обозначает метку ИАД, например, ЛА, ЦВД, ДБА, Д1 и т. д.

D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик ТК откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.
Датчик ТИ откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

D.2.9 Сообщения технических тревог по CO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO ₂ -выс.темпер.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Снизьте рабочую температуру. 2. Перезапустите монитор. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля CO ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -низ.темпер.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Увеличьте рабочую температуру. 2. Перезапустите монитор. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля CO ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -сбой обнуления	Низ	С	Модуль для измерения CO ₂ в основном потоке: проверьте соединение между переходником и датчиком CO ₂ . Дождитесь стабилизации температуры датчика, затем повторите калибровку нуля. Модуль для измерения CO ₂ в боковом потоке: выполните перезагрузку монитора. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -нет влагосб.	Низ	В	Проверьте подключение влагосборника.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO2-выс.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините модуль от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Перезапустите монитор. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините монитор от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Перезапустите монитор. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-выс.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Перезапустите монитор. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Перезапустите монитор. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-закуп.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Перезапустите монитор. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-нет Filterline	Низ	A	Убедитесь, что линия Filterline подсоединена.
CO2-нужна калибровка	Низ	C	Выполните калибровку.
CO2-ошиб.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Перезапустите монитор. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-ошиб.адаптера	Низ	A	Проверьте, очистите или замените адаптер для подключения к дыхательному контуру. Выполните калибровку нуля.
CO2-нет датчика	Низ	A	Убедитесь, что датчик CO ₂ подсоединен.
CO2- замен. влагосб.	Низ	C	Замените влагосборник.
CO2-несоотв.пациента и влагосб.	Низ	C	Проверьте категорию пациента и используйте правильный влагосборник.

D.2.10 Технические тревоги по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Истекло время для параметра XX EWS	Низ	A	Время для параметра, введенного вручную, истекло. Введите числовое значение параметра еще раз.
Необходимо подтвердить оценку EWS	Низ	A	Подтвердите сохранение или сброс текущего значения оценки.

«XX» обозначает ЧД, SpO2, Поступл. O2, Темп., КД, ЧСС, Сознание, Сахар крови, Диурез, Катетер, Оценка боли, Боль, EtCO2, FiO2, Воздуховод или пользовательский параметр.

D.2.11 Технические сигналы тревоги по источнику питания

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Низкий заряд аккумуля.	Сред	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Крайне низкий заряд аккумуля.	Выс	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Плата питания-ош.связи	Выс	C	Перезапустите монитор. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Ошибка аккумуля.	Выс	C	Возможный сбой аккумулятора. Обратитесь к техническому специалисту.
Необх. сброс. часы	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.
Часы не опред.	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.
XXB-сл.выс	Выс	C	Источник электропитания системы неисправен. Перезапустите монитор.
XXB-сл.низ	Выс	C	

Примечание. XX обозначает 2,5 В, 3,3 В, 5 В или 12 В.

D.2.12 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Регистр.-ош.иниц.	Низ	A	Ошибка при инициализации термопринтера. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Регистр.-ош. связи	Низ	A	Перезагрузите монитор в случае продолжения подачи тревоги. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Перегрев голов.регистр.	Низ	C	Термопринтер работает слишком долго. Прервите запись и возобновите ее, когда печатающая головка термопринтера остынет.
Инициал. регистр.	Сообщение	/	Дождитесь окончания запуска термопринтера.
Термопринтер-нет бумаги	Сообщение	/	Бумага для термопринтера не загружена, или дверца термопринтера не закрыта. Проверьте термопринтер, загрузите бумагу или закройте дверцу термопринтера.
Термопринтер занят	Сообщение	/	Очередь буфера для записи заполнена.

D.2.13 Сообщения технических тревог, связанных с принтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Буф.принт.заполн.	Сообщение	/	Буфер принтера заполнен. Подождите, пока принтер завершит задачу печати.
Сбой	Сообщение	/	В принтере закончилась бумага, или принтер не подключен. Проверьте принтер.
Печать остановлена	Сообщение	/	Печать остановлена вручную.
Принтер недоступен	Сообщение	/	Возможно, произошел сбой в работе принтера. Проверьте принтер.
Память для хранения PDF почти заполнена	Сообщение	/	Удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения. В противном случае сохранение новых PDF файлов невозможно.
Сбой записи PDF-файла	Сообщение	/	Настройки пути к файлам PDF сервера печати и программы PDFCreator не совпадают, или память для сохранения данных в формате PDF заполнена. Проверьте единообразность настроек пути к файлам PDF или удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения.
Изменить язык сервера печати в соответствии с этим монитором	Сообщение	/	Убедитесь, что настройки языка сервера печати и монитора совпадают. В противном случае выполнение печати невозможно.
Потеря связи с сервером печати	Сообщение	/	Убедитесь, что монитор подключен к серверу печати должным образом.

D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Нет ЦСМ	Низ	B	Монитор отключен от ЦСМ. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койки XX YY-ZZ, сеть отключена	Низ	A	Прерывание подключения к сети при просмотре монитором удаленного устройства. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койкой XX YY-ZZ. Сеть отключена	Низ	A	Прерывание подключения к сети при просмотре монитора на другом удаленном устройстве. Проверьте сетевое подключение.
Конфликт IP-адреса БЛВС	Низ	C	Конфликт беспроводной сети с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Конфликт IP-адреса ЛВС1	Низ	C	Конфликт проводной ЛВС1 с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес БЛВС	Низ	C	Невозможно автоматически получить IP-адрес беспроводной сети. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес ЛВС1	Низ	C	Невозможно автоматически получить IP-адрес проводной ЛВС1. Проверьте настройки сети.

Примечание. XX обозначает название отделения, YY обозначает номер палаты, а ZZ обозначает номер койки.

D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка карты памяти	Выс	C	Сбой карты памяти или повреждение файлов. Перезапустите монитор для форматирования карты памяти. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Сбой загрузки конфиг. по умолч.	Низ	A	Конфигурация по умолчанию не загружается надлежащим образом. Монитор восстановит заводские настройки по умолчанию для текущей категории пациента.
Измерение XXX прекращено (XX обозначает метку модуля)	Сообщение	/	Параметрический модуль отключен. Включите модуль при необходимости его использования. Подробнее см. в разделе 3.11.1 Включение и выключение параметра.
Настр.отображения XXX отключена. (XX обозначает метку параметра)	Сообщение	/	Параметр вновь вставленного модуля не отображается на экране. Выберите желаемую область для отображения числовых значений параметров и кривых. Подробнее см. в разделе 26.11 Другие настройки.
Память для данных пациента почти заполнена. Удалите несколько выписанных пациентов.	Регулируется	B	Удалите ненужные данные ранее выписанных пациентов.

Эта страница специально оставлена пустой.

Е Проверка электробезопасности

Следующие проверки электробезопасности рекомендуется выполнять в рамках полной программы профилактического обслуживания. Это проверенные способы определения неполадок, способных создать угрозу для пациента или оператора. В соответствии с местным законодательством могут потребоваться дополнительные проверки.

Все проверки можно выполнить с помощью имеющегося в продаже оборудования для проверки безопасности анализатора. Эти процедуры предполагают использование проверочного устройства 601PROXL, удовлетворяющего международным требованиям, или аналогичного оборудования. Другое популярное проверочное оборудование, соответствующее IEC 60601-1, и используемое в Европе, например, Fluke, Metron или Gerb, может потребовать внести изменения в процедуру. Следуйте инструкциям производителя анализатора.

Проверку электрической безопасности следует выполнять каждые два года. Анализатор безопасности также может служить инструментом обнаружения неполадок, связанных с электрическими цепями, заземлением и общей нагрузкой.

Е.1 Вилка шнура питания

Проверяемый элемент		Критерий приемлемости
Вилка шнура питания	Штыри вилки шнура питания	Штыри не погнуты и не сломаны. Нет обесцвеченных штырей.
	Корпус вилки	Нет физических повреждений корпуса вилки.
	Оплётка кабеля	Нет физических повреждений оплётки кабеля. При работе устройства вилка не нагревается.
	Вилка шнура питания	Нет ослабленных соединений.
Шнур питания		Нет физических повреждений шнура. Нет признаков износа шнура.
		Для устройств с отсоединяемыми шнурами питания проверьте подключение к устройству.
		Для устройств со встроенными шнурами проверьте место соединения оплётки шнура с устройством.

Е.2 Корпус устройства и принадлежности

Е.2.1 Визуальный осмотр

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет физических повреждений корпуса и принадлежностей.
	Нет физических повреждений измерителей, переключателей, разъемов и т.п.
	Нет следов пролитых жидкостей (например, вода, кофе, реактивы и т.п.).
	Нет ослабленных или отсутствующих частей (например, рукоятки, циферблаты, терминалы и т.п.).

Е.2.2 Контекстная проверка

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет необычных шумов (например, постукивание внутри корпуса).
	Нет необычных запахов (например, запах дыма из вентиляционных отверстий).
	Нет сообщений, которые указывают на неисправность устройства или требуют вмешательства оператора.

Е.3 Маркировка устройства

Убедитесь, что все этикетки, предоставленные производителем или лечебным учреждением, присутствуют и легко читаются.

- Этикетка основного блока
- Интегрированные предупреждающие этикетки

Е.4 Защитное заземление

1. Вставьте датчики анализатора в гнездо защитного заземления проверяемого устройства и гнездо заземления шнура питания.
2. Проверьте сопротивление заземления при напряжении 25 А.
3. Убедитесь, что сопротивление не превышает пределы.

Пределы

Для всех стран $R = 0,2$ Ом максимум

Е.5 Проверка утечки на землю

Выполните проверку утечки на землю для проверяемого устройства, прежде чем проводить другие проверки на утечку.

При проведении проверки утечки на землю используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения).

Пределы

Для UL60601-1,

- ◆ 300 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

Для IEC60601-1,

- ◆ 500 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

Е.6 Ток утечки на пациента

Ток утечки на пациента измеряется между выбранным контактным элементом и заземлением сети питания. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки пациента используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

Е.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент

При проверке утечки из цепи питания на контактный элемент используется проверочное напряжение, составляющее 110% от напряжения цепи питания, через ограничивающее сопротивление на контакты выбранного элемента. Затем измеряется ток между выбранным контактным элементом и землёй. Измерения выполняются с проверочным напряжением (110% от напряжения цепи питания), подведённым к контактным элементам в прямой и обратной полярности.

При проведении проверки утечки из цепи питания на контактный элемент используются следующие выходные параметры.

- Прямая полярность;
- Обратная полярность

Пределы

- ◆ Для контактных элементов типа CF : 50 мкА
- ◆ Для контактных элементов типа BF : 5000 мкА

Е.8 Дополнительный ток в цепи пациента

Ток утечки на вспомогательное устройство, имеющее контакт с телом пациента, измеряется между любым разъёмом выбранного контактного элемента и другими разъёмами. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки на вспомогательное устройство используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

ПРИМЕЧАНИЕ

-
- Убедитесь, что анализатор безопасности соответствует требованиям IEC60601-1.
 - Следуйте инструкциям производителя анализатора.
-

F

Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray (для ePM 12/ePM 15)

F.1 Предварительная обработка

Первоначально при снятии сигнала ЭКГ должен быть включен режекторный фильтр, настроенный на 50 или 60 Гц. После этого данные ЭКГ фильтруются с целью максимального сокращения воздействия шума. На следующем этапе выполняется расчет разницы для каждого отведения. После чего выбираются 3 оптимальных отведения с учетом амплитуды сигнала ЭКГ. На основе объединенных данных ЭКГ и данных разницы между 3 оптимальными отведениями определяются положения QRS.

F.2 Определение типа QRS

Для каждого отведения выполняется сопоставление комплексов QRS; если ширина, интервал RR и морфология комплекса QRS аналогичны, эти комплексы QRS относятся к одному типу. Процедура синтеза типа QRS для всех 12 отведений позволяет классифицировать сердечные сокращения.

F.3 Выбор необходимого типа QRS

При наличии нескольких типов сердечных сокращений необходимо решить, какая морфология будет использоваться для процедуры усреднения. Применяются комплексные логические заключения, в ходе которых необходимый тип QRS рассматривается как проводимый в нормальной последовательности через желудочки.

F.4 Усреднение

Выполняется усреднение всех сердечных сокращений выбранного типа. В первую очередь определяются точки совмещения, после чего выводится среднее значение всех соответствующих совмещенных точек.

F.5 Измерение кривой

По данным 12 средних сердечных сокращений сначала определяется пик QRS, затем с учетом амплитуды и наклона определяются начальная и конечная точки QRS.

Для каждого отдельного отведения начальная точка QRS выбирается в качестве исходного значения, поэтому зубцы Q, R, S, R' измеряются относительно начальной точки QRS.

Затем ко всем 12 начальным точкам применяется алгоритм сортировки с целью определения общей начальной точки QRS, как описано далее. Из расчета исключаются две самых ранних начальных точки, а следующая начальная точка, также находящаяся в пределах 10 мс от двух предыдущих, выбирается в качестве общей начальной точки. Обратный процесс используется для определения общей конечной точки QRS, но в качестве границы интервала вместо 10 мс рассматривается значение 16 мс. Изоэлектрический сегмент в начале комплекса QRS, который является плоским сегментом между общей начальной точкой QRS и начальной точкой QRS отдельного отведения, не включается в первый компонент QRS; этот же принцип применяется к изоэлектрическому сегменту в конечной точке комплекса QRS.

F.6 Компоненты QRS

Далее выполняются измерения амплитуды и длительности различных зубцов Q, R, S, R' в пределах комплекса QRS. В соответствии с рекомендациями CSE минимально допустимая длительность зубца должна превышать 8 мс, а амплитуда — 20 мкВ. Общая длительность QRS рассчитывается от общей начальной до общей конечной точки QRS.

F.7 Сегмент ST

Измерения сегмента ST выполняются в точке J и с равными интервалами в пределах сегмента ST.

F.8 Зубцы Р и Т

Для определения зубца Р рассматривается интервал, предшествующий комплексу QRS. Некоторые виды аритмии характеризуются отсутствием зубца Р. Начальную и конечную точки зубца Р определяют на основе амплитуды и наклона. Общие начальная и конечная точки зубца Р используются для всех 12 отведений, поскольку во многих отведениях амплитуда зубца Р может быть слишком низкой. Исходное значение для измерения амплитуды зубца Р зависит от начальной точки зубца Р.

Для определения конечной точки зубца Т также учитывают амплитуду и наклон. Общая конечная точка зубца Т определяется так же, как общее смещение QRS. Остальные компоненты амплитуд кривых ЭКГ (ST и Т) также измеряются с учетом начальной точки QRS.

F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов

ИЗМЕРЕНИЕ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Р	-10	± 10	2,256	$SD \leq 8$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ QRS	-0,143	± 6	2,413	$SD \leq 5$
ИНТЕРВАЛ PR	-8,286	± 10	1,729	$SD \leq 8$
ИНТЕРВАЛ QT	1,385	± 12	6,501	$SD \leq 10$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Q	-0,108	± 6	4,241	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ R	3,020	± 6	2,710	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S	-3,282	± 6	3,396	$SD \leq 5$

F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ

СВ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
Длительность Р	-2,708	± 10	10,194	$SD \leq 15$
Длительность QRS	-9,750	± 10	6,676	$SD \leq 10$
Интервал PQ	2,458	± 10	7,182	$SD \leq 10$
Интервал QT	-4,500	± 25	14,483	$SD \leq 30$

F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму

Общее измерение	Тип вносимого шума	Выявленные расхождения	
		Разница средних значений (мс)	Стандартное отклонение (мс)
Длительность P	Высокая частота	1,4	9,192
Длительность P	Частота сети (50 Гц)	-0,2	8,404
Длительность P	Частота сети (60 Гц)	0,8	5,181
Длительность P	Изолиния	4,2	8,244
Длительность QRS	Высокая частота	-0,6	2,119
Длительность QRS	Частота сети (50 Гц)	0	0,943
Длительность QRS	Частота сети (60 Гц)	0,4	1,265
Длительность QRS	Изолиния	0,8	3,553
Интервал QT	Высокая частота	-2,2	6,070
Интервал QT	Частота сети (50 Гц)	-1,4	6,867
Интервал QT	Частота сети (60 Гц)	2,4	3,978
Интервал QT	Изолиния	0,6	3,134

Эта страница специально оставлена пустой.

G.1 Единицы измерения

Сокращение	Полная форма
мкА	микроампер
мкВ	микровольт
мкс	микросекунда
А	ампер
Ач	ампер-час
уд/мин	ударов в минуту
бит/с	бит в секунду
°С	градус Цельсия
куб. см.	кубический сантиметр
см	сантиметр
дБ	децибел
дин-с	дина-секунда
°F	градус Фаренгейта
г	грамм
ГГц	гигагерц
кап.	капля
ч	час
Гц	герц
дюйм	дюйм
к	кило
кг	килограмм
кПа	килопаскаль
л	литр
фунт	фунт
м	метр
мАч	миллиампер в час
МБ	мегабайт
мкг	микрограмм
мЭкв	миллиэквивалент
мг	миллиграмм
мин	минута
мл	миллилитр
мм	миллиметр

Сокращение	Полная форма
мм рт. ст.	миллиметр ртутного столба
см H ₂ O	сантиметр водного столба
мс	миллисекунда
мВ	милливольт
мВт	милливатт
МОм	мегаом
нм	нанометр
вдох/мин	вдох в минуту
с	секунда
В	вольт
ВА	вольтампер
Ом	Ом
Вт	Ватт

G.2 Символы

Символ	Описание
—	минус
-	знак отрицательной величины
%	процент
/	на; разделить; или
~	до
+	плюс
=	равно
<	меньше
>	больше
≤	меньше или равно
≥	больше или равно
±	плюс-минус
x	умножить
©	авторское право

G.3 Сокращения

Сокращение	Полная форма
AaDO ₂	альвеолярно-артериальная разница по кислороду
AC	переменный ток
ACI	индекс ускорения
Взр.	взрослый
АГ	анестезирующий газ
АНА	Американская ассоциация сердца
Ао	давление в аорте
АД	артериальный
АтмД	атмосферное давление
AUC	площадь под кривой
Сред	Среднее значение rSO ₂
aVF	усиленное отведение для левой ноги
aVL	усиленное отведение для левой руки
aVR	усиленное отведение для правой руки
ЧДДП	частота дыхания в дыхательных путях
ДПлА	давление в плечевой артерии
BC	число вспышек
BIS	биспектральный индекс
BL	исходное значение
BoA	состояние анестезии
ППТ	площадь поверхности тела
ТК	температура крови
BTPS	температура тела и давление при насыщении
CAA	вспомогательные клинические приложения
CaO ₂	содержание кислорода в артериальной крови
CCF	индекс качества СЛР
НСИ	непрерывный сердечный индекс
НСВ	непрерывный сердечный выброс
Кард.ОРИТ	кардиологическая реанимация
СЕ	Европейское Сообщество
ИФС	индекс функции сердца
СИ	сердечный индекс
CIS	клиническая информационная система
CISPR	Международный специальный комитет по борьбе с радиопомехами
CMOS	комплементарный металлооксидный полупроводник
ЦСМ	центральная система мониторинга
СВ	сердечный выброс

Сокращение	Полная форма
CO ₂	двуокись углерода
СОНЬ	карбоксигемоглобин
Растяж	растяжимость
ХОБЛ	хроническая обструктивная болезнь легких
ИМС	индекс мощности сердца
CQI	индекс качества СЛР
ВМС	выходная мощность сердца
ЦВД	центральное венозное давление
DC	постоянный ток
Дес	десфлюран
Диа	диастолическое
dri	точек на дюйм
dPmx	сократимость левого желудочка
DVI	цифровой видеоинтерфейс
DO ₂	доставка кислорода
DO ₂ I	индекс доставки кислорода
ЭКГ	электрокардиограмма
КДО	конечно-диастолический объем
ЕЕ	Потребление энергии
ЕЕС	Европейское экономическое сообщество
ЭЭГ	электроэнцефалограмма
ЭМС	Электромагнитная совместимость
ЭМГ	электромиограф
ЭМП	электромагнитные помехи
Энф	энфлюран
ЭХУ	электрохирургическое устройство
Et	на выдохе
EtAA	анестетик в конце спокойного выдоха
EtДес	анестетик в конце спокойного выдоха
EtЭнф	
EtГал	
EtИзо	
EtСев	
EtCO ₂	
EtN ₂ O	закись азота на выдохе
EtO	этиленоксид
EtO ₂	кислород на выдохе
ВСВЛ	внесосудистая вода легких
ИВВЛ	индекс внесосудистой воды легких

Сокращение	Полная форма
EWS	Early Warning Score, шкала раннего предупреждения
ДБА	давление в бедренной артерии
FCC	Федеральная комиссия по связи
FDA	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
FeCO ₂	Содержание CO ₂ в выдыхаемом воздухе
Fi	вдыхаемая фракция
FiAA	анестетик на вдохе
FiДес	анестетик на вдохе
FiЭнф	
FiГал	
FiИзо	
FiСев	
FiCO ₂	фракция вдыхаемой двуокиси углерода
FiN ₂ O	фракция закиси азота во вдыхаемом воздухе
FiO ₂	фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
FPGA	программируемая логическая интегральная схема
FV	поток-объем
GCS	Glasgow Coma Scale (шкала комы Глазго)
ГКДО	глобальный конечно-диастолический объем
ИГКДО	индекс глобального конечно-диастолического объема
ГФВ	глобальная фракция выброса.
Гал	галотан
Hb	гемоглобин
Hct	гематокрит
HIS	больничная информационная система
ЧСС	частота сердечных сокращений
ИАД	инвазивное артериальное давление
ИВП	идеальный вес пациента
ИКГ	импедансная кардиография
ВЧД	внутричерепное давление
ICT/V	датчик давления на наконечнике внутричерепного катетера
ОРИТ	отделение реанимации и интенсивной терапии
ID	идентификатор
I:E	отношение времени вдоха и выдоха
IEC	Международная электротехническая комиссия
IEEE	Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике
IP	Интернет-протокол
IPS	показатели отдельных параметров

Сокращение	Полная форма
Iso	изофлюран
ИБГК	индекс внутригрудного объема крови
ВГОК	внутригрудной объем крови
LA	левая рука
ДЛП	давление в левом предсердии
ЖКД	жидкокристаллический дисплей
РЛК	работа левых камер сердца
ИРЛК	индекс работы левых камер сердца
LDAP	облегченный протокол доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol)
СИД	светодиодный индикатор
LL	левая нога
Вилж	время изгнания левого желудочка
УРЛЖ	ударная работа левого желудочка
ИУРЛЖ	индекс ударной работы левого желудочка
МАК	минимальная альвеолярная концентрация
СрАД	среднее артериальное давление
МБ	миоглобин
MetHb	метгемоглобин
MEWS	оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения (Modified Early Warning Score)
MLDAP	облегченный протокол доступа к каталогам компании Mindray (Mindray Lightweight Directory Access Protocol)
MPT	магнитно-резонансная томография
МО	минутный объем
MValv	Минутный альвеолярный объем
MVCO ₂	образование CO ₂ в минуту
МОвыд	минутный объем выдоха
МОвд	минутный объем вдоха
MVO ₂	минутное потребление O ₂
Неприменимо	не используется
N ₂	азот
N ₂ O	закись азота
Нов.	новорожденный
NEWS	оценка по национальной шкале раннего предупреждения (National Early Warning Score)
НИАД	неинвазивное артериальное давление
NIF	отрицательное усилие на вдохе
O ₂	кислород
O ₂ %	концентрация кислорода
ОПЕР	операционная


Сокращение	Полная форма
оксиКРГ	оксикардиореспираграмма
ЛА	легочная артерия
пАД	артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Д	диастолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Ср	среднее артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-С	систолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
ДДП	давление в дыхательных путях
ДЗЛА	давление заклинивания в легочной артерии
пЦВД	центральное венозное давление
Дети	дети
ПДКВ	положительное давление на выдохе
ПСВыд	пиковая скорость выдоха
ППИ	период предызгнания
ПСВд	пиковая скорость вдоха
ПДВд	пиковое давление на вдохе
Плет.	плетизмограмма
Дср	среднее давление
PO ₂	давление подачи кислорода
Дплат	давление плато
ВПД	вариабельность пульсового давления
ЧП	частота пульса
ЖЭ	желудочковая экстрасистола
ИПЛС	индекс проницаемости легочных сосудов
ЛСС	легочное сосудистое сопротивление
ИЛСС	индекс легочного сосудистого сопротивления
qSOFA	быстрая оценка органной недостаточности при сепсисе (quick Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
РА	правая рука
ДПП	давление в правом предсердии
СДП	сопротивление дыхательных путей
Зап.	записывать, запись
Дых.	дыхание
RL	правая нога
МД	механика дыхания
ДК	дыхательный коэффициент
ЧД	частота дыхания
ИБПД	индекс быстрого поверхностного дыхания


Сокращение	Полная форма
rSO ₂	регионарное насыщение кислородом
SaO ₂	насыщение кислородом артериальной крови
ScvO ₂	насыщение кислородом центральной венозной крови
ПЧС	спектральная частота края
Сев	севофлюран
УИ	ударный индекс
SlopeCO ₂	Наклон альвеолярного плато
SMR	стойка вспомогательных модулей
SOFA	оценка органной недостаточности при сепсисе (Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
SpO ₂	измерение насыщения артериальной крови кислородом методом пульсоксиметрии
ИКС	индекс качества сигнала
КП	коэффициент подавления
SSC	сообщество Surviving Sepsis Campaign
SSI	индекс мощности сигнала
OBC	отношение времени систолы
УО	ударный объем
ИУО	индекс ударного объема
CCC	системное сосудистое сопротивление
ИССС	индекс системного сосудистого сопротивления
ВУО	вариабельность ударного объема
SvO ₂	насыщение кислородом венозной крови
Синхр.	синхронизация
Сис	систолическое давление
ТК	Температура крови
tcpCO ₂	чрезкожное парциальное давление углекислого газа
tcpO ₂	чрезкожное парциальное давление кислорода
ΔТ	разность температур
Темп.	температура
Сжгк	содержание жидкости в грудной клетке
ИЖГК	индекс жидкости в грудной клетке
TFT	тонкопленочная технология
ТИ	температура инъекционного раствора
ОМ	общая мощность
КСТ	компенсация сопротивления трубки
ДОВыд	дыхательный объем на выдохе
ДОВд	дыхательный объем на вдохе
ДО	дыхательный объем
ДПуА	давление в пупочной артерии

Сокращение	Полная форма
ИБП	источник бесперебойного питания
USB	универсальная последовательная шина
ДПуВ	давление в пупочной вене
VAC	вольт переменного тока
VCO ₂	выделение CO ₂ за один выдох
Vdaw	мертвое пространство воздуховода
Vdaw/ДО	соотношение мертвого пространства воздуховода и дыхательного объема
Vdalv	альвеолярное мертвое пространство
Vdalv/ДО	соотношение альвеолярного мертвого пространства и дыхательного объема
Vdphy	физиологическое мертвое пространство
Vd/ДО	соотношение физиологического мертвого пространства и дыхательного объема
Оэт	объем электропроводящей ткани
ИС	индекс скорости
VO ₂	потребление O ₂ за один вдох
VO ₂ I	индекс потребления кислорода
ПСЖ	преждевременное сокращение желудочков (удар в минуту)
Vtalv	альвеолярный дыхательный объем
РД	работа дыхания



Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия, а также принадлежностей


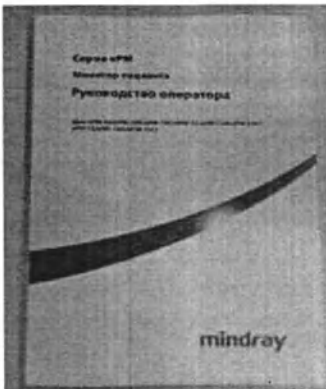
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454		Обеспечивает питание от сети переменного тока основного блока	Длина: 2500 мм $\pm$ 50 мм Масса: 180 г $\pm$ 50 г
Руководство оператора, артикул 046-014160-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10 / ePM 12 / ePM15	Размер: 210*148*16мм Масса: 0.42кг


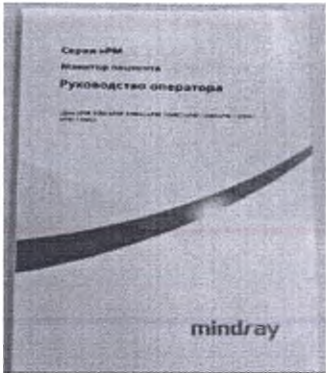
Руководство оператора, артикул 046-014127-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10M / ePM 12M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг
Руководство оператора, артикул 046-013653-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 15M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг



Встроенный модуль ЭКГ/Дых

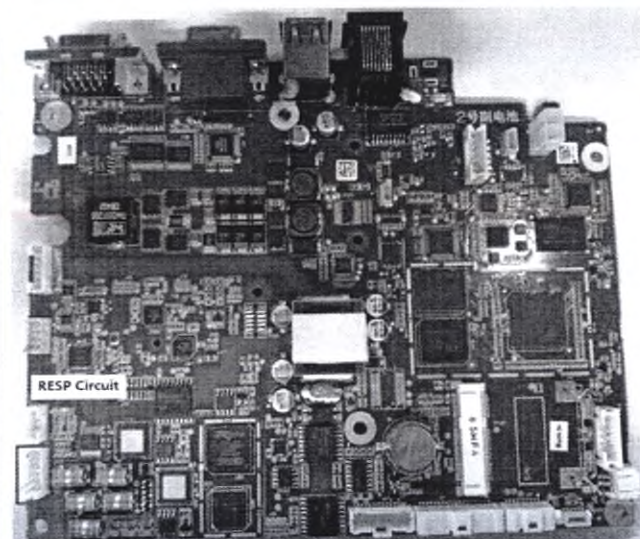
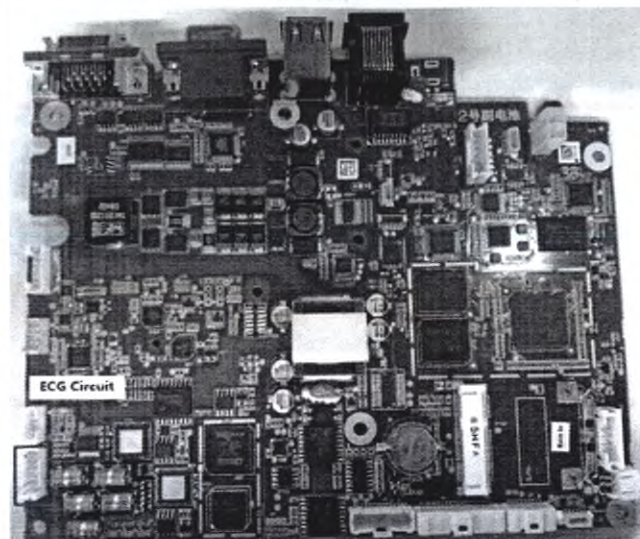




Измерение ЧСС, ST, QT, обр
Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем
Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В
Измерение RR
Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем
Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В

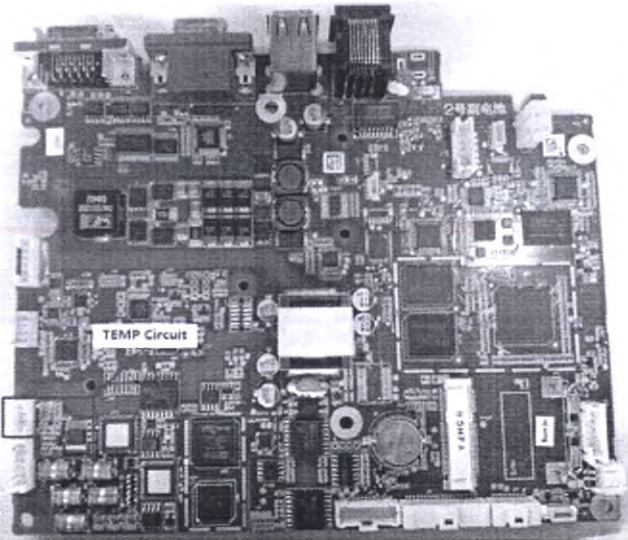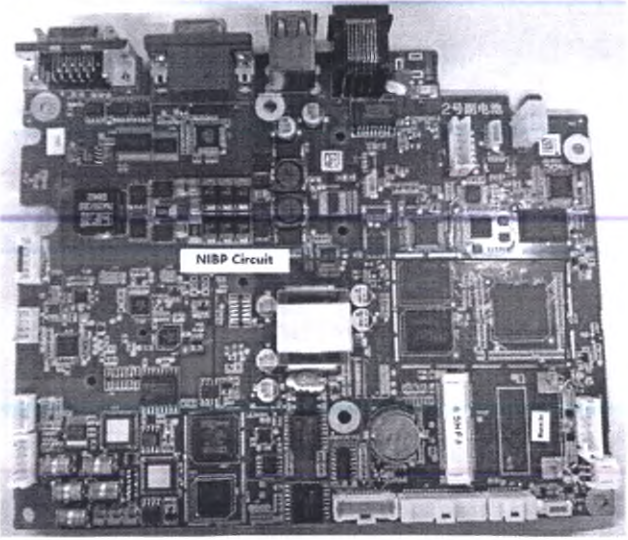Встроенный модуль температуры		Измерение температуры Интерфейс Borad: разъем TEMP Потребляемая мощность: 8,5 мА при 7,1 В
Встроенный модуль НИАД		Измерение НИАД и РР Интерфейс Borad: разъем для манжеты Потребляемая мощность: 16,3 мА при 7,1 В

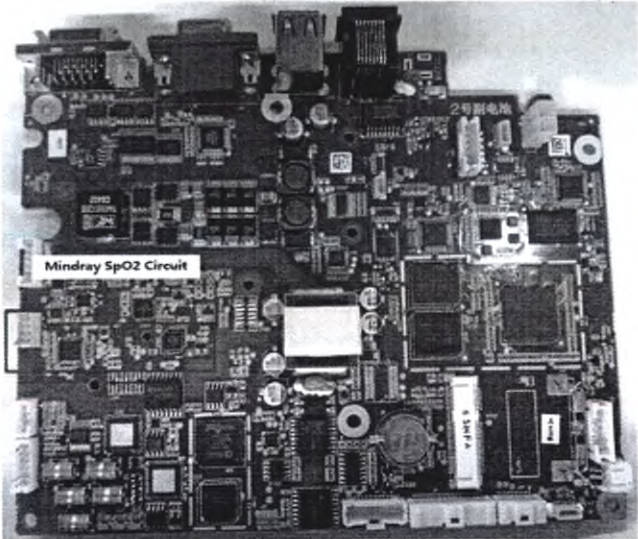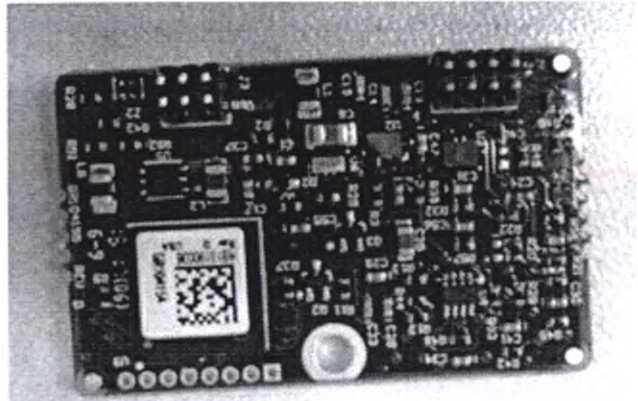Встроенный модуль SpO2 Mindray		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 22 мА при 6,8 В
Встроенный модуль SpO2 Nellcor		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 21 мА при 3,3 В

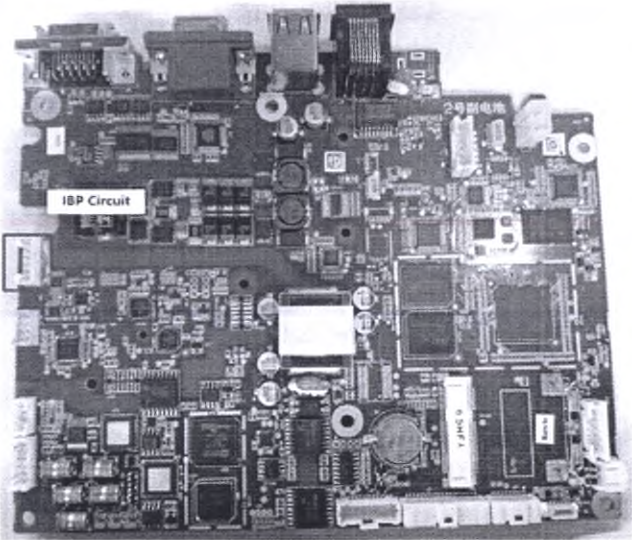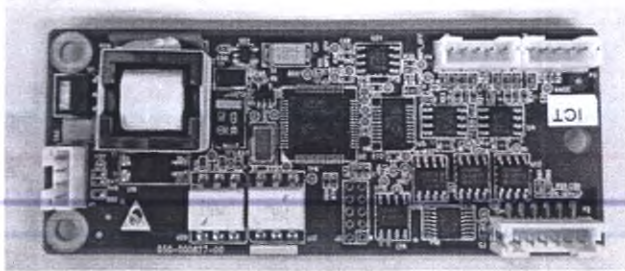
Встроенный модуль инвазивного давления		Измерение IBP и PR Интерфейс Borad: разъем IBP Потребляемая мощность: 29,2 мА при 6,8 В
Встроенный модуль сердечного выброса		Измерение C.O. Интерфейс Borad: C.O. соединитель Потребляемая мощность: 70 мА при 12 В

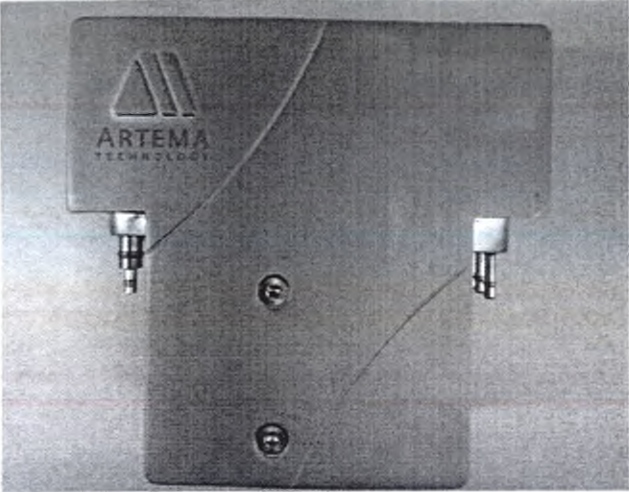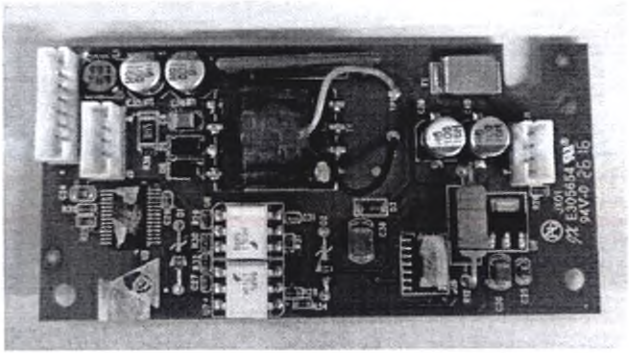Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 94 мА при 12 В
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: разъем питания, последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 140 мА при 12 В

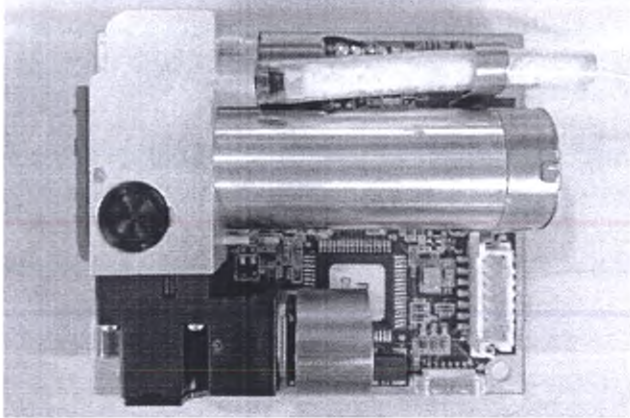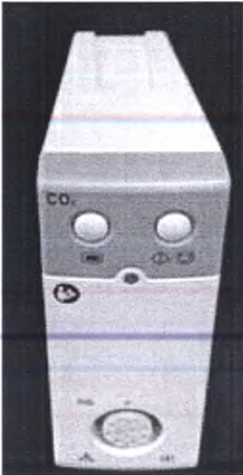Встроенный модуль капнометрии Microstream			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 179 мА при 12 В
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2		Предназначен для измерения капнографии в основном потоке	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25 кг Измерение CO₂ и RR Интерфейс модуля: разъем питания и последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 0.38А при 12V


Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1		Предназначен для измерения капнографии по технологии Microstream	Габаритные размеры/масса: 136,5 x 40 x 102 мм/0,38 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4		Предназначен для измерения капнометрии в боковом потоке, кислорода	Габаритные размеры/масса: 136,5 x 40 x 102 мм/0,63 кг Измерение CO2, O2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,25А при 12В

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3		Предназначен для измерения капнометрии в боковом потоке	Габаритные размеры/масса: 136,5 × 40 × 102 мм/0,54 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,2А при 12В
Модуль инвазивного давления, модель IBP		Предназначен для измерения параметров инвазивного давления	Габаритные размеры/масса: 136,5 × 40 × 102 мм/0,25кг Измерение IBP и PR Интерфейс модуля: IBP разъем питания , UART Потребляемая мощность: 0,11А при 12В
Модуль сердечного выброса, модель C.O.,		Предназначен для измерения параметров сердечного выброса	Габаритные размеры/масса: 136,5 × 40 × 102 мм/0,25 кг Измерение C.O. Интерфейс модуля: C.O. Разъем, питание , UART Потребляемая мощность: 0,07А при 12В

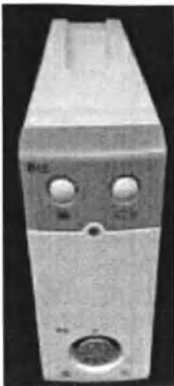Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS		Предназначен для измерения параметров биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.25кг Измерение BIS Интерфейс модуля: разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO ₂ , N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и кислорода	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO ₂ , PR, N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и O ₂ Интерфейс модуля: газовый разъем, питание, UART Потребляемая мощность: 0,35А при 12В

Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO₂, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов, кислорода и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO₂, PR, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal, O₂ и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,62 А при 12 В


Кабель SpO2, модель 562A

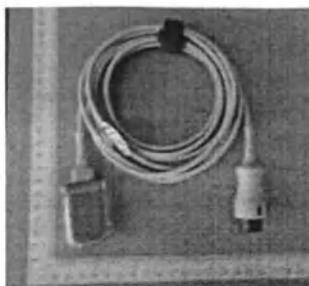

Передача сигнала SpO2

Размер разъема:
Ø 23 ммх15мм (±15%)
Масса: 120 г (±20%)
Длина кабеля: 2,5 м (±15%)
Усилие сжатия – не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения –
красный свет 660 нм, инфракрасный свет 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет –
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных ≤30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах <10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах <5 с
Точность измерений SpO2:
Взрослые/дети:
От 70 до 100 %: ±2%
Новорожденные:
От 70 до 100 %: ±3%
Защита от дефибрилляции изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напечный, модель 512F

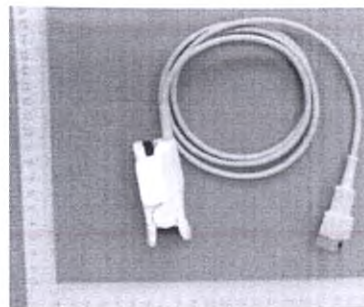

Снятие и передача сигнала SpO2


Размер разъема:
20x10x60 мм ($\pm 15\%$)
Масса: 50 г ($\pm 20\%$)
Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$)
Усилие сжатия: не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения:
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30кд
Период обновления данных: ≤ 30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: < 10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: < 5 с
Точность измерений SpO2: $\pm 2\%$
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

Датчик SpO₂ детский, многоцветный, напалецный, модель 512H




Снятие и передача сигнала SpO₂

Размер разъема:
20×10×60 мм (±15%)
Масса: 50 г (±20%)
Длина кабеля: 1,1 м (±15%)
Усилие сжатия: не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения:
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: <10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: <5 с
Точность измерений SpO₂: ±2%
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

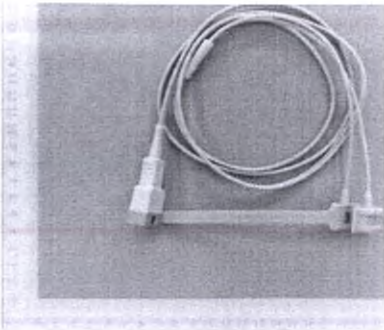
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B		Снятие и передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20x10x60 мм ($\pm 15\%$) Масса: 40 г ($\pm 20\%$) Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤ 30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: < 10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: < 5 с Точность измерений SpO2: Взрослые/дети: От 70 до 100 %: $\pm 2\%$ Новорожденные: От 70 до 100 %: $\pm 3\%$ Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
---	--	---------------------------------------	---


Датчик SpO2 детский маленький,
одноразовый, модель 520I

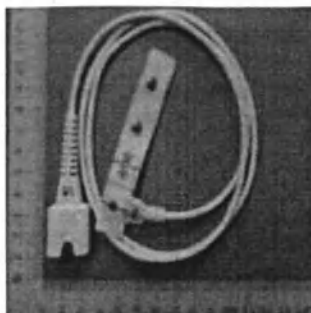



Передача сигнала SpO2


Размер разъема:
20×10×60 мм (±15%)
Масса: 30 г (±20%)
Длина кабеля: 0,9 м (±15%)
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: <10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: <5 с
Точность измерений SpO2: ±2%
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

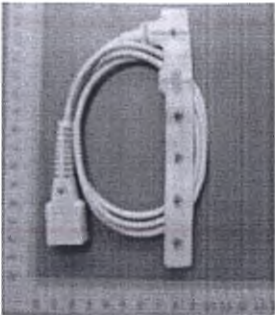
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20×10×60 мм (±15%) Масса: 30 г (±20%) Длина кабеля: 0,9 м (±15%) красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO2: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±15%) Масса: 145 г (±20%) Длина кабеля: 2.5м (±15%) Усилие сжатия – не более 10 Н Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот

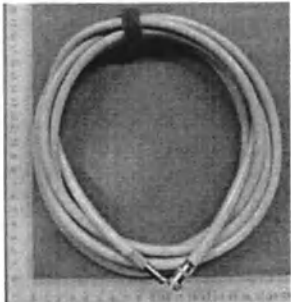
Датчик SpO₂ Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS-100A		Снятие и передача сигнала SpO₂	Размер разъема: 20×12×35 мм (±15%) Масса: 50 г (±20%) Длина кабеля: 1 м (±15%) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO₂: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903		Передача газа в манжету	Размеры: Ø 7,1×3000 мм (±15%) Масса: 70 г (±15%)

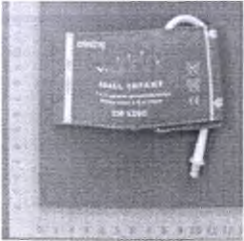
Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901		Передача газа в манжету	Размеры: Ø 7,1×3000 мм (±15%) Масса: 70 г (±15%)
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200		Измерение НИАД	Размеры: 245×58 мм (±15%) Масса: 10 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 3,8 x 10 см Длина окружности конечности: от 7 до 13 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201		Измерение НИАД	Размеры: 303×92 мм (±15%) Масса: 20 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 7,2 x 11 см Длина окружности конечности: от 10 до 19 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202		Измерение НИАД	Размеры: 418×122 мм (±15%) Масса: 45 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 9,8 x 18 см Длина окружности конечности: от 18 до 26 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот

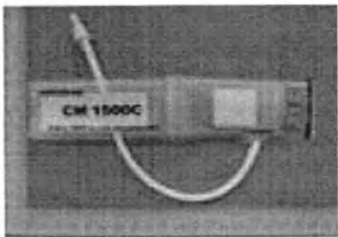
Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203		Измерение НИАД	Размеры: 532x151 мм (±15%) Масса: 75 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 13,1 x 23,5 см Длина окружности конечности – от 25 до 35 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204		Измерение НИАД	Размеры: 659x1836 мм (±15%) Масса: 110 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 16,5 x 32 см Длина окружности конечности: от 33 до 47 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205		Измерение НИАД	Размеры: 794x225 мм (±15%) Масса: 155 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 26,8 x 38 см Длина окружности конечности: от 46 до 66 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C		Измерение НИАД	Размеры: 191 ммx42 мм (±15%) Масса: 7 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 10x3,8 см Длина окружности конечности: от 5,8 до 10,9 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот


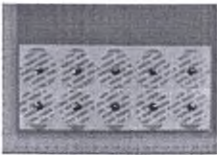
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 36$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $1017,9$ мм² ($\pm 20\%$) Масса :20 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	---


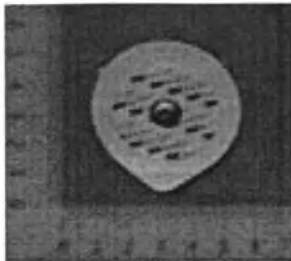
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 43$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $1452,2 \text{ мм}^2$ ($\pm 20\%$) Масса :85 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	---

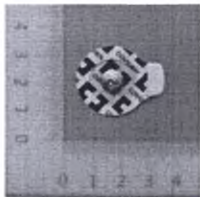Электрод ЭКГ, неонатальный, модель Н124SG		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 25$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $490,9$ мм² ($\pm 20\%$) Масса: 35 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до $+5$ В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3 кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	---	---------------------------	--


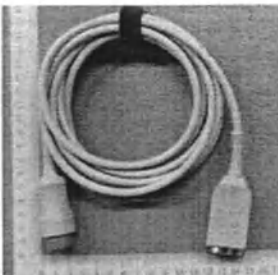
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ш 23 мм×450мм (±10%) Масса:195 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:160 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:250 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 12-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: жёлтый/зелёный/красный/чёрный/белый чёрный/жёлтый/зелёный/коричневый//фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: зеленый Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В



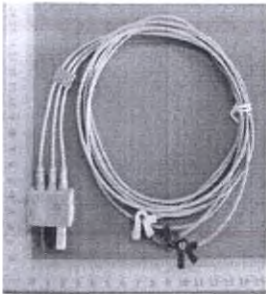
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель EL6306A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 28 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 25 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: зажимы на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: красный/зеленый/желтый Цветовая гама разъемов выхода: красный/зеленый/желтый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6302B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: желтый/зеленый/красный Цветовая гама разъемов выхода: желтый/зеленый/красный (крайние разъемы слева (черный) и справа (белый) неактивные) Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6502B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48мм ($\pm 10\%$) Масса: 85 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1,4 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 5 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: черный/желтый/зеленый/красный/белый Цветовая гама разъемов выхода: черный/желтый/зеленый/красный/белый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В

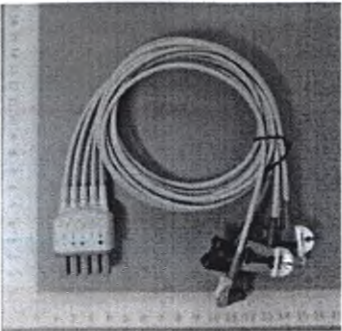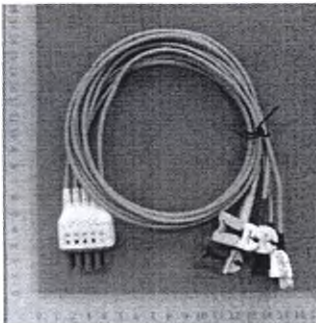Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6802A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 мм×17 мм×48 мм (±10%) Масса: 85 г (±15%) Длина кабеля: 880 мм (±15%) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа – черный/красный/зеленый/желтый/красный Цветовая гама разъемов выхода – белый-красный/красный/зеленый/желтый/черный Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6804A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 мм×17 мм×48 мм (±10%) Масса: 75 г (±15%) Длина кабеля: 680 мм (±15%) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: Ø 15 мм×55 мм (±10%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Масса: 60 г (±15%) Диапазон измерений температуры: от 0 до +50°C Точность: ±0,1°C

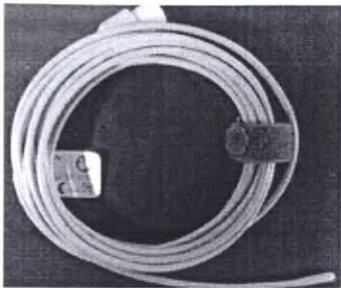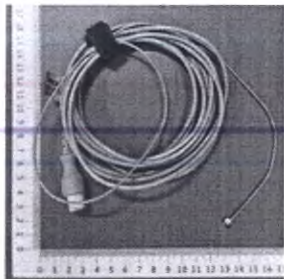Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: Ø 15 ммх55 мм (±10%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Масса: 55 г (±15%) Диапазон измерений температуры: от 0 до +50°C Точность: ±0,1°C
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: Ø 15 ммх55 мм (±10%) Длина кабеля: 3,6 м (±15%) Масса: 60 г (±15%) Диапазон измерений температуры: от 0 до +50°C Точность: ±0,1°C
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: Ø 15 ммх55 мм (±10%) Длина кабеля: 3,6 м (±15%) Масса: 55 г (±15%) Диапазон измерений температуры: от 0 до +50°C Точность: ±0,1°C

Кабель инвазивного давления, модель IM2202		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель инвазивного давления, модель IM2201		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)

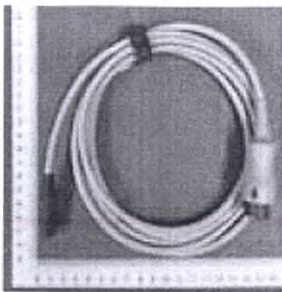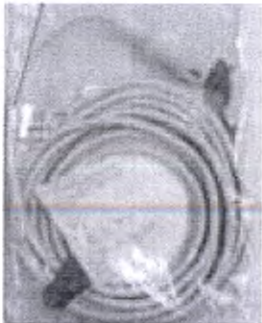
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля =4,0 м (±15%) Масса:180 г (±15%)
Кабель сердечного выброса, модель CO7702		Передача сигнала сердечного выброса	Размер разъема: Ø 23 ×50 мм (±15%) Длина кабеля = 2,5 м (±15%) Масса: 120 г (±15%)

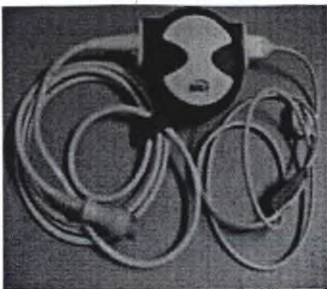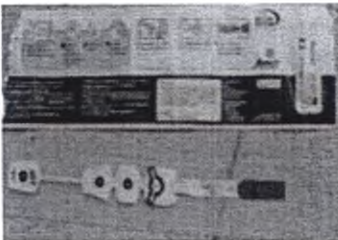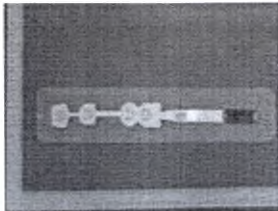
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)



Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм ($\pm 15\%$) Масса: 10 г ($\pm 15\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)


Линия забора пробы газа взрослая/ детская, модель 60-15200-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 3,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 16 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9 г
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 15 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 7,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 11,5 мм ($\pm 20\%$)


Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)

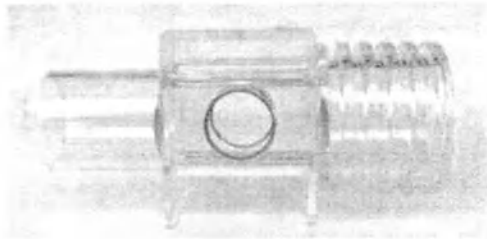Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 7,7 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)


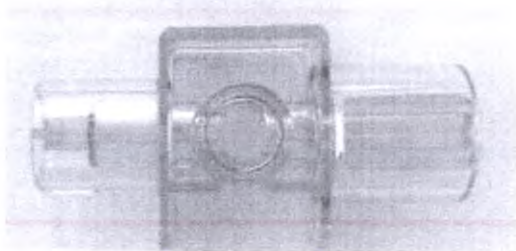
Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9,1 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698		Датчик для определения концентрации CO2	Размер разъема: $\varnothing 23 \times 50$ мм ($\pm 10\%$) Длина: 3 м ($\pm 20\%$) Масса: 78 г ($\pm 20\%$)
Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00		Программное обеспечение для настройки клинических шкал	Поставляется на диске. Версия 01.03.00 от 2018.12.30
Принадлежности			
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00		Передача сигнала вызова медицинского персонала	Длина/масса: 4,5 м/275 г

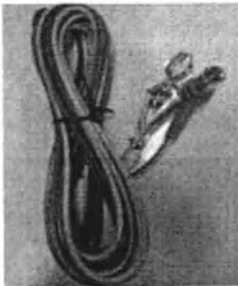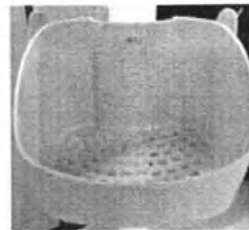Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00		Передача аналогового сигнала	Длина/масса: 4.5м/275г
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00		Передача сигнала синхронизации с дефибриллятором	Размер разъема: Ø 14мм(±10%) Длина: 60 см(±20%) Масса: 25г(±20%)
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122		Обеспечивает функцию заземления монитора	Длина/масса: 4 м/40 г
Корзина, артикул 045-002936-00		Служит для размещения принадлежностей	Размеры: 274x192x174 мм (±20%) Масса: 0.8 кг (±20%)

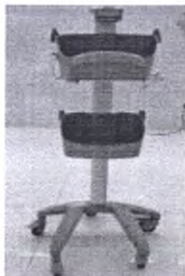Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00: • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-002974-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10'&12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,0 кг (±20%)
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00: • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002936-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-003424-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,4 кг (±20%)
Набор штатива напольного, модель Value-stand: • стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., • корзина, артикул 043-000386-01 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10&12	Размеры: 1070 × 520 × 495 мм Масса: 9,5 кг (±20%)

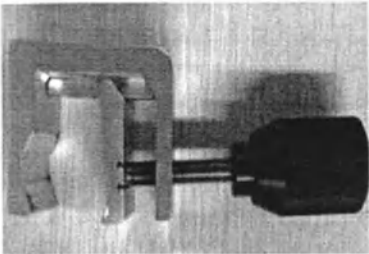Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169		Фиксация монитора пациента	Размеры: 95x90x20 мм Масса: 181г (±20%)
Зажим, артикул 8000-30-90170		Фиксация монитора пациента	Размеры: 160x57x37 мм Масса: 312 г (±20%)
Аккумулятор, модель LI23S002A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1В, 4500 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса:0.35 кг (±20%)
Аккумулятор, модель LI13I001A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1 В, 2600 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса:0.18 кг (±20%)

Аккумулятор, модель LI23I003A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11,3В 5600 мАч Размеры: 148х61х24 мм (±148 мм) Масса: 0,35 кг (±20%)
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001		Удаленный контроль монитора пациента	Размеры: 250х35х20 мм Масса: 0,2 кг (±20%)
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—		Отображение напечатанных данных	Размеры: ширина 50 мм Длина 20 м Масса: 100 г (±20%)
Док-станция, артикул 115-059286-00		Фиксация монитора пациента в транспортном средстве	Размеры: 263х240х63 мм (±20%) Масса: 3,7 кг (±20%)

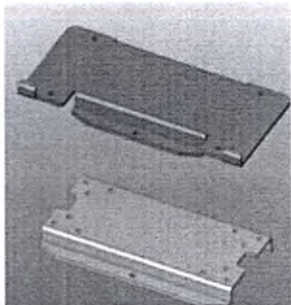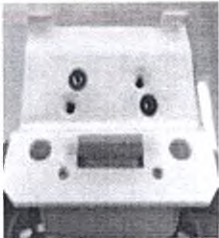Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00: • корзина, артикул 043-000381-01 - 1 шт., • корзина, артикул 043-000382-01 - 1 шт., • стойка, артикул 115-003087-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-006944-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-000955-00 - 1 шт."		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM 15	Размеры: 960 × 630 × 630 мм (±20%) Масса: 15,6 кг (±20%)
Набор крепежный, модель Adapter-B: • пластина крепежная, 2 шт.		Фиксация монитора пациента	Размеры: 230 × 131 × 30 мм (±20%)
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00		Крепление монитора пациента	Размеры: 115 × 115 × 50 мм (±20%) Масса: 0,25 кг (±20%)

Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 2

Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих в непосредственный и опосредованный контакт с организмом (телом) человека

Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Материалы, применяемые при изготовлении	Вид контакта с организмом (по ГОСТ ISO 10993-1-2011)
Блок основной: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M	Передний блок - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка), TPU (высокотемпературный, термопластичный полиуретан), марка TPU467, производства Huntsman (Германия); Держатель - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка); экран – стекло, марка NEG, производства ELO (Китай); Нижний блок - Алюминиевый сплав, марка ADC12, производства HUAYIN (Япония)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00	Адаптер - Полипропилен, марка PT181, производства, Fuji(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312	Адаптер - Поликарбонат, марки sabic lexan 241R, производства SABIC Innovative Plastics LLC(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903 Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Трубка - Термопластичный полиуретан, марка Basf Huntsman TPU1185, производства BASF (Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Кабель SpO2, модель 562A Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	Кабель - Термопластичный полиуретан, марка Huntsman TPU5040, производства Huntsman (Америка); Штекер - Поликарбонат, марка sabic lexan 241R SABIC, производства Innovative Plastics LLC(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00, Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00	Стирол-бутадиеновый сополимер (СБС), марки K-Resin KR03-SB, производства Chevron Philips (Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду

Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F Датчик SpO2 детский, многоразовый, напалечный, модель 512H	Зажим пальца - Силикатный гель, марки Shin-Etsu KE931U (состав: полисилоксан 100%), производства Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Япония)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518B	Перевязочный материал - Нетканый материал - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Guangzhou Weixin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS100A	Матовая часть - Нейлон, марка 3905, производства Velcro(Америка); Нематовая часть - Нейлон, марка HTH833, производства Huntsman(Америка), Гель, марка 1509 (пропеновая кислота 70%, полиэтилен 30%), производства Minnesota (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200 Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201 Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202 Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203 Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204 Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205	Ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 1170, производства BASF(Германия)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Внутренняя ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 1170, производства BASF(Германия); Внешняя ткань манжеты - Нетканый материал, марки CS820, производства Guangzhou Yuxin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	Проводящая часть - Гидро-Гель, марки WG01 (состав: вода 80%, полиакриловая кислота 18%, натрий хлор 2%), производства Shanghai Intco Industry Co., Ltd(Китай); адгезивная часть - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); вкладыш - Губка, марки RGL939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Провод: термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей

Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	Кабель - Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Ilogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Адгезивная часть, которая имеет контакт с пациентом Гель, марка PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); Вкладыш - Губка, марка RGL939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай); Клейкая лента - Клейкая лента, марка 1773, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Канюля - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Линия - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой

Эта страница специально оставлена пустой.

№ по каталогу: 046-014160-00 (1.0)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайский совет по содействию международной торговле - Китайская палата международной торговли

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайская палата международной торговли

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№194403A0/091736

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Данное свидетельство подтверждает, что: печать ШЭНЬЧЖЭНЬ МАЙНДРЭЙ БИО-МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.) на ДЕКЛАРАЦИИ является подлинной.

Оттиск печати: КССМТ (ССРПТ), Свидетельство (24).

Китайский совет по содействию
международной торговле

/подпись/ Ху Дажун
Подпись уполномоченного лица

Дата: 06 декабря 2019

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Вебсайт для проверки удостоверения: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Всем, кого это касается.

Декларация

Мы, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., («Майндрэй»),
производитель следующих медицинских изделий:

**Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения:
ePM 10, ePM 12, ePM 15 с принадлежностями**

настоящим заявляем, что

1. прилагаемый документ является <Руководством пользователя Системы мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10, ePM 12, ePM 15 с принадлежностями> используемой для российской регистрации медицинского изделия: в этом файле представлены инструкции по использованию медицинского изделия.
2. прилагаемый документ используется только для регистрации медицинского изделия в России и требует нотариального заверения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Искренне ваш,

/подпись/

М-р Ван Ксинбин

Управляющий Департамента по нормативным вопросам

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэцзи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэизи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

/текст на русском языке/

«Утверждаю»
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

/подпись/
М-р Ван Ксинбин
Управляющий Департамента по нормативным вопросам
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

Перевод данного текста с английского и китайского языков на русский язык сделан мной, переводчиком Садыковым Александром Игоревичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, перевод всех реквизитов, грамотное изложение, соблюдение терминологии и т.п.) мне разъяснены. Принимаю на себя личную ответственность за верность выполненных мною переводов документов. Обязуюсь соблюдать тайну совершения нотариальных действий и сведений, которые мне стали известны в связи с переводом документов.

Подпись

Садыков Александр Игоревич

Российская Федерация
Город Москва
Девятнадцатое февраля две тысячи двадцатого года

Я, нотариус города Москвы Щербакова Вера Владимировна, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Садыкова Александра Игоревича**.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *78/734-4/77-2020-4-255*

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

В.В. Щербакова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью нотариуса Щербаковой В.В.
на *209 (двухста девяносто)* листах.

Нотариус:

[Подпись нотариуса]

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

000 ЦІРМІ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU of International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 194403A0/091737

兹证明：在所附声明上的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. on the annexed DECLARATION is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:

Xu Dajun

日期: 2019年12月06日

(Date: Dec. 06, 2019)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

2019-12-4

To whom it may concern,

Declaration

We, **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**, ("Mindray"), the manufacturer of the following medical devices:

The monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 10M, ePM 12M with accessories,

hereby declare that,

1. the attached contents is the cover page of the < Operation manual of the monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 10M, ePM 12M with accessories > used for Russian medical device registration; this file introduces the instructions for use of the medical device.
2. the attached contents is used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russian official regulations.

Very truly yours,



Mr. Wang Xinbing

Manager of the Technical Regulation Dept.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

**Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**
*Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-Tech Industrial Park, Nanshan,
518057 Shenzhen, People's Republic of China.
Tel. +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>*




**Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**
*Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-Tech Industrial Park, Nanshan,
518057 Shenzhen, People's Republic of China.*
Тел. +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

Руководство оператора

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10M, ePM 12M с принадлежностями

«Утверждаю» **APPROVE**
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mr Wang Xinbing 
Manager of Technical Regulation Department
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian



© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 2018 г. Все права защищены.

Дата выпуска: декабрь 2018 г.

Версия: 1.0

Заявление о правах на интеллектуальную собственность

Компания SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (далее называемая «компания Mindray») обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении данного изделия и настоящего руководства. Настоящее руководство может содержать ссылки на информацию, защищенную авторскими правами или патентами, и не предоставляет никакой лицензии в соответствии с патентными правами компании Mindray или других правообладателей.

Компания Mindray намерена сохранять конфиденциальность содержания настоящего руководства. Категорически запрещается разглашать информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, каким бы то ни было способом без письменного разрешения компании Mindray.

Редактирование, внесение поправок, воспроизведение, распространение, передача в аренду, адаптация и перевод настоящего руководства каким бы то ни было образом без письменного разрешения компании Mindray категорически запрещается.

mindray является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком, принадлежащим компании Mindray в Китае и других странах. Все прочие товарные знаки, содержащиеся в настоящем руководстве, упоминаются исключительно в редакционных целях, без какого-либо намерения их ненадлежащего использования. Они являются собственностью соответствующих правообладателей.

Ответственность изготовителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не содержит ошибок. Компания Mindray не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве, равно как и за побочные или косвенные убытки, понесенные вследствие доставки, реализации или использования настоящего руководства.

Компания Mindray несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики данного изделия только в указанных ниже случаях.

- Все действия по установке, расширению, изменению, модификации, а также ремонтные работы данного изделия выполняются уполномоченным техническим персоналом компании Mindray.
- Электрическая проводка в помещении установки данного оборудования соответствует действующим национальным и местным нормам.
- Изделие используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование должно эксплуатироваться только опытным или обученным медицинским персоналом.
 - Очень важно, чтобы в больнице или учреждении, где эксплуатируется данное оборудование, выполнялся надлежащий план работ по техническому обслуживанию и ремонту. Невыполнение указанных требований может привести к выходу изделия из строя или травме.
-

Гарантия

Компания «Mindray» гарантирует, что ее изделия не будут иметь дефектов производства и материалов в течение одного года с даты покупки, за исключением одноразовых изделий, гарантия на отсутствие дефектов производства и материалов которых предоставляется в течение одного года с даты покупки или даты первого использования в зависимости от того, что наступит раньше.

Ответственность и инклюзивные права покупателя в рамках данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой изделий, которые имеют дефекты производства или материалов в процессе надлежащей эксплуатации и обслуживания, на заводе или объектах уполномоченного дистрибьютора.

Профилактическое обслуживание, описанное в руководстве по обслуживанию, является собственностью пользователя и покрывается данной гарантией.

Представители, сотрудники или агенты не имеют право накладывать какие-либо обязательства на компанию «Mindray» в отношении заявлений и гарантий на продукцию. Покупатели или пользователи не имеют право накладывать обязательства на компанию «Mindray» на основании заявлений и гарантий других представителей, сотрудников или агентов.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ПРИМЕНЯЕТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Срок службы

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определенные сроки (при их наличии) имеют приоритет.

Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность компании Mindray не включают в себя транспортные или иные расходы, а также ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или же использованием запасных частей или дополнительных принадлежностей, не рекомендованных к применению компанией Mindray, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к уполномоченному персоналу компании Mindray.

Настоящая гарантия не распространяется на указанные ниже события.

- Повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием устройства или неправильными действиями оператора.
- Повреждение или неисправность, обусловленные нестабильностью электропитания или подключением к сети электропитания ненадлежащего номинала.
- Повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение.
- Повреждение или неисправность, обусловленные неправильной эксплуатацией или выполнением ремонтных работ неквалифицированными или не имеющими полномочий специалистами по техническому обслуживанию.
- Неисправность прибора или его части, серийный номер которой недостаточно разборчив.

Срок действия гарантийных обязательств производителя — 12 месяцев со дня продажи.

Контактная информация компании

Изготовитель:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Адрес:	Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China
Веб-сайт:	www.mindray.com
Адрес электронной почты:	service@mindray.com.cn

Тел., +86 755-81888998

Факс: +86 755-26582680

Представительство в ЕС: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа)

Адрес: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Тел.: 0049-40-2513175

Факс: 0049-40-255726

Уполномоченный представитель Обществó с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»
производителя в РФ:

Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, Д. 16, стр. 5, антресоль 4,
помещение I, ком. 7, 11А

Тел: (499)553-60-36

Факс: (499)553-60-39

Email: Info.ru@mindray.com

Предисловие

Назначение руководства

В настоящем руководстве содержатся инструкции, необходимые для безопасной эксплуатации изделия в соответствии с его функциями и назначением. Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

Настоящее руководство основано на максимальной конфигурации и, следовательно, часть содержащегося в нем текста может не иметь отношения к конкретному изделию. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к нам.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия. Его следует постоянно хранить рядом с оборудованием, чтобы можно было незамедлительно воспользоваться им в случае необходимости.

Предполагаемая аудитория

Настоящее руководство предназначено для медицинских работников, которые, как предполагается, обладают необходимыми навыками выполнения медицинских процедур, а также знанием методов и терминологии, необходимых для мониторинга больных, находящихся в критическом состоянии.

Иллюстрации

Все рисунки в настоящем руководстве носят исключительно иллюстративный характер. Они не обязательно отражают настройку или данные, отображаемые на мониторе пациента.

Принятые обозначения

- **Курсив** в настоящем руководстве используется для ссылок на руководства, главы, разделы и формулы.
- **Жирный шрифт** используется для обозначения текста, отображаемого на экране устройства, и названий аппаратных клавиш.
- Символ « — » используется для указания последовательности действий.

Эта страница специально оставлена пустой.

Содержание

1 Безопасность	1 - 1
1.1 Сведения о безопасности	1 - 1
1.1.1 Предостережения	1 - 1
1.1.2 Предупреждения	1 - 2
1.1.3 Примечания	1 - 3
1.2 Символы на оборудовании	1 - 3
2 Общая информация об оборудовании	2 - 1
2.1 Назначение	2 - 1
2.2 Контактные элементы	2 - 1
2.3 Компоненты системы	2 - 2
2.3.1 Основной блок	2 - 2
2.3.2 Внешние модули	2 - 5
2.3.3 Устройства ввода	2 - 6
2.3.4 Устройства печати	2 - 6
3 Начало работы	3 - 1
3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования	3 - 1
3.2 Установка монитора	3 - 2
3.2.1 Распаковка и проверка	3 - 2
3.2.2 Требования к условиям окружающей среды	3 - 2
3.3 Настройка оборудования	3 - 2
3.3.1 Подключение к сети переменного тока	3 - 2
3.3.2 Подключение устройств ввода	3 - 3
3.3.3 Подключение параметрического модуля	3 - 3
3.3.4 Извлечение параметрического модуля	3 - 4
3.4 Включение монитора	3 - 4
3.5 Работа и навигация	3 - 4
3.5.1 Использование сенсорного экрана	3 - 4
3.5.2 Использование экранной клавиатуры	3 - 5
3.5.3 Использование сканера штрихкодов	3 - 5
3.5.4 Использование пульта дистанционного управления	3 - 5
3.6 Отображение на экране	3 - 6
3.6.1 Экранные значки	3 - 7
3.6.2 Меню	3 - 8
3.6.3 Клавиши быстрого доступа	3 - 8
3.7 Режимы работы	3 - 10
3.7.1 Режим мониторинга	3 - 10
3.7.2 Конфиденциальный режим	3 - 10
3.7.3 Ночной режим	3 - 11
3.7.4 Режим ожидания	3 - 12
3.8 Настройка монитора	3 - 13
3.8.1 Настройка даты и времени	3 - 13
3.8.2 Настройка яркости экрана	3 - 13
3.8.3 Настройка уровня громкости	3 - 13

3.9 Запуск мониторинга пациента	3 - 13
3.10 Остановка измерения параметра	3 - 14
3.11 Основные операции	3 - 14
3.11.1 Включение и выключение параметра	3 - 14
3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров	3 - 14
3.11.3 Отображение списка параметров	3 - 15
3.11.4 Открытие меню настроек параметров	3 - 15
3.11.5 Изменение цвета отображения измерений	3 - 15
3.12 Стоп-кадр кривых	3 - 15
3.12.1 Стоп-кадр кривых	3 - 15
3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых	3 - 16
3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых	3 - 16
3.12.4 Печать стоп-кадров кривых	3 - 16
3.13 Создание стоп-кадра экрана	3 - 16
3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение	3 - 16
3.15 Выключение монитора	3 - 17
4 Экраны пользователей	4 - 1
4.1 Выбор экрана	4 - 1
4.2 Стандартный экран	4 - 1
4.2.1 Открытие стандартного экрана	4 - 1
4.2.2 Настройка стандартного экрана	4 - 1
4.3 Экран с крупными цифрами	4 - 2
4.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.4 Экран минитрендов	4 - 2
4.4.1 Открытие экрана минитрендов	4 - 2
4.4.2 Отображение экрана минитрендов	4 - 3
4.4.3 Просмотр трендов за более длительный период	4 - 3
4.4.4 Настройка параметров минитрендов	4 - 3
4.4.5 Настройка длины минитренда	4 - 4
4.4.6 Настройка переключателя статистики тревог	4 - 4
4.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги	4 - 4
4.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.	4 - 4
4.4.9 Шкала Aldrete	4 - 5
4.5 Экран ОксКРГ	4 - 5
4.5.1 Открытие экрана ОксКРГ	4 - 5
4.5.2 События ОксКРГ	4 - 5
4.5.3 Отображение области событий ABD	4 - 6
4.5.4 Настройка параметров ОксКРГ	4 - 6
4.5.5 Установка порогового значения событий ABD	4 - 6
4.5.6 Редактирование событий ABD	4 - 6
4.6 Экран SpO2	4 - 6
4.6.1 Открытие экрана SpO2	4 - 6
4.6.2 Отображение экрана SpO2	4 - 7
4.6.3 Работа с экраном SpO2	4 - 7

5 Управление пациентами	5 - 1
5.1 Выписка пациента	5 - 1
5.1.1 Выписка пациента вручную	5 - 1
5.2 Регистрация пациента	5 - 1
5.3 Управление сведениями о пациенте	5 - 2
5.3.1 Открытие меню управления данными пациентов	5 - 2
5.3.2 Редактирование сведений о пациенте	5 - 2
5.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга	5 - 2
5.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT	5 - 3
5.4 Экспорт данных пациента	5 - 3
5.5 Удаление данных пациента	5 - 3
6 Управление конфигурациями	6 - 1
6.1 Общая информация о конфигурациях	6 - 1
6.2 Изменение отделения	6 - 1
6.3 Установка категории пациента по умолчанию	6 - 1
6.4 Установка конфигурации по умолчанию	6 - 2
6.5 Сохранение текущих настроек	6 - 2
6.6 Удаление конфигурации	6 - 2
6.7 Передача конфигурации	6 - 3
6.7.1 Экспорт конфигурации	6 - 3
6.7.2 Импорт конфигурации	6 - 3
6.8 Печать конфигураций	6 - 3
6.9 Загрузка конфигурации	6 - 3
6.10 Изменение пароля конфигурации	6 - 4
7 Сетевой мониторинг	7 - 1
7.1 Общая информация о сети	7 - 1
7.2 Сведения о безопасности сети	7 - 1
7.3 Подключение монитора к ЦСМ	7 - 1
7.4 Подключение eGateway	7 - 2
7.5 Просмотр данных других пациентов	7 - 2
7.5.1 Дистанционный просмотр	7 - 2
7.5.2 Просмотр тревог	7 - 5
7.6 MLDAP	7 - 6
7.7 Отключение от беспроводной сети	7 - 6
8 Сигналы тревоги	8 - 1
8.1 Общая информация о сигналах тревоги	8 - 1
8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог	8 - 1
8.3 Описание тревог	8 - 1
8.3.1 Категории тревог	8 - 1
8.3.2 Приоритеты тревог	8 - 2
8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги	8 - 2
8.3.4 Значки состояния тревоги	8 - 3
8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)	8 - 3

8.5 Проверка списка физиологических тревог	8 - 3
8.6 Изменение настроек тревог	8 - 4
8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам	8 - 4
8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог	8 - 4
8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»	8 - 5
8.6.4 Включение автоматических пределов тревог	8 - 5
8.6.5 Установка времени задержки тревоги	8 - 8
8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги	8 - 8
8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию	8 - 8
8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой	8 - 8
8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSPO ₂ »	8 - 8
8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»	8 - 9
8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог	8 - 9
8.7.1 Определение функции паузы	8 - 9
8.7.2 Приостановка тревог	8 - 9
8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог	8 - 10
8.8 Сброс сигналов тревоги	8 - 11
8.8.1 Сброс физиологических тревог	8 - 11
8.8.2 Сброс технических тревог	8 - 11
8.9 Защищенные тревоги	8 - 11
8.10 Вызов медсестры	8 - 12
8.11 Сигнал о помощи	8 - 12
8.12 Режим ИК	8 - 12
8.12.1 Переход в режим ИК	8 - 12
8.12.2 Выход из режима ИК	8 - 13
8.13 Режим интубации	8 - 13
8.13.1 Переход в режим интубации	8 - 13
8.13.2 Выход из режима интубации	8 - 13
8.14 Проверка тревог	8 - 13
8.15 Действия при подаче сигнала тревоги	8 - 13
9 Мониторинг ЭКГ, аритмии, ST и QT	9 - 1
9.1 Общая информация об ЭКГ	9 - 1
9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ	9 - 1
9.3 Отображение ЭКГ	9 - 2
9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ	9 - 3
9.4.1 Подготовка кожи пациента	9 - 3
9.4.2 Размещение электродов	9 - 3
9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений	9 - 4
9.4.4 Размещение электродов ЭКГ	9 - 4
9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ	9 - 6
9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции	9 - 7
9.4.7 Включение подавления ЭКС	9 - 7
9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L)	9 - 8
9.6 Изменение настроек ЭКГ	9 - 8
9.6.1 Выбор экрана ЭКГ	9 - 8
9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ	9 - 9

9.6.3 Настройка режима анализа	9 - 9
9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ	9 - 9
9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений	9 - 11
9.6.6 Отключение функции CrozFusion™	9 - 11
9.6.7 Регулировка громкости QRS	9 - 12
9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS	9 - 12
9.7 Мониторинг аритмии	9 - 13
9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии	9 - 13
9.7.2 События аритмии	9 - 13
9.7.3 Отображение сведений об аритмии	9 - 14
9.7.4 Изменение настроек аритмии	9 - 15
9.7.5 Таймаут тревог по аритмии	9 - 17
9.8 Мониторинг сегмента ST	9 - 19
9.8.1 Сведения о безопасности при мониторинге ST	9 - 19
9.8.2 Активация мониторинга ST	9 - 19
9.8.3 Отображение числовых значений ST	9 - 20
9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых	9 - 21
9.8.5 Открытие экрана просмотра ST	9 - 21
9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного	9 - 22
9.8.7 Открытие окна ST Graphic	9 - 22
9.8.8 Изменение настроек ST	9 - 23
9.8.9 Регулировка точек измерения ST	9 - 24
9.9 Мониторинг интервала QT/QTc	9 - 25
9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTc	9 - 25
9.9.4 Открытие экрана просмотра QT	9 - 26
9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного	9 - 27
9.9.6 Изменение настроек QT	9 - 27
9.10 Повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную	9 - 28
9.11 Калибровка ЭКГ	9 - 28
9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции	9 - 28
9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ	9 - 29
10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях	10 - 1
10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.4.1 Настройка фильтра высоких частот	10 - 1
10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии	10 - 2
10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 2
10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)	10 - 2
10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3

10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
10.8 Закрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
11 Мониторинг дыхания (Дых.)	11 - 1
11.1 Общая информация о мониторинге дыхания	11 - 1
11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания	11 - 1
11.3 Отображение мониторинга дыхания	11 - 2
11.4 Подготовка к мониторингу дыхания	11 - 2
11.4.1 Подготовка пациента	11 - 2
11.4.2 Размещение электродов	11 - 3
11.5 Изменение настроек дыхания	11 - 4
11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию	11 - 4
11.5.2 Настройка источника ЧД	11 - 4
11.5.3 Выбор дыхательного отведения	11 - 4
11.5.4 Настройка размера кривой дыхания	11 - 4
11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания	11 - 4
11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения	11 - 5
11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания	11 - 5
11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания	11 - 5
12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)	12 - 1
12.1 Общая информация о мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.3 Ограничения измерения SpO ₂	12 - 2
12.4 Отображение SpO ₂	12 - 2
12.5 Подготовка к мониторингу SpO ₂	12 - 3
12.6 Изменение настроек SpO ₂	12 - 3
12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO ₂	12 - 3
12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds	12 - 4
12.6.3 Настройка Nellcor SpO ₂ SatSeconds	12 - 5
12.6.4 Изменение уровня чувствительности	12 - 5
12.6.5 Включение/выключение отображения ИП	12 - 5
12.6.6 Одновременный мониторинг SpO ₂ и НИАД	12 - 5
12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы	12 - 5
12.7 Изменение настроек ЧП	12 - 6
12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП	12 - 6
12.7.2 Изменение громкости QRS	12 - 6
12.7.3 Настройка источника ЧП	12 - 6
12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП	12 - 6
12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO ₂	12 - 7
12.9 Информация Nellcor	12 - 8
13 Мониторинг температуры (Темп.)	13 - 1
13.1 Общая информация о мониторинге температуры	13 - 1
13.2 Отображение области числовых значений температуры	13 - 1
13.3 Отображение температуры	13 - 1
13.4 Подготовка к мониторингу температуры	13 - 1

13.5 Изменение настроек температуры	13 - 2
13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре	13 - 2
13.5.2 Выбор метки температуры	13 - 2
13.5.3 Отображение разницы температур	13 - 2
13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры	13 - 2
14 Неинвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)	14 - 1
14.1 Общая информация о НИАД	14 - 1
14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД	14 - 1
14.3 Ограничения измерений НИАД	14 - 2
14.4 Режимы измерения	14 - 2
14.5 Отображение НИАД	14 - 3
14.6 Подготовка к измерению НИАД	14 - 3
14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД	14 - 3
14.6.2 Размещение манжеты НИАД	14 - 4
14.7 Запуск и остановка измерений НИАД	14 - 4
14.8 Просмотр анализа НИАД	14 - 5
14.9 Изменение настроек НИАД	14 - 5
14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД	14 - 5
14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты	14 - 5
14.9.3 Настройка интервала НИАД	14 - 6
14.9.4 Выбор режима пуска НИАД	14 - 6
14.9.5 Включение звука завершения НИАД	14 - 6
14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД	14 - 6
14.9.7 Настройка формата отображения НИАД	14 - 6
14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД	14 - 6
14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП	14 - 7
14.9.10 Изменение измерений НИАД	14 - 7
14.10 Использование при венопункции	14 - 7
14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД	14 - 7
14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД	14 - 7
14.11.2 Проверка точности НИАД	14 - 7
14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД	14 - 7
15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)	15 - 1
15.1 Общая информация об ИАД	15 - 1
15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД	15 - 1
15.3 Подготовка к мониторингу ИАД	15 - 2
15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента	15 - 2
15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления	15 - 2
15.3.3 Обнуление датчика ИАД	15 - 3
15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.2 Измерение ВЧД	15 - 3
15.5 Отображение ИАД	15 - 4

15.6 Изменение настроек ИАД	15 - 4
15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД	15 - 4
15.6.2 Изменение метки давления	15 - 5
15.6.3 Настройка отображаемого типа давления	15 - 5
15.6.4 Изменение чувствительности	15 - 5
15.6.5 Настройка кривой ИАД	15 - 6
15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления	15 - 6
15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению	15 - 6
15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»	15 - 6
15.6.9 Включение измерения ВПД	15 - 6
15.6.10 Наложение кривых ИАД	15 - 7
15.7 Измерение ДЗЛА	15 - 8
15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента	15 - 8
15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА	15 - 9
15.7.3 Измерение ДЗЛА	15 - 9
15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА	15 - 10
15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики	15 - 10
15.8 Подключение устройства Camino	15 - 10
15.9 Устранение неполадок при мониторинге ИАД	15 - 11
16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)	16 - 1
16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса	16 - 1
16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ	16 - 1
16.3 Ограничения измерений СВ	16 - 2
16.4 Отображение результатов измерения СВ	16 - 2
16.5 Оборудование СВ для подключения пациента	16 - 3
16.6 Выполнение измерения СВ	16 - 3
16.6.1 Подготовка к измерению СВ	16 - 3
16.6.2 Настройки для измерения СВ	16 - 4
16.6.3 Выполнение измерения СВ	16 - 4
16.7 Изменение настроек СВ	16 - 5
16.7.1 Установка свойств тревог по СВ	16 - 5
16.7.2 Выбор основного параметра СВ	16 - 5
16.8 Устранение неполадок при мониторинге СВ	16 - 6
17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)	17 - 1
17.1 Общая информация о мониторинге CO ₂	17 - 1
17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO ₂	17 - 2
17.3 Ограничения измерения CO ₂	17 - 2
17.4 Отображение CO ₂	17 - 2
17.5 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 3
17.5.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке	17 - 3
17.5.2 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ по технологии Microstream	17 - 5
17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 5
17.6 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 6
17.6.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 6
17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 7

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO ₂	17 - 7
17.7.1 Изменение настроек тревог по CO ₂	17 - 7
17.7.2 Настройка кривой CO ₂	17 - 7
17.7.3 Настройка источника ЧД	17 - 7
17.7.4 Переход в режим ожидания	17 - 8
17.7.5 Переход в режим интубации	17 - 8
17.8 Изменение настроек модуля измерения CO ₂ в боковом потоке и по технологии Microstream	17 - 8
17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания	17 - 8
17.8.2 Установка компенсации влажности	17 - 8
17.9 Изменение настроек O ₂ (только для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке с функцией мониторинга O ₂) ...	17 - 9
17.9.1 Изменение настроек тревог по CO ₂	17 - 9
17.9.2 Настройка кривой O ₂	17 - 9
17.10 Настройка компенсации газа	17 - 9
17.11 Выбор интервала времени для определения пиковых значений	17 - 10
17.12 Изменение барометрического давления	17 - 10
17.13 Выполнение проверки на утечку	17 - 10
17.14 Калибровка CO ₂	17 - 11
17.15 Устранение неполадок при мониторинге CO ₂	17 - 11
17.15.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 11
17.15.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 11
17.16 Информация компании Oridion	17 - 11
18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ)	18 - 1
18.1 Общая информация об АГ	18 - 1
18.2 Сведения о безопасности при мониторинге АГ	18 - 2
18.3 Ограничения измерений АГ	18 - 2
18.4 Отображение АГ	18 - 2
18.5 Оборудование АГ для подключения пациента	18 - 3
18.6 Подготовка к мониторингу АГ	18 - 3
18.7 Значения МАК	18 - 4
18.8 Изменение настроек АГ	18 - 5
18.8.1 Изменение настроек тревог по АГ	18 - 5
18.8.2 Настройка компенсации O ₂	18 - 5
18.8.3 Переход в режим ожидания	18 - 5
18.8.4 Установка автоматического перехода в режим ожидания	18 - 6
18.8.5 Настройка кривой газа	18 - 6
18.8.6 Настройка источника ЧД	18 - 6
18.8.7 Переход в режим интубации	18 - 6
18.8.8 Включение/выключение отображения МАК	18 - 6
18.9 Замена анестетика	18 - 7
18.10 Выполнение проверки на утечку в модуле АГ	18 - 7
18.11 Калибровка модуля АГ	18 - 7
18.12 Устранение неполадок модуля АГ	18 - 7

19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS)	19 - 1
19.1 Общая информация о BIS	19 - 1
19.2 Сведения о безопасности при мониторинге BIS	19 - 2
19.3 Параметры BIS	19 - 3
19.4 Отображение BIS	19 - 4
19.5 Доступ к экранному руководству по мониторингу BIS	19 - 4
19.6 Подготовка к мониторингу BIS	19 - 5
19.7 Изменение настроек BIS	19 - 6
19.7.1 Установка свойств тревоги по BIS	19 - 6
19.7.2 Выбор частоты сглаживания BIS	19 - 6
19.7.3 Настройка отображения области кривых BIS	19 - 6
19.7.4 Отключение фильтра	19 - 6
19.7.5 Настройка отображаемых параметров BIS	19 - 6
19.8 Проверка датчика	19 - 7
19.8.1 Автоматическая проверка датчика	19 - 7
19.8.2 Отключение автоматической проверки датчика	19 - 7
19.8.3 Проверка датчика вручную	19 - 7
19.8.4 Статус датчика BIS	19 - 8
19.9 Двусторонний мониторинг BIS	19 - 8
19.9.1 Отображение расширенного вида BIS	19 - 8
19.9.2 Выбор отображения расширенного вида BIS	19 - 8
19.10 Устранение неполадок при мониторинге BIS	19 - 10
20 Просмотр	20 - 1
20.1 Просмотр обзора	20 - 1
20.2 Страница просмотра	20 - 1
20.2.1 Открытие страницы просмотра	20 - 1
20.2.2 Пример страницы просмотра	20 - 1
20.2.3 Символы на страницах просмотра	20 - 2
20.2.4 Общие операции	20 - 2
20.2.5 Страница просмотра табличных трендов	20 - 3
20.2.6 Страница просмотра графических трендов	20 - 4
20.2.7 Страница просмотра событий	20 - 5
20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде	20 - 7
20.2.9 Страница просмотра ОксКРГ	20 - 8
20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях	20 - 9
20.2.11 Страница просмотра ST	20 - 9
20.3 Просмотр данных выписанных пациентов	20 - 10
20.3.1 Проверка данных выписанного пациента	20 - 10
20.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте	20 - 10
21 Вспомогательные клинические приложения	21 - 1
21.1 Early Warning Score (EWS)	21 - 1
21.1.1 Отображение области числовых значений EWS	21 - 2
21.1.2 Открытие экрана EWS	21 - 2
21.1.3 Выполнение оценки EWS	21 - 4
21.1.4 Автоматическая оценка	21 - 4
21.1.5 Сигнал тревоги по EWS	21 - 4

21.1.6 Изменение настроек EWS	21 - 5
21.1.7 Просмотр данных трендов EWS	21 - 6
21.2 Glasgow Coma Scale (GCS)	21 - 6
21.2.1 Отображение области параметров GCS	21 - 6
21.2.2 Открытие меню GCS	21 - 7
21.2.3 Выполнение оценки GCS	21 - 8
21.2.4 Настройка интервала оценки GCS	21 - 8
21.2.5 Просмотр данных трендов GCS	21 - 8
21.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа	21 - 8
21.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа	21 - 9
21.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ	21 - 9
21.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ	21 - 9
22 Расчет	22 - 1
22.1 Обзор расчетов	22 - 1
22.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов	22 - 1
22.3 Расчеты лекарственных препаратов	22 - 1
22.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов	22 - 1
22.3.2 Проверка таблицы титрования	22 - 2
22.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов	22 - 2
22.3.4 Формула расчета в таблице титрования	22 - 3
22.4 Расчет гемодинамических показателей	22 - 3
22.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики	22 - 3
22.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики	22 - 3
22.4.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета показателей гемодинамики	22 - 4
22.5 Расчеты параметров оксигенации	22 - 5
22.5.1 Выполнение расчетов оксигенации	22 - 5
22.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации	22 - 5
22.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации	22 - 6
22.6 Расчет параметров вентиляции	22 - 6
22.6.1 Выполнение расчетов вентиляции	22 - 6
22.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции	22 - 7
22.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции	22 - 7
22.7 Расчеты функции почек	22 - 8
22.7.1 Выполнение расчетов функции почек	22 - 8
22.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	22 - 8
22.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	22 - 9
23 Запись	23 - 1
23.1 Термопринтер	23 - 1
23.2 Запуск записей	23 - 1
23.2.1 Запуск записи вручную	23 - 1
23.2.2 Автоматические записи	23 - 1
23.3 Остановка записей	23 - 2
23.3.1 Остановка записи вручную	23 - 2
23.3.2 Остановка записи автоматически	23 - 2
23.4 Символы, относящиеся к записи	23 - 2
23.5 Настройка термопринтера	23 - 2

23.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги	23 - 2
23.7 Очистка заданий печати	23 - 3
23.8 Загрузка бумаги	23 - 3
23.9 Устранение замятия бумаги	23 - 3
24 Печать	24 - 1
24.1 Поддерживаемые принтеры	24 - 1
24.2 Отчеты о закрытии истории болезни	24 - 1
24.2.1 Печать окончательного отчета	24 - 1
24.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета	24 - 1
24.2.3 Настройка окончательного отчета	24 - 2
24.2.4 Настройка периода окончательного отчета	24 - 2
24.3 Запуск задания на печать вручную	24 - 2
24.3.1 Запуск печати с текущей страницы	24 - 2
24.3.2 Печать отчетов в реальном времени	24 - 2
24.3.3 Печать стандартных отчетов	24 - 2
24.4 Автоматическая печать отчетов	24 - 3
24.5 Остановка задания на печать	24 - 3
24.6 Настройка отчетов	24 - 3
24.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ	24 - 3
24.6.2 Настройка отчетов в реальном времени	24 - 4
24.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам	24 - 4
24.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам	24 - 5
24.7 Просмотр состояния принтера	24 - 5
24.8 Отсутствие бумаги в принтере	24 - 5
25 Использование экранных таймеров	25 - 1
25.0.1 Отображение таймеров	25 - 1
25.0.2 Управление таймером	25 - 1
25.0.3 Настройка таймера	25 - 1
26 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию	26 - 1
26.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»	26 - 1
26.2 Настройки местоположения устройства	26 - 1
26.3 Настройки управления пациентами	26 - 2
26.3.1 Вкладка «Поле»	26 - 2
26.3.2 Вкладка «Запрос ADT»	26 - 2
26.3.3 Вкладка «Отключить»	26 - 2
26.3.4 Вкладка «Местопол.»	26 - 3
26.3.5 Вкладка «Отобр.»	26 - 3
26.4 Настройки тревог	26 - 3
26.4.1 Вкладка «Звук»	26 - 3
26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»	26 - 4
26.4.3 Вкладка «Защита»	26 - 5
26.4.4 Вкладка «Дист.просм.»	26 - 6
26.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»	26 - 7
26.4.6 Вкладка «Другие»	26 - 7

26.5 Настройки САА	26 - 8
26.5.1 Вкладка «EWS»	26 - 8
26.5.2 Вкладка «GCS»	26 - 9
26.6 Настройки модуля	26 - 9
26.6.1 Вкладка «ЭКГ»	26 - 9
26.6.2 Вкладка «Другие»	26 - 10
26.7 Настройки просмотра	26 - 10
26.7.1 Вкладка «Вкладки»	26 - 10
26.7.2 Вкладка «Событие»	26 - 10
26.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»	26 - 10
26.8 Настройки печати	26 - 11
26.8.1 Вкладка «Принтер»	26 - 11
26.8.2 Вкладка «Макет отчета»	26 - 12
26.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»	26 - 12
26.8.4 Вкладка «Назв. файла»	26 - 12
26.8.5 Вкладка «Другие»	26 - 12
26.9 Настройки единиц измерения	26 - 13
26.10 Настройки времени	26 - 13
26.11 Другие настройки	26 - 13
26.12 Параметры настройки авторизации	26 - 14
26.13 Настройки версии	26 - 15
26.14 Настройки сведений об аккумуляторе	26 - 15
26.15 Настройки сканера	26 - 16
26.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 16
26.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»	26 - 16
26.15.3 Вкладка сведений о сканере	26 - 16
26.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 16
26.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 17
26.16 Параметры настройки сети	26 - 17
26.16.1 Вкладка «Тип сети»	26 - 17
26.16.2 Вкладка «ЛВС1»	26 - 17
26.16.3 Вкладка «БЛВС»	26 - 18
26.16.4 Вкладка «Еще БЛВС»	26 - 18
26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»	26 - 18
26.16.6 Вкладка «Обнар. устр.»	26 - 19
26.16.7 Вкладка «QoS»	26 - 19
26.16.8 Вкладка «ADT»	26 - 19
26.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»	26 - 20
26.16.10 Вкладка «Безопасность данных»	26 - 20
26.16.11 Вкладка «LDAP»	26 - 20
27 Аккумулятор	27 - 1
27.1 Общая информация об аккумуляторе	27 - 1
27.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора	27 - 1

27.3 Подготовка аккумулятора	27 - 2
27.3.1 Определение типа аккумулятора	27 - 2
27.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек	27 - 2
27.3.3 Установка аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек	27 - 3
27.4 Индикация аккумулятора	27 - 3
27.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора	27 - 3
27.4.2 Индикаторы мощности аккумулятора	27 - 4
27.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором	27 - 4
27.5 Зарядка аккумулятора	27 - 4
27.6 Техническое обслуживание аккумулятора	27 - 4
27.6.1 Восстановление аккумулятора	27 - 4
27.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора	27 - 5
27.7 Хранение аккумуляторов	27 - 5
27.8 Утилизация аккумуляторов	27 - 5
28 Обслуживание и чистка	28 - 1
28.1 Общая информация об обслуживании и чистке	28 - 1
28.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке	28 - 1
28.3 Чистка монитора/модуля	28 - 2
28.4 Дезинфекция монитора/модуля	28 - 2
28.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей	28 - 4
28.5.1 Чистка принадлежностей	28 - 5
28.5.2 Дезинфекция принадлежностей	28 - 5
28.6 Последствия неправильной чистки	28 - 6
28.7 Стерилизация	28 - 7
28.8 Чистка печатающей термоголовки	28 - 7
29 Техническое обслуживание	29 - 1
29.1 Общая информация о техническом обслуживании	29 - 1
29.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании	29 - 1
29.3 График технического обслуживания и проверок	29 - 2
29.4 Методы и процедуры проверки	29 - 2
29.4.1 Выполнение визуального осмотра	29 - 3
29.4.2 Выполнение проверки при включении питания	29 - 3
29.4.3 Проверка термопринтера	29 - 3
29.4.4 Проверка сетевого принтера	29 - 3
29.4.5 Проверка аккумулятора	29 - 3
29.5 Утилизация оборудования	29 - 3
30 Принадлежности	30 - 1
А Технические характеристики устройства	А - 1
А.1 Технические характеристики безопасной работы монитора	А - 1
А.2 Физические характеристики	А - 1
А.3 Характеристики условий окружающей среды	А - 2
А.4 Технические характеристики источника питания	А - 3
А.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания	А - 3

A.4.2 Технические характеристики аккумулятора	A - 3
A.5 Технические характеристики дисплея	A - 4
A.6 Технические характеристики термопринтера	A - 5
A.7 Светодиодные индикаторы	A - 5
A.8 Звуковой индикатор	A - 5
A.9 Технические характеристики интерфейса монитора	A - 5
A.10 Технические характеристики выходного сигнала	A - 6
A.11 Хранение данных	A - 7
A.12 Технические характеристики беспроводной связи	A - 7
A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)	A - 7
A.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи	A - 8
A.13 Характеристики измеряемых параметров	A - 9
A.13.1 Характеристики ЭКГ	A - 9
A.13.2 Характеристики измерения дыхания	A - 12
A.13.3 Характеристики измерения SpO ₂	A - 12
A.13.4 Характеристики измерения ЧП	A - 14
A.13.5 Характеристики измерения температуры	A - 14
A.13.6 Характеристики измерения НИАД	A - 15
A.13.7 Характеристики измерения ИАД	A - 16
A.13.8 Технические характеристики СВ	A - 17
A.13.9 Характеристики измерения CO ₂	A - 18
A.13.10 Характеристики измерения АГ	A - 21
A.13.11 Характеристики измерения BIS	A - 24
В Соответствие ЭМС и нормативам по радиосвязи	B - 1
B.1 ЭМС	B - 1
B.2 Соответствие нормативам радиосвязи	B - 6
С Настройки по умолчанию	C - 1
C.1 Настройки параметров по умолчанию	C - 1
C.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT	C - 1
C.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания	C - 5
C.1.3 Настройки по умолчанию для SpO ₂	C - 6
C.1.4 Настройки по умолчанию для температуры	C - 7
C.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД	C - 7
C.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД	C - 9
C.1.7 Настройки по умолчанию для СВ	C - 12
C.1.8 Настройки по умолчанию для CO ₂	C - 12
C.1.9 Настройки по умолчанию для газа	C - 14
C.1.10 Настройки по умолчанию для измерения BIS	C - 16
C.2 Стандартные настройки по умолчанию	C - 17
C.2.1 Настройки тревог по умолчанию	C - 17
C.2.2 Настройки просмотра по умолчанию	C - 17
C.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию	C - 18
C.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию	C - 18
C.2.5 Настройки отображения по умолчанию	C - 18
C.2.6 Настройки отчета по умолчанию	C - 19
C.2.7 Настройки расчетов по умолчанию	C - 20
C.2.8 Настройки системного времени по умолчанию	C - 20

D Сообщения тревог D - 1

D.1 Сообщения физиологических тревог	D - 1
D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог	D - 1
D.1.2 Сообщения тревог по аритмии	D - 1
D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию	D - 2
D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO ₂	D - 2
D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП	D - 2
D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД	D - 2
D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД	D - 3
D.1.8 Сообщения физиологических тревог по CO ₂	D - 3
D.1.9 Сообщения физиологических тревог по АГ	D - 3
D.1.10 Сообщения физиологических тревог по EWS	D - 3
D.2 Сообщения технических тревог	D - 3
D.2.1 Общие сообщения технических тревог	D - 4
D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ	D - 4
D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию	D - 4
D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO ₂	D - 5
D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре	D - 5
D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД	D - 6
D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД	D - 7
D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ	D - 7
D.2.9 Сообщения технических тревог по CO ₂	D - 7
D.2.10 Сообщения технических тревог по АГ	D - 9
D.2.11 Сообщения технических тревог по BIS	D - 9
D.2.12 Технические тревоги по EWS	D - 10
D.2.13 Технические сигналы тревоги по источнику питания	D - 10
D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером	D - 11
D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с принтером	D - 11
D.2.16 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети	D - 12
D.2.17 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами	D - 12

E Проверка электробезопасности E - 1

E.1 Вилка шнура питания	E - 1
E.2 Корпус устройства и принадлежности	E - 1
E.2.1 Визуальный осмотр	E - 1
E.2.2 Контекстная проверка	E - 2
E.3 Маркировка устройства	E - 2
E.4 Защитное заземление	E - 2
E.5 Проверка утечки на землю	E - 2
E.6 Ток утечки на пациента	E - 3
E.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент	E - 3
E.8 Дополнительный ток в цепи пациента	E - 3

F Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray.... F - 1

F.1 Предварительная обработка	F - 1
F.2 Определение типа QRS	F - 1
F.3 Выбор необходимого типа QRS	F - 1
F.4 Усреднение	F - 1

F.5 Измерение кривой	F - 1
F.6 Компоненты QRS	F - 1
F.7 Сегмент ST	F - 2
F.8 Зубцы Р и Т	F - 2
F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов	F - 2
F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ	F - 2
F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму	F - 3
G Единицы измерения, обозначения и сокращения	G - 1
G.1 Единицы измерения	G - 1
G.2 Символы	G - 2
G.3 Сокращения	G - 3
Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия, а также принадлежностей	Приложение 1 - 1
Приложение 2 Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих в непосредственный и опосредованный контакт с организмом (телом) человека	Приложение 2 - 1

Эта страница специально оставлена пустой.

1 Безопасность

1.1 Сведения о безопасности

ОСТОРОЖНО!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к летальному исходу или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к легкой травме или порче изделия/имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приводятся советы по применению или другие полезные сведения, способствующие максимально эффективному использованию изделия.

1.1.1 Предостережения

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование одновременно используется только для одного пациента.
- Данное оборудование и его принадлежности предназначены для использования в окружении пациента.
- Во избежание угрозы взрыва запрещается использовать данное оборудование в насыщенной кислородом атмосфере и в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или иных веществ.
- Использовать и хранить данное оборудование следует только в указанных условиях окружающей среды. Данный монитор и принадлежности могут не соответствовать эксплуатационным характеристикам в случае хранения или использования в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности, а также при превышении допустимого срока использования.
- Оборудование не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).
- Перед подключением данного оборудования к сети электропитания убедитесь, что напряжение и частота сети электрического тока соответствуют параметрам, указанным на этикетке данного устройства или в настоящем руководстве.
- До начала эксплуатации системы оператор должен убедиться, что оборудование, соединительные кабели и дополнительные принадлежности исправны и находятся в рабочем состоянии.
- Во избежание поражения электрическим током оборудование должно быть подключено только к электросети с заземлением. В случае отсутствия защитного заземления по возможности обеспечьте эксплуатацию устройства от аккумуляторов.
- Не используйте многоместные розетки или удлинительные шнуры питания от сети переменного тока. Суммарный ток утечки на землю не должен превышать допустимых пределов.
- Не касайтесь одновременно пациента и деталей, находящихся под напряжением. В противном случае возможно травмирование пациента.
- Не прикасайтесь к пациенту во время дефибрилляции. Это может привести к тяжелой травме или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО!

- Не открывайте корпус оборудования. Сервисное обслуживание и обновление системы должно выполняться только обученным и уполномоченным персоналом.
 - При мониторинге пациентов не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкого уровня громкости сигнала тревоги или его отключение могут создать опасную ситуацию для пациента. Помните, что настройки сигнала тревоги следует настраивать индивидуально для каждого конкретного пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.
 - Физиологические данные и сообщения тревог, отображаемые на экране монитора, используются только для справки и не могут быть использованы для диагностической интерпретации.
 - Проложите кабели, поместите их в защитную оболочку и закрепите во избежание случайного отсоединения, спутывания кабелей, а также спотыкания врачей или пациентов.
 - Авторские права на программное обеспечение для оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
-

1.1.2 Предупреждения

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
 - Обеспечьте постоянную подачу электропитания на оборудование во время работы. Внезапный сбой электропитания может привести к потере данных.
 - Магнитные и электрические поля могут вызывать помехи и мешать надлежащей работе оборудования. Поэтому убедитесь, что все внешние устройства, работающие рядом с данным оборудованием, соответствуют применимым требованиям электромагнитной совместимости. Мобильные телефоны, рентгеновские системы или магнитно-резонансные томографы являются возможными источниками помех, поскольку могут излучать более мощные электромагнитные волны.
 - Во избежание повреждений вследствие падений, ударов, сильной вибрации или иных механических воздействий всегда устанавливайте и перемещайте оборудование надлежащим образом.
 - Попавшее под дождь или брызги воды оборудование немедленно высушите.
 - Некоторые настройки защищены паролем и могут быть изменены только уполномоченным персоналом. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.
 - Утилизацию упаковки устройства следует выполнять в соответствии с действующими правилами утилизации отходов. Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей.
 - В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обращайтесь к нам.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Для изоляции данного оборудования от сети электропитания используется сетевой штепсель. Устанавливать оборудование следует таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к сетевому штепселю.
- Обычно оператор находится перед монитором.
- Программное обеспечение разработано в соответствии со стандартом IEC 62304. Возможность возникновения опасных ситуаций вследствие ошибок в программном обеспечении сведена к минимуму.
- В настоящем руководстве описаны все функции и опции. Возможно, ваше оборудование поддерживает не все функции.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.

1.2

Символы на оборудовании

Символ	Описание	Символ	Описание
	Общее обозначение предостережения		См. буклет/руководство пользователя
	Серийный номер		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Производитель
	Разъем USB		Разблокировка
	Индикатор питания от аккумулятора		Компьютерная сеть
	Эквипотенциальность		Переменный ток
	КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА CF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА		КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА BF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
	Остановка использования USB-порта		Кнопка обнуления
	Пуск/стоп НИАД		Калибровка

Символ	Описание	Символ	Описание
	Режим ожидания		Меню
IPX1	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529		Маркировка типа пластика
	Разблокировка		Блокировка
	Графическая регистрация		Неионизирующее электромагнитное излучение
	Газовыпускное отверстие		Отверстие подачи газа
	Вывод		Вход/Выход
	Ограничения влажности		Ограничения атмосферного давления
	Ограничения температуры		Толкать запрещено (колеса заблокированы)
	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС		Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями
	На устройстве имеется маркировка CE, указывающая, что оно соответствует положениям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, а также основным требованиям Приложения I данной директивы. Примечание. Данное изделие соответствует требованиям Директивы Совета ЕС 2011/65/EU.		
РУ № XXXX / XXXXX	Номер регистрационного удостоверения		
Qty.	Количество	Model	Модель
Size	Размер (габаритные размеры)	N.W.	Масса изделия
	Символ CE	G.W.	Масса изделия в упаковке
P/N	Каталожный номер	W#:	Номер заказа
	QR-код		Для оборудования, отмеченного символом, могут применяться все перечисленные очищающие и дезинфицирующие средства

Символ	Описание	Символ	Описание
Patient Monitor	Монитор пациента		Не содержит латекса
	Нестерильно		Не использовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки		Обратитесь к инструкции по применению
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекс
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекса
	Срок годности		Код партии

Эта страница специально оставлена пустой.

2 Общая информация об оборудовании

2.1 Назначение

2.1.0.1 Назначение медицинского изделия

Система мониторинга физиологических показателей ePM, далее называемые мониторами, предназначена для непрерывной оценки нескольких жизненно важных физиологических параметров (ЭКГ, частоты сердечных сокращений, дыхания, температуры, насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂), частоты пульса, неинвазивного артериального давления, инвазивного артериального давления, сердечного выброса, содержания углекислого газа, содержания кислорода, концентрации анестезирующих газов и биспектрального индекса BIS) нескольких пациентов. Позволяет отображать, просматривать, сохранять и передавать данные физиологических параметров. Применяется для оценки и наблюдения за состоянием ослабленных или нестабильных пациентов в отделениях интенсивной и общей терапии.

2.1.0.2 Условия применения медицинского изделия

Данный монитор предназначен для использования только медицинскими работниками или под их руководством. Его могут использовать только лица, обученные работе с ним. Запрещается использовать монитор лицам, не уполномоченным на это или не обученным работе с ним.

Мониторы пациента ePM 10M/ePM 12M — не предназначены для использования в вертолете, автомобиле скорой помощи или в домашних условиях.

2.1.0.3 Требования к потенциальным пользователям

Данный монитор предназначен для использования в учреждениях здравоохранения медицинскими работниками или под их руководством. Он не предназначен для применения при транспортировке в вертолетах, машинах скорой помощи или в домашних условиях.

2.1.0.4 Показания к использованию медицинского изделия

Мониторинг различных физиологических параметров для одного взрослого пациента, ребенка или новорожденного, за исключением описанных ниже параметров:

- Мониторинг СВ предназначен только для взрослых пациентов.
- Мониторинг ДЗЛА и BIS предназначен только для взрослых пациентов и детей. Не для применения на новорожденных.

2.1.0.5 Противопоказания к использованию

Запрещено измерение НИАД у пациентов с серповидно-клеточной анемией или в любых случаях с произошедшим или ожидаемым повреждением кожи.

Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.

Данное медицинское изделие не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).

2.1.0.6 Вероятные побочные эффекты

ЭКГ: Периодически проверяйте место наложения электрода на наличие изменений состояния кожи. При изменении состояния кожи необходимо заменить электроды или место наложения электрода.

SpO₂: Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два

часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще. Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчик, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.

НИАД: Непрерывные неинвазивные измерения артериального давления могут вызвать гемморагическую сыпь, ишемию и невропатию в конечностях, на которые надевается манжета.

Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.

ИАД: Продолжительная накачка может вызвать легочное кровотечение, инфаркт или оба нежелательных явления одновременно. Накачивайте баллонный катетер на минимальное время, необходимое для точного измерения.

Продолжительная накачка может повести клеточному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.

BIS: Из-за плотного контакта с кожей повторное использование может привести к инфицированию. В случае появления на коже сыпи или каких-либо иных нехарактерных симптомов, прекратите использовать изделие.

2.2 Контактные элементы

К контактными элементам монитора относятся:

- Электрод ЭКГ и провод отведения
- Датчик SpO₂
- Датчик температуры
- Манжета НИАД
- Датчик ИАД
- Датчик СВ
- Линия/назальная канюля забора пробы газа CO₂, влагосборник и маска
- Линия забора пробы газа, влагосборник, адаптер для подключения к дыхательному контуру и маска
- Датчик BIS

2.3 Компоненты системы

Монитор состоит из основного блока, экрана, внешних модулей, устройств ввода и устройств вывода.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В используемом мониторе некоторые из этих компонентов могут отсутствовать. За сведениями о доступных компонентах обращайтесь к техническому специалисту вашего учреждения.

2.3.1 Основной блок

Основной блок обрабатывает данные, поступающие от модулей.


2.3.1.1 Вид спереди

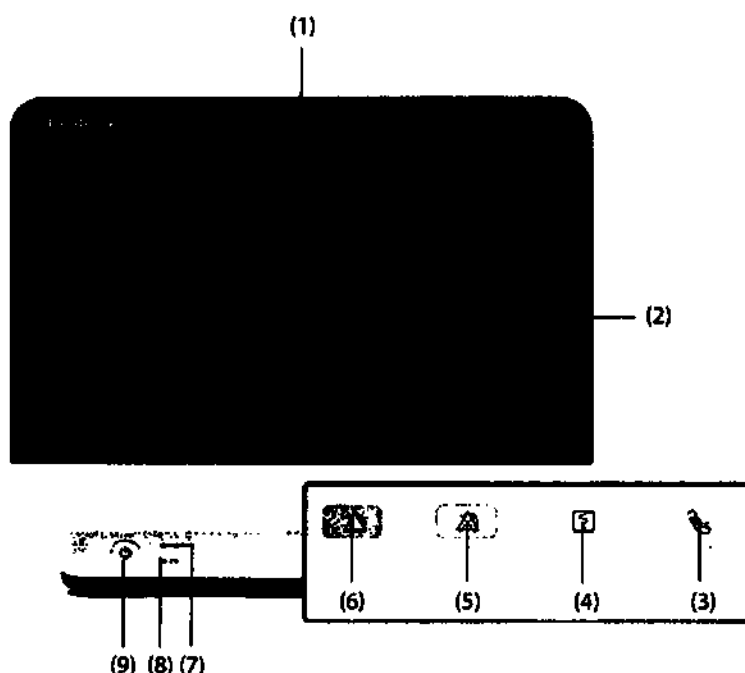

- (1) Лампа тревоги
При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:
- ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
 - ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
 - ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.
- (2) Дисплей
- (3) Клавиша запуска и остановки измерения НИАД
Нажмите, чтобы запустить измерение НИАД или остановить текущее измерение НИАД.
- (4) Клавиша запуска/остановки записи
Нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись
- (5) Клавиша приостановки тревог
Нажмите для приостановки текущих сигналов тревоги.
- (6) Клавиша сброса тревог
Нажмите для подтверждения текущей подаваемой тревоги.


- (7) Индикатор питания
- ◆ Горит: если подключен источник питания.
 - ◆ Не горит: если источник питания не подключен.
- (8) Индикатор питания от аккумулятора
- ◆ Желтый: аккумулятор заряжается.
 - ◆ Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
 - ◆ Мигает зеленым светом: монитор работает от аккумулятора.
 - ◆ Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или монитор отключен, и источник питания не подключен.
- (9) Выключатель питания
- ◆ Нажатие этого переключателя позволяет включить монитор.
 - ◆ Для выключения монитора нужно нажать и удерживать этот переключатель.

2.3.1.2 Вид слева

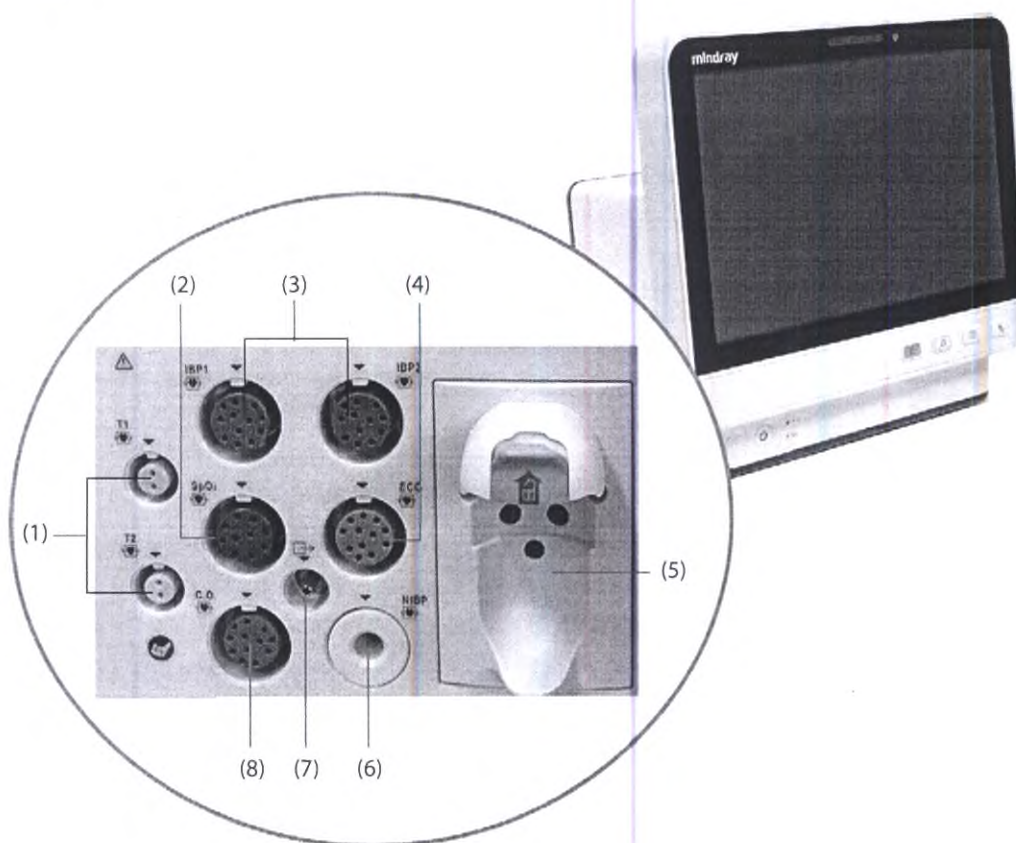

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) Разъем датчика температуры | (2) Разъем датчика SpO ₂ |
| (3) Разъем кабеля ИАД | (4) Разъем кабеля ЭКГ |
| (5) Место установки влагосборника CO ₂ | (6) Разъем манжеты НИАД |
| (7) Газовыпускное отверстие | (8) Разъем кабеля СВ |


2.3.1.3 Вид справа

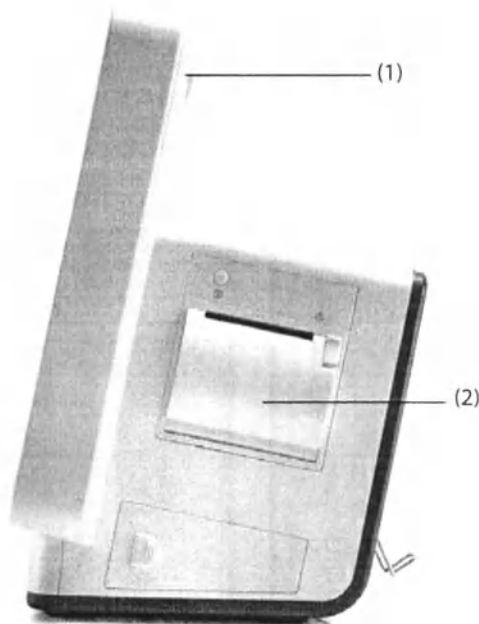

(1) Рукоятка

(2) Термопринтер

2.3.1.4 Вид сзади

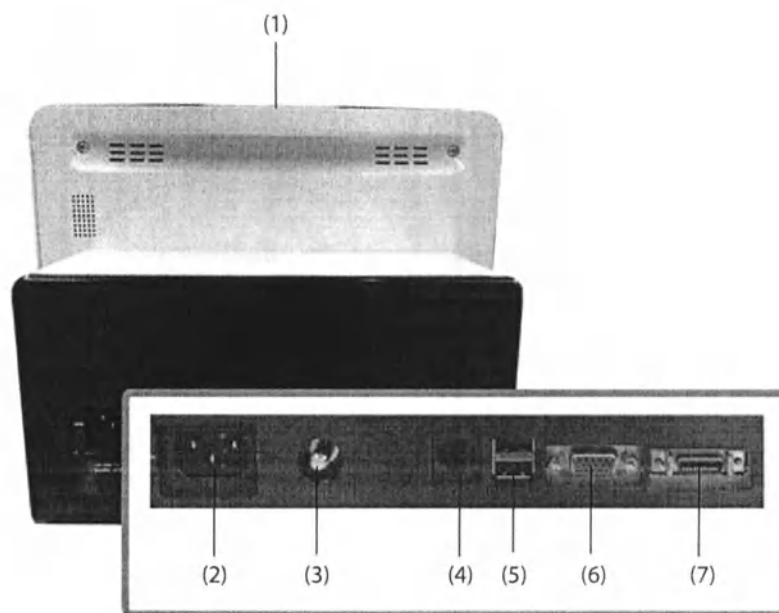

(1) Лампа тревоги

При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:

- ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
- ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
- ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.

(2) Входной разъем сети переменного тока

(3) Разъем эквипотенциального заземления

При использовании монитора совместно с другими устройствами соединяйте их клеммы эквипотенциального заземления друг с другом, чтобы устранить разность потенциалов между ними.

- (4) Сетевой разъем
Стандартный разъем RJ45, соединяющий монитор с центральной системой мониторинга (ЦСМ) или другими сетевыми устройствами.
- (5) Разъемы USB
Позволяют подключить USB-устройства, например сканер штрихкодов.
- (6) Разъем VGA
Позволяет подключить внешний дисплей, который расширяет возможности просмотра данных. Изображение на экране внешнего монитора соответствует изображению на экране монитора.
- (7) Многофункциональный разъем
Используется для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова медсестры и аналоговых сигналов, а также обеспечивает связь RS232 для сопряжения с внешними устройствами, DIAP и т. д.

2.3.2 Внешние модули

Внешние модули используются для мониторинга физиологических параметров пациента, записи сведений о пациенте и данных пациента, а также для подключения внешних устройств. Монитор поддерживает следующие модули:

- Параметрические модули: используются для получения и обработки данных пациента, а также для дальнейшей отправки данных в основной блок. Подробнее см. в разделах, посвященных соответствующим параметрам.

2.3.2.1 Доступные модули

В следующей таблице перечислены доступные модули.

Метка модуля	Комментарии
СВ	Поддерживает мониторинг СВ
ИАД	Поддерживает мониторинг ИАД
BIS	Поддерживает мониторинг BIS
CO ₂	Поддерживает мониторинг CO ₂ . Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3 может включать функцию мониторинга O ₂ (парамагнитный).
АГ	Поддерживает мониторинг АГ. Модуль измерения АГ может включать функцию мониторинга O ₂ и BIS.

Одновременно можно использовать не более двух модулей ИАД (помимо встроенного модуля ИАД). Прочие модули можно использовать одновременно только в одном экземпляре. В противном случае на мониторе появится сообщение о конфликте модулей.


Например, если модуль CO₂ уже загружен и вставляется другой модуль CO₂, на экране монитора появится сообщение о конфликте модулей. Для устранения конфликта необходимо отключить один модуль.

2.3.2.2 Пример модуля

Параметрические модули имеют похожую структуру:

- Метка параметра находится в левом верхнем углу.
- Клавиши расположены в верхней части.
- Разъемы для кабелей пациента расположены в нижней части.

В качестве примера приведен модуль ИАД.

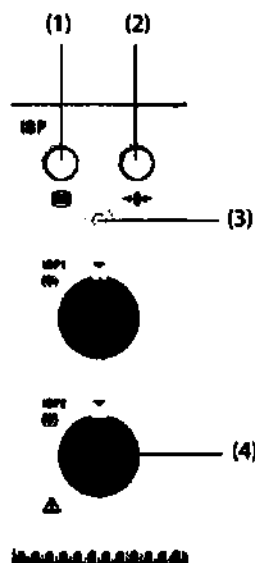

- (1) Клавиша настройки: открывает или закрывает меню настройки ИАД.
- (2) Клавиша обнуления: открывает меню Обнул.ИАД.
- (3) Индикатор состояния модуля
 - ◆ Включен: модуль функционирует надлежащим образом.
 - ◆ Мигает: выполняется инициализация модуля.
 - ◆ Выключен: модуль не подключен, или произошел сбой в работе модуля.
- (4) Разъемы для кабелей пациента

2.3.3 Устройства ввода

Монитор позволяет вводить данные с помощью сенсорного экрана, пульта дистанционного управления, аппаратных клавиш и сканера штрихкодов.

Вы можете использовать только указанные устройства ввода компании Mindray.

2.3.4 Устройства печати

Для вывода сведений о пациенте и данных можно использовать принтер и/или термопринтер, указанный компанией Mindray.

Монитор оснащен встроенным термопринтером.

Принтер можно подключить к монитору с помощью сети для вывода отчетов о пациентах.

Эта страница специально оставлена пустой.

3

Начало работы

3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только указанные компанией Mindray принадлежности для установки.
- Авторские права на программное обеспечение оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
- Подключайте к данному оборудованию только рекомендованные устройства. Устройства, подключенные к данному оборудованию, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов IEC (например, стандартов безопасности IEC 60950 для оборудования, связанного с информационными технологиями, и стандартов безопасности IEC 60601-1 для электромедицинского оборудования). Конфигурация системы должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-1 для электрических медицинских систем. Персонал, подключающий любые устройства к порту входа/выхода сигнала, несет ответственность за обеспечение сертификации этих устройств на безопасность в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-1. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь в компанию Mindray.
- Если из описания технических характеристик оборудования недостаточно ясно, представляет ли опасность та или иная комбинация с другим устройством (например, вследствие суммирования токов утечки), обратитесь за консультацией к изготовителю или к эксперту в этой области. Необходимо определить, не окажет ли выбранная комбинация негативного воздействия на само оборудование или безопасность и здоровье пациентов.
- Если точность какого-либо значения, отображаемого на мониторе, центральной системе или напечатанного на графической ленте или в отчете, вызывает сомнения, определите показатели жизнедеятельности пациента другими способами. Убедитесь, что все оборудование работает правильно.

ВНИМАНИЕ!

- Оборудование должно устанавливаться персоналом, уполномоченным компанией Mindray.
- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Перед началом использования убедитесь в целостности упаковки, особенно упаковки для одноразовых принадлежностей. При наличии любых повреждений не используйте принадлежности.
- Убедитесь в том, что условия эксплуатации оборудования соответствуют указанным требованиям. При несоответствии возможны неожиданные последствия (например, повреждение оборудования).
- Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.
- Сохраните упаковочную тару и упаковку, поскольку их можно использовать для повторной транспортировки оборудования.

3.2 Установка монитора

При необходимости монитор может быть установлен различными способами.

- Настенное крепление
- Установка на столе
- Установка на штативе
- С помощью зажима
- С помощью крючка

3.2.1 Распаковка и проверка

Перед вскрытием упаковки внимательно проверьте упаковочный ящик на наличие признаков повреждения. При наличии любых повреждений обратитесь к перевозчику или в нашу компанию.

Если упаковочная тара не повреждена, откройте ее и осторожно извлеките оборудование и дополнительные принадлежности. Проверьте все материалы по упаковочному листу, а также проверьте их на наличие любых механических повреждений. В случае возникновения проблем обращайтесь к нам.

3.2.2 Требования к условиям окружающей среды

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям, приведенным в данном руководстве.

Оборудование следует по возможности использовать в условиях отсутствия шумов, вибрации, пыли, а также коррозионных, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. При установке оборудования в шкаф необходимо обеспечить достаточное пространство перед ним и за ним для удобства эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Для обеспечения достаточной вентиляции между оборудованием и стенками шкафа должен быть зазор не менее 5 см.

При перемещении оборудования может образоваться конденсат в результате разницы температур и влажности. В этом случае не следует эксплуатировать систему до тех пор, пока конденсат не испарится.

3.3 Настройка оборудования

Соблюдение положений настоящего руководства является необходимым требованием для достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия. Это также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

3.3.1 Подключение к сети переменного тока

Монитор работает от источника питания переменного тока. Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.

Для использования источника переменного тока выполните следующие действия:

1. Подсоедините разъем кабеля питания к входному разъему питания переменного тока.
2. Подключите вилку кабеля питания к настенной розетке сети переменного тока.
3. Проверьте, горит ли индикатор питания.

Если устройство не подключено к сети переменного тока, соответствующий индикатор не горит. Если устройство подключено к сети переменного тока, индикатор загорается зеленым светом.

ОСТОРОЖНО!

- Всегда используйте только прилагаемый к монитору и поставляемый вместе с ним шнур питания.
 - Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.
 - Используйте крепления для кабеля, чтобы защитить его и предотвратить его отсоединение.
 - Если целостность защитного заземляющего проводника или защитной системы заземления вызывает сомнения, используйте аккумулятор.
-


3.3.2 Подключение устройств ввода

При необходимости подключите сканер штрихкодов.


3.3.3 Подключение параметрического модуля

Для подключения параметрического модуля выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте крышку стойки для модулей, а затем сдвиньте ее до щелчка.

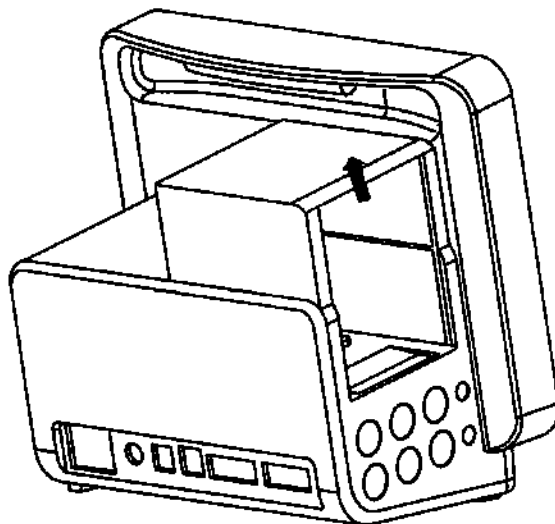

2. Разместив модуль правильной стороной, выровняйте направляющую модуля с модульной стойкой. Вставьте модуль в стойку для модулей до щелчка.
3. Нажмите на зажим в нижней части модуля, чтобы зафиксировать модуль.

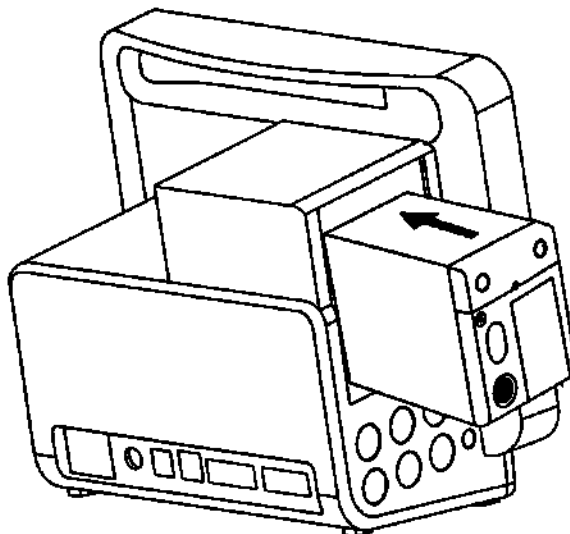

3.3.4 Извлечение параметрического модуля

Для извлечения параметрического модуля выполните действия, указанные ниже.

1. Потяните наружу зажим в нижней части модуля, чтобы разблокировать модуль.
2. Приподнимите фиксаторы в нижней части модуля и выдвиньте его из стойки для модулей. Придерживайте модуль, чтобы не уронить его при извлечении.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить модуль во время извлечения. Всегда придерживайте модуль одной рукой, вынимая его другой.
-

3.4 Включение монитора

Проведите следующую проверку перед включением монитора.

1. Проверьте монитор и модули на отсутствие каких-либо механических повреждений. Убедитесь в правильном подключении всех внешних кабелей, подключаемых модулей и принадлежностей.
2. Подсоедините шнур питания к источнику питания.

Нажмите переключатель питания для включения монитора.

3.5 Работа и навигация

Все необходимое для работы с монитором находится на его экране. Почти каждый элемент экрана является интерактивным. Элементы экрана включают в себя значения параметров, кривые, клавиши быстрого доступа, поля сведений, поля тревог и меню. Часто есть возможность получения доступа к одному и тому же элементу различными способами. Например, вы можете войти в меню параметров, выбрав соответствующую числовую область или область кривых, через клавишу меню  на модуле параметров, или используя клавишу быстрого доступа **Настр.параметров**.

3.5.1 Использование сенсорного экрана

Вы можете использовать сенсорный экран для выбора элементов экрана нажатием непосредственно на экран монитора.

Вы можете временно отключить сенсорный экран, чтобы избежать ложных и случайных нажатий. Для этого нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и затем перемещайте палец по направлению стрелки. Если сенсорный экран отключен, над клавишей быстрого доступа главного меню появляется значок замка .

Период блокировки сенсорного экрана можно настраивать. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите в меню **Отобр.** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. Установите значение для параметра **Длительн.блокир.экрана**.

Сенсорный экран включится по истечении установленного времени. При необходимости включить сенсорный экран вручную нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и перемещайте палец по направлению стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что сенсорный экран не поврежден и не сломан. При наличии признаков повреждения прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
 - При возникновении неполадок сенсорного экрана прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
-

3.5.2 Использование экранной клавиатуры

Вводить информацию можно с помощью экранной клавиатуры.

- Введите сведения, последовательно выбирая символы.
- Нажмите клавишу «Backspace»  для удаления одного символа или  для удаления записи целиком.
- Нажмите клавишу «Caps Lock»  для использования прописных букв.
- Нажмите клавишу «Enter»  для подтверждения записи и закрытия экранной клавиатуры.

3.5.3 Использование сканера штрихкодов

Монитор совместим со сканерами линейных (1D) и двумерных (2D) штрихкодов. Сканер штрихкодов подключается к USB-разъему на мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Оригинальный сканер штрихкодов компании Mindray можно использовать для сканирования 2D- и 1D-штрихкодов. Использование других сканеров штрихкодов позволяет только выводить номер истории болезни пациента (MRN) и номер посещения.

3.5.3.1 Удаление старых форматов данных (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

При первичном использовании оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray (модель HS-1R или HS-1M) удалите старые форматы данных и настройте сканер штрихкодов.

Удалите старые форматы данных перед настройкой оригинального сканера штрихкодов компании Mindray. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Отсканируйте технический штрихкод для удаления ранее использованных форматов данных.
2. Отсканируйте технический 2D-штрихкод, который содержит формат данных вашего медицинского учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При необходимости получения технических штрихкодов для удаления форматов данных и использования специальных форматов данных медицинского учреждения обращайтесь к производителю сканера.

3.5.4 Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно использовать для управления монитором путем подключения приемника пульта дистанционного управления к разъему USB. Подробнее об использовании пульта дистанционного управления см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к пульту.

3.6 Отображение на экране


На рисунке ниже показан стандартный экран:

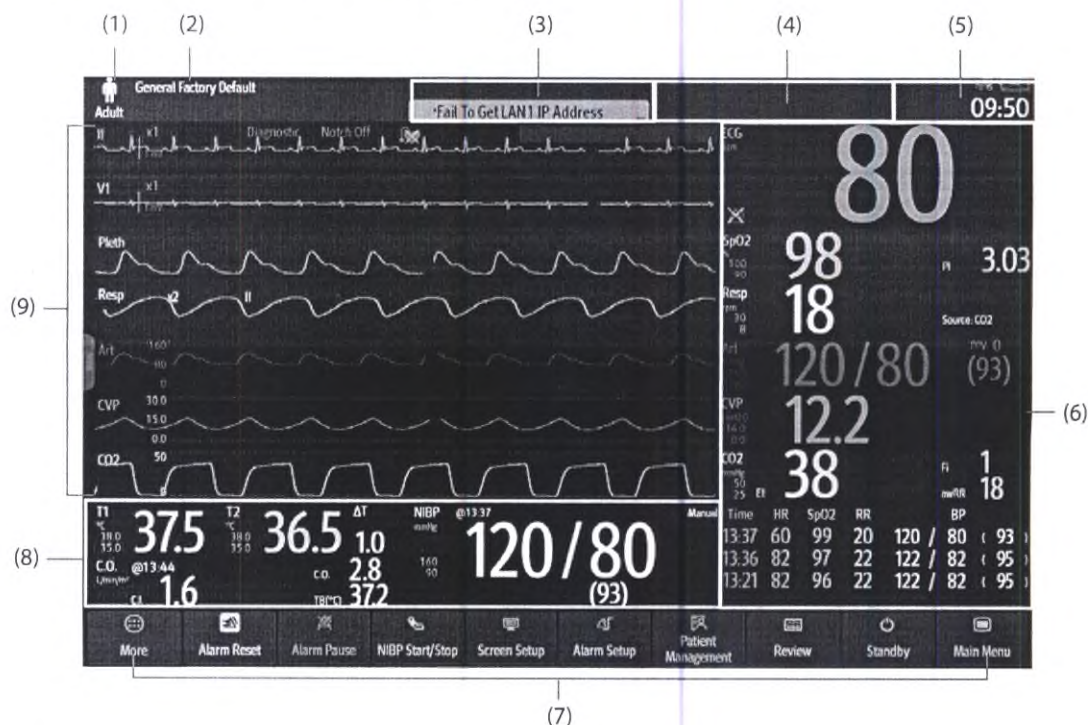

- (1) Область сведений о пациенте: здесь отображаются сведения о пациенте, включая категорию пациента, пол, отделение, номер палаты, номер кровати и т. д. Отображаемые сведения о пациенте можно настраивать. При выборе этой области открывается меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3 *Управление сведениями о пациенте*.
- (2) Текущая конфигурация
- (3) Область сведений о технических тревогах: здесь отображаются подсказки (в верхней части) и сообщения о технических тревогах (в нижней части).
- (4) Область сведений о физиологических тревогах: здесь отображаются физиологические тревоги высокого приоритета (в верхней части) и физиологические тревоги среднего и низкого приоритета (в нижней части).
- (5) Область сведений о состоянии системы: здесь отображаются значок сигнала тревоги, состояние аккумулятора, состояние сети, подключенная центральная система мониторинга, состояние устройства хранения и системное время. Подробнее см. в разделе 3.6.1 *Экранные значки*.
- (6) Область числовых значений параметров: здесь отображаются значения параметров, пределы тревог и состояние тревог. В этой области также отображается список параметров. Выберите блок числовых значений параметров для открытия меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (7) Область клавиш быстрого доступа: здесь отображаются выбранные клавиши быстрого доступа.
- (8) Область числовых значений/кривой параметра: здесь отображаются значения параметров, кривые, пределы сигналов тревоги и их состояние. В этой области также отображается список параметров. При выборе области числовых значений или кривой параметра открывается меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (9) Область кривых параметров: здесь отображаются кривые параметров и сигналы тревоги по параметрам. Выберите кривую для открытия меню соответствующего параметра. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.


3.6.1 Экранные значки

В таблице ниже перечислены символы, отображаемые на экране в области сведений о состоянии системы:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Взрослый, муж.		Взрослый, жен.
	Ребенок, муж.		Ребенок, жен.
	Новорожденный, муж.		Новорожденный, жен.
	Подключение к беспроводной сети. Сплошная часть указывает уровень сигнала сети.		Нет подключения к беспроводной сети.
	Подключение к проводной сети.		Нет подключения к проводной сети.
	Все тревоги приостановлены.		Отдельные физиологические тревоги отключены или монитор находится в состоянии отключенных тревог.
	Звуковые сигналы тревоги приостановлены.		Звуковые сигналы тревоги отключены.
	Тревоги подтверждены, и выполнен сброс системы тревог.		Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
	Низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо зарядить аккумулятор.		Критически низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо незамедлительно зарядить аккумулятор. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
	Аккумулятор заряжается.		Аккумулятор не установлен.

3.6.2 Меню

Все меню имеют схожий стиль и структуру, см. рисунок ниже:

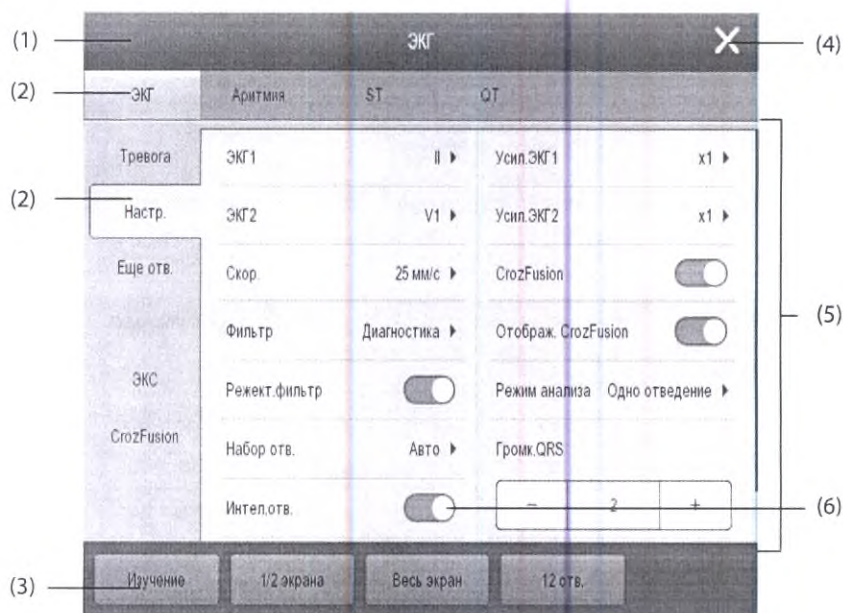

- (1) Заголовок меню
- (2) Вкладки подменю
- (3) Функциональные кнопки
- (4) Кнопка выхода: закрывает текущую страницу меню.
- (5) Область основной части: включает в себя элементы меню и параметры.
- (6) Переключатель:
 - ◆ Зеленый: переключатель включен.
 - ◆ Серый: переключатель выключен.

3.6.3 Клавиши быстрого доступа

Монитор оснащен клавишами быстрого доступа для моментального перехода к некоторым функциям. Область клавиш быстрого доступа расположена в нижней части экрана. Клавиша **Гл. меню** постоянно находится в правой нижней части, а клавиша **Еще** постоянно находится в левой нижней части. При нажатии клавиши **Еще** отображаются дополнительные клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, отображаемые на экране, можно настраивать.

3.6.3.1 Доступные клавиши быстрого доступа

В таблице ниже показаны доступные клавиши быстрого доступа.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Гл. меню	Открытие главного меню.		Еще	Отображение дополнительных клавиш быстрого доступа.
	Настр. трев.	Открытие меню Тревога .		Сброс тревог	Подтверждение текущих сигналов тревоги и сброс системы подачи сигналов тревоги.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Пауза звука	Приостановка подачи звуковых сигналов тревоги.		Пауза трев.	Приостановка текущих сигналов тревоги.
	Просмотр	Открытие меню Просм.		Ожидание	Переход в режим ожидания.
	Управление пациентами	Открытие меню Управл. пациентами.		Настр.экрана	Открытие меню Настр.экрана.
	Пуск/стоп НИАД	Запуск измерения НИАД или остановка текущего измерения НИАД.		Ост. все	Остановка всех измерений НИАД
	НИАД STAT	Запуск пятиминутного измерения НИАД.		Измер. НИАД	Открытие меню Измер. НИАД.
	Обнул.ИАД	Запуск калибровки нуля датчика ИАД.		Измер. СВ	Открытие окна СВ Измер.
	ДЗЛА	Открытие экрана ДЗЛА.		Венепункция	Накачивание манжеты НИАД для облегчения венепункции.
	Настр.парам.	Открытие меню Настр.парам.		Дистанционный просмотр	Открытие окна Дист.просм.
	Ручн.событ	Запуск и сохранение события вручную.		Минитренды	Отображение экрана минитрендов
	ОксКРГ	Открытие окна ОксКРГ.		Полный экран ЭКГ	Переход в полноэкранный режим отображения ЭКГ в 12 отведениях.
	Конфиденциальный режим	Переход в конфиденциальный режим.		Ночной режим	Переход в ночной режим.
	Окончат. отчет	Печать выбранных окончательных отчетов.		Режим интубации	Переход в режим интубации.
	Громкость	Открытие меню Громкость.		С-кадр	Стоп-кадр кривых.
	Расчеты	Открытие меню Расчеты.		Загрузка конфигурации	Открытие меню Загруз.конф..
	Печать	Запуск печати отчета в реальном времени.		Запись	Пуск/остановка записи.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Ед.	Открытие меню Ед.		Отв./усил.ЭКГ	Открытие меню Отв./усил.ЭКГ.
	Заклуч. по ЭКГ 24ч	Просмотр заключения по ЭКГ за период 24 часов.		Сигнал о помощи	Подача сигнала о необходимости оказания помощи
	GCS	Открытие меню GCS.		EWS	Открытие экрана EWS.
	Выписка пациента	Открытие диалогового окна Выписка пациента.		Архивн. пациент	Открытие диалогового окна Выписанный пациент.
	Режим ИК	Переход в режим ИК.			

3.6.3.2 Настройка отображаемых клавиш быстрого доступа

Для выбора отображаемых клавиш быстрого доступа выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Клав.б/дост.** одним из указанных ниже способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выб.клав.быстр.доступ.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Клав.б/дост.**
- Выберите вкладку **Текущий**, чтобы настроить отображение клавиш быстрого доступа на экране: В верхней части данной страницы выберите область для отображения определенной клавиши быстрого доступа, затем выберите клавишу быстрого доступа в соответствующем списке. Например, если требуется отобразить клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** в первом блоке, выберите первый блок, а затем нажмите клавишу **Настр.экрана** в списке.
- Выберите вкладку **Еще** для настройки клавиш быстрого доступа, которые будут отображаться при нажатии клавиши **Еще**.

3.7 Режимы работы

Монитор имеет различные режимы работы. В этом разделе описываются режим мониторинга и режим ожидания.

3.7.1 Режим мониторинга

Режим мониторинга — это наиболее часто используемый клинический режим для мониторинга пациентов. Монитор автоматически переходит в режим мониторинга при включении.

3.7.2 Конфиденциальный режим

Конфиденциальный режим — это особый режим клинического мониторинга. В конфиденциальном режиме монитор не отображает сведения о пациенте и данные мониторинга. Это позволяет контролировать доступ к сведениям о пациенте и обеспечивает конфиденциальность.

Конфиденциальный режим доступен только в том случае, когда зарегистрированный монитором пациент также находится под мониторингом центральной системы мониторинга (ЦСМ). Монитор продолжает мониторинг пациента, но сведения о пациенте отображаются только на ЦСМ.

3.7.2.1 Переход в конфиденциальный режим

Для перехода в конфиденциальный режим используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Конф. режим** → нажмите **Ок**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конф. режим** → нажмите **Ок**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в конфиденциальный режим.

- Экран становится пустым.
- Отключаются звуковые и световые сигналы всех тревог на мониторе, за исключением сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.
- Все системные звуки на мониторе, включая звук сердечного сокращения, звук пульса и звуковые сигналы сообщений, подавляются.

ОСТОРОЖНО!

- В конфиденциальном режиме все звуковые сигналы тревог на мониторе подавляются и все световые сигналы тревог отключаются. Тревоги будут отображаться только на ЦСМ. Обратите внимание на возможные риски.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Конфиденциальный режим недоступен, если в качестве отделения в настройках выбрана операционная.
- При подаче сигнала о низком заряде аккумулятора переход в конфиденциальный режим невозможен.

3.7.2.2 Выход из конфиденциального режима

Монитор пациента автоматически выходит из конфиденциального режима в указанных ниже случаях.

- Монитор отключается от ЦСМ.
- Подается сигнал тревоги о низком заряде аккумулятора.

Для выхода из конфиденциального режима вручную также можно использовать сенсорный экран.

3.7.3 Ночной режим

Ночной режим — это особый режим клинического мониторинга. Вы можете использовать ночной режим, чтобы не беспокоить пациента.

3.7.3.1 Переход в ночной режим

Для перехода в ночной режим выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Ночной режим**.
2. При необходимости измените настройки ночного режима.
3. Выберите **Вход в ночной режим**.

Стандартные настройки ночного режима таковы:

- Яркость: 1
- Громкость трев.: 2
- Громк.QRS: 1
- Громк.клав.: 0
- Звук заверш.НИАД: Выкл.
- Останов. НИАД: Выкл.

ВНИМАНИЕ!

- Проверьте настройки ночного режима перед его включением. Обратите внимание на возможный риск в случае слишком низких настроек громкости.
-

3.7.3.2 Выход из ночного режима

Для выхода из ночного режима выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выйти из ноч.реж.**
2. Выберите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ваш монитор подключен к ЦСМ, он автоматически выйдет из ночного режима при отключении от ЦСМ.
 - Монитор восстановит предыдущие настройки при выходе из ночного режима.
-

3.7.4 Режим ожидания

Включив режим ожидания, вы можете временно остановить мониторинг пациента, не выключая монитор.

3.7.4.1 Переход в режим ожидания

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ожидание** или клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Ожидание**.
2. Установите значение для параметра **Местопол.**, чтобы определить, где находится пациент при включении режима ожидания монитора.
3. Выберите **Ок**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в режим ожидания.

- Все измерения параметров прекращаются.
- Все сигналы тревог и сообщений отключаются, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
- Яркость экрана становится минимальной после 30 секунд в режиме ожидания.

ОСТОРОЖНО!

- Обратите внимание на возможные риски при переводе монитора в режим ожидания. В режиме ожидания на мониторе прекращаются все измерения параметров и отключаются все сигналы тревоги, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
-

3.7.4.2 Изменение местоположения пациента в режиме ожидания

Если требуется изменить местоположение пациента, выберите **Местопол.** на экране в режиме ожидания.

3.7.4.3 Выход из режима ожидания

Для выхода из режима ожидания используйте один из указанных ниже способов.

- Выберите **Возобн.мониторинг** для выхода из режима ожидания и продолжения мониторинга текущего пациента.
- Выберите **Выписка пациента** для выписки текущего пациента.
- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.

Если монитор автоматически переходит в режим ожидания после выписки пациента, используйте для выхода из режима ожидания один из указанных ниже способов.

- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.
- Выберите **Пред.регистр** для ввода сведений о пациенте и подготовки к регистрации нового пациента.

3.8 Настройка монитора

Настройте монитор перед использованием.

3.8.1 Настройка даты и времени

Для настройки времени системы выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце Система выберите **Время**.
2. Установите значения для параметров **Дата** и **Время**.
3. Установите **Формат даты**.
4. Если вы хотите использовать 12-часовой режим, выключите **24-часовое время**.
5. Если вы хотите использовать летнее время, включите **Летнее время**. Вы можете вручную включать и выключать летнее время, только если функция автоматического режима летнего времени отключена. Подробнее см. в разделе 3.8.2 *Настройка яркости экрана*.

Если монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или к больничной клинической системе (HIS), значения даты и времени автоматически пересылаются из ЦСМ. В этом случае дату и время на мониторе изменить невозможно.

ВНИМАНИЕ!

- Изменение даты и времени влияет на хранение трендов и событий и может привести к потере данных.
-

3.8.2 Настройка яркости экрана

Для регулировки яркости экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Отобр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. При питании от внешнего источника настройте значение параметра **Яркость**. При использовании аккумулятора в качестве источника питания монитора настройте значение параметра **Яркость: работа от акк.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на мониторе настроена функция автоматической регулировки яркости, то при установке для параметра «Яркость» значения «Авто» яркость экрана будет автоматически меняться в зависимости от уровня внешнего освещения.
-

3.8.3 Настройка уровня громкости

Нажмите клавишу быстрого доступа **Громкость**, чтобы настроить **Громкость трев.**, **Громк.QRS** и **Громк.клав.**

3.9 Запуск мониторинга пациента

Для запуска мониторинга пациента после включения монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Зарегистрируйте пациента.
2. Проверьте настройки пациента. Убедитесь, что пределы тревог, категория пациента, состояние кардиостимуляции и т. д. соответствуют вашему пациенту. Замените их при необходимости.
3. Выполните желаемые измерения. Подробнее об измерениях см. в соответствующих разделах.

3.10 Остановка измерения параметра

Для остановки мониторинга параметра выполните действия, указанные ниже.

1. Отсоедините соответствующий датчик от пациента.
2. Отсоедините датчик от кабеля пациента.
3. Отсоедините кабель пациента от модуля параметра.
4. При использовании одноразового датчика утилизируйте его.

3.11 Основные операции

В этом разделе описываются операции, которые обычно выполняются при мониторинге пациента.

3.11.1 Включение и выключение параметра

Если подсоединен соответствующий модуль, включить или выключить параметр можно также вручную. Если настройка включения/выключения параметра не защищена паролем, для настройки параметра следует выполнить действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Параметры Вкл/Выкл** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Параметры Вкл/Выкл**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Параметры Вкл/Выкл**.
2. Включите или выключите соответствующие параметры.

Если настройка включения/выключения параметра защищена паролем, для настройки параметра включите параметр **Параметры вкл/выкл защищены**. См. раздел 26.11 *Другие настройки*.

Когда параметр отключен, монитор прекращает сбор данных и включение тревог по соответствующему измерению.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если параметр отключен вручную и соответствующий модуль параметра подключен, мониторинг данного параметра невозможен.

3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

3.11.3 Отображение списка параметров

В области числовых значений параметров могут отображаться тренды ЧСС, SpO₂, ЧД и НИАД/ИАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл..
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл.
2. Выберите область для отображения списка параметров в области числовых значений параметров. Выберите Список параметров во всплывающем списке.

3.11.4 Открытие меню настроек параметров

Для каждого параметра имеется меню настройки, позволяющее регулировать настройки параметра и тревог. Открыть меню настройки параметров можно одним из указанных ниже способов.

- Выберите область числовых значений параметра или область кривых.
- Нажмите клавишу настройки  на передней панели модуля.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.парам., затем выберите требуемый параметр
- Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Параметры выберите Настр. → выберите требуемый параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В настоящем руководстве всегда используется первый способ открытия меню настройки. Но вы можете использовать любой удобный для вас способ.

3.11.5 Изменение цвета отображения измерений

Вы можете настроить цвета значений измерений и цвета кривых для каждого параметра. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Параметры выберите Цвет парам.
2. Выберите вкладку Текущий и установите цвета для значений измерений и кривых текущего мониторинга.
3. Выберите вкладку Все и установите цвета для значений измерений и кривых всех параметров.

3.12 Стоп-кадр кривых

Во время мониторинга пациента функция стоп-кадра позволяет выполнить стоп-кадр отображаемых на экране кривых, чтобы тщательно изучить состояние пациента. Кроме того, кривые после стоп-кадра можно напечатать.

3.12.1 Стоп-кадр кривых

Чтобы сделать стоп-кадр кривых, нажмите клавишу быстрого доступа С-кадр. После нажатия клавиши быстрого доступа С-кадр обновление и прокрутка всех отображаемых кривых, за исключением кривых на указанных ниже экранах, становятся недоступными.

- Экран минитрендов
- Экран оксРГ
- Экран дистанционного просмотра
- Экран EWS

3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых

Для просмотра стоп-кадров кривых выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите кнопку < или > в окне С-кадр.
- Переместите стоп-кадр кривой влево или вправо.

В правом нижнем углу самой нижней кривой отображается время стоп-кадра. Исходное значение времени 0 сек. При прокрутке кривых интервал смены времени составляет 1 с. Например, -2 сек означает две секунды перед стоп-кадром. Это изменение будет распространяться на все кривые экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете просматривать стоп-кадры кривых продолжительностью до 120 сек.

3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых

Для отмены стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна С-кадр.

3.12.4 Печать стоп-кадров кривых

Для печати стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна С-кадр.

3.13 Создание стоп-кадра экрана

Монитор включает функцию стоп-кадра. Для получения стоп-кадра текущего экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа Еще. Подождите, пока клавиша не изменит свой цвет с голубого на серый.

Полученные изображения автоматически сохраняются на USB-накопителе.

3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение

Для запуска следующих функций на мониторе требуются лицензии на программное обеспечение:

- Шкала раннего предупреждения (EWS)
- Заключ. по ЭКГ 24ч

Для проверки лицензий нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → выберите Лицензия → Локальн..

Для установки лицензий выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель с лицензиями в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → выберите Лицензия → выберите Внешн..
3. Выберите Устан..

3.15 Выключение монитора

Выполните следующую проверку перед выключением монитора.

1. Убедитесь в том, что мониторинг пациента был завершен.
2. Отсоедините кабели и датчики от пациента.
3. Не забудьте при необходимости сохранить или сбросить данные мониторинга пациента.

Для выключения монитора нажмите и удерживайте в течение 3 секунд переключатель питания.

Выключение монитора не приводит к отключению монитора от сети переменного тока. Для полного отключения электропитания извлеките шнур питания из розетки.

ВНИМАНИЕ!

- В случае если не удастся отключить монитор стандартным способом, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд переключатель питания для принудительного отключения. Это может привести к потере данных пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор, который работал до отключения питания, автоматически включится после восстановления подачи питания.
 - В случае временного сбоя питания, который будет устранен в течение 30 минут, мониторинг возобновится без изменения текущих настроек; в случае отсутствия питания более 30 минут монитор функционирует как и при стандартном выключении устройства.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

4 Управление пациентами

4.1 Выписка пациента

Перед началом мониторинга нового пациента необходимо выписать предыдущего. После выписки пациента все его данные, включая сведения о пациенте, данные трендов и сведения о физиологических тревогах, будут удалены из монитора. Технические тревоги перезапускаются, и настройки монитора возвращаются к своим значениям по умолчанию. Подробнее см. в разделе 6.3 *Установка конфигурации по умолчанию*.

После выписки пациента монитор автоматически регистрирует нового пациента.

ОСТОРОЖНО!

- Всегда выписывайте предыдущего пациента прежде, чем начать мониторинг следующего. Несоблюдение этого правила может привести к приписыванию данных не тому пациенту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выписке пациента из монитора удаляются все предыдущие данные.

4.1.1 Выписка пациента вручную

Выпишите пациента вручную, используя один из указанных ниже способов.

- Проведите вниз по сенсорному экрану двумя пальцами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписка пациента**.
- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана → выберите **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами** → **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписка пациента**.

Выберите требуемый элемент во всплывающем окне.

- **Печать окончат. отчета:** печать окончательного отчета при выписке пациента.
- **Отключить:** удаление данных кривых текущего пациента. На мониторе устанавливается конфигурация по умолчанию, и затем он переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.
- **Удал. данные пац.:** выписка текущего пациента и удаление данных кривых. На мониторе используется текущая конфигурация, и он не переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.

4.2 Регистрация пациента

Регистрация нового пациента на мониторе выполняется в указанных ниже случаях.

- После выписки пациента вручную монитор автоматически регистрирует нового пациента.
- После пребывания в выключенном состоянии в течение выбранного периода времени монитор автоматически выпишет предыдущего пациента и зарегистрирует нового при запуске.
- Если монитор не обнаруживает определенные жизненные показатели пациента (ЭКГ, SpO2, ЧП, ЧД, НИАД) в течение 30 минут, появится сообщение с вопросом, нужно ли начать мониторинг нового пациента, если указанные жизненные показатели будут обнаружены снова.

Всегда вводите сведения о пациенте сразу после его регистрации. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.

ОСТОРОЖНО!

- Настройки категории пациента и состояния кардиостимуляции всегда содержат значение по умолчанию, независимо от того, зарегистрирован пациент или нет. Проверьте, подходят ли настройки для данного пациента.
 - Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значение «Да». Если установлено неверное значение «Нет», монитор может ошибочно принять импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активировать тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

4.3 Управление сведениями о пациенте

4.3.1 Открытие меню управления данными пациентов

Для открытия меню **Управл. пациентами** используйте один из способов, указанных ниже.

- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Управл. пациентами**.

4.3.2 Редактирование сведений о пациенте

Редактируйте сведения о пациенте после регистрации пациента, при неполном вводе сведений о пациенте или при необходимости изменить сведения о пациенте.

Для изменения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.
2. Внесите требуемые изменения в сведения о пациенте.

Если к монитору подключен сканер штрихкода, вы можете отсканировать штрихкод пациента для ввода сведений о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор перезагрузит конфигурацию, если вы изменили категорию пациента.
-

4.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга

Это возможно, если монитор пациента подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ). Вы можете загружать сведения о пациенте из центральной системы мониторинга на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ В меню **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
2. Введите критерий запроса. Если монитор подключен к серверу ADT, введите критерии запроса на странице **Выписанный пациент**.
3. Выберите **Поиск**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

4.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT

В случае если монитор соединен с сервером передачи данных регистрации и выписки (ADT) через eGateway. Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ Выберите **Поиск пациента** в меню **Управл. пациентами**.
2. Введите критерий запроса.
3. Выберите **Запрос**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT, только если включена функция запроса ADT. Подробнее см. в разделе **7.5 Просмотр данных других пациентов**.
- Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT обновляет в мониторе только сведения о пациенте. Данные мониторинга не изменяются, и пациент не выписывается.

4.4 Экспорт данных пациента

Чтобы экспортировать данные текущего и выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
3. Выберите необходимых пациентов из списка.
4. Нажмите **Передача данных**.

4.5 Удаление данных пациента

Чтобы удалить данные выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимых пациентов из списка.
3. Выберите **Удалить**.

Эта страница специально оставлена пустой.

5 Экраны пользователей

Монитор позволяет использовать различные экраны пользователей для облегчения мониторинга пациентов в различных отделениях и клинических приложениях.

5.1 Выбор экрана

Для выбора экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Выбор экр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.**
2. Выберите требуемый экран.

Быстро выбрать экран можно также с помощью движения двумя пальцами.

- При использовании для взрослых и детей
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране минитрендов, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном минитрендов.
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране EWS, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном EWS.
- При использовании для новорожденных: проведите по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться между экраном SpO_2 , экраном ОксКРГ и экраном с крупными цифрами.

5.2 Стандартный экран

Стандартный экран чаще всего используется для мониторинга пациента. В отделениях общей терапии, ОРИТ и Кард.ОРИТ стандартный экран используется по умолчанию.

5.2.1 Открытие стандартного экрана

Выберите для открытия стандартного экрана один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Стандартный экран**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите параметр **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.2.2 Настройка стандартного экрана

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

5.3 Экран с крупными цифрами

На экране с крупными цифрами числовые значения параметров отображаются крупным шрифтом.

5.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами

Выберите для открытия экрана с крупными цифрами один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран с крупными цифрами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.

5.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами

Для настройки экрана с крупными цифрами выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Выбор экр.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.**
2. Выберите вкладку **Крупные цифры**.
3. Выберите область числовых значений или область кривых, а затем во всплывающем списке выберите элемент, который будет отображаться в этой области.

5.4 Экран минитрендов

На экране минитрендов отображаются недавно полученные графические тренды параметров.


5.4.1 Открытие экрана минитрендов

Для открытия экрана минитрендов выберите один из указанных ниже способов.

- Если текущим экраном является стандартный, проведите пальцем по сенсорному экрану вправо.
- Нажмите кнопку  в левой части экрана, если в настоящий момент отображается стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.

5.4.2 Отображение экрана минитрендов

Экран минитрендов показан на рисунке ниже. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

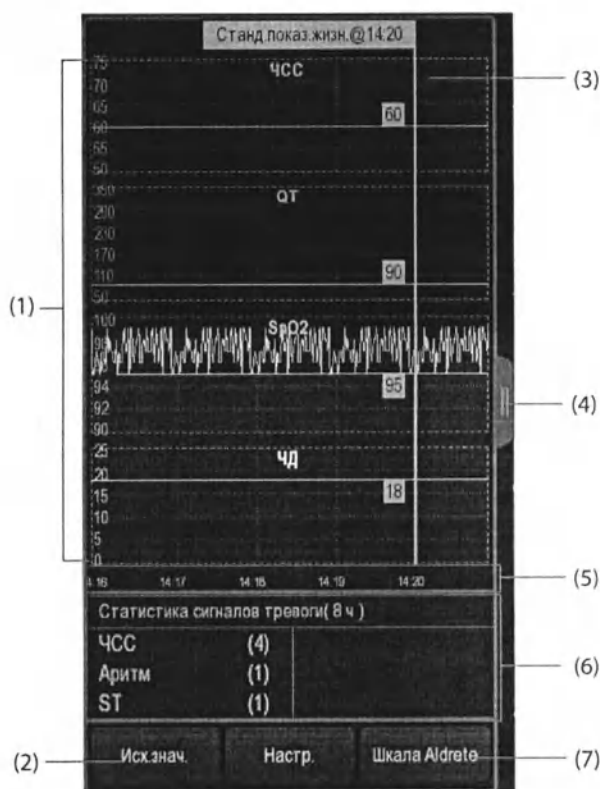

- (1) Шкала
- (2) Кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.**. Если для параметра отделения установлено значение **ОПЕР**, то доступна кнопка **Исх.знач.**. Для других отделений доступна кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
- (3) Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.
- (4) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть тренды за более длительный период
- (5) Линия времени
- (6) Область статистики сигналов тревоги
- (7) Кнопка шкалы Aldrete. Эта кнопка доступна для операционной.

5.4.3 Просмотр трендов за более длительный период

Для просмотра трендов за более длительный период выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку  на экране минитрендов или проведите пальцем по экрану вправо.

5.4.4 Настройка параметров минитрендов

Для настройки параметров выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**.
3. Настройте параметры. Если требуется использовать параметры по умолчанию, выберите **Параметр по умолч.**

5.4.5 Настройка длины минитренда

Для настройки длины минитренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Дл. минитренда**.

5.4.6 Настройка переключателя статистики тревог

Пользователь может настроить отображение статистического количества физиологических тревог в нижней части экрана минитрендов. Для настройки переключателя статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Переведите переключатель **Статистика сигналов тревоги** в положение включения или выключения.

5.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги

Пользователь может настроить временной промежуток для отображения статистики сигналов тревоги. Для настройки периода статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Продолжительность данных статистики сигналов тревоги**.

5.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.

Функция отображения стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений используется для маркировки показателей параметров, полученных в определенный момент, для последующего использования. Если для параметра отделения установлено значение **ОПЕР**, то доступна кнопка **Исх.знач.**. Для других отделений доступна кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности**.

5.4.8.1 Маркировка стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную

Для маркировки стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Стандартные показатели жизнедеятельности** или **Исх.знач.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на экране минитрендов не отображается кнопка «Исх.знач.» или «Стандартные показатели жизнедеятельности», нажмите кнопку «Настр.» и переведите переключатель «Исх.знач.» в положение включения либо установите для пункта «Стандартные показатели жизнедеятельности» значение «Вручную» или «Авто».

5.4.8.2 Настройка автоматических параметров стандартных показателей жизнедеятельности

Возможна автоматическая маркировка значений стандартных показателей жизнедеятельности на мониторе. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Выберите **Авто** в раскрывающемся списке параметра **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
4. Выберите **Время**, чтобы задать время для маркировки первых значений стандартных показателей жизнедеятельности.
5. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал для маркировки значений стандартных показателей жизнедеятельности.

5.4.9 Шкала Aldrete

Выберите **Шкала Aldrete** для просмотра последних результатов оценки и времени оценки. Для определения текущего состояния пациента выберите

оценку для каждого элемента и выберите **ОК**, чтобы получить новую оценку.

ОСТОРОЖНО!

- **Шкала Aldrete и рекомендации предназначены только для справки. Решение о переводе пациента после его пробуждения должно основываться на фактическом состоянии пациента.**

5.5 Экран ОксКРГ

Экран ОксКРГ является экраном пользователя по умолчанию для неонатологии. На нем отображаются 6-минутные тренды ЧСС/ЧСС от удара к удару и SpO_2 , сжатая кривая CO_2 /Дых., параметры ABD и последние события ABD.

Функция ОксКРГ предназначена только для новорожденных.

5.5.1 Открытие экрана ОксКРГ

Выберите для открытия экрана ОксКРГ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран ОксКРГ.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.5.2 События ОксКРГ

В таблице ниже представлен перечень событий ABD и их критериев.

Тип события	Описание	Примечания
A	Событие апноэ: продолжительность апноэ превышает пороговое значение. • A20: продолжительность апноэ составляет не менее 20 секунд. • A15: продолжительность апноэ составляет от 15 до 20 секунд (но менее 20 секунд). • A10: продолжительность апноэ составляет от 10 до 15 секунд (но менее 15 секунд).	A20 — это событие, помечаемое красным цветом
B	Событие брадикардии: продолжительность низкой ЧСС, экстремальной брадикардии или асистолии превышает пороговое значение.	/
D	Событие низкого SpO_2 : значение SpO_2 ниже, чем предельное значение десатурации SpO_2 .	/
BD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	/
AB	Одновременное обнаружение апноэ и брадикардии	Событие, помечаемое красным цветом
AD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом
ABD	Одновременное обнаружение апноэ, брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор регистрирует все события ABD для просмотра событий ОксКРГ, однако в списке ABD экрана ОксКРГ отображаются только события, помечаемые красным цветом.

5.5.3 Отображение области событий ABD

В области событий ABD отображаются значения параметров событий ABD, активных в настоящее время, а также перечень последних событий ABD, помечаемых красным цветом.

5.5.4 Настройка параметров ОксКРГ

Выберите тренды параметров или сжатую кривую, чтобы настроить параметры и сжатую кривую, которые должны отображаться. Выбранные параметры будут использоваться для расчетов событий ABD.

5.5.5 Установка порогового значения событий ABD

Выберите тренд любого параметра или сжатую кривую, чтобы выполнить описанную ниже настройку.

- Задайте пороговое значение событий ABD.
- Установите значение параметра **Формат хранения событий**.
 - ◆ 1 мин+3 мин: сохранение данных, полученных в течение одной минуты до и трех минут после события.
 - ◆ 3 мин+1 мин: сохранение данных, полученных в течение трех минут до и одной минуты после события.
 - ◆ 2 мин+2 мин: сохранение данных, полученных в течение двух минут до и двух минут после события.

Сохраненные данные включают в себя тренды параметров ОксКРГ, сжатую кривую, пороговые значения тревог, показатели НИАД и температуры.

5.5.6 Редактирование событий ABD

Для редактирования событий ABD выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите кнопку **Отметить**, чтобы открыть диалоговое окно **Отметить**.
2. Перемещайтесь вверх и вниз по списку событий, чтобы выбрать требуемое событие.
3. Выберите состояние пациента для ситуации, когда произойдет соответствующее событие.
4. Выберите **Сохранить**.

5.6 Экран SpO₂

Экран SpO₂ можно использовать для новорожденных, если требуется только измерение SpO₂ пациента.

На экране SpO₂ отображаются данные, связанные с SpO₂. Кроме того, на нем в режиме реального времени отображаются показатели температуры и НИАД.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран SpO₂ предназначен только для новорожденных.

5.6.1 Открытие экрана SpO₂

Выберите для открытия экрана SpO₂ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран SpO₂.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.

5.6.2 Отображение экрана SpO₂

На рисунке ниже показан экран SpO₂. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.



- (1) Табличный тренд: здесь отображаются тренды SpO₂, ЧП и ИП.
- (2) Область статистики SpO₂: здесь отображаются данные статистики каждого сегмента SpO₂.
- (3) Область температуры: здесь отображаются показатели температуры и соответствующие пределы тревог.
- (4) Область НИАД: здесь отображаются показатели НИАД и соответствующие пределы тревог.
- (5) Область SpO₂: здесь отображаются показатели ЧП и ИП, а также соответствующие пределы тревог. Сведения о пределах тревог отображаются на информационных панелях. Текущие значения измерений обозначаются с помощью указателей Δ.
- (6) Кривая плетизмограммы

5.6.3 Работа с экраном SpO₂

С помощью экрана SpO₂ можно получить доступ к настройке параметров и просмотру трендов. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Выберите тренд SpO₂, ЧП или ИП, чтобы открыть страницу просмотра **Таблич. тренды**.
- Выберите область статистики SpO₂, чтобы открыть меню **Статистика SpO₂ Настр.**. Задайте диапазон каждого сегмента SpO₂ и целевого сегмента.
- Выберите значение SpO₂, ЧП или ИП, информационную панель либо кривую плетизмограммы, чтобы открыть меню **SpO₂**.
- Выберите область температуры, чтобы открыть меню **Темп.**.
- Выберите область НИАД, чтобы открыть меню **НИАД**.

Эта страница специально оставлена пустой.

6.1 Общая информация о конфигурациях

При выполнении непрерывного мониторинга пациента медицинским работникам часто требуется регулировать настройки монитора в соответствии с состоянием пациента. Совокупность всех этих настроек называется конфигурацией. Элементы системной конфигурации могут быть разделены на следующие категории: конфигурация параметров, конфигурация тревог и пользовательское обслуживание. Для более эффективного выполнения настройки на мониторе доступны различные наборы конфигураций, подходящие для различных категорий пациентов и отделений. Можно изменить некоторые настройки определенной конфигурации и затем сохранить ее как пользовательскую конфигурацию.

Конфигурации по умолчанию, предоставленные для монитора, ориентированы на отделения. Пользователь может выбрать одно из указанных ниже отделений.

- Общее
- ОРИТ
- Кард.ОРИТ
- Неонатология
- ОПЕР

Для каждого отделения имеется три различных набора конфигураций, специально подобранных для взрослых пациентов, детей и новорожденных.

ОСТОРОЖНО!

- **Функция управления конфигурациями защищена паролем. Задачи управления конфигурацией должны выполняться квалифицированным медицинским персоналом.**
-

6.2 Изменение отделения

Если текущая конфигурация отделения не отвечает вашим требованиям, вы можете изменить отделение, выполнив действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Смена отделения**.
3. Выберите отделение.
4. Выберите **Ok**.

ВНИМАНИЕ!

- **При изменении отделения будут удалены все пользовательские конфигурации.**
-

6.3 Установка категории пациента по умолчанию

Для установки категории пациента по умолчанию при регистрации нового пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Установите значение параметра **Категория пац. по умолч.**

6.4 Установка конфигурации по умолчанию

Монитор загрузит предварительно заданную конфигурацию по умолчанию в следующих случаях:

- регистрация нового пациента;
- выписка пациента;
- удаление данных пациента;
- изменение категории пациента.

Для установки конфигурации по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите .
2. Выберите **Выб.конфиг. по умолч.**
3. Выберите **Загрузить последнюю конфиг** или **Загрузить указанную конфиг.**
 - ◆ Если вы выбрали **Загрузить указанную конфиг**, восстановленная конфигурация будет зависеть от категории пациента (взрослые, дети, новорожденные). Это может быть либо заводская, либо сохраненная пользовательская конфигурация. Например, выберите **Конф. по умолч, взр.** и затем **Заводская по умолч** или пользовательскую конфигурацию(и).
 - ◆ Если вы выбрали пункт **Загрузить последнюю конфиг**, последняя конфигурация загрузится, когда будет включен монитор или зарегистрирован пациент.

6.5 Сохранение текущих настроек

Текущие настройки можно сохранить как конфигурацию пользователя. Можно сохранить до 10 пользовательских конфигураций.

Для сохранения текущих настроек выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите .
2. Выберите **Сохранить текущих настроек**.
3. Введите имя конфигурации.
4. Выберите **Ок** для сохранения текущих настроек как пользовательской конфигурации.

6.6 Удаление конфигурации

Для удаления конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите .
2. Выберите **Удалить конфигурацию**.
3. Выберите конфигурацию, которую вы хотите удалить:
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **Локальное** отображает имеющиеся в мониторе пользовательские конфигурации.
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **USB-привод** отображает имеющиеся пользовательские конфигурации на USB-носителе.
4. Выберите **Удалить**.
5. Выберите **ОК**.

6.7 Передача конфигурации

Когда устанавливаются несколько мониторов с одной и той же пользовательской конфигурацией, не нужно настраивать каждый монитор по отдельности. Используйте USB-накопитель для передачи конфигурации между мониторами.

6.7.1 Экспорт конфигурации

Для экспорта текущей конфигурации монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Экспорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для экспорта.
5. Выберите **Экспорт**.

6.7.2 Импорт конфигурации

Для импорта конфигурации с USB-накопителя на монитор выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-порт монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Импорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для импорта.
5. Выберите **Импорт**.

6.8 Печать конфигураций

Для печати заводских и пользовательских конфигураций выполните действия, указанные ниже:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Печать конфигурации**.
3. Выберите необходимые конфигурации.
4. Выберите пункт **Печать**.

6.9 Загрузка конфигурации

Во время работы можно изменять некоторые настройки. Однако эти изменения или предварительно выбранная конфигурация могут не подойти для вновь зарегистрированного пациента. Поэтому монитор позволяет загружать требуемую конфигурацию, чтобы обеспечить подходящие настройки для пациента.

Для загрузки конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Загрузить**.
2. Выберите необходимую конфигурацию.
 - ◆ Выберите конфигурацию на данном мониторе на странице **Локальное**.
 - ◆ Выберите конфигурацию на USB-накопителе на странице **USB-привод**.
3. Выберите **Загрузить**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в текущей конфигурации вы загружаете конфигурацию другой версии программы, монитор может загрузить некоторые настройки по умолчанию.

6.10 Изменение пароля конфигурации

Для изменения пароля конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Изменить пароль**.
3. Введите старый пароль и новый пароль.
4. Выберите **ОК**.

7 Сетевой мониторинг

7.1 Общая информация о сети

Вы можете подключить монитор к центральной системе мониторинга (ЦСМ), eGateway и другим мониторам, используя проводную или беспроводную локальную сеть.

7.2 Сведения о безопасности сети

ВНИМАНИЕ!

- Проектирование, развертывание, отладка и обслуживание беспроводной сети должны проводиться специалистами по техническому обслуживанию компании Mindray или уполномоченными специалистами.
- Всегда устанавливайте беспроводную сеть в соответствии с требованиями местного законодательства о сетях.
- Передача данных должна осуществляться в закрытой или виртуально изолированной сети, настроенной в медицинском учреждении для всех сетевых функций. Медицинское учреждение несет ответственность за обеспечение безопасности виртуально изолированной сети.
- Обеспечьте надежное хранение аутентификационных сведений (например, пароля) для защиты сети от доступа неавторизованных пользователей.
- Не подключайте к сети приборы и устройства немедицинского назначения.
- При слабом уровне сигнала беспроводной сети существует риск потери данных ЦСМ.
- Радиопомехи могут стать причиной отключения беспроводной сети.
- Отключение от сети может стать причиной потери данных ЦСМ и функциональных неполадок. В случае потери сетевого соединения проверьте пациента и устраните неполадки сети как можно скорее.
- Убедитесь, что IP-адрес монитора указан правильно. Изменение настроек сети может привести к потере сетевого соединения. При возникновении проблем с назначением IP-адреса обратитесь к техническому специалисту.

7.3 Подключение монитора к ЦСМ

Монитор можно подключить к ЦСМ BeneVision и HYPERVISOR X, используя проводную или беспроводную ЛВС. При подключении к ЦСМ система предоставляет указанные ниже возможности.

- Монитор может передавать в ЦСМ значения параметров, кривые, настройки тревог и события. С помощью ЦСМ можно проверять данные мониторинга пациента и состояние тревог.
- Сведения о пациенте, настройки тревог и состояния тревог могут быть синхронизированы между монитором и ЦСМ.
- С помощью ЦСМ можно запускать и останавливать измерения НИАД.
- В случае потери сетевого соединения монитор может передавать данные в ЦСМ опосредованно при возобновлении подключения.

Подробнее о ЦСМ см. в *Руководстве оператора центральной системы мониторинга BeneVision (номер по каталогу: 046-010282-00)* и *Руководстве оператора центральной системы мониторинга HYPERVISOR X (номер по каталогу: 046-013819-00)*.

Выберите область сведений о состоянии системы в верхнем правом углу главного экрана, чтобы выбрать ЦСМ. Выберите требуемую ЦСМ во всплывающем списке ЦСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбор ЦСМ возможен только в том случае, если переключатель выбора отделения находится в положении включения. Подробнее см. в разделе 26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции».

7.4 Подключение eGateway

Вы можете подключить монитор к eGateway, используя проводную или беспроводную локальную сеть. При подключении к eGateway система предоставляет следующие возможности:

- Монитор может передавать значения параметров, кривые, настройки тревог и события на eGateway.
- На мониторе и eGateway можно синхронизировать часы.

7.5 Просмотр данных других пациентов

Используя монитор, вы можете в реальном времени просматривать состояния тревог и физиологические данные пациентов с других устройств мониторинга, подключенных к сети.

Устройство, находящееся на расстоянии, называется удаленным устройством или прикроватным устройством (например, прикроватный монитор). Возможен одновременный просмотр 12 удаленных устройств (макс.). Также с помощью монитора можно просмотреть кривые на удаленном устройстве.

Просматривать удаленные устройства можно в окне Дист.просм. или рядом с панелью просмотра тревог на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот монитор также можно просматривать с удаленных устройств. Данный монитор можно одновременно просматривать с 32 удаленных устройств (макс.), при этом с 8 удаленных устройств можно просматривать кривые, отображаемые на данном мониторе.

7.5.1 Дистанционный просмотр

В окне Дист.просм. вы можете в реальном времени просматривать параметры и кривые с одного выбранного устройства и в то же время наблюдать за тревогами других устройств.


7.5.1.1 Открытие окна дистанционного просмотра

Для открытия окна Дист.просм. выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа Дист.просм..
- Выберите койку на панели просмотра тревог на главном экране. Подробнее о настройке отображения областей на главном экране см. в разделе 7.5.2.2 Отображение панели просмотра тревог на главном экране.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → перейдите на вкладку Основной экран → перейдите на вкладку Выбор экр. → выберите Дист.просм.

7.5.1.2 О дистанционном просмотре

На рисунке ниже показано окно **Дист.просм..**

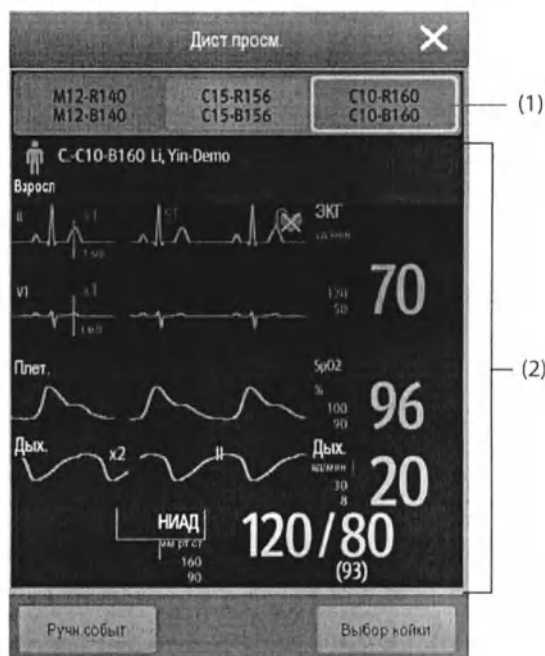

(1) Область просмотра тревог

- ◆ Отображение всех удаленных коек, для которых выполняется мониторинг.
- ◆ Каждая койка отображает номер палаты, номер койки, состояние соединения и состояние тревоги. Фоновый цвет указывает статус соответствующей койки.

Фоновый цвет	Описание
Зеленый	Сигнал тревоги от койки не поступает.
Красный	Удаленное устройство отключено, или поступает сигнал тревоги высокого приоритета. Тревога высокого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки. Если удаленное устройство отключено, на экране отображается значок
Желтый	Поступает сигнал тревоги среднего приоритета. Тревога среднего приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Голубой	Поступает сигнал тревоги низкого приоритета. Тревога низкого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Серый	Койка находится в режиме ожидания.

(2) Основная часть

Отображаются сведения о пациенте, состояние и сообщения тревог, кривые, измерения и другие данные для выбранной койки. Данная койка называется основной койкой.

7.5.1.3 Добавление койки

Пользователь может просматривать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе, добавив требуемые удаленные устройства. Для добавления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите требуемое отделение. Будут отображены все койки, находящиеся в этом отделении.
3. Выберите требуемую панель в области A-W1 или A-W2, а затем выберите койку в списке. Выбранная койка появится на панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Добавленная койка помечена галочкой ✓ в правой части списка коек.

7.5.1.4 Удаление койки

Если вы больше не хотите осуществлять мониторинг удаленного устройства, вы можете удалить его. Для удаления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите койку в области A-W1 или A-W2, а затем выберите **Освоб. койку**. Если вы хотите удалить все койки, выберите **Освоб. все койки**.

7.5.1.5 Отображение основной койки

В окне **Дист.просм.** вы можете выбрать койку в области просмотра тревог, и основная часть окна **Дист.просм.** будет отображать в реальном времени экран мониторинга устройства.

7.5.1.6 Сохранение ручного события

Вы можете запустить ручное событие, выбрав **Ручн.событ** в окне **Дист.просм.**

Ручное событие хранится в окне просмотра событий соответствующего удаленного устройства.

7.5.1.7 Сброс тревог удаленных устройств

Чтобы сбросить сигналы тревоги удаленных устройств, выберите **Сброс тревог** на экране **Дист.просм.**.

7.5.1.8 Выбор коек по группе наблюдения

Монитор можно настроить таким образом, чтобы он автоматически выбирал койки, относящиеся к одной и той же группе наблюдения, во время смены групп наблюдения в ЦСМ. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В нижнем левом углу окна **Выбор койки** выберите **Выбрать койки по группе наблюден.**

7.5.2 Просмотр тревог


Функция просмотра тревог обеспечивает цветовые и звуковые уведомления о тревогах.

- Монитор запускает сигнал тревоги самого высокого приоритета со всех мониторируемых удаленных устройств.
- Монитор отображает сигнал тревоги самого высокого приоритета с соответствующим фоновым цветом для каждой койки в областях, указанных ниже.
 - ◆ В верхней части окна **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*
 - ◆ На главном экране. Подробнее см. в разделе 7.5.2.1 *О панели просмотра тревог.*

7.5.2.1 О панели просмотра тревог

На главном экране может отображаться до двух панелей просмотра тревог — A-W1 и A-W2. На каждой панели можно разместить до шести коек.

На рисунке ниже показаны панели просмотра тревог.

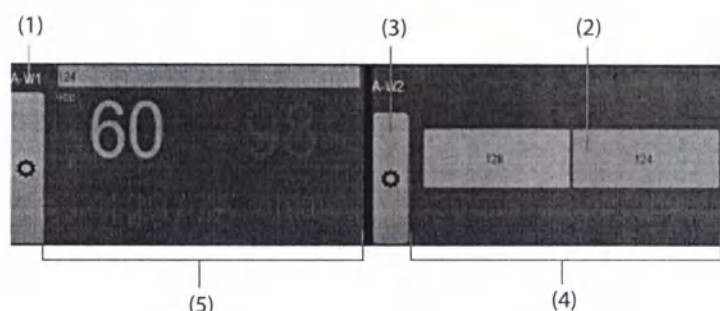

- (1) Метка панели просмотра тревог
- (2) Значок отсоединения: при отсоединении удаленного устройства на панели появляется значок и фоновый цвет панели становится красным.
- (3) Значок выбора койки: выберите его для перехода к окну **Выбор койки**.
- (4) Панель с несколькими койками: если для панели назначено более одной койки, на панели отображается состояние тревоги, состояние соединения и т. д.
- (5) Панель одной койки: если для панели назначена только одна койка, на панели отображается значение параметра, сообщение тревоги для этой койки и т. д.

Панель просмотра тревог похожа на область просмотра тревог в окне **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*

7.5.2.2 Отображение панели просмотра тревог на главном экране

Для настройки панели просмотра тревог на главном экране монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** для открытия меню **Настр.экрана**.
2. Выберите вкладку **Конфиг.обл.**.
3. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть панель просмотра тревог, а затем в раскрывающемся списке выберите **Просмотр тревоги** → **A-W1** или **A-W2**.

7.6 MLDAP

MLDAP — протокол LDAP компании Mindray (Lightweight Directory Access Protocol — облегченный протокол доступа к каталогам). Он представляет собой независимый процесс; данный протокол можно установить на eGateway или другой сервер приложений (Windows). MLDAP предоставляет идентификационные сведения о пользователе и обеспечивает его аутентификацию.

Сервер MLDAP подключается к больничному серверу LDAP. Все устройства мониторинга подключаются к серверу MLDAP для идентификации и аутентификации пользователя, что позволяет выполнять действия, указанные ниже.

- Изменение настроек сигналов тревоги
- Изменение настроек аритмии
- Получение доступа к меню Техобслуж.

7.7 Отключение от беспроводной сети

Для отключения от беспроводной сети выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

Для повторного подключения к беспроводной сети после отключения от нее вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

8.1 Общая информация о сигналах тревоги

В этой главе описываются функции и настройки сигналов тревоги.

8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог

ОСТОРОЖНО!

- Использование различных предварительных настроек тревог и настроек конфигурации по умолчанию для одного и того же оборудования в одном и том же месте, например в отделении интенсивной терапии или кардиологической операционной, потенциально опасно.
- Если ваш монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или другим мониторам, тревоги можно просматривать и регулировать дистанционно. Дистанционная приостановка, подавление, отключение звука и сброс сигналов тревог монитора через ЦСМ может привести к опасным последствиям. Подробнее смотрите в руководстве оператора ЦСМ и прочих мониторов.
- Мониторы в вашем помещении могут иметь различные настройки тревог в соответствии с особенностями различных пациентов. Прежде чем приступить к мониторингу, всегда проверяйте, подходят ли настройки пределов тревог для данного пациента. Всегда проверяйте, активны ли необходимые пределы тревог и установлены ли они в соответствии с клиническим состоянием пациента.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние запрещается устанавливать для верхнего предела сигнала тревоги по SpO_2 значение 100%, которое равносильно выключению сигнала тревоги.
- Если звук тревог выключен, то монитор пациента не подает звуковой сигнал тревоги даже при возникновении новой тревоги. Необходимо с большой осторожностью подходить к выключению звука тревог. Внимательно наблюдайте за пациентом в то время, пока отключены тревоги или звуковые сигналы тревог приостановлены на определенный или неопределенный период.
- При мониторинге пациентов, которые не находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, следует настроить систему тревог соответствующим образом в зависимости от состояния пациента.
- При мониторинге не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкой громкости звука тревоги может быть опасной для пациента. Всегда проверяйте, уместен ли уровень громкости звукового сигнала тревог в вашем медицинском учреждении. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

8.3 Описание тревог

8.3.1 Категории тревог

На мониторе подаются сигналы тревоги двух различных типов: физиологические и технические.

- Сигналы тревоги по физиологическим параметрам подаются в случае выхода значений параметров пациента за установленные пределы или при отклонении состояния пациента от нормы НИАД.
- Технические тревоги подаются при электрических, механических и других сбоях и неполадках монитора, а также при сбоях датчиков или компонентов. Состояния технической тревоги могут также быть вызваны неспособностью алгоритма классифицировать или расшифровать доступные данные.

Помимо физиологических и технических тревог монитор также может отображать некоторые сообщения о состоянии системы или пациента.

8.3.2 Приоритеты тревог

В зависимости от уровня приоритета сигналы тревоги делятся на указанные ниже группы.

- Сигналы тревоги высокого приоритета: указывают на опасную для жизни ситуацию или серьезную неисправность устройства. Сигналы тревоги высокого приоритета требуют немедленного реагирования.
- Сигналы тревоги среднего приоритета: указывают на отклонение показателей жизнедеятельности от нормы или неисправность устройства. Сигналы тревоги среднего приоритета требуют оперативного реагирования.
- Сигналы тревоги низкого приоритета: указывают на дискомфортное состояние, неисправность устройства или неправильную работу. Сигналы тревоги низкого приоритета требуют обратить внимание на указанное состояние.
- Сообщения: предоставляют дополнительные сведения о пациенте или оборудовании.

8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги

При возникновении тревоги монитор оповещает о ней с помощью визуальных или звуковых индикаторов. Подробнее см. в таблице ниже.

Индикатор тревоги		Сигнал тревоги высокого приоритета	Сигнал тревоги среднего приоритета	Сигнал тревоги низкого приоритета	Сообщение	Комментарии
Лампа тревоги		Красный Частота мигания: 1,4–2,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Желтый Частота мигания: 0,4–0,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Голубой Не мигает Коэффициент загрузки: 100%	Отсутствуют	Отсутствуют
Схема подачи звукового сигнала	ISO	Повторяющаяся подача 2 × 5 звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 3 звуковых сигналов	Одиночный звуковой сигнал	Отсутствуют	Отсутствуют
	Режим 1	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
	Режим 2	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
Сообщение тревоги		Белый текст в красном окне	Черный текст в желтом окне	Черный текст в голубом окне	Белый текст	Сообщения о тревогах отображаются в области сведений о тревогах в верхней части экрана. Вы можете выбрать отображаемые сообщения о тревогах в списке тревог.
Индикатор приоритета тревоги		***	**	*	Отсутствуют	Индикатор отображается перед соответствующим сообщением о тревоге.
Значение параметра		Белый текст в мигающем красном окне	Черный текст в мигающем желтом окне	Черный текст в мигающем голубом окне	Отсутствуют	Отсутствуют

ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременном возникновении нескольких тревог разных уровней монитор выбирает тревогу наивысшего уровня, включает световой индикатор тревоги и подает звуковой сигнал.
- При одновременном возникновении нескольких технических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает только сообщения о тревоге наивысшего приоритета.
- При одновременном возникновении нескольких физиологических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает сообщения о тревогах наивысшего уровня, а сообщения о тревогах среднего и низкого уровня отображаются поочередно.
- При одновременном возникновении нескольких тревог одного уровня, которые должны быть отображены в одной области, все сообщения о тревогах будут выведены на экран одно за другим.

8.3.4 Значки состояния тревоги

Наряду с индикаторами тревоги, описанными в разделе 8.3.3 *Индикаторы сигналов тревоги*, монитор использует для указания состояния тревоги следующие значки.

- | | | |
|---|--------------------|--|
|  | Пауза тревоги: | означает, что все тревоги приостановлены. |
|  | Тревога выключена: | означает, что тревоги по отдельным измерениям выключены или система находится в состоянии выключения тревог. |
|  | Пауза звука: | означает, что звуковые сигналы тревоги приостановлены. |
|  | Выключение звука: | означает, что звуковые сигналы тревог отключены. |
|  | Сброс тревог: | означает, что тревоги подтверждены и система тревог сброшена. |

8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)

В списке технических тревог после сообщений есть раздел **Подробнее**, включающий в себя справочные сообщения или изображения, которые помогут вам определить проблему. Эта функция называется AlarmSight. Для получения доступа к функции AlarmSight выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о технических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Технич. тревоги**.
3. Выберите требуемый сигнал тревоги в списке тревог.

8.5 Проверка списка физиологических тревог

Для проверки списка физиологических тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о физиологических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Физиологич. тревоги**.

8.6 Изменение настроек тревог

Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** или в столбце **Тревога** главного меню нажмите требуемые кнопки для настройки свойств сигналов тревоги.

8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам

Для настройки свойств сигналов тревоги по параметрам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. Выберите вкладку параметра и настройте соответствующие свойства сигналов тревоги. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.

Вы также можете изменять свойства тревог для отдельного параметра в соответствующем меню параметра.

8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог

8.6.2.1 Изменение громкости тревог

Для изменения громкости тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**
2. Установите значение для параметра **Громкость трев.** Оптимальная громкость сигнала тревоги находится между X и 10, где X — минимальная громкость, в зависимости от установленного минимального значения громкости, а 10 — максимальная громкость.
3. Выберите **Гром.тр.выс.уров.**, чтобы установить громкость тревог высокого приоритета.
4. Выберите **Громкость напем.**, чтобы установить громкость сигнала напоминания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для громкости тревог установлено значение «0», звук тревог выключается и на экране появляется символ выключенного звука.
- Вы не можете установить громкость для сигналов тревоги высокого приоритета, если для громкости сигналов тревоги установлено значение «0».

8.6.2.2 Настройки звука сигналов тревоги, защищенные паролем

Ниже указаны настройки тревог, защищенные паролем.

- Миним. громк.трев
- Схема подачи сигнала тревоги
- Интервал подачи сигнала тревоги
- Переключение и задержка возрастания громкости сигнала тревоги

Подробнее см. в разделе 26.4.1 Вкладка «Звук».

8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»

Если для функции «Новый пациент» включен параметр автоматических пределов, откроется диалоговое окно с предложением установить пределы тревог для нового пациента с учетом последних измерений параметров. Чтобы настроить переключатель **Автопределы для нового пациента**, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу настройки сигналов тревоги одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Настройте переключатель **Автопределы для нового пациента**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция **Автопределы для нового пациента** предназначена только для новых пациентов.
- Автоматически заданные пределы тревог вступают в силу только после подтверждения.

8.6.4 Включение автоматических пределов тревог

Монитор оснащен функцией автоматических пределов тревог для автоматической регулировки пределов тревог в соответствии с используемыми жизненными показателями пациента. Когда выбраны автоматические пределы, монитор вычисляет безопасные автоматические пределы, основываясь на последних измеренных значениях. Чтобы получить точные автоматические пределы тревог, необходимо собрать в качестве исходных данных набор измеренных основных показателей жизнедеятельности.

Для включения автоматических пределов тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Пределы**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. На странице **Пределы** выберите **Автом. пределы** в нижней левой части.
3. Нажмите **Ок** в появившемся диалоговом окне.

Монитор автоматически рассчитывает пределы тревог на основе последних измеренных значений. Прежде чем применять эти автоматически созданные пределы тревог, подтвердите в меню **Пределы**, что они подходят для пациента. В противном случае отрегулируйте их вручную. Эти пределы тревог остаются неизменными, пока их не отрегулируют вручную, или не выберут новые автоматические пределы.

Монитор вычисляет автоматические пределы на основе следующих правил:

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
ЭКГ	ЧСС/ЧП (уд/мин)	ЧСС × 0,8 или 40 (большее из значений)	(ЧСС - 30) или 90 (большее из значений)	ЧСС × 1,25 или 240 (меньшее из значений)	ЧСС + 40 или 200 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 35 до 240 Новорожденные: от 55 до 225
Дых.	ЧД (вд/мин)	ЧД × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧД - 10) или 30 (большее из значений)	(ЧД × 1,5) или 30 (меньшее из значений)	(ЧД + 25) или 85 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
SpO ₂	SpO ₂ (%)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/ дети	Новорожденные	Взрослые/ дети	Новорожденные	
НИАД	НИАД-с (мм рт. ст.)	(СИС × 0,68 + 10)	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	(СИС × 0,86 + 38)	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	НИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	НИАД-ср (мм рт. ст.)	(Среднее × 0,68 + 8)	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	(Среднее × 0,86 + 35)	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
Темп. (xx обозначает область измерения температуры)	Тхх (°C)	(Тхх - 0,5)	(Тхх - 0,5)	(Тхх + 0,5)	(Тхх + 0,5)	от 1 до 49
	ΔТ (°C)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
ИАД: АД/ Ао/ДПуА/ ДПлА/ДБА/ ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление)	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,68 + 10	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	СИС × 0,86 + 38	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	ИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,68 + 8	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	Среднее × 0,86 + 35	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
ИАД: ЛА	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,75	СИС × 0,75	СИС × 1,25	СИС × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-д (мм рт. ст.)	ДИА × 0,75	ДИА × 0,75	ДИА × 1,25	ДИА × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 120
ИАД: ЦПД	ЦПД (мм рт. ст.)	ЦПД × 0,68 + 8	(ЦПД - 15) или 35 (большее из значений)	ЦПД × 0,86 + 35	(ЦПД + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 20 до 235 Дети: от 25 до 175 Новорожденные: от 25 до 100
ИАД: ЦВД/ ДЛП/ДПП/ ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление)	ИАД-ср	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 40

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
CO ₂	EtCO ₂ (мм рт. ст.)	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
		от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 41	от 33 до 35: 41	Совпадает с диапазоном измерения
		от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	Совпадает с диапазоном измерения
		от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 51	от 46 до 48: 51	Совпадает с диапазоном измерения
		>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
	FiCO ₂	Отсутствуют	Отсутствуют	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	ЧДДП (вд/мин)	ЧДДП × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧДДП - 10) или 30 (большее из значений)	ЧДДП × 1,5 или 30 (меньшее из значений)	(ЧДДП + 25) или 85 вд/мин (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
АГ	EtCO ₂	Такой же, как и в модуле CO ₂				
	FiCO ₂	Такой же, как и в модуле CO ₂				
	ЧДДП (вд/мин)	ЧДДП × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧДДП - 10) или 30 (большее из значений)	ЧДДП × 1,5 или 30 (меньшее из значений)	ЧДДП + 25 или 85 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
	FiAA/EtAA	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	FiO ₂ /EtCO ₂	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	FiN ₂ O/ EtN ₂ O	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
СВ	ТК (°C)	Взрослые: (ТК - 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Взрослые: (ТК + 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Совпадает с диапазоном измерения
	СИ	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
	Сжгк	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

8.6.5 Установка времени задержки тревоги

Вы можете установить время задержки тревоги для непрерывно измеряемых параметров. Если причина возникновения тревоги исчезнет в течение этого времени задержки, монитор пациента не подаст сигнал тревоги.

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

Установка значения для параметра **Задерж.тревог** не применяется к тревогам по апноэ и ST. Параметры **Задерж.при апноэ** и **Задерж.трев.ST** можно установить по отдельности.

8.6.5.1 Установка времени задержки при апноэ

Для установки времени задержки при апноэ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Выберите **Задерж.при апноэ**, чтобы установить время задержки при апноэ.

8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для яркости лампы тревоги установлено значение «Авто», монитор будет автоматически регулировать яркость лампы тревоги в зависимости от окружающего освещения. Чем сильнее окружающее освещение, тем выше уровень яркости лампы тревоги.

8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию

Для сброса всех настроек тревог до значений по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Тревога** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. В нижней части страницы **Пределы** выберите **По умолчанию**.

8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой

Вы можете установить значение длины распечатанных кривых при подаче сигнала тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Установите значение параметра **Длительность печати при тревоге**.

8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSpO₂»

Вы можете выбрать, допустимо ли включать/выключать сигнал тревоги «SpO₂-десат.». Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги «SpO₂-десат.» монитор не будет подавать сигнал тревоги, если значение SpO₂ слишком низкое. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.
-

8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»

Вы можете выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по апноэ. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги по апноэ монитор не будет подавать сигнал тревоги в случае апноэ. Это может быть опасно для пациента. Всегда пристально наблюдайте за состоянием пациента.
-

8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог

8.7.1 Определение функции паузы

Вы можете приостанавливать тревоги или звуковые сигналы тревог. Это зависит от настройки паузы. Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2 Приостановка тревог

Если для функции паузы задана настройка приостановки тревог, нажатие клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** может временно отключить индикаторы тревог. Во время приостановки тревог действуют указанные ниже правила.

- Физиологические тревоги не будут отображаться.
- Звуки технических тревог приостанавливаются, но по-прежнему обеспечивается световая индикация и индикация в форме сообщений.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки.
- Обозначение паузы тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки тревог этот режим автоматически выключается. Приостановку тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза трев.**

Ниже указаны настройки приостановки и сброса тревог, защищенные паролем.

- Время приостановки тревог
- Приоритеты приостанавливаемых тревог
- Настройка сброса тревог
- Настройки сигналов напоминания

Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2.1 Выключение всех тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** все сигналы тревоги будут полностью отключены. Ниже представлены характеристики режима выключения тревог.

- Физиологические тревоги отключены. Лампа тревоги не горит, и звуковой сигнал тревоги не подается.
- Звуковой сигнал технических тревог отключен, но лампа тревоги мигает, и появляются сообщения о тревогах.

- В области сведений о физиологических тревогах отображается сообщение **Выкл.тревог** на красном фоне.
- Символ выключения тревог отображается в области сведений о состоянии системы.

Чтобы отключить состояние выключенных тревог, нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза трев.** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение тревог может создать угрозу для жизни пациента.
-

8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог

Если для функции паузы задана настройка **Пауза звука**, нажатие клавиши **Пауза звука** приостанавливает звуковой сигнал тревоги. Во время приостановки звукового сигнала действуют указанные ниже правила.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки подачи звукового сигнала.
- Символ паузы звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки звукового сигнала тревог это состояние автоматически выключается. Приостановку звукового сигнала тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза звука**.

8.7.3.1 Установка времени паузы звукового сигнала тревог

Можно установить следующие интервалы приостановки звукового сигнала тревог: **1 мин, 2 мин, 3 мин** или **Постоян**. Время паузы звука по умолчанию — две минуты.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.2 Продление времени паузы звукового сигнала тревог

Вы можете продлить время паузы звукового сигнала тревог на некоторое время после перехода монитора в режим паузы звукового сигнала тревог. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продление времени паузы тревоги не влияет на настройку времени паузы звукового сигнала тревог.
-

8.7.3.3 Установка приоритета тревог с приостановленным звуковым сигналом

Пользователь может выбрать приоритет тревог, звуковые сигналы которых будут приостановлены. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.4 Выключение звукового сигнала тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза звука** звук всех сигналов тревоги будет полностью отключен. Ниже представлены характеристики режима выключения звука.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- Символ отключения звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

Для выхода из режима выключения звука нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза звука** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение звукового сигнала тревог может создать угрозу для жизни пациента.
-

8.8 Сброс сигналов тревоги

Нажмите клавишу быстрого доступа **Сброс тревог**, чтобы подтвердить текущие тревоги и сбросить систему тревог. После сброса системы тревог в области сведений о состоянии системы для значков тревог отображается значок сброса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче новой тревоги после сброса системы тревог значок сброса тревоги пропадет, а световой и звуковой сигналы тревоги будут включены.

8.8.1 Сброс физиологических тревог

При сбросе системы тревог для физиологических тревог обеспечивается другая индикация.

- Звук тревоги отключен.
- Перед сообщением тревоги отображается значок ✓, указывающий на то, что тревога подтверждена.
- Цвет фона числовых значений параметров соответствует приоритету сигнала тревоги, но числовые значения не мигают.

8.8.2 Сброс технических тревог

При сбросе системы тревог для технических тревог обеспечивается другая индикация.

- Некоторые технические тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- Некоторые технические тревоги заменяются подсказками.
- Для некоторых технических тревог звуковой сигнал отключается и перед сообщением о тревоге появляется значок ✓, означающий, что тревога подтверждена.

Более подробные сведения об индикации технических тревог при сбросе системы тревог см. в приложении D.2 *Сообщения технических тревог*.

8.9 Защищенные тревоги

Настройка защиты физиологических тревог определяет способ индикации тревоги, если вы не сбрасываете тревоги.

- Если защита физиологических тревог не включена, по завершении события тревоги их индикаторы исчезают.
- Если защита физиологических тревог включена, все звуковые и визуальные индикаторы остаются, пока вы не сбросите тревоги. Для защищенных тревог позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.

Защиту можно установить только для визуальных индикаторов или для визуальных и звуковых индикаторов.

- Если визуальные индикаторы защищены, они остаются по завершении события тревоги, включая лампу тревог, сообщение о тревоге и его фон, и позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.
- При защите звуковых сигналов монитор продолжает подавать звуковые сигналы тревоги после завершения события тревоги.

Настройки защиты тревог защищены паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.3 Вкладка «Защита».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменение приоритета тревоги может оказывать влияние на состояние защиты соответствующего сигнала тревоги. Определите, нужно ли сбрасывать состояние защиты тревоги при изменении ее приоритета.
- При сбросе системы тревог защита физиологических тревог снимается.

8.10 Вызов медсестры

На данном мониторе имеется разъем системы вызова медсестры для вывода сигнала вызова медсестры при подаче задаваемого пользователем сигнала тревоги. Для получения сигнала вызова медсестры используйте кабель вызова медсестры, который предназначен для подключения больничной системы вызова медсестры к разъему вызова медсестры на мониторе.

Сигналы тревоги подаются на устройстве вызова медсестры только при соблюдении указанных ниже условий.

- Система вызова медсестры включена.
- Возникает задаваемая пользователем тревога.
- Тревоги не приостановлены и не сброшены.

ОСТОРОЖНО!

- При распознавании тревог не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Помните, что самым надежным способом распознавания тревог является сочетание звуковых и визуальных индикаторов тревог с оценкой клинического состояния пациента.
-

8.11 Сигнал о помощи

Если вам необходима помощь, с вашего монитора можно отправить соответствующий сигнал на все мониторы в одном отделении, в центральную систему или систему вызова медсестры, чтобы врачи или медсестры, находящиеся в непосредственной близости, смогли отреагировать и прийти для оказания помощи.

Для подачи сигнала о помощи нажмите клавишу быстрого доступа **Вызов помощи** и нажмите **ОК** в появившемся диалоговом окне. Если вы не нажали **ОК**, монитор автоматически отправит сигнал о помощи в течение 5 секунд.

После отправки сигнала клавиша быстрого доступа **Вызов помощи** мигает красным цветом. Если помощь больше не требуется, нажмите кнопку **Вызов помощи** еще раз.

Мониторы, на которые поступает сигнал о помощи, подают звуковой сигнал, и на экране появляется диалоговое окно с указанием монитора, отправляющего сигнал. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить сигнал о помощи и выключить звуковой сигнал на данном мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
 - Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.
-

8.12 Режим ИК

Режим ИК (искусственного кровообращения) включается только при установке для параметра отделения значения **ОПЕР**.

В режиме ИК все физиологические и технические тревоги отключены, за исключением тревог, связанных с BIS. Таким образом, при выполнении ИК вы можете переключить монитор на режим ИК для отключения ненужных тревог.

8.12.1 Переход в режим ИК

Для перехода в режим ИК используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим ИК**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Режим ИК**.

В режиме ИК в области физиологических тревог на красном фоне отображается **Режим ИК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении режима ИК монитор прекращает все измерения НИАД. Вы можете перезапустить измерения НИАД после включения режима ИК.

8.12.2 Выход из режима ИК

Для выхода из режима ИК используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим ИК**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Выход из режима ИК**.

8.13 Режим интубации

Режим интубации доступен при мониторинге дыхания, CO₂ и АГ. При выполнении интубации во время общей анестезии можно перевести монитор в режим интубации с целью отключения ненужных тревог.

В режиме интубации тревоги, связанные с дыханием, CO₂ и АГ, отключены.

8.13.1 Переход в режим интубации

Для перехода в режим интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим интубации**.
- В нижней части меню **Дых.**, **CO2** или **АГ** выберите **Режим интубации**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Режим интубации**.

8.13.2 Выход из режима интубации

Для выхода из режима интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выйти из реж.интуб.**
- В нижней части меню **Дых.**, **CO2** или **АГ** выберите **Выйти из реж.интуб.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** → выберите **Выйти из реж.интуб.**

8.14 Проверка тревог

Монитор автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте, загорается ли лампа тревоги последовательно красным, желтым и голубым светом и слышен ли сигнал тревоги. Это означает, что все визуальные и звуковые сигналы тревог функционируют исправно.

Для дальнейшей проверки отдельных тревог для измерений выполните измерения на себе или используйте симулятор. Задайте пределы сигналов тревоги и удостоверьтесь в бесперебойности их работы.

8.15 Действия при подаче сигнала тревоги

В случае подачи сигнала тревоги выполните указанные ниже действия и примите надлежащие меры.

1. Проверьте состояние пациента.
2. Определите параметр, вызвавший тревогу, или категорию тревоги.
3. Определите источник тревоги.
4. Выполните необходимые действия по устранению состояния тревоги.
5. Убедитесь, что состояние тревоги устранено.

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

9.1 Общая информация об ЭКГ

При электрокардиографии (ЭКГ) измеряется электрическая активность сердца, которая отображается на мониторе в виде кривых и чисел. Мониторинг ЭКГ обеспечивает мониторинг ЭКГ в 3, 5, 6 и 12 отведениях, анализ сегмента ST, анализ аритмии и измерения QT/QTc.

9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ

ОСТОРОЖНО!


- Это оборудование не предназначено для проведения процедур на открытом сердце.
- Убедитесь, что токопроводящие детали электродов и соответствующие соединители, включая нейтральные электроды, не контактируют с другими токопроводящими деталями, включая заземление.
- Во время дефибрилляции используйте кабели ЭКГ с защитой от разряда дефибриллятора.
- Не прикасайтесь к пациенту и подключенному к нему металлическому оборудованию во время дефибрилляции.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с электрохирургическими устройствами (ЭХУ).
- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании высокочастотного хирургического устройства (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
- Периодически проверяйте места наложения электродов во избежание повреждения кожных покровов. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.
- Помехи от незаземленного прибора, расположенного рядом с пациентом, а также помехи от электрохирургического оборудования могут привести к появлению шумов и артефактов на кривых.

9.3 Отображение ЭКГ

На изображениях ниже показаны области кривых и числовых значений ЭКГ. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

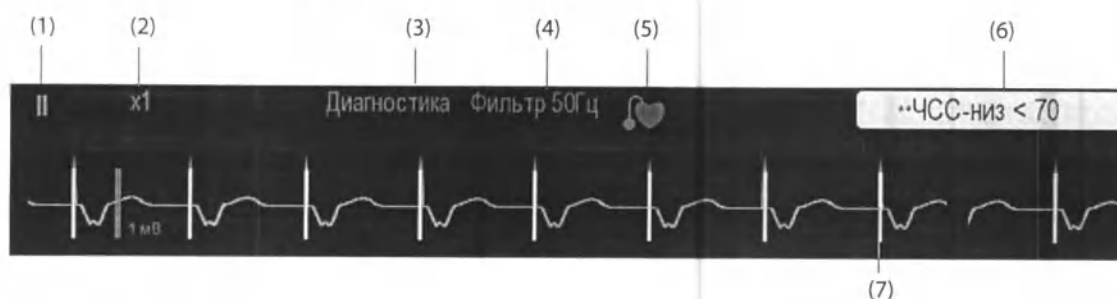

(1) Метка отведения ЭКГ отображаемой кривой. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

(2) Усиление кривой ЭКГ

(3) Режим фильтрации ЭКГ

(4) Состояние режекторного фильтра

(5) Режим «С ЭКС». Если параметр **С ЭКС** установлен на **Да**, отображается . Если параметр **С ЭКС** установлен на **Нет**, отображается .

(6) Сообщение тревоги по ЧСС/ЧП

(7) Отметка импульсов кардиостимулятора. Если для параметра **С ЭКС** установлено значение **Да**, отметки импульсов кардиостимулятора «|» отображаются в соответствии с обнаруженным импульсом на каждой кривой ЭКГ.



(8) Метка параметра

(9) Единица ЧСС

(10) Пределы тревоги по ЧСС

(11) Значение ЧСС

(12) Индекс качества сигнала ЭКГ (ЭКГ ИКС)

(13) Индекс качества сигнала плетизмограммы (Плет. ИКС)

ИКС с пятью выделенными полосами указывает на хорошее качество сигнала. ИКС с одной выделенной полосой указывает на плохое качество сигнала. Если сигнал ИКС слабый, проверьте электроды ЭКГ или правильность наложения датчика SpO₂. При необходимости выполните повторное наложение электродов или датчика.

Функция CrozFusion™ анализирует сигнал ЭКГ и кривой плетизмограммы для получения более точных результатов анализа аритмии и измерений ЧСС/ЧП. Для просмотра экранной справки по функции CrozFusion™ выберите вкладку **CrozFusion** в меню **ЭКГ**.

ИКС ЭКГ и плетизмограммы, а также состояние объединенного сигнала отображаются при включенной функции CrozFusion™. В таблице ниже перечислены индикаторы ИКС различных состояний объединения сигнала.



Хорошее качество сигнала ЭКГ и плетизмограммы. Сигналы ЭКГ и плетизмограммы анализируются независимо друг от друга.



Слабый сигнал плетизмограммы. Значение ЧП может быть ошибочным. Сигнал ЭКГ используется для коррекции значения ЧП.



Слабый сигнал ЭКГ. Значения ЧСС и анализа аритмии могут быть ошибочными. Сигнал плетизмограммы используется для коррекции значений ЧСС и анализа аритмии.

Если функция CrozFusion™ выключена, сигнал ЭКГ и сигнал кривой плетизмограммы не будут анализироваться вместе, а ИКС ЭКГ и ИКС плетизмограммы не будут отображаться на экране. Подробнее см. в разделе 9.6.6 Отключение функции CrozFusion™.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Область числовых значений и область кривых ЭКГ отдельно конфигурируются для различных типов отведений и настроек ЭКГ.
- Для функции CrozFusion™ используются два отведения ЭКГ для анализа аритмии. Поэтому ИКС ЭКГ указывает на качество сигнала отведений ЭКГ для анализа аритмии.

9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ

9.4.1 Подготовка кожи пациента

Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в местах креплений электродов, поскольку кожа плохо проводит электричество. Для правильной подготовки кожных покровов выберите плоские области и выполните действия, указанные ниже.

1. Сбрейте волосы с выбранных для электродов участков кожи.
2. Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
3. Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
4. Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.

9.4.2 Размещение электродов

Для подключения кабелей ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что упаковки электродов не вскрыты и срок годности электродов не истек. Убедитесь во влажности электродного геля. Если вы используете зажимные электроды, подсоедините зажимы к электродам перед размещением электродов на коже пациента.
2. Разместите электроды на подготовленных участках. Убедитесь, что все электроды хорошо соединены с кожей.
3. Если отведения еще не подключены к кабелю пациента, подключите их.
4. Вставьте кабель пациента в разъем ЭКГ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре.
- Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Не используйте одновременно электроды разных типов или производителей. Это может привести к проблемам из-за разницы импедансов.
- При размещении электродов избегайте участков, в которых кости находятся близко к коже, слоев жировой ткани и крупных мышц. Мышечное сокращение может привести к электрическим помехам. Размещение электродов на крупных мышцах (например, на мышцах груди) может привести к ошибочному сигналу тревоги по аритмии из-за чрезмерных мышечных движений.

9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений

В следующей таблице указаны цвета отведений согласно стандартам АНА и IEC:

Отведение	IEC		АНА	
	Обозначение	Цвет	Обозначение	Цвет
Правая рука	R	Красный	RA	Белый
Левая рука	L	Желтый	LA	Черный
Правая нога (нейтральный)	N	Черный	RL	Зеленый
Левая нога	F	Зеленый	LL	Красный
Грудн. 1	C1	Белый/Красный	V1	Коричневый/Красный
Грудн. 2	C2	Белый/Желтый	V2	Коричневый/Желтый
Грудн. 3	C3	Белый/Зеленый	V3	Коричневый/Зеленый
Грудн. 4	C4	Белый/Коричневый	V4	Коричневый/Синий
Грудн. 5	C5	Белый/Черный	V5	Коричневый/ Оранжевый
Грудн. 6	C6	Белый/Фиолетовый	V6	Коричневый/ Фиолетовый


9.4.4 Размещение электродов ЭКГ

В данном разделе описывается размещение электродов с использованием наименований стандарта АНА.

9.4.4.1 Размещение электродов для 3 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 3 отведений.


- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- LL: в левой нижней части живота.

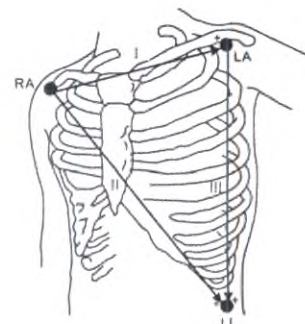

9.4.4.2 Размещение электродов для 5 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 5 отведений.

- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- RL: в правой нижней части живота.
- LL: в левой нижней части живота.
- V: на грудной клетке.

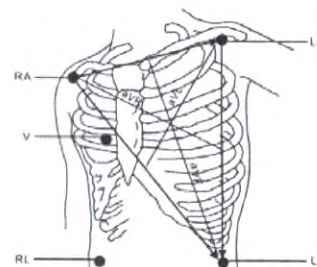

9.4.4.3 Размещение электродов для 6 отведений

При размещении для 6 отведений можно использовать позиции для 5 отведений с добавлением второго отведения на груди. Два грудных отведения (Va и Vb) могут быть размещены на две любые позиции от V1 до V6. Подробнее см. в разделе 9.4.4.4 Размещение грудных электродов. Позиции отведений Va и Vb можно настроить. Подробнее см. в разделе 9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb.


В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях с использованием схемы расположения 6 отведений следует использовать одну из указанных ниже комбинаций отведений Va и Vb.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

9.4.4.4 Размещение грудных электродов

Грудной электрод можно устанавливать в указанные ниже позиции.

- V1: в четвертом межреберном промежутке по правому краю грудины.
- V2: в четвертом межреберном промежутке по левому краю грудины.
- V3: посередине между электродами V2 и V4.
- V4: в пятом межреберном промежутке по левой срединно-ключичной линии.
- V5: по левой передней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V6: по левой средней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V3R-V6R: на правой стороне грудной клетки в положениях, соответствующих грудным электродам слева.
- VE: над мечевидным отростком.
- V7: на задней поверхности грудной клетки по левой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.
- V7R: на задней поверхности грудной клетки по правой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.

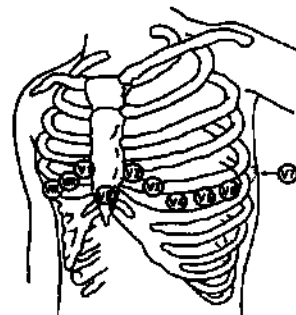


ПРИМЕЧАНИЕ

- При размещении для 5 и 6 отведений разместите прекардиальный электрод в соответствии с предпочтениями врача.

9.4.4.5 Размещение электродов для 10 отведений

Для ЭКГ в 12 отведениях используют 10 электродов, которые размещаются на четырех конечностях и грудной клетке пациента. Электроды для конечностей необходимо разместить на конечности пациента, а грудные электроды размещаются в соответствии с предпочтениями врача. Рисунок справа показывает обычное размещение электродов для 10 отведений.

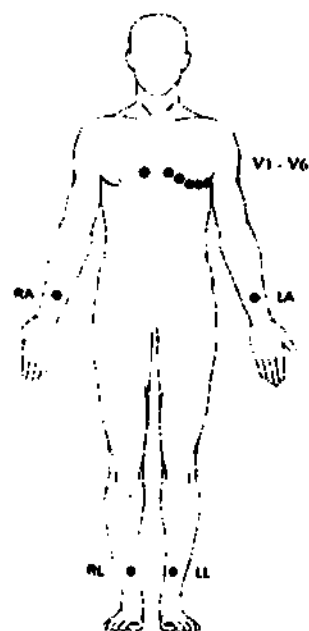

9.4.4.6 Размещение отведений для хирургических пациентов

При размещении отведений для хирургических пациентов следует принимать в расчет часть тела пациента, на которой будет производиться операция. Например, при хирургической операции на грудной клетке грудные электроды следует размещать на боковой поверхности грудной клетки или на спине. Для уменьшения количества артефактов и помех от электрохирургических приборов электроды конечностей можно размещать ближе к плечам и нижней части живота, а грудные электроды — на левой стороне грудной клетки. Не размещайте электроды на плече. В противном случае кривая ЭКГ будет иметь низкий вольтаж.

ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании электрохирургических устройств (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.
- Ни в коем случае не переплетайте кабель электрохирургического блока и кабель ЭКГ.
- При использовании ЭХУ ни в коем случае не размещайте электроды ЭКГ вблизи их плат заземления, иначе могут возникать многочисленные помехи для сигнала ЭКГ.

9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ

Для выбора типа отведений ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите **Набор отв.** в соответствии с типом отведений, который вы будете использовать. Тип отведений по умолчанию — Авто. В этом случае монитор автоматически определяет тип отведений.

9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции

Перед началом мониторинга ЭКГ важно правильно установить статус кардиостимуляции. Значок кардиостимуляции  отображается, когда для параметра С ЭКС установлено значение Да. При наличии у пациента сигнала кардиостимулятора на каждой кривой ЭКГ отображаются отметки импульсов кардиостимуляции «f». Если для параметра С ЭКС задано значение Нет или статус кардиостимуляции пациента не выбрано, в области кривых ЭКГ отображается символ .

Для изменения состояния кардиостимуляции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Установите для параметра С ЭКС значение Да или Нет.

Статус ЭКС пациента также можно изменить в меню управления данными пациентов. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.

Если статус кардиостимуляции не задан, монитор подает звуковой сигнал при обнаружении импульса кардиостимулятора. В то же время начинает мигать значок кардиостимуляции  и в области кривой ЭКГ появляется сообщение Проверьте, есть ли у пациента кардиостимулятор. Проверьте и установите статус кардиостимуляции пациента.

ОСТОРОЖНО!

- Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значения «Да». Если ошибочно установлено значение «Нет», монитор принимает импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активирует тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ. Обнаружение эпизодов желудочковой тахикардии у пациентов на желудочковой кардиостимуляции не всегда возможно. Не полагайтесь исключительно на автоматизированный алгоритм системы по определению аритмии.
 - При использовании определенных кардиостимуляторов могут появиться ложные тревоги низкой ЧСС или ложные тревоги по асистолии, так как артефакты кардиостимулятора (например, скачки напряжения) накладываются на фактические комплексы QRS.
 - При мониторинге пациентов с кардиостимуляторами нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
 - Автоматическое распознавание кардиостимулятора не применимо к детям и новорожденным.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

9.4.7 Включение подавления ЭКС

Функция подавления импульса кардиостимулятора по умолчанию отключена. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Включите Подавл. ЭКС.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При обнаружении импульсов кардиостимулятора отметки данных импульсов «f» появляются на кривых ЭКГ. Настройка подавления ЭКС не влияет на отображение отметок импульсов кардиостимуляции «f».
 - Включить подавление ЭКС можно только в том случае, если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Да». Если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Нет», функция подавления ЭКС отключена.
-

9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L)

Монитор поддерживает схему расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях. Эта функция называется D12L. Если включена функция D12L, монитор может получать данные четырех дополнительных грудных отведений на основе сигналов ЭКГ, полученных напрямую. Функция D12L обеспечивает отображение 12 отведений в недиагностическом режиме, включая кривые ЭКГ и измерения ST/QT. Функция D12L предназначена только для взрослых пациентов.

Доступные комбинации отведений Va и Vb, поддерживаемые функцией D12L, указаны ниже.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

По умолчанию функция D12L выключена. Для включения функции D12L выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Выберите положение отведений Va и Vb. Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb.
4. Включите опцию **D12L**.

ОСТОРОЖНО!

- Функция D12L не предназначена для детей и новорожденных.
- Положение отведений Va и Vb должно согласоваться с настройками Va и Vb. В противном случае функция D12L не будет работать надлежащим образом.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях с соответствующими измерениями являются приближенными представлениями традиционной ЭКГ в 12 отведениях. Полученные данные отведений нельзя использовать для расчета частоты сердечных сокращений и анализа аритмии.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях не следует использовать для диагностической интерпретации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb, поддерживаемую функцией D12L. Если будут использоваться другие комбинации отведений, функция D12L не будет работать надлежащим образом, при этом на экран выводится сообщение «D12L недоступн.».

9.6 Изменение настроек ЭКГ

9.6.1 Выбор экрана ЭКГ

Во время мониторинга ЭКГ вы можете выбрать желаемый экран.

- Для мониторинга ЭКГ в 3 отведениях доступен только стандартный экран.
- Для мониторинга ЭКГ в 5 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений или отображение 7 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 6 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 8 отведений или отображение 8 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений, отображение 7 отведений на 1/2 экрана и полноэкранное отображение 12 отведений.

Для выбора требуемой конфигурации экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. В нижней части меню выберите **Весь экран**, **1/2 экрана** или **12 отв.** (для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях).

9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ

Для настройки свойств тревог по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

9.6.3 Настройка режима анализа

Для настройки режима анализа ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Режим анализа**.
 - ◆ **Несколько отведений:** монитор использует в качестве отведений для расчета четыре отведения (ЭКГ1–ЭКГ4).
 - ◆ **Одно отведение:** монитор использует в качестве отведения для расчета одно отведение (ЭКГ1).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании 3-проводного кабеля ЭКГ монитор всегда использует в качестве отведения для расчета одно отведение.

9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ

9.6.4.1 Выбор отведений отображаемых кривых ЭКГ

Для выбора отведений отображаемых кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите ЭКГ, чтобы установить отведение для каждой кривой ЭКГ.
4. Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Еще отв.**, затем выберите ЭКГ, чтобы установить отведения для других кривых ЭКГ.

Кривая сигнала выбранного отведения должна иметь указанные ниже характеристики.

- Комплекс QRS должен полностью располагаться выше или ниже базовой линии и не должен быть бифазным.
- Комплекс QRS должен быть высоким и узким.
- Амплитуда зубцов Р и Т не должна превышать 0,2 мВ.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в выборе оптимальных отведений с лучшим значением амплитуды кривой и самым высоким отношением «сигнал-шум». Выбор оптимальных отведений важен для обнаружения сокращений, их классификации и обнаружения желудочковой фибрилляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена функция D12L, то производные отведения нельзя выбрать в качестве «ЭКГ1» и «ЭКГ2».

9.6.4.2 Настройка формата кривых ЭКГ

Для настройки формата кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

- 1 Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
- 2 Перейдите на вкладку **Настр.**
- 3 Установите значение параметра **Формат кривой**.
 - ◆ **Стандарт:** последовательность кривых: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
 - ◆ **Кабрера:** последовательность кривых: aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6.

Для алгоритма Глазго последовательность грудных электродов зависит от настройки **Положение V3**. Если для параметра **Положение V3** установлено значение **V4R**, последовательность грудных электродов будет такова: V4R, V1, V2, V4, V5, V6.

9.6.4.3 Изменение размера кривой ЭКГ

Если кривая ЭКГ слишком низкая или усеченная, можно изменить ее размер, выбрав соответствующую настройку **Усил.** Для этого выполните действия, указанные ниже.

- 1 Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
- 2 Перейдите на вкладку **Настр.**
- 3 Выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы установить размер для каждой кривой ЭКГ.
- 4 Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Все отв.**, затем выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы изменить размер других кривых ЭКГ. Если вы выберете **Авто**, монитор автоматически отрегулирует размер кривых ЭКГ.

9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb

При мониторинге ЭКГ с 6 отведениями. Вы можете изменить метки отведений Va и Vb. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- 1 Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
- 2 Перейдите на вкладку **Настр.**
- 3 Установите **Va** и **Vb** в соответствии с положениями электродов Va и Vb. Настройки по умолчанию — **Va** и **Vb**.

9.6.4.5 Изменение скорости развертки кривой ЭКГ

Для изменения скорости развертки кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

- 1 Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
- 2 Перейдите на вкладку **Настр.**
- 3 Установите значение для параметра **Скор.**

9.6.4.6 Установка фильтра ЭКГ

Для установки режима фильтрации кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите **Фильтр**.
 - ◆ **Диагностика:** используется, когда требуется ЭКГ диагностического качества. На необработанной фильтром кривой ЭКГ видны расщепление зубца R, а также дескректный подъем или депрессия сегмента ST.
 - ◆ **Монитор:** используется в условиях нормального измерения.
 - ◆ **Хирургия:** используется, когда сигнал искажается из-за высокочастотных или низкочастотных помех. Высокочастотные помехи вызывают зубцы высокой амплитуды, вследствие чего сигнал ЭКГ выглядит необычно. Низкочастотные помехи приводят к искажению или отклонению изолинии. Хирургический фильтр уменьшает артефакты и помехи от электрохирургического оборудования. В условиях нормального измерения параметр Хирургия может подавить определенные характеристики или детали комплексов QRS.
 - ◆ **ST:** рекомендуется в процессе мониторинга ST.

9.6.4.7 Включение и отключение режекторного фильтра

Режекторный фильтр устраняет влияние частоты электросети. Для включения и выключения режекторного фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите **Режект.фильтр**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ◆ **Режекторный фильтр можно выключить/включить, если для фильтра ЭКГ установлено значение «Диагностика». В других режимах фильтрации режекторный фильтр всегда включен.**

9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений

Монитор оснащен функцией интеллектуального обнаружения отключения отведений. Когда отведение первой кривой ЭКГ отсоединяется, но доступно другое отведение, монитор автоматически выбирает доступное отведение для перерасчета ЧСС, анализа и обнаружения аритмии. Когда вы заново подсоедините отсоединившиеся отведения, монитор автоматически переключится обратно к исходному отведению.

Функция интеллектуального отключения отведений по умолчанию включена. Для отключения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Отключите **Интел.отв.**

9.6.6 Отключение функции CrozFusion™

Функция CrozFusion™ по умолчанию включена. Однако в некоторых ситуациях функцию необходимо отключить, либо функция CrozFusion™ не может работать. В указанных ниже случаях функцию CrozFusion™ следует отключить.

- Выполнение СЛР
- Применение ИК
- Применение ВАБК
- Прочие ситуации, в которых применение функции CrozFusion™ невозможно

Для отключения функции CrozFusion™ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Отключите параметр **CrozFusion**.

ОСТОРОЖНО!

- Данный монитор одновременно используется только для одного пациента. Одновременный мониторинг нескольких пациентов может создать угрозу для жизни пациента.
 - Сигналы ЭКГ и плетизмограммы, относящиеся к разным пациентам, могут привести к некорректным результатам объединения сигнала.
-

9.6.7 Регулировка громкости QRS

Для изменения громкости QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

При наличии достоверных измерений SpO₂ монитор изменяет высоту тона QRS в зависимости от значения SpO₂.

9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS

Во избежание ложной тревоги по асистолии вследствие низкой амплитуды R-зубца и во избежание ошибочного принятия высоких T- и P-зубцов за комплексы QRS монитор оснащен функцией регулирования порогового значения QRS.

Для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр.** и для параметра **Фильтр** установите значение **Мониторинг**.
3. Выберите вкладку **Порог QRS**.
4. Выберите кнопку со стрелкой «вверх» или «вниз» для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS. При выборе значения **По умолч.** Пороговое значение QRS сбрасывается до значения по умолчанию (0,16 мВ).

ВНИМАНИЕ!

- Установка порогового значения обнаружения QRS может повлиять на чувствительность аритмии, ST, обнаружения QT/QTc и расчетов ЧСС.
 - При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- Минимальное пороговое значение обнаружения QRS можно настроить, только если для фильтра ЭКГ установлено значение «Мониторинг».
-

9.7 Мониторинг аритмии

Мониторинг аритмии предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии

ОСТОРОЖНО!

- Аритмия сердца может влиять на показатели ЧСС. При мониторинге пациентов с аритмией нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
- Программа анализа аритмии предназначена для обнаружения желудочковой аритмии и фибрилляции предсердий. Она не рассчитана на обнаружения предсердных или наджелудочковых аритмий. Программа может неправильно определить наличие или отсутствие аритмии. Поэтому при анализе данных об аритмии врач должен также использовать результаты других клинических исследований.
- Функция обнаружения фибрилляции предсердий (П-Фиб) не предназначена для исследований детей и новорожденных.

ВНИМАНИЕ!

- Так как чувствительность и специфичность алгоритма обнаружения аритмии составляет меньше 100%, иногда может происходить ложное обнаружение аритмии, а реальные события аритмии могут быть не обнаружены. Это особенно вероятно при шумном сигнале.
- Настройки размера ЭКГ и минимального порогового значения обнаружения QRS влияют на чувствительность обнаружения аритмии и расчета ЧСС.
- При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии. Обнаружение аритмии может быть недоступно на стадии обучения алгоритма. Таким образом, вы должны внимательно наблюдать за состоянием пациента в течение стадии обучения и нескольких минут после нее, чтобы алгоритм успел достигнуть оптимального уровня обнаружения.

9.7.2 События аритмии

В этом разделе описаны все события аритмии и их критерии.

9.7.2.1 Летальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
Асистолия	Не обнаруживается комплекс QRS в течение заданного интервала времени (в отсутствие желудочковой фибрилляции или хаотического сигнала).
Ж-Фиб/Ж-Тах	Кривая фибрилляции наблюдается в течение 6 секунд подряд. Преобладающий ритм соседних ЖЭ и желудочковый ритм больше предела частоты желудочковой тахикардии.
Ж-Тах	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу Ж-Тах-ЖЭ, и желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочной тахикардии.
Жел.брад.	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии, и желудочковый ритм меньше предела частоты желудочной брадикардии.
Экстр.тахикардия	ЧСС выше предела для экстремальной тахикардии.
Экстр. брадикардия	ЧСС ниже предела для экстремальной брадикардии.

9.7.2.2 Нелетальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
R-на-T	На зубце T ЖЭ обнаружен зубец R.
Пробежка ЖЭ	Более двух последовательных ЖЭ, но меньше предела ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Парная ЖЭ	Обнаружена парная ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Полиморф.ЖЭ	В окне полиморфных ЖЭ (настраиваемом) зарегистрированы полиморфные ЖЭ.
ЖЭ	Обнаружена одна ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Бигеминия	Преобладающий ритм N, V, N, V, N, V.
Тригеминия	Преобладающий ритм N, N, V, N, N, V, N, V.
Тахикардия	ЧСС выше предела для тахикардии.
Брадикардия	ЧСС ниже предела для брадикардии.
Нет захв. имп.ЭКС	Отсутствие комплекса QRS в течение 300 мс, следующих за импульсом кардиостимулятора (только для пациентов с кардиостимулятором).
Нет импульса ЭКС	Отсутствие импульса кардиостимулятора на протяжении 1,75 средних интервалов R-R, следующих за комплексом QRS (только для пациентов с кардиостимулятором).
Пропущ.сокр.	Минимум 3 последовательных нормальных ритма, и Текущий интервал ЧД больше, чем 1.5 x предыдущий интервал ЧД, и Следующий интервал ЧД ниже, чем 1,5 x средний интервал ЧД, и ЧСС ниже 100, и текущий интервал ЧД больше, чем 1,75 x средний интервал ЧД; или ЧСС больше или равна 100, и текущий интервал ЧД больше 1000 мс.
Неуст.Ж-Тх	Количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии, но больше 2; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой тахикардии.
Жел.ритм	Количество последовательных ЖЭ выше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой брадикардии, но ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Пауза	В течение заданного промежутка времени не зарегистрировано комплексов QRS.
Нерег.ритм	Устойчивый нерегулярный ритм (N, изменение нерегулярного интервала ЧД больше 12,5%)
П-фиб	P-зубец отсутствует и нормальные интервалы RR нерегулярны.
ЖЭ/мин	Количество ЖЭ в минуту превышает верхний предел.
Пауз/мин	Количество пауз в минуту превышает верхний предел.
Оконч.нерег.ритма	Нерегулярный ритм больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания нерегулярного ритма.
Оконч.П-Фиб	Фибрилляция предсердий больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания фибрилляции предсердий.

Примечание. N — нормальный ритм, V — желудочковая экстрасистола

9.7.3 Отображение сведений об аритмии

Сведения об аритмии могут отображаться в области числовых значений. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
- Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об аритмии, затем выберите «ЭКГ» → **Аритмия**.

9.7.4 Изменение настроек аритмии

9.7.4.1 Изменение настроек тревог по аритмии

Для настройки свойств тревог по аритмии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете отключать летальные тревоги по аритмии, только если включена функция отключения летальных тревог по аритмии. Подробнее см. в разделе 9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии.
- Приоритет тревог летальной аритмии всегда высокий. Его нельзя изменить.

9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии

Пользователь может выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по летальной аритмии. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- В случае выключения всех сигналов тревоги по аритмии монитор не сможет подавать никаких сигналов тревоги при аритмии. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если какая-то из летальных тревог по аритмии выключена, в области кривых ЭКГ будет отображаться сообщение «Летал.аритм.-выкл».

9.7.4.3 Изменение настроек порогового значения тревог по аритмии

Вы можете изменить настройки порога для некоторых тревог аритмии. В случае превышения установленного порогового значения для аритмии сработает сигнал тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → выберите вкладку Порог.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Задайте пороговое значение для соответствующих тревог по аритмии.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время задержки асистолии относится к повторному изучению ЭКГ. Когда ЧСС меньше 30 уд/мин, для времени задержки аритмии рекомендуется задать значение 10 с.

9.7.4.4 Диапазон порогового значения аритмии

Аритмия	Диапазон порогового значения
Задерж.при асист.	3–10 с
Тахи(выс.ЧСС)	60–295 уд/мин
Бради(низ.ЧСС)	16–120 уд/мин
Экстр.тахикардия	65–300 уд/мин
Экстр. брадикардия	15–120 уд/мин
Окно полиморф.ЖЭ	3–31 сокращ.
Част.Ж-Тах	100–200 уд/мин
Част.Ж-Брад	15–60 уд/мин
Ж-Тах-ЖЭ	3–99 сокращ.
Ж-Брад-ЖЭ	3–99 сокращ.
ЖЭ/мин	1–100
Пауз/мин	1–15
Порог паузы	1,5 с; 2,0 с; 2,5 с; 3,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	0, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин


9.7.4.5 Настройка пороговых значений для сигналов тревоги, связанных с ЖЭ

Тревоги, связанные с ЖЭ, обнаруживаются на базе текущей частоты ЖЭ и количества последовательных ЖЭ.

Для установки требуемых пороговых значений сигналов тревоги, связанных с ЖЭ, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **Аритмия** → выберите вкладку **Дополн. порог**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Отрегулируйте **Ж-Тах-ЖЭ**, **Част.Ж-Тах**, **Ж-Брад-ЖЭ** и **Част.Ж-Брад**, чтобы установить порог для желаемых тревог, связанных с ЖЭ.

На следующем рисунке изображены условия, при которых будут включены тревоги ЖЭ, если **Ж-Тах-ЖЭ** установлено на 6, **Част.Ж-Тах** установлена на 130, **Ж-Брад-ЖЭ** установлена на 5, и **Част.Ж-Брад** установлена на 40.

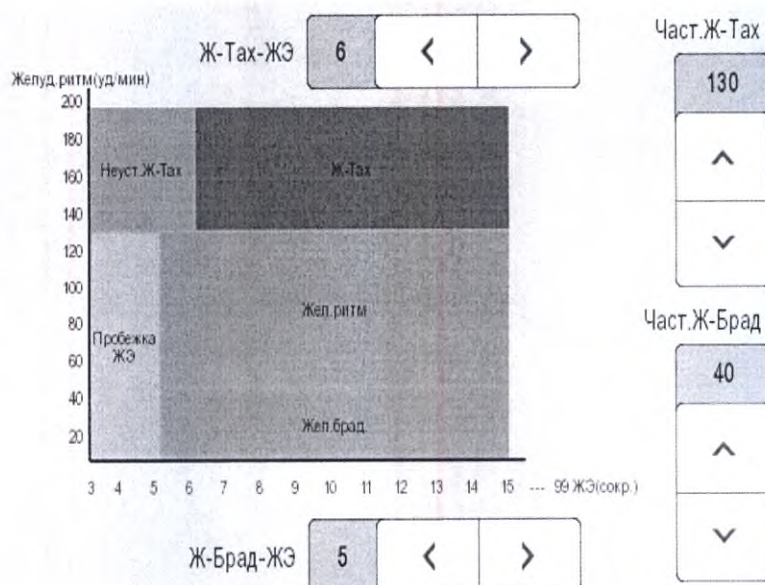

- Если обе ЖЭ для желудочковой тахикардии и частота желудочковой тахикардии больше или равны предельному значению, запускается тревога по желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии (6), но больше 2, и ЖЭ больше или равна пределу частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по неустойчивой желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии (5) и ритм ЖЭ ниже предела желудочковой брадикардии (40), запускается тревога по желудочковой брадикардии.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии ниже предельных значений, но ЖЭ для желудочковой брадикардии выше 2, запускается тревога по пробежке ЖЭ.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии больше или равны предельным значениям, но желудочковый ритм ниже частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по желудочковому ритму.

9.7.5 Таймаут тревог по аритмии

Обычно тревога по аритмии запускается при обнаружении состояния тревоги. Однако в определенных ситуациях звуковые и световые сигналы тревоги предотвращаются несмотря на обнаружение состояния тревоги. Подробнее см. в разделах 9.7.5.1 *Цепочки тревог по аритмии* и 9.7.5.2 *Установка периода таймаута для тревог по аритмии*.

9.7.5.1 Цепочки тревог по аритмии

При наложении нескольких сигналов тревоги подача уведомлений обо всех обнаруженных тревогах может быть неудобной и привести к пропуску более серьезных тревог. Поэтому тревоги по аритмии собираются в «цепочки» тревог с определенным приоритетом.

9.7.5.2 Установка периода таймаута для тревог по аритмии

Алгоритм аритмии может отключать звуковой и световой сигналы тревог на заданный период времени при обнаружении определенных тревог по аритмии.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Световые и звуковые сигналы следующих тревог не могут быть отключены: ЧСС-выс, ЧСС-низ, тахикардия, брадикардия, Оконч.П-Фиб, Оконч.нерег.ритма.
- Период таймаута применяется только к сигналам тревоги из цепочки среднего приоритета и цепочке сигналов тревоги по фибрилляции предсердий. Для тревог в цепочке высокого приоритета звуковой и световой сигналы включаются сразу по обнаружении состояния тревоги.
- Правила индикации сигналов тревог в цепочке предсердной фибрилляции являются такими же, как и для сигналов тревоги в цепочке среднего приоритета.

9.7.5.3 Правила таймаута тревог по аритмии

Следующая таблица описывает характеристики звуковых и световых сигналов тревоги во время таймаута тревоги аритмии.

Предыдущая тревога	Текущая тревога	Индикатор тревог
Тревога в цепочке высокого приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в цепочке среднего приоритета	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
Тревога в цепочке среднего приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с большим приоритетом	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Та же тревога появляется снова	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с меньшим приоритетом	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в другой цепочке среднего приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги

9.8 Мониторинг сегмента ST

Мониторинг ST предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

ОСТОРОЖНО!

- На значения ST могут влиять такие факторы, как некоторые лекарства или помехи, связанные с обменом веществ и проводимостью.
- Значение отклонения ST часто рассчитывается с фиксированным отклонением от точки J. Изменения ЧСС могут влиять на ST.
- Алгоритм измерения отклонения ST был проверен на точность. Значимость изменений сегмента ST должна определяться врачом.
- Этот монитор предоставляет сведения об изменении уровня отклонения ST. Медицинская значимость изменений уровня ST должна определяться врачом.

9.8.2 Активация мониторинга ST

Функция мониторинга ST по умолчанию отключена. Включите функцию ST перед запуском мониторинга ST. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр.
3. Включите Анализ ST.

Надежный мониторинг ST невозможно обеспечить в указанных ниже случаях.

- Невозможно получить отведение без помех.
- Из-за аритмий, таких как фибрилляция или трепетание предсердия, базовая линия неравномерна.
- Пациент на непрерывной желудочковой кардиостимуляции.
- У пациента заблокирован левый пучок.

В этих случаях можно выключить мониторинг ST.

9.8.3 Отображение числовых значений ST


Для отображения числовых значений и сегментов ST выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл.
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть числовые значения ST, затем выберите ЭКГ → ST.

Отображение области параметров ST различается в зависимости от типа отведений.

- При использовании кабелей для 3 отведений ЭКГ область числовых значений не отображается. Значение ST отображается в области числовых значений ЭКГ.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 5 отведениях область числовых значений ST включает 7 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 6 отведениях область числовых значений ST включает 8 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-Va, ST-Vb.
- В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений область числовых значений ST отображает 12 значений: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, из которых два грудных отведения непосредственно измерены, а остальные четыре являются производными. Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).
- При использовании кабелей для ЭКГ в 12 отведениях область числовых значений ST включает 12 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6.

В данном примере показана область числовых значений ST при использовании ЭКГ в 5 отведениях. Экран вашего монитора может немного отличаться:

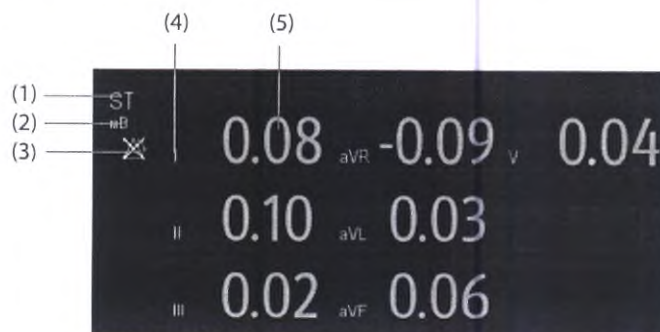

(1) Метка параметра. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

(2) Единица ST

(3) Символ выключения тревог ST

(4) Метки отведения


(5) Числовые значения ST: положительное значение указывает на повышение сегмента ST. Отрицательное значение указывает на снижение сегмента ST.

9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых

Сегменты ST могут отображаться в области кривых. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
- Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об ST, затем выберите **ST** → **Сегмент ST**.

Область кривых отображает текущий и исходный сегменты ST. Она также отображает текущее и исходное значения ST. На следующем рисунке текущий сегмент и значение ST помечены зеленым цветом, исходный сегмент и значение ST помечены белым.

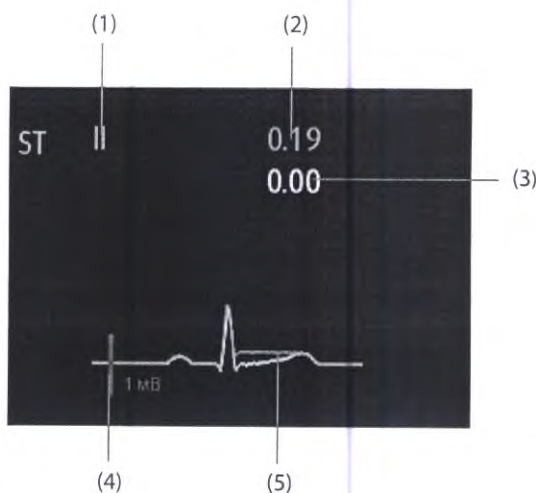

(1) Отведение ST

(2) Текущее значение ST

(3) Исходное значение ST

(4) Шкала 1 мВ

(5) Текущий сегмент ST (зеленый) и исходный сегмент ST (белый)

9.8.5 Открытие экрана просмотра ST

Просмотр ST отображает полный сегмент QRS для каждого отведения ST. Цвет текущих сегментов ST и значений ST соответствует цвету кривых ЭКГ (обычно — зеленый). Цвет исходных сегментов ST и значений ST — белый.

Открыть окно просмотра ST можно либо путем выбора сегмента ST в области кривых, либо одним из способов, указанных ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите Просм.ST.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме просмотра ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного

Мониторинг отклонения ST обычно выполняется для выявления изменений относительно исходного значения. Настройте исходное значение ST, когда значения ST станут стабильными. Если исходное значение ST не задано, монитор автоматически сохранит исходное значение при наличии достоверных значений ST в течение 5 минут. Для установки исходного значения ST выполните действия, указанные ниже.

1. В окне Просм.ST выберите Уст.исх.знач..
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите Ok, чтобы установить текущие сегменты и значения ST в качестве исходных.

В окне Просм.ST можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Отобразить или скрыть исходное значение ST, выбрав Отображ. исх.знач. или Скрыть исх.знач..
- Отобразить или скрыть позицию точки ISO, точки J и точки ST, выбрав Отображ.маркер или Скрыть маркер.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения ST влияет на тревоги по ST.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если при установке исходного значения ST включена функция D12L, за временем установки исходного значения следует «(D12L)», например, «Исх.знач. 2017-04-06 20:30 (D12L)».

9.8.7 Открытие окна графика ST


Для открытия окна График ST выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите График ST.

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра Реж.трев.ST установлено значение Абсол. Высота полосы указывает на значение ST соответствующего отведения ST. Цвет полосы указывает на состояние тревог по ST: зеленый означает, что соответствующее значение ST находится в установленных пределах; голубой, желтый и красный указывают на то, что значение ST выходит за установленные пределы тревог. Цвет соответствует приоритету тревоги по ST.

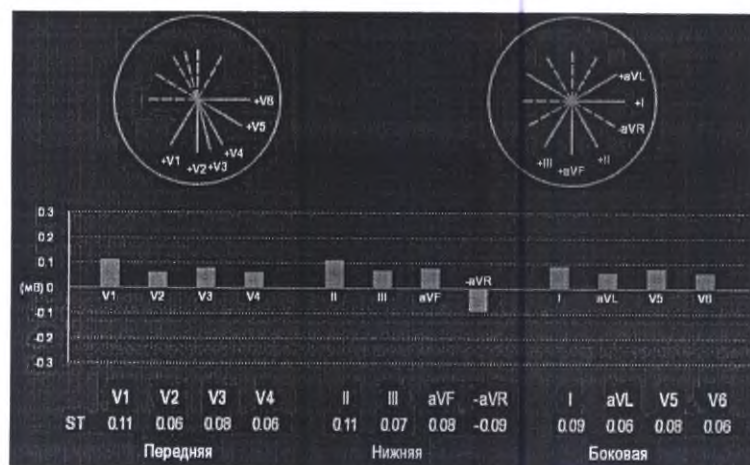

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра **Реж.трев.ST** установлено значение **Относит.** Высота серой полосы указывает на исходное значение ST; зеленая полоса (голубая, желтая или красная при наличии тревоги) указывает на ΔST .

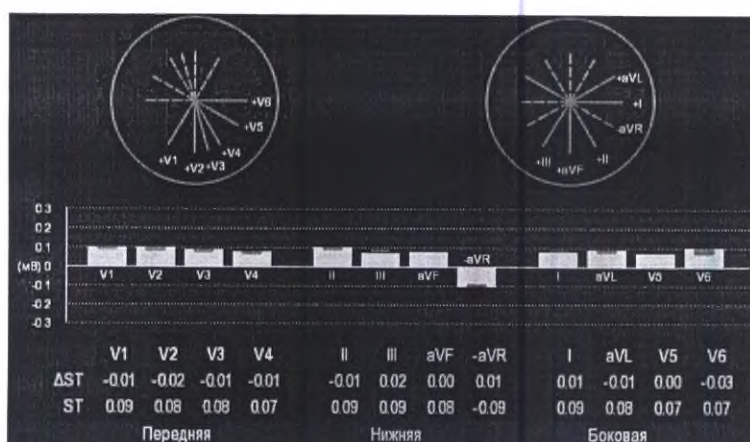

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне графика ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.8 Изменение настроек ST

9.8.8.1 Установка свойств тревог по ST

Для настройки свойств сигналов тревоги по ST выполните действия, указанные ниже.

- Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню **ЭКГ**.
- Выберите вкладку **ST** → вкладку **Тревога**.
- Установите **Реж.трев.ST** на **Абсол.** или **Относит.**
 - Абсол.:** вы можете по отдельности устанавливать свойства тревоги для каждой тревоги ST.
 - Относит.:** позволяет установить свойства для сигналов тревоги **Один ST** и **Два ST**.
- Настройте свойства ST.

9.8.8.2 Изменение отведений для отображения ST

Монитор автоматически выбирает три отведения с наибольшим отклонением для отображения ST. Вы также можете выбрать отведения вручную. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите Сегмент ST. Вы можете выбрать не более 3 отведений.

9.8.8.3 Отображение точки ISO, точки J и меток точки ST


В области кривых метки точки ISO, точки J и точки ST не отображаются в сегментах ST по умолчанию. Для просмотра данных точек выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Включите Показ.маркеры.

9.8.9 Регулировка точек измерения ST

9.8.9.1 Описание точки ST, точки ISO и точки J

Значение отклонения ST для каждого сокращения равно разности между изоэлектрической (ISO) точкой и точкой ST. Точка ISO представляет изолинию. Точка ST находится в середине сегмента ST. Точка J находится в конце комплекса QRS. Так как точка J расположена на фиксированном расстоянии от точки ST, она может быть полезна для нахождения точного положения точки ST.

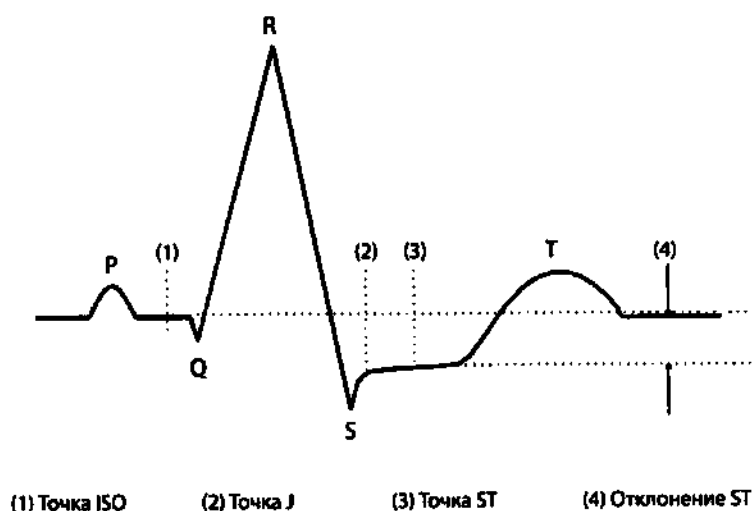

9.8.9.2 Настройка точки ST, точки ISO и точки J

ВНИМАНИЕ!

- Вам необходимо отрегулировать точки ST перед началом мониторинга или при значительном изменении ЧСС или морфологии ЭКГ пациента, так как это может повлиять на размер интервала QT и, соответственно, на положение точки ST. Если точка ISO или ST заданы неправильно, может произойти искусственное снижение или повышение сегмента ST.
- Всякий раз перед мониторингом ST необходимо убедиться, что позиции точек ST подходят для данного пациента.

Для установки точек ST, ISO и J выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Точка ST.

Установка значения для параметра **Авторегулировка** определяет способ регулировки точки ISO и точки J. Функция **Авторегулировка** включена по умолчанию. В данном случае положения точки ISO и точки J будут отрегулированы автоматически соответствующим образом. Если вы отключите функцию **Авторегулировка**, потребуется вручную регулировать позиции точки ISO и точки J, нажимая на стрелки в правых частях ISO и J.

- Положение точки ISO дается относительно пика R-зубца. Поместите точку ISO в середине наиболее плоской части базовой линии (между зубцами R и Q).
- Положение точки J указано относительно пика R-зубца и помогает установить точку ST. Поместите точку J в конце комплекса QRS и в начале сегмента ST.
- Точка ST находится на постоянном расстоянии от точки J. Переместите точку J, чтобы установить точку ST посередине сегмента ST. Поместите точку ST относительно точки J на **J+60/80 мс**, **J+40 мс**, **J+60 мс** или **J+80 мс**. Если выбрано значение **J+60/80мс**, точка ST будет установлена на 80 мс (ЧСС 120 уд./мин или ниже) или 60 мс (ЧСС выше 120 уд./мин) от точки J.

9.9 Мониторинг интервала QT/QTc

Интервал QT — это время между началом Q-зубца и окончанием T-зубца. Он измеряет общую длительность фаз деполяризации (длительность QRS) и реполяризации (ST-T) желудочков. Мониторинг интервала QT может помочь в обнаружении синдрома продолжительного интервала QT.

Интервал QT находится в обратной зависимости от ЧСС. Более высокие ЧСС укорачивают интервал QT, а более низкие удлиняют его. Следовательно, можно использовать несколько формул для коррекции интервала QT относительно ЧСС. Интервал QT, скорректированный относительно ЧСС, сокращенно называется QTc.

Мониторинг интервала QT/QTc предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc

Некоторые условия могут сделать затруднительным проведение надежного мониторинга QT/QTc, например:

- Амплитуды R-зубца слишком слабые
- Наличие частых желудочковых эктопических сокращений
- Неустойчивые интервалы RR
- R-зубцы могут накладываться на окончание предыдущего T-зубца при высокой ЧСС
- T-зубец очень плоский или недостаточно выраженный
- Окончание T-зубца трудно определить из-за наличия U-зубцов
- Измерения QTc нестабильны
- Присутствие шума, асистолии, желудочковой фибрилляции и отключенного отведения ЭКГ

В данных случаях следует выбрать отведение с хорошей амплитудой T-зубца и отсутствием видимых трепетаний, а также без преобладающих U-зубца или P-зубца.

Некоторые состояния, такие, как левая или правая блокада правой ножки пучка Гиса или гипертрофия, могут привести к расширенному комплексу QRS. Если наблюдается длительная QTc, вы должны подтвердить ее и убедиться, что она не вызвана расширением QRS.

По причине того, что нормальные сокращения, за которыми следуют желудочковые сокращения, не включаются в анализ, при наличии ритма бигеминии измерение QT не будет произведено.

Если частота сердечных сокращений крайне высока (более 150 уд./мин. для взрослых и более 180 уд./мин. для детей и новорожденных), QT не будет измерено. При изменении ЧСС интервалу QT может потребоваться несколько минут на стабилизацию. Для получения надежных расчетов QTc важно избегать измерений, при которых меняется ЧСС.

9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc

Функция мониторинга QT по умолчанию отключена. Включите функцию QT перед запуском мониторинга QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **QT** → выберите вкладку **Настр..**
3. Включите **Анализ QT**.

9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTс


Для отображения числовых значений и сегментов QT/QTс выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл..
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об QT, затем выберите ЭКГ → QT/QTс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения QTс рассчитываются на основе QT-ЧСС, а не ЭКГ-ЧСС. Подробнее см. в разделе 9.9.4 Открытие экрана просмотра QT.

На следующем рисунке показана область числовых значений QT. Экран вашего монитора может немного отличаться:

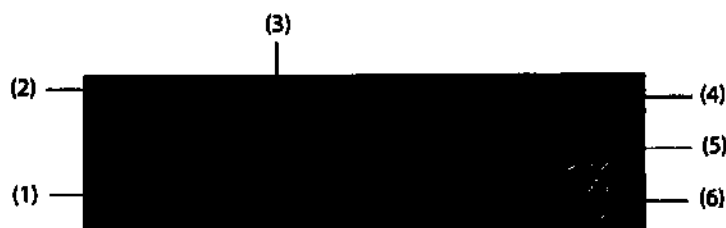

(1) Предел тревоги QTс (если тревога QTс отключена, отображается символ выключенной тревоги)

(2) Метка параметра

(3) Значение QTс

(4) Значение Δ QTс (разница между текущим значением и исходным значением QTс)

(5) Значение QT

(6) Значение QT-ЧСС

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отображение области числовых значений QT различается в зависимости от изменений связанных настроек.

9.9.4 Открытие экрана просмотра QT

В окне просмотра QT отображаются текущие и исходные значения параметров QT, а также кривые. Для открытия экрана просмотра QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT.
3. В нижней части меню выберите Просм. QT.

На следующем рисунке показана область просмотра QT.

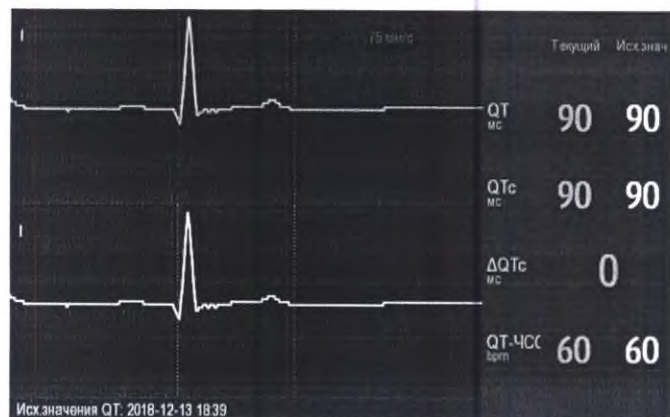

- Текущая кривая отображается в верхней половине зеленым цветом.
- Кривая исходного значения показана внизу белым цветом.
- Начало комплекса QRS и окончание Т-зубца помечаются вертикальной линией.
- В некоторых условиях расчет измерений QT не может быть произведен. В этом случае причина сбоя измерения QT отображается в нижней части области числовых значений QT, а в области технических тревог появляется сообщение «Анализ QT невозможен».

Выберите кнопку со стрелкой влево или вправо для изменения выбранного отведения. Будет выделена соответствующая кривая.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне просмотра QT производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного

Вы можете установить исходное значение QTc, чтобы определять изменения значения QTc. Если исходное значение для пациента не было установлено в течение первых пяти минут после получения достоверных значений QT, монитор установит исходное значение автоматически. Для установки текущих значений в качестве исходных выполните действия, указанные ниже.

1. В окне **Просм. QT** выберите **Уст. исх. знач.**
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите **Ok**. Это исходное значение будет использовано впоследствии для расчета ΔQTc.

При установке нового исходного значения предыдущее значение удаляется.

В окне **Просм. QT** можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Выберите левую или правую стрелку, чтобы выбрать метку отведения и подсветить соответствующую кривую.
- Выберите **Отображ. исх.знач.** или **Скрыть исх.знач.**, чтобы отобразить или скрыть исходную кривую.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения QTc влияет на значение ΔQTc и тревоги.

9.9.6 Изменение настроек QT

9.9.6.1 Установка свойств тревог по QT

Для настройки свойств тревог по QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню **ЭКГ**.

2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Тревога.
3. Установите свойства тревоги для QTc и ΔQTc.

9.9.6.2 Выбор отведений для расчета QT

Вы можете выбрать одно отведение или все для расчета QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Отвед. QT. По умолчанию выбрано Все. Это значит, что для расчета QT используются все отведения.

9.10 Повторное изучение ЭКГ

Изменения в шаблоне ЭКГ могут привести к некорректным тревогам аритмии и/или к неточному измерению ЧСС. Повторное изучение ЭКГ позволяет монитору изучить новый шаблон ЭКГ, чтобы скорректировать тревоги по аритмии и значение ЧСС. По завершении изучения преобладающий комплекс QRS будет сохранен как контрольный шаблон. Контрольный шаблон используется в качестве примера нормальной морфологии данного пациента и сравнивается с приходящими сигналами сокращений для обнаружения возможных аритмий.

9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ

Автоматическое повторное изучение аритмии происходит в следующих случаях:

- Замена типа отведения ЭКГ или метки отведения.
- Отведения ЭКГ отключены и не подключены снова в течение 60 секунд.
- Состояние ЭКС пациента изменено.

9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную

Если вы подозреваете наличие ненормальных тревог по аритмии, вам может понадобиться вручную запустить повторное изучение ЭКГ. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите Изучение в нижнем левом углу меню.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте внимательны и выполняйте повторное изучение ЭКГ только в течение периодов преимущественно нормального ритма и при наличии относительно незашумленного сигнала ЭКГ. Если повторное изучение ЭКГ происходит во время аритмии, возможно ошибочное восприятие эктопий как нормального комплекса QRS. При этом могут не обнаружиться последующие события аритмии.

9.11 Калибровка ЭКГ

Из-за сбоя аппаратного или программного обеспечения сигнал ЭКГ может оказаться неточным. В результате амплитуда кривой ЭКГ увеличивается или уменьшается. В этом случае необходима калибровка модуля ЭКГ. Подробнее см. в разделе 26.6.1 Вкладка «ЭКГ».

9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции

Монитор оснащен аналоговым разъемом для вывода синхронизирующего импульса дефибрилляции. Если дефибриллятор подключен, он принимает синхронизирующий импульс (100 мс, +5 В) через аналоговый разъем вывода при каждом обнаружении R-зубца.

ОСТОРОЖНО!

- Неправильное использование дефибриллятора может травмировать пациента. Решение о выполнении или невыполнении дефибрилляции следует принимать в соответствии с состоянием пациента.
- Согласно спецификациям AAMI, пик синхронизированного разряда дефибриллятора должен наступать в течение 60 мс после пика R-волны. Максимальная задержка выходного сигнала ЭКГ (синхроимпульс) на монитор составляет не более 30 мс. Инженер по биомедицинскому оборудованию должен подтвердить, что ваша комбинация ЭКГ и дефибриллятора не превышает рекомендуемую максимальную задержку в 60 мс.
- Перед дефибрилляцией пользователь должен убедиться в том, что дефибриллятор и монитор прошли системную проверку и могут безопасно использоваться совместно.

9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании монитора или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если проблема остается после выполнения вами действий по исправлению, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

Проблема	Меры по устранению
Шум в данных ЭКГ	1. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. При необходимости замените электроды новыми и влажными. 2. Проверьте провода отведений на наличие дефектов. При необходимости замените провода отведений. 3. Проверьте, не расположены ли кабель пациента или отведения слишком близко к прочим электрическим приборам. Переместите кабель пациента или провода отведений дальше от электрических приборов.
Чрезмерные помехи от электрохирургического оборудования	Используйте кабели ЭКГ с защитой от электрохирургического оборудования. Подробнее см. в разделе <i>Эта страница специально оставлена пустой.</i>
Шумы от мышечного тремора	Недостаточно эффективная подготовка поверхности кожи, мышечный тремор, напряжение тела пациента и/или некорректное наложение электродов. 1. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и <i>9.4.2 Размещение электродов</i>. 2. Прикрепите новые влажные электроды. Избегайте зон с повышенной мышечной активностью.
Прерывание сигнала	1. Проверьте, правильно ли подключены кабели. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. Выполните повторную подготовку кожи в соответствии с указаниями в разделе <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и наложите новые и влажные электроды. 3. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Большое количество тревог: ЧСС, сбой отведений	1. Проверьте электроды на предмет сухости. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах <i>9.4.1 Подготовка кожи пациента</i> и <i>9.4.2 Размещение электродов</i>. 2. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Измените расположение электродов. При необходимости замените электроды новыми и влажными.

Проблема	Меры по устранению
Низкая амплитуда сигнала ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6 <i>Изменение настроек ЭКГ</i>. 2. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте места наложения электродов. Избегайте костных или мышечных областей. 4. Убедитесь, что электроды не сухие и не использовались в течение длительного времени. При необходимости замените электроды новыми и влажными.
Нет кривой ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6.4 <i>Изменение настроек кривой ЭКГ</i>. 2. Убедитесь, что электроды и кабель пациента подсоединены должным образом. 3. Замените кабель и провода отведений. 4. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Перемещения базовой линии	1. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Надежно прикрепите провода отведений и кабель. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или высыхания и при необходимости замените их новыми и влажными. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте настройки фильтра ЭКГ. Установите Мониторинг для режима фильтра ЭКГ, чтобы уменьшить отклонение базовой линии на экране.

Эта страница специально оставлена пустой.

10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях

10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Монитор может быть настроен либо на алгоритм Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях, либо на алгоритм Mindray для анализа ЭКГ в 12 отведениях.

Алгоритм Глазго предназначен для взрослых пациентов, детей и новорожденных. Алгоритм Mindray предназначен только для взрослых пациентов.

На мониторе, оснащенный функцией анализа ЭКГ в 12 отведениях, имеется наклейка с обозначением 12 отведений. На мониторе, использующем алгоритм Глазго, имеется наклейка с логотипом Glasgow.

Подробнее об алгоритме Глазго см. в руководстве по программе расшифровки ЭКГ в 12 отведениях для врачей (номер по каталогу: 046-004817-00).

10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите **12 отв.** в нижней части меню ЭКГ.

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**

10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Перед расшифровкой ЭКГ в 12 отведениях необходимо убедиться в правильности подсоединения всех электродов к проводам отведений и в правильности подключения магистрального кабеля ЭКГ. Проверьте правильность данных пациента. Пациент должен сохранять неподвижность.

Для запуска анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя выберите **Анализ** в нижней левой части экрана ЭКГ в 12 отведениях.

10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях

На экране ЭКГ в 12 отведениях можно настроить фильтр высоких частот, переключатель устранения дрейфа изолинии (BDR) и формат отображения кривой.

10.4.1 Настройка фильтра высоких частот

Фильтр высоких частот подавляет артефакты, возникающие вследствие мышечной активности, благодаря ограничению соответствующих частот. Значение фильтра высоких частот по умолчанию — 35 Гц. Для изменения значения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЭКГ, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр..**
3. Установите значение параметра **Обрез.выс.частот.**

Фильтр высоких частот является фильтром пропускания низких частот. Т. е. сигнал, превышающий установленное значение частоты, отфильтровывается. Например, если для параметра **Обрез.выс.частот** установлено значение **35 Гц**, на экране будут отображаться сигналы частотой 35 Гц или ниже. Сигнал, превышающий 35 Гц, ослабляется.

10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии

Устранение дрейфа изолинии (BDR) подавляет большую часть отклонений изолинии и также позволяет сохранить точность уровня сегмента ST. BDR включено по умолчанию. Для настройки устранения дрейфа изолинии выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **ЭКГ**, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите опцию **Устр.дрейфа изолинии**. Если функция BDR выключена, используется фильтр верхних частот на 0,05 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция BDR создает задержку продолжительностью около 1 секунды. Рекомендуется использовать функцию устранения дрейфа изолинии во всех случаях, кроме тех ситуаций, когда задержка недопустима.

10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Для алгоритма Глазго, кроме режима фильтрации, BDR и формата кривых, также доступны функции, указанные ниже.

- Редактирование сведений о пациенте
- Изменение пороговых значений тахикардии и брадикардии
- Настройка отчета по ЭКГ в 12 отведениях

10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)

Некоторые данные пациента могут напрямую влиять на анализ ЭКГ. Полная и верная информация о пациенте поможет поставить точный диагноз и выбрать правильное лечение. Введите данные пациента перед снятием ЭКГ.

Для введения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. На странице **Сведения о пациенте** введите или отредактируйте сведения о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед выполнением анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя необходимо проверить правильность сведений о пациенте.
- Для пациентов младше 16 лет рекомендуется применять детский вариант размещения электродов V4R, V1, V2, V4–V6. Записывайте V4R с помощью электрода V3. Также установите электрод V3 на V4R. Это обычная практика для пациентов такого возраста.

10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)

Для установки пороговых значений тахикардии и брадикардии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения параметров **Тахикардия** и **Брадикардия**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пороговое значение тахикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 180 дней.
- Пороговое значение брадикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 2191 дней.

10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)

Для настройки отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Выберите вкладку **Отчет**.
3. Настройте формат и укажите элементы, которые нужно включить в отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях.

10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки ЭКГ в 12 отведениях нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения отчета. Сохраненные отчеты по ЭКГ в 12 отведениях доступны для просмотра. Подробнее см. в разделе **20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях**.

10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки отчета по ЭКГ в 12 отведениях нажмите **Печать** или **Запись** для печати отчета при помощи принтера или термопринтера.

10.8 Закрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Нажмите **Выход** на экране ЭКГ в 12 отведениях для его закрытия.

Эта страница специально оставлена пустой.

11 Мониторинг дыхания (Дых.)

11.1 Общая информация о мониторинге дыхания

Электрическое сопротивление дыхания измеряется между противоположными сторонами грудной клетки. Во время самостоятельного дыхания или искусственной вентиляции объем воздуха в легких изменяется, что приводит к изменению электрического сопротивления между электродами. Частота дыхания (ЧД) рассчитывается на основании этого изменения сопротивления, и дыхательная кривая отображается на экране монитора пациента.

Мониторинг дыхания предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания


ОСТОРОЖНО!

- Для мониторинга дыхания пациента запрещается использовать кабели ЭКГ, защищенные от электрохирургии.
- Если неправильно установить уровень обнаружения дыхания в ручном режиме, мониторинг с целью обнаружения апноэ может оказаться невозможным. Если установить слишком низкий уровень обнаружения, то в случае апноэ монитор, скорее всего, обнаружит сердечную активность и ошибочно примет ее за дыхательную активность.
- Измерение дыхания не указывает причину апноэ. Оно лишь включает тревогу, если дыхание не обнаруживается по истечении предварительно настроенного интервала времени после последнего обнаруженного дыхания. Поэтому его нельзя использовать для постановки диагноза.
- При работе в условиях, соответствующих стандарту ЭМС IEC 60601-1-2 (устойчивость к электромагнитным полям 3 В/м), напряжение поля свыше 3 В/м может привести к ошибкам измерений, проводимых на различной частоте. По этой причине не рекомендуется использовать оборудование, излучающее электромагнитные волны, в непосредственной близости от устройства для измерения дыхания.
- Измерение электрического сопротивления дыхания может вызвать изменения частоты в кардиостимуляторах с откликом на частоту минутного объема вентиляции легких. Отключите режим отклика на частоту в кардиостимуляторе или отключите измерение электрического сопротивления дыхания на мониторе.
- При использовании электрохирургического устройства обеспечьте надежное соединение возвратного электрода ESU с пациентом во избежание ожогов в местах измерения монитора. Также убедитесь, что возвратный электрод ESU находится рядом с операционной областью.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
- Мониторинг дыхания не предназначен для использования у очень подвижных пациентов, поскольку это может приводить к ложным срабатываниям тревоги.

11.3 Отображение мониторинга дыхания

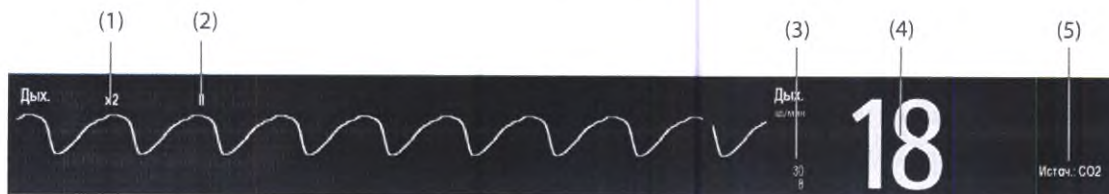

- (1) Усиление кривой дыхания (2) Метка отведения дыхания (3) Пределы тревог
(4) Частота дыхания (ЧД) (5) Источник ЧД

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании кабелей ЭКГ с защитой от помех электрохирургических инструментов в области кривой дыхания будет отображаться сообщение «Проверьте отв.». При необходимости замените кабель ЭКГ.

11.4 Подготовка к мониторингу дыхания

11.4.1 Подготовка пациента

Для подготовки пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Сбрейте волосы с выбранных участков кожи.
2. Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
3. Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
4. Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.


ВНИМАНИЕ!

- Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в месте крепления электрода, поскольку кожа плохо проводит электричество.

11.4.2 Размещение электродов

Поскольку для измерения дыхания подходит стандартный метод наложения электродов ЭКГ, можно использовать различные кабели ЭКГ. Так как в случае использования стандартного размещения электродов ЭКГ сигнал дыхания измеряется между двумя электродами ЭКГ, то необходимо использовать электроды RA и LA отведения I ЭКГ или RA и LL отведения II ЭКГ.

Подробнее см. в разделе 9.4.4 Размещение электродов ЭКГ.

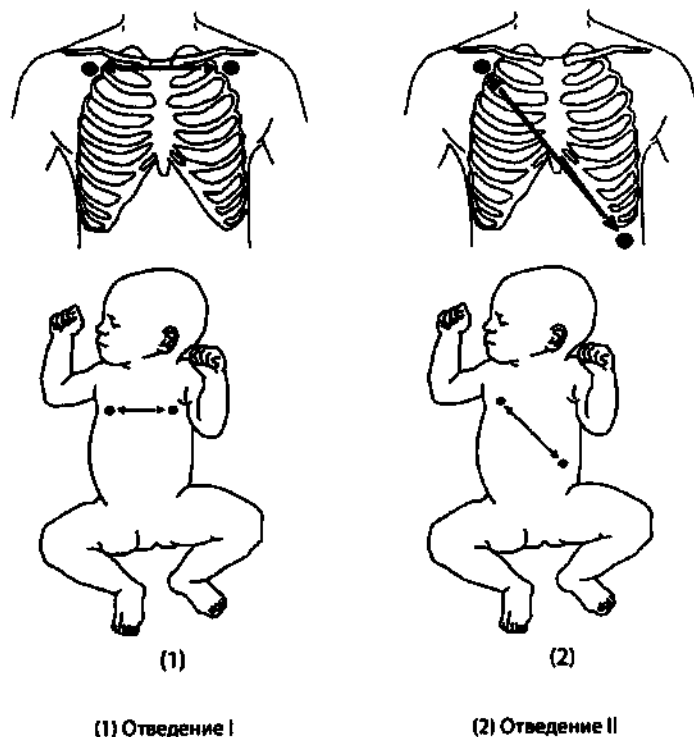

ВНИМАНИЕ!

- Для устранения артефактов, связанных с наложением сердца, устанавливайте электроды таким образом, чтобы на линии между ними не было печени или желудочков сердца. Особенно это важно для новорожденных.
- Некоторые пациенты с ограниченной подвижностью дышат преимущественно животом. В этих случаях, возможно, понадобится поместить левый ножной электрод на животе в точке максимального расширения брюшной полости, чтобы оптимизировать кривую дыхания.
- В клинических условиях грудная клетка некоторых пациентов (особенно новорожденных) во время дыхания расширяется в боковом направлении, что приводит к отрицательному внутригрудному давлению. Для оптимизации дыхательной кривой в таких случаях два электрода мониторинга дыхания лучше размещать в правой средне-подмышечной области и на левой боковой поверхности грудной клетки в точке максимального дыхательного движения пациента.
- Чтобы улучшить дыхательную кривую при мониторинге дыхания с помощью I отведения ЭКГ, разместите электроды правой руки и левой руки горизонтально, а при мониторинге дыхания с помощью II отведения ЭКГ разместите электроды правой руки и левой ноги по диагонали.
- Периодически проверяйте места наложения электродов на кожу пациента во избежание ее повреждения. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре. Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Убедитесь, что упаковки с электродами не повреждены и не просрочены. Убедитесь во влажности электродного геля.

11.5 Изменение настроек дыхания

11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию

Для изменения настроек тревог по дыханию выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги по апноэ только в случае активированного параметра «Выкл.тревоги по апноэ».

11.5.2 Настройка источника ЧД

Для настройки источника ЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД** из раскрывшегося списка.

Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет источник ЧД согласно приоритету. Приоритет источника ЧД таков: сначала CO₂, затем ЭКГ. Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

11.5.3 Выбор дыхательного отведения

Для настройки отведения для измерения дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Дых.отвед.**

Если вам не удастся получить оптимальную кривую дыхания или вы сомневаетесь в значении дыхания после выбора дыхательного отведения, вам может потребоваться оптимизировать размещение электрода.

11.5.4 Настройка размера кривой дыхания

Для настройки размера кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Усил.**

11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания

Для настройки скорости развертки кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Скор.**

11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения

Для настройки параметра автоматического обнаружения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите **Автоопределение порога**.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** включена, монитор автоматически регулирует уровень (порог) обнаружения кривой дыхания.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** выключена, порог обнаружения кривой дыхания необходимо настраивать вручную. Подробнее см. в разделе 11.5.7 *Настройка порога обнаружения кривой дыхания*.

Если в режиме автоматического обнаружения выполняется мониторинг дыхания, а мониторинг ЭКГ выключен, монитор не может сравнить частоты ЭКГ и дыхания, чтобы обнаружить наложение сердца. Уровень обнаружения дыхания автоматически увеличивается, чтобы наложение сердца не было воспринято как дыхание.

В режиме ручного обнаружения наложение сердца может в определенных ситуациях запустить счетчик дыхания. Это может привести к ошибочной индикации высокой частоты дыхания или необнаружению апноэ. Если есть основания предполагать, что наложение сердца регистрируется как дыхательная деятельность, необходимо поднять уровень обнаружения выше зоны наложения сердца. Если кривая дыхания настолько мала, что повышение уровня обнаружения невозможно, может потребоваться оптимизировать размещение электродов.

11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания

Используйте режим ручного обнаружения в следующих случаях:

- Частота дыхания приближается к частоте сердечных сокращений.
- Пациент находится на перемежающейся принудительной вентиляции.
- Дыхание слабое. Чтобы улучшить сигнал, попробуйте переустановить электроды.

Для настройки требуемого порогового значения для кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Порог**.
3. Нажимайте на стрелки вверх и вниз под **Верх.гран.** и **Ниж.гран.**, чтобы определить порог кривой дыхания.

После того, как эта настройка выполнена, определяемый уровень автоматически не подстраивается под различную глубину дыхания. Необходимо помнить, что глубина дыхания меняется. Это может потребовать изменения определяемого уровня.

11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания

Подробнее см. в разделе D *Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)

12.1 Общая информация о мониторинге SpO₂

Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂) представляет собой неинвазивную методику, используемую для определения количества оксигенированного гемоглобина и частоты пульса, которая основана на измерении поглощения света выбранной длины волны. Световой сигнал, исходящий из части источника излучения датчика, частично поглощается при прохождении света через мониторируемый участок ткани. Количество передаваемого света определяется в части детектора датчика. После изучения пульсирующей части светового сигнала измеряется количество света, поглощенного гемоглобином, и вычисляется значение насыщения артериальной крови кислородом. Данное устройство откалибровано для отображения насыщения функционального кислорода.

Мониторинг SpO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Следующие типы SpO₂ могут быть настроены для модулей SpO₂:

- Mindray SpO₂: разъем синего цвета без логотипа.
- SpO₂ Nellcor: разъем серого цвета с логотипом Nellcor.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Удлинительный кабель SpO₂ должен быть совместим с разъемами SpO₂. Например, вы можете подключать удлинительный кабель SpO₂ Mindray только к разъемам SpO₂ Mindray.
- Тестер для функционального контроля и симулятор SpO₂ могут использоваться для проверки точности измерения частоты пульса.
- Тестер для функционального контроля или симулятор SpO₂ не могут использоваться для проверки точности измерения SpO₂.

12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO₂

ОСТОРОЖНО!

- При получении тренда, указывающего на снижение уровня кислорода у пациента, проанализируйте пробы крови на лабораторном СО-оксиметре для полного понимания состояния пациента.
- Не используйте датчики SpO₂ во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Индуцированный ток может вызвать ожоги. Датчик может повлиять на изображение МРТ, устройство МРТ может повлиять на точность измерений оксиметрии.
- Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще.
- Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчика, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние не устанавливайте для верхнего предела значение 100%, которое равносильно выключению тревоги.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве датчики SpO_2 . Следуйте инструкциям по эксплуатации датчика SpO_2 и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.

12.3 Ограничения измерения SpO_2

На точность измерения SpO_2 могут влиять следующие факторы:

- Физиологические характеристики пациента:
 - ◆ Остановка сердца
 - ◆ Гипотония
 - ◆ Темная пигментация кожи
 - ◆ Шок
 - ◆ Выраженная вазоконстрикция
 - ◆ Гипотермия
 - ◆ Тяжелая анемия
 - ◆ Нарушение желудочковой перегородки (VSDs)
 - ◆ Венозные пульсации
 - ◆ Слабая перфузия
- Взаимодействующие вещества:
 - ◆ Внутрисосудистые красители (например, индоциановый зеленый, метиленовый синий, индигокармин и т.д.)
 - ◆ Дисфункциональный гемоглобин, такой как карбоксигемоглобин (COHb) и метгемоглобин (MetHb)
 - ◆ Красители в месте измерения (например, лак для ногтей).
- Условия окружающей среды:
 - ◆ Слишком сильное внешнее освещение
 - ◆ Электрохирургическое оборудование
 - ◆ Дефибрилляция (может вызвать неточные измерения на короткий период времени)
 - ◆ Повышенная двигательная активность пациента/сенсора
 - ◆ Электромагнитное поле
- Другие
 - ◆ Неправильное положение датчика SpO_2 либо использование неподходящего датчика SpO_2
 - ◆ Манжета или устройство измерения артериального кровяного давления на той же конечности, что и датчик SpO_2 .

12.4 Отображение SpO_2



- (1) Плетизмограмма (Плет.) — графическое представление пульса пациента. Эта кривая не нормализована.
- (2) Насыщение артериальной крови кислородом (SpO_2) — процентное отношение оксигенированного гемоглобина к суммарному содержанию оксигемоглобина и дезоксигемоглобина.

- (3) Индикатор перфузии — пульсовая часть регистрируемого сигнала, обусловленная пульсацией артерий.
- (4) Частота пульса (производная плетизмограммы) — количество зарегистрированных пульсаций в минуту.
- (5) Индекс перфузии (ИП): доступен только для Mindray SpO₂. ИП обозначает числовое значение пульсовой части измеряемого сигнала, обусловленной артериальной пульсацией. ИП является показателем силы пульсации. Его также можно использовать для оценки мощности сигнала SpO₂.
 - ◆ Значение более 1 является оптимальным.
 - ◆ Значения от 0,3 до 1 являются допустимыми.
 - ◆ Значения ниже 0,3 означают низкую перфузию. Передвиньте датчик SpO₂ или найдите более подходящий участок для его наложения. Если низкая перфузия сохраняется, выберите другой способ измерения насыщения крови кислородом, если это возможно.

12.5 Подготовка к мониторингу SpO₂

Для подготовки к мониторингу SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите датчик, соответствующий типу модуля, категории и весу пациента.
2. Очистите контактную поверхность многоцветного датчика.
3. Удалите цветной лак для ногтей в месте размещения датчика.
4. Подсоедините датчик к пациенту в соответствии с инструкцией по использованию датчика.
5. Выберите подходящий удлинительный кабель в соответствии с типом разъема и вставьте его в разъем SpO₂.
6. Подключите датчик к удлинительному кабелю.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикрепляйте датчик слишком плотно, так как это приводит к венозной пульсации, что сильно препятствует циркуляции и ведет к неточности измерений.
- При высоких температурах окружающей среды будьте осторожны с местами измерений, которые не были достаточно увлажнены, поскольку при продолжительном контакте возможно возникновение ожогов.
- Избегайте помещения датчика на конечности с артериальным катетером, манжетой НИАД или внутрисосудистой венозной инфузионной системой.
- При работе с новорожденными пациентами убедитесь, что все разъемы датчиков и разъемы кабеля-адаптера находятся за пределами инкубатора. Влажная среда внутри инкубатора может вызвать неточные измерения.

12.6 Изменение настроек SpO₂

12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO₂

Для изменения настроек тревог по SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Установите свойства сигналов тревоги по SpO₂ и десатурации SpO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги «SpO₂-десат.» только в случае активированного параметра «Откл.тр. по десатSpO₂».

12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds

При обычном управлении тревогой для мониторинга сатурации кислорода устанавливаются верхний и нижний пределы тревоги. Во время мониторинга при нарушении предела тревоги немедленно раздается звуковой сигнал тревоги. Если значение SpO_2 колеблется около предела тревоги, при каждом нарушении предела тревоги раздается звуковой сигнал тревоги. Такая частая тревога может отвлекать. В модуле Nellcor методика управления тревогой SatSeconds применяется, чтобы устранять такие ложные срабатывания.

Функция SatSeconds, доступная в модуле SpO_2 Nellcor, уменьшает вероятность ложных тревог, вызываемых артефактами движения. При управлении тревогой с помощью функции SatSeconds высокий и низкий пределы тревоги устанавливаются так же, как и при обычном управлении тревогой. Кроме того, устанавливается предел SatSeconds. Предел SatSeconds позволяет контролировать количество времени, в течение которого сатурация SpO_2 может находиться вне установленных пределов, прежде чем раздается звуковой сигнал тревоги.


Можно использовать следующий метод расчета: уровень выхода значения сатурации SpO_2 (пункты в процентах) за пределы тревоги умножается на количество секунд, в течение которых сатурация остается вне пределов тревоги. Используется следующее уравнение:

Значение SatSeconds = процент отклонения (пункты) × секунды

Монитор генерирует тревогу, только если достигнут предел SatSeconds. На примере ниже показано время отклика тревоги при пределе SatSeconds, равном 50, нижний предел SpO_2 установлен на 90%. Как видно на этом примере, значение SpO_2 пациента снизилось до 88% (2 пункта) и остается таким в течение 2 секунд. Затем оно снизилось до 86% (4 пункта) на 3 секунды, после чего снизилось до 84% (6 процентов) на 6 секунд. Результат SatSeconds рассчитывается следующим образом:

% SpO_2	Секунды	SatSeconds
2×	2=	4
4×	3=	12
6×	6=	36
Общее значение SatSeconds =		52

Приблизительно через 10,9 секунды раздается звуковой сигнал тревоги SatSeconds, поскольку предел 50 SatSeconds превышен.

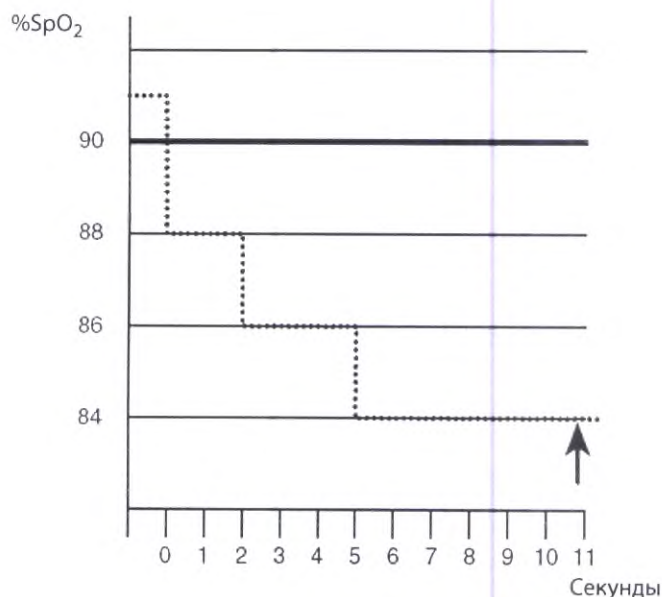

В течение нескольких секунд уровень сатурации может колебаться. Обычно SpO_2 пациента может колебаться выше и ниже предела тревоги, возвращаясь в диапазон значений, не вызывающих тревог. Во время этого колебания монитор регистрирует пункты отклонения SpO_2 (положительные и отрицательные), пока не будет достигнут предел SatSeconds, или пока SpO_2 пациента не вернется в диапазон значений, не вызывающих тревог.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога « SpO_2 -низ» или « SpO_2 -выс» подается, если значение SpO_2 нарушает пределы тревог 3 раза в течение одной минуты, даже если не был достигнут предел SatSeconds.

12.6.3 Настройка Nellcor SpO₂ SatSeconds

Для настройки значения SatSeconds выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Установите значение для параметра SatSeconds.

12.6.4 Изменение уровня чувствительности

В качестве значения SpO₂ на экране монитора отображаются усредненные данные, собранные в течение определенного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом. И наоборот, чем длиннее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом, но при этом значение измерения SpO₂ становится более стабильным. Выбор более короткого времени усреднения поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки времени усреднения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Выберите Чувствительн. и переключите между Выс, Сред и Низ, что соответствует 7 с, 9 с и 11 с.

12.6.5 Включение/выключение отображения ИП

Пользователь может настроить отображение ИП в области параметра SpO₂. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите опцию Отобр.ИП.

12.6.6 Одновременный мониторинг SpO₂ и НИАД

При одновременном мониторинге SpO₂ и НИАД на одной и той же конечности можно включить функцию НИАД **одноврем.**, чтобы заблокировать состояние тревоги по SpO₂, пока не завершится измерение НИАД. Если выключить функцию НИАД **одноврем.**, низкая перфузия, обусловленная измерением НИАД, может привести к неточным измерениям SpO₂ и, следовательно, к ложному срабатыванию физиологических тревог.

Для настройки функции НИАД **одноврем.** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Выберите вкладку SpO₂.
4. Настройте НИАД **одноврем.**

12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы

Для настройки скорости развертки кривых плетизмограммы выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Установите значение для параметра Скор..

12.7 Изменение настроек ЧП

12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП

Для изменения настроек тревог по ЧП выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку **Тревога по ЧП**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

12.7.2 Изменение громкости QRS

Если **Источ.тревоги** установлен на **ЧП**, звуковой сигнал QRS определяется измерениями ЧП. Для настройки громкости QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр.**.
4. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

Если значение SpO₂ доступно, монитор также регулирует звук QRS (высоту сигнала) в соответствии со значениями SpO₂. Сведения см. в разделе 26.11 *Другие настройки*.

12.7.3 Настройка источника ЧП

Текущий источник пульса отображается в числовой области ЧП. ЧП текущего источника пульса имеет следующие характеристики:

- ЧП контролируется как системный пульс и генерирует тревоги, когда ЧП выбирается в качестве активного источника тревоги;
- ЧП сохраняется в базе данных монитора и просматривается в графических или табличных трендах; на графиках трендов кривая ЧП окрашена в тот же цвет, что и источник ЧП, поэтому вряд ли можно различить источник ЧП;
- ЧП отправляется в ЦСМ по сети, если она доступна.

Для настройки частоты пульса в качестве источника ЧП выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку **Настр.ЧП**.
3. Задайте **Источ. ЧП**.

В меню **Источ. ЧП** перечислены текущие доступные источники ЧП в порядке приоритета сверху вниз. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первый пункт всплывающего меню. Когда текущий источник ЧП недоступен, система автоматически присваивает параметру **Источ. ЧП** значение **Авто**. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первую метку давления.

12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра SpO₂. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO₂**, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр.**.
4. Включите или выключите опцию **Отобразить ЧП**.

12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений SpO ₂ или область кривой не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений SpO₂ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра SpO₂ включен. Если нет, включите измерение SpO₂. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости.
Прочерки «-» отображаются вместо числовых показателей.	1. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости. 2. Выполните повторное подключение датчика SpO₂ при появлении сигнала тревоги Датчик SpO₂ откл. 3. Проверьте значение ИП. Если значение ИП слишком низкое, настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 4. Поместите датчик в область с более слабым освещением или закройте его затеняющей тканью в случае появления тревоги Датчик SpO₂ откл.
Низкая амплитуда сигнала SpO ₂	1. Датчик SpO₂ и манжета НИАД помещены на одну конечность. Измените место мониторинга при необходимости. 2. Проверьте значение ИП. Значение ИП слишком низкое. Настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 3. Проверьте датчик и место его наложения.
Неточное значение SpO ₂	1. Проверьте показатели жизнедеятельности пациента. 2. Проведите проверку на предмет условий, которые могут вызывать неточные значения SpO₂. Подробнее см. в разделе 12.3 <i>Ограничения измерения SpO₂</i>. 3. Убедитесь, что монитор или модуль SpO₂ работает надлежащим образом.

12.9 Информация Nellcor



■ Патенты Nellcor

Это устройство может быть защищено одним или несколькими из следующих патентов США и их иностранных аналогов: 5 485847, 5 676141, 5 743263, 6 035223, 6 226539, 6 411833, 6 463310, 6 591123, 6 708049, 7 016715, 7 039538, 7 120479, 7 120480, 7 142142, 7 162288, 7 190985, 7 194293, 7 209774, 7 212847, 7 400919.

■ Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение этим устройством или его приобретение не означает какой-либо явной или подразумеваемой лицензии на использование устройства с нереконмендованными запасными частями, которые как по отдельности, так и в сочетании с этим устройством подпадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству.

13 Мониторинг температуры (Темп.)

13.1 Общая информация о мониторинге температуры

Возможно выполнение непрерывного мониторинга температуры кожи и внутренней температуры тела пациента. Используются терморезисторы (термисторы). Их работа основывается на том принципе, что электрическое сопротивление термистора меняется вместе с температурой. Тепловые датчики измеряют изменение сопротивления для расчета температуры.

Возможен одновременный мониторинг до двух участков измерения температуры с вычислением разницы между двумя участками измерения.

Мониторинг температуры предназначен для взрослых, детей и новорожденных.


13.2 Отображение области числовых значений температуры

Для отображения области числовых значений температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривой, затем выберите **Любая темп** в контекстном меню.

13.3 Отображение температуры

На рисунке ниже показана область числовых значений температуры для мониторинга температуры. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

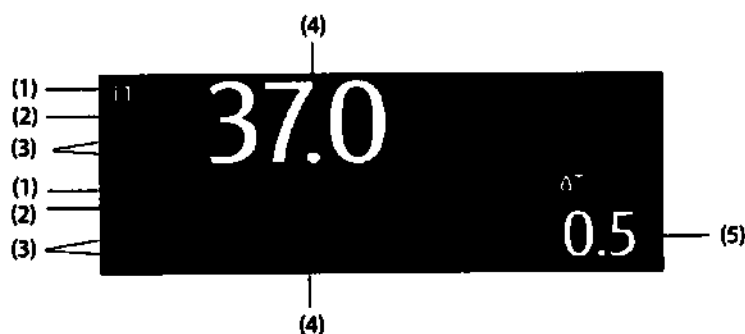

(1) Место измерения температуры

(2) Единица измерения температуры

(3) Пределы тревог

(4) Значение температуры

(5) Разница температур (ΔT): разница между значениями, полученными на двух участках измерения температуры. Значение отображается только в том случае, если параметр ΔT включен.

13.4 Подготовка к мониторингу температуры

Для подготовки к мониторингу температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите подходящий для пациента датчик в зависимости от типа пациента и места выполнения измерения.
2. Подключите датчик или температурный кабель к температурному разъему. При использовании одноразового датчика подключите его к температурному кабелю.
3. Следуйте инструкциям изготовителя датчика, чтобы подключить датчик к пациенту.

13.5 Изменение настроек температуры

13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре

Для настройки свойств сигналов тревоги по температуре выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте свойства сигналов тревоги.

13.5.2 Выбор метки температуры

Выберите метку температуры в соответствии с областью измерения. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте метку температуры.

13.5.3 Отображение разницы температур

Для отображения разницы температур между значениями, измеренными в двух областях измерения температуры, мониторинг которых выполняется одним модулем, необходимо активировать параметр ΔT . Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите параметр ΔT .

13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений температуры не видна на главном экране	1. Убедитесь, что переключатель параметра температуры включен. Если нет, включите измерение температуры. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 2. Убедитесь, что разъемы температурного датчика и температурного кабеля подключены надлежащим образом.
В области числовых значений температуры отображается сообщение «Сбой измерения»	1. При использовании одноразового датчика проверьте его подключение к температурному кабелю. 2. В случае если датчик поврежден, попробуйте использовать заведомо исправный датчик.

14 Неинвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)

14.1 Общая информация о НИАД

Данный монитор измеряет неинвазивное кровяное давление (НИАД) осциллометрическим методом. Измерение НИАД основано на том принципе, что пульсирующий ток крови через артерию создает колебания стенки артерии. Для измерения этих колебаний прибор использует манжету, в которой колебания стенки артерии соответствуют незначительные пульсации давления. Осциллометрические устройства измеряют амплитуду колебаний давления в сжимающей манжете по мере того, как манжета сдувается, и давление в ней падает относительно максимального систолического давления. Эта амплитуда внезапно увеличивается в тот момент, когда пульсация проходит через окклюзию артерии. По мере того, как давление в манжете продолжает падать, амплитуда пульсаций увеличивается, достигает максимума (который приблизительно соответствует среднему давлению), а затем падает. При осциллометрическом методе измеряется среднее давление, и рассчитываются показатели систолического и диастолического давления.

Мониторинг НИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Результаты измерений артериального давления, получаемые данным устройством, эквивалентны результатам, получаемым опытным специалистом с помощью манжеты и стетоскопа или интраваскулярного устройства для измерения давления, в пределах, установленных Американским национальным стандартом «Ручные, электронные или автоматические сфигмоманометры».
- Измерение НИАД можно проводить во время использования электрохирургических инструментов и дефибриллятора.

14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД

ОСТОРОЖНО!

- До начала измерения НИАД убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Не применяйте для детей и новорожденных настройки, предназначенные для взрослых. Иначе есть риск безопасности.
- Не измеряйте НИАД у пациентов с серповидноклеточной анемией или на конечностях, где кожа пациента повреждена или может быть повреждена.
- Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.
- Не накладывайте манжету НИАД на конечность, в которую делается внутривенная инъекция или введен катетер. Это может привести к повреждению тканей вокруг катетера, если вливание замедляется или блокируется при накачивании манжеты.
- Не надевайте манжету на руку со стороны мастэктомии.
- Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.
- На показатели НИАД может влиять зона, на которой выполняются измерения, положение пациента, нагрузка или физиологическое состояние пациента. Если полученные значения НИАД вызывают сомнения, определите основные показатели жизнедеятельности пациента с помощью альтернативных методов, а затем убедитесь в том, что монитор функционирует надлежащим образом.

ОСТОРОЖНО!

- Устройства, создающие давление на ткань, могут вызывать геморрагическую сыпь, ишемию или невропатию конечности. Проверяйте место наложения регулярно, чтобы обеспечить хорошее состояние кожи. Проверяйте цвет, температуру и чувствительность конечности ниже манжеты. При изменении состояния кожи или в случае нарушения кровообращения в конечности переместите манжету или немедленно прекратите измерение кровяного давления. При выполнении автоматических измерений или измерений STAT проверяйте состояние пациента чаще. Выполнение автоматического измерения НИАД с интервалами в одну или две минуты в течение продолжительного времени не рекомендуется.
 - Решение о диагностической значимости измерения НИАД должен принимать врач.
-

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
 - Точность измерения НИАД зависит от использования манжеты правильного размера. Очень важно измерить диаметр конечности и выбрать манжету соответствующего размера.
-

14.3 Ограничения измерений НИАД

Измерения невозможны при ЧСС меньше 30 и больше 300 уд/мин, или если пациент подключен к аппарату искусственного кровообращения. Измерение может быть неточным или невозможным в следующих ситуациях:

- Регулярные пульсации артериального давления плохо различимы.
- При чрезмерной и непрерывной двигательной активности пациента, например треморе или судорогах.
- При сердечных аритмиях.
- Наблюдаются резкие перепады кровяного давления.
- При тяжелом шоке или гипотермии, которые приводят к замедленному периферическому кровообращению.
- На отеочной конечности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эффективность данного сфигмоманометра не подтверждена для беременных пациенток, включая пациенток, страдающих преэклампсией.
-


14.4 Режимы измерения

Есть четыре режима измерения НИАД:

- Вручную: измерение по требованию.
- Авто: повторные измерения через заданные интервалы;
- STAT: непрерывная быстрая серия измерений, выполняемая в течение пяти минут.
- Последоват.: непрерывное автоматическое измерение при установленных значениях длительности и интервала.

14.5 Отображение НИАД

Дисплей НИАД отображает только цифры.

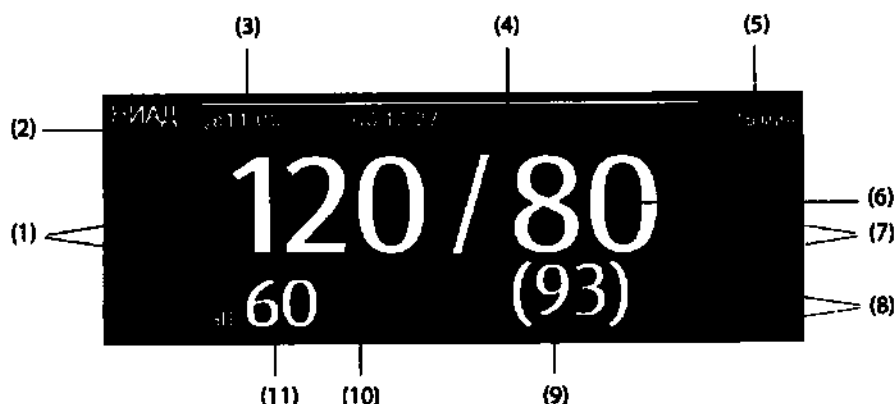

- (1) Пределы тревоги по систолическому давлению (2) Единицы измерения НИАД: мм рт. ст. или кПа
(3) Время последнего измерения НИАД
(4) Время до следующего измерения (для режима «Авто» и «Последоват.»)
(5) Режим измерения: для автоматического измерения НИАД отображается интервал; для режима последовательности отображается текущая фаза измерения и интервал
(6) Диастолическое давление (7) Пределы сигналов тревоги по диастолическому давлению
(8) Пределы тревоги по среднему давлению
(9) Среднее давление (отображается по завершении измерения) или давление в манжете (отображается во время измерения)
(10) Систолическое давление (11) Частота пульса

ПРИМЕЧАНИЕ

- При сбое измерения НИАД отобразится значение «ХХ»; если измерение НИАД не получено — отобразится значение «—».
- Выделенное значение НИАД указывает, что измерение старое и срок его давности превышает установленное время. Поэтому такие значения НИАД не рекомендуется использовать для контроля состояния пациента.

14.6 Подготовка к измерению НИАД

14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД

Обычно пациент при проведении измерения должен находиться в следующем положении:

- В комфортном положении сидя
- Ноги не скрещены
- Ступни прижаты к полу
- Спина, рука и ноги имеют опору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется дать пациенту успокоиться, чтобы он был как можно более расслаблен перед выполнением измерений и не разговаривал во время выполнения.
- Рекомендуется дать пациенту посидеть спокойно в течение нескольких минут, прежде чем приступить к измерениям.
- Другими факторами, способными вызвать завышенное значение кровяного давления, являются затрудненное дыхание, полный мочевой пузырь, боль и т. д.

14.6.2 Размещение манжеты НИАД

Для размещения манжеты НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Если нет, откройте меню **Управл. пациентами**, чтобы изменить категорию пациента. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.
2. Вставьте воздушную трубку в разъем НИАД.
3. Выберите для пациента манжету надлежащего размера, а затем оберните ее вокруг конечности пациента, не оставляя зазора между манжетой и кожей:
 - a Определите окружность конечности пациента.
 - b Выберите манжету в соответствии с окружностью конечности, указанной на манжете. Ширина манжеты должна составлять либо 40% окружности конечности (50% для новорожденных), либо 2/3 длины плеча или бедра. Надувная часть манжеты должна быть достаточно длинной, чтобы охватывать от 50 до 80% конечности.
 - c Наложите манжету на плечо или ногу пациента и убедитесь в том, что маркировка «Ф» на манжете совмещена с артерией. Манжета должна сидеть плотно, но в сдутом состоянии между ней и рукой пациента должно оставаться место для двух пальцев (для взрослых пациентов). На новорожденных манжета должна сидеть свободно. Чрезмерное давление манжеты может вызвать побледнение или ишемию конечностей. Убедитесь, что установочная метка манжеты попадает между отметками диапазона на ней.
 - d Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если это не так, необходимо использовать формулу для корректировки измерения. Подробнее см. в разделе 14.9.10 *Изменение измерений НИАД*.
4. Соедините манжету с трубкой подачи воздуха. Избегайте сдавливания или сужения напорных трубок. Воздух должен свободно проходить по трубке.

ВНИМАНИЕ!

- Неправильный размер манжеты, а также сложенная или перекрученная камера могут стать причиной неточности измерений.
- Во время измерения НИАД не прикасайтесь и не прикладывайте внешнее давление к манжете и воздушным трубкам. Это может вызвать неточность измерений кровяного давления.
- Будьте аккуратны при размещении манжеты на конечности, уже используемой для мониторинга других параметров пациента.

14.7 Запуск и остановка измерений НИАД

Начинайте и заканчивайте измерение НИАД с помощью быстрых клавиш НИАД или через меню НИАД.

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения в ручном режиме	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Пуск НИАД
Запуск серии автоматического измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД  Обязательно установите значение параметра Интервал перед запуском автоматического измерения НИАД.	Вкладка Настр. → настройте параметр Интервал → нажмите кнопку Пуск НИАД
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → выберите Интервал	
Пуск последовательности измерений НИАД	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → Последоват.	Вкладка Последоват. → настройте последовательность НИАД → нажмите кнопку Пуск НИАД

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения STAT	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	Кнопка STAT
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → STAT	
Остановка текущего измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД
Остановка серии автоматических измерений НИАД или последовательности НИАД	Клавиша быстрого доступа Ост. все 	Кнопка Ост. все
Остановка измерения STAT и завершение серии	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД или Ост. все
	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	

14.8 Просмотр анализа НИАД

Анализ НИАД обеспечивает динамический анализ изменений НИАД и их распределение на временной шкале. Он позволяет получить данные о состоянии пациента в течение последних 24 часов перед открытием окна анализа НИАД.

Для просмотра анализа НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Анализ >>**.

Кроме того, можно щелкнуть мышью в любом месте окна **Анализ**, чтобы открыть окно **Просм.** Подробнее см. в разделе 20 *Просмотр*.

14.9 Изменение настроек НИАД

14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД

Для настройки свойств тревог по НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты

Для настройки начального давления накачки манжеты выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите **Начальн.давление**, затем выберите необходимую настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пациентов с гипертонией необходимо установить для манжеты более высокое значение, чтобы сократить время проведения измерений.

14.9.3 Настройка интервала НИАД

Для автоматического измерения НИАД нужно установить интервал между двумя измерениями НИАД. Для настройки интервала измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Интервал**. Выберите **Вручную**, чтобы переключиться на ручной режим.

14.9.4 Выбор режима пуска НИАД

Режим пуска определяет работу автоматического режима НИАД. Для настройки режима пуска выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Режим пуска**.
 - ◆ **Часы**: после первого измерения монитор автоматически синхронизирует автоматические измерения НИАД с часами реального времени. Например, если для параметра **Интервал** выбрано значение **20 мин**, и измерение НИАД начинается в 14:03, то следующее измерение будет проведено в 14:20, следующее — в 14:40, 15:00, и т. д.
 - ◆ **Интервал**: после первого измерения монитор автоматически повторяет измерение через заданный интервал. Например, если **Интервал** имеет значение **20 мин**, и вы начинаете автоматическое измерение НИАД в 14:03, то следующее измерение будет выполнено в 14:23, затем в 14:43, в 15:03 и так далее.

14.9.5 Включение звука завершения НИАД

Монитор может оповещать звуковым сигналом об окончании измерения НИАД. По умолчанию этот звуковой сигнал выключен. Для включения звукового сигнала завершения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Включите **Звук заверш.НИАД**.

14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД

Последовательность измерения НИАД может включать до пяти этапов: А, В, С, D и Е. Вы можете отдельно настроить длительность и интервал каждого этапа.

Для настройки последовательности измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Последоват..**
3. Установите значения для параметров **Длительность** и **Интервал** каждого этапа.

14.9.7 Настройка формата отображения НИАД

Для настройки формата отображения НИАД выполните действия, указанные ниже:

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по диастолическому и среднему НИАД, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра НИАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений НИАД для открытия меню **НИАД**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите опцию **Отобразить ЧП**.

14.9.10 Изменение измерений НИАД

Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если конечность находится не на уровне сердца, то необходимо скорректировать измерение:

- прибавьте 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) к отображаемому значению на каждый сантиметр превышения;
- отнимите от отображаемого значения 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) на каждый сантиметр занижения.

14.10 Использование при венепункции

Можно использовать манжету НИАД для создания давления, превышающего диастолическое, чтобы остановить венозный отток и тем самым облегчить пункцию вены. Для использования при венепункции выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Венепункция** или выберите область цифровых значений НИАД → выберите вкладку **Настр.**
2. Установите **Давление венепункции**.
3. Выберите **Венепункция** в нижней части меню.
4. Проколите вену и возьмите пробу крови.
5. Выберите быструю клавишу **Пуск/стоп НИАД**, чтобы спустить воздух из манжеты. Если вы этого не сделаете, манжета автоматически сдуется через некоторое время (через 170 секунд для взрослых пациентов и детей и через 85 секунд для новорожденных).

В ходе венепункции обратите внимание на давление манжеты и оставшееся время; эти данные отображаются в области числовых значений НИАД.

14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД

14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД

Проверка на утечку НИАД выполняется для проверки целостности системы и клапана. Проверку утечки НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка утечки при измерении НИАД должны выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.11.2 Проверка точности НИАД

Проверку точности НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка точности при измерении НИАД должна выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.


15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)

15.1 Общая информация об ИАД

Мониторинг ИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных. Мониторинг ДЗЛА предназначен для взрослых и детей.

Возможен мониторинг 4 значений инвазивного артериального давления (макс.) (с использованием встроенного модуля ИАД в сочетании с внешним модулем ИАД).

На рисунке ниже показан внешний модуль ИАД.

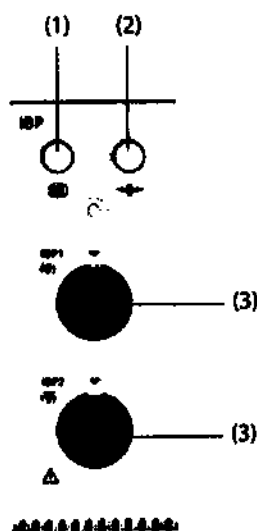

(1) Кнопка меню ИАД

(2) Кнопка обнуления значения ИАД

(3) Разъем кабеля ИАД


15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только датчики давления, перечисленные в настоящем руководстве. Ни в коем случае не используйте повторно одноразовые датчики давления.
- Следите за тем, чтобы детали, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом, не соприкасались с другими электропроводящими частями системы.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с высокочастотным хирургическим оборудованием.
- При использовании принадлежностей следует учитывать температуру эксплуатации. Подробнее см. в инструкциях по эксплуатации принадлежностей.
- Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики. Следуйте инструкциям, предоставленным изготовителем катетера.
- Механический удар датчика инвазивного артериального давления может вызвать значительные сдвиги нуля и калибровки и, как следствие, неверные значения измерений.

15.3 Подготовка к мониторингу ИАД

15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента

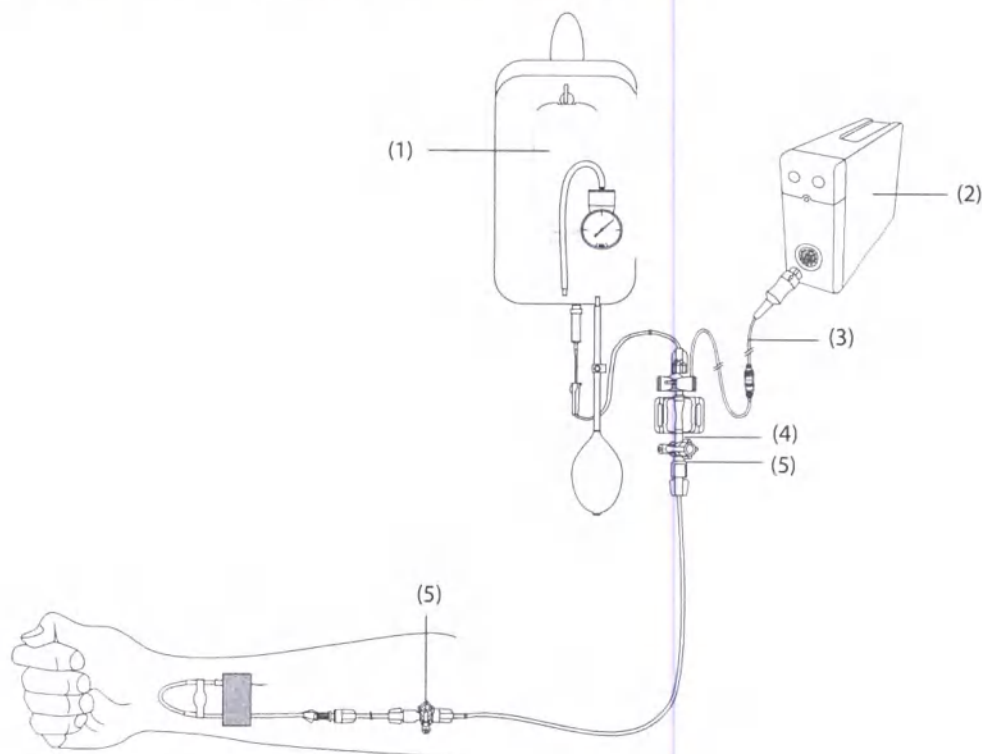

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| (1) Камера под давлением | (2) Коннектор ИАД |
| (3) Кабель ИАД | (4) Датчик ИАД |
| (5) Трехходовой клапан | |

15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления

Для подготовки к мониторингу ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Подсоедините один конец кабеля ИАД к разъему для кабеля ИАД, а другой конец — к датчику ИАД.
2. Промойте систему датчика ИАД в соответствии с инструкциями изготовителя, чтобы выпустить весь воздух из трубок. Убедитесь, что в системе нет пузырьков воздуха.
3. Подключите датчик ИАД к пациенту, убедившись, что датчик находится на одном горизонтальном уровне с сердцем.
4. Выберите для текущего измеряемого давления подходящую метку. Подробнее см. в разделе 15.6.2 *Изменение метки давления*.
5. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 *Обнуление датчика ИАД*. После успешного обнуления перекройте запорным краном доступ к воздуху и откройте доступ к пациенту.

ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что все датчики должным образом обнулены.
- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что в системе датчика ИАД отсутствуют пузырьки воздуха.
- При измерении внутричерепного давления (ВЧД) у сидячего пациента датчик должен располагаться на уровне уха пациента. Неправильное расположение датчика может привести к получению некорректных значений (неприменимо в случае использования датчика Codman для измерения ВЧД).

15.3.3 Обнуление датчика ИАД

Во избежание неточного измерения давления на мониторе необходимо устанавливать достоверное нулевое значение. Обнуляйте датчик в соответствии с процедурами, принятыми в вашем учреждении. Датчик ИАД следует обнулять в ситуациях, указанных ниже.

- датчик ИАД, кабель адаптера или модуль были подключены повторно;
- Перезапуск монитора.
- Значения вызывают сомнения.
- На мониторе отображается сообщение **Нужно обнулить**.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель адаптера ИАД и монитор.
2. Перекройте трехходовой клапан (ближний к датчику), ведущий к пациенту, чтобы продуть датчик до значения атмосферного давления.
3. Обнулите датчик одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу **Обнул.** на модуле.
 - ◆ Выберите область числовых значений (например, числовых значений АД), а затем выберите **Обнул.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Обнул.ИАД**.
4. После завершения обнуления поверните запорный кран в сторону пациента, перекрыв доступ воздуха.

Сбой калибровки нуля может произойти при наличии колебаний давления, или если значение давления превышает диапазон калибровки. В случае сбоя калибровки нуля выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что трехсторонний клапан (ближний к датчику) открыт для доступа воздуха.
2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля.

15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman

15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman

Необходимо обнулить датчик ВЧД Codman (модель: 82-6653) перед использованием. Для обнуления датчика ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ВЧД, кабель адаптера ВЧД и монитор.
2. Следуйте инструкциям производителя для подготовки датчика ВЧД к использованию.
3. Обнулите датчик ВЧД: при появлении сообщения **Нулевое контр. знач.** в области числовых значений ВЧД нажмите в области кривой или числовых значений ВЧД для открытия меню **ВЧД** → выберите вкладку **Обнул.** → нажмите кнопку **Обнул.**
4. Запишите контрольное нулевое значение на пустой части датчика ВЧД для последующего использования в качестве справочного материала.

При сбое калибровки нуля датчика ВЧД или неуверенности в точности контрольного нулевого значения повторите калибровку нуля.

15.4.2 Измерение ВЧД

Для проведения измерения ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Обнулите датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 *Обнуление датчика ВЧД Codman*.
2. Отсоедините датчик ВЧД и кабель ВЧД. Следуйте инструкциям производителя для наложения датчика ВЧД на пациента.
3. Выполните повторное подключение датчика ВЧД и кабеля ВЧД.
4. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

При необходимости перемещения пациента, для которого выполняется измерение ВЧД, убедитесь, что целевой монитор поддерживает датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 *Обнуление датчика ВЧД Codman*. Если целевой монитор не поддерживает датчик ВЧД Codman, не используйте его для мониторинга ВЧД.

Для перемещения пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Отсоедините кабель ВЧД от измерительного модуля или отсоедините модуль от монитора.
2. Соедините кабель ВЧД, измерительный модуль и целевой монитор или вставьте измерительный модуль в целевой монитор.
3. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

ВНИМАНИЕ!

- Если для обнуления датчика ВЧД Codman используются мониторы разных производителей, нулевые контрольные значения могут различаться. Используйте монитор компании Mindray для обнуления датчика ВЧД Codman в случае, если измерение ВЧД будет выполняться с помощью монитора компании Mindray. В противном случае результаты измерения ВЧД могут быть неточными.

15.5 Отображение ИАД

Результаты измерения ИАД отображаются на мониторе в виде кривых и числовых значений давления. Для артериального давления в области числовых значений ИАД отображается систолическое, диастолическое и среднее давление. Для венозного давления в области числовых значений отображается только среднее значение. На рисунке ниже показана кривая и числовые значения артериального давления.



- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) Метка давления | (2) Кривая |
| (3) Единица измерения давления | (4) Систолическое давление |
| (5) Диастолическое давление | (6) Среднее давление |
| (7) Текущие измерение ВПД | |

15.6 Изменение настроек ИАД

15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД

Для изменения настроек тревог по ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Задайте свойства тревоги.

15.6.2 Изменение метки давления

Метка давления — это уникальный идентификатор типа давления. Поэтому необходимо выбрать соответствующую метку для источника давления.

Для настройки метки давления выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметра **Метка ИАД1** или **Метка ИАД2**.

Обозначение	Описание	Обозначение	Описание
ЛА	Давление в легочной артерии	ЦВД	Центральное венозное давление
Ао	Давление в аорте	ДЛП	Давление в левом предсердии
ДПуА	Давление в пупочной артерии	ДПП	Давление в правом предсердии
ДПлА	Давление в плечевой артерии	ВЧД	Внутричерепное давление
ДБА	Давление в бедренной артерии	ДПув	Давление в пупочной вене
АД	Артериальное давление	ЛЖ	Давление в левом желудочке
ЦПД	Церебральное перфузионное давление	Д1-Д4	Неназначенные обозначения давления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не разрешается выбирать одну и ту же метку для различных типов давления.

15.6.3 Настройка отображаемого типа давления

Для неназначенных показателей давления (Д1, Д2, Д3 или Д4) тип отображаемого давления можно настроить. Для настройки отображаемого типа давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой неназначенного типа давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Измер.**:
 - ◆ Если неназначенным является артериальное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Все**. В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается систолическое, диастолическое и среднее давление.
 - ◆ Если неназначенным является венозное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Только сред.** В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается только среднее давление.

15.6.4 Изменение чувствительности

Значение ИАД, отображаемое на экране монитора, представляет собой усредненные данные, собранные в течение заданного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента, и тем выше чувствительность. И наоборот, чем длительнее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента и тем ниже чувствительность, но при этом повышается точность. Выбор более высокой чувствительности поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки чувствительности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте **Чувствительн.**

15.6.5 Настройка кривой ИАД

Для настройки кривой ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите следующие свойства кривой ИАД:
 - ◆ **Скорость**
 - ◆ **Шкала:** если выбрано значение **Авто**, то размер кривой будет отрегулирован автоматически.

15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления

Для настройки формата отображения артериального давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по артериальному давлению, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»

Вы можете настроить, будет ли значение ЛА-д использоваться для замены значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **ЛА**, выберите область числовых значений или кривой **ЛА**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА**.

Подробнее о расчете показателей гемодинамики см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.6.9 Включение измерения ВПД

ВПД означает вариабельность пульсового давления. Во время измерения артериального давления (за исключением ЛА) можно измерить ВПД. Для настройки измерения ВПД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Настр. ВПД**.
3. Включите **Измер. ВПД**.

После включения измерения ВПД можно выбрать источник ВПД.

ОСТОРОЖНО!

- Этот монитор может рассчитать ВПД с помощью показателей сердечных сокращений из любого артериального пульсового давления. Обстоятельства, в которых вычисление ВПД имеет клиническую значимость, является уместным и достоверным, должен определять врач.
- Клиническую ценность полученного значения ВПД должен определять врач. Согласно последним данным научных источников, клиническая значимость параметра ВПД ограничивается пациентами, принимающими успокоительные средства, которым выполняют контролируемую механическую вентиляцию и которые, в основном, не страдают сердечной аритмией.
- Вычисление ВПД может оказаться неточным в следующих ситуациях:
 - ◆ при частоте дыхания меньше 8 вдохов/мин
 - ◆ во время вентиляции с дыхательным объемом менее 8 мл/кг
 - ◆ у пациентов с острой дисфункцией правого желудочка («легочное сердце»).
- Измерения ВПД утверждено только для взрослых пациентов.

15.6.10 Наложение кривых ИАД

Кривые ИАД могут отображаться совместно. Для совмещения кривых ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область кривых, в которой нужно отобразить наложенные кривые ИАД, а затем выберите сами кривые ИАД для наложения в левой части той же строки.
3. При необходимости повторите шаг 2 в другой области кривых.
4. Нажмите  для сохранения настроек и выйдите из окна. На главном экране отобразятся наложенные кривые ИАД.



При выборе наложенных кривых ИАД на главном экране откроется меню **Настр.наложения кривой**, в котором можно настроить параметры, указанные ниже.

- **Шкала**
 - ◆ Установка параметра **Лев. шкала** для артериального давления.
 - ◆ Установка параметра **Прав. шкала** для венозного давления.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЦВД** отдельно, если кривая ЦВД объединена, а единицы измерения ЦВД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ВЧД** отдельно, если кривая ВЧД объединена, а единицы измерения ВЧД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЛА** отдельно, если кривая ЛА объединена.
- Включение или выключение отображения параметра **Линии сетки** в области наложенных кривых.
- Установка параметра **Скор.** для наложенных кривых.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Единицы измерения шкалы ЦВД соответствуют единицам измерения параметра ЦПВ.

15.7 Измерение ДЗЛА

На значения давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), используемые для оценки сердечной функции, влияют волюмический статус, сократимость миокарда, а также целостность клапанов и легочного круга кровообращения.


Выполните измерение путем ввода в легочную артерию флотационного катетера с наконечником-баллоном. Когда катетер находится в одной из мелких легочных артерий, накачиваемый баллон закупоривает эту артерию, позволяя монитору регистрировать изменения внутригрудных давлений, происходящие в течение дыхательного цикла.

Если давление в дыхательных путях и функция клапана нормальные, давление заклинивания легочной артерии представляет собой конечно-диастолическое давление левого желудочка. Наиболее точные значения ДЗЛА получаются в конце дыхательного цикла, когда внутригрудное давление довольно постоянное и создаваемый дыханием артефакт минимальный.

ОСТОРОЖНО!

- Мониторинг ДЗЛА не предназначен для новорожденных пациентов.

15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента

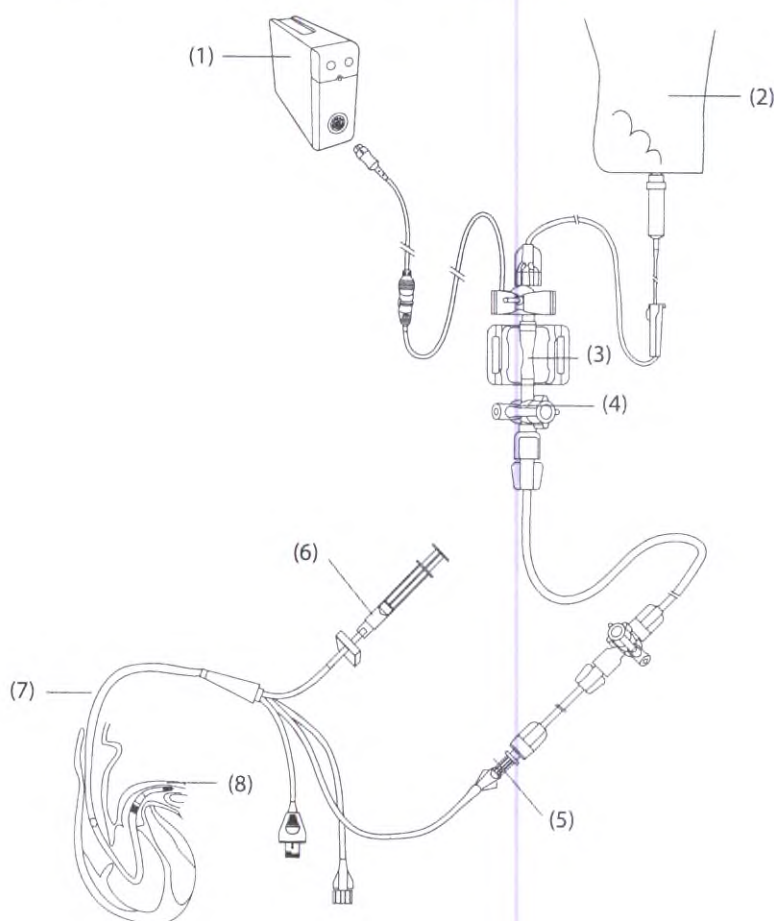

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) Коннектор ИАД | (2) Пакет для промывания |
| (3) Датчик ИАД | (4) Трехходовой клапан |
| (5) Дистальный порт ЛА | (6) Клапан накачки баллона |
| (7) Термодилуционный катетер | (8) Баллон |

15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА


Для подготовки к мониторингу ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель ИАД и монитор. Подробнее см. в разделе 15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления.
2. Подключите разъем ЛА термодилатационного катетера и кабель стороны пациента датчика ИАД, следуя инструкциям изготовителя.
3. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 Обнуление датчика ИАД.
4. В качестве метки ИАД установите ЛА, поскольку ДЗЛА измеряется на ЛА. Подробнее см. в разделе 15.6.2 Изменение метки давления.

15.7.3 Измерение ДЗЛА

Для проведения измерения ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЛА и затем выбрать ДЗЛА выберите область числовых параметров или кривой ЛА.
2. Поместите флотационный катетер в положение заклинивания в легочной артерии, наблюдая изменения кривой ЛА на экране.

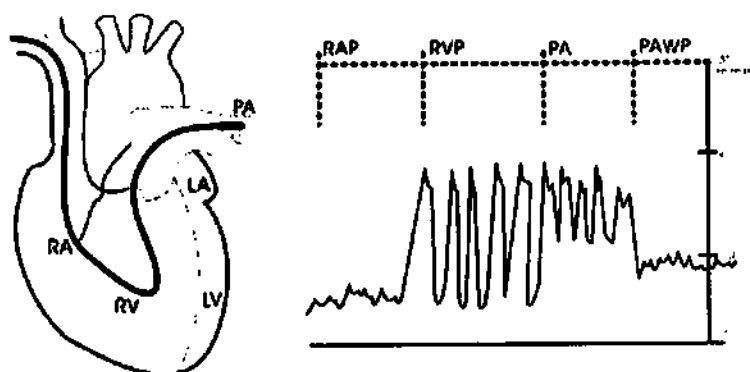

3. Выберите Пуск.
4. Надуйте баллон, обращая внимание на изменения кривой ЛА на экране — появится сообщение Готово к сдуванию баллона.
5. Когда появится сообщение Готово к сдуванию баллона, сдуйте баллон. Если кривая ЛА стабильна, но монитор не отображает сообщение Готово к сдуванию баллона, выберите С-кадр, чтобы остановить кривую и сдуть баллон.
6. Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.
7. Если требуется начать новое измерение, повторите шаги 3–6.

Если измерение не удалось, или если нужно отрегулировать значение ДЗЛА, то для регулировки кривой и измерения ДЗЛА можно использовать следующие кнопки.

- Выберите стрелку вверх или вниз, чтобы отрегулировать значение ДЗЛА.
- Нажимайте стрелку влево или вправо, чтобы просмотреть остановленные с помощью функции стоп-кадра кривые за промежуток времени 40 секунд.
- Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.

ОСТОРОЖНО!

- Продолжительная накачка может привести к легочному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.
- Если ДЗЛА превышает давление в ЛА (систолическое), сдуйте баллон и сообщите об этом в соответствии с правилами лечебного учреждения. Возможно, произошел случайный разрыв легочной артерии, и полученное значение ДЗЛА может отражать не гемодинамическое состояние пациента, а всего лишь давление в катетере или баллоне.
- Если флотационный/термодилатационный катетер соскальзывает в позицию заклинивания без надувания баллона, то кривая ЛА принимает клиновидную форму. Для исправления положения выполните соответствующие действия, описанные в стандартных процедурах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога по ЛА выключается автоматически, когда монитор переходит к отображению экрана ДЗЛА.

15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА

На экране **ДЗЛА** выберите **Настр.**, чтобы войти в меню **Настр.ДЗЛА**. В меню **Настр.ДЗЛА** можно настроить параметры, указанные ниже.

- Выберите **Контр. кривая 1**, чтобы установить кривую отведения ЭКГ в качестве первой контрольной кривой.
- Выберите **Контр. кривая 2**, чтобы установить кривую дыхания в качестве второй контрольной кривой.
- Выберите **Скор.**, чтобы установить скорость развертки для кривых, отображаемых на экране **ДЗЛА**.
- Выберите **Шкала**, чтобы установить размер кривой ЛА на экране **ДЗЛА**.

15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики


На экране **ДЗЛА** выберите **Расч.гемодин.**, чтобы войти в меню **Расч.гемодин**. Подробнее см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.8 Подключение монитора Camino

Данный монитор может сопрягаться с многопараметрическим монитором Camino (модель: MPM1) для измерения внутричерепного давления (ВЧД).

Для подключения монитора Camino выполните следующие действия:

1. Подключите кабель ВЧД Camino к внешнему модулю ИАД.
2. Подсоедините разъем ВЧД к адаптеру ВЧД.
3. Подсоедините кабель Camino к монитору Camino.

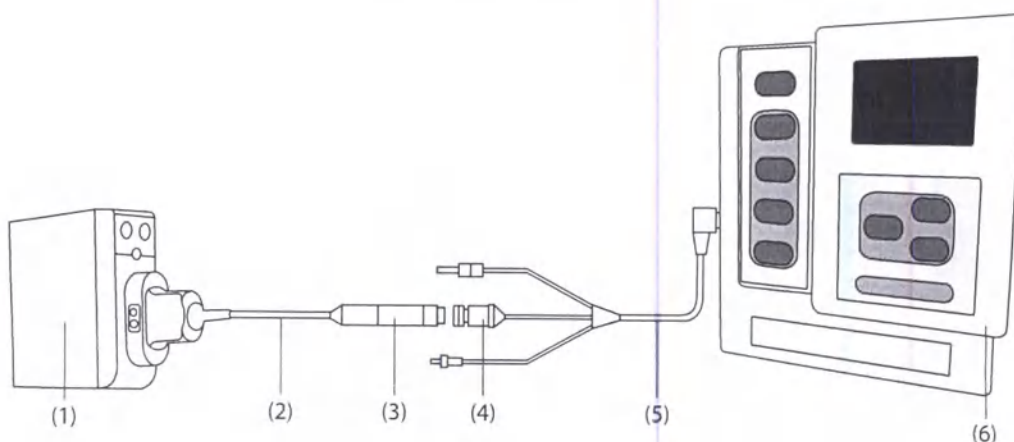

(1) Внешний модуль ИАД

(2) Кабель ВЧД Camino

(3) Адаптер ВЧД

(4) Разъем ВЧД

(5) Кабель Camino

(6) Монитор Camino

ОСТОРОЖНО!

- При настройке и подсоединении монитора к пациенту необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации монитора Camino.
- На этом мониторе пациента можно задать пределы тревог ВЧД, поэтому значения параметров тревог ВЧД на этом мониторе пациента могут отличаться от значений на устройстве Camino. Обратите особое внимание на параметры тревог на мониторе Camino.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор Camino подключается только к внешнему модулю ИАД, совместимому с данным монитором. Разъемы ИАД на других модулях не имеют этой функции.

15.9 Устранение неполадок при мониторинге ИАД

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решения
Область числовых значений или область кривой ИАД не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений ИАД включено в меню <i>Настр.экрана</i>. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра ИАД включен. Если нет, включите измерение ИАД. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Проверьте соединение кабеля ИАД, датчика ИАД и монитора. 4. Убедитесь, что запорный кран находится в правильном положении. 5. Убедитесь, что датчик ИАД обнулен. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>.
Систолическое и диастолическое давление для Д1/Д2/Д3/Д4 не отображается	Установите для параметра <i>Измер.</i> значение <i>Все</i> в меню установки Д1/Д2/Д3/Д4. Подробнее см. в разделе 15.6.3 <i>Настройка отображаемого типа давления</i> .
Показатели ИАД кажутся неустойчивыми	1. Убедитесь, что в системах датчика отсутствуют пузырьки воздуха. 2. Убедитесь, что датчик правильно подключен. 3. Обнулите датчик еще раз. 4. Замените датчик.
Сбой при обнулении каналов ИАД.	1. Убедитесь, что каналы открыты для воздуха. 2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>. 3. Если ошибка калибровки нуля повторяется, замените датчик.

Эта страница специально оставлена пустой.

16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)


16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса

При инвазивном измерении сердечный выброс (СВ) и другие параметры гемодинамики измеряются в правых отделах сердца (предсердии) методом термодилуции. Через проксимальный порт катетера, установленного в легочной артерии (ЛА), в правое предсердие вводится холодный раствор известного объема и температуры. Холодный раствор смешивается с кровью в правом желудочке, а изменение температуры крови фиксируется тепловым датчиком на дистальном конце катетера в легочной артерии. Изменение температуры отображается в виде кривой в области экрана СВ, и монитор по этой кривой вычисляет значение СВ. Значение СВ обратно пропорционально площади под кривой. Поскольку сердечный выброс непрерывно изменяется, для получения достоверного среднего значения СВ необходимо несколько измерений. При принятии решений о назначении терапии всегда используйте среднее значение нескольких измерений термодилуции. Монитор позволяет хранить 6 результатов измерений.

Функция мониторинга СВ предназначена только для взрослых пациентов.

Мониторинг СВ можно выполнять с помощью встроенного модуля СВ или внешнего модуля СВ.

На рисунке ниже показан внешний модуль СВ.

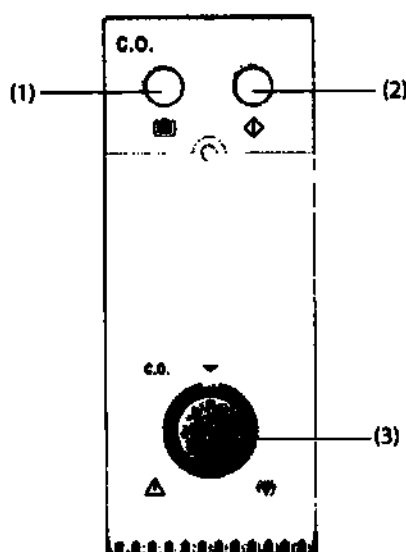

(1) Клавиша меню СВ

(2) Клавиша меню измерения СВ

(3) Разъем кабеля СВ

16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ

ОСТОРОЖНО!

- Использование электрохирургических устройств во время мониторинга СВ может привести к неверным результатам.
- Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики и следуйте инструкциям изготовителя катетера.
- Используйте только указанные в этом руководстве принадлежности. Следите за тем, чтобы принадлежности не контактировали с другими токопроводящими деталями.
- Функция мониторинга СВ не предназначена для детей и новорожденных.

16.3 Ограничения измерений СВ

На точность измерения СВ могут влиять следующие факторы:

- температура вводимого раствора;
- объем вводимого раствора;
- исходная температура крови пациента;
- цикл вдоха/выдоха пациента;
- размещение катетера относительно легочного поля;
- сам катетер;
- ЧСС и гемодинамический статус пациента;
- любой раствор, введенный вместе с внутривенной инъекцией в ходе измерения СВ.

Для получения точных результатов измерения СВ необходимо следовать следующим рекомендациям:

- Температура вводимого раствора должна быть не менее чем на 10 °С ниже температуры крови пациента.
- Вводить раствор необходимо в конце выдоха.
- Вводить раствор следует быстро и равномерно.
- Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд.

16.4 Отображение результатов измерения СВ

При измерении СВ в области числовых значений СВ отображаются только значения СВ, СИ (сердечный индекс) и ТК (температура крови).




(1) Метка СВ

(2) Единица измерения основного параметра

(3) Основной параметр

(4) Дополнительный параметр

16.5 Оборудование СВ для подключения пациента

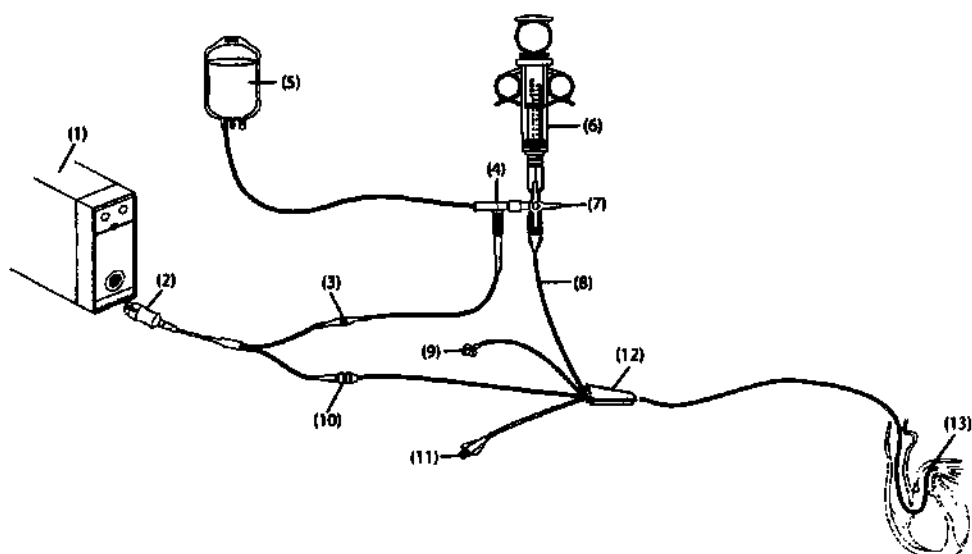

- | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| (1) Модуль СВ | (4) Встроенный зонд | (7) Трехходовой клапан |
| (2) 12-контактный кабель для измерения СВ (модель: CO7702) | (5) Вводимый раствор | (8) Проксимальный порт для ввода |
| (3) Разъем кабеля ТИ | (6) Шприц для ввода | (9) Клапан накачки баллона |
| (10) Разъем датчика температуры | (11) Дистальный порт ЛА | (12) Термодилуционный катетер |
| (13) Датчик температуры | | |

16.6 Выполнение измерения СВ

16.6.1 Подготовка к измерению СВ

1. Подключите кабель СВ к разъему СВ и разъему датчика температуры; при этом убедитесь, что на главном экране монитора отображается область числовых значений СВ.
2. При подготовке пациента к измерению СВ следуйте правилам и процедурам, установленным в медицинском учреждении.
3. При установке катетера и других принадлежностей следуйте инструкциям изготовителя.
4. Убедитесь, что принадлежности правильно подсоединены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке встроенного зонда убедитесь, что встроенный датчик надежно подключен к трубкам. При установке датчика в охлаждающей смеси убедитесь, что он должным образом измеряет температуру инъекционного раствора.

16.7 Настройки для измерения СВ

Перед началом измерения СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите вкладку **Настр.**
3. Выполните следующую проверку или настройку:
 - ◆ Проверьте, чтобы рост и вес пациента были введены правильно. При необходимости измените. Для определения сердечного индекса (СИ) требуются значения роста и веса пациента.
 - ◆ Убедитесь, что введена правильная константа вычисления. Константа вычисления тесно связана с введенным объемом инъецируемого раствора, типом инъекционного зонда (встроенный или в охлаждающей смеси), а также с температурой. См. инструкции по эксплуатации катетера для легочной артерии, чтобы определить константу. Чтобы изменить константу вычисления, выберите **Константа вычисл.** и введите правильное значение. Если используется новый катетер, константу вычисления следует отрегулировать в соответствии с инструкциями изготовителя.
 - ◆ Включите или выключите **Автом.ТИ**. Если функция **Автом.ТИ** включена, система автоматически определит температуру инъекционного раствора, а настройка **ТИ** будет отключена. Если функция **Автом.ТИ** выключена, то температуру инъекционного раствора нужно будет ввести в поле **ТИ**.
 - ◆ Включите или выключите **Автозапуск**. Если функция **Автозапуск** включена, монитор автоматически выполняет измерение СВ после установки базовой линии температуры крови. Если функция **Автозапуск** отключена, для выполнения нового измерения нужно нажать на кнопку **Пуск** в окне **СВ Измер.**

16.7.1 Выполнение измерения СВ

Для проведения измерения СВ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) Средние значения | (2) Окна предыдущих измерений |
| (3) Текущие значения измерения | (4) Текущая кривая СВ |
| (5) Область подсказок | (6) Кнопки |

2. Порядок выполнения измерения СВ:

- ◆ Если функция **Автозапуск** включена, нажмите кнопку **Пуск**, а затем быстро введите раствор при появлении сообщения **Подождите**. Как показано на рисунке выше, во время измерения отображается текущая кривая термодиллюции. После завершения измерения кривая термодиллюции перемещается в одно из 6 окон измерения. На мониторе отображается предупреждение о необходимости подождать некоторое время перед началом следующего измерения.
- ◆ Если функция **Автозапуск** выключена, быстро введите раствор — отобразится сообщение **Готово к новому набору измерений**. Монитор автоматически проводит последовательные измерения СВ без необходимости нажимать кнопку **Пуск** между измерениями. Новое измерение методом термодиллюции можно выполнить, когда на экране появится сообщение **Введите сейчас**. Монитор автоматически отслеживает последующие измерения, выполняемые методом термодиллюции.

3. Выполните получение средних значений СВ и СИ. Можно сохранить до 6 измерений. Если выполнено более шести измерений и ни одно не было отменено, то самое первое измерение автоматически удаляется при сохранении седьмой кривой. Выберите кривые из 6 кривых измерений. Система автоматически вычисляет и отображает средние значения СВ и СИ. Затем выберите кнопку **Примять среднее**, чтобы подтвердить и сохранить средние значения.

Во время введения раствора кран должен быть открыт по направлению к термодиллюционному катетеру, краник по направлению к вводимому раствору должен быть закрыт. После завершения измерения закройте краник по направлению к термодиллюционному катетеру и откройте краник по направлению к вводимому раствору, затем наберите вводимый раствор в шприц.

В области кнопок вам также доступны следующие функции:

- Выберите **Стоп**, чтобы остановить текущее измерение. Выберите **Настр.**, чтобы войти в меню СВ.
- Выберите **Расч. гемодин.**, чтобы войти в меню **Расчеты**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Начало измерения до стабилизации температуры крови может привести к сбою измерения.
- Во время измерения СВ тревоги по ТК деактивируются, а затем автоматически активируются повторно по завершении измерения СВ.
- Для определения константы вычисления и объема инъекционного раствора см. инструкции по эксплуатации термодиллюционного катетера.

16.8 Изменение настроек СВ

16.8.1 Установка свойств тревог по СВ

Для настройки свойств тревог по СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите **Настр.**, чтобы открыть меню СВ.
3. Выберите вкладку **Тревога**.
4. При необходимости введите пароль.
5. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

16.8.2 Выбор основного параметра СВ

В качестве основного параметра СВ можно выбрать СВ или СИ. Значение основного параметра отображается более крупным шрифтом. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область параметра СВ, чтобы открыть меню **СВ Измер.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Осн. параметр**.

16.9 Устранение неполадок при мониторинге СВ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D Сообщения тревог.

Проблема	Решение
Область числовых значений СВ не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений СВ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра СВ включен. Если нет, включите измерение СВ. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что в качестве типа пациента выбран взрослый пациент. 4. Проверьте соединение кабеля СВ, термодиллюсионного катетера и датчика ТИ.
Неточное значение СВ	1. Убедитесь, что термодиллюсионный катетер размещен правильно. 2. Убедитесь, что константа вычисления соответствует текущей температуре инъекционного раствора, его объему и типу инъекционного зонда. 3. Вводить раствор следует быстро и равномерно. 4. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 5. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. 6. Убедитесь, что рост и вес пациента установлены правильно. 7. Если функция Автом.ТИ выключена, убедитесь, что введена верная температура.
Сбой измерения СВ	1. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. Убедитесь, что температура инъекционного раствора по крайней мере на 10 °С ниже температуры крови пациента. 2. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 3. Проверьте соединение кабеля СВ, термодиллюсионного катетера и датчика ТИ.

17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)

17.1 Общая информация о мониторинге CO₂

Мониторинг CO₂ — это неинвазивный метод непрерывного определения концентрации CO₂ в дыхательных путях пациента путем измерения поглощения инфракрасного света с определенными длинами волн. Газ CO₂ имеет определенные характеристики поглощения, и количество света, проходящее через газ, зависит от концентрации измеряемого CO₂. Когда через пробу дыхательного газа проходит определенная полоса инфракрасного света, часть инфракрасного света поглощается молекулами CO₂. Количество инфракрасного света после прохождения через пробу дыхательного газа измеряется фотодатчиком. На основании измеренного количества ИК-света вычисляется концентрация CO₂.

Измерение CO₂ используется для мониторинга респираторного статуса пациента. Следующие два метода используются для измерения CO₂:

- Измерение CO₂ в основном потоке

Размещение датчика CO₂ непосредственно в дыхательной системе пациента.

- Измерение CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Взятие пробы дыхательного газа с постоянным потоком отбора пробы из дыхательного контура пациента и его анализ с помощью удаленного датчика CO₂, встроенного в модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3 или по технологии Microstream.


Модуль измерения CO₂ в боковом потоке может конфигурироваться парамагнитным датчиком кислорода. Парамагнитный датчик кислорода измеряет количество кислорода на основании его парамагнитных свойств.

Измерение CO₂ в основном потоке применяется для интубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. Измерение CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream может использоваться для интубированных и неинтубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. При работе с интубированными пациентами проба дыхательного газа берется из дыхательного контура пациента при помощи адаптера для подключения к дыхательному контуру и линии забора пробы газа. Если пациент не интубирован, проба газа берется при помощи назальной канюли.

Мониторинг CO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Для ePM 12M мониторинг CO₂ может выполняться с использованием встроенного модуля CO₂ или внешнего модуля CO₂. Для ePM 10M мониторинг CO₂ может выполняться только с использованием внешнего модуля CO₂.

Ниже представлены внешний модуль измерения CO₂ в боковом потоке, внешний модуль измерения CO₂ по технологии Microstream и внешний модуль измерения CO₂ в основном потоке (слева направо).

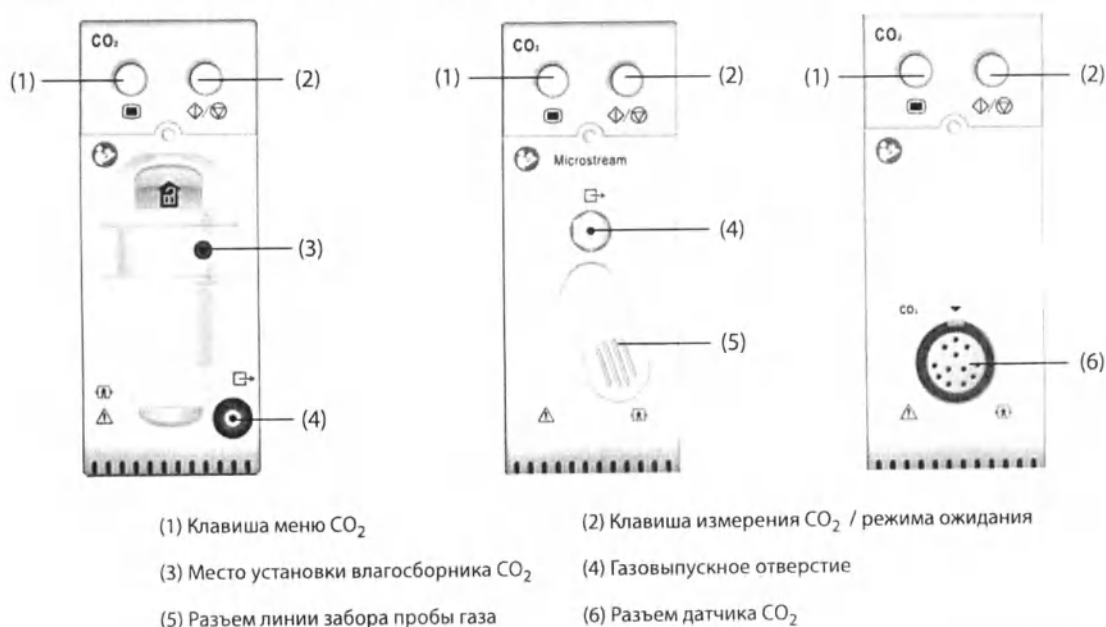

При измерении CO₂ с использованием модуля АГ см. раздел 18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ).

17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO₂

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание удушья прокладывайте все трубки вдали от горла пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Избегайте механических ударов модуля для измерения CO₂ в боковом потоке во время настройки парамагнитного датчика кислорода.
- Во время подачи небулизированных медикаментов отключите линию забора пробы газа от дыхательного контура пациента.
- Значения EtCO₂, измеренные посредством модуля CO₂, могут отличаться от значений, полученных в ходе анализа газа.
- В случае использования принадлежностей DRYLINE PRIME для измерения O₂ невозможно применять модуль CO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль измерения CO₂ автоматически подавляет физиологические сигналы тревоги до обнаружения кривых дыхания. Убедитесь, что пациент надежно подключен к оборудованию в случае мониторинга с использованием модуля измерения CO₂.

17.3 Ограничения измерения CO₂


Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на точность измерений:

- Утечки или внутренний подмес образцов газа
- Механический удар
- Циклическое давление до 10 кПа (100 см H₂O)
- Другие источники помех, если они есть.

На точность модуля измерения CO₂ в боковом потоке могут влиять значения частоты дыхания и соотношения вдоха и выдоха (I/E). На точность модуля измерения CO₂ по технологии Microstream могут влиять значения частоты дыхания. Подробнее см. в разделе А.13.9 *Характеристики измерения CO₂*.

17.4 Отображение CO₂

В области числовых значений и кривых CO₂ отображаются измерения FiCO₂, EtCO₂, ЧДДП и кривая CO₂.

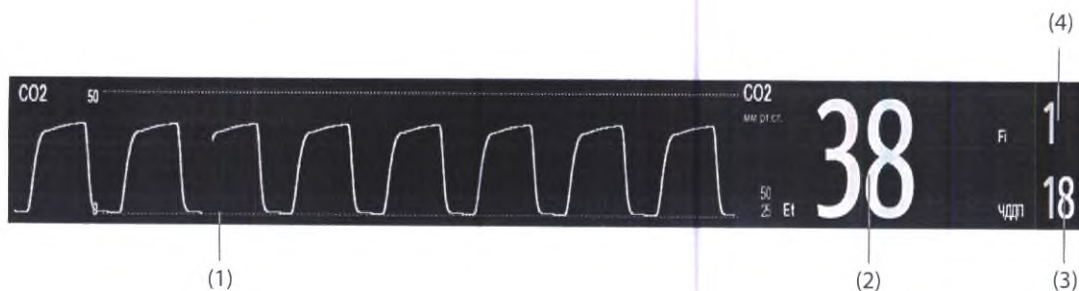


(1) Кривая CO₂

(2) Содержание CO₂ на выдохе (EtCO₂)

(3) Частота дыхания, измеренная в дыхательных путях (ЧДДП)

(4) Содержание CO₂ на входе (FiCO₂)

Если ваш модуль измерения CO_2 в боковом потоке оснащен датчиком кислородом, то кривая O_2 и соответствующие параметры могут отображаться следующим образом:

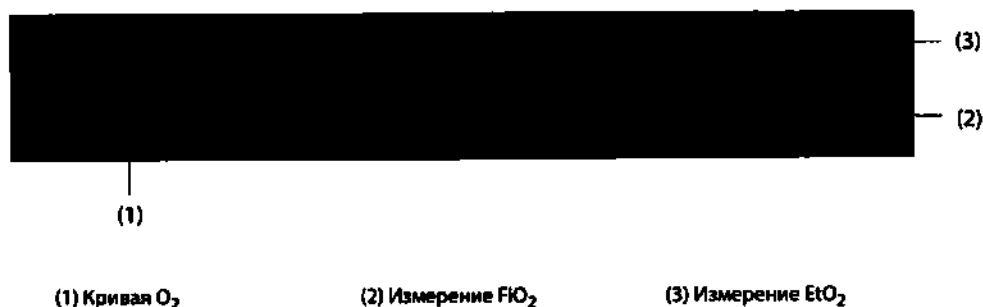


17.5 Измерение CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в боковом потоке/по технологии Microstream

17.5.1 Подготовка к измерению CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в боковом потоке


Для подготовки модуля CO_2 выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую линию забора пробы газа и используйте влагосборник в соответствии с категорией пациента.
2. Подключите влагосборник DRYLINE II к модулю измерения CO_2 , затем подключите линию забора пробы газа к влагосборнику.

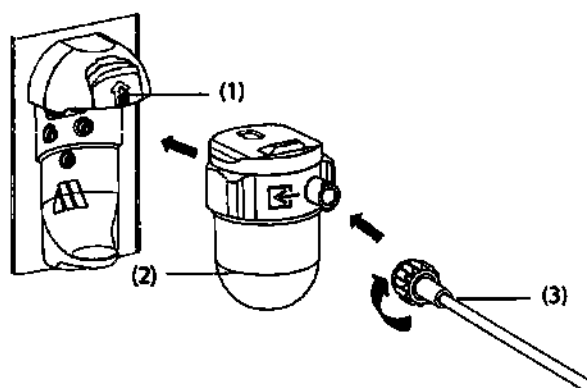

(1) Держатель влагосборника (2) Влагосборник DRYLINE II (3) Линия забора пробы газа

3. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.
 - ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.

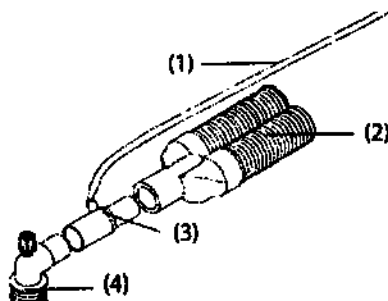

(1) Линия забора пробы газа

(2) Подключение к аппарату ИВЛ

(3) Адаптер для подключения к дыхательному контуру

(4) Подключение к пациенту

- ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.



4. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуля CO_2 он по умолчанию переходит в режим измерения, и монитор отображает сообщение-подсказку **CO2-запуск**. Измерение CO_2 доступно по завершении процедуры запуска.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте влагосборник, предназначенный для взрослых и детей, для новорожденных. В противном случае возможна травматизация пациента.
- При использовании модуля для измерения CO_2 в боковом потоке подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ВНИМАНИЕ!

- Утечка в дыхательной системе или в системе взятия проб может вызвать отображение значительно заниженных значений EtCO_2 . Всегда проверяйте, что все компоненты надежно подключены.
- Проверьте надежность подключения адаптера для подключения к дыхательному контуру, прежде чем подключать его к пациенту.
- Сдавливание или сгибание линии забора пробы газа в ходе измерения CO_2 в боковом потоке или по технологии Microstream может стать причиной неточных значений CO_2 или их отсутствия.
- Во избежание блокировки воздуховода опорожняйте резервуар влагосборника DRYLINE II немедленно по заполнении. Утилизируйте накопленную жидкость в соответствии с принятыми в вашем учреждении правилами или местным законодательством.
- Влагосборник DRYLINE II оборудован фильтром, предотвращающим попадание внутрь модуля бактерий, влаги и выделений. Длительное использование может привести к разрушению фильтра влагосборника и попаданию бактерий, воды и выделений пациента в модуль, повреждению газового модуля и наличию риска заражения. Рекомендуется менять влагосборник DRYLINE II один раз в месяц.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы продлить срок эксплуатации влагосборника и модуля, отсоединяйте влагосборник от модуля и переходите в режим ожидания, если мониторинг CO_2 не требуется.
- Частота отбора проб зависит от типа используемого влагосборника.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для взрослых/детей — 26 ч при 120 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для новорожденных — 35 ч при 90 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.

17.5.2 Подготовка к измерению CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ по технологии Microstream

Для подготовки модуля CO₂ к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите один конец линии забора пробы газа к модулю измерения CO₂ по технологии Microstream.

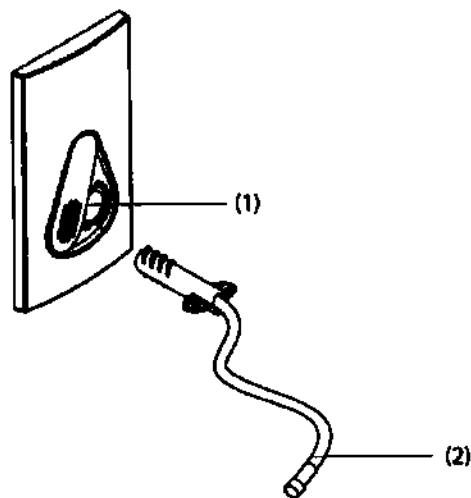

(1) Разъем линии забора пробы газа (2) Линия забора пробы газа

2. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.
 - ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.
 - ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.
 - ◆ Для пациентов с преобладанием дыхания через ротовую полость используйте орально-назальную канюлю.
3. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуль измерения CO₂ по умолчанию переходит в режим измерения и на мониторе отображается сообщение Датчик CO₂ - разогр. Измерение CO₂ доступно по завершении процедуры запуска.

ВНИМАНИЕ!

- При использовании модуля для измерения CO₂ по технологии Microstream подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда мониторинг CO₂ не требуется, отключите линию забора пробы газа от модуля.

17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

При необходимости модуль для измерения CO₂ в боковом потоке или по технологии Microstream выполняет калибровку нуля автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Во время обнуления модуль CO₂ временно приостанавливает измерение.

17.6 Измерение CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ в основном потоке

17.6.1 Подготовка к измерению CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ в основном потоке

Для подготовки модуля CO₂ к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите адаптер для подключения к дыхательному контуру к датчику.

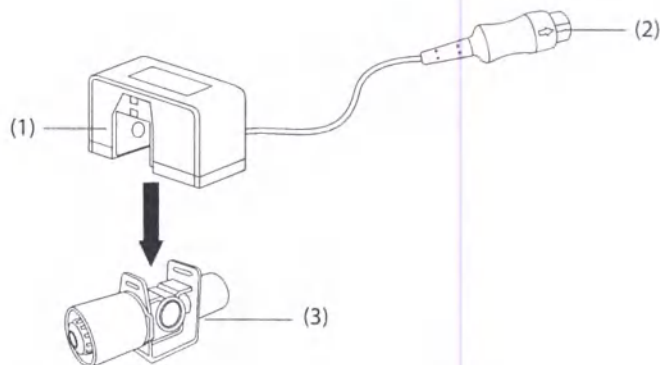


(1) Датчик

(2) Подключение к модулю

(3) Адаптер воздуховода

2. Подключите разъем кабеля датчика к разъему CO₂, расположенному на модуле для измерения CO₂ в основном потоке.
3. По завершении разогрева обнулите датчик. Подробнее см. в разделе 17.6.2 *Обнуление датчика для измерения CO₂ в основном потоке*.
4. После завершения калибровки нуля подключите трубку дыхательного контура, как показано ниже.

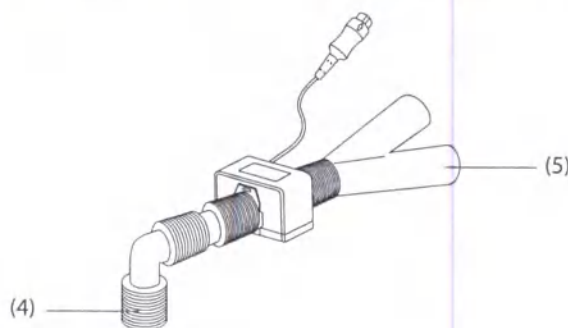

(4) Подключение к пациенту

(5) Подключение к аппарату ИВЛ

5. Убедитесь в отсутствии утечек из дыхательного контура и начните измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед использованием модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO₂.
- Во избежание накопления жидкостей в окнах адаптера всегда подключайте датчик к адаптеру в вертикальном положении. Значительное накопление жидкости в этом месте препятствует анализу газа.
- Чтобы избежать наличия мертвого пространства, поместите датчик как можно ближе к пациенту.

17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO₂ в основном потоке

При использовании модулей для измерения CO₂ в основном потоке датчики следует обнулять в следующих условиях:

- перед каждым измерением;
- при использовании нового адаптера;
- при повторном подключении датчика к модулю.
- при появлении сообщения **CO2-нужно обнул.** В этом случае проверьте адаптер для подключения к дыхательному контуру на засорение (слизь и т.д.). В случае засорения очистите или замените адаптер.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик к модулю.
2. В меню **CO2** выберите вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Режим работы** установите значение **Измер.** Отобразится сообщение **Датчик CO2 - разогр.**
4. После завершения прогрева подключите датчик к сухому и чистому адаптеру для подключения к дыхательному контуру. Адаптер должен иметь доступ к воздуху и быть изолированным от источников CO₂, таких как аппарат ИВЛ, дыхание пациента, дыхание персонала и т.д.
5. Выберите **Обнул.** в меню **CO2**. Отобразится сообщение **Обнуления.**

Это занимает от 15 до 20 секунд. После завершения калибровки это сообщение исчезает.

ОСТОРОЖНО!

- При выполнении калибровки нуля во время измерения сначала отключите датчик от дыхательных путей пациента.
 - Не полагайтесь на показания датчика во время обнуления.
-

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO₂

17.7.1 Изменение настроек тревог по CO₂

Для изменения настроек тревог по CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

17.7.2 Настройка кривой CO₂

Для настройки кривой CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметров **Тип кривой**, **Скор.** и **Шкала CO2 кривой CO₂**.

17.7.3 Настройка источника ЧД

Для установки источника частоты дыхания (ЧД) выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД**.

Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

17.7.4 Переход в режим ожидания

В зависимости от статуса модуля CO₂ для него можно выбрать один из следующих режимов:

- Выберите режим **Измер.**, если модуль CO₂ используется для мониторинга.
- Выберите режим **Ожидание**, если вы не используете модуль CO₂ — это продлит срок службы модуля CO₂.

Режим работы по умолчанию — **Измер.** Если вы не используете модуль CO₂, выполните следующие действия для перехода в режим ожидания:

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Режим работы** установите значение **Ожидание**.

17.7.5 Переход в режим интубации

При выполнении интубации во время общей анестезии можно включить режим интубации, чтобы сократить количество ненужных тревог. Для перехода в режим интубации выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите **Режим интубации**.

Более подробные сведения о режиме интубации см. в разделе 8.12 *Режим интубации*.

17.8 Изменение настроек модуля измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream

17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания

По истечении установленного промежутка времени монитор автоматически переходит в режим ожидания, если новых случаев дыхания не зафиксировано с момента обнаружения последнего дыхательного цикла. Для настройки автоматического перехода в режим ожидания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Автом.ожидание**.

17.8.2 Установка компенсации влажности

Модули измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream настроены на компенсацию значений CO₂ с использованием метода BTPS (в воздухе, насыщенном водными парами, при температуре тела и внешнем давлении) или метода ATPD (при температуре и давлении окружающей среды, в сухом газе).

- ATPD: $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times P_{\text{атм}}/100$
- BTPS (в боковом потоке): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (P_{\text{атм}} - 47)/100$
- BTPS (технология Microstream): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (1 - 0,03) \times P_{\text{атм}}/100$

Где $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.})$ — парциальное давление, % объема — концентрация CO₂, $P_{\text{атм}}$ — атмосферное давление, а единица измерения — мм рт. ст.

В модуле измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream функцию компенсации влажности можно включить или выключить в зависимости от фактических условий.

Для настройки компенсации влажности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Компенсация BTP5**.
 - ◆ Включите параметр для BTP5.
 - ◆ Выключите параметр для ATPD.

17.9 Изменение настроек **O₂** (только для модуля измерения **CO₂** в боковом потоке с функцией мониторинга **O₂**)

17.9.1 Изменение настроек тревог по **O₂**

Для изменения настроек тревог по **O₂** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

17.9.2 Настройка кривой **O₂**

Для настройки кривой **O₂** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметров **Скор.** и **Шкала O₂** кривой **O₂**.

17.10 Настройка компенсации газа

Наличие интерферирующих газов влияет на измерение **CO₂**. Для получения наилучшего результата измерений необходимо настроить компенсацию газа. Установленная концентрация интерферирующего газа должна соответствовать фактической пропорции.

Для модуля измерения **CO₂** по технологии Microstream компенсация газа не требуется.

ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что используются соответствующие компенсации. Несоответствие компенсации может привести к неточным значениям измерений и ошибочному диагнозу.
-

Для настройки компенсации газа в модуле измерения **CO₂** в боковом потоке выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте компенсацию в соответствии с текущим состоянием.

Для настройки компенсации газа в модуле измерения **CO₂** в основном потоке выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте следующие варианты компенсации в соответствии с текущим состоянием.

■ Газовый баланс

- ◆ выберите **Возд.в помещ.**, если в дыхательной смеси преобладает воздух;
- ◆ выберите **N2O**, если в дыхательной смеси преобладает N₂O;
- ◆ выберите **He**, если в дыхательной смеси преобладает гелий.

■ Компенсация O₂

- ◆ Выберите **Выкл.**, если содержание O₂ составляет менее 30%.
- ◆ Выберите подходящую настройку в соответствии с количеством O₂ в дыхательной смеси.

- **Компенсация АГ:** ввод компенсации газового анестетика в дыхательной смеси. Это позволяет компенсировать влияние АГ на получаемые значения.

17.11 Выбор интервала времени для определения пиковых значений

Для модулей микропотокового измерения концентрации CO₂ и измерения концентрации в основном потоке можно выбрать интервал времени для определения максимального значения CO₂ в качестве EtCO₂ и минимального значения в качестве FiCO₂.

Для настройки интервала времени выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Установите значение для параметра **Макс.задержка**.
4. Переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с, 20 с и 30 с**, если используется модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1; переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с и 20 с**, если используется модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2.
 - ◆ **Один вдох:** EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются для каждого дыхания.
 - ◆ **10 с, 20 с или 30 с:** значения EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются на основе 10, 20 или 30 секунд данных.

17.12 Изменение барометрического давления

Модули измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream оснащены функцией автоматической компенсации атмосферного давления (система автоматически измеряет атмосферное давление, воздействующее на монитор пациента). Модуль измерения концентрации CO₂ в основном потоке не оснащен данной функцией. По умолчанию, атмосферное давление для модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке составляет 760 мм рт. ст. Исходя из фактической ситуации, необходимо изменить атмосферное давление.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- **Перед использованием модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO₂.**

17.13 Выполнение проверки на утечку

При необходимости технического обслуживания модуля измерения CO₂ в боковом потоке в области кривой CO₂ монитора появится сообщение: **Требуется техобслуж.** Войдите в меню **CO₂**. Далее выполните следующие действия для проверки на утечку:

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Техобслуж.**
3. Выполните проверку на утечку в соответствии с подсказками.

17.14 Калибровка CO₂

Для модулей измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream калибровку необходимо выполнять раз в год или при больших колебаниях измеренных значений. Для модуля основного потока CO₂ калибровка не требуется.

Для калибровки модуля измерения CO₂ обратитесь к специалистам технической службы.

ВНИМАНИЕ!

- При калибровке модуля измерения CO₂ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

17.15 Устранение неполадок при мониторинге CO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

17.15.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Проблема	Решение
Значение EtCO ₂ слишком низкое	1. Проветрите комнату, если концентрация CO ₂ в ней слишком велика. 2. Убедитесь, что линия забора пробы газа и разъемы не имеют утечек. 3. Проверьте состояние пациента.

17.15.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в основном потоке

Проблема	Решение
Завышенное исходное значение	1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте датчик.

17.16 Информация компании Oridion Microstream

Этот товарный знак зарегистрирован в Израиле, Японии, Германии и Америке.

Патенты Oridion

Компонент этого монитора, используемый для капнографии, защищен одним или несколькими патентами США: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,488,229; 7,726,954 и их иностранными аналогами. Дополнительные заявки на патенты находятся на стадии рассмотрения.

Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение данным устройством или его приобретение не означает никакой явной или подразумеваемой лицензии на использование прибора с неодобренными расходными материалами для отбора проб CO₂, которые, по отдельности или в сочетании с этим устройством, попадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству и/или расходным материалам для отбора проб CO₂.

Эта страница специально оставлена пустой.

18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ)

18.1 Общая информация об АГ

Модуль измерения концентрации анестезирующих газов (АГ) служит для измерения концентрации анестезирующих и дыхательных газов при помощи подключения к дыхательному контуру интубированного пациента или при заборе газа с помощью специализированных принадлежностей. Модуль АГ также обладает функциями модуля измерения концентрации O_2 и BIS.


Модуль АГ определяет концентрацию определенных газов, измеряя поглощение инфракрасного света. Модуль АГ позволяет определять концентрацию только тех газов, которые поглощают инфракрасный свет. Каждому газу свойственны собственные характеристики поглощения. Газ проходит в ячейку отбора, затем с помощью оптического инфракрасного фильтра выбирается определенная полоса инфракрасного света, которая пропускается через газ. При измерении нескольких газов используется несколько инфракрасных фильтров. Чем выше концентрация газа в данном объеме, тем больше поглощается инфракрасный сигнал. Это означает, что более высокая концентрация газа, поглощающего инфракрасное излучение, снижает передачу инфракрасного сигнала. Количество инфракрасного света измеряется после прохождения через газ, поглощающий инфракрасный свет. На основании измеренного количества инфракрасного света рассчитывается концентрация газа.

Кислород не поглощает инфракрасный свет, как другие дыхательные газы, поэтому при измерении концентрации кислорода используются его парамагнитные свойства. Внутри датчика O_2 находятся две стеклянные сферы, заполненные азотом, закрепленные на упругой металлической нити. Этот узел помещен в симметричное неоднородное магнитное поле. Кислород выталкивает стеклянные сферы из сильной части магнитного поля. Интенсивность вращательного движения сфер вокруг нити пропорциональна концентрации кислорода. На основании интенсивности вращения рассчитывается концентрация кислорода.

Мониторинг АГ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Мониторинг АГ может выполняться с помощью внешнего модуля АГ.

На рисунке ниже показан внешний модуль АГ.

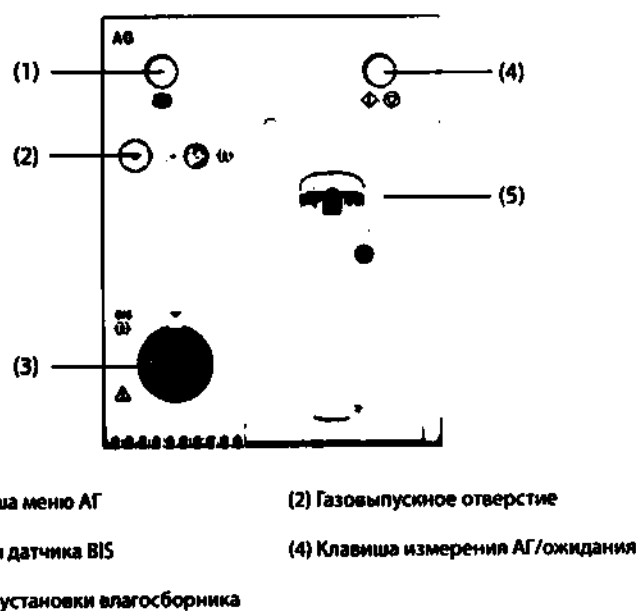

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль АГ оснащен функцией автоматической компенсации атмосферного давления.
- Подробные сведения о мониторинге BIS см. в разделе 19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS).

18.2 Сведения о безопасности при мониторинге АГ

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание угрозы взрыва в данном оборудовании запрещается использовать воспламеняющиеся анестетики, такие как эфир или циклопропан.
- При использовании высокочастотного электрохирургического оборудования может возрасти опасность ожогов кожи. В этом случае запрещается использовать антистатические или проводящие дыхательные трубки.
- Во избежание удушья прокладывайте все трубки вдали от горла пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Измерения следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
- Значения EtCO₂, измеренные посредством модуля АГ, могут отличаться от значений, полученных при анализе газов крови.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Модуль АГ автоматически подавляет физиологические сигналы тревоги до обнаружения кривых дыхания. Убедитесь, что пациент надежно подключен к оборудованию в случае мониторинга с использованием модуля АГ.

18.3 Ограничения измерений АГ

Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на точность измерений:

- Утечки или внутренний подмес образцов газа
- Механический удар
- Циклическое давление до 10 кПа (100 см H₂O)
- Другие источники помех, если они есть.

18.4 Отображение АГ

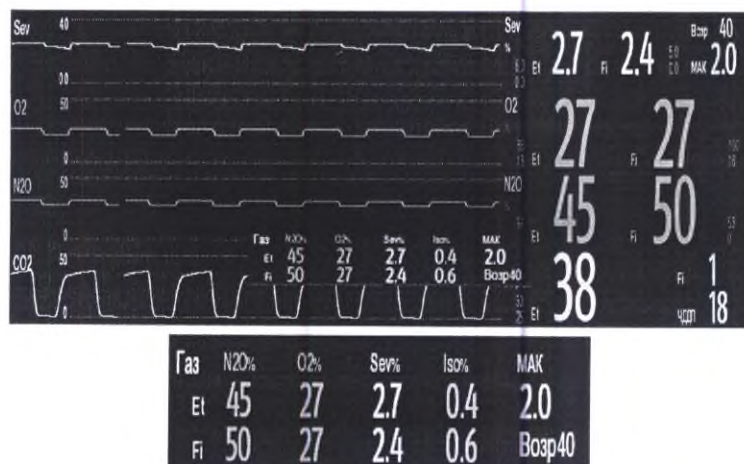


Модуль АГ позволяет отображать на мониторе кривые и числовые значения всех измеряемых анестезирующих газов.

- Кривые CO₂, O₂, N₂O и AA
- ЧДДП: частота дыхания, измеренная в дыхательных путях
- МАК: минимальная альвеолярная концентрация
- Числовые значения содержания в конце выдоха (Et) и на входе (Fi) для CO₂, O₂, N₂O и AA

АА представляет собой один из следующих анестетиков: ДЕС (десфлюран), ИЗО (изофлюран), ЭНФ (энфлюран), СЕВ (севофлюран) или ГАЛ (галотан).

Если используется один анестетик, то в области кривых АА отображается кривая данного анестетика. Если используются несколько анестетиков, то в области кривых АА отображается кривая основного анестетика.

18.5 Оборудование АГ для подключения пациента

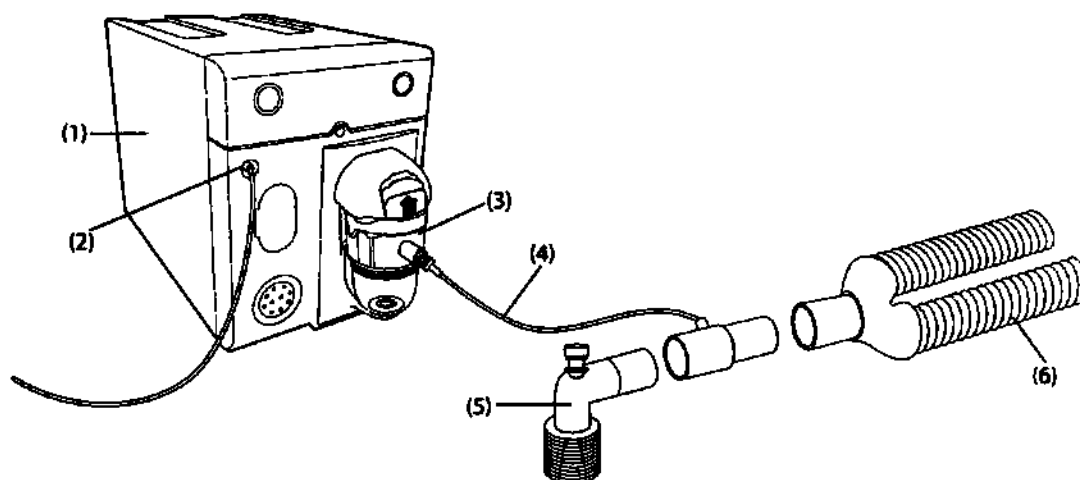

(1) Модуль АГ

(3) Влагосборник

(5) Адаптер дыхательного контура (подключен к пациенту)

(2) Газовыпускное отверстие

(4) Линия забора пробы газа

(6) Y-образная трубка (подключена к наркозному аппарату)

18.6 Подготовка к мониторингу АГ

Для подготовки к мониторингу АГ выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую линию забора пробы газа и используйте влагосборник в соответствии с категорией пациента.
2. Подключите влагосборник к модулю измерения АГ, подключите линию забора пробы газа к влагосборнику.
3. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту через адаптер для подключения к дыхательному контуру.
4. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.
5. Убедитесь, что соединения надежны.

После подключения модуль АГ по умолчанию переходит в режим измерения и на мониторе отображается подсказка **Запуск АГ**. Измерение АГ доступно по завершении процедуры запуска.

ОСТОРОЖНО!

- При использовании модуля АГ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.
- Убедитесь, что соединения надежны. Любая утечка может привести к получению ошибочных значений вследствие примешивания к газам пациента окружающего воздуха.
- Всегда проверяйте надежность подключения адаптера дыхательного контура, прежде чем подключать его к пациенту.
- Сдавливание или сгибание линии забора пробы газа в ходе измерения АГ может вызвать неверные показания или их отсутствие.

ВНИМАНИЕ!

- Установите адаптер для подключения к дыхательному контуру таким образом, чтобы его часть, подключаемая к линии забора пробы газа, была направлена вверх. Это позволяет предотвратить окклюзию линии пробы газа конденсированной влагой.
- Влагоборник задерживает капли влаги, конденсирующиеся в линии забора пробы газа, и предотвращает их попадание внутрь модуля. Во избежание блокировки воздуховода опорожняйте резервуар влагоборника немедленно по заполнении. Утилизируйте накопленную жидкость в соответствии с принятыми в вашем учреждении правилами или местным законодательством.
- Влагоборник оборудован фильтром, предотвращающим попадание внутрь модуля бактерий, влаги и выделений. После длительного использования пыль или другие вещества могут ухудшить характеристики фильтра и даже заблокировать воздуховод. В этом случае замените влагоборник. Рекомендуется менять влагоборник один раз в месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте влагоборник, предназначенный для взрослых пациентов, для новорожденных. В противном случае возможна травматизация пациента.
- Чтобы продлить срок эксплуатации влагоборника и модуля, отсоединяйте влагоборник и переключайтесь из рабочего режима в режим ожидания, если мониторинг АГ не требуется.

18.7 Значения МАК

Минимальная альвеолярная концентрация (МАК) – это минимальная концентрация агента в альвеолах. Она является основным показателем глубины анестезии. Согласно стандарту ISO 80601-2-55 МАК определяется следующим образом: альвеолярная концентрация вдыхаемого анестетика, которая в отсутствие других анестетиков и в равновесном состоянии предотвращает движение 50% пациентов в ответ на стандартизированный хирургический стимул.

Значения МАК перечислены ниже:

Агент	Дес	Изо	Энф	Сев	Гал	N ₂ O
1 МАК	<6%	<1,15%	<1,7%	<2,1%	<0,77%	105%*

* указывает, что 1 МАК закиси азота можно достичь только в гипербарокамере.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенной выше таблице показаны значения МАК, опубликованные Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) для здоровых мужчин в возрасте 40 лет.
- В реальных условиях значение МАК может зависеть от возраста, веса и других факторов.

Значение МАК вычисляется по следующей формуле:

$$MAC = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{EtAgent_i}{AgentVol_{age}^i}$$

где N – количество всех анестетиков (включая N₂O), которые может измерять модуль АГ, EtAgent_i — концентрация каждого анестетика, AgentVol_{age} — концентрация каждого анестетика при 1 МАК с коррекцией возраста.

Формула для расчета коррекции возраста для 1 МАК:

$$MAC_{age} = MAC_{40} \times 10^{(-0,00269 \times (age - 40))}$$

Например, концентрация ДЕС при 1 МАК для пациента 60 лет составляет:

$$6\% \times 10^{(-0,00269 \times (60 - 40))} = 6\% \times 0,88$$

Модуль АГ показывает, что измеренный газ в конце свободного выдоха пациента содержит 4% десфлюрана, 0,5% галотана и 50% N₂O:

$$MAC = \frac{4,0\%}{6\% \times 0,88} + \frac{0,5\%}{0,77\% \times 0,88} + \frac{50\%}{105\% \times 0,88} = 2,04$$

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенная выше формула применима только к пациентам старше одного года. Если пациент младше одного года, система произведет коррекцию возраста для одного года.

18.8 Изменение настроек АГ

18.8.1 Изменение настроек тревог по АГ

Для изменения настроек тревог по АГ выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Выберите вкладку Тревога.
4. При необходимости введите пароль.
5. Установите свойства сигналов тревоги для нужного газа.

18.8.2 Настройка компенсации O₂

Если модуль АГ не содержит модуля O₂, то нужно установить содержание O₂ в дыхательной смеси. Для настройки компенсации O₂ выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Компен.О₂:
 - ◆ Выберите Выкл, если содержание O₂ составляет менее 30%.
 - ◆ Выберите другие параметры в соответствии с содержанием O₂ в дыхательной смеси.

Если модуль АГ оборудован встроенным модулем O₂, то для расчета компенсации система использует значение концентрации O₂, определенное модулем O₂. В этом случае параметр Компен.О₂ имеет значение Выкл.

18.8.3 Переход в режим ожидания

В зависимости от статуса модуля АГ для него можно выбрать один из следующих режимов:

- Выберите режим Измер., если модуль АГ используется для мониторинга.
- выберите режим Ожидание, если модуль АГ не используется.

Режим работы по умолчанию — Измер. Если вы не используете модуль АГ, выполните следующие действия для перехода в режим ожидания:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку Настр..
4. Для параметра Режим работы установите значение Ожидание.

18.8.4 Установка автоматического перехода в режим ожидания

По истечении установленного промежутка времени монитор автоматически переходит в режим ожидания, если новых случаев дыхания не зафиксировано с момента обнаружения последнего дыхательного цикла. Для настройки автоматического перехода в режим ожидания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **Газ**, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку **Настр..**
4. Установите значение для параметра **Автом.ожидание**.

18.8.5 Настройка кривой газа

Для настройки кривой газа выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **Газ**, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку **Настр..**
4. Настройте скорость и шкалу кривых газа. Для параметра CO_2 можно также настроить **Тип кривой**.

18.8.6 Настройка источника ЧД

Для установки источника измерения частоты дыхания (ЧД) выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **Газ**, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку **Настр..**
4. Выберите **Источ. ЧД**.

Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

18.8.7 Переход в режим интубации

При выполнении интубации во время общей анестезии можно включить режим интубации, чтобы сократить количество ненужных тревог. Для перехода в режим интубации выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Газ**, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите **Режим интубации** в нижней части меню.

Более подробные сведения о режиме интубации см. в разделе **8.13 Режим интубации**.

18.8.8 Включение/выключение отображения МАК

Вы можете настроить, необходимо ли отображать значение МАК в области числовых значений АГ. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Газ**, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку соответствующего анестетика.
3. Включите или выключите параметр **МАК**.

18.9 Замена анестетика

В случае замены анестетика у пациента модуль АГ обнаруживает смешанный анестезирующий газ во время перехода двух анестетиков. Время, необходимое для выполнения замены анестетика, зависит от типа анестезии (низкий поток или высокий поток) и характеристик анестетиков (фармакокинетики). Во время перехода двух анестетиков монитор не выдает никаких сообщений с подсказками, а отображаемое значение МАК может быть неточным.

Модуль АГ автоматически определяет два анестетика. Когда в смеси изменяется пропорция первичного и вторичного анестетиков, модуль АГ может различить эти газы в соответствии с их вкладом в МАК. После этого отображаемые на экране первичный и вторичный анестетики меняются местами.

18.10 Выполнение проверки на утечку в модуле АГ

Проверка утечки АГ должна выполняться каждый раз перед началом измерения АГ. Для проверки на утечку в модуле АГ выполните следующие действия:

1. Вставьте модуль АГ в стойку для модулей.
2. Подождите около минуты, пока модуль АГ прогревается. Полностью перекройте отверстие подачи газа модуля АГ. На экране появится сообщение сигнала тревоги: **Закуп.воздухов. АГ**.
3. Заблокируйте отверстие подачи газа еще на 1 минуту.
4. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → перейдите на третью страницу → в столбце **Система** выберите **Техобслуж.** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
5. Выберите вкладку **Модуль** → вкладку **АГ**.
6. Убедитесь, что текущая скорость потока составляет менее 10 мл/мин и сообщение сигнала тревоги **Закуп.воздухов. АГ** не исчезло.

Это указывает на отсутствие утечки в модуле. Если сообщение тревоги исчезло или скорость потока равна 10 мл/мин, это указывает на наличие утечки в модуле. Выполните проверку на утечку еще раз. Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью к техническому персоналу.

18.11 Калибровка модуля АГ

Выполняйте калибровку модуля АГ каждый год или при выходе измеренных значений за установленные значения диапазона. Для калибровки модуля АГ обратитесь к обслуживающему персоналу.

ВНИМАНИЕ!

- При калибровке модуля АГ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.
-

18.12 Устранение неполадок модуля АГ

При закупорке воздуховода АГ появится сообщение **Закуп.воздухов. АГ**. В этом случае выполните следующие действия, пока сообщение не исчезнет:

1. Проверьте наличие закупорки в адаптере для подключения к дыхательному контуру и при необходимости замените его.
2. Проверьте наличие закупорки или пережатия линии забора пробы газа и при необходимости замените ее.
3. Проверьте наличие воды или закупорки влагосборника. Опорожните влагосборник или, при необходимости, замените его.
4. Убедитесь, что в газовыпускном отверстии и в линии вывода отсутствует закупорка.

Если сообщение не исчезает, это может быть вызвано сбоем модуля. В этом случае обратитесь к техническому специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS)

19.1 Общая информация о BIS

Мониторинг биспектрального индекса (BIS) помогает мониторировать уровень сознания у пациентов под общей анестезией или седацией в условиях операционной и палаты интенсивной терапии. Он предназначен для мониторинга степени седации головного мозга на основании получения и обработки сигналов ЭЭГ. Использование BIS для мониторинга с целью контроля за применением анестетиков помогает снизить частоту интранаркозных пробуждений под общей анестезией и при воздействии седативных средств.


Существует две модели BIS для применения с модулем BIS: BISx и BISx4. Модель BISx предназначена для одностороннего мониторинга BIS, а BISx4 — как для одностороннего, так и для билатерального мониторинга BIS. BISx4 обеспечивает билатеральный мониторинг BIS только в том случае, если подключен билатеральный датчик BIS.

Модуль BIS, используемый в данном мониторе пациента, поставляется компанией Covidien. Важно отметить, что данный индекс получен исключительно благодаря технологии, являющейся интеллектуальной собственностью данной компании. Поэтому рекомендуется, чтобы врачи ознакомились с информацией о применимости мониторинга BIS и сопутствующими рисками в опубликованных компанией Covidien статьях, литературе и информации на веб сайтах, или обратились в компанию Covidien через веб-сайт www.covidien.com по клиническим вопросам по BIS. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к некорректному использованию анестетиков и/или прочим осложнениям при применении анестезии или седативных средств. Рекомендуем медицинским работникам также ознакомиться с указанным ниже медицинским справочником (включающем главу о мониторинге BIS): The American Society of Anesthesiologists, Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring (Anesthesiology 2006;104:847-64). Медицинским работникам также рекомендуется находиться в курсе предписаний FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и прочих органов надзора федерального уровня, приобретать практический опыт, а также заниматься сбором сведений по BIS и смежным темам.

Мониторинг BIS предназначен для взрослых и детей.

Мониторинг BIS может выполняться с помощью внешнего модуля BIS.

На рисунке ниже показан внешний модуль BIS.

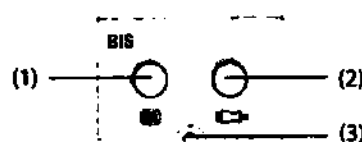

(1) Кнопка меню BIS

(2) Кнопка проверки датчика

(3) Индикатор статуса модуля

(4) Разъем кабеля BIS

ОСТОРОЖНО!

- Мониторинг BIS не предназначен для новорожденных пациентов.
- Токопроводящие детали датчиков и разъемов не должны контактировать с другими токопроводящими деталями, включая заземление.
- Для снижения риска ожогов при подключении высокочастотного хирургического нейтрального электрода не размещайте датчик BIS между местом выполнения хирургической процедуры и входным электродом электрохирургического блока.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при использовании стимуляторов головного мозга (например, транскраниальной электростимуляции моторных вызванных потенциалов), поместите стимулирующие электроды как можно дальше от датчика BIS и убедитесь, что датчик расположен в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Датчик BIS не должен располагаться между электродами дефибриллятора, если дефибриллятор используется у пациента, подключенного к монитору.
- Полноценное клиническое тестирование компонента BIS с точки зрения практической пользы, риска/преимуществ и условий эксплуатации в случае с пациентами-детьми не проводилось.
- Ввиду ограниченного клинического опыта значение BIS для пациентов с выявленными неврологическими нарушениями, пациентов, принимающих психоактивные препараты, и детей возрастом до 1 года следует интерпретировать с осторожностью.
- Мониторинг BIS — комплексная технология, предназначенная для использования только в качестве вспомогательного средства при принятии клинических решений и при обучении. При интерпретации значения BIS клиническое решение всегда должно использоваться в сочетании с другими доступными клиническими признаками. Опирайтесь только на значение BIS при интраоперационном управлении анестезией не рекомендуется.
- Некорректная интерпретация BIS может привести к некорректному использованию анестетиков и/или прочим осложнениям при применении анестезии или седативных средств.
- Значения BIS следует интерпретировать с осторожностью при использовании некоторых сочетаний анестетиков, например тех, которые для ввода в бессознательное состояние используют кетамин, закиси азота или наркотические вещества.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что BISx или BISx4 не вступают в длительный контакт с кожей пациента, поскольку могут приводить к нагреву или дискомфорту.
 - Не используйте датчик BIS в случае высыхания геля. Чтобы избежать высыхания, открывайте упаковку только непосредственно перед использованием датчика.
 - При использовании оборудования для электрошоковой терапии (ЭШТ) во время мониторинга BIS поместите электроды ЭШТ как можно дальше от датчика BIS, чтобы минимизировать воздействие помех. Некоторое оборудование ЭШТ может создавать помехи для нормальной работы системы мониторинга BIS. Проверьте совместимость оборудования при установке на пациенте.
 - Измерение BIS, основанное на измерении сигнала ЭЭГ, имеет высокую чувствительность. Не используйте оборудование, излучающее электромагнитные волны, в непосредственной близости от BISx или BISx4.
 - Наличие артефактов может привести к неверным значениям BIS. Потенциально артефакт может быть вызван необычными или избыточными электрическими помехами или высокой ЭМГ активностью наподобие дрожи, мышечной активности или ригидности, повторяющихся движений глаз, головы или движений тела. Также вызывать артефакт и мешать правильному ходу измерения может неверное размещение датчика и плохой контакт с кожей (высокий импеданс).
 - На измерение могут влиять внешние излучающие устройства.
 - Плохое качество сигнала может привести к неверным значениям BIS.
-

19.3 Параметры BIS

Односторонний мониторинг BIS обеспечивает следующие параметры:

Параметр	Описание
BIS (Биспектральный индекс)	Числовое значение BIS отражает уровень сознания пациента. Это значение находится в диапазоне от 100 (бодрствование) до 0 (отсутствие мозговой активности). 100: пациент бодрствует. 70: доза для пациента недостаточна, однако маловероятно, что пациент в сознании. 60: пациент находится под общей анестезией и без сознания. 40: передозировка, пациент в глубоком сне. 0: ЭЭГ представляет собой плоскую линию. У пациента отсутствует электрическая активность мозга.
ИКС (Индекс качества сигнала)	Значение ИКС отражает качество сигнала и предоставляет информацию о достоверности показателей BIS, ЧКС, ОМ и КП за последнюю минуту. Чем выше значение ИКС, тем лучше качество сигнала.
ЭМГ (Электромиография)	Графическая шкала ЭМГ отражает электрическую энергию мышечной активности и высокочастотные шумы. Малое значение ЭМГ указывает на низкую активность ЭМГ. Условия для мониторинга BIS оптимальны, когда шкала пуста.
КП (Коэффициент подавления)	Значение КП представляет собой процент времени за последние 63 секунды, в течение которого состояние ЭЭГ расценивается как подавление.
ЧКС (Частота края спектра)	ЧКС представляет собой значение частоты, ниже которой находится 95% зарегистрированных импульсов.
ОМ (Общая мощность)	Числовой параметр ОМ — это мера абсолютной общей мощности в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц. Диапазон составляет от 40 до 100 дБ.
ВС (Число вспышек)	Вспышка ЭЭГ - это период (не менее 0,5 секунд) активности ЭЭГ, которому предшествует и за которым следует отсутствие активности. Числовой показатель ВС позволяет определить коэффициент подавления с помощью измерения количества вспышек ЭЭГ в минуту. При одностороннем мониторинге BIS данный параметр предусмотрен только для модуля BIS с расширенным датчиком. Значение ВС достоверно только при ИКС $\geq 15\%$ и КП $\geq 5\%$.

Билатеральный мониторинг BIS одновременно отслеживает оба полушария. Кроме указанных выше параметров он также предоставляет следующие:

Параметр	Описание
sBIS (Индекс вариабельности BIS)	sBIS отражает стандартное отклонение переменной BIS за последние три минуты.
sЭМГ (Индекс вариабельности ЭМГ)	sЭМГ отражает стандартное отклонение переменной ЭМГ за последние три минуты.
АСИММ (Асимметрия)	АСИММ — это расчетная переменная, отображающая процент энергии ЭЭГ, приходящийся на левое или правое полушарие, по отношению к общей энергии ЭЭГ (справа и слева). Обозначение 'Л' в данных асимметрии указывает на асимметрию в левой половине. Обозначение 'П' в данных асимметрии указывает на асимметрию в правой половине.

19.4 Отображение BIS



- (1) Кривая BIS
Отображение области кривой BIS зависит от настройки параметра **Отобр.** в меню **BIS**. Подробнее см. в разделе 19.7.3 *Настройка отображения области кривых BIS*.
- (2) Значение BIS
- (3) Индикатор ИКС
 - ◆ Отсутствует: ИКС < 15%, невозможно рассчитать BIS и значения вторичных параметров. BIS и значения вторичных параметров отображаются как «---»
 - ◆ От 1 до 2 полос: ИКС 15%–49%, значения параметров недостоверны
 - ◆ От 3 до 5 полос: ИКС 50%–100%, значения параметров достоверны.
- (4) Индикатор ЭМГ
 - ◆ Отсутствует: ЭМГ < 30 дБ: Оптимальные условия для мониторинга BIS.
 - ◆ От 1 до 4 полос: ЭМГ 30–55 дБ. Приемлемые условия для мониторинга BIS.
 - ◆ 5 полос: ЭМГ > 55 дБ. Неприемлемые условия для мониторинга BIS.
- (5) Вторичные параметры
Отображаемые вторичные параметры необходимо настраивать. Подробнее см. в разделе 19.7.5 *Настройка отображаемых параметров BIS*.


19.5 Доступ к экранному руководству по мониторингу BIS

Монитор предоставляет экранное руководство, объясняющее принципы мониторинга BIS, его функции и рабочую процедуру.

Для доступа к экранному руководству по мониторингу BIS выполните следующие условия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. Выберите вкладку **Введение**.
3. Выберите нужную вкладку.
 - ◆ Выберите вкладку **Заключение**, чтобы ознакомиться с принципами мониторинга BIS.
 - ◆ Выберите вкладку **Целевые пациенты**, чтобы увидеть пациентов, подходящих для BIS мониторинга.
 - ◆ Выберите вкладку **Рук-во по эксплуатации**, чтобы ознакомиться с процедурой мониторинга BIS.

19.6 Подготовка к мониторингу BIS

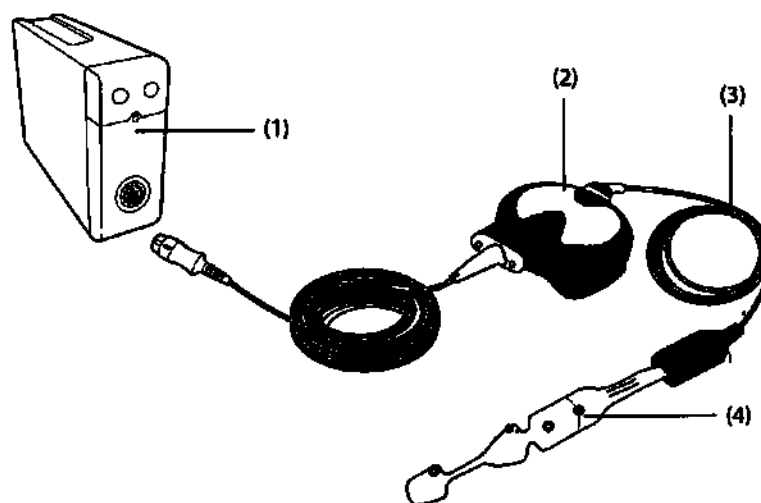

(1) Модуль BIS

(2) BISx или BISx4

(3) Кабель пациента

(4) Датчик BIS

Для мониторинга BIS выполните следующие действия:

1. Подключите модель BISx или BISx4 к модулю BIS.
2. При помощи фиксирующего зажима закрепите модель BISx или BISx4 в удобном месте около головы пациента.
3. Подключите BISx или BISx4 к кабелю пациента.
4. Прикрепите датчик BIS к пациенту, следуя инструкциям, поставляемым с датчиком.
5. Вставьте датчик BIS в разъем кабеля пациента до полной фиксации.
6. Изучите результаты автоматической проверки датчика в числовой области.

Проверка датчика запускается автоматически при подключении датчика BIS и кабеля пациента к моделям BISx или BISx4. По прохождении датчиком проверки измерение запускается автоматически.

ОСТОРОЖНО!

- Следует осторожно размещать кабель, чтобы минимизировать риск удушья пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что кожа пациента сухая. Влажный датчик или соляной мостик могут привести к получению ошибочных значений BIS и импеданса.
- Не используйте сухой датчик. Во избежание высыхания открывайте упаковку непосредственно перед использованием.
- Из-за тесного контакта с кожей повторное использование может привести к передаче инфекции. В случае появления кожных высыпаний или появления других необычных симптомов, прекратите использование и отсоедините оборудование.

19.7 Изменение настроек BIS

19.7.1 Установка свойств тревоги по BIS

Для настройки свойств тревог по BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

19.7.2 Выбор периода сглаживания BIS

Период сглаживания определяет, как монитор усредняет значения BIS. Если период сглаживания уменьшается, чувствительность монитора к изменениям состояния пациента увеличивается. Если период увеличивается, монитор предоставляет более сглаженный тренд BIS с меньшей вариабельностью и чувствительностью к артефактам.

Для изменения настроек частоты сглаживания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Период сглаживания** установите значение **10 с**, **15 с** или **30 с**.

19.7.3 Настройка отображения области кривых BIS

Для настройки отображения кривой BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Установите **Отобр.**
 - ◆ Если вы устанавливаете **Отобр.** для кривых ЭЭГ (**EEG LT** или **EEG LE**), настройте параметры **Шкала** и **Скор.** для кривых ЭЭГ.
 - ◆ Если вы устанавливаете **Отобр.** для трендов параметра BIS, настройте параметр **Дл. тренда**.

19.7.4 Отключение фильтра

Фильтр может убирать помехи ЭЭГ. Он включен по умолчанию.

Для отключения фильтра выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Отключите параметр **Фильтр**.

19.7.5 Настройка отображаемых параметров BIS

Кроме значения BIS в области числовых значений BIS можно также отобразить до четырех вторичных параметров. Для выбора отображаемых параметров выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Выбор парам.**
3. В **Область BIS** выберите блок вторичных параметров, а затем выберите вторичный параметр в области **Параметры**.

19.8 Проверка датчика

19.8.1 Автоматическая проверка датчика

При подключении датчика BIS запускается автоматическая проверка датчика, определяющая тип датчика, его состояние и импеданс всех электродов, включая сигнальные электроды, контрольный электрод и электрод заземления. В ходе проверки датчика в области информации отображается сообщение «Идет проверка датчика». Если это сообщение не исчезает, войдите в меню проверки датчика и проверьте, приемлем ли импеданс каждого электрода.

После начальной проверки датчика монитор выполняет автоматическую проверку в ходе мониторинга BIS. Автоматическая проверка датчика включает следующие пункты:

- Объединенное значение импеданса сигнальных электродов и номинального электрода. Эта проверка выполняется непрерывно и не влияет на кривую ЭЭГ. Если значения импеданса находятся в допустимом диапазоне, запросы или результаты этой проверки не отображаются.
- Импеданс электрода заземления. Выполняется каждые десять минут и занимает около четырех секунд. Эта проверка приводит к появлению артефакта на кривой ЭЭГ, поэтому во время проверки на мониторе отображается сообщение BIS - пров. заземл.. Если электрод заземления не проходит эту проверку, запускается другая проверка. Это продолжается, пока электрод заземления не пройдет проверку.

Во время процедуры монитор непрерывно проверяет уровни импеданса, генерируя тестовый сигнал частотой 128 Гц. Время от времени этот сигнал может создавать помехи в работе другого оборудования. Если это представляет проблему, следует отключить функцию автоматической проверки. При этом уровни сопротивления будут проверяться при каждом запуске, но не в ходе процедуры.

19.8.2 Отключение автоматической проверки датчика

Для отключения автоматической проверки датчика выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню BIS, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Выключите параметр Автопроверка.

ВНИМАНИЕ!

- Отключение автоматической проверки датчика может потребоваться в том случае, если сигнал проверки импеданса силой 1 нА и частотой 128 Гц мешает работе другого оборудования.
 - При выключении автоматической проверки импеданса запрещается автоматическое отображение запроса на изменение значения импеданса, что может привести к получению неправильных значений BIS. Поэтому выключение этой проверки следует выполнять, только если она вызывает помехи или мешает другим измерениям.
-

19.8.3 Проверка датчика вручную

Существует несколько способов запуска проверки датчика вручную:

- Нажмите клавишу проверки датчика  на модуле BIS.
- Выберите вкладку Пров. датчика в меню BIS.

После запуска проверки датчика монитор откроет соответствующее окно. Окно проверки датчика включает следующие пункты:

- Тип датчика
- Статус каждого электрода
- Срок годности или количество циклов применения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Окно проверки датчика может различаться в зависимости от типа датчика.
-

19.8.4 Статус датчика BIS

Цвет каждого электрода соответствует его статусу:

Цвет	Статус	Описание	Действие
Красный	Отв. откл	Электрод отсоединился, нет контакта с кожей	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт. При необходимости снимите датчик, затем очистите и просушите кожу. Повторно наложите датчик или замените его.
Серый	Шум	Слишком зашумленный сигнал ЭЭГ. Импеданс невозможно измерить	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт.
Желтый	Выс	Импеданс выше предела	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт.
Зеленый	Усп.	Импеданс в допустимом диапазоне	Действий не требуется.

BIS может измеряться при статусе электрода **Шум** или **Выс**, однако для оптимальных характеристик все электроды должны быть в статусе **Усп.**

Сбой проверки датчика может произойти по следующим причинам:

- Слишком высокий импеданс
- Неправильное наложение датчика
- Плохое соединение датчика
- Неисправный интерфейсный кабель пациента или датчик

Для решения проблемы:

- Повторно проверьте датчик
- Повторно наложите датчик в соответствии с инструкциями
- Проверьте соединение датчика
- Замените интерфейсный кабель пациента или датчик

19.9 Билатеральный мониторинг BIS

При использовании BISx4 и билатерального датчика можно выполнить билатеральный мониторинг BIS. В ходе билатерального мониторинга BIS можно отобразить расширенный вид BIS.

19.9.1 Отображение расширенного вида BIS

Для отображения расширенного вида BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В нижнем левом углу выберите **BIS-расшир.**, чтобы войти в расширенный вид BIS.

19.9.2 Выбор отображения расширенного вида BIS

Для выбора отображения расширенного вида BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В нижнем левом углу выберите **BIS-расшир.**, чтобы войти в расширенный вид BIS.
3. Выберите вкладку **ЭЭГ**, **Тренд BIS** или **DSA**.

19.9.2.1 Отображение кривых ЭЭГ

На вкладке **ЭЭГ** окна просмотра **BIS-расшир.** отображаются выбранные кривые ЭЭГ. Можно задать отображаемые кривые ЭЭГ:

- Выберите **Кривые ЭКГ**, чтобы установить, какие кривые ЭЭГ нужно отображать.
- Выберите параметр **Шкала**, чтобы настроить шкалу кривой ЭЭГ.
- Выберите параметр **Скор.**, чтобы установить скорость развертки кривой ЭЭГ.


19.9.2.2 Отображение тренда BIS

На вкладке **Тренд BIS** окна просмотра **BIS-расшир.** отображаются тренды выбранных параметров. Можно настроить тренды BIS:

- Выберите **Параметр1** и **Параметр2**, чтобы задать параметры, для которых вы хотите отобразить тренды.
- Задайте значение для параметра **Дл. тренда**.

19.9.2.3 Отображение DSA BIS

Массив спектральной плотности (Density Spectral Array, DSA) показывает изменения распределения энергии по спектру за определенный период времени.

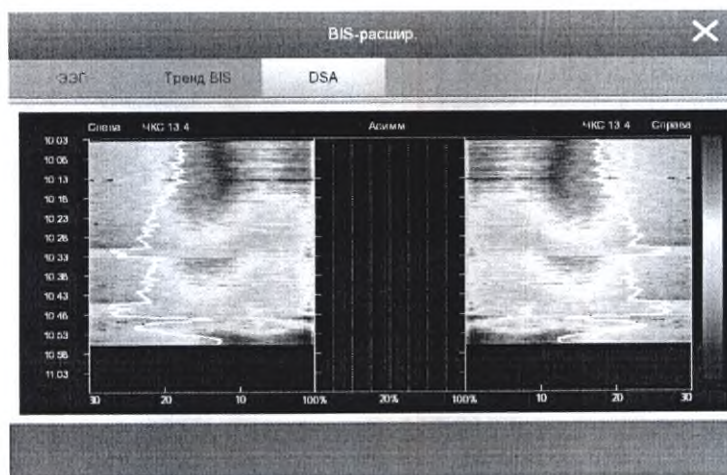

В окне просмотра DSA отображаются следующие сведения:

- ось y: шкала времени;
- ось x: шкала частоты сигнала от 0 до 30 Гц;
- цветовая полоса: показывает диапазон мощности. Красный — максимальная мощность, синий — минимальная мощность;
- Тренд частоты края спектра (ЧКС): На график накладывается белая линия края спектра, так что 95% мощности находится по одну ее сторону (к центру графика) и 5% по другую.
- текущее значение ЧКС: отображается над графиком;
- график АСИМ: отображается в центре окна просмотра DSA. Он показывает степень асимметрии распределения мощности ЭЭГ между левым и правым полушариями. Шкала АСИМ начинается с 20% на центральной линии и продолжается влево или вправо до 100%. Значения асимметрии менее 20% не отображаются на графике, но доступны в табличных трендах.

19.10 Устранение неполадок при мониторинге BIS

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если после принятия мер по устранению проблема сохраняется, обратитесь к обслуживающему персоналу.

Проблема	Решение
Измерение не начинается	1. Проверьте подключение датчика к пациенту и расположение датчика. Проверьте контакт датчика с кожей. 2. Проверьте тип датчика. 3. Проверьте все соединения и кабель пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D Сообщения тревог.

20 Просмотр

20.1 Просмотр обзора

Тренды — это данные пациента, собранные за период времени и отображаемые в виде графиков, таблиц или в других формах, дающих представление о том, как изменяется состояние пациента. Пользователь может просмотреть события, кривые и результаты анализа ЭКГ в 12 отведениях, кривые в развернутом виде и т. д.

20.2 Страница просмотра

Страница **Просм** содержит вкладки, в которых данные трендов отображаются в виде таблиц, графиков, а также в других формах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).


20.2.1 Открытие страницы просмотра

Для открытия страницы просмотра выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого просмотра **Просм**.
- Выберите **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите необходимую опцию.

20.2.2 Пример страницы просмотра

Страницы просмотра имеют одинаковую структуру. Рассмотрим в качестве примера страницу просмотра графических трендов.

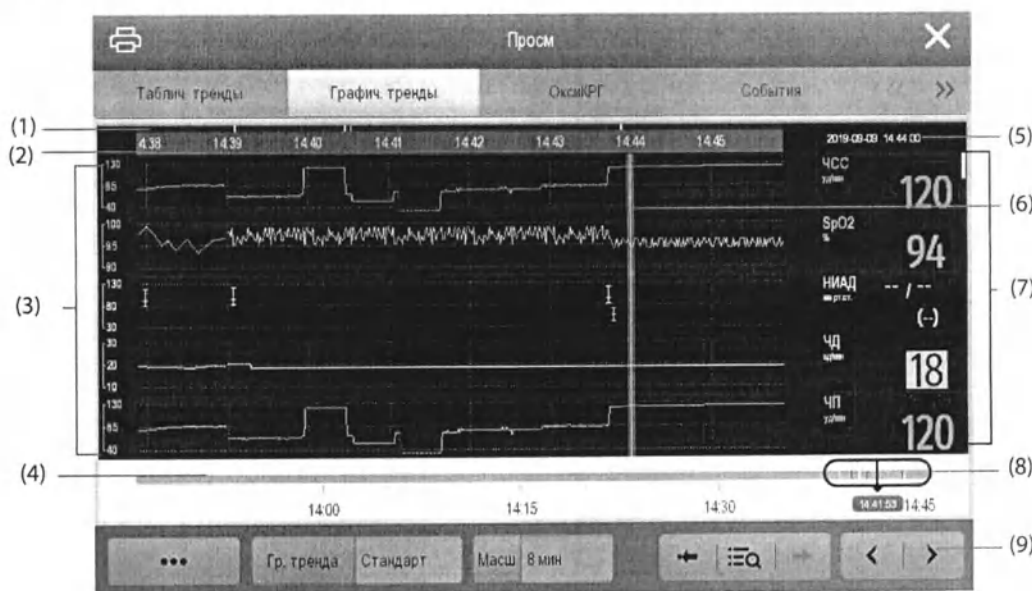

- (1) Индикатор типа эпизода: различные цветовые блоки соответствуют различным типам эпизодов:
 - Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
 - Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
 - Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
 - Зеленый: ручное событие
 - Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.
- (2) Временная шкала текущего окна: указывает протяженность временного промежутка в текущем окне. При изменении системного времени рядом со значением времени отображается «?».
- (3) Область кривых: здесь отображаются кривые трендов. Цвет кривых трендов соответствует цвету меток параметров.
- (4) Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание этой кнопки влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
- (5) Область событий: отображение событий для времени в текущем положении курсора. При выборе события открывается список событий. Если для времени в текущем положении курсора отсутствуют события, отображается время курсора.
- (6) Курсор
- (7) Область числовых значений: отображение числовых значений для времени в текущем положении курсора. Цвет фона числовых значений соответствует различным приоритетам тревоги.
- (8) Временная шкала: указывает общую продолжительность промежутка времени.
 - : указывает промежуток времени данных тренда, доступных для просмотра;  можно перемещать в пределах данного промежутка времени.
 - : указывает промежуток времени, в котором данные тренда отсутствуют.  нельзя перемещать в пределах данного промежутка времени.
 - Различные цветовые блоки на временной шкале соответствуют различным типам эпизодов. См. определение цвета для индикатора типа эпизода.
- (9) Область кнопок

20.2.3 Символы на страницах просмотра

В следующей таблице перечислены все символы, отображающиеся на страницах просмотра.

Символ	Описание
	Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание ползунка влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
 или 	Переход к предыдущему или следующему событию.
	Список событий: отображает события в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается вверху списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритету сигнала тревоги.
	Кнопка записи: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью термопринтера.
	Кнопка печати: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью принтера.

20.2.4 Общие операции

Данный раздел описывает общие операции на всех страницах просмотра.

20.2.4.1 Просмотр данных тренда

Выполните просмотр данных тренда одним из следующих способов:

- Переместите курсор.
- Переместите ползунок .
- Проведите пальцем по экрану.

20.2.4.2 Просмотр событий

Вы можете просмотреть следующие виды событий:

- События, запущенные вручную.
- События операций, относящихся к параметрам, и события, связанные с тревогами, такие как начало измерения СВ.
- События операций, не относящихся к параметрам, такие как изменение системного времени.

Просмотрите события одним из следующих способов:

- Выберите значок  и затем выберите необходимое событие.
- Выберите  или  для просмотра предыдущего или следующего события.

События отображаются в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается в начале списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствуют следующим приоритетам сигналов тревоги:

- **: тревоги с высоким приоритетом
- *: тревоги со средним приоритетом
- : тревоги с низким приоритетом

20.2.5 Страница просмотра табличных трендов

На странице просмотра табличных трендов данные трендов отображаются в табличной форме.

20.2.5.1 Вход на страницу просмотра табличных трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра табличных трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Таблич. тренды.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Таблич. тренды.

20.2.5.2 Изменение группы трендов

Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Задайте значение для параметра Гр. тренда.

20.2.5.3 Редактирование групп трендов

Настройки параметра Гр. тренда определяют содержимое отображаемых напечатанных трендов. Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже:

1. Войдите на страницу просмотра табличных трендов одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Таблич. тренды.
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Таблич. тренды.
2. Выберите Настр. группы → выберите соответствующую вкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Группу трендов с меткой «Все» или «Стандарт» нельзя редактировать.
- Параметр и кривая ЭКГ всегда отображаются в первой строке страницы трендов. Этот параметр нельзя удалить или переместить.

20.2.5.4 Изменение разрешения данных трендов

Интервал табличных трендов определяет интервал отображения данных трендов. Короткий интервал особенно хорошо подходит для новорожденных пациентов, поскольку у них клиническая ситуация может меняться очень быстро. При мониторинге взрослых пациентов, состояние которых меняется более постепенно, более длинный интервал может быть более информативным.

Для изменения интервала данных трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите **Интервал**.
 - ◆ **5 с или 30 с**: просмотр до 4 часов табличных трендов с интервалом 5 или 30 секунд.
 - ◆ **1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч или 3 ч**: просмотр до 120 часов табличных трендов с выбранным интервалом.
 - ◆ Выберите параметры, например, НИАД и СВ, для просмотра табличных трендов в ходе выполнения измерения параметра.

20.2.5.5 Печать отчета по табличным трендам

Для печати отчета по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню **Настр.печати**.
3. Настройте отчет по табличным трендам, как это описано в 24.6.3 *Настройка отчетов по табличным трендам*.
4. Выберите  в меню **Отчет по табл.трендам**, чтобы распечатать отчет.

20.2.6 Страница просмотра графических трендов

На странице просмотра графических трендов данные трендов отображаются в графической форме.

20.2.6.1 Вход на страницу просмотра графических трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра графических трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Графич. тренды**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Графич. тренды**.

20.2.6.2 Изменение групп трендов

Подробнее см. в разделе 20.2.5.2 *Изменение группы трендов*.

20.2.6.3 Редактирование групп трендов

Подробнее см. в разделе 20.2.5.3 *Редактирование групп трендов*.

20.2.6.4 Изменение разрешения данных трендов

Для изменения продолжительности данных трендов, отображаемых на текущем экране, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите **Масш**.
 - ◆ **8 мин**: на экране отображается 8 минут данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последний час.
 - ◆ **30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч**: на экране отображается 30 минут, один час, два часа или четыре часа данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние четыре часа.
 - ◆ **8 ч, 12 ч, 24 ч, 48 ч**: на экране отображается 8 часов, 12 часов, 24 часов или 48 часов данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние 120 часов.

20.2.6.5 Изменение количества кривых

Для изменения количества кривых, отображаемых на странице просмотра трендов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите Тренды.

20.2.6.6 Печать отчета по графическим трендам

Для печати отчета по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню Отчет по граф.трендам.
3. Настройте отчет о графических трендах, как описано в разделе 24.6.4 *Настройка отчетов по графическим трендам*.
4. Выберите  в меню Отчет по граф.трендам, чтобы распечатать отчет.

20.2.7 Страница просмотра событий

На мониторе сохраняются события в реальном времени, включая события технических сигналов тревоги, физиологических сигналов тревоги, события, выполненные вручную, и эксплуатационные события. При возникновении события сохраняются все числовые значения измерений и три связанные с событием кривые за промежуток времени 16 секунд до и после сохранения события.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Полное отключение питания не влияет на сохраненные события.
- Тревоги сохраняются как события и остаются в системе после отключения питания оборудования. Период отключения питания оборудования не записывается в качестве события и не доступен для просмотра.
- В случае превышения допустимого объема более ранние события будут заменяться более поздними.

20.2.7.1 Вход на страницу просмотра событий

Существует несколько способов входа на страницу просмотра событий:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку События.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите События.

На странице События отобразится список событий. События отображаются в хронологическом порядке, по убыванию. Последнее событие отображается вверху списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритетам сигналов тревоги.

Слева от каждого события отображаются различные цветовые блоки, которые обозначают различные типы событий.

- Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
- Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
- Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
- Зеленый: ручное событие
- Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.

В правом верхнем углу списка событий отображается номер выбранных в данный момент событий и общее число событий. Например, 2/4 обозначает, что выбранное событие является вторым среди отфильтрованных событий, а общее число отфильтрованных событий составляет 4. Итого обозначает общее число событий. Например: Итого: 28 обозначает, что общее количество событий — 28.

20.2.7.2 Настройка фильтра

Можно отфильтровать события по времени, приоритету и категории тревоги или по группе параметров. Для настройки фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Включите параметр **Фильтр**.
3. Выберите **Настр.фильтра** и установите критерий фильтрации.

20.2.7.3 Редактирование событий

Для редактирования событий выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События** и установите галочку для необходимых событий.
2. Выберите ... для редактирования выбранных событий.
 - ◆ **Заблок.:** заблокируйте событие вручную. Заблокированные события нельзя удалить.
 - ◆ **Прим.:** введите комментарии для события.

20.2.7.4 Просмотр сведений о событии

Для просмотра кривых и значений параметров во время события выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Выберите **Обзор**.

Для отображения меток сокращений на кривой ЭКГ активируйте опцию **Аннотация сокращ.** Белые метки сокращений показывают, как монитор классифицирует сердечные сокращения, и объясняют вызывающие подозрение, пропущенные или ложные сигналы аритмии. Сердечные сокращения классифицируются следующим образом:

- N = Норма
- V = Желудочковая экстрасистола
- S = наджелудочковая экстрасистола
- P = С ЭКС
- L = Режим изучения
- ? = недостаточно сведений для классификации сокращений
- I = Неисправность (например, отведения отключены)
- M = Пропущенное сокращение

При активации опции **Аннотация сокращ.** на странице **События** метки сокращений будут также отображаться на странице **Разверн. вид**, и наоборот. Метки сокращений можно распечатать.

20.2.7.5 Печать отчетов о событиях

Отчеты о событиях можно распечатать либо с помощью принтера, либо с помощью термопринтера.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите на страницу просмотра событий.
2. Выберите  для открытия меню **Настр.печати**.
3. Выберите необходимую опцию.
 - ◆ **Печ.спис.событ.:** печатает полный список событий.
 - ◆ **Печать списка выбр. соб.:** печатает список выбранных событий.
 - ◆ **Печать сведений о выбр. событиях:** печатает сведения о выбранных событиях.
 - ◆ **Печать свед. об отобр.событ.:** печатает кривые и параметры текущего отображаемого события.
4. Для печати отчета с помощью термопринтера выберите .

20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде

С помощью развернутого вида страницы просмотра можно просмотреть до 48 данных кривых. Можно просматривать сжатые кривые, развернутые кривые и числовые значения.

20.2.8.1 Переход к развернутому виду страницы просмотра

Существует несколько способов перехода к развернутому виду страницы просмотра:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Разверн. вид.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Разверн. вид.

20.2.8.2 Выбор кривых

Перед просмотром сжатых кривых необходимо выбрать кривые для сохранения и отображения. Для сохранения и отображения необходимых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите Настр. для открытия страницы Выберите кривую.
3. Выберите вкладку Хранение и выберите необходимые кривые для их сохранения на мониторе. Выберите вкладку Отображать (макс.: 3) и настройте отображение нужных кривых на странице Разверн. вид.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чем больше выбрано в столбце сохраненных кривых, тем короче их время хранения. Есть вероятность времени хранения кривых менее 48 ч. Уделяйте особое внимание выбору кривых.

В момент тревоги фон блока сжатых кривых приобретает соответствующий цвет:

- Красный: тревога высокого приоритета.
- Желтый: тревога среднего приоритета.
- Голубой: тревога низкого приоритета.

20.2.8.3 Настройка шкалы и длительности

Для настройки продолжительности и размера отображаемых сжатых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите ..., и затем выберите Шкала для настройки усиления кривой ЭКГ.
3. Выберите Длительность для настройки продолжительности отображаемых кривых.
4. Выберите метку параметра для настройки шкалы каждого параметра.

20.2.8.4 Просмотр сведений о сжатых кривых

Для просмотра развернутых кривых и числовых значений выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите команду Подробно.

На данной странице можно выполнить действия, указанные ниже.

- Активируйте опцию Аннотация сокращ. Подробнее см. в разделе 20.2.7.4 Просмотр сведений о событии.
- Выберите ... и установите значения параметров Скор. и Усиление ЭКГ или Сохр. как соб..
- Выберите Обзор для перехода на страницу сжатых кривых.

20.2.8.5 Печать отчета по кривой в развернутом виде

Для печати отчета по сжатой кривой выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите  и установите период времени для печати.

20.2.9 Страница просмотра ОксКРГ

На странице просмотра ОксКРГ есть возможность обзора кривых 48-ми часового тренда. Функция просмотра ОксКРГ применима только для мониторинга новорожденных.

20.2.9.1 Открытие страницы просмотра ОксКРГ

Для выполнения входа выберите один из следующих способов:


- Выберите область списка событий ABD на экране ОксКРГ.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите клавишу **ОксКРГ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Страница просмотра ОксКРГ доступна только при выборе новорожденных в категории пациентов.

20.2.9.2 Отображение страницы просмотра ОксКРГ

На рисунке ниже показан экран ОксКРГ.

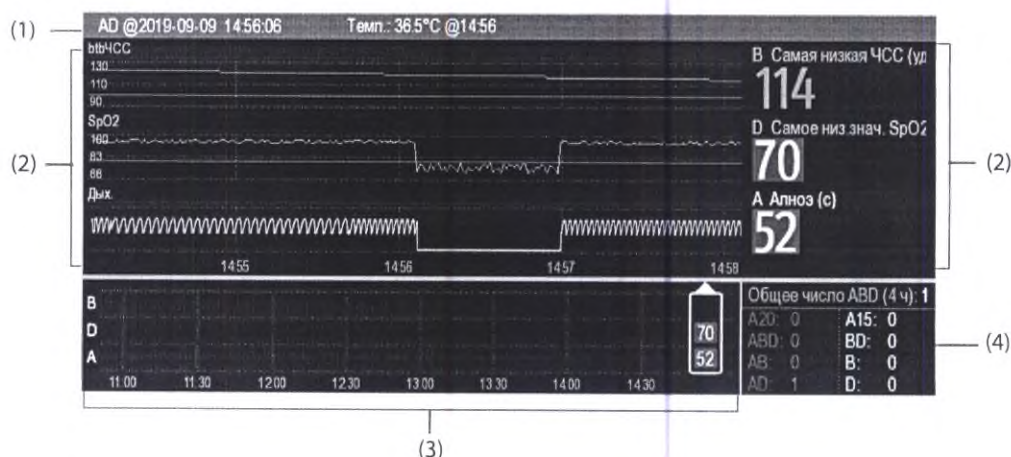

- (1) Область заголовка события: здесь отображаются тип события, время события, значение и время измерения Темп./НИАД.
- (2) Область сведений о событии: здесь отображаются тренды параметров, сжатая кривая и значения параметров выбранного события.
- (3) Область сводки события: здесь отображаются события ABD, обнаруженные в течение отображаемого периода.
- (4) Область статистики события: здесь отображается общее количество событий ABD, обнаруженных в течение отображаемого периода, а также количество случаев возникновения каждого события.

20.2.9.3 Изменение разрешения кривых тренда

Для настройки разрешения кривых тренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Установите значение для параметра **Масш.**

20.2.9.4 Печать отчета по просмотру ОксКРГ

Для печати отчета по просмотру ОксКРГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Задайте необходимые сжатую кривую и интервал времени.
3. Выберите значок .

20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях

При выполнении анализа ЭКГ в 12 отведениях можно просмотреть 20 последних событий анализа ЭКГ в 12 отведениях. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях.

20.2.10.1 Открытие страницы просмотра 12 отведений

Для открытия страницы просмотра ЭКГ в 12 отведениях выберите один из следующих способов:

- После завершения анализа ЭКГ в 12 отведениях выберите пункт Просм на экране Расшифровка по 12 отв. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях.
- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите ЭКГ в 12 отв.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите клавишу ЭКГ в 12 отв.

20.2.10.2 Переход к медианному комплексу (только для алгоритма Глазго)

Шаблон медианного комплекса отображает ЭКГ в 12 отведениях на одной странице в 4-х столбцах по 3 строчки в каждом и одно кривую отведения ритма внизу страницы. Кроме того, появляющаяся над каждой кривой короткая вертикальная полоска, отмечает начало и конец зубца Р и QRS и конец зубца Т.

Для просмотра медианного комплекса выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите Медиан. компл.

При выборе Кривая можно вернуться на страницу кривой ЭКГ в 12 отведениях.

20.2.10.3 Настройка кривых ЭКГ в 12 отведениях

Для настройки кривых ЭКГ в 12 отведениях на странице просмотра выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Установите значения для параметров Скор., Усил. и Конфиг.

20.2.10.4 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

Для печати отчета об ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите значок .

20.2.11 Страница просмотра ST

Если анализ ST активирован, монитор сохраняет сегменты и значения ST с интервалом в 1 минуту. Можно выполнить просмотр данных ST за последние 120 часов.

20.2.11.1 Открытие страницы просмотра ST

Для выполнения входа на страницу просмотра ST выберите один из следующих способов:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку ST.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите ST.

20.2.11.2 Настройка контрольного значения ST

Текущее отображаемое значение ST можно установить в качестве значения по умолчанию. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите параметр **Уст. контр.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Исходное значение ST используется как контрольное значение ST по умолчанию.

20.2.11.3 Отображение/скрытие шаблона контрольного значения ST

Для отображения или скрытия контрольного значения ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите **Показать контр.** или **Скрыть контр.**

20.2.11.4 Отображение/скрытие маркеров

Для отображения или скрытия маркеров выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите команду **Отображ.маркер** или **Скрыть маркер**.

20.2.11.5 Печать данных ST

Для печати данных ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите значок .

20.3 Просмотр данных выписанных пациентов

Просмотреть данные трендов для выписанных пациентов можно на странице просмотра. Кроме того, возможен просмотр событий и результатов анализа ЭКГ в 12 отведениях.

20.3.1 Проверка данных выписанного пациента

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите **Подробно**.

20.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите **Подробно**.
4. Щелкните по значку  для открытия диалогового окна **Управл. пациентами**.
5. Выберите **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Управл. пациентами**.

21 Вспомогательные клинические приложения

Функции вспомогательных клинических приложений (Clinical Assistive Applications, CAA) дополняют функции монитора некоторыми наиболее часто используемыми клиническими протоколами и инструментами. Они объединяют текущие измерения мониторируемых параметров и обеспечивают получение результатов комплексного анализа.

Вспомогательные клинические приложения могут повысить эффективность работы врача. Однако они не предназначены для непосредственной диагностики и не могут заменить собой оценку врача.

21.1 Early Warning Score (EWS)

Оценка Early Warning Score (Шкала раннего предупреждения, EWS) может облегчить определение ранних признаков ухудшения состояния пациентов, основываясь на параметрах жизнедеятельности и клинических наблюдениях. В зависимости от выполненной оценки будут отображаться соответствующие рекомендации.

Монитор поддерживает следующие типы оценки:

- MEWS (Оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения, Modified Early Warning Score)
- NEWS (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения, National Early Warning Score)
- NEWS2 (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения 2, National Early Warning Score 2)
- Пользовательская оценка

Инструменты оценки бывают двух типов:

- Общая оценка: предоставляется подоценка каждого параметра на основе измеренного или введенного значения. Когда все необходимые параметры измерены или их значения введены, подоценки складываются для расчета общей оценки раннего предупреждения. Имеется цветовая кодировка с отдельным цветом для каждой подоценки с целью обозначить соответствующий уровень риска. Если значение общей оценки выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры. Итоговую оценку можно получить для MEWS, NEWS и NEWS2.
- IPS (показатели отдельных параметров): каждому параметру присваивается оценка с цветовой кодировкой на основе измеренного или введенного значения. Каждый параметр имеет установленные верхние и нижние предельные значения. Если введенное или измеренное значение отдельного параметра выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры.

Пользовательская оценка основывается на параметрах, задаваемых пользователем. В зависимости от конфигурации можно получить общую оценку или IPS.

Оценки MEWS, NEWS и NEWS2 могут использоваться только для взрослых пациентов. Категория пациентов, для которых применима пользовательская оценка, определяется с помощью инструмента настройки клинической оценки компании Mindray. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации инструмента настройки клинической оценки Mindray (номер по каталогу: 046-007126-00).


ОСТОРОЖНО!

- Оценки EWS и рекомендуемые меры предназначены только для справки и не могут использоваться для непосредственной диагностики.
- EWS не может использоваться в качестве прогностического индекса. Данное приложение не является инструментом клинической оценки. Врачам следует во всех случаях использовать метод клинической оценки в сочетании с инструментом EWS.
- Оценки MEWS и NEWS нельзя использовать для беременных женщин, пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и пациентов младше 16 лет. Оценку NEWS2 нельзя использовать для беременных женщин и пациентов младше 16 лет.

21.1.1 Отображение области числовых значений EWS

Для отображения области числовых значений EWS выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку EWS, затем выберите **EWS**.

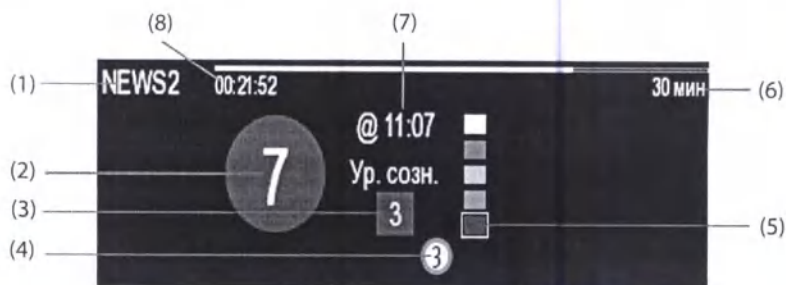


- (1) Метка протокола EWS
- (2) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS оценка не отображается. Отображается только уровень риска: белый цвет — стандартный уровень, красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (3) Отдельный параметр, оценка которого достигает значения 3
- (4) Последняя архивная итоговая оценка
- (5) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой квадратной рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (6) Интервал оценки
- (7) Время текущей оценки
- (8) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.

21.1.2 Открытие экрана EWS

Откройте окно EWS одним из следующих способов:

- Выберите область параметров EWS.
- Выберите клавишу быстрого доступа **EWS**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **EWS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **CAA** выберите **EWS**.

Например, для NEWS2 экран EWS имеет следующий вид. Ваш экран может иметь незначительные отличия в зависимости от конфигурации.

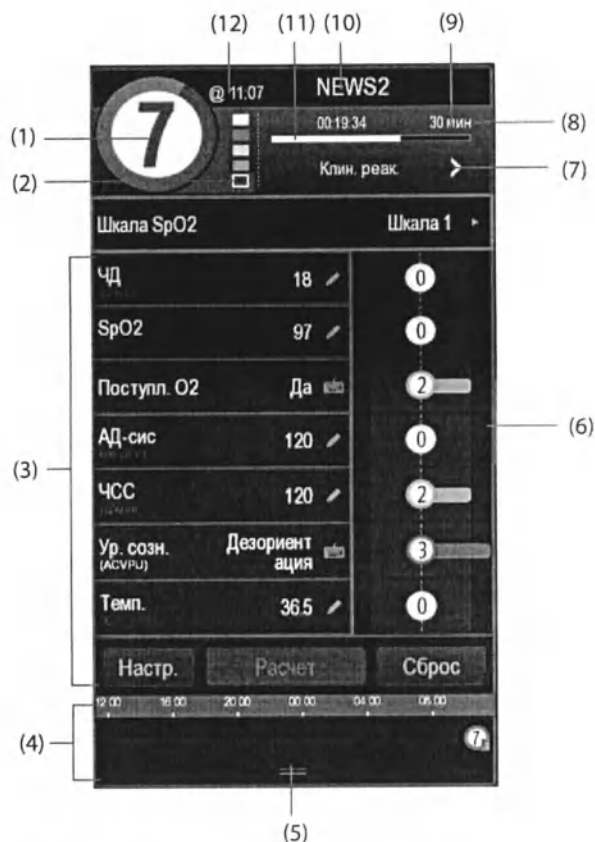

- (1) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS числовая оценка не отображается. Отображается только уровень риска: по умолчанию белый цвет обозначает стандартный уровень, а красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (2) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (3) Область параметров: отображается подоценка и значение каждого параметра. Символ клавиатуры указывает, что значение параметра вводится вручную.
- (4) Архивные значения итоговой оценки
- (5) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вверх, чтобы просмотреть тренды оценки
- (6) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вправо, чтобы просмотреть тренды параметра и оценки
- (7) ID оператора (отображается только в том случае, если параметр ID оператора выбран)
- (8) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть клиническую реакцию по текущей оценке
- (9) Интервал оценки
- (10) Метка протокола EWS
- (11) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (12) Время оценки

21.1.3 Выполнение оценки EWS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Сброс** для удаления предыдущей оценки и обновления значения текущих мониторируемых параметров и соответствующих подоценок.
2. Для оценки NEWS2 установите значение параметра **Шкала SpO2**.
 - ◆ **Шкала 1:** для пациента без гиперкапнической дыхательной недостаточности.
 - ◆ **Шкала 2:** для пациентов с рекомендованным уровнем насыщения кислородом 88–92% (например, для пациентов с гиперкапнической дыхательной недостаточностью).
3. Измерьте или введите вручную значения других требуемых параметров и наблюдения.
4. Если соответствующий параметр включен, выберите ID оператора .
5. Выберите **Расчет** для получения общей оценки.
6. Если включен параметр **Подтверждение оценки**, выберите **Подтвердить** для сохранения текущей оценки или **Отмена** для сброса текущей оценки. Подробнее см. в разделе 21.1.6.2 *Настройка переключателя «Подтверждение оценки»*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Решение об использовании шкалы 2 в качестве шкалы SpO2 должно приниматься опытным медицинским специалистом, ответственным за принятие решений, и фиксироваться в медицинских документах пациента.
- Перед расчетом оценки используйте функцию сброса для удаления предыдущей оценки.
- Символ клавиатуры, расположенный справа от значения параметра, указывает, что значение параметра вводится вручную.
- Оценку можно получить, только если значения всех требуемых параметров были измерены или введены.

21.1.4 Автоматическая оценка

Монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом заданного интервала. Для включения функции автоматической оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Включите параметр **Автооценка**.
3. Задайте значение для пункта **Интервал**.
 - ◆ **НИАД:** монитор автоматически запускает процедуру оценки после завершения каждого измерения НИАД.
 - ◆ **По оценке:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для соответствующих типов итоговой оценки.
 - ◆ **5 мин–24 ч:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для выбранного типа интервала.

21.1.5 Сигнал тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги и обновлять значение оценки.

21.1.5.1 Настройка сигнала тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка превышает настроенное пороговое значение.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3».

Для настройки сигнала тревоги по EWS выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Тревога** в положение включения.
4. Настройте переключатели сигналов тревоги для отдельных параметров, перечисленных в области **Оценка одного параметра — 3**.
5. Настройте переключатель сигналов тревоги и установите соответствующее пороговое значение в области **Оценка EWS**.

21.1.5.2 Автообновление оценок

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически обновлять значение оценки в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка достигает настроенного порогового значения или снижается после достижения настроенного порогового значения.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3» или снижается после достижения значения «3».

Для включения функции автообновления оценок выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Автообновление оценок** в положение включения.

21.1.6 Изменение настроек EWS

21.1.6.1 Изменение протокола оценки

Протокол оценки настроен на мониторе по умолчанию. Для изменения протокола оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Установите значение для параметра **Оценка**.

21.1.6.2 Настройка переключателя «Подтверждение оценки»

Чтобы выбрать, требуется ли подтвердить оценку перед ее сохранением, выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Настройте переключатель **Подтверждение оценки**.
 - ◆ Выкл: монитор автоматически сохраняет результат оценки по завершении процедуры оценки.
 - ◆ Вкл: по завершении процедуры оценки требуется подтвердить, сохранить ли результат оценки.

21.1.6.3 Настройка таймаута данных, вводимых вручную

Данные параметров, вводимые вручную, становятся недействительными по истечении установленного времени. Для настройки периода таймаута данных, вводимых вручную, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране EWS.
2. В области **Таймаут данных вруч.** выберите требуемый параметр и задайте соответствующий период таймаута.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если срок использования данных истек и данные не были обновлены, значение оценки соответствующего параметра отображается на мониторе контурным шрифтом и подается сигнал тревоги по таймауту.

21.1.6.4 Управление ID оператора

Для управления ID оператора выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Нажмите кнопку **Управление ID оператора** в левом нижнем углу, чтобы добавить или удалить ID операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка «Управление ID оператора» доступна в том случае, если соответствующий параметр включен в меню «Техобслуж.». Подробнее см. в разделе 26.5 *Настройки САА*.

21.1.7 Просмотр данных трендов EWS

Нажмите кнопку  на экране EWS, чтобы просмотреть все данные измерений и введенные данные, а также все рассчитанные значения оценки.

21.2 Glasgow Coma Scale (GCS)

Функция Glasgow Coma Scale (Шкала комы Глазго, GCS) основана на данных, приведенных в следующей работе: Teasdale G.M., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet, 1974. Три типа реакции измеряются независимо друг от друга: открывание глаз, речевая реакция и двигательная реакция. Данные показатели суммируются для определения уровня сознания пациента.

Оценка по ШКГ предназначена для взрослых и детей.

ВНИМАНИЕ!

- Оценка по ШКГ предназначена только для справки. При постановке диагноза следует учитывать результаты других клинических исследований.
- ШКГ не может использоваться для пациентов, находящихся под действием седативных средств, в состоянии мышечного расслабления или в состоянии алкогольного опьянения, а также для пациентов на искусственной вентиляции или с эпилептическим статусом.
- ШКГ не может использоваться для людей с нарушениями слуха и пациентов, имеющих трудности в преодолении языкового барьера или психические расстройства.
- При использовании для детей младше 5 лет или пожилых людей с замедленной реакцией показатель оценки по ШКГ может быть низким.

21.2.1 Отображение области параметров GCS

Для отображения области параметров ШКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку GCS, затем выберите **GCS**.

На следующем рисунке показана область параметров GCS. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.




- (1) Метка GCS
- (2) Общая оценка и уровень сознания Цвет круга указывает на уровень риска.
- (3) Время оценки
- (4) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (5) Интервал оценки
- (6) Подоценки
 - ◆ Г: открывание глаз
 - ◆ Р: речевая реакция
 - ◆ Дв: двигательная реакция

21.2.2 Открытие меню GCS

Откройте меню GCS одним из следующих способов.

- Выберите область параметров GCS.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **GCS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **CAA** выберите **GCS**.

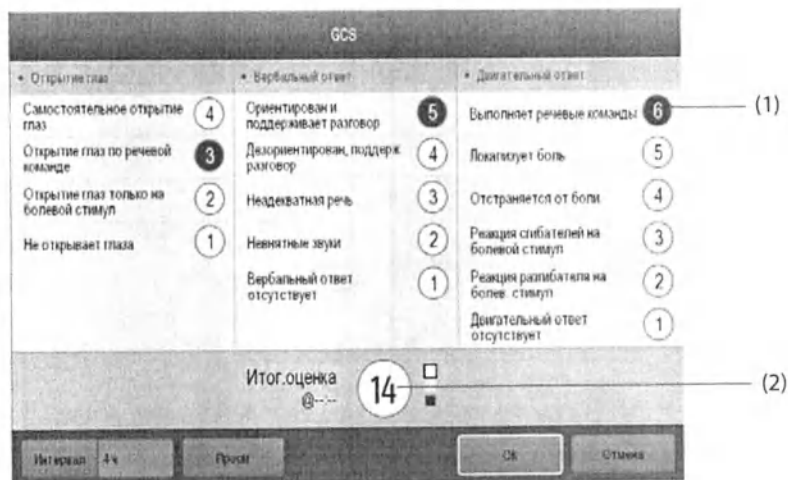

(1) Подоценка

(2) Общая оценка

21.2.3 Выполнение оценки GCS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. В области **Открытие глаз**, **Речевая реакция** и **Двигат.реакция** выберите соответствующие элементы, отражающие состояние пациента.
2. Выберите **ОК** для подтверждения результатов общей оценки.

В следующей таблице перечислены диапазоны оценки по умолчанию и цвета соответствующих уровней сознания.

Уровень	Диапазон	Цвет	Описание
Легкая степень	13-15	Белый	Нормальная деятельность мозга или незначительное нарушение деятельности.
Средняя степень	9-12	Желтый	Ухудшение деятельности мозга вследствие повреждения средней или тяжелой степени.
Тяжелая степень	3-8	Красный	Возможна смерть человека или переход в вегетативное состояние.

21.2.4 Настройка интервала оценки GCS

В меню **GCS** выберите **Интервал** для настройки интервала оценки GCS. Если по истечении времени интервала оценки не будет выполнена новая оценка, результаты оценки будут недействительны и станут выделенными.

21.2.5 Просмотр данных трендов GCS

В меню **GCS** выберите **Просм** для открытия меню **Просм** и просмотра данных трендов GCS с помощью параметра **Таблич. тренды**.

21.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа

Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» обеспечивает статистические данные по ЭКГ для текущего пациента за последние 24 часа. Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» позволяет просматривать следующие сведения:

- Статистика по частоте сердечных сокращений
- Статистика по событиям аритмии
- Статистика по измерению QT/QTc
- Статистика по максимальному и минимальному ST для каждого отведения
- Статистика по кардиостимулятору
- Стандартные фрагменты ЭКГ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» предназначена для применения к текущему пациенту. Она не предназначена для выписанных пациентов.
- Статистика по кардиостимулятору доступна только для пациентов с ЭКС.
- Данные пациента сохранены, собраны и отображены в заключении по ЭКГ за 24 часа. Данные, отображаемые в заключении по ЭКГ за 24 часа, не подлежат перерасчету.
- Для использования функции заключения по ЭКГ за 24 часа требуется лицензия.

21.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа

Для просмотра заключения по ЭКГ за 24 часа выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Заключ. по ЭКГ 24ч.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **САА** выберите **Заключ. по ЭКГ 24ч.**

21.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ

В области **Станд. фрагменты** отображаются фрагменты ЭКГ в следующих ситуациях:

- Максимальная ЧСС
- Минимальная ЧСС
- Четыре события аритмии

Стандартный фрагмент ЭКГ можно выбрать для каждой ситуации. Например, для выбора стандартного фрагмента ЭКГ для асистолии выполните следующие действия:

1. Выберите текущий отображаемый фрагмент асистолии.
2. Во всплывающем списке фрагментов выберите необходимый фрагмент в качестве стандартного фрагмента асистолии.

21.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ

В окне заключения по ЭКГ за 24 часа можно просмотреть соответствующие тренды и события.

- Выберите область **ЧСС** для просмотра графических трендов по ЧСС.
- Выберите область **Макс ST/Мин ST** для просмотра текущих контрольных данных ST и графических трендов ST.
- Выберите область **ЭКС** для просмотра архивных событий электрокардиостимуляции.
- Выберите область **QT** для просмотра графических трендов QT/QTc.
- Выберите область **Аритмия** для просмотра статистики по аритмии.
- Выберите **Разверн. вид** для полномасштабного просмотра кривых ЭКГ. Подробнее см. в разделе **20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде.**

Эта страница специально оставлена пустой.

22 Расчеты

22.1 Обзор расчетов

Монитор осуществляет функции расчета. Рассчитываемые (не измеряемые непосредственно) значения вычисляются на основании введенных пользователем значений. Функция расчета не зависит от других функций мониторинга, поэтому она может использоваться для пациентов, подключенных к другим мониторам. Любые действия в окне расчетов не влияют на мониторинг пациента, осуществляемый с помощью текущего монитора.

Можно выполнять следующие расчеты.

- Расчет лекарственных препаратов
- Расчет показателей гемодинамики
- Расчет оксигенации
- Расчет вентиляции
- Расчет функции почек

22.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов

ОСТОРОЖНО!

- Решения о выборе и дозировке лекарственных препаратов, вводимых пациенту, всегда принимает лечащий врач. Расчеты лекарственных препаратов основываются на вводе значений, проверка достоверности выполненного расчета не осуществляется.
- Проверьте правильность введенных значений и соответствие рассчитанных значений. Мы не несем ответственности за последствия ввода неверных значений и неправильные действия.

22.3 Расчеты лекарственных препаратов

Монитор осуществляет функцию расчета лекарственных препаратов.

22.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов

Для проведения расчетов лекарственных препаратов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Задайте значения для параметров **Назв.преп.** и **Категория пац.** Если доза лекарственного препарата зависит от веса пациента, необходимо ввести вес пациента. Программа расчета дозировки содержит библиотеку часто используемых препаратов, из которых препараты в диапазоне от препарата А до препарата Е определяются пользователем.
3. Введите известные значения, например **К-во препарата** и **Объем раствора**.
4. Выберите **Расчет**. Рассчитанные значения будут указаны красными стрелками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии, категория пациента и вес из меню «Данные пациента» автоматически вносятся при первом расчете препарата. При этом можно изменить категорию пациента и вес. Это не приведет к изменению категории пациента и веса, сохраненных в данных пациента.

22.3.2 Проверка таблицы титрования

Таблица титрования отображает информацию о приеме препаратов в текущий момент. Используйте таблицу титрования для определения дозы препарата, которую пациент будет получать при различных скоростях инфузии. Для получения доступа к таблице титрования выполните следующую процедуру:

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Выберите вкладку **Табл.титров.**
3. Выберите **Тип дозы**, чтобы задать тип единицы дозы в таблице титрования.
4. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал между двумя соседними пунктами таблицы титрования.

При этом можно выбрать способ отображения таблицы титрования:

- **Дозировка:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения дозы препарата.
- **Скор. инфузии:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения скорости инфузии. Как правило, разрешение для скорости инфузии равно единице (1). При выборе значения **Точная скор.** разрешение инфузии может достигать 0,01, поэтому скорость инфузии можно отображать с большей точностью.

22.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов

Описание	Ед.	Формула
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии × Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скорость инфузии × Концентрация/Вес
К-во препарата	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата = Дозировка × Длительность
К-во препарата (на базе веса)	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата (на базе веса) = Дозировка × Длительность × Вес
Длительность	ч	Длительность = Кол-во/Дозировка
Длительность (на базе веса)	ч	Длительность (на базе веса) = Количество/(Дозировка × Вес)
Концентрация	мкг/мл, мг/мл, г/мл, Ед./мл, КЕд./мл, МЕд./мл или мЭкв/мл	Концентрация = К-во препарата/Объем раствора
Объем раствора	мл	Объем = Скорость инфузии × Длительность
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	г·мл/ч	Скорость инфузии = Дозировка × Вес/Концентрация

22.3.4 Формула расчета в таблице титрования

Описание	Ед.	Формула
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	мл/ч	Скор. инфузии = Вес × Дозировка/Концентрация
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии × Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скор. инфузии × Концентрация/Вес

22.4 Расчет гемодинамических показателей

Монитор осуществляет функцию расчета показателей гемодинамики. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики

Для проведения расчетов показателей гемодинамики выполните действия, указанные ниже.

- Откройте калькулятор показателей гемодинамики одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Гемодинамика**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Гемодинамика**.
- Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
- Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

22.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	СВ	л/мин
частота сердечных сокращений	ЧСС	уд/мин
давление заклинивания в легочной артерии	ДЗЛА	мм рт. ст.
среднее артериальное давление	СрАД	мм рт. ст.
среднее давление в легочной артерии	ЛАСр	мм рт. ст.
центральное венозное давление	ЦВД	мм рт. ст.
конечно-диастолический объем	КДО	мл
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении функции «Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА» значение ЛА-д используется для замещения значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Подробнее см. в разделе **15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»**.

22.4.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета показателей гемодинамики

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
сердечный индекс	СИ	л/мин/м ²	СИ (л/мин/м ²) = СВ (л/мин)/ППТ (м ²)
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	ППТ (м ²) = Вес ^{0,425} (кг) × Рост ^{0,725} (см) × 0,007184
ударный объем	УО	мл	УО (мл) = 1000 × СВ (л/мин)/ЧСС (уд./мин)
ударный индекс	ИУО	мл/м ²	ИУО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
системное сосудистое сопротивление	ССС	дин-с/см ⁵	ССС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрАД (мм рт.ст.) - ЦВД (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс системного сосудистого сопротивления	ИССС	дин-с·м ² /см ⁵	ИССС (дин-с·м ² /см ⁵) = СССР (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
легочное сосудистое сопротивление	ЛСС	дин-с/см ⁵	ЛСС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрДЛА (мм рт.ст.) - ДЗЛА (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс легочного сосудистого сопротивления	ИЛСС	дин-с·м ² /см ⁵	ИЛСС (дин-с·м ² /см ⁵) = СЛС (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
работа левых камер сердца	РЛК	кг·м	РЛК (кг·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы левых камер сердца	ИРЛК	кг·м/м ²	ИРЛК (мл/м ²) = РЛК (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа левого желудочка	УРЛЖ	г·м	УРЛЖ (г·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы левого желудочка	ИУРЛЖ	г·м/м ²	ИУРЛЖ (г·м/м ²) = УРЛЖ (г·м)/ППТ (м ²)
работа правых камер	РПК	кг·м	РПК (кг·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы правых камер	ИРПК	кг·м/м ²	ИРЛК (мл/м ²) = LCW (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа правого желудочка	УРПЖ	г·м	УРПЖ (г·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы правого желудочка	ИУРПЖ	г·м/м ²	ИУРПЖ (г·м/м ²) = УРПЖ (г·м)/ППТ (м ²)
фракция выброса	ФВ	%	ФВ (%) = 100 × УО (мл)/КДО (мл)
индекс конечно-диастолического объема	ИКДО	мл/м ²	ИКДО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
конечно-систолический объем	КСО	мл	КСО (мл) = КДО (мл) - УО (мл)
индекс конечно-систолического объема	ИКСО	мл/м ²	ИКСО (мл/м ²) = КСО (мл)/ППТ (м ²)

22.5 Расчеты параметров оксигенации

Монитор осуществляет функцию расчета оксигенации. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.5.1 Выполнение расчетов оксигенации

Для проведения расчетов оксигенации выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор оксигенации одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Оксигенация**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Оксигенация**.
2. Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице **Оксигенация** можно также выполнить следующие операции:

- Выберите **Ед.содерж.О2**, **Ед. Нб** и **Ед. давления**. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите **Диапаз.**, чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

22.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	СВ	л/мин
содержание кислорода на вдохе в процентах	FiO ₂	%
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом артериальной крови	SaO ₂	%
парциальное давление кислорода в венозной крови	PvO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом венозной крови	SvO ₂	%
гемоглобин	Нб	г/л, г/дл, ммоль/л
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	АтмД	мм рт.ст., кПа
рост	Рост	см, дюйм
вес	Вес	кг, фунт

22.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	ППТ (м ²) = Вес ^{0,425} (кг) × Рост ^{0,725} (см) × 0,007184
потребление кислорода	VO ₂	мл/мин	VO ₂ (мл/мин) = C(a-v)O ₂ (мл/л) × СВ (л/мин)
содержание кислорода в артериальной крови	CaO ₂	мл/л, мл/дл	CaO ₂ (мл/л) = 10 × (0,0134 × Hb (г/дл) × SaO ₂ (%)) + 0,031 × PaO ₂ (мм рт.ст.)
содержание кислорода в венозной крови	CvO ₂	мл/л, мл/дл	CvO ₂ (мл/л) = 10 × (0,0134 × Hb (г/дл) × SvO ₂ (%)) + 0,031 × PvO ₂ (мм рт. ст.)
артериовенозная разница по кислороду	C(a-v)O ₂	мл/л, мл/дл	C(a-v)O ₂ (мл/л) = CaO ₂ (мл/л) - CvO ₂ (мл/л)
коэффициент поглощения кислорода	O ₂ ER	%	O ₂ ER (%) = 100 × C(a-v)O ₂ (мл/л) / CaO ₂ (мл/л)
перенос кислорода	DO ₂	мл/мин	DO ₂ (мл/мин) = СВ (л/мин) × CaO ₂ (мл/л)
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	PAO ₂ (мм рт.ст.) = [АтмД (мм рт.ст.) - 47 мм рт.ст.] × FiO ₂ (%) / 100 - PaCO ₂ (мм рт.ст.) × [FiO ₂ (%) / 100 + (1 - FiO ₂ (%) / 100) / ДК]
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	AaDO ₂ (мм рт.ст.) = PAO ₂ (мм рт.ст.) - PaO ₂ (мм рт.ст.)
содержание кислорода в капиллярной крови	CcO ₂	мл/л, мл/дл	CcO ₂ (мл/л) = Hb (г/л) × 1,34 + 0,031 × PAO ₂ (мм рт. ст.)
венозный сброс	QS/QT	%	QS/QT (%) = 100 × [1,34 × Hb (г/л) × (1 - SaO ₂ (%) / 100) + 0,031 × (PAO ₂ (мм рт. ст.) - PaO ₂ (мм рт. ст.))] / [1,34 × Hb (г/л) × (1 - SvO ₂ (%) / 100) + 0,031 × (PAO ₂ (мм рт. ст.) - PvO ₂ (мм рт. ст.))]
индекс доставки кислорода	DO ₂ I	мл/мин/м ²	DO ₂ I (мл/мин/м ²) = CaO ₂ (мл/л) × (СВ (л/мин) / ППТ (м ²))
потребление кислорода	VO ₂ I	мл/мин/м ²	VO ₂ I (мл/мин/м ²) = C(a-v) O ₂ (мл/л) × (СВ (л/мин) / ППТ (м ²))

22.6 Расчет параметров вентиляции

Монитор осуществляет функцию расчета вентиляции. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.6.1 Выполнение расчетов вентиляции

Для проведения расчетов вентиляции выполните действия, указанные ниже.

- Откройте калькулятор вентиляции одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Вентиляция**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Вентиляция**.
- Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически. При использовании наркозного аппарата и аппарата ИВЛ измеренные значения вентиляции вносятся автоматически.
- Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑».
Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице **Вентиляция** можно также выполнить следующие операции:

- Выберите **Ед. давления**. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите **Диапаз.**, чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

22.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
содержание кислорода на вдохе в процентах	FiO ₂	%
частота дыхания	ЧД	вдох/мин
парциальное давление смешанного CO ₂ на выдохе	PeCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
дыхательный объем	ДО	мл
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	АтмД	мм рт.ст., кПа

22.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	$PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)} = [АтмД(мм рт. ст.) - 47 \text{ мм рт. ст.}] \times FiO_2 (\%) / 100 - PaCO_2 \text{ (мм рт. ст.)} \times [FiO_2 (\%) / 100 + (1 - FiO_2 (\%) / 100) / ДК]$
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	$AaDO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = PAO_2 \text{ (мм рт.ст.)} - PaO_2 \text{ (мм рт.ст.)}$
коэффициент оксигенации	Pa/FiO ₂	мм рт.ст., кПа	$Pa/FiO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / FiO_2 (\%)$
артериально-альвеолярное отношение содержания кислорода	a/AO ₂	%	$a/AO_2 (\%) = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)}$
минутный объем	МО	л/мин	$МО \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} \times ЧД \text{ (вд/мин)}] / 1000$
объем физиологического мертвого пространства	Vd	мл	$Vd \text{ (мл)} = ДО \text{ (мл)} \times [1 - PeCO_2 \text{ (мм рт.ст.)} / PaCO_2 \text{ (мм рт.ст.)}]$
физиологическое мертвое пространство в процентах от дыхательного объема	Vd/ДО	%	$Vd/Vt (\%) = 100 \times Vd \text{ (мл)} / ДО \text{ (мл)}$
альвеолярный объем	ВА	л/мин	$АО \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} - Vd \text{ (мл)}] \times ЧД \text{ (вд/мин)} / 1000$

22.7 Расчеты функции почек

Монитор осуществляет расчет функции почек. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.7.1 Выполнение расчетов функции почек

Для проведения расчетов функции почек выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор функции почек одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Почечн.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Почечн.**.
2. Введите известные значения.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓». При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

22.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
калий мочи	URK	ммоль/л
натрий мочи	URNa	ммоль/л
моча	Моча	мл/24 ч
осмолярность плазмы	Posm	мОсм/кгH ₂ O
осмолярность мочи	Uosm	мОсм/кгH ₂ O
натрий сыворотки	SerNa	ммоль/л
креатинин	Cr	мкмоль/л
креатинин мочи	UCr	мкмоль/л
азот мочевины крови	BUN	ммоль/л
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

22.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
экскреция натрия с мочой	URNaEx	ммоль/24 ч	$URNaEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URNa \text{ (ммоль/л)} / 1000$
экскреция калия с мочой	URKEx	ммоль/24 ч	$URNaEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URK \text{ (ммоль/л)} / 1000$
отношение натрий/калий	Na/K	%	$Na/K \text{ (\%)} = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} / URK \text{ (ммоль/л)}$
клиренс натрия	CNa	мл/24 ч	$CNa \text{ (мл/24 ч)} = URNa \text{ (ммоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / SerNa \text{ (ммоль/л)}$
клиренс креатинина	Clcr	мл/мин	$Clcr \text{ (мл/мин)} = Ucr \text{ (мкмоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / [Cr \text{ (мкмоль/л)} \times (ППТ \text{ (м}^2\text{)} / 1,73) \times 1440]$
фракция экскреции натрия	FENa	%	$FENa \text{ (\%)} = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} \times Cr \text{ (мкмоль/л)} / [SerNa \text{ (ммоль/л)} \times Ucr \text{ (мкмоль/л)}]$
осмолярный клиренс	Cosm	мл/мин	$Cosm \text{ (мл/мин)} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / (Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times 1440)$
клиренс свободной воды	CH2O	мл/ч	$CH2O \text{ (мл/ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times [1 - Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}] / 24$
соотношение осмолярности мочи к плазме	U/P osm	Отсутствуют	$U/P \text{ osm} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}$
отношение азота мочевины крови к креатинину	BUN/Cr*	ммоль/л	$BUN/Cr = 1000 \times BUN \text{ (ммоль/л)} / Cr \text{ (мкмоль/л)}$
отношение креатинина в моче к креатинину в сыворотке крови	U/Cr	Отсутствуют	$U/Cr \text{ (ммоль/л)} = Ucr \text{ (мкмоль/л)} / Cr \text{ (мкмоль/л)}$


* BUN/Cr — это отношение при использовании системы единиц измерения в молях.

Эта страница специально оставлена пустой.

23 Запись

23.1 Термопринтер

Термопринтер используется для записи сведений о пациенте, данных измерений и до трех кривых. Монитор оснащен встроенным термопринтером.

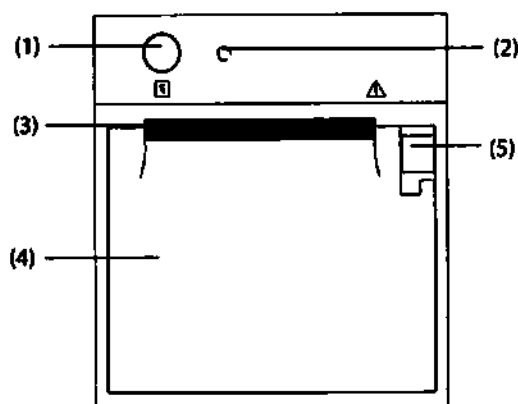

- (1) Кнопка «Пуск/Стоп»: нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись.
- (2) Индикатор состояния модуля
 - ◆ Вкл.: термопринтер работает надлежащим образом.
 - ◆ Выкл.: монитор выключен.
 - ◆ Мигает: если произошла ошибка на термопринтере.
- (3) Выходное отверстие бумаги
- (4) Дверца термопринтера
- (5) Защелка: потяните для открытия дверцы термопринтера.

23.2 Запуск записей

Запись может быть запущена вручную или автоматически.

23.2.1 Запуск записи вручную

Для запуска записи вручную выполните одно из следующих действий:

- Нажмите аппаратную клавишу  на лицевой панели термопринтера.
- Выберите  на текущей странице.

23.2.2 Автоматические записи

В следующих случаях можно настроить термопринтер для автоматического запуска записи:

- С предварительно заданным интервалом. Подробнее см. в разделе 23.5 *Настройка термопринтера*.
- При подаче сигнала тревоги по параметру. Подробнее см. в разделе 23.6 *Включение функции автоматической записи сигналов тревоги*.

23.3 Остановка записей

Запись может быть остановлена вручную или автоматически.

23.3.1 Остановка записи вручную

Для остановки записи вручную выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу  еще раз.
- Выберите **Удалить все задания** в меню **Настр.записи**.

23.3.2 Остановка записи автоматически

Запись останавливается в следующих случаях:

- Запись завершена.
- В термопринтере закончилась бумага.
- Термопринтер в состоянии тревоги.

23.4 Символы, относящиеся к записи

Следующие символы можно найти в отчетах по записи:

- Автоматическая остановка записи: два столбца символа «*» в конце отчета.
- Непроизвольная остановка/остановка записи вручную: один столбец со звездочками «*» в конце отчета.

23.5 Настройка термопринтера

Для настройки термопринтера выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настр.записи**.
2. В меню **Настр.записи** выберите необходимую кривую для параметров **Кривая 1**, **Кривая 2** и **Кривая 3** по очереди. Этот термопринтер записывает до 3 кривых одновременно.
3. Включите или выключите параметр **Наложение ИАД** для включения или выключения записи ИАД в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** активна: Если две или более из выбранных для записи кривых — кривые ИАД, то они будут записаны в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** выключена: Кривые ИАД будут записаны в обычном формате.
4. Выберите **Длина** для настройки длительности записи в реальном времени.
5. Выберите **Интервал** для настройки интервала времени для автоматической записи.
6. Выберите **Скорость бумаги** для настройки скорости записи кривых.

23.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги

Для запуска автоматической записи с помощью термопринтера в случае срабатывания сигнала тревоги по параметру выполните действия, указанные ниже.

1. Для выбора необходимого параметра войдите в меню **Тревога** одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите область числовых значений или кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте параметр **Вых.сигн.трев.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматическая запись при срабатывании сигнала тревоги происходит только в том случае, если для параметра «Печать тревог» установлено значение «Регистратор». Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

23.7 Очистка заданий печати


Для очистки заданий записи выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отчет выберите Настр.записи.
2. В меню Настройка записи выберите Удал. всех заданий. Будут удалены все задания на запись в очереди, и будет остановлена текущая запись.

23.8 Загрузка бумаги

Для загрузки бумаги выполните следующие действия:

1. Для открытия дверцы используйте защелку в правой верхней части дверцы термопринтера.
2. Вставьте новый рулон в отсек, как показано ниже. Заправьте бумагу и вытащите небольшую часть рулона из верхней части.
3. Закройте дверцу термопринтера.

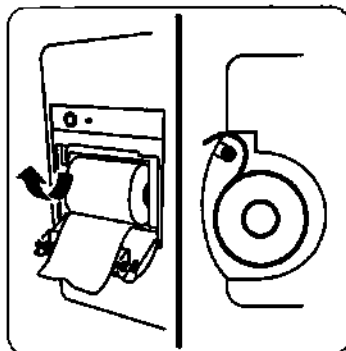

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанную термобумагу. В противном случае возможно повреждение печатающей головки термопринтера. Это может привести к невозможности печати или ухудшению ее качества.
- Ни в коем случае не вытаскивайте бумагу из термопринтера с усилием во время печати. Это может привести к повреждению термопринтера.
- Не держите дверцу термопринтера открытой, кроме случаев установки бумаги и устранения неисправностей.

23.9 Устранение замятия бумаги

Если термопринтер работает неправильно или издает необычные звуки, сначала проверьте, не замялась ли бумага. Если бумага замялась, выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу термопринтера.
2. Извлеките бумагу и оторвите замятую часть.
3. Установите бумагу повторно и закройте дверцу термопринтера.

Эта страница специально оставлена пустой.

24 Печать

Монитор позволяет распечатывать отчеты о пациентах на сетевом принтере или с помощью сервера печати.

24.1 Поддерживаемые принтеры

Монитор поддерживает следующие принтеры:

- HP LaserJet Pro M202dw
- HP LaserJet Enterprise M605
- HP LaserJet P4015n
- HP LaserJet Pro 400 M401n
- HP LaserJet 600 M602
- HP LaserJet Enterprise M608

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные сведения об этом принтере см. в документе, прилагаемом к принтеру. По мере обновления изделий монитор сможет поддерживать большее количество принтеров без предварительного уведомления об этом. В случае сомнений касательно приобретенного принтера обратитесь в компанию Mindray.

24.2 Отчеты о закрытии истории болезни

24.2.1 Печать окончательного отчета

Для печати окончательного отчета выполните одно из действий, указанных ниже.

- Выберите **Печать** в меню **Окончат. отчет**.
- Выберите **Печать окончат. отчета** при выписке пациента.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Окончат. отчет**.

24.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета

Следующие отчеты можно настроить как окончательные отчеты.

- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам
- Отчет по событиям
- Расшифровка по 12 отведениям
- Отчет о пределах тревог
- Отчет в реальном времени
- Отчет по ЭКГ

Для установки отчета как окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. Установите отметку перед требуемым отчетом, например перед пунктом **Отчет по ЭКГ**, на странице **Выбрать отчеты**.

24.2.3 Настройка окончательного отчета

Для настройки окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Настройка отчета** настройте окончательные отчеты, указанные ниже.
 - ◆ Выберите вкладку **Отчет по табл.трендам**, **Отчет по граф.трендам**, **Отчет в реал.врем.** и **Отчет по ЭКГ** и установите их как окончательные отчеты в соответствии с инструкциями раздела 24.7 *Просмотр состояния принтера*.
 - ◆ Выберите вкладку **Отчет о событии** и выберите событие, сведения о котором необходимо распечатать.
 - ◆ Выберите вкладку «Расшифровка по 12 отв.» и установите переключатель **Медиан. компл.**, **Измерения**, **Расшифровка** или **Диагн. заключение**. Сведения о других настройках см. в разделе 24.7 *Просмотр состояния принтера*.

24.2.4 Настройка периода окончательного отчета

Для настройки периода окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Выбрать отчеты** установите значение параметра **Период**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Период печати окончательного отчета рассчитывается от времени выписки пациента до установленного периода.
- Настройка периода применима ко всем окончательным отчетам.

24.3 Запуск задания на печать вручную

Задание на печать можно запустить вручную.

24.3.1 Запуск печати с текущей страницы

На текущей странице нажмите кнопку , если она доступна, для запуска печати.

24.3.2 Печать отчетов в реальном времени

Нажмите клавишу быстрого доступа **Печать** для печати отчета в реальном времени. Распечатать отчет в реальном времени также можно на странице **Настройка отчета**. Подробнее см. в разделе 24.3.3 *Печать стандартных отчетов*.

24.3.3 Печать стандартных отчетов

К стандартным относятся следующие типы отчетов:

- Отчет по ЭКГ
- Отчет в реальном времени
- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам

Для печати стандартных отчетов выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите вкладку необходимого отчета.
3. Проверьте настройки.
4. Выберите пункт **Печать**.

24.4 Автоматическая печать отчетов

Если на переключателе включения тревоги по параметрам установлено значение «Вкл.» и для этого параметра подается сигнал тревоги, в настройках принтера можно настроить автоматическую печать тревог.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте вкладки, связанные с тревогами, например, вкладку **Тревога** для отдельного параметра, одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите параметр или область кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** в нижней части экрана → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте функцию **Вых.сигн.трев** для необходимых параметров.

24.5 Остановка задания на печать

Для остановки печати выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.
2. Выберите необходимые задания на печать, затем выберите **Удалить**. При выборе **Удалить все** происходит остановка всех заданий на печать.

24.6 Настройка отчетов

В данном разделе содержится информация о том, как настроить отчеты по ЭКГ, отчеты в реальном времени, отчеты по табличным трендам и отчеты по графическим трендам.

24.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ

Для настройки отчетов по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт.отчет**.
2. Выберите **Отчет по ЭКГ**.
3. Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Скорость	Настройка скорости печати кривых ЭКГ	25 мм/с: печать 25 мм кривой ЭКГ в секунду. 50 мм/с: печать 50 мм кривой ЭКГ в секунду.
Авто интерв.	Определяет промежуток между кривыми ЭКГ на распечатанном отчете	Вкл.: автоматически регулирует промежутки между кривыми во избежание наложения. Выкл.: область каждой кривой имеет одинаковый размер на распечатанной версии отчета.
	Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 12x1 выбрано для параметра Формат 12 отв.	
12 отв.	Выберите формат отображения кривых ЭКГ в 12 отведениях на распечатке отчета.	12x1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в одном столбце. 6x2: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк. 6x2+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3x4+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3x4+3: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также три кривых отведения ритма в нижней части.

Пункт меню	Функция	Описание
Отвед.ритма 1 Отвед.ритма 2 Отвед.ритма 3	Выберите отведение, которое будет использоваться как отведение ритма 1, 2 или 3.	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 6x2+1 , 3x4+1 или 3x4+3 выбрано для параметра Формат 12 отв.		
Последов.форматов	Выберите метод записи отчета по ЭКГ, генерируемого автоматическим измерением	Последоват: запись данных ЭКГ в 12 отведениях выполняется последовательно и отображается в 3 строках и 4 столбцах, при этом для каждого столбца отводится 2,5 секунды данных ЭКГ. Одновремен: одновременная запись данных ЭКГ в 12 отведениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра ЭКГ «Набор отв.» выбрано значение «3 отв.», отчет по ЭКГ не может быть распечатан.

24.6.2 Настройка отчетов в реальном времени

Для настройки отчетов в реальном времени выполните следующие действия:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт. отчет**.
- Выберите **Отчет в реал.врем..**
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Выбор кривой	Выберите желаемую кривую для печати	Текущие кривые: печатает отчет в реальном времени для текущих кривых. Выбранные кривые: печатает отчет в реальном времени для выбранных кривых.

24.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам

Для настройки отчетов по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
- Выберите **Отчет по табл.трендам**.
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Период	Выберите период, в течение которого отчеты по табличным трендам будут напечатаны.	Авто: одна страница табличных трендов в соответствии с выбранным интервалом.
Интервал	Выберите разрешение табличных трендов, которые печатаются в отчете.	НИАД, EWS, GCS, CB: с интервалом получения значений выбранного параметра. Авто: использование параметра Интервал со страницы просмотра Таблич. тренды .
Формат отчета	Выберите принцип печати.	По параметру: печать одной страницы отчета по параметрам, если для параметра Интервал установлено значение Авто . По времени: печать одной страницы отчета по времени, если для параметра Интервал установлено значение Авто .

24.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам

Для настройки отчетов по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите **Отчет по граф.трендам**.
3. Настройте необходимые опции.

24.7 Просмотр состояния принтера

Состояние последних десяти заданий на печать можно посмотреть в окне **Очередь на печать**. Чтобы просмотреть состояние заданий на печать, нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.

Каждое задание на печать содержит информацию, указанную ниже.

- Время печати
- Название отчета
- Имя принтера (при использовании сервера печати) или IP-адрес (при использовании сетевого принтера)
- Состояние печати, например «Печать», «Сбой», повторная попытка или «Ожидание».

24.8 Отсутствие бумаги в принтере

Если в принтере закончилась бумага, он не будет реагировать на запрос печати. Слишком большое количество запросов на печать, оставшихся без ответа, может привести к ошибке. В этом случае необходимо установить бумагу и повторно отправить запросы на печать. При необходимости перезапустите принтер.

Поэтому перед отправкой запроса на печать лучше убедиться, что в принтере достаточно бумаги.

Эта страница специально оставлена пустой.

25 Использование экранных таймеров

Монитор обладает функцией таймера для уведомления по истечении установленного времени. Вы можете одновременно использовать до четырех таймеров.

25.0.1 Отображение таймеров

Для отображения таймера выполните следующие действия:

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Нажмите на область параметров, в которой вы хотите отобразить таймер, затем выберите таймер из всплывающего списка.

25.0.2 Управление таймером

Таймер оснащен следующими функциями управления:

- **Пуск:** запуск таймера.
- **Пауза:** пауза таймера.
- **Возоби.:** возобновление таймера.
- **Очистить:** обнуление таймера и завершение периода его работы.

ОСТОРОЖНО!

- **Не используйте таймеры для планирования критически важных задач, связанных с пациентом.**

25.0.3 Настройка таймера

Каждый таймер можно установить независимо. Для настройки таймера выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область таймера, чтобы открыть меню **Настр. таймера**.
2. Установите значение для параметра **Тип таймера**:
 - ◆ **Норма:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения, по истечении которого таймер останавливается.
 - ◆ **Усоверш.:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер продолжает работать.
 - ◆ **Цикл.:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер автоматически запускается снова. Количество циклов также отображается на экране.
 - ◆ **Неогранич.:** таймер отображает время, прошедшее с момента запуска таймера.
 - ◆ **Часы:** таймер отображает системное время.
3. Установите значение для параметра **Направление**.
 - ◆ **Вниз:** таймер запускает обратный отсчет.
 - ◆ **Вверх:** таймер запускает прямой отсчет.

4. Установите значение для параметра **Время выпол.**
5. Установите значение для параметра **Звук напоминания**. По ходу времени отображается индикатор выполнения. Когда остается 10 секунд, монитор издает звуковой сигнал напоминания и таймер начинает мигать красным цветом, напоминая о том, что время таймера истекает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не можете изменить настройки таймера во время его работы.
 - Параметры «Направление», «Время выпол.» и «Звук напоминания» можно настроить только для стандартных, расширенных и циклических таймеров.
-

26 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию

Функция пользовательского обслуживания позволяет настраивать оборудование в соответствии с задачами пользователя. Доступ к меню **Техобслуж.** защищен паролем.

В этой главе описываются настройки и функции меню **Техобслуж.**

ВНИМАНИЕ!

- Изменять настройки технического обслуживания может только уполномоченный персонал. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.

26.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»

Для осуществления пользовательского обслуживания выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Система** выберите **Техобслуж.** → введите требуемый пароль → выберите ↵.
- Выберите требуемую вкладку.

26.2 Настройки местоположения устройства

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Имя монитора	/	/
Учрежд.		
Отделение		
Расположение	Фикс.	Фикс.: в диалоговом окне Управл. пациентами отображаются параметры «Койка №» и «Каб.№», но их значения невозможно изменить. Нефиксирован.: значения параметров «Койка №» и «Каб.№» можно изменить в диалоговом окне Управл. пациентами.
Каб.№	/	/
Койка №		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра «Местопол.» установлено значение «Нефиксирован.», значения параметров «Койка №» и «Каб.№» удаляются каждый раз при выписке пациента.

26.3 Настройки управления пациентами

26.3.1 Вкладка «Поле»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Каб.№	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие элементы могут отображаться и могут быть изменены в меню Управл. пациентами .
Номер посещения	Не выбрано	
Идентификатор пациента	Выбрано	
Отчество	Не выбрано	
Раса	Не выбрано	
Возр	Выбрано	
Настр.поле 1–Настр.поле 4	Не выбрано	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если монитор подключен к ЦСМ, элементы сведений о пациенте и пользовательские поля загружаются с ЦСМ.

26.3.2 Вкладка «Запрос ADT»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Учрежд.	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие критерии будут использоваться для поиска данных пациентов на сервере ADT.
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Номер посещения		
Идентификатор пациента	Выбрано	
ФИО пациента		

26.3.3 Вкладка «Выписать»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автом. выписка при выключении	Никогда	Если монитор находится в выключенном состоянии в течение определенного периода, выписка пациента происходит автоматически. Никогда: независимо от периода, в течение которого монитор остается выключенным, выписка пациента не выполняется.
Автоматически удалять выписанных пациентов при заполнении памяти	Вкл.	/
Сообщение об автомат. удалении пациента	Вкл.	Вкл: если монитор автоматически удаляет ранее выписанных пациентов, подается сигнал тревоги.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тревога о скором заполнении памяти	Сред	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги в случае недостаточного объема памяти монитора, а также указать приоритет сигнала тревоги.
Удалить все данные пациента	/	Позволяет удалить все сведения о пациенте и данные пациента. При удалении данных пациента происходит выписка текущего пациента.

26.3.4 Вкладка «Местопол.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Местопол. 1–Местопол. 10	/	Позволяет выбрать, куда будет переведен пациент после прекращения мониторинга.

26.3.5 Вкладка «Отобр.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО на основном экране	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на основном экране.
ФИО на удаленном мониторе	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.
ФИО на удаленном мониторе в окне просмотра списка коек	Вкл.	Позволяет определить, будет ли отображаться ФИО пациента в списке коек на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.

26.4 Настройки тревог

26.4.1 Вкладка «Звук»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Миним. громк.трев	2	/
Звук тревог	ISO	Позволяет определить режим подачи звукового сигнала, чтобы звуковые сигналы сердечного сокращения, пульса и нажатия клавиш различались по частоте.
Интерв.трев.выс.уров.	10 с	Позволяет определить интервал подачи звуковых сигналов тревоги для режима ISO.
Интерв.трев.ср.уров.	20 с	
Интерв.трев.низ.уров.	20 с	

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автоувелич.громкости	2 шага	• 2 шага: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на два уровня. • 1 шаг: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на один уровень. • Выкл: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги не изменится.
Задерж.увел.громкости	20 с	Позволяет определить время задержки для возрастания громкости тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция повышения громкости тревоги не применяется к защищенным тревогам.
- Монитор оснащен теми же паттернами сигнала тревоги для тревог с удаленных устройств, что и для тревог с монитора.

26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Пауза	Пауза	Пауза трев.	Позволяет выбрать функцию паузы. • Пауза трев.: позволяет приостановить подачу сигналов тревоги. • Пауза звука: позволяет приостановить подачу звуковых сигналов тревоги.
	Время паузы	2 мин	Позволяет выбрать время приостановки тревоги. Можно установить следующие интервалы приостановки тревог: 1 мин, 2 мин, 3 мин или Постоян.
	Приор.паузы	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог, подача которых может быть приостановлена. • Все: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу всех сигналов тревоги. • Сред. и низ.: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу сигналов тревоги среднего и низкого приоритета. Тревоги высокого приоритета не будут приостановлены. • Выкл.: клавиша быстрого доступа Пауза трев. отключена.
	Пауза 5 мин	Выкл.	Позволяет выбрать продолжительность приостановки тревоги, если соответствующий параметр включен.
	Пауза 10 мин	Выкл.	
	Пауза 15 мин	Выкл.	

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог	Лампа тревоги	Вкл. при сбросе	• Вкл. при сбросе: при сбросе системы тревог звуковые сигналы текущих тревог отключаются, но лампа продолжает мигать. • Выкл. при сбросе: при сбросе системы тревог и звуковые сигналы текущих тревог, и лампа тревог отключаются.
Сигн.предупрежд.	Напом. о сбросе трев.	Вкл.	Позволяет выбрать правило подачи сигнала напоминания, если для громкости тревоги установлено значение «0» либо сигнал тревоги сброшен или отключен. • Вкл: монитор включает сигналы напоминания с назначенным интервалом. • Повт. тревога: если событие тревоги сохраняется, подтвержденные сигналы тревоги, помеченные символом «√», снова будут подаваться по истечении заданного интервала сигнала напоминания. • Выкл: монитор не запускает сигналы напоминания с назначенным интервалом. Звук подтвержденных тревог, помеченных галочкой «√», будет выключен.
	Напом. о выкл.трев.	Вкл.	• /
	Интерв. предупрежд.	5 мин	• 10 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 10 минут. • 5 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 5 минут. • 3 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 3 минуты. • 2 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 2 минуты. • 1 мин: монитор подает сигналы напоминания каждую минуту.

26.4.3 Вкладка «Защита»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Визуальный	Не выбрано	• Позволяет выбрать правила защиты сигналов тревоги. Если выбрано значение Визуальный, пользователь может отдельно настроить защиту для визуальных сигналов тревоги. • Защита звукового сигнала тревоги одновременно защищает визуальный сигнал. • Выбор тревог низкого приоритета одновременно защищает тревоги высокого приоритета.
	Звуковой		
Выс	Визуальный		
	Звуковой		
Сред	Визуальный		
	Звуковой		
Низ	Визуальный		
	Звуковой		

26.4.4 Вкладка «Дист.просм.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог удал.койки	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли сбрасывать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе. Вкл: появится кнопка Сброс тревог в нижней левой части экрана Дист.просм. .
Сбр. трев. с мон. др. койки	Вкл.	Вкл: сигналы тревоги с используемого монитора могут быть сброшены на удаленных устройствах.
Напомин.о тревоге	Виз.+звук.	Позволяет выбрать индикаторы тревог, необходимые для использования на удаленных устройствах. • Визуальное + Звуковое: монитор обеспечивает визуальную индикацию тревоги и непрерывный звуковой сигнал, если тревога продолжается на удаленном устройстве. • Визуальное + Один сигнал: монитор обеспечивает визуальную индикацию и одиночный звуковой сигнал при возникновении тревоги на удаленном устройстве. • Только визуальное: монитор обеспечивает только визуальную индикацию тревоги.
Уров. трев.:	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог с удаленных устройств для предоставления звукового уведомления. • Все: звуковой сигнал монитора срабатывает при подаче любого сигнала тревоги. • Выс. и Сред.: звуковой сигнал срабатывает при возникновении тревоги среднего и высокого приоритета. • Только выс.: звуковой сигнал срабатывает только при возникновении тревоги высокого приоритета.
Звук тревог	ISO	Позволяет выбрать режим подачи звукового сигнала тревоги для удаленных устройств.
Удаленно отключенная тревога	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги при отключении удаленного устройства.

26.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сигнала	Непрерывный	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры. Импульс: сигнал вызова медсестры представляет собой короткий импульс продолжительностью в одну секунду. Если одновременно возникает несколько тревог, подается только один импульсный сигнал. Если возникает новая тревога, а предыдущая еще не устранена, новый импульсный сигнал также подается. Непрерывный: сигнал вызова медсестры длится до окончания тревоги. Это значит, что длительность сигнала вызова медсестры будет равна длительности состояния тревоги.
Тип контакта	Обычно закрыт	Позволяет выбрать режим работы реле вызова медсестры.
Уров. трев.:	Только выс.	Позволяет выбрать приоритет сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Тип тревоги	Только физиол.	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Принять вызов помощи	Вкл.	Позволяет принимать сигнал о помощи с монитора, который находится в том же отделении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
- Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.

26.4.6 Вкладка «Другие»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уров. трев.:	ЭКГ-отв. откл.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отключении отведения ЭКГ.
	Датчик SpO2 откл.	Низ	Позволяет выбрать уровень тревоги при отключении датчика SpO ₂ .
	ИАД-нет датчика	Сред	Позволяет выбрать уровень тревоги при отсутствии датчика ИАД.
	ЦСМ/eGW отключ.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отсоединении ЦСМ и eGateway.
Задерж.трев.	Задерж.трев.	6 с	Монитор не подает сигнал тревоги для непрерывно измеряемых параметров, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки. Установка значения для параметра Задерж.тревог не применяется к тревогам по апноэ и ST.
	Задерж.трев. ST	30 с	Монитор не подает сигнал тревоги по ST, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Тревл.летал.аритм. выкл.	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигналы тревоги по аритмии. • Выкл.: сигналы тревоги по аритмии не могут быть отключены. • Включить: сигналы тревоги по аритмии могут быть отключены в меню ЭКГ.
	Откл.трев. по десатSPO2	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ . • Выкл.: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ может быть отключен.
	Выкл.трев. по апноэ	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по апноэ. • Выкл.: сигнал тревоги по апноэ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по апноэ может быть отключен.
	Время откл.трев.аритм.	2 мин	При обнаружении определенных сигналов тревоги по аритмии световой и звуковой сигналы тревоги будут отключены в течение заданного периода. 0: позволяет выключить данную функцию.
	Период режима интубации	2 мин	Позволяет выбрать время интубации.
	Печать тревог	Принтер	Принтер: позволяет включить автоматическую печать с помощью принтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру. Регистратор: позволяет включить автоматическую запись с помощью термопринтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру.
	Тревога отключ. ЦCM/eGW	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги, если монитор не подключен к ЦCM/eGateway или отсоединился от них. Выкл: если монитор не подключен к ЦCM/eGateway или отсоединился от них, сигнал тревоги «Сеть отключена» не подается.

26.5 Настройки САА

26.5.1 Вкладка «EWS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ID оператора на экране EWS.
Время ожидания ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать период, в течение которого ID оператора будет недействительным.
Оценка по умолч,взр	NEWS	Позволяет выбрать инструмент оценки по умолчанию для разных списков пациентов.
Оценка по умолч,дет	/	
Оценка по умолч,нов	/	

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Управл.оценкой	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные инструменты оценки. Монитор по умолчанию позволяет выполнять процедуры оценки MEWS, NEWS и NEWS2. Их нельзя удалить.
	USB-накопитель	/	Импорт: позволяет импортировать требуемые инструменты оценки на монитор.

26.5.2 Вкладка «GCS»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Легкая степень	Верхний предел	15	Позволяет выбрать пороговое значение и цвет для каждого уровня сознания.
	Нижний предел	13	
	Цвет	Белый	
Средняя степень	Верхний предел	12	
	Нижний предел	9	
	Цвет	Желтый	
Тяжелая степень	Верхний предел	8	
	Нижний предел	3	
	Цвет	Красный	

26.6 Настройки модуля

26.6.1 Вкладка «ЭКГ»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Стандартная ЭКГ		АНА	Позволяет выбрать стандарт ЭКГ в соответствии с используемыми проводами отведений.
Формула QTc		Hodges	Позволяет выбрать формулу QTc для коррекции интервала QT относительно ЧСС. - Hodges: $QTc = QT + 1,75 \times (HeartRate - 60)$ - Bazett: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60} \right)^{\frac{1}{2}}$ - Fridericia: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60} \right)^{\frac{1}{3}}$ - Framingham: $QTc = QT + 154 \times \left(1 - \frac{60}{HeartRate} \right)$
Порядок 12 отведений		Нет	Позволяет выбрать, следует ли отправлять отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях в больничную информационную систему при сохранении отчета.

26.6.2 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Фильтр ИАД	12,5 Гц	/
ДЗЛА-таймаут	15 мин	После заданного периода шрифт измерений становится выделенным. Это позволяет избежать ситуаций, в которых предыдущие значения могут быть приняты за текущие.
СВ Таймаут	15 мин	
НИАД-таймаут	15 мин	
Скор. потока CO ₂ д/новорожд. (для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке без O ₂)	90 мл/мин	Позволяет выбрать скорость потока при использовании измерения CO ₂ в боковом потоке без функции мониторинга O ₂ при мониторинге новорожденного.
Контурный шрифт для спорных значений	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться спорные показатели ЧСС, SpO ₂ и BIS контурным шрифтом. Это позволяет избежать ситуаций, в которых спорные показатели могут быть приняты за нормальные.

26.7 Настройки просмотра

26.7.1 Вкладка «Вкладки»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Табличные тренды	Выбрано	Удаление отметки позволяет скрыть тренды, которые не требуют просмотра.
Графич. тренды		
Эпизоды		
Развернутый вид		
ОксКРГ		
ЭКГ в 12 отв		
ST		

26.7.2 Вкладка «Событие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Заблокировано	Позволяет выбрать, какие события будут заблокированы. Заблокированные события будет невозможно удалить.
Выс		
Сред		
Низ		
Переимен.соб.	Вкл.	Позволяет выбрать, можно ли переименовать события аритмии.

26.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»

На странице **Цвет марк. аритмии** можно определить, будут ли помечаться определенным фоновым цветом сегменты сжатой кривой ЭКГ для событий аритмии.

26.8 Настройки печати

26.8.1 Вкладка «Принтер»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Тип соединения		Принтер	Позволяет выбрать вывод отчетов по пациентам через сервер печати или сетевой принтер.
IP-адрес принтера		0.0.0.0	Только для принтера.
Формат бумаги		A4	
Разрешение принтера		300 точек на дюйм	
Адрес сервера печати		172.0.0.156	Только для сервера печати.
IP-адрес сервера печати		172.0.0.156	При использовании ЦСМ в качестве сервера печати необходимо установить для параметра Порт значение «6603».
Порт		6603	
Общий отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Окончат. отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать отчета по тревогам (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать пробной стр.		/	Позволяет проверить исправность работы принтера.

26.8.2 Вкладка «Макет отчета»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Макет отчета	/	Позволяет выбрать содержимое и местоположение сведений о пациенте, включенных в отчеты не по ЭКГ. Нет: обозначает отсутствие сведений. Сведения о пациенте, настраиваемые на странице макета отчета, не применимы для отчетов по ЭКГ.

26.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО пациента	/	Позволяет выбрать сведения о пациенте, которые должны отображаться в отчетах по ЭКГ.
Возр		
Пол		
Идентификатор пациента	Выбрано	
Номер посещения	Не выбрано	
ДР		
Раса		
Препарат		
Классиф.		
Врач		
Лаборант		
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Порядок 12 отведений		

26.8.4 Вкладка «Назв.файла»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Назв.файла	/	Позволяет выбрать название файлов в формате PDF. Нет: обозначает отсутствие сведений.

26.8.5 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Метка секунд (принтер)	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться знаки секунды при выводе отчета на принтере.
Настр.аритм.(запись)	Выкл.	Позволяет выбрать, будут ли включены пороговые значения аритмии и QRS в отчет, выводимый термопринтером.

26.9 Настройки единиц измерения

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ед. изм. роста	см	Позволяет выбрать единицы измерения для каждого параметра.
Ед. изм. веса	кг	
Ед. изм. ST	мВ	
Един. ЦВД	см H ₂ O	
Ед. ВЧД	мм рт. ст.	
Ед. CO ₂	мм рт. ст.	
Ед. изм. O ₂	%	
Ед. темп.	°C	
Ед. давления	мм рт. ст.	

26.10 Настройки времени

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ночн. вр.	От: 22:00 До: 6:00	Позволяет выбрать ночное время для статистики по ЧСС.
Автом. режим летнего времени	Выкл.	Вкл: автоматический запуск функции перехода на летнее время.

26.11 Другие настройки

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Атмосф. давление	760 мм рт. ст.	Введите значение атмосферного давления, воздействующее на монитор пациента, для модуля измерения CO ₂ в основном потоке и модуля МД. Убедитесь, что атмосферное давление указано верно. Неправильные настройки приведут к получению ошибочных показателей.
Частота режекции	50 Гц	Позволяет выбрать частоту режекторного фильтра в соответствии с частотой электросети для конкретной страны.
Чувствит. мыши	5	/
Удал. IP ЦСМ при запуске	Вкл.	/
Звук SpO ₂	Режим 1	Позволяет выбрать режим звукового сигнала SpO ₂ . Монитор регулирует звук QRS (высоту сигнала) в соответствии со значениями SpO ₂ .
Язык	/	/
Параметры вкл/выкл зависят от конфиг.	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли зависеть настройки включения/выключения параметров от конфигурации.
Параметры вкл/выкл защищены	Выкл.	Позволяет выбрать, будут ли настройки включения/выключения параметров защищены паролем.

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Параметры Вкл/Выкл		Выкл.	Позволяет выбрать, мониторинг каких параметров можно выполнять.
Настройка вывода параметров	Скорость передачи в бодах	Выкл.	Позволяет настроить параметры протокола DIAP для установки соединения между монитором и сторонними устройствами.
	Режим проверки четности	Отсутствуют	
	Биты данных	8	
	Стоповые биты	1	

26.12 Параметры настройки авторизации

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
/	Время задержки	20 с	Позволяет выбрать период таймаута пароля LDAP для доступа к меню «Техобслуж.», настройкам тревог и настройкам аритмии. Если по истечении указанного периода таймаута не выполняется никаких действий, необходимо ввести пароль повторно.
Поддержка	Техническое обслуживание, осуществляемое пользователем	Локальный пароль	Позволяет выбрать пароль для доступа к меню Техобслуж. монитора. Локальный пароль: для доступа к меню Техобслуж. требуется пароль монитора. Пользов. пароль: требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере LDAP.
	Измен.локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к меню Техобслуж.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Настр. трев.	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек тревог. • Нет пароля: функция изменения настроек сигналов тревоги не защищена паролем. • Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек сигналов тревоги. • Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере LDAP.
	Аритмия	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек аритмии. • Нет пароля: функция изменения настроек аритмии не защищена паролем. • Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек аритмии. • Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере LDAP.
	Измен.локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к настройкам тревог и настройкам аритмии.

26.13 Настройки версии

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Версия	/	Позволяет проверить версию системного ПО, версию аппаратного и программного обеспечения модуля, а также версию встроенного ПО.

26.14 Настройки сведений об аккумуляторе

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Аккумулятор	/	Позволяет проверить сведения об аккумуляторе.

26.15 Настройки сканера

26.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
2D-штрихкод	/	Позволяет установить взаимосвязь между данными монитора и данными штрихкода для выбранных данных пациента. Например, на мониторе категория пациента включает опцию Дети . В сканере она может быть представлена как Детская . Необходимо ввести категорию Детская для поля Дети , чтобы установить взаимосвязь.

26.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Заполнение	Идентификатор пациента	/

26.15.3 Вкладка сведений о сканере

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сканера	2D-сканер	1D-сканер: выберите данную опцию при использовании сканера 1D-штрихкодов или любого сканера 2D-штрихкодов, за исключением оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray. 2D-сканер: выберите данную опцию при использовании оригинального сканера компании Mindray.
Тип шифров.данных	UTF8	При установке для параметра Тип сканера значения 2D-сканер для параметров Тип шифров.данных и Режим анализа данных используются настройки по умолчанию. Менять эти настройки не требуется.
Режим анализа данных	Локальн.	

26.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Опред. сканер	/	При использовании сканеров штрихкодов, за исключением модели HS-1R или HS-1M, необходимо выбрать сканер штрихкодов из списка USB-устройств, чтобы монитор смог определить сканер штрихкодов. В списке USB-устройств выберите используемый сканер штрихкодов.

26.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Идентификатор пациента	Выбрано	Позволяет выбрать требуемые сведения о пациенте для вывода через сканер штрихкодов.
Имя		
Фамилия		
Категория пациента		
Пол		
ДР		
Номер посещения	Не выбрано	
Каб.№		
Койка №		
Возр		
Отделение		
Настр.поле 1–Настр.поле 4		

26.16 Параметры настройки сети

26.16.1 Вкладка «Тип сети»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Мониторинг	Авто	Позволяет выбрать, какой тип сети будет использоваться монитором. Авто: монитор автоматически определяет тип сети.

26.16.2 Вкладка «ЛВС1»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес	Не выбрано	Требуется ввести данные в поля IP-адрес , Маска подсети и Шлюз .
IP-адрес	0.0.0.0	
Маска подсети	0.0.0.0	
Шлюз	0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера	Не выбрано	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер .
Основной DNS-сервер	0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер	0.0.0.0	

26.16.3 Вкладка «БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Безопасность		ВЫКЛ WEP	Позволяет выбрать способ защиты.
Настр.БЛВС	Диапазон БЛВС	Авто	Авто: позволяет автоматически определить диапазон БЛВС.
	Тип сервера аутент	ACS	Позволяет выбрать тип сервера аутентификации.
	Канал BGN	Все	Позволяет выбрать тип каналов B, G и N.
	Канал AN	Все	Позволяет выбрать тип каналов A и N.
Управление сертифик.	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные сертификаты.
	USB-накопитель	/	Выберите сертификаты, которые требуется импортировать с USB-накопителя, а затем выберите Импорт . Требуемые сертификаты будут импортированы с USB-накопителя.
Проверка сети		/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к беспроводной сети.

26.16.4 Вкладка «IP БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически		Вкл.	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес		Выкл.	Требуется ввести данные в поля IP-адрес , Маска подсети и Шлюз .
IP-адрес		0.0.0.0	
Маска подсети		0.0.0.0	
Шлюз		0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически		Вкл.	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера		Выкл.	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер .
Основной DNS-сервер		0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер		0.0.0.0	

26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Выберите ЦСМ		Выкл.	Позволяет определить, можно ли выбрать ЦСМ для используемого монитора.
Доб. центр. станцию		/	Позволяет ввести имя и IP-адрес ЦСМ.

26.16.6 Вкладка «Обнар.устр.»

Групповая (многоадресная) рассылка помогает обнаружению устройств между мониторами и между мониторами и ЦСМ. Устройства в одной группе групповой рассылки могут быть взаимно обнаружены.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
TTL многоадр.обл.	1	/
Групповой адрес	225.0.0.8	
Адрес главного сервера	0.0.0.0	/
IP-адрес главного сервера	0.0.0.0	
Сост. подключ.	отсоединен	

26.16.7 Вкладка «QoS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уровень QoS при мониторинге в реал. времени	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге в реальном времени (например, для измерений параметров, кривых, тревог и т. д.).
Уровень QoS в других случаях	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге не в реальном времени (например, для предыдущих данных, печати и т. д.).

26.16.8 Вкладка «ADT»

Шлюз ADT (добавление-выписка-передача) обычно размещается в eGateway. Вы можете получить доступ к сведениям о пациенте с больничного сервера ADT, используя шлюз ADT.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	192.168.0.100	Введите имя хоста или IP-адрес шлюза ADT.
IP-адрес	192.168.0.100	
Порт	3502	Введите порт шлюза ADT.
Запрос ADT	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли загружать на монитор сведения о пациенте с сервера ADT.
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к серверу ADT.

26.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»

Данные в реальном времени, кривые и сигналы тревоги можно отправить с монитора на серверы медицинского учреждения с помощью протокола HL7. На этой странице также отображается состояние подключения к серверу.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Данные + кривые	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего данные и кривые в режиме реального времени.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.данных	Выкл.	
	Интерв.данных	30 с	
	Отпр.кривых	Выкл.	
Сигналы тревоги	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего сведения о сигналах тревоги.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.тревог	Выкл.	

26.16.10 Вкладка «Безопасность данных»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Шифр.:тип подкл.	Только закр.шифрование	• Только индивид. шифрование: метод индивидуального шифрования компании Mindray используется для шифрования передаваемых данных. Вы не можете подключить устройства, поддерживающие протокол шифрования SSL. • Приоритет шифрования SSL: используется для устройств, поддерживающих протокол шифрования SSL, при их подключении. Если устройства не поддерживают протокол шифрования SSL, при подключении устройств используется протокол индивидуального шифрования.
Передавать личн.свед.пац.	Вкл.	• Вкл.: при просмотре данных других пациентов местоположение устройства и сведения о пациентах с удаленных устройств отображаются в списке удаленных устройств. • Выкл.: сведения о пациентах не отображаются в списке удаленных устройств.

26.16.11 Вкладка «MLDAP»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	/	Позволяет ввести имя или IP-адрес сервера MLDAP.
Адрес сервера	0.0.0.0	
Порт	0	/
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение монитора к серверу MLDAP.

27 Аккумулятор

27.1 Общая информация об аккумуляторе

Данный монитор рассчитан на работу от аккумулятора в случае отсутствия питания от внешнего источника. Монитор использует источник электропитания в качестве основного источника питания. В случае перебоев электропитания монитор автоматически начинает работать от аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае перебоев электропитания и работы монитора от аккумулятора яркость изображения на мониторе автоматически снижается до уровня минимальной яркости. При необходимости, яркость изображения на мониторе можно увеличить вручную.

27.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора

ОСТОРОЖНО!

- Храните аккумуляторы в местах, недоступных для детей.
- Используйте только указанный аккумулятор. Использование различных аккумуляторов создает угрозу воспламенения или взрыва.
- Храните аккумулятор в оригинальной упаковке до тех пор, пока не потребуется его использовать.
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор.
- Запрещается давить на аккумуляторы, а также ронять и прокалывать их. Недопустимое механическое воздействие может привести к внутреннему повреждению или внутреннему короткому замыканию. После падения или удара аккумулятора о твердую поверхность необходимо прекратить эксплуатацию данного аккумулятора и утилизировать его надлежащим образом независимо от наличия или отсутствия видимых признаков повреждения.
- Если на аккумуляторе видны следы повреждения или утечки, немедленно замените его.
- Аккумулятор следует заряжать только в данном мониторе.
- Слишком высокая температура окружающей среды может привести к срабатыванию функции защиты от перегрева, что приведет к завершению работы монитора.
- Срок службы литий-ионного аккумулятора составляет 3 года. Замените аккумулятор после истечения его срока службы. Если аккумулятор не будет заменен, это может привести к серьезному повреждению оборудования вследствие перегрева аккумулятора.
- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или раскалиться и причинить травму.

ВНИМАНИЕ!

- В случае работы от аккумулятора монитор может автоматически отключиться из-за высокого потребления энергии при подключении большого количества внешних модулей.
- Извлеките аккумулятор перед транспортировкой оборудования, или если не предполагается использование монитора в течение длительного периода времени.

27.3 Подготовка аккумулятора

Монитор может работать с интеллектуальными и неинтеллектуальными аккумуляторами в соответствии с задачами пользователя. Перед установкой аккумулятора необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками. Подробнее см. в разделе *A.4.2 Технические характеристики аккумулятора*.

ОСТОРОЖНО!


- Замена литиевых аккумуляторов необученным персоналом может привести к опасной ситуации (например, изменению температуры до экстремальных значений, пожару или взрыву).
- Во внешний аккумуляторный отсек можно установить только интеллектуальный литий-ионный аккумулятор.
- Убедитесь, что с монитором используются совместимые аккумуляторы. Подробнее см. в разделе *27.3.1 Определение типа аккумулятора*. В противном случае возможно повреждение монитора или нарушение его нормальной работы.

27.3.1 Определение типа аккумулятора

Метка интеллектуального аккумулятора  используется для определения типа аккумулятора. Данная метка есть на интеллектуальном аккумуляторе и отсутствует на аккумуляторах других типов.

Некоторые типы аккумуляторов не подходят для использования с монитором. Если на задней стороне аккумуляторного отсека есть метка интеллектуального аккумулятора, можно использовать только интеллектуальный аккумулятор. Если метка отсутствует, можно использовать только аккумулятор другого типа.

Метка интеллектуального аккумулятора на задней стороне аккумуляторного отсека показана на рисунке ниже.

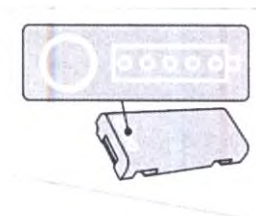


27.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек


При отправке оборудования с завода аккумулятор не находится внутри устройства. Аккумулятор должен устанавливаться только специально обученным и уполномоченным персоналом компании Mindray. Для установки аккумулятора обратитесь к техническому специалисту.

Для установки аккумулятора выполните действия, указанные ниже:

1. Выключите монитор. Отсоедините кабель питания и другие кабели.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека, как показано ниже.

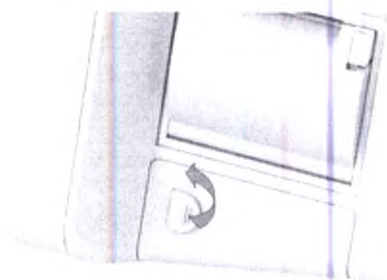

3. Поверните защитный механизм в сторону.

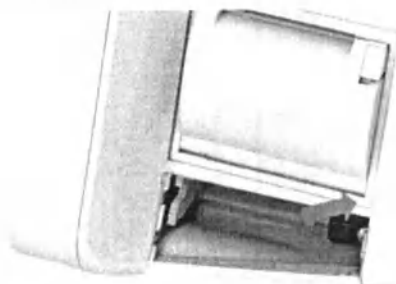

4. Вставьте аккумулятор в отсек таким образом, чтобы контакты были направлены вниз.
5. Верните защитный механизм обратно в центральное положение.
6. Закройте крышку аккумуляторного отсека.


27.3.3 Установка аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек

Для основного блока ePM 12M помимо встроенного аккумуляторного отсека можно также использовать интеллектуальный аккумулятор, подсоединив внешний аккумуляторный отсек.

Внешний аккумуляторный отсек должен устанавливаться только специально обученным и уполномоченным техническим специалистом компании Mindray. Для установки аккумулятора обратитесь к техническому специалисту.

Для установки аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек выполните действия, указанные ниже.

1. Выключите монитор. Отсоедините кабель питания и другие кабели.
2. Положите монитор на рабочий стол лицевой стороной вниз.
3. Поднимите крышку аккумуляторного отсека, чтобы открыть аккумуляторный отсек, как показано ниже.

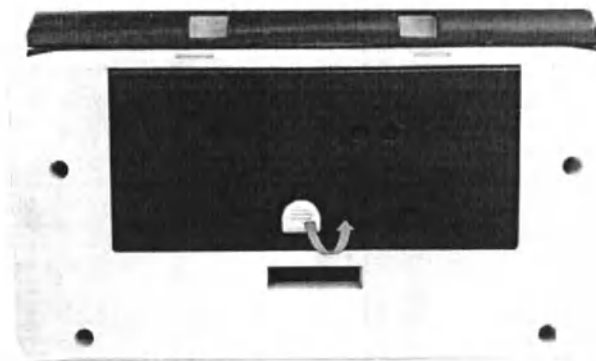

4. Вставьте аккумулятор в отсек. Вставьте аккумулятор по направлению вниз таким образом, чтобы контакты аккумулятора подсоединились к разъему аккумулятора.
5. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

27.4 Индикация аккумулятора

Светодиодный индикатор питания от аккумулятора на экране и связанные с ним сообщения тревог указывают на состояние аккумулятора.

27.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора

Применяется следующая светодиодная индикация:

- Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
- Желтый: аккумулятор заряжается.
- Зеленый и мигающий: монитор работает от аккумулятора.
- Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или источник питания переменного тока не подключен при выключенном мониторе.

27.4.2 Индикаторы аккумулятора

Ниже приводится описание индикаторов питания, отображаемых на экране и обозначающих состояние аккумулятора:

-  Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
-  Заряд аккумулятора низкий, аккумулятор необходимо зарядить.
-  Аккумулятор почти полностью разряжен, и его необходимо немедленно зарядить. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
-  Аккумулятор заряжается.
-  Аккумулятор отсутствует или неисправен.

27.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором

Емкость аккумулятора ограничена. Когда аккумулятор имеет низкий уровень заряда, на мониторе отображается сигнал тревоги **Низкий заряд аккумуля.**, индикатор мигает, а монитор издает звуковой сигнал тревоги.

Если аккумулятор почти разряжен, на мониторе появляется сигнал тревоги **Критически низкий заряд аккумуля.** В данном случае немедленно подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумулятор. В противном случае монитор отключится автоматически.

Подробнее о сигналах тревоги, связанных с аккумулятором, см. в приложении D *Сообщения тревог*.

27.5 Зарядка аккумулятора

Аккумулятор перезаряжается автоматически в течение всего времени подключения монитора к внешнему источнику питания.

27.6 Техническое обслуживание аккумулятора

27.6.1 Восстановление аккумулятора

Рабочие характеристики аккумуляторов со временем ухудшаются. Поэтому следует выполнять восстановление аккумуляторов каждые три месяца.

Если аккумулятор не использовался в течение длительного времени, индикаторы заряда могут быть ошибочными, что приведет к неправильной оценке оставшегося срока эксплуатации аккумулятора.

Для восстановления аккумулятора выполните следующие действия:

1. Отсоедините оборудование от пациента и прекратите все процедуры мониторинга и измерения.
2. Заряжайте аккумулятор непрерывно до полной зарядки.
3. Запустите оборудование от аккумулятора до полной разрядки аккумулятора и автоматического отключения оборудования.
4. Повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте оборудование для мониторинга пациента в процессе восстановления аккумулятора.
- Не прерывайте процесс восстановления аккумулятора.

27.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора

Производительность аккумулятора со временем ухудшается. Рабочие характеристики аккумулятора необходимо проверять каждые три месяца или в случае возникновения подозрения на его неисправность.

Для проверки рабочих характеристик аккумулятора см. пункты 1–3 раздела 27.6.1 *Восстановление аккумулятора*. Время работы аккумуляторов непосредственным образом отражает их рабочие характеристики. Если период работы аккумулятора значительно короче заявленного в технических характеристиках, возможно, срок эксплуатации аккумулятора истек или он неисправен. При соответствии функциональных характеристик аккумулятора соответствующим требованиям повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продолжительность эксплуатации аккумулятора зависит от конфигурации оборудования и эксплуатации. Например, высокий уровень яркости изображения на дисплее или часто повторяющиеся измерения НИАД сокращают период работы аккумулятора.

27.7 Хранение аккумуляторов

При хранении контакты аккумуляторов не должны соприкасаться с металлическими предметами. Для длительного хранения поместите аккумуляторы, заряженные до уровня 40–60%, в прохладное место.

Выполняйте восстановление аккумуляторов каждые три месяца. Подробнее см. в разделе 27.6.1 *Восстановление аккумулятора*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Извлекайте аккумулятор из оборудования, если оно не эксплуатируется в течение длительного времени (например, несколько недель). В противном случае аккумулятор может чрезмерно разрядиться.
- Длительное хранение аккумуляторов при высокой температуре значительно сокращает срок эксплуатации.
- Рекомендуемая температура для хранения аккумулятора составляет от -5 °C до 35 °C. Хранение аккумуляторов в прохладном месте может продлить срок их эксплуатации. Желательно хранить аккумуляторы при температуре 15 °C.

27.8 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.

Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

ОСТОРОЖНО!

- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или раскиснуть и причинить травму.

Эта страница специально оставлена пустой.

28 обслуживание и чистка

28.1 Общая информация об обслуживании и чистке

В данном разделе приведены сведения исключительно о чистке и дезинфекции монитора, модулей и некоторых принадлежностей. Сведения о чистке и дезинфекции других многоразовых принадлежностей см. в соответствующих руководствах по эксплуатации данных изделий.

28.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке

ОСТОРОЖНО!

- Для чистки и дезинфекции оборудования или принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данной главе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением не утвержденных веществ и методов.
- Не смешивайте дезинфицирующие растворы, т. к. в этом случае возможно образование взрывоопасных газов.
- Мы не даем никаких заверений в отношении эффективности перечисленных химических веществ или методов при проведении инфекционного контроля. Получите консультацию о методах борьбы с инфекцией у заведующего отделом инфекционного контроля или эпидемиолога больницы.
- Все процедуры по чистке и дезинфекции, указанные в данной главе, должны выполняться обслуживающим персоналом больницы или медицинского учреждения.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте части оборудования или принадлежности в жидкость во избежание попадания жидкости внутрь.
- Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.
- Не лейте и не брызгайте жидкость непосредственно на оборудование или принадлежности, а также не допускайте попадания жидкости в разъемы и отверстия.
- В случае, если вы пролили жидкость на оборудование или принадлежности, отсоедините источник питания, высушите оборудование и обратитесь к техническому специалисту.
- Запрещается использовать абразивные материалы (например, стальную губку или полироль для серебра) или чистящие средства, которые могут вызвать эрозию (например, ацетон или средства на основе ацетона).
- Используйте, а также разводите чистящие или дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Осмотрите оборудование после чистки и дезинфекции. При обнаружении повреждения прекратите эксплуатацию данного оборудования.

28.3 Чистка монитора/модуля

Регулярно выполняйте чистку оборудования. Перед выполнением данной процедуры изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки оборудования выполните действия, указанные ниже:

1. Смочите мягкую безворсовую ткань в воде или этаноле (70%).
2. Отожмите ткань, чтобы удалить избыток жидкости.
3. Протрите экран монитора.
4. Протрите наружную поверхность монитора и модулей влажной тканью, избегая контакта с разъемами и металлическими деталями.
5. Протрите поверхность чистой тканью. Дайте оборудованию просохнуть в вентилируемом и прохладном месте.

ВНИМАНИЕ!

- В процессе чистки отключите функцию сенсорного управления, выключив монитор или заблокировав сенсорный экран.
- Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.

28.4 Дезинфекция монитора/модуля

Дезинфицируйте оборудование в соответствии с графиком технического обслуживания медицинского учреждения. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку оборудования. Всегда разбавляйте и применяйте дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя. В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства:

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Bleach Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® HB Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные тканевые салфетки	Салфетки	PDI Inc.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® II 256 (1:256)	Жидкость	Diversey Inc.
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
JIAN ZHI SU Дезинфицирующие таблетки	Таблетка	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Спрей для дезинфекции поверхностей	Жидкость, спрей	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Дезинфицирующее средство, двойной четвертичный аммоний	Жидкость	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
DIAN'ERKANG Салфетки для поверхностей	Салфетки	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Средство для дезинфекции поверхностей	Жидкость	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Дезинфицирующий спрей	Жидкость, спрей	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Clinell® Sporicidal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Tristel Duo™	Жидкость, пена	Tristel Solutions Limited
Tristel Jet	Жидкость, спрей	Tristel Solutions Limited
Tristel Fuse Для поверхностей, 196 част./млн	Жидкость	Tristel Solutions Limited
Surfanios Premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Wip' Anios Premium	Салфетки	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Mikrobac® Тканевые салфетки	Салфетки	BODE Chemie GmbH
Cleanisept® Салфетки	Салфетки	Dr. Schumacher GmbH
mikrozid® PAA Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Салфетки mikrozid® Sensitive	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Ecolab Incidin® ОхуWipe S	Салфетки	Ecolab Deutschland GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
*Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
*Изопропанол, 70%	Жидкость	/
*Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
*Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
*Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
*1-пропанол, 50%	Жидкость	/
*Descosept® forte	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Descosept® AF	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Dismozon® plus, 0,4%	Порошок	BODE Chemie GmbH
*mikrozid® AF Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
*Terralin® Жидкость	Жидкость	Schülke & Mayr GmbH
*Perform® Classic Концентрат на основе кислорода, 0,5%	Порошок	Schülke & Mayr GmbH

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии символа  на оборудовании возможно применение всех перечисленных чистящих/дезинфицирующих средств. При отсутствии символа на оборудовании возможно применение только чистящих/дезинфицирующих средств, помеченных символом «*».

28.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей

Чистка и дезинфекция воздушной трубки для измерения НИАД, а также кабелей Mindray SpO₂ и Nellcor SpO₂ должны выполняться с применением чистящих/дезинфицирующих средств и методов, перечисленных в данном разделе. Сведения о других принадлежностях см. в руководствах, поставляемых в комплекте с принадлежностями.

ВНИМАНИЕ!

- Жидкости, попадающие в воздушную трубку для измерения НИАД, могут привести к повреждению оборудования. При чистке или дезинфекции воздушной трубки для измерения НИАД избегайте попадания жидкости внутрь шланга.
- Выполняйте периодическую проверку воздушной трубки для измерения НИАД и разъема на признаки износа или ухудшения состояния после чистки или дезинфекции данной трубки. Замените воздушную трубку для измерения НИАД при обнаружении утечки. Утилизируйте поврежденную воздушную трубку для измерения НИАД в соответствии с местными законами по утилизации больничных отходов.
- Запрещается погружать принадлежности в какую-либо жидкость или смачивать их.
- Запрещается чистить или дезинфицировать разъемы и металлические детали.
- Для чистки или дезинфекции принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данном разделе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением неутвержденных веществ и методов.
- Во избежание серьезных повреждений следует выполнять дезинфекцию только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении.

28.5.1 Чистка принадлежностей

Регулярно выполняйте чистку принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂). Перед выполнением чистки принадлежностей изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки принадлежностей выполните действия, указанные ниже:

1. Очистите принадлежности с помощью мягкой ткани, смоченной в воде или этаноле (70%).
2. Удалите остатки чистящего средства сухой тканью.
3. Просушите принадлежности на воздухе.

28.5.2 Дезинфекция принадлежностей

Мы рекомендуем выполнять дезинфекцию принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂) только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку принадлежностей.

28.5.2.1 Дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
mikrozid® Тканевые салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

28.5.2.2 Дезинфицирующие средства для кабеля SpO₂

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для кабелей Mindray и Nellcor SpO₂.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

28.6 Последствия неправильной чистки

Применение чистящих средств, отличных от рекомендуемых, может иметь следующие последствия:

- Обесцвечивание изделия
- Коррозия металлических деталей
- Хрупкость и повреждение кабелей, разъемов и корпуса оборудования
- Сокращение срока службы кабелей и отведений
- Общее снижение производительности системы
- Неисправность или сбой в работе оборудования

28.7 Стерилизация

Стерилизация данного монитора, связанных с ним изделий, принадлежностей и расходных материалов не рекомендуется, если иное не указано в сопутствующих инструкциях по эксплуатации изделий, принадлежностей и расходных материалов.

28.8 Чистка печатающей термоголовки

Загрязнение печатающей головки снижает качество печати. Проверьте распечатку, чтобы убедиться, что изображение читаемое и темное. Светлое изображение может указывать на загрязнение печатающей головки.

Для чистки печатающей термоголовки выполните следующую процедуру:

1. Принимайте меры по устранению статического электричества (например, используйте заземляющие манжеты).
2. Снимите модуль термопринтера со стойки модуля.
3. Откройте дверцу термопринтера и извлеките бумагу.
4. Аккуратно протрите печатающую головку ватной палочкой, смоченной в этаноле, чтобы удалить пыль и посторонние частицы.
5. Удалите избыток жидкости сухими ватными палочками.
6. Просушите печатающую головку на воздухе.
7. Заново поместите бумагу для термопринтера и закройте дверцу термопринтера.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте деталей, способных повредить термоэлемент.
 - Не прикладывайте ненужных усилий к термической головке.
 - Во время записи данных печатающая термоголовка нагревается. Не приступайте к очистке печатающей головки немедленно по окончании записи.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

29 Техническое обслуживание

29.1 Общая информация о техническом обслуживании

Регулярное техническое обслуживание необходимо для надлежащего функционирования оборудования. В этой главе содержится информация о периодических проверках и техническом обслуживании.

Компания Mindray поддерживает сеть сервисных представителей и дистрибьюторов, прошедших обучение на заводе. Перед запросом услуги выполните полную проверку изделия для проверки параметров контроля. Если операционные проблемы не устраняются.

На территории России обратитесь в сервисный отдел для технической поддержки по телефону 8-800-333-5323 или по электронной почте ruservice@mindray.com для помощи в определении ближайшего местоположения службы.

Сообщайте номер модели изделия, серийный номер и описание проблемы во все запросы на обслуживание.

Любые вопросы, касающиеся гарантии, следует направлять местному торговому или сервисному представителю.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По запросу компания Mindray предоставляет схемы контуров, списки компонентов, описания, инструкции по калибровке и другую информацию, которая поможет квалифицированному техническому персоналу пользователя отремонтировать те части оборудования, которые обозначены компанией Mindray в качестве подлежащих ремонту.

29.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании

ОСТОРОЖНО!

- Если больница или учреждение не в состоянии обеспечить рекомендуемый график технического обслуживания оборудования для мониторинга, это может привести к неожиданным сбоям оборудования и создать угрозу для здоровья.
- Модификация данного оборудования запрещена.
- В данном оборудовании отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.
- Если для испытаний на безопасность или технического обслуживания требуется разобрать оборудование, разборка должна выполняться квалифицированным техническим персоналом. В противном случае возможно повреждение оборудования и возникновение угрозы здоровью.
- Запрещается открывать аккумуляторы, нагревать их до температуры более 60 °C, прокалывать аккумуляторы или замыкать контакты аккумуляторов. Аккумуляторы могут воспламениться, взорваться, протечь или раскалиться и, как следствие, привести к травме.
- Технические специалисты должны обладать соответствующим уровнем квалификации и всеми необходимыми знаниями по работе системы.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается выполнять процедуры обслуживания оборудования и принадлежностей в ходе их использования для пациентов.
- При выявлении неисправности любого компонента прибора обратитесь к техническому специалисту или в компанию Mindray.
- Используйте и храните данное оборудование в условиях указанных диапазонов температуры, влажности и допустимой высоты.

- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
 - В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обратитесь в компанию Mindray.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости можно обратиться к производителю для получения электрических схем, списков компонентов системы, описаний, инструкций по калибровке, а также прочей информации по обслуживанию оборудования.
-

29.3 График технического обслуживания и проверок

Для проведения проверки и технического обслуживания придерживайтесь графика технического испытания и проверки или местных нормативных актов. Перед любыми проверками и техническим обслуживанием необходимо выполнить чистку и дезинфекцию оборудования.

Приведенная ниже таблица содержит график технического обслуживания и проверок:

Элемент проверки/технического обслуживания		Рекомендуемая частота
Функциональные испытания		
Визуальный осмотр		Ежедневно, перед первым использованием.
Функциональные испытания и калибровка измерительного модуля		1. При подозрении на ошибку в измерениях. 2. После любого ремонта или замены соответствующего модуля. 3. Один раз в год для измерений CO ₂ и АГ. 4. Раз в два года для функциональных проверок других параметрических модулей.
Проверка аналогового выхода		При подозрении, что функция аналогового выхода не работает должным образом.
Проверка синхронизации дефибрилляции		При подозрении, что функция синхронизации дефибрилляции не работает должным образом.
Проверка функции вызова медсестры		При подозрении, что функция вызовы медсестры не работает должным образом.
Проверки электробезопасности		
Проверки электробезопасности		Один раз в два года.
Другие проверки		
Проверка при включении питания		Перед использованием.
Проверка термопринтера		1. При первичном использовании термопринтера. 2. После любого ремонта или замены термопринтера.
Проверки сетевого принтера		1. При первой установке. 2. После любого ремонта или замены принтера.
Проверка аккумулятора	Проверка работоспособности	1. При первой установке. 2. При замене аккумулятора.
	Функциональная проверка	Каждые три месяца или при значительном сокращении продолжительности работы от аккумулятора.

29.4 Методы и процедуры проверки

Кроме перечисленных ниже задач технического обслуживания, все другие задачи проверки и технического обслуживания должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами технической службы компании Mindray.

- Регулярная проверка, включая визуальный осмотр и проверку при включении электропитания
- Проверки принтера и термопринтера
- Проверка аккумулятора

В случае необходимости проведения проверки безопасности и функциональности оборудования обратитесь к техническому специалисту.

29.4.1 Выполнение визуального осмотра

Визуальный осмотр оборудования перед первым использованием выполняется ежедневно. В случае обнаружения каких-либо признаков повреждения прекратите использование оборудования и обратитесь к техническому специалисту.

Убедитесь в том, что оборудование соответствует следующим требованиям:

- Соответствие требованиям к условиям окружающей среды и источникам электропитания.
- Корпус монитора и экран дисплея не имеют трещин или других повреждений.
- Шнур питания не изношен, а изоляция находится в хорошем состоянии.
- Разъемы, вилки питания и кабеля не повреждены и не перекручены.
- Шнур электропитания и кабеля пациента надежно подключены к оборудованию и модулям.

29.4.2 Выполнение проверки при включении питания

Оборудование автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте наличие следующих пунктов для выполнения проверки при включении питания:

- Оборудование подключено к сети электропитания должным образом.
- Система подачи тревог работает должным образом.
- Данные отображаются на дисплее надлежащим образом.

29.4.3 Проверка термопринтера

Для проверки термопринтера выполните следующие действия:

1. Запустите запись с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в надлежащем выполнении функций термопринтера.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

29.4.4 Проверка сетевого принтера

Для проверки принтера выполните действия, указанные ниже.

1. Запустите печать с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в правильности подключения принтера и его надлежащем функционировании.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

29.4.5 Проверка аккумулятора

Для получения подробной информации о проверке аккумулятора см. раздел 27.6.2 *Проверка рабочих характеристик аккумулятора*.

29.5 Утилизация оборудования

Система мониторинга физиологических показателей ePM соответствует директиве 2012/19/EU (Директива об утилизации электрического и электронного оборудования, Директива WEEE), отчет см. в WEEE KF-6660-3-6010 «Инструкция по разборке».

В конце срока службы, основной блок и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. Согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», изделие может быть утилизировано как отходы Класса А.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы Класса Б.

В случае возникновения вопросов относительно утилизации обратитесь в компанию Mindray.

29.5.0.1 Утилизация упаковочных материалов

При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.

29.5.0.2 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.
- Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

29.5.0.3 Утилизация изделий одноразового применения

Изделия, предназначенные для одноразового применения должны быть утилизированы сразу после использования, согласно своему классу по СанПиНу 2.1.7.2790-10. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиНу 2.1.7.2790-10 (класс Б).

Неиспользованные изделия, в том числе изделия с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиНу 2.1.7.2790-10 (класс А).

29.5.0.4 Срок службы и срок годности

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определённые сроки (при их наличии) имеют приоритет:

Наименование	Срок годности
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	3 года
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	10 лет
Встроенный модуль температуры	10 лет
Встроенный модуль НИАД	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Mindray	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	10 лет
Встроенный модуль инвазивного давления	10 лет
Встроенный модуль сердечного выброса	10 лет
Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии Microstream	10 лет
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	10 лет
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	10 лет
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	10 лет
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	10 лет
Модуль инвазивного давления, модель IVP	10 лет
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	10 лет

Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	10 лет
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	10 лет
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	10 лет
Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F	3 года
Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H	3 года
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B	3 года
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I	3 года
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N	3 года
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	3 года
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A	3 года
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903	3 года
Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901	3 года
Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	3 года
Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	3 года
Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202	3 года
Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203	3 года
Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	3 года
Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205	3 года
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	3 года
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	3 года
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	3 года
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	3 года
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	3 года
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, накожный, модель MR403B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	3 года

Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	3 года
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	3 года
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	3 года
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	3 года
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	3 года
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	3 года
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	3 года
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	3 года
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624	3 года
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	3 года
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	3 года
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	3 года
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	3 года
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	5 лет
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	5 лет
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	5 лет
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122	5 лет
Корзина, артикул 045-002936-00	5 лет
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	5 лет
Набор крепежный, модель Adapter-B - пластина крепежная, 2 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	5 лет

Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	5 лет
Зажим, артикул 8000-30-90170	5 лет
Аккумулятор, модель LI23S002A	3 года
Аккумулятор, модель LI13I001A	3 года
Аккумулятор, модель LI23I003A	3 года
Док-станция, артикул 115-059286-00	5 лет
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	5 лет
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---	5 лет

29.5.0.5 Кратность применения изделия

(*одноразовые изделия утилизируются после применения в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790)

Наименование	Стерильность, метод стерилизации (если поставляется стерильным)	Кратность применения
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль температуры	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль НИАД	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль SpO2 Mindray	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль инвазивного давления	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль сердечного выброса	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии Microstream	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	Нестерильный	Многоразовый

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	Нестерильный	Многоразовый
Модуль инвазивного давления, модель IBP	Нестерильный	Многоразовый
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	Нестерильный	Многоразовый
Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский, многоразовый, напалечный, модель 512H	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I	Нестерильный	Одноразовый
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N	Нестерильный	Одноразовый
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS100A	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205	Нестерильный	Многоразовый
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	Нестерильный	Одноразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	Нестерильный	Многоразовый

Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	Нестерильный	Многоразовый
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	Нестерильный	Многоразовый
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	Нестерильный	Одноразовый
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	Нестерильный	Многоразовый
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	Нестерильный	Многоразовый
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	Нестерильный	Одноразовый
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Нестерильный	Многоразовый

Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122	Нестерильный	Многоразовый
Корзина, артикул 045-002936-00	Нестерильный	Многоразовый
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	Нестерильный	Многоразовый
Набор крепежный, модель Adapter-B - пластина крепежная, 2 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	Нестерильный	Многоразовый
Зажим, артикул 8000-30-90170	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI235002A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI131001A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI231003A	Нестерильный	Многоразовый
Док-станция, артикул 115-059286-00	Нестерильный	Многоразовый
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	Нестерильный	Многоразовый
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001--	Нестерильный	Многоразовый

Эта страница специально оставлена пустой.

30 Составные части и Принадлежности

Перечисленные в этой главе принадлежности соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-2, когда используются с данным монитором пациента. Вступающий в контакт с кожей пациента и персонала материал, из которого изготовлена принадлежность, прошел проверку на биологическую совместимость и отвечает требованиям стандарта ISO 10993-1. Сведения о принадлежностях можно найти в сопроводительной документации.

ОСТОРОЖНО!

- Используйте принадлежности, перечисленные в данной главе. В случае использования других принадлежностей монитор может быть поврежден или не отвечать заявленным техническим характеристикам.
- Одноразовые принадлежности не предназначены для повторного использования. Повторное применение чревато загрязнением и влияет на точность измерения.

ВНИМАНИЕ!

- Принадлежности могут не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики принадлежностей ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.
- Проверьте принадлежности и упаковку на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные принадлежности.
- Используйте принадлежности до истечения срока годности, если этот срок указан.
- Одноразовые принадлежности должны утилизироваться в соответствии с правилами больницы.

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

I Система мониторинга физиологических показателей ePM 10, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости)
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).

- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напальчиковый, модель S12H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель S18B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель S20I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель S20N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель S72A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 40 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 41 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).

- 47 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 49 Каниюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 50 Каниюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 51 Каниюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 52 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 66 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,

- корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
- стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI131001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI231003A, не более 5 шт.
- 14 Док-станция, артикул 115-059286-00, не более 2 шт.
- 15 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 16 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

II Система мониторинга физиологических показателей ePM 12, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 12, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноканальная, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.

- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

III Система мониторинга физиологических показателей ePM 15, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DABK-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).

- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).

- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

IV Система мониторинга физиологических показателей ePM 10M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO₂ Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO₂ Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO₂-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 12 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO₂-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 13 Модуль капнометрии Microstream, модель CO₂-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO₂-2, не более 5 шт. (при необходимости).

- 15 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль сердечного выброса, модель С.О., не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 25 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 28 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 30 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 31 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 33 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 34 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 39 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 40 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 41 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 42 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).

- 46 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 51 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 52 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 55 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 56 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 60 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 61 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 62 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 63 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 64 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 65 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).

- 77 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 82 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

V Система мониторинга физиологических показателей ePM 12M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 12M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.

- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).

- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, наконечник, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, наконечник, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.

- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

VI Система мониторинга физиологических показателей ePM 15M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-013653-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости)
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).

- 35 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.

- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

Эта страница специально оставлена пустой.

A Технические характеристики устройства

A.1 Технические характеристики безопасной работы монитора

Монитор классифицирован в соответствии со стандартом IEC 60601-1:

Степень защиты от поражения электрическим током	Защита от дефибрилляции типа CF для мониторинга ЭКГ, дыхания, SpO ₂ , НИАД, температуры, иАД и СВ. Защита от дефибрилляции типа BF для мониторинга CO ₂ , АГ и BIS.
Тип защиты от поражения электрическим током	Изделие с внутренним источником питания, имеющее средства соединения с питающей сетью. При соединении с питающей сетью соответствует требованиям к МЕ изделиям класса I или в отсутствии указанного соединения соответствует требованиям к МЕ изделиям с внутренним источником питания.
Степень защиты от опасного проникновения воды	Основной блок ePM 10M/ePM 12M: IPX1 (защита от неблагоприятного воздействия вертикально падающих водяных капель).
Степень безопасности при использовании в присутствии воспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота	Оборудование не предназначено для использования в присутствии легковоспламеняющихся смесей для анестезии с воздухом, кислородом или закисью азота.
Режим работы	Непрерывный

A.2 Физические характеристики

Параметр	Максимальная масса (кг)	Ш × В × Г (мм)	Комментарии
Основной блок ePM 10M	4,5 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и модулей)	269×252×159	4,0 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Основной блок ePM 12M	5,5 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и модулей)	310×289×169	4,8 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Модуль ИАД	0,26	136,5×40×102	/
Модуль СВ	0,25	136,5×40×102	/
Модуль измерения CO ₂ по технологии Microstream	0,38	136,5×40×102	/
Модуль измерения CO ₂ в основном потоке	0,26	136,5×40×102	/
Модуль измерения CO ₂ в боковом потоке	0,54	136,5×40×102	/
Модуль измерения CO ₂ в боковом потоке	0,63	136,5×40×102	Со встроенным модулем O ₂
АГ	1,03	136,5×80,5×102	Без встроенного модуля O ₂ и модуля BIS

Параметр	Максимальная масса (кг)	Ш × В × Г (мм)	Комментарии
АГ	1,15	136,5×80,5×102	Со встроенным модулем O ₂ и модулем BIS
АГ	1,03	136,5×80,5×102	Со встроенным модулем O ₂
АГ	1,06	136,5×80,5×102	Со встроенным модулем BIS
Модуль BIS	0,26	136,5×40×102	/

А.3 Характеристики условий окружающей среды

ОСТОРОЖНО!

- Монитор может не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики оборудования ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.
- В случае, если монитор и сопутствующие изделия имеют разные требования к условиям окружающей среды, эффективным диапазоном для работы комбинированных устройств является диапазон, соответствующий техническим характеристикам каждого изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики условий окружающей среды для неуказанных параметрических модулей совпадают с характеристиками для основного блока.

Основной блок			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40 (от 0 до 35 с модулем АГ)	от 15 до 95	от 427,5 до 805,5 мм рт. ст. (57–107,4 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 120 до 805,5 мм рт. ст. (16–107,4 кПа)
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль измерения концентрации CO ₂ в боковом потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 5 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)

Модуль измерения концентрации CO ₂ в основном потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Атмосферное давление (мм рт. ст.)
Эксплуатация	от 0 до 40	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль АГ			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 10 до 40	от 15 до 95	от 525 до 805,5 мм рт. ст. (70–107,4 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 525 до 805,5 мм рт. ст. (70–107,4 кПа)

А.4 Технические характеристики источника питания

А.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания

Электропитание переменного тока	
Входное напряжение	от 100 до 240 В переменного тока (±10%)
Входной ток	2,0–0,9 А
Частота	50/60 Гц (±3 Гц)

А.4.2 Технические характеристики аккумулятора

Аккумулятор LI13I001A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	2600 мАч
Аккумулятор LI23S002A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	4500 мАч
Аккумулятор LI23I003A	Тип	Интеллектуальный литий-ионный аккумулятор
	Напряжение	10,8 В
	Емкость	5600 мАч
Максимальное число аккумуляторов в конфигурации:	ePM 10M:	возможно использование только одного аккумулятора.
	ePM 12M:	одновременно может быть подключено не более двух аккумуляторов, один из которых встроенный, а другой — из внешнего аккумуляторного отсека.

Время работы	Модель	еPM 12M	еPM 10M
	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор)	≥ 2 часов	≥ 2 часов
	Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор)	≥ 4 часов	≥ 4 часов
	Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор)	≥ 4,5 часов	≥ 6 часов
	Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора)	≥ 9 часов	/
При работе монитора от нового полностью заряженного аккумулятора (25±5 °C, кабели ЭКГ на 5 отведений и кабели SpO₂ подключены, автоматические измерения НИАД с интервалом 15 минут, значение яркости экрана — 1). Задержка отключения системы: не менее 15 минут после подачи первого сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.			
Время зарядки	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор)	• Не более 2,5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 5 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.	
	Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора)	• Не более 10 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 20 часов до 90% при включенном мониторе.	

A.5 Технические характеристики дисплея

Тип экрана	Многоточечный емкостный цветной сенсорный экран	
Размер экрана (диагональ)	еPM 10M:	10,1 дюйма
	еPM 12M:	12,1 дюйма
Разрешение	еPM 10:	1280 x 800 пикселей
	еPM 12:	1280 x 800 пикселей
	еPM 15:	1366 x 768 пикселей
Разрешение	еPM 10M:	1280 x 800 пикселей
	еPM 12M:	1280 x 800 пикселей

A.6 Технические характеристики термопринтера

Метод	Термографическая точечная структура
Разрешение по горизонтали	16 точек/мм (при скорости подачи бумаги 25 мм/с)
Разрешение по вертикали	8 точек/мм
Ширина бумаги	50 мм ± 1 мм
Длина бумаги	20 м
Скорость бумаги	25 мм/с, 50 мм/с Погрешность: ±5%
Число каналов кривых	Не более 3

A.7 Светодиодные индикаторы

Лампа тревоги	1 или 2 (три цветовых кодировки: красная, желтая и голубая)
Светодиодный индикатор включения питания	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор сети переменного тока	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор аккумулятора	1 (две цветовых кодировки: желтый и зеленый)

A.8 Звуковой индикатор

Динамик	Подает сигналы тревоги (45–85 дБ), сигналы напоминания, сигналы нажатия клавиш и QRS; поддерживает изменение высоты звука и многоуровневую модуляцию звука; звуковые сигналы тревог соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-8.
---------	--

A.9 Технические характеристики интерфейса монитора

Входной разъем питания постоянного тока (для ePM 10)	1
Вход сети переменного тока	1
Сетевой разъем	1 стандартный разъем RJ45, 100 Base-TX, IEEE 802.3
Разъем USB	2 разъема, USB 2.0
Стойка для модулей	1
Многофункциональный разъем	1
Разъем для выходного видеосигнала	1 разъем, 15-контактный, D-sub
Разъем эквипотенциального заземления	1

A.10 Технические характеристики выходного сигнала

Вспомогательный выход	
Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60601-1 по защите от короткого замыкания и тока утечки
Аналоговый выход ЭКГ	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 10 Гц)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц
Максимальная задержка QRS	25 мс (в режиме диагностики, кардиостимуляция отсутствует)
Усиление (эталонная частота — 10 Гц)	1 В/мВ ($\pm 5\%$)
Улучшение кардиостимуляции	Амплитуда сигнала: $V_{oh} \geq 2,5$ В Ширина импульса: 10 мс $\pm 5\%$ Время нарастания и спада сигнала: ≤ 100 мкс
Аналоговый выход ИАД	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 1 Гц)	от 0 до 40 Гц
Максимальная задержка передачи	30 мс
Усиление (эталонная частота — 1 Гц)	1 В/100 мм рт. ст. $\pm 5\%$
Сигнал вызова медсестры	
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не менее 10 мА; Низкий уровень: $< 0,5$ В, входной ток не менее 5 мА.
Время нарастания и спада	≤ 1 мс
Импульс синхронизации дефибриллятора	
Выходное сопротивление	≤ 100 Ом
Максимальное время задержки	35 мс (от пика R-зубца до переднего фронта импульса)
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не превышает 10 мА; Низкий уровень: $< 0,5$ В, входной ток не превышает 5 мА.
Ширина импульса	100 мс $\pm 10\%$
Максимальное время нарастания и спада	1 мс
Выходные сигналы тревоги	
Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования	Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования составляет ≤ 2 секунд при измерении на разъеме монитора для выходного сигнала.
Диапазон уровней звукового давления сигнала тревоги	От 45 дБ(А) до 85 дБ(А) в пределах одного метра

A.11 Хранение данных

Тренды	- Карта памяти среднего объема: до 120 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты. - Карта памяти большого объема: до 240 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты, или до 2400 часов данных трендов с разрешением не менее 10 минут.
Эпизоды	- Карта памяти среднего объема: 1000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д. - Карта памяти большого объема: 2000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д.
Измерения НИАД	- Карта памяти среднего объема: 1000 наборов. - Карта памяти большого объема: 3000 наборов.
Расшифровка результатов ЭКГ покоя в 12 отведениях	20 наборов
Развернутые кривые	До 48 часов для всех кривых параметров. Конкретное время хранения зависит от типа и числа сохраненных кривых.
Просмотр ST	До 120 часов записи кривых сегмента ST. Каждые пять минут сохраняется одна группа кривых сегментов ST.
Обзор ОксКРГ	400 событий ОксКРГ.

A.12 Технические характеристики беспроводной связи

A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)

Протокол	IEEE 802.11a/b/g/n	
Режим модуляции	DSSS и OFDM	
Рабочая частота	IEEE 802.11b/g/n (при 2,4G)	IEEE 802.11a/n (в диапазоне 5 ГГц)
	ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц MIC: 2,4–2,495 ГГц KC: от 2,4 до 2,483 ГГц	ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц MIC: 5,15–5,35 ГГц KC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Интервал между каналами	IEEE 802.11b/g: 5 мин IEEE 802.11n (при 2.4 G): 5 мин IEEE802.11a: 20 мин IEEE802.11n (при 5 G): 20 мин	
Скорость передачи данных по беспроводной сети	IEEE 802.11b: 1–11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6–54 Мбит/с IEEE 802.11n: 6,5–72,2 Мбит/с IEEE 802.11a: 6–54 Мбит/с	
Выходная мощность	<20 дБм (требование CE: режим определения — среднеквадратичное значение) <30 дБм (требование FCC: режим определения — пиковая мощность)	
Режим работы	Инфраструктура	
Защита данных	Стандарты: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Метод EAP: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP Шифрование: TKIP, AES	

A.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи

ОСТОРОЖНО!

- Выполняйте все операции передачи данных в закрытой сети.

A.12.2.1 Мощность системы и устойчивость к воздействию помех от беспроводных сетей

Соответствует требованиям, указанным ниже.

- Потеря связи не наблюдается ни на одном мониторе.
- Суммарная задержка при передаче данных с мониторов в центральную систему мониторинга: ≤ 2 с.
- Обеспечивающая эффективную работу задержка настроек монитора, установленных на центральной системе мониторинга: ≤ 2 с.
- Суммарная задержка при передаче данных с одного монитора на другой: ≤ 2 с.
- Задержка перед выполнением монитором сброса сигналов тревоги, поступивших с другого монитора: ≤ 2 с.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.
- Расстояние между создающими помехи устройствами и монитором составляет более 20 см. Одновременно присутствуют помехи Wi-Fi (не более -85 дБм) в том же канале и помехи Wi-Fi (не более -50 дБм) в смежном канале. К устройствам, создающим помехи, относятся, в том числе, беспроводные устройства 2.4G, сети сотовой связи, микроволновые печи, устройства внутренней связи, беспроводные телефоны и электрохирургическое оборудование. К устройствам, создающим помехи, не относятся устройства Wi-Fi.

A.12.2.2 Стабильность сети Wi-Fi

Количество теряемых данных при передаче на ЦСМ с любого монитора не превышает 0,1% в течение 24 часов. 12 из 16 подключенных к сети мониторов выполняют поиск сети 30 раз.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.

A.12.2.3 Расстояние четкого распознавания

Расстояние четкого распознавания между монитором и точкой доступа составляет не менее 50 метров.

А.13 Характеристики измеряемых параметров

Регулируемый диапазон пределов тревог совпадает с диапазоном измерения сигналов, если не указано иное.

А.13.1 Характеристики ЭКГ

ЭКГ	
Стандарты	Соответствует стандартам IEC 60601-2-27 и IEC 60601-2-25
Набор отведений	3 отв.: I, II, III 5 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb 12 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
Стандарт ЭКГ	АНА, IEC
Чувствительность дисплея	1,25 мм/мВ (x0,125), 2,5 мм/мВ (x0,25), 5 мм/мВ (x0,5), 10 мм/мВ (x1), 20 мм/мВ (x2), 40 мм/мВ (x4), Авто, ошибка менее 5%
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, ошибка менее 5%
Полоса пропускания (-3 дБ)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц Обрезка высоких частот (для анализа ЭКГ в 12 отведениях): 350 Гц, 150 Гц, 35 Гц или 20 Гц, значение можно выбрать.
Коэффициент подавления сигналов	Режим диагностики: >90 дБ Режим мониторинга: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Хирургический режим: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Режим ST: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром)
Режекторный фильтр	50/60 Гц Режимы мониторинга, хирургический и ST: режекторный фильтр включается автоматически Режим диагностики и режим «Обрез.выс.частот»: режекторный фильтр включается/выключается вручную
Дифференциальное входное сопротивление	≥5 МОм
Диапазон входного сигнала	±10 мВ (размах)
Точность воспроизведения сигнала	Для определения частоты отклика используйте методы А и D, основанные на требованиях стандарта IEC 60601-2-25.
Допустимое смещение потенциала на электродах	±800 мВ
Ток обнаружения отключения отведений	Измерительный электрод: < 0,1 мкА Рабочий электрод: < 1 мкА
Входной ток смещения	≤0,1 мкА, (возбуждение отведений ≤ 1 мкА)
Защита от дефибрилляции	Продолжительный заряд в 5000 В (360 Дж) без потери или повреждений данных Время восстановления базовой линии: <5 с (после дефибрилляции) Время восстановления поляризации: <10 с Поглощение энергии при дефибрилляции: ≤ 10% (нагрузка 100 Ом)
Ток утечки пациента	< 10 мкА
Сигнал калибровки	1 мВ (размах) ±5%

Защита от электрохирургического оборудования	Режим разреза: 300 Вт Режим коагуляции: 100 Вт Время восстановления: ≤10 с В соответствии с требованиями статьи 202.6.2.101 стандарта IEC 60601-2-27
Импульс кардиостимулятора	
Отметки импульсов кардиостимулятора	Импульсам кардиостимулятора, которые соответствуют указанным ниже условиям, присваивается метка ЭКС. Амплитуда: от ± 2 до ± 700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
Отклонение импульса кардиостимулятора	При проведении испытаний в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-2-27 (статья 201.12.1.101.13) измеритель ЧСС отклоняет все импульсы, соответствующие следующим условиям. Амплитуда: от ± 2 до ± 700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
ЧСС	
Диапазон измерений	Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин Дети: от 15 до 350 уд/мин Взрослые: от 15 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	± 1 уд/мин или $\pm 1\%$, большее из значений.
Чувствительность	200 мкВ (отведение II)
Способ усреднения ЧСС	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 3) стандарта IEC 60601-2-27 применяется следующий метод: Если 3 последних последовательных интервала RR длятся более 1200 мс, то ЧСС вычисляется путем усреднения 4 последних интервалов RR. В противном случае ЧСС вычисляется путем вычитания максимального и минимального интервала RR из последних 12 с последующим усреднением этих интервалов. Значение ЧСС на экране монитора обновляется не реже одной секунды.
Реакция на нерегулярный ритм	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 4) стандарта IEC 60601-2-27 ЧСС через после 20-секундной стабилизации отображается следующим образом: Желудочковая бигеминия (кривая A1): 80 ± 1 уд/мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A2): 60 ± 1 уд/мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A3): 120 ± 1 уд/мин Двухнаправленные систолы (кривая A4): 90 ± 2 уд/мин
Время отклика на изменение частоты сердечных сокращений	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-27: (статья 201.7.9.2.9.101 b) 5)). От 80 до 120 уд/мин: менее 11 с От 80 до 40 уд/мин: менее 11 с

Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии	Соответствует требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 б) 6) стандарта IEC 60601-2-27. Кривая Диапазон B1h: <11 с Диапазон B1: <11 с Диапазон B1d: <11 с Диапазон B2h: <11 с Диапазон B2: <11 с Диапазон B2d: <11 с		
Возможность подавления высокого Т-зубца	При выполнении теста, основанного на статье 201.12.1.101.17 стандарта IEC 60601-2-27:2011, расчет ЧСС не зависит от QRS амплитудой 1 мВ и длительностью 100 мс, Т-зубца длительностью 180 мс и амплитудой менее 1,2 мВ, а также интервала QT длительностью 350 мс.		
Классификации анализа аритмий	Асистолия, Ж-Фиб/Ж-Тах, Ж-Тах, Жел.брад., Экстр.тахикардия, Экстр.брадикард., Жел.ритм, ЖЭ/мин, Пауз/мин, Парная ЖЭ, Бигеминия, Тригеминия, R-на-Т, Пробежка ЖЭ, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, Пропущ.сокр., Нет импульса ЭКС, Нет захв. имп.ЭКС, Полиморф.ЖЭ, Неуст.Ж-Тах, Пауза, Нерег.ритм, П-Фиб		
Анализ сегмента ST			
Диапазон измерений	от -2,5 до 2,5 мВ RTI		
Погрешность	От -0,8 до 0,8 мВ: ±0,02 мВ или ±10%, большее из значений. Вне этого диапазона: Не указано.		
Разрешение	0,01 мВ		
Анализ QT/QTс			
Диапазон измерений	QT: от 200 до 800 мс QTс: от 200 до 800 мс QT-ЧСС: 15–150 уд/мин (для взрослых), 15–180 уд/мин (для детей и новорожденных)		
Погрешность	QT: ±30 мс		
Разрешение	QT: 4 мс QTс: 1 мс		
Расшифровка ЭКГ в 12 отведениях			
Частота дискретизации	1000 отсч./с (A/D) 500 отсч./с (алгоритм ЭКГ)		
Амплитудное квантование	24 бит		
Предел тревоги	Диапазон	Шаг	
ЧСС - выс	ЧСС ≤40 уд./мин от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧСС >40 уд./мин от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧСС ≤40 уд./мин 1 уд./мин ЧСС >40 уд./мин 5 уд./мин	
ЧСС-низ	ЧСС ≤40 уд./мин от 16 до (нижний предел - 2) уд./мин ЧСС >40 уд./мин от 40 до (нижний предел - 5) уд./мин		
ST - выс	от (нижний предел + 0,2 мВ) до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Абсол.) от 0 до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)	0,01 мВ	
ST - низ	от -2,0 мВ до (верхний предел - 0,2 мВ) (режим тревог по ST — Абсол.) от -2,0 до 0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)		

QTc-выс	от 200 до 800 мс	10 мс
ΔQTc-выс	от 30 до 200 мс	

А.13.2 Характеристики измерения дыхания

Методика	Трансторакальный импеданс		
Отведение	Можно выбрать отведение I, II и Авто.		
Кривая возбуждения дыхания	<300 мкА ср.кв., 62,8 кГц (±10%)		
Минимальное пороговое значение сопротивления дыхания	0,3 Ом		
Диапазон импеданса	от 200 до 2500 Ом (при использовании кабеля ЭКГ с сопротивлением 1 кОм)		
Дифференциальное входное сопротивление	> 2,5 МОм		
Полоса пропускания	от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ)		
Скорость развертки	3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с или 50 мм/с, ошибка менее 10%		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
Частота дыхания			
Диапазон измерений	от 0 до 200 вдох/мин		
Разрешение	1 вдох/мин		
Погрешность	от 0 до 120 вдох/мин: ±1 вдох/мин от 121 до 200 вдох/мин: ±2 вдох/мин		
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с		
Предел тревоги	Диапазон (вдох/мин)		Шаг (вдох/мин)
ЧД - выс	Взрослые, дети: ЧДД≤20 от (нижний предел + 2) до 20 ЧДД>20 от (нижний предел + 5) до 100 Новорожденные: ЧДД≤20 от (нижний предел + 2) до 20 ЧДД>20 от (нижний предел + 5) до 150		ЧД≤20: 1 ЧД>20: 5
ЧД - низ	ЧД≤20: от 0 до (верхний предел - 2) ЧД>20: от 20 до (верхний предел - 5)		

А.13.3 Характеристики измерения SpO₂

Предел тревоги	Диапазон (%)	Шаг (%)
SpO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 100	1
SpO ₂ - низ	Mindray: от (значение десатурации + 1) до (верхний предел - 2) Nellcor: от (значение десатурации + 1) или 20 (большее из значений) до (верхний предел - 2)	
SpO ₂ -десат., Низ	от 0 до (верхний предел - 1)	

Модуль SpO₂ Mindray

Стандарты	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-61		
*Проверка точности измерений: точность измерения SpO ₂ проверялась экспериментально на людях путем сравнения с полученными образцами артериальной крови с помощью СО-оксиметра. Измерения с помощью пульсоксиметра статистически распределены, и примерно две трети измерений попадают в заданный интервал точности в сравнении с измерениями, полученными с помощью СО-оксиметра.			
Диапазон измерений	от 0 до 100%		
Разрешение	1%		
Время отклика	<30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)		
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (в режиме для детей и взрослых) от 70 до 100%: ±3% (в режиме для новорожденных) от 0 до 69%: Не указано.		
* Для точности измерений при использовании датчиков для новорожденных был добавлен один процент погрешности по причине свойств фетального гемоглобина. Проведены исследования с целью оценки погрешности пульсоксиметра при использовании датчиков SpO ₂ для новорожденных в сравнении с СО-оксиметром. В данном исследовании принимали участие новорожденные в возрасте от 1 до 30 дней с гестационным возрастом от 22 недель до полного срока. Статистический анализ данных этого исследования показывает, что погрешность (на верхних конечностях) находится в пределах заявленных характеристик погрешности. См. таблицу ниже.			
Тип датчика	Всего новорожденных	Данные	Верхние конечности
518В	97 (51 мальчиков и 46 девочек)	200 пар	2,38%
520N	122 (65 мальчиков и 57 девочек)	200 пар	2,88%
Пульсоксиметр с датчиками SpO ₂ для новорожденных проверялись также на взрослых людях.			
Частота обновления	≤1 с		
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
ИП			
Диапазон измерений	от 0,05 до 20%		
Разрешение	0,05%~9,99%: 0,01% 10,0%~20,0%: 0,1%		

Модуль SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 0 до 100%
Разрешение	1%
Частота обновления	≤1 с
Время отклика	≤30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (взрослые/дети) от 70 до 100%: ±3% (новорожденные) от 0 до 69%: Не указано.
При использовании датчика SpO ₂ для новорожденных в соответствии с рекомендациями указанный диапазон погрешности увеличивается на ±1%, чтобы компенсировать теоретическое воздействие фетального гемоглобина в крови новорожденного на показания оксиметра.	

А.13.4 Характеристики измерения ЧП

Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ЧП - выс	ЧП ≤ 40 уд./мин: от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧП ≤ 40 : 1 ЧП > 40 : 5
ЧП - низ	ЧП ≤ 40 уд./мин: от 16 до (верхний предел - 2) уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от 40 до (верхний предел - 5) уд./мин	

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Mindray

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 220 уд/мин)
Погрешность	± 3 уд/мин
Частота обновления	≤ 1 с
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 250 уд/мин)
Погрешность	от 20 до 250 уд/мин: ± 3 уд/мин от 251 до 300 уд/мин, не указана
Частота обновления	≤ 1 с

ЧП, получаемая модулем ИАД

Диапазон измерений	от 20 до 350 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	± 1 уд/мин или $\pm 1\%$, большее из значений

А.13.5 Характеристики измерения температуры

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-56
Методика	Термическое сопротивление
Режим работы	Прямой режим
Диапазон измерений	от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	$\pm 0,1$ °C или $\pm 0,2$ °F (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Минимальное время, необходимое для точного измерения	Поверхности тела: < 100 с Полости тела: < 80 с

Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шар
ТХХ выс («ХХ» означает место измерения температуры)	от (нижний предел +1,0) до 50,0 °C от (нижний предел +2,0) до 122,0 °F	0,1 °C 0,1 °F
ТХХ низ («ХХ» означает место измерения температуры)	от 0,1 до (верхний предел - 1,0) °C от 32,2 до (верхний предел - 2,0) °F	
ΔТ-выс	от 0,1 до 50,0 °C от 0,2 до 90,0 °F	

А.13.6 Характеристики измерения НИАД

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-30			
Методика	Осциллометрия			
Режим работы	«Вручную», «Авто», «STAT», «Последоват.»			
Интервалы повторений в автоматическом режиме	1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240 или 480 мин			
Длительность цикла в режиме STAT	5 мин			
Максимальное время измерения	Взрослые, дети: 180 с Новорожденные: 90 с			
Диапазон ЧСС	от 30 до 300 уд/мин			
Диапазон измерений (мм рт. ст.)		Взрослые	Дети	Новорожденные
	Систолическое:	от 25 до 290	от 25 до 240	от 25 до 140
	Диастолическое:	от 10 до 250	от 10 до 200	от 10 до 115
	Среднее:	от 15 до 260	от 15 до 215	от 15 до 125
Погрешность	Максимальная средняя ошибка: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст.			
Разрешение	1 мм рт.ст.			
Диапазон начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140			
Диапазон по умолчанию начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: 160 Дети: 140 Новорожденные: 90			
Программная защита от перекачки манжеты	Взрослые: 297±3 мм рт.ст. Дети: 297±3 мм рт.ст. Новорожденные: 147±3 мм рт.ст.			
Диапазон измерения статического давления	от 0 до 300 мм рт.ст.			
Погрешность измерения статического давления	±3 мм рт. ст.			
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)			
ЧП				
Диапазон измерений	30–300 уд/мин			
Разрешение	1 уд/мин			

Погрешность	± 3 уд/мин или $\pm 3\%$, большее из значений	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
НИАД-с-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 290 Дети: от (нижний предел + 5) до 240 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 140	НИАД ≤ 50 : 1 НИАД > 50 : 5
НИАД-с-низ	от 25 до (верхний предел - 5)	
НИАД-ср-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 260 Дети: от (нижний предел + 5) до 215 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 125	
НИАД-ср-низ	от 15 до (верхний предел - 5)	
НИАД-д-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 250 Дети: от (нижний предел + 5) до 200 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 115	
НИАД-д-низ	от 10 до (верхний предел - 5)	

*Проверка точности измерений: результаты измерения артериального давления в режимах для взрослых и детей, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют стандарту для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриартериальным или аускультативным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов. В качестве контрольного параметра при использовании метода аускультации для определения диастолического давления использовался пятый тон Короткова.

Результаты измерения артериального давления в режимах для новорожденных, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют Американским национальным стандартам для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриартериальным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов.

А.13.7 Характеристики измерения ИАД

Стандарт	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-34.
Методика	Прямое инвазивное измерение
ИАД	
Диапазон измерений	от -50 до 360 мм рт. ст.
Разрешение	1 мм рт. ст.
Погрешность	$\pm 2\%$ или ± 1 мм рт. ст., большее из значений (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Время восстановления	< 10 с (после дефибрилляции)
ВПД	
Диапазон измерений	0% ~ 50%
Датчик давления	
Напряжение возбуждения	5 В постоянного тока, $\pm 2\%$
Чувствительность	5 мкВ/В/мм рт. ст.
Диапазон смещения нуля	± 200 мм рт. ст.

Диапазон сопротивления	От 300 до 3000 Ом	
Объемное смещение	<0,04 мм ³ /100 мм рт. ст.	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
Сис - выс	ИАД ≤ 50: от (нижний предел + 2) до 50 ИАД > 50: от (нижний предел + 5) до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
Ср - выс		
Диа-выс		
Сис - низ	ИАД ≤ 50: от -50 до (верхний предел - 2) ИАД > 50: от 50 до (верхний предел - 5)	
Ср-низ		
Диа - низ		
АДсис сл. выс.	от верхнего предела до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
АДср сл. выс.		
АДдиа сл. выс.		
АДсис сл. низ.	от -50 до нижнего предела	
АДср сл. низ.		
АДдиа сл. низ.		

А.13.8 Технические характеристики СВ

Метод измерения	Термодилуционный метод	
Диапазон измерений	СВ: от 0,1 до 20 л/мин ТК: от 23 до 43 °С ТИ: от 0 до 27 °С	
Разрешение	СВ: 0,1 л/мин ТК, ТИ: 0,1 °С	
Погрешность	СВ: ±5% или ±0,1 л/мин, большее из значений ТК, ТИ: ±0,1 °С (без датчика)	
Воспроизводимость	СВ: ±2% или ±0,1 л/мин, большее из значений	
Диапазон тревоги	ТК: от 23 до 43 °С	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
Верхний предел ТК	от (нижний предел 1) до 43 °С от (нижний предел 2) до 109,4 °F	0,1 °С 0,1 °F
Нижний предел ТК	от 23 до (верхний предел - 1) °С от 73,4 до (верхний предел - 2) °F	

А.13.9 Характеристики измерения CO₂

Режим измерения	в боковом потоке, основном потоке, по технологии Microstream	
Методика	Поглощение инфракрасных лучей	
Время апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
EtCO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 99 мм рт. ст.	1 мм рт. ст.
EtCO ₂ - низ	от 1 до (верхний предел - 2) мм рт. ст.	
FiCO ₂ - выс	от 1 до 99 мм рт. ст.	
EtO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	1%
EtO ₂ - низ	от 18% до (верхний предел - 2)%	
FiO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	
FiO ₂ - низ	от 0% до (верхний предел - 2)%	

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.
Абсолютная точность измерения CO ₂ *	Режим полной погрешности: от 0 до 40 мм рт.ст.: ± 2 мм рт.ст. от 41 до 76 мм рт.ст.: ±5% от показания от 77 до 150 мм рт.ст.: ±10% от показания Режим погрешности ISO: добавление ±2 мм рт. ст. к значению режима полной погрешности
На значения погрешности влияют изменения частоты дыхания и I/E. Погрешность EtCO ₂ находится в пределах для значения частоты дыхания ≤ 60 вд/мин и соотношения I/E ≤ 1:1; или для значения частоты дыхания ≤ 30 вд/мин и соотношения I/E ≤ 2:1.	
Разрешение CO ₂	1 мм рт. ст.
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Диапазон измерения O ₂	от 0 до 100%
Абсолютная точность измерения O ₂	0 ≤ концентрация O ₂ ≤ 25%: ±1% 25 < концентрация O ₂ ≤ 80%: ±2% 80 < концентрация O ₂ ≤ 100%: ±3%
Разрешение O ₂	0,1%
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Скорость потока отбора пробы	Для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке без функции мониторинга O ₂ : При использовании влагосборника DRYLINE II для взрослых и детей: 120 мл/мин При использовании влагосборника DRYLINE II для новорожденных: 90 мл/мин или 70 мл/мин Для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке с функцией мониторинга O ₂ : При использовании влагосборника DRYLINE II для взрослых и детей: 120 мл/мин При использовании влагосборника DRYLINE II для новорожденных: 90 мл/мин
Допустимое отклонение скорости потока отбора пробы	±15% или ±15 мл/мин, большее из значений.
Время запуска	Макс.: 90 с Обычно: 20 с

Время отклика	Для измерения CO₂ (без функции измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤5,0 с при 70 мл/мин ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5,0 с при 120 мл/мин Для измерения CO₂ (с функцией измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5 с при 120 мл/мин Для измерений O₂: При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5 с при 120 мл/мин
Время нарастания	Для измерения CO₂ (без функции измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤250 мс при 70 мл/мин ≤250 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤300 мс при 120 мл/мин Для измерения CO₂ (с функцией измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤250 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤300 мс при 120 мл/мин ≤240 мс при 50 мл/мин При измерении с помощью влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE PRIME: < 200 мс при 50 мл/мин Для измерений O₂: При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤800 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤750 мс при 120 мл/мин
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдохов/мин
Погрешность измерений ЧДДП	≤60 вдохов/мин: ±1 от 61 до 150 вдохов/мин: ±2
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин
Частота выборки данных	50 Гц
Влияние посторонних газов на измерения CO ₂	

Газ	Концентрация (%)	Количественный эффект*
O ₂	≤100	±1 мм рт. ст.
N ₂ O	≤60	
Гал	≤4	
Сев	≤5	
Изо	≤5	
Энф	≤5	
Дес	≤15	±2 мм рт. ст.
*: дополнительная ошибка, которую необходимо добавить в случае присутствия постороннего газа при измерении CO ₂ в диапазоне от 0 до 40 мм рт. ст.		
Влияние посторонних газов на измерения O₂		
Газ	Количественный эффект	
CO ₂	0,2%	
N ₂ O	0,2%	
Гал, Дес, Сев, Изо, Энф	1%	

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55	
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.	
Погрешность*	от 0 до 38 мм рт.ст.: от 39 до 150 мм рт.ст.:	±2 мм рт. ст. ±5% от показания (если показание > 38 мм рт. ст., погрешность увеличивается на 0,08% на каждый 1 мм рт. ст.)
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов	
* Значения погрешности применимы к частоте дыхания, не превышающей 80 вдохов/мин. При частоте дыхания выше 80 вл/мин и значении EtCO ₂ больше 18 мм рт. ст. погрешность составляет 4 мм рт. ст. или ±12% от показания, большее из значений. Для частоты дыхания выше 60 вл/мин можно достигнуть указанного выше уровня погрешности, используя набор FilterLine H для грудных детей и новорожденных (модель: 006324). При наличии интерферирующего газа, указанная выше погрешность поддерживается в пределах 4%.		
Разрешение	1 мм рт. ст.	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Скорость потока отбора пробы	50 ⁺¹⁵ _{-7.5} мл/мин	
Время инициализации	30 с (обычно) 180 с (макс.)	
Время отклика	2,9 с (обычно) (Время отклика составляет время нарастания плюс время задержки при использовании линии FilterLine стандартной длины) Время восстановления сигнала: <190 мс (от 10 до 90%) Время задержки: 2,7 с (обычно)	
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдохов/мин	
Погрешность измерения ЧДДП	от 0 до 70 вдохов/мин: от 71 до 120 вдохов/мин: от 121 до 150 вдохов/мин:	±1 вдох/мин ±2 вдохов/мин ±3 вдохов/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин	
Частота выборки данных	40 Гц	

Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.
Погрешность	от 0 до 40 мм рт.ст.: ±2 мм рт. ст. от 41 до 70 мм рт.ст.: ±5% от показания от 71 до 100 мм рт.ст.: ±8% от показания от 101 до 150 мм рт.ст.: ±10% от показания
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Разрешение	1 мм рт. ст.
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Время восстановления сигнала	< 60 мс
Частота выборки данных	100 Гц
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдох/мин
Погрешность измерения ЧДДП	±1 вдох/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин

А.13.10 Характеристики измерения АГ

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Методика	Поглощение инфракрасных лучей, парамагнитные свойства для мониторинга O ₂
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Время прогрева	Режим погрешности ISO: 45 с Режим полной погрешности: 10 мин
Скорость потока отбора пробы	Взрослые, дети: 200 мл/мин Новорожденные: 120 мл/мин Погрешность: ±10 мл/мин или ±10%, большее из значений
Диапазон измерений	CO ₂ : от 0 до 30% O ₂ : от 0 до 100% N ₂ O: от 0 до 100% Десфлюран: от 0 до 30% Севофлюран: от 0 до 30% Энфлюран: от 0 до 30% Изофлюран: от 0 до 30% Галотан: от 0 до 30% ЧДДП: от 2 до 100 вдох/мин
Разрешение	CO ₂ : 0,1% O ₂ : 1% N ₂ O: 1% Десфлюран: 0,1% Севофлюран: 0,1% Энфлюран: 0,1% Изофлюран: 0,1% Галотан: 0,1% ЧДДП: 1 вдох/мин
Погрешность ISO	В соответствии с полными пределами характеристик погрешности, при этом значения изменены следующим образом: Добавьте ±0,3% _{АБС} к погрешности для CO ₂ Добавьте ±8% _{ОТН} к погрешности для всех анестезирующих газов Погрешность для N ₂ O составляет ±(8% _{ОТН} + 2% _{АБС})

Полная погрешность	Газы	Диапазон (%ОТН)1	Погрешность (%АБС)
	CO ₂	0≤CO ₂ ≤1 1<CO ₂ ≤5 5<CO ₂ ≤7 7<CO ₂ ≤10 CO ₂ >10	±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 Не указано
	N ₂ O	от 0 до 20 от 20 до 100	±2 ±3
	O ₂	от 0 до 25 от 25 до 80 от 80 до 100	±1 ±2 ±3
	Десфлюран	от 0 до 1 от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 18 >18	±0,15 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±1 Не указано
	Севофлюран	от 0 до 1 от 1 до 5 от 5 до 8 >8	±0,15 ±0,2 ±0,4 Не указано
	Энфлюран, изофлюран, галотан	от 0 до 1 от 1 до 5 >5	±0,15 ±0,2 Не указано
	ЧДДП	от 2 до 60 вдох/мин >60 дых/мин	±1 вдох/мин Не указано
	Примечание ¹ : наиболее высокий УРОВЕНЬ ГАЗА для одного галогенизированного анестетика в газовой смеси, который не отображается, когда концентрация анестетика снижается, составляет 0,15/0,3% (погрешность полная/ISO).		
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов		
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с		
Частота обновления	≤1 с		
Время нарастания (10~90%)	Скорость потока отбора пробы газа составляет 120 мл/мин, с использованием влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE II для новорожденных (2,5 м):		
	CO ₂ N ₂ O Гал, Изо, Севофлюран, Десфлюран Энф O ₂	≤250 мс ≤250 мс ≤300 мс ≤350 мс ≤600 мс	
	Скорость потока отбора пробы газа составляет 200 мл/мин, с использованием влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE II для взрослых (2,5 м):		
	CO ₂ N ₂ O O ₂ Гал, Изо, Севофлюран, Десфлюран Энф	≤250 мс ≤250 мс ≤500 мс ≤300 мс ≤350 мс	
Время задержки	<4 с		

Время отклика	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных:				
	120 мл/мин: CO ₂ : ≤4 с N ₂ O: ≤4,2 с O ₂ : ≤4 с Гал, Изо, Сев, Дес, Энф: ≤4,4 с				
	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых:				
	200 мл/мин: CO ₂ : ≤ 4,2 с N ₂ O: ≤ 4,3 с Гал, Изо, Сев, Дес, Энф: ≤ 4,5 с O ₂ : ≤ 4 с				
Предел идентификации анестетика	Первичный анестетик В режиме полной погрешности: 0,15%				
	Второй анестетик: В режиме полной погрешности: 5% от основного анестетика, если количество основного анестетика составляет более 10%; 0,3%, если количество основного анестетика составляет не более 10%.				
Частота выборки данных	25 Гц				
На значения погрешности влияют изменения частоты дыхания и I:E. Значение газа в конце выдоха находится в нормативных пределах при частоте дыхания ниже 15 вдох/мин и отношении I:E менее 1:1 по отношению к значению газа без дыхания; добавьте ±6% ОТН к погрешности ГАЛ и O ₂ при частоте дыхания выше 15 вдох/мин; добавьте ±6% ОТН к погрешности для всех газов при частоте дыхания выше 30 вдох/мин (погрешности для ГАЛ и O ₂ в данном случае не указаны); погрешность не указана для частоты дыхания более 60 вдох/мин.					
Влияние интерферирующих газов на измерения АГ					
Газ	Концентрация (%)	Количественный эффект (%АБС)3)			
		CO ₂	N ₂ O	Агент ¹⁾	O ₂
CO ₂	/	/	0,1	0	0,2
N ₂ O	/	0,1	/	0,1	0,2
Анестетик ^{1) 2)}	/	0,1	0,1	0,1	1
Ксенон	<100%	0,1	0	0	0,5
Гелий	<50%	0,1	0	0	0,5
Этанол	<0,1%	0	0	0	0,5
Ацетон	<1%	0,1	0,1	0	0,5
Метан	<1%	0,1	0	0	0,5
Насыщенные пары изопропанола	/	0,1	0	0	0,5
Дозированные пропелленты ингалятора	/	не указано	не указано	не указано	не указано
O ₂	/	0,2	0,2	1,0	/
1) Один агент представляет Дес, Изо, Энф, Сев и Гал. 2) Воздействие нескольких агентов на CO ₂ , N ₂ O и O ₂ идентично воздействию одного агента. 3) Для CO ₂ , N ₂ O и агентов — максимальное воздействие каждого газа при концентрации в указанных для каждого газа пределах погрешности. Суммарное воздействие всех газов не превышает 5%ОТН.					

Предел тревоги	Диапазон	Шар
EtCO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 99 мм рт. ст.	1 мм рт. ст.
EtCO ₂ - низ	от 1 до (верхний предел - 2) мм рт. ст.	
FiCO ₂ - выс	от 1 до 99 мм рт. ст.	
EtO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	1%
EtO ₂ - низ	от 18% до (верхний предел - 2)%	
FiO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	
FiO ₂ - низ	от 0% до (верхний предел - 2)%	
EtN ₂ O - выс	от (нижний предел + 2) до 100%	1%
EtN ₂ O - низ	от 0 до (верхний предел - 2) %	
FiN ₂ O - выс	от (нижний предел + 2) до 100%	
FiN ₂ O - низ	от 0 до (верхний предел - 2) %	
EtHal/Enf/Iso - выс	от (нижний предел + 0,2) до 5,0%	0,1%
EtHal/Enf/Iso - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiHal/Enf/Iso - выс	от (нижний предел + 0,2) до 5,0%	
FiHal/Enf/Iso - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
EtSev - выс	от (нижний предел + 0,2) до 8,0%	0,1%
EtSev - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiSev - выс	от (нижний предел + 0,2) до 8,0%	
FiSev - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
EtDes - выс	от (нижний предел + 0,2) до 18,0%	0,1%
EtDes - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiDes - выс	от (нижний предел + 0,2) до 18,0%	
FiDes - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	

А.13.11 Характеристики измерения BIS

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60601-2-26
Методика	Биспектральный индекс
Измеряемые параметры	ЭЭГ BIS, BIS-Л, BIS-П: 0–100
Вычисляемые параметры	ИКС, ИКС Л, ИКС П: от 0 до 100% ЭМГ, ЭМГ Л, ЭМГ П: от 0 до 100 дБ КП, КП Л, КП П: от 0 до 100% ЧКС, ЧКС-Л, ЧКС-П от 0,5 до 30,0 Гц ОМ, ОМ Л, ОМ П: от 40 до 100 дБ ВС, ВС Л, ВС П: от 0 до 30 sBIS Л, sBIS П: от 0 до 10,0 sЭМГ Л, sЭМГ П: от 0 до 10,0 Асимм.: от 0 до 100%
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с или 50 мм/с, ошибка ±10%
Входное сопротивление	> 5 МОм
Шум (приведенный ко входу)	< 0,3 мкВ (0,25–50 Гц)
Диапазон входного сигнала	±1 мВ

Полоса пропускания ЭЭГ	от 0,25 до 100 Гц	
Ток утечки пациента	< 10 мкА	
Время восстановления	<30 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
BIS - выс	от (нижний предел + 5) до 100	1
BIS - низ	от 0 до (верхний предел - 5)	

Эта страница специально оставлена пустой.

В Соответствие ЭМС и нормативам по радиосвязи

В.1 ЭМС

Устройство отвечает требованиям стандарта IEC 60601-1-2: 2014.

ОСТОРОЖНО!

- Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных или отличных от предоставляемых изготовителем данного оборудования, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или снижению уровня электромагнитной устойчивости данного оборудования и его неправильной работе.
- Электромагнитные помехи, создаваемые расположенным вблизи оборудованием, могут влиять на работу немедицинского оборудования (например, оборудования ITE), которое является частью МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ. Возможно, потребуется принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение немедицинского оборудования либо экранировать помещение.
- Следует избегать использования данного оборудования, если оно установлено рядом с другим устройством или установлено на другое устройство, так как такое использование оборудования может привести к его неправильной работе. Если использование в подобных условиях необходимо, то следует понаблюдать за работой обоих устройств и убедиться в их нормальном функционировании.
- Данное устройство предназначено для использования в учреждениях здравоохранения и при оказании медицинской помощи на дому. При использовании в специальных условиях, например во время магнитно-резонансной томографии, расположенное вблизи оборудование может влиять на работу оборудования/системы.
- Переносные радиочастотные средства связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) должны использоваться на расстоянии не менее 30 см от любого компонента данного устройства, включая кабели, указанные изготовителем. В противном случае возможно ухудшение функциональных характеристик данного оборудования.

Указания и заявление: электромагнитное излучение		
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.		
Тестирование излучения	Соответствие	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Группа 1	Радиочастотная энергия используется только для обеспечения внутренних функций устройства. Поэтому данное оборудование характеризуется очень низким радиочастотным излучением, которое не может вызывать какие-либо помехи в работе расположенного поблизости другого электронного оборудования.
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Класс А	Этот прибор пригоден для применения во всех учреждениях, кроме жилых домов, а также подключенных опосредованно к общедоступной сети низковольтного питания, обеспечивающей подачу электропитания в жилые дома.
Гармонические излучения, IEC61000-3-2	Класс А	
Колебания напряжения/ всплески излучения, IEC 61000-3-3	Соответствует	

В случае эксплуатации системы в электромагнитной обстановке, описанной в таблице с указаниями и заявлением об электромагнитной совместимости, работа системы будет безопасной и обеспечит приведенные ниже рабочие характеристики:

- Режим работы
- Погрешность
- Функции
- Идентификация принадлежностей
- Сохранение данных
- Лампа сигнала тревоги
- Определение наличия соединения

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае если основные рабочие характеристики не соответствуют указанным или ухудшаются, может потребоваться принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ или МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ либо экранировать помещение, либо прекратить использование монитора и обратиться к специалистам технической службы.
- Устройство требует специальных мер предосторожности в отношении требований электромагнитной совместимости и должно устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с характеристиками ЭМС, приведенными ниже.
- Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.
- Если амплитуда входного сигнала ниже минимального значения, приведенного в технических характеристиках, это может привести к получению ошибочных измерений.
- Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного устройства позволяют использовать его в промышленных и медицинских учреждениях (CISPR 11, класс A). При использовании в жилых помещениях (такое использование обычно соответствует классу B CISPR 11) данное устройство может не обеспечивать надлежащей защиты для использования радиочастотных средств связи. Возможно, пользователю потребуются принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение устройства.

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Электростатический разряд (ЭСР): IEC 61000-4-2	±8 кВ при контакте ±15 кВ через воздух	±8 кВ при контакте ±15 кВ через воздух	Полы должны быть деревянными, бетонными или кафельными. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30%.
Электрический быстрый нестационарный режим/пробой IEC 61000-4-4	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для входных/выходных цепей	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для входных/выходных цепей	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений.
Выброс IEC 61000-4-5	±1 кВ, между фазами ±2 кВ, фаза-земля	±1 кВ, между фазами ±2 кВ, фаза-земля	
Падения и прерывания напряжения МЭК 61000-4-11	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 250/300 циклов	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 250/300 циклов	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений. Если оборудование необходимо использовать во время сбоев в сети электропитания, рекомендуется подключить его к источнику бесперебойного питания или установить аккумулятор.
Магнитные поля номинальной промышленной частоты МЭК 61000-4-8	3 А/м 50/60 Гц	3 А/м 50/60 Гц	Характеристики магнитного поля с частотой сети питания должны соответствовать значениям, типичным для коммерческих зданий и медицинских учреждений.
Примечание. U_T представляет собой напряжение сети переменного тока до применения уровня проверки.			

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь данного устройства должен обеспечить эксплуатацию устройства в условиях, приведенных ниже.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями IEC61000-4-6	3 В ср. квадр. От 150 кГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	3 В ср. кв.	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом системы, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендованное расстояние: $d = 1,2 \sqrt{P}$
	6 В ср. квадр. в диапазонах ISM от 0,15 МГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	6 В ср. квадр.	
Электромагнитные поля радиочастотного излучения IEC61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц 80% АМ при 1 кГц	3 В/м	Рекомендованное расстояние: от 80 МГц до 800 МГц: $d = 1,2 \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,7 ГГц: $d = 2,3 \sqrt{P}$ Где P — максимальная величина выходной мощности передатчика в ваттах (Вт), соответствующая данным изготовителя передатчика, а d — рекомендованный зазор в метрах (м) ^b . Напряженность поля фиксированных радиопередатчиков, определенная при исследовании электромагнитной обстановки в месте эксплуатации ^a , не должна превышать уровень совместимости для каждого частотного диапазона ^b . Помехи могут возникать вблизи оборудования, помеченного символом: 
	27 В/м 385 МГц	27 В/м	
	28 В/м 810 МГц, 870 МГц, 930 МГц, 1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц, 2450 МГц (импульсная модуляция)	28 В/м	
	28 В/м 450 МГц (частотная модуляция)	28 В/м	
	9 В/м 710 МГц, 745 МГц, 780 МГц, 5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц	9 В/м	
	Поля, создаваемые вблизи беспроводных радиочастотных средств связи IEC61000-4-3		
Примечание 1: В полосе частот от 80 до 800 МГц применяется пространственный разнос для диапазона более высоких частот. Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.			

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность

^a: Напряженность поля стационарных передатчиков, например базовых станций для радиотелефонов (сотовых или беспроводных), наземных мобильных радиостанций, любительских радиостанций, радиовещательных станций в диапазонах АМ и FM, а также станций телевизионного вещания, невозможно предсказать теоретически. Для оценки электромагнитной обстановки, обусловленной использованием стационарных радиопередатчиков, следует провести исследование электромагнитной обстановки в месте установки оборудования. Если измеренные значения в месте размещения **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ** превышают допустимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ** с целью проверки нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение в работе, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как изменение ориентации или местоположения **МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ**.

^b: В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.

ОСТОРОЖНО!

- В конфигурацию устройства входит разъем для беспроводной сети для приема беспроводного сигнала. Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.

Рекомендуемый территориальный разнос между переносными и мобильными радиочастотными средствами связи и данным оборудованием

Данное устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и устройством, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в метрах (м) с учетом частоты передатчика		
	От 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 800 МГц до 2,7 ГГц $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d (в метрах) для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P (в ваттах), указанную в документации изготовителя передатчика.

Примечание 1: На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.

Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

В.2 Соответствие нормативам радиосвязи

Параметры радиосвязи

Тип радиосвязи	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)	IEEE 802.11a/n (5 ГГц)
Рабочая частота	ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц MIC: 2,4–2,495 ГГц КС: от 2,4 до 2,483 ГГц	ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц MIC: 5,15–5,35 ГГц КС: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Режим модуляции	DSSS и OFDM	OFDM
Выходная мощность	< 30 дБм (пиковая мощность) < 20 дБм (средняя мощность)	



Используемое в данном изделии радиооборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU.

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС (США) и RSS-210 министерства промышленности Канады. Эксплуатация должна проводиться при условии, что это устройство не будет создавать недопустимых помех.

Устройство должно выдерживать все принимаемые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к его нежелательной работе.

ОСТОРОЖНО!

- Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, отвечающей за соответствие требованиям, может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

С Настройки по умолчанию

С.1 Настройки параметров по умолчанию

С.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT

С.1.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧСС/ЧП	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 120 уд/мин Дети: 160 уд/мин Новорожденные: 200 уд/мин
	Нижний предел	Взрослые: 50 уд/мин Дети: 75 уд/мин Новорожденные: 100 уд/мин
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. тахикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 уд/мин Дети: 180 уд/мин Новорожденные: 220 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. брадикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Нижний предел	Взрослые: 35 уд/мин Дети: 50 уд/мин Новорожденные: 60 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Источ.тревоги		Авто
ЭКГ1		II
ЭКГ2 (5 отв., 6 отв., 12 отв.)		V, Va, V1
Va (только для 6 отведений)		Va
Vb (только для 6 отведений)		Vb
Усиление ЭКГ		×1
Скорость		25 мм/с
Фильтр		ОПЕР: Хирургия Кард.ОРИТ: Диагностика Другие отделения: Мониторинг

Параметр	Настройки по умолчанию
Обрез.выс.частот (только для анализа в 12 отведениях)	35 Гц
Режект.фильтр	Вкл.
Набор отв.	Авто
D12L (только для 6 отведений)	Выкл.
Интел.отв.	Вкл.
Устр.дрейфа изолинии (только для 12 отведений)	Вкл.
Формат кривой (только для 12 отведений)	Стандарт
CrozFusion	Вкл.
Отображение CrozFusion	Выкл.
Громк.QRS	Общие, ОПЕР: 2 Другое отделение: 0
Порог QRS	0,16 мВ
С ЭКС	Взрослые: не указано Дети/новорожденные: Нет
Подавл. ЭКС	Выкл.

С.1.1.2 Настройки по умолчанию для аритмии

Настройки тревог по аритмии по умолчанию

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Асистолия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Ж-Фиб/Ж-Тах	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Ж-Тах	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Жел.брад.	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Экстр.тахикардия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
Экстр. брадикардия	Вкл.	Выс, не корректируется	Выкл.
R-на-T	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пробежка ЖЭ	Выкл.	Низ	Выкл.
Парная ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Полиморф.ЖЭ	Выкл.	Сред	Выкл.
ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Бигеминия	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Тригеминия	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Тахикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
Брадикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
Нет захв. имп.ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Нет импульса ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Пропущ.сокр.	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Неуст.Ж-Тах	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Жел.ритм	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пауза	Выкл.	Низ	Выкл.
Нерег.ритм	Выкл.	Сообщение	Выкл.
П-Фиб	Выкл.	Сообщение	Выкл.
ЖЭ/мин	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пауз/мин	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.

Настройки пороговых значений аритмии по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию		
	Взрослые	Дети	Новорожденные
Задерж.при асист.	5 с	5 с	5 с
Тахикардия	120 уд/мин	160 уд/мин	200 уд/мин
Брадикардия	50 уд/мин	75 уд/мин	100 уд/мин
Экстр.тахикардия	160 уд/мин	180 уд/мин	220 уд/мин
Экстр. брадикардия	35 уд/мин	50 уд/мин	60 уд/мин
Окно «Полиморф.ЖЭ»	15 сокр.	15 сокр.	15 сокр.
ЖЭ/мин	10	10	10
Пауза/мин	8	8	8
Порог паузы	2,0 с	2,0 с	2,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	2 мин	2 мин	2 мин
Част.Ж-Тах	130 уд/мин	130 уд/мин	160 уд/мин
Част.Ж-Брад	40 уд/мин	40 уд/мин	40 уд/мин
Ж-Тах-ЖЭ	6	6	6
Ж-Брад-ЖЭ	5	5	5

С.1.1.3 Настройки по умолчанию для ST

Параметр		Настройки по умолчанию
Реж.трев.ST		Абсол.
ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-Va, ST-Vb (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Абсол.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,2 мВ
	Нижний предел	-0,2 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Один ST, Два ST (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Относит.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,1 мВ
	Нижний предел	-0,1 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ ST		Выкл.
Сегмент ST		Авто
Показ.маркеры		Выкл.
Точка ST		J+60 мс
Авторегулировка		Вкл.
J		48
ISO		-80

С.1.1.4 Настройки по умолчанию для QT

Параметр		Настройки по умолчанию
QTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 500 Дети: 480 Новорожденные: 460
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ΔQTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	60
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ QT		Выкл.
Отвед. QT		Все

С.1.1.5 Настройки по умолчанию для алгоритма ЭКГ в 12 отв. Глазго

Параметр	Настройки по умолчанию
Фильтр	Диагностика
Устр. дрейфа изолинии	Вкл.
Тахикардия	100
Брадикардия	50
Формат кривой	Стандарт
Средин. компл.	Выкл.
Измерения	Вкл.
Расшифровка	Вкл.
Диагн. заключение	Вкл.
Авто интерв.	10 мм/мВ
Скорость	25 мм/с
Авто интерв.	Выкл.
12 отв.	3×4+1
Отвед. ритма 1	II
Отвед. ритма 2	V2
Отвед. ритма 3	V5

С.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 30 Дети: 30 Новорожденные: 100
	Нижний предел	Взрослые: 8 Дети: 8 Новорожденные: 30
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Апноэ	Переключатель тревог	Вкл.
	Приоритет	Выс, не корректируется
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Задер. апноэ		Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД		Авто
Дых. отвед		Взрослые: Авто Дети: Авто Новорожденные: II
Усиление		×2

Параметр	Настройки по умолчанию
Скорость	6,25 мм/с
Автоопределение порога	Вкл.

С.1.3 Настройки по умолчанию для SpO₂

Параметр		Настройки по умолчанию
SpO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 100% Дети: 100% Новорожденные: 95%
	Нижний предел	90%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
SpO ₂ - десат.	Переключатель тревог	Вкл.
	Нижний предел	80%
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
SatSeconds (для Nellcor SpO ₂)		Выкл.
НИАД одноврем.		Выкл.
Чувствительн. (для Mindray SpO ₂)		Сред
Отобр.ИП (для Mindray SpO ₂)		Выкл.
Скорость		25 мм/с
ЧП	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 120 Дети: 160 Новорожденные: 200
	Нижний предел	Взрослые: 50 Дети: 75 Новорожденные: 100
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
	Источ.тревоги	Авто
	Источ. ЧП	Авто
	Громк.QRS	Общие, ОПЕР: 2 Другие отделения: 0
	Отображ. ЧП	ОПЕР: Вкл. Другие отделения: Выкл.

С.1.4 Настройки по умолчанию для температуры

Параметр		Настройки по умолчанию
ТХХ («ХХ» обозначает место измерения температуры)	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	38,0 °C
	Нижний предел	35,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ΔТ	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	2,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

С.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
НИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 40 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-ср	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 60 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 25 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел НИАДсис	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДдиа	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДср	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 45 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Начальн.давление		Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 140 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
Интервал		ОПЕР: 5 мин Неонатология: 30 мин Другие отделения: 15 мин
Режим пуска		Часы
Звук заверш.НИАД		Выкл.
Давление венопункции		Авто
Формат отображения		Сист./диагн.(средн.)
Ночн.вр.	Время начала	22:00
	Время окончания	7:00
Отображение предела сигнала тревоги		ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Выкл. Другие отделения: Вкл.

С.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление) Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д3/Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 55 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 24 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 16 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: -4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАД-ср	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д2 (артериальное давление) Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 20 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 26 мм рт. ст. ■ ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПуВ/ДЗ-Д4 (венозное давление) Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст. ■ ЦВД Взрослые: 14 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 5 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 70 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 12 мм рт. ст. ■ ЦВД/ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление) Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 0 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел АДсис	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 50 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел АДдиа	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел АДср	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 55 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ЦПД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 130 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Измер. (для Д1, Д2)		Все
Измер. (для Д3, Д4)		Только сред.
Чувствительность		Сред
Скорость		25 мм/с
Шкала (мм рт. ст.)	ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПув (венозное давление)	0-20
	АД/Ао/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление)	0-160
	Венозное давление ДПуА/Д3/Д4	0-80
	ЛА/ЦВД	0-30
Измер. ВПД		Выкл.
Источ. ВПД		Авто
ДЗЛА	Контр. кривая 1	II
	Контр. кривая 2	Дых.
	Скорость	12,5 мм/с
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30

Параметр		Настройки по умолчанию
Настр. наложения кривой	Лев. шкала (мм рт. ст.)	0-160
	Прав. шкала (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЦВД (мм рт. ст.)	0-30
	Шкала ВЧД (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30
	Скорость	25 мм/с
	Линии сетки	Выкл.
Формат отображения		Сист./диагн.(средн.)
Отображение предела сигнала тревоги		Вкл.
Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА		Выкл.

С.1.7 Настройки по умолчанию для СВ

Параметр		Настройки по умолчанию
ТК	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	39,0 °C
	Нижний предел	36,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Константа вычисл.		0,542
Автозапуск		Вкл.
Автом.ТИ		Вкл.

С.1.8 Настройки по умолчанию для CO₂

С.1.8.1 Общие настройки

Параметр		Настройки по умолчанию
EtCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые и дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 45 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые и дети: 25 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр	Настройки по умолчанию
Задер.апноэ	Взрослые и дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД	Авто
Скорость	6,25 мм/с
Шкала	50 мм рт. ст.
Тип кривой	Движ.

С.1.8.2 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в боковом потоке

Параметр		Настройки по умолчанию
EtO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	100%
	Нижний предел	18%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые и дети: 100% Новорожденные: 90%
	Нижний предел	18%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Компенсация BTPS		Выкл.
Компен. O ₂		0%
Компенсация АГ		0%
Компенсация N ₂ O		0%
Автом.ожидание		60 мин
Режим работы		Измер.

С.1.8.3 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ по технологии Microstream

Параметр	Настройки по умолчанию
Компенсация BTPS	Выкл.
Макс.задержка	20 с
Автом.ожидание	Выкл.
Режим работы	Измер.

С.1.8.4 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в основном потоке

Параметр	Настройки по умолчанию
Макс.задержка	10 с

Параметр	Настройки по умолчанию
Компен. O ₂	Выкл.
Газовый баланс	Возд. в помещ
Компенсация АГ	0%
Режим работы	Измер.

С.1.9 Настройки по умолчанию для газа

Параметр	Настройки по умолчанию
EtCO ₂	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	Взрослые и дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 45 мм рт. ст.
	Нижний предел
FiCO ₂	Взрослые и дети: 25 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
EtO ₂	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	100%
	Нижний предел
FiO ₂	18%
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
EtN ₂ O	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	55%
	Нижний предел
FiO ₂	0%
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
FiN ₂ O	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	53%
	Нижний предел	0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtAA/FiAA	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	30%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtHal/EtEnf/EtIso	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	3,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiHal/FiEnf/FiIso	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	2,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtCev	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	6,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiCev	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	5,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtDec	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	8,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
FiДес	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	6,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Задер.апноэ		Взрослые и дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД		Авто
Режим работы		Измер.
Автом.ожидание		Выкл.
Скорость		6,25 мм/с
Шкала		O ₂ : 400 мм рт. ст. CO ₂ : 50 мм рт. ст. N ₂ O: 50% Гал, Энф и Изо: 2,5% Сев: 4,0% АА и Дес: 9,0%
Тип кривой		Движ. (только для CO ₂)
Компен. O ₂		ОПЕР: 100% Другие отделения: Выкл.

С.1.10 Настройки по умолчанию для измерения BIS

Параметр		Настройки по умолчанию
BIS	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	70
	Нижний предел	20
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Част.сглаживания		15 с
Дисплей		ОПЕР: Тренд BIS Другие отделения: ЭЭГ-LT/RT
Шкала		100 мкВ
Скорость		25 мм/с
Фильтр		Вкл.
Автопроверка		Вкл.
Выбор парам.		ИКС, ЭМГ, КП, ЧКС
Расширенный вид BIS		Настройки по умолчанию
Кривые ЭЭГ		Все
Параметр1		BIS-Л
Параметр2		ЭМГ
Дл. тренда		60 мин

С.2 Стандартные настройки по умолчанию

С.2.1 Настройки тревог по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Громкость трев.	2
Гром.тр.выс.уров.	Громкость трев. + 3
Остаточный объем	2
Задер.апноэ	Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Длительность печати	20 с

С.2.2 Настройки просмотра по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Табличные тренды	Группа тренда	Стандарт
	Интервал	ОПЕР: 5 мин Другие отделения: 30 мин
Графич. тренды	Группа тренда	Стандарт
	Масш	8 ч
	Тренды	5
Эпизоды	Фильтр	Выкл.
	Настр.фильтр	Все вкл
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
Развернутый вид	Отобр. (макс.: 3)	II
	Хранение	II
	Длительность	1 мин
	Шкала	×1
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
ЭКГ в 12 отв	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
	Конфиг.	3×4+1

С.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Статистика сигналов тревоги		ОПЕР: Выкл. Другие отделения: Вкл.
Продолжительность данных статистики сигналов тревоги		ОПЕР: 2 ч Другие отделения: 8 ч
Дл. минитренда		ОПЕР: 30 мин Другие отделения: 2 ч
Исх.знач. (только для операционной)		Вкл.
Стандартные показатели жизнедеятельности		Вручную
Время	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8:00
Интервал	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8 ч

С.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Тренд 1	btbЧСС
Тренд 2	SpO2
Сжатие	Дых.
Верх.шкала ЧСС	120
Нижняя шкала ЧСС	16
Верх.шкала SpO2	97
Ниж.шкала SpO2	0
Апноэ	15 с
Формат хранения событий	2 мин+2 мин

С.2.5 Настройки отображения по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Основной экран	Выберите экран	Стандартный экран
Дисплей	Длительн.блокир.экрана.	Постоян Общее, ОПЕР: Постоян Другие отделения: Выкл.
	Яркость	5
	Яркость при работе от акк.	1

Параметр		Настройки по умолчанию
Ночной режим	Яркость	1
	Громкость трев.	2
	Громк.QRS	1
	Громк.клав.	0
	Звук заверш.НИАД	Выкл.
	Останов. НИАД	Выкл.

С.2.6 Настройки отчета по умолчанию

С.2.6.1 Настройка отчета

Параметр		Настройки по умолчанию
Отчет по ЭКГ	Амплитуда	10 мм/мВ
	Скорость	25 мм/с
	Авто интерв.	Выкл.
	Формат 12 отв)	3x4+1
	Отвед.ритма 1	II
	Отвед.ритма 2	V2
	Отвед.ритма 3	V5
	Последов.форматов	Последоват.
Отчет в реальном времени	Скорость	Авто
	Выбор кривой	Текущие кривые
Отчет по табличным трендам	Период	Авто
	Интервал	Авто
	Формат отчета	По параметру
	Группа тренда	Стандарт
Графич. тренды	Период	Авто
	Группа тренда	Стандарт

С.2.6.2 Настр.записи

Параметр	Настройки по умолчанию
Кривая 1	I
Кривая 2	II
Кривая 3	Выкл.
Наложение ИАД	Выкл.
Длительн. записи	8 с
Интервал	Выкл.
Скор. бумаги термопр.	25 мм/с

С.2.7 Настройки расчетов по умолчанию

Параметр			Настройки по умолчанию
Препарат	Калькулятор	На базе веса	Выкл.
		К-во препарата	мкг
		Объем раств.	мл
		Дозировка	мкг/мин
		Концентрация	мкг/мл
		Время инфузии	ч
		Скор. инфузии	мл/ч
	Таблица титрования	Тип дозы	Доз/ч
		Интервал	1
Оксигенация	Ед.содерж.О2		мл/л
	Ед. НЬ		г/дл
	Ед. давления		мм рт. ст.
Вентиляция	Ед. давления		мм рт. ст.

С.2.8 Настройки системного времени по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Формат даты	гггг-мм-дд
24-часовое время	Вкл.
Летнее время	Выкл.

D

Сообщения тревог

D.1 Сообщения физиологических тревог

В этом разделе перечислены физиологические тревоги, их приоритет по умолчанию и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог

Сообщения тревог	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
XX Выс	Сред	Значение XX превысило верхний предел тревоги или стало меньше нижнего предела тревоги. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильная категория пациента и настройки предела тревог.
XX Низ	Сред	

Примечание. XX обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, НИАД, ЖЭ, ЧД, SpO2, ЧП и т.д.

D.1.2 Сообщения тревог по аритмии

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Асистолия	Выс
Жел.фибр./Жел.тах.	Выс
Ж-Тах	Выс
Жел.брад.	Выс
Экстр.тахикардия	Выс
Экстр. брадикардия	Выс
ЖЭ/мин	Сред
Пауз/мин	Сред
R-на-T	Сред
Бигеминия	Сред
Тригеминия	Сред
Тахикардия	Сред
Брадикардия	Сред
Полиморф.ЖЭ	Сред
Жел.ритм	Сред
Неуст.Ж-Тах	Сред
Пробежка ЖЭ	Низ
Пауза	Низ
Парная ЖЭ	Сообщение
ЖЭ	Сообщение
Нерег.ритм	Сообщение

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Нет импульса ЭКС	Сообщение
Нет захв. имп. ЭКС	Сообщение
Пропущ. сокр.	Сообщение
П-Фиб	Сообщение

Примечание. При возникновении тревоги по аритмии проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения ЭКГ.

D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Дых.артефакт	Выс	Сердечные сокращения пациента создают помехи при регистрации дыхания. Проверьте состояние пациента и подключение дыхательного контура.
Апноэ	Выс	Слишком слабый сигнал дыхания пациента, монитор не может выполнить анализ дыхания. Проверьте состояние пациента, подключение модуля и пациента.

D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
SpO ₂ - десат.	Выс	Значение SpO ₂ упало ниже предела сигнала тревоги по десатурации. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Нет пульса	Выс	Слишком слабый сигнал пульса, монитор не может выполнить анализ пульса. Проверьте состояние пациента, датчик SpO ₂ и область измерения.

D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. выс.	Выс	Значение НИАД превышает верхний предел сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. низ.	Выс	Значение НИАД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
АД-с/АД-д/АДср сл. выс.	Выс	Значение АД превышает верхний предел тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
АД-с/АД-д/АДср сл. низ.	Выс	Значение АД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.8 Сообщения физиологических тревог по CO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Снижение FiO ₂	Выс	Концентрация FiO ₂ менее 18%. Проверьте состояние пациента, содержимое вентилируемого O ₂ и подключение модуля измерения CO ₂ .

D.1.9 Сообщения физиологических тревог по АГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Снижение FiO ₂	Выс	Проверьте состояние пациента, содержимое вентилируемого O ₂ и подключение модуля измерения АГ.
Смеш. анест., МАК≥3	Сред	Слишком высокая концентрация газов в смешанном анестетике. Отрегулируйте концентрацию газов в смешанном анестетике.
Апноэ	Выс	Слишком слабый сигнал дыхания пациента, монитор не может выполнить анализ дыхания. Проверьте состояние пациента, подключение модуля и пациента.

D.1.10 Сообщения физиологических тревог по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Оценка EWS	Выс/Сред.	Итоговая оценка превышает настроенный предел. Проверьте состояние пациента.
Оценка XX — 3	Средняя	Оценка параметра — 3. Проверьте состояние пациента.

«XX» обозначает ЧД, SpO₂, Темп., АДсис, АД-д, АД-ср, ЧСС, EtCO₂ или FiO₂.

D.2 Сообщения технических тревог

В этом разделе перечислены технические тревоги, их приоритет по умолчанию, индикация в случае сброса тревог и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

При сбросе системы тревог возникают другие символы технических тревог. В данном разделе представлена простая классификация технических тревог, включающая три категории:

- А: технические сигналы тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- В: технические сигналы тревоги заменяются подсказками.
- С: звук тревоги выключен, и перед сообщением тревоги отображается значок √, указывающий на то, что тревога подтверждена.

В следующих таблицах буквы А, В, С используются для указания на сброс сигналов тревоги.

D.2.1 Общие сообщения технических тревог

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка модуля XX	Выс	C	Модуль XX не работает надлежащим образом. Подключите модуль заново. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. «XX» обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, ЧД, SpO₂, EtCO₂ и т. д.

D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
ЭКГ-помехи	Низ/ Сообщение	A	Сигнал ЭКГ с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале в области кабелей и электродов, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.
Амплитуда ЭКГ оч. мала	Низ	C	Амплитуда ЭКГ не достигает порога обнаружения. Проверьте наличие возможных источников помех вокруг кабеля и электрода.
ЭКГ-отв. откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
ЭКГ-отв. XX откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
Неверн. сигн. ЭКГ	Низ	A	Сопротивление кожи пациента слишком высокое. Проверьте плотность наложения электродов.
Изучение ЭКГ	Сообщение	/	Изучение ЭКГ запускается вручную или автоматически.
Анализ QT невозможен	Сообщение	/	/
D12L недоступн.	Сообщение	C	Текущее сочетание Va и Vb не поддерживает D12L. Выберите доступное сочетание Va и Vb. Подробнее см. в разделе 9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L).

Примечание. XX обозначает имя отведения ЭКГ, например, RL, LL, V, Va, Vb и т. д.

D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Помехи от дыхания	Сообщение	/	Нарушение работы дыхательного контура. Проверьте наличие возможных источников шумов в сигнале.
Плохой контакт электрода	Сообщение	/	Проверьте плотность наложения электродов. Переместите или замените электроды при необходимости.

D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик SpO ₂ откл.	Регулируемый	B	Датчик SpO ₂ отсоединен от пациента или монитора. Проверьте подключение датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ - нет датчика	Низ	A	Удлинительный кабель SpO ₂ отсоединен от модуля SpO ₂ , или датчик SpO ₂ отсоединен от удлинительного кабеля SpO ₂ . Проверьте подключение кабеля SpO ₂ и датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ -избыток света	Низ	C	Слишком яркое освещение. Переместите датчик в место с более низким уровнем освещенности или прикройте датчик для снижения уровня освещенности.
SpO ₂ -нет пульса	Низ	C	Датчик SpO ₂ не может обнаружить сигнал пульса. Проверьте состояние пациента и измените область наложения датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
Датчик SpO ₂ несовм.	Низ	C	Используется несовместимый или неуказанный датчик SpO ₂ . Используйте указанные датчики.
SpO ₂ -низ.качество сигнала	Низ	C	1. Проверьте датчик и его положение. 2. Убедитесь, что пациент не дрожит или не двигается. 3. Пульс пациента может быть слишком низким для измерения.
SpO ₂ - помехи	Низ	C	Сигнал SpO ₂ поступает с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.
SpO ₂ -ошибка датчика	Низ	C	Замените датчик и повторите измерения.
SpO ₂ -поиск пульса	Сообщение	/	SpO ₂ выполняет поиск пульса.
SpO ₂ -низ. перфузия	Сообщение	/	Датчик SpO ₂ не установлен надлежащим образом, или индекс перфузии пациента слишком низкий. 1. Проверьте датчик и его положение. 2. При необходимости измените положение датчика.

D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик T XX откл.	Низ	A	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

Примечание. «XX» обозначает место измерения температуры (температура кожи, внутренняя температура тела, температура в подмышечной впадине, T1 и др.).

D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
НИАД-манж.ослабла	Низ	A	Существует утечка в манжете или воздушной трубке. Используйте манжету правильного типа в зависимости от размера тела пациента. Наложите манжету и подключите воздушную трубку в соответствии с инструкциями в руководстве.
НИАД-утеч.из манж.или воздухов	Низ	A	Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.
НИАД-ошиб.воздухов.	Низ	A	Возможно, воздушная трубка НИАД закупорена. Проверьте трубку на наличие закупорки или пережатия. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-слаб.сигнал	Низ	A	Пульс пациента слишком слабый, или манжета плохо закреплена. Проверьте состояние пациента и измените область наложения манжеты.
НИАД-вне диапазон.	Низ	A	Измеренное значение НИАД превышает установленный диапазон модуля. Проверьте состояние пациента.
НИАД-чрезмер.движ.	Низ	A	Проверьте состояние пациента и ограничьте его движения.
НИАД-превыш.давл.манж.	Низ	A	Возможно, воздуховод НИАД закупорен. Проверьте воздуховод и повторите измерения. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-таймаут	Низ	A	Время измерения превышает 120 секунд в режиме для взрослых или детей или 90 секунд в режиме для новорожденных, а значение кровяного давления не может быть получено. Проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения НИАД или замените манжету и выполните повторное измерение.
НИАД-манжета не соотв.пациенту	Низ	A	Подсоединена манжета, тип которой не соответствует категории пациента. Проверьте категорию пациента или при необходимости замените манжету. Если выбрана правильная категория пациента, проверьте, что трубки не пережаты, а в воздуховоде нет закупорки.
НИАД-утечка из воздухов.	Низ	A	В ходе проверки на наличие утечки НИАД обнаружена утечка в воздуховоде. Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.

D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка датчика ХХ	Сред	С	Сбой в работе датчика ИАД. Замените датчик.
ХХ-нет датчика	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	А	Кабель пациента для ИАД и/или соответствующий датчик для ИАД не подключен или отсоединен. Проверьте подключение кабеля и датчика.
ХХ-нет пульса	Низ	А	Возможно, катетер закупорен. Промойте катетер.
ХХ-отсоединен	Выс	С	Водовод отсоединен от пациента, или трехходовой клапан открыт для подачи воздуха. Проверьте подключение водовода и убедитесь, что клапан открыт в направлении к пациенту. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. ХХ обозначает метку ИАД, например, ЛА, ЦВД, ДБА, Д1 и т. д.

D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик ТК откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.
Датчик ТИ откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

D.2.9 Сообщения технических тревог по СО₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
СО ₂ -выс.тем.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Снизьте рабочую температуру. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля СО ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
СО ₂ -низ.тем.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Увеличьте рабочую температуру. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля СО ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
СО ₂ -сбой обнуления	Низ	С	Модуль для измерения СО ₂ в основном потоке: проверьте соединение между переходником и датчиком СО ₂ . Дождитесь стабилизации температуры датчика, затем повторите калибровку нуля. Модуль для измерения СО ₂ в боковом потоке: выполните повторное подключение модуля. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
СО ₂ -нет влагосб.	Низ	В	Проверьте подключение влагосборника.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO2-выс.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините модуль от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините модуль от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-выс.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-закуп.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-нет Filterline	Низ	A	Убедитесь, что линия Filterline подсоединена.
CO2-нужна калибровка	Низ	C	Выполните калибровку.
CO2-ошиб.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-ошиб.адаптера	Низ	A	Проверьте, очистите или замените адаптер для подключения к дыхательному контуру. Выполните калибровку нуля.
CO2-нет датчика	Низ	A	Убедитесь, что датчик CO ₂ подсоединен.
CO2- замен. влагосб.	Низ	C	Замените влагосборник.
CO2-несоотв.пациента и влагосб.	Низ	C	Проверьте категорию пациента и используйте правильный влагосборник.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO2- замените ячейку O2	Низ	C	Датчик кислорода отработал, или произошел сбой в работе датчика. Замените датчик кислорода.

D.2.10 Сообщения технических тревог по АГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
АГ-нет влагосб.	Низ	B	Проверьте подключение влагосборника и выполните его повторное подключение.
АГ-замен. влагосб.	Низ	C	Замените влагосборник.
АГ-влагоотд.не соответ.пациенту	Низ	C	Проверьте категорию пациента и используйте правильный влагосборник.
АГ-сбой обнуления	Низ	C	Имеются внешние электромагнитные помехи, закупорка воздуховода или сбой модуля. 1. Проверьте наличие внешних источников помех. 2. Проверьте наличие сообщения тревоги «Закуп.воздухов. АГ». Устраните закупорку. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Смесь для анестезии	Низ	C	Обнаружена смесь для анестезии.
Закуп.воздухов. АГ	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не закупорена. 2. Проверьте линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

D.2.11 Сообщения технических тревог по BIS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик BIS откл.	Низ	A	Проверьте датчик BIS и выполните его повторное подключение. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
BIS-электрод XX откл.	Низ	A	Проверьте подключение электрода и повторно прикрепите электроды в случае необходимости.
BIS — плохой контакт электрода XX	Низ	A	Войдите в меню Пров.датчика и проверьте подключение датчика и электродов.
BISx-ошибка	Выс	C	Выполните повторное подключение модуля. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
BIS-нет датчика	Низ	A	Датчик BIS подключен неправильно, сбой кабеля BIS, сбой BISx или BISx4. 1. Проверьте подключение датчика BIS. 2. Выполните повторное подключение модуля BIS. 3. Замените кабель BIS. 4. Замените BISx или BISx4.
Перегрузка датчика BIS	Низ	A	Замените датчик.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
BIS-датчик старый	Низ	A	Замените датчик.
BIS-оч. низ. качество сигнала XX	Низ	A	ИКС < 15 1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте положение датчика и его контакт с кожей пациента. 3. Убедитесь в том, что BISx или BISx4 находится вдали от оборудования, излучающего электромагнитные волны.
BIS-низ. качество сигнала	Низ	A	ИКС < 15 1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте положение датчика и его контакт с кожей пациента. 3. Убедитесь в том, что BISx или BISx4 находится вдали от оборудования, излучающего электромагнитные волны.
Неверный тип датч. BIS	Низ	A	Проверьте или замените датчик.
BIS-ошибка датчика	Низ	C	Замените датчик.
Отключ./Переподкл. BIS	Низ	A	Выполните повторное подключение модуля BIS.

Примечание. XX обозначает метку BIS, например, G, C, LE, LT, RL-RA, L-R, F-R, 1, 2 и т.д.

D.2.12 Технические тревоги по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Истекло время для параметра XX EWS	Низ	A	Время для параметра, введенного вручную, истекло. Введите числовое значение параметра еще раз.
Необходимо подтвердить оценку EWS	Низ	A	Подтвердите сохранение или сброс текущего значения оценки.

«XX» обозначает ЧД, SpO2, Поступл. O2, Темп., КД, ЧСС, Сознание, Сахар крови, Диурез, Катетер, Оценка боли, Боль, EtCO2, FiO2, Воздуховод или пользовательский параметр.

D.2.13 Технические сигналы тревоги по источнику питания

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Низкий заряд аккумуля.	Сред	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Крайне низкий заряд аккумуля.	Выс	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Плата питания-ош.связи	Выс	C	Перезапустите монитор. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Ошибка аккумуля.	Выс	C	Возможный сбой аккумулятора. Обратитесь к техническому специалисту.
Необх. сброс. часы	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.
Часы не опред.	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
ХХВ-сл.выс	Выс	С	Источник электропитания системы неисправен. Перезапустите монитор.
ХХВ-сл.низ	Выс	С	

Примечание. ХХ обозначает 2,5 В, 3,3 В, 5 В или 12 В.

D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Регистр.-ош.иниц.	Низ	А	Ошибка при инициализации термопринтера. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Регистр.-ош. связи	Низ	А	Перезагрузите монитор в случае продолжения подачи тревоги. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Перегрев голов.регистр.	Низ	С	Термопринтер работает слишком долго. Прервите запись и возобновите ее, когда печатающая головка термопринтера остынет.
Инициал. регистр.	Сообщение	/	Дождитесь окончания запуска термопринтера.
Термопринтер-нет бумаги	Сообщение	/	Бумага для термопринтера не загружена, или дверца термопринтера не закрыта. Проверьте термопринтер, загрузите бумагу или закройте дверцу термопринтера.
Термопринтер занят	Сообщение	/	Очередь буфера для записи заполнена.

D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с принтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Буф.принт.заполн.	Сообщение	/	Буфер принтера заполнен. Подождите, пока принтер завершит задачу печати.
Сбой	Сообщение	/	В принтере закончилась бумага, или принтер не подключен. Проверьте принтер.
Печать остановлена	Сообщение	/	Печать остановлена вручную.
Принтер недоступен	Сообщение	/	Возможно, произошел сбой в работе принтера. Проверьте принтер.
Память для хранения PDF почти заполнена	Сообщение	/	Удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения. В противном случае сохранение новых PDF файлов невозможно.
Сбой записи PDF-файла	Сообщение	/	Настройки пути к файлам PDF сервера печати и программы PDFCreator не совпадают, или память для сохранения данных в формате PDF заполнена. Проверьте единообразность настроек пути к файлам PDF или удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения.
Изменить язык сервера печати в соответствии с этим монитором	Сообщение	/	Убедитесь, что настройки языка сервера печати и монитора совпадают. В противном случае выполнение печати невозможно.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Потеря связи с сервером печати	Сообщение	/	Убедитесь, что монитор подключен к серверу печати должным образом.

D.2.16 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Нет ЦСМ	Низ	В	Монитор отключен от ЦСМ. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койки XX YY-ZZ, сеть отключена	Низ	А	Прерывание подключения к сети при просмотре монитором удаленного устройства. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койкой XX YY-ZZ. Сеть отключена	Низ	А	Прерывание подключения к сети при просмотре монитора на другом удаленном устройстве. Проверьте сетевое подключение.
Конфликт IP-адреса БЛВС	Низ	С	Конфликт беспроводной сети с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Конфликт IP-адреса ЛВС1	Низ	С	Конфликт проводной ЛВС1 с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес БЛВС	Низ	С	Невозможно автоматически получить IP-адрес беспроводной сети. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес ЛВС1	Низ	С	Невозможно автоматически получить IP-адрес проводной ЛВС1. Проверьте настройки сети.

Примечание. XX обозначает название отделения, YY обозначает номер палаты, а ZZ обозначает номер койки.

D.2.17 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка карты памяти	Выс	С	Сбой карты памяти или повреждение файлов. Перезапустите монитор для форматирования карты памяти. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Сбой загрузки конфиг. по умолч.	Низ	А	Конфигурация по умолчанию не загружается надлежащим образом. Монитор восстановит заводские настройки по умолчанию для текущей категории пациента.
XX-конфликты (XX обозначает метку модуля)	Сообщение	/	Превышено допустимое количество модулей одного типа. Извлеките конфликтующий модуль.
Измерение XXX прекращено (XX обозначает метку модуля)	Сообщение	/	Параметрический модуль отключен. Включите модуль при необходимости его использования. Подробнее см. в разделе 3.11.1 Включение и выключение параметра.
Настр.отображения XXX отключена. (XX обозначает метку параметра)	Сообщение	/	Параметр вновь вставленного модуля не отображается на экране. Выберите желаемую область для отображения числовых значений параметров и кривых. Подробнее см. в разделе 26.11 Другие настройки.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Память для данных пациента почти заполнена. Удалите несколько выписанных пациентов.	Регулируется	В	Удалите ненужные данные ранее выписанных пациентов.

Эта страница специально оставлена пустой.

Е Проверка электробезопасности

Следующие проверки электробезопасности рекомендуется выполнять в рамках полной программы профилактического обслуживания. Это проверенные способы определения неполадок, способных создать угрозу для пациента или оператора. В соответствии с местным законодательством могут потребоваться дополнительные проверки.

Все проверки можно выполнить с помощью имеющегося в продаже оборудования для проверки безопасности анализатора. Эти процедуры предполагают использование проверочного устройства 601PROXL, удовлетворяющего международным требованиям, или аналогичного оборудования. Другое популярное проверочное оборудование, соответствующее IEC 60601-1, и используемое в Европе, например, Fluke, Metron или Gerb, может потребовать внести изменения в процедуру. Следуйте инструкциям производителя анализатора.

Проверку электрической безопасности следует выполнять каждые два года. Анализатор безопасности также может служить инструментом обнаружения неполадок, связанных с электрическими цепями, заземлением и общей нагрузкой.

Е.1 Вилка шнура питания

Проверяемый элемент		Критерий приемлемости
Вилка шнура питания	Штыри вилки шнура питания	Штыри не погнуты и не сломаны. Нет обесцвеченных штырей.
	Корпус вилки	Нет физических повреждений корпуса вилки.
	Оплётка кабеля	Нет физических повреждений оплётки кабеля. При работе устройства вилка не нагревается.
	Вилка шнура питания	Нет ослабленных соединений.
Шнур питания		Нет физических повреждений шнура. Нет признаков износа шнура.
		Для устройств с отсоединяемыми шнурами питания проверьте подключение к устройству.
		Для устройств со встроенными шнурами проверьте место соединения оплётки шнура с устройством.

Е.2 Корпус устройства и принадлежности

Е.2.1 Визуальный осмотр

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет физических повреждений корпуса и принадлежностей.
	Нет физических повреждений измерителей, переключателей, разъёмов и т.п.
	Нет следов пролитых жидкостей (например, вода, кофе, реактивы и т.п.).
	Нет ослабленных или отсутствующих частей (например, рукоятки, циферблаты, терминалы и т.п.).

Е.2.2 Контекстная проверка

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет необычных шумов (например, постукивание внутри корпуса).
	Нет необычных запахов (например, запах дыма из вентиляционных отверстий).
	Нет сообщений, которые указывают на неисправность устройства или требуют вмешательства оператора.

Е.3 Маркировка устройства

Убедитесь, что все этикетки, предоставленные производителем или лечебным учреждением, присутствуют и легко читаются.

- Этикетка основного блока
- Интегрированные предупреждающие этикетки

Е.4 Защитное заземление

1. Вставьте датчики анализатора в гнездо защитного заземления проверяемого устройства и гнездо заземления шнура питания.
2. Проверьте сопротивление заземления при напряжении 25 А.
3. Убедитесь, что сопротивление не превышает пределы.

Пределы

Для всех стран $R = 0,2$ Ом максимум

Е.5 Проверка утечки на землю

Выполните проверку утечки на землю для проверяемого устройства, прежде чем проводить другие проверки на утечку.

При проведении проверки утечки на землю используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения).

Пределы

Для UL60601-1,

- ◆ 300 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

Для IEC60601-1,

- ◆ 500 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

E.6 Ток утечки на пациента

Ток утечки на пациента измеряется между выбранным контактным элементом и заземлением сети питания. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки пациента используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

E.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент

При проверке утечки из цепи питания на контактный элемент используется проверочное напряжение, составляющее 110% от напряжения цепи питания, через ограничивающее сопротивление на контакты выбранного элемента. Затем измеряется ток между выбранным контактным элементом и землёй. Измерения выполняются с проверочным напряжением (110% от напряжения цепи питания), подведённым к контактным элементам в прямой и обратной полярности.

При проведении проверки утечки из цепи питания на контактный элемент используются следующие выходные параметры.

- Прямая полярность;
- Обратная полярность

Пределы

- ◆ Для контактных элементов типа CF  : 50 мкА
- ◆ Для контактных элементов типа BF  : 5000 мкА

E.8 Дополнительный ток в цепи пациента

Ток утечки на вспомогательное устройство, имеющее контакт с телом пациента, измеряется между любым разъёмом выбранного контактного элемента и другими разъёмами. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки на вспомогательное устройство используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

ПРИМЕЧАНИЕ

-
- Убедитесь, что анализатор безопасности соответствует требованиям IEC60601-1.
 - Следуйте инструкциям производителя анализатора.
-

F

Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray

F.1 Предварительная обработка

Первоначально при снятии сигнала ЭКГ должен быть включен режекторный фильтр, настроенный на 50 или 60 Гц. После этого данные ЭКГ фильтруются с целью максимального сокращения воздействия шума. На следующем этапе выполняется расчет разницы для каждого отведения. После чего выбираются 3 оптимальных отведения с учетом амплитуды сигнала ЭКГ. На основе объединенных данных ЭКГ и данных разницы между 3 оптимальными отведениями определяются положения QRS.

F.2 Определение типа QRS

Для каждого отведения выполняется сопоставление комплексов QRS; если ширина, интервал RR и морфология комплекса QRS аналогичны, эти комплексы QRS относятся к одному типу. Процедура синтеза типа QRS для всех 12 отведений позволяет классифицировать сердечные сокращения.

F.3 Выбор необходимого типа QRS

При наличии нескольких типов сердечных сокращений необходимо решить, какая морфология будет использоваться для процедуры усреднения. Применяются комплексные логические заключения, в ходе которых необходимый тип QRS рассматривается как проводимый в нормальной последовательности через желудочки.

F.4 Усреднение

Выполняется усреднение всех сердечных сокращений выбранного типа. В первую очередь определяются точки совмещения, после чего выводится среднее значение всех соответствующих совмещенных точек.

F.5 Измерение кривой

По данным 12 средних сердечных сокращений сначала определяется пик QRS, затем с учетом амплитуды и наклона определяются начальная и конечная точки QRS.

Для каждого отдельного отведения начальная точка QRS выбирается в качестве исходного значения, поэтому зубцы Q, R, S, R' измеряются относительно начальной точки QRS.

Затем ко всем 12 начальным точкам применяется алгоритм сортировки с целью определения общей начальной точки QRS, как описано далее. Из расчета исключаются две самых ранних начальных точки, а следующая начальная точка, также находящаяся в пределах 10 мс от двух предыдущих, выбирается в качестве общей начальной точки. Обратный процесс используется для определения общей конечной точки QRS, но в качестве границы интервала вместо 10 мс рассматривается значение 16 мс. Изоэлектрический сегмент в начале комплекса QRS, который является плоским сегментом между общей начальной точкой QRS и начальной точкой QRS отдельного отведения, не включается в первый компонент QRS; этот же принцип применяется к изоэлектрическому сегменту в конечной точке комплекса QRS.

F.6 Компоненты QRS

Далее выполняются измерения амплитуды и длительности различных зубцов Q, R, S, R' в пределах комплекса QRS. В соответствии с рекомендациями CSE минимально допустимая длительность зубца должна превышать 8 мс, а амплитуда — 20 мкВ. Общая длительность QRS рассчитывается от общей начальной до общей конечной точки QRS.

F.7 Сегмент ST

Измерения сегмента ST выполняются в точке J и с равными интервалами в пределах сегмента ST.

F.8 Зубцы P и T

Для определения зубца P рассматривается интервал, предшествующий комплексу QRS. Некоторые виды аритмии характеризуются отсутствием зубца P. Начальную и конечную точки зубца P определяют на основе амплитуды и наклона. Общие начальная и конечная точки зубца P используются для всех 12 отведений, поскольку во многих отведениях амплитуда зубца P может быть слишком низкой. Исходное значение для измерения амплитуды зубца P зависит от начальной точки зубца P.

Для определения конечной точки зубца T также учитывают амплитуду и наклон. Общая конечная точка зубца T определяется так же, как общее смещение QRS. Остальные компоненты амплитуд кривых ЭКГ (ST и T) также измеряются с учетом начальной точки QRS.

F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов

ИЗМЕРЕНИЕ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ P	-10	± 10	2,256	$SD \leq 8$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ QRS	-0,143	± 6	2,413	$SD \leq 5$
ИНТЕРВАЛ PR	-8,286	± 10	1,729	$SD \leq 8$
ИНТЕРВАЛ QT	1,385	± 12	6,501	$SD \leq 10$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Q	-0,108	± 6	4,241	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ R	3,020	± 6	2,710	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S	-3,282	± 6	3,396	$SD \leq 5$

F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ

СВ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
Длительность P	-2,708	± 10	10,194	$SD \leq 15$
Длительность QRS	-9,750	± 10	6,676	$SD \leq 10$
Интервал PQ	2,458	± 10	7,182	$SD \leq 10$
Интервал QT	-4,500	± 25	14,483	$SD \leq 30$

F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму

Общее измерение	Тип вносимого шума	Выявленные расхождения	
		Разница средних значений (мс)	Стандартное отклонение (мс)
Длительность P	Высокая частота	1,4	9,192
Длительность P	Частота сети (50 Гц)	-0,2	8,404
Длительность P	Частота сети (60 Гц)	0,8	5,181
Длительность P	Изолиния	4,2	8,244
Длительность QRS	Высокая частота	-0,6	2,119
Длительность QRS	Частота сети (50 Гц)	0	0,943
Длительность QRS	Частота сети (60 Гц)	0,4	1,265
Длительность QRS	Изолиния	0,8	3,553
Интервал QT	Высокая частота	-2,2	6,070
Интервал QT	Частота сети (50 Гц)	-1,4	6,867
Интервал QT	Частота сети (60 Гц)	2,4	3,978
Интервал QT	Изолиния	0,6	3,134

Эта страница специально оставлена пустой.

G.1 Единицы измерения

Сокращение	Полная форма
мкА	микроампер
мкВ	микровольт
мкс	микросекунда
А	ампер
Ач	ампер-час
уд/мин	ударов в минуту
бит/с	бит в секунду
°С	градус Цельсия
куб. см.	кубический сантиметр
см	сантиметр
дБ	децибел
дин-с	дина-секунда
°F	градус Фаренгейта
г	грамм
ГГц	гигагерц
кап.	капля
ч	час
Гц	герц
дюйм	дюйм
к	кило
кг	килограмм
кПа	килопаскаль
л	литр
фунт	фунт
м	метр
мАч	миллиампер в час
МБ	мегабайт
мкг	микрограмм
мЭкв	миллиэквивалент
мг	миллиграмм
мин	минута
мл	миллилитр
мм	миллиметр

Сокращение	Полная форма
мм рт. ст.	миллиметр ртутного столба
см H ₂ O	сантиметр водного столба
мс	миллисекунда
мВ	милливольт
мВт	милливатт
МОм	мегаом
нм	нанометр
вдох/мин	вдох в минуту
с	секунда
В	вольт
ВА	вольтампер
Ом	Ом
Вт	Ватт

G.2 Символы

Символ	Описание
—	минус
-	знак отрицательной величины
%	процент
/	на; разделить; или
~	до
+	плюс
=	равно
<	меньше
>	больше
≤	меньше или равно
≥	больше или равно
±	плюс-минус
×	умножить
©	авторское право

G.3 Сокращения

Сокращение	Полная форма
AaDO ₂	альвеолярно-артериальная разница по кислороду
AC	переменный ток
ACI	индекс ускорения
Взр.	взрослый
АГ	анестезирующий газ
АНА	Американская ассоциация сердца
Ао	давление в аорте
АД	артериальный
АтмД	атмосферное давление
AUC	площадь под кривой
Сред	Среднее значение rSO ₂
aVF	усиленное отведение для левой ноги
aVL	усиленное отведение для левой руки
aVR	усиленное отведение для правой руки
ЧДДП	частота дыхания в дыхательных путях
ДПЛА	давление в плечевой артерии
BC	число вспышек
BIS	биспектральный индекс
BL	исходное значение
BoA	состояние анестезии
ППТ	площадь поверхности тела
ТК	температура крови
BTPS	температура тела и давление при насыщении
САА	вспомогательные клинические приложения
CaO ₂	содержание кислорода в артериальной крови
CCF	индекс качества СЛР
НСИ	непрерывный сердечный индекс
НСВ	непрерывный сердечный выброс
Кард.ОРИТ	кардиологическая реанимация
СЕ	Европейское Сообщество
ИФС	индекс функции сердца
СИ	сердечный индекс
CIS	клиническая информационная система
CISPR	Международный специальный комитет по борьбе с радиопомехами
CMOS	комплементарный металлооксидный полупроводник
ЦСМ	центральная система мониторинга
СВ	сердечный выброс

Сокращение	Полная форма
CO ₂	двуокись углерода
СОНЬ	карбоксигемоглобин
Растяж	растяжимость
ХОБЛ	хроническая обструктивная болезнь легких
ИМС	индекс мощности сердца
СQI	индекс качества СЛР
ВМС	выходная мощность сердца
ЦВД	центральное венозное давление
DC	постоянный ток
Дес	десфлюран
Диа	диастолическое
dri	точек на дюйм
dPmx	сократимость левого желудочка
DVI	цифровой видеоинтерфейс
DO ₂	доставка кислорода
DO ₂ I	индекс доставки кислорода
ЭКГ	электрокардиограмма
КДО	конечно-диастолический объем
ЕЕ	Потребление энергии
ЕЕС	Европейское экономическое сообщество
ЭЭГ	электроэнцефалограмма
ЭМС	Электромагнитная совместимость
ЭМГ	электромиограф
ЭМП	электромагнитные помехи
Энф	энфлюран
ЭХУ	электрохирургическое устройство
Et	на выдохе
EtAA	анестетик в конце спокойного выдоха
EtДес	анестетик в конце спокойного выдоха
EtЭнф	
EtГал	
EtИзо	
EtСев	
EtCO ₂	двуокись углерода на выдохе
EtN ₂ O	закись азота на выдохе
EtO	этиленоксид
EtO ₂	кислород на выдохе
ВСВЛ	внесосудистая вода легких
ИВВЛ	индекс внесосудистой воды легких

Сокращение	Полная форма
EWS	Early Warning Score, шкала раннего предупреждения
ДБА	давление в бедренной артерии
FCC	Федеральная комиссия по связи
FDA	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
FeCO ₂	Содержание CO ₂ в выдыхаемом воздухе
Fi	вдыхаемая фракция
FiAA	анестетик на вдохе
FiДес	анестетик на вдохе
FiЭнф	
FiГал	
FiИзо	
FiСев	
FiCO ₂	фракция вдыхаемой двуокиси углерода
FiN ₂ O	фракция закиси азота во вдыхаемом воздухе
FiO ₂	фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
FPGA	программируемая логическая интегральная схема
FV	поток-объем
GCS	Glasgow Coma Scale (шкала комы Глазго)
ГКДО	глобальный конечно-диастолический объем
ИГКДО	индекс глобального конечно-диастолического объема
ГФВ	глобальная фракция выброса.
Гал	галотан
Нб	гемоглобин
Нсг	гематокрит
HIS	больничная информационная система
ЧСС	частота сердечных сокращений
ИАД	инвазивное артериальное давление
ИВП	идеальный вес пациента
ИКГ	импедансная кардиография
ВЧД	внутричерепное давление
ICT/B	датчик давления на наконечнике внутричерепного катетера
ОРИТ	отделение реанимации и интенсивной терапии
ID	идентификатор
I:E	отношение времени вдоха и выдоха
IEC	Международная электротехническая комиссия
IEEE	Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике
IP	Интернет-протокол
IPS	показатели отдельных параметров

Сокращение	Полная форма
Iso	изофлюран
ИБГК	индекс внутригрудного объема крови
ВГОК	внутригрудной объем крови
LA	левая рука
ДЛП	давление в левом предсердии
ЖКД	жидкокристаллический дисплей
РЛК	работа левых камер сердца
ИРЛК	индекс работы левых камер сердца
LDAP	облегченный протокол доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol)
СИД	светодиодный индикатор
LL	левая нога
Вилж	время изгнания левого желудочка
УРЛЖ	ударная работа левого желудочка
ИУРЛЖ	индекс ударной работы левого желудочка
МАК	минимальная альвеолярная концентрация
СрАД	среднее артериальное давление
МБ	миоглобин
MetHb	метгемоглобин
MEWS	оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения (Modified Early Warning Score)
MLDAP	облегченный протокол доступа к каталогам компании Mindray (Mindray Lightweight Directory Access Protocol)
MPT	магнитно-резонансная томография
МО	минутный объем
MValv	Минутный альвеолярный объем
MVCO ₂	образование CO ₂ в минуту
МОвыд	минутный объем выдоха
МОВд	минутный объем вдоха
MVO ₂	минутное потребление O ₂
Неприменимо	не используется
N ₂	азот
N ₂ O	закись азота
Нов.	новорожденный
NEWS	оценка по национальной шкале раннего предупреждения (National Early Warning Score)
НИАД	неинвазивное артериальное давление
NIF	отрицательное усилие на вдохе
O ₂	кислород
O ₂ %	концентрация кислорода
ОПЕР	операционная


Сокращение	Полная форма
оксиКРГ	оксикардиореспираграмма
ЛА	легочная артерия
пАД	артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Д	диастолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Ср	среднее артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-С	систолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
ДДП	давление в дыхательных путях
ДЗЛА	давление заклинивания в легочной артерии
пЦВД	центральное венозное давление
Дети	дети
ПДКВ	положительное давление на выдохе
ПСВыд	пиковая скорость выдоха
ППИ	период предызгнания
ПСВд	пиковая скорость вдоха
ПДВд	пиковое давление на вдохе
Плет.	плетизмограмма
Дср	среднее давление
PO ₂	давление подачи кислорода
Дплат	давление плато
ВПД	вариабельность пульсового давления
ЧП	частота пульса
ЖЭ	желудочковая экстрасистола
ИПЛС	индекс проницаемости легочных сосудов
ЛСС	легочное сосудистое сопротивление
ИЛСС	индекс легочного сосудистого сопротивления
qSOFA	быстрая оценка органной недостаточности при сепсисе (quick Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
РА	правая рука
ДПП	давление в правом предсердии
СДП	сопротивление дыхательных путей
Зап.	записывать, запись
Дых.	дыхание
RL	правая нога
МД	механика дыхания
ДК	дыхательный коэффициент
ЧД	частота дыхания
ИБПД	индекс быстрого поверхностного дыхания


Сокращение	Полная форма
rSO ₂	регионарное насыщение кислородом
SaO ₂	насыщение кислородом артериальной крови
ScvO ₂	насыщение кислородом центральной венозной крови
ПЧС	спектральная частота края
Сев	севофлюран
УИ	ударный индекс
SlopeCO ₂	Наклон альвеолярного плато
SMR	стойка вспомогательных модулей
SOFA	оценка органной недостаточности при сепсисе (Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
SpO ₂	измерение насыщения артериальной крови кислородом методом пульсоксиметрии
ИКС	индекс качества сигнала
КП	коэффициент подавления
SSC	сообщество Surviving Sepsis Campaign
SSI	индекс мощности сигнала
OVC	отношение времени систолы
УО	ударный объем
ИУО	индекс ударного объема
ССС	системное сосудистое сопротивление
ИССС	индекс системного сосудистого сопротивления
ВУО	вариабельность ударного объема
SvO ₂	насыщение кислородом венозной крови
Синхр.	синхронизация
Сис	систолическое давление
ТК	Температура крови
tcrCO ₂	чрезкожное парциальное давление углекислого газа
tcrO ₂	чрезкожное парциальное давление кислорода
ΔТ	разность температур
Темп.	температура
Сжгк	содержание жидкости в грудной клетке
ИЖГК	индекс жидкости в грудной клетке
TFT	тонкопленочная технология
ТИ	температура инъекционного раствора
ОМ	общая мощность
КСТ	компенсация сопротивления трубки
ДОВ _{вд}	дыхательный объем на выдохе
ДОВ _д	дыхательный объем на вдохе
ДО	дыхательный объем
ДПуА	давление в пупочной артерии

Сокращение	Полная форма
ИБП	источник бесперебойного питания
USB	универсальная последовательная шина
ДПуВ	давление в пупочной вене
VAC	вольт переменного тока
VCO ₂	выделение CO ₂ за один выдох
Vdaw	мертвое пространство воздуховода
Vdaw/ДО	соотношение мертвого пространства воздуховода и дыхательного объема
Vd _{alv}	альвеолярное мертвое пространство
Vd _{alv} /ДО	соотношение альвеолярного мертвого пространства и дыхательного объема
Vd _{phy}	физиологическое мертвое пространство
Vd/ДО	соотношение физиологического мертвого пространства и дыхательного объема
Оэт	объем электропроводящей ткани
ИС	индекс скорости
VO ₂	потребление O ₂ за один вдох
VO ₂ I	индекс потребления кислорода
ПСЖ	преждевременное сокращение желудочков (удар в минуту)
V _{talv}	альвеолярный дыхательный объем
РД	работа дыхания



Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия, а также принадлежностей


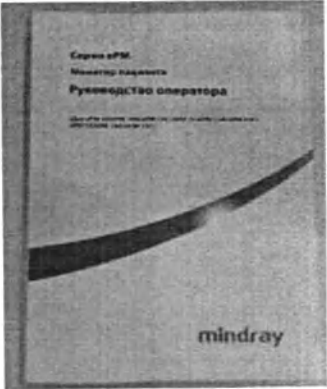
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454		Обеспечивает питание от сети переменного тока основного блока	Длина: 2500 мм $\pm$ 50 мм Масса: 180 г $\pm$ 50 г
Руководство оператора, артикул 046-014160-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10 / ePM 12 / ePM15	Размер: 210*148*16мм Масса: 0.42кг


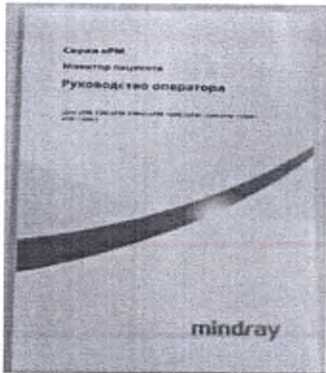
Руководство оператора, артикул 046-014127-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10M / ePM 12M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг
Руководство оператора, артикул 046-013653-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 15M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг



Встроенный модуль ЭКГ/Дых

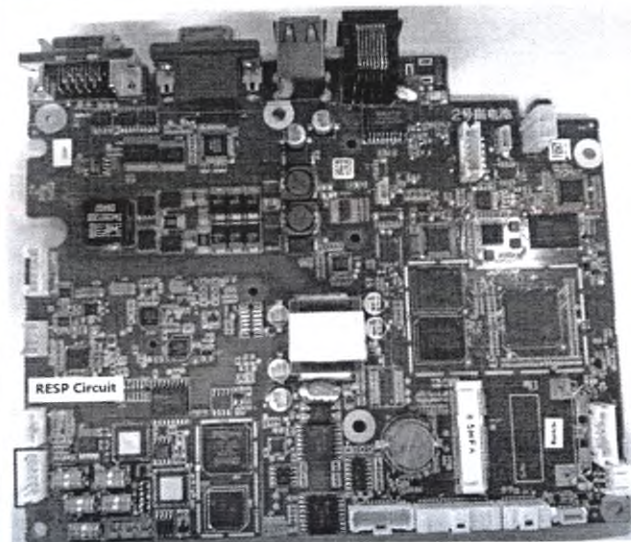
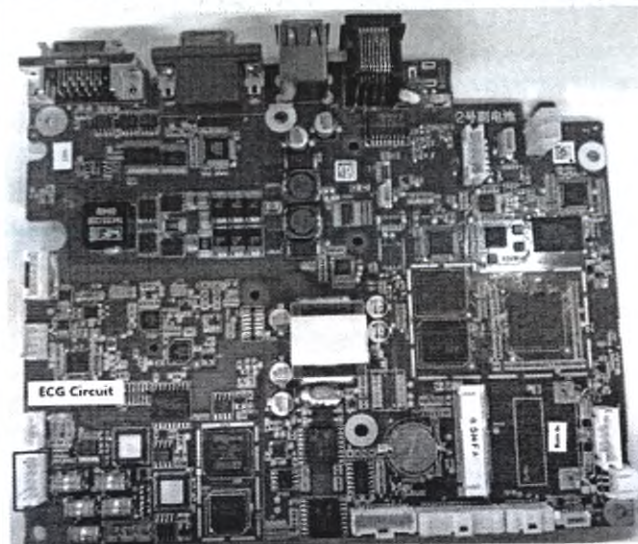




Измерение ЧСС, ST, QT, обр
Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем
Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В
Измерение RR
Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем
Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В

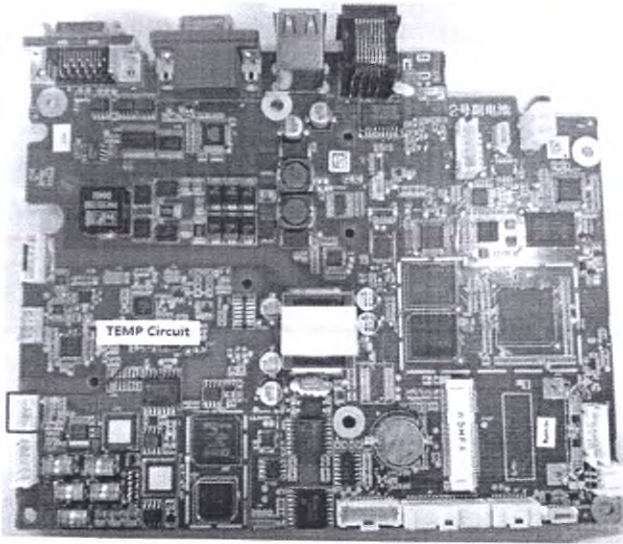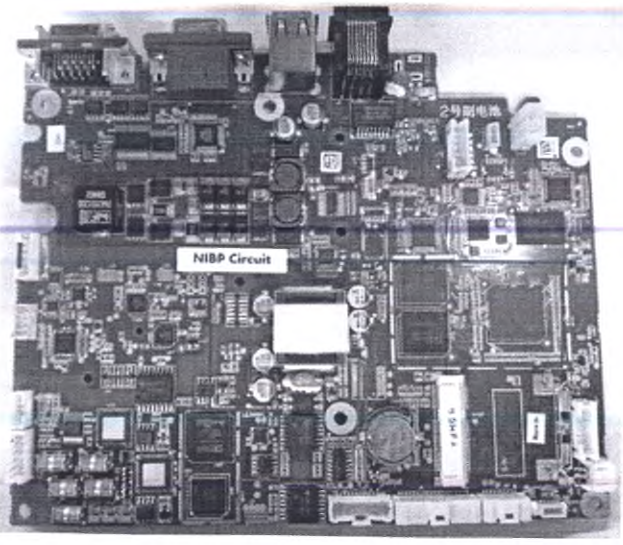Встроенный модуль температуры		Измерение температуры Интерфейс Borad: разъем TEMP Потребляемая мощность: 8,5 мА при 7,1 В
Встроенный модуль НИАД		Измерение НИАД и PR Интерфейс Borad: разъем для манжеты Потребляемая мощность: 16,3 мА при 7,1 В

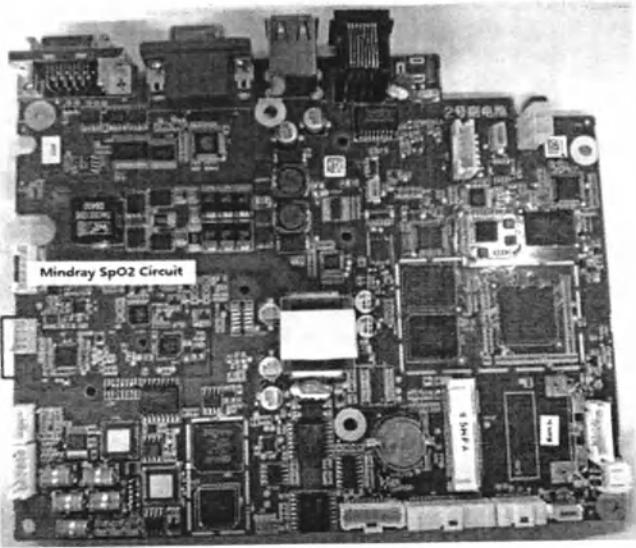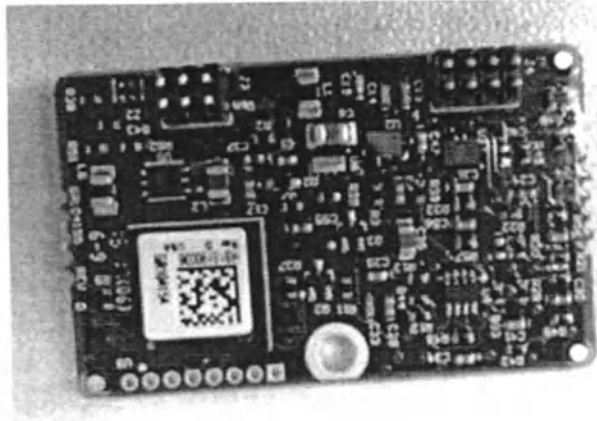Встроенный модуль SpO2 Mindray		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 22 мА при 6,8 В
Встроенный модуль SpO2 Nellcor		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 21 мА при 3.3 В

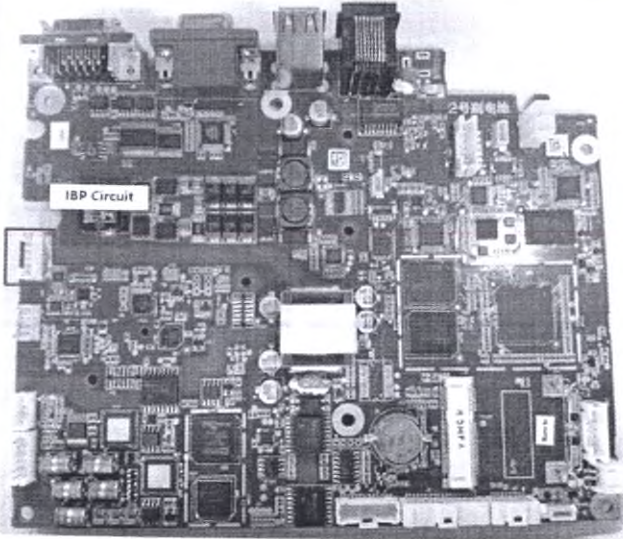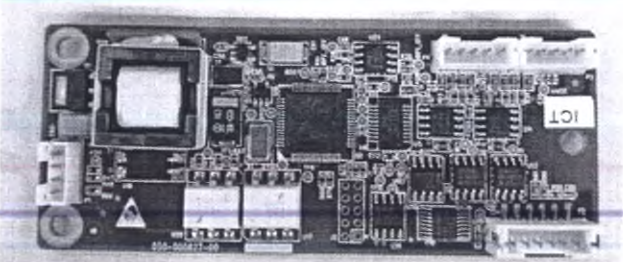Встроенный модуль инвазивного давления		Измерение IBP и PR Интерфейс Borad: разъем IBP Потребляемая мощность: 29,2 мА при 6,8 В
Встроенный модуль сердечного выброса		Измерение С.О. Интерфейс Borad: С.О. соединитель Потребляемая мощность: 70 мА при 12 В

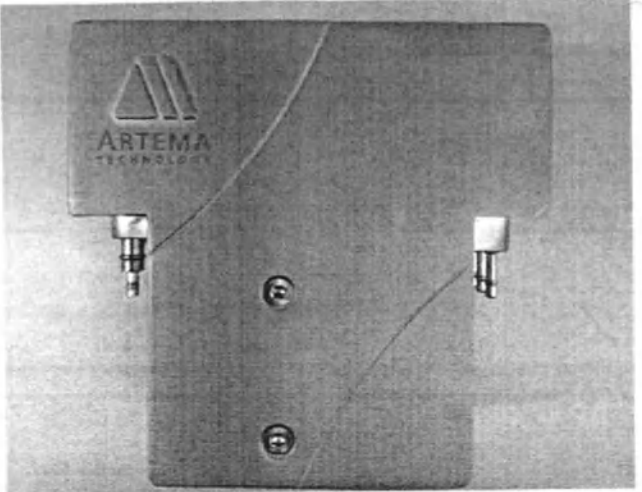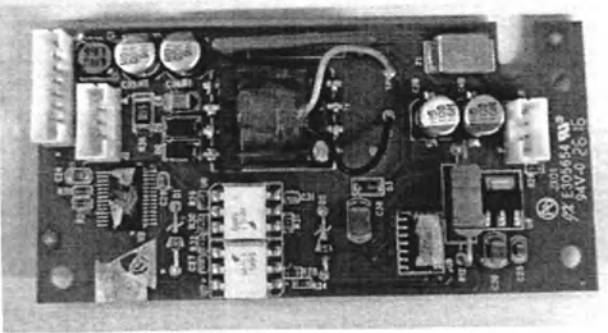Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 94 мА при 12 В
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: разъем питания, последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 140 мА при 12 В

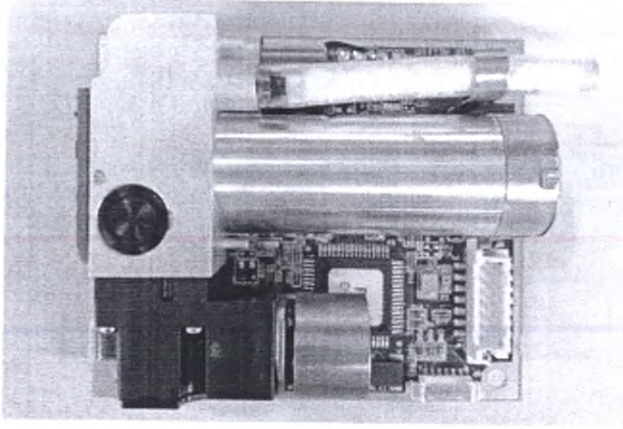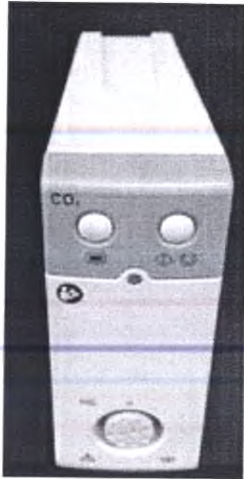Встроенный модуль капнометрии Microstream			Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 179 мА при 12 В
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO₂-2		Предназначен для измерения капнографии в основном потоке	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25 кг Измерение CO₂ и RR Интерфейс модуля: разъем питания и последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 0.38А при 12V

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1		Предназначен для измерения капнографии по технологии Microstream	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.38 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4		Предназначен для измерения капнографии в боковом потоке, кислорода	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.63 кг Измерение CO2, O2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,25А при 12В

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3		Предназначен для измерения капнометрии в боковом потоке	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.54 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,2А при 12В
Модуль инвазивного давления, модель IBP		Предназначен для измерения параметров инвазивного давления	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25кг Измерение IBP и PR Интерфейс модуля: IBP разъем питания , UART Потребляемая мощность: 0,11А при 12В
Модуль сердечного выброса, модель C.O.,		Предназначен для измерения параметров сердечного выброса	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25 кг Измерение C.O. Интерфейс модуля: C.O. Разъем, питание , UART Потребляемая мощность: 0,07А при 12В

Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS		Предназначен для измерения параметров биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.25кг Измерение BIS Интерфейс модуля: разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO ₂ , N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и кислорода	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO ₂ , PR, N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и O ₂ Интерфейс модуля: газовый разъем, питание, UART Потребляемая мощность: 0,35А при 12В

Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO₂, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов, кислорода и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO₂, PR, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal, O₂ и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,62 А при 12 В

Кабель SpO2, модель 562A



Передача сигнала SpO2

Размер разъема:

Ø 23 ммх15мм (±15%)

Масса: 120 г (±20%)

Длина кабеля: 2,5 м (±15%)

Усилие сжатия – не более 10 Н

Диапазон длин волн в максимуме излучения –
красный свет 660 нм, инфракрасный свет 905 нм

Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет –
менее 18 мВт

Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд

Период обновления данных ≤30 с

Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах <10 с

Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах <5 с

Точность измерений SpO2:

Взрослые/дети:


От 70 до 100 %: ±2%

Новорожденные:


От 70 до 100 %: ±3%

Защита от дефибрилляции изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В

Устойчив к воздействию пота изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

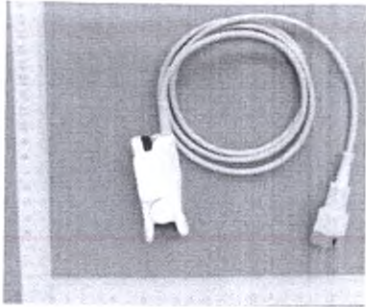
Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F		Снятие и передача сигнала SpO2 Размер разъема: 20×10×60 мм (±15%) Масса: 50 г (±20%) Длина кабеля: 1,1 м (±15%) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO2: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
--	--	--

Датчик SpO₂ детский, многоцветный, напалеchnый, модель 512H

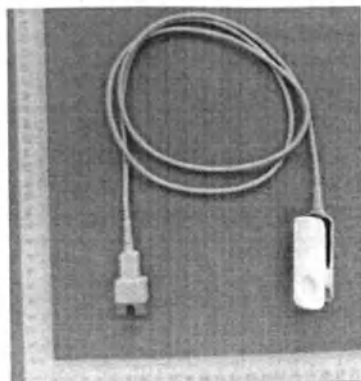


Снятие и передача сигнала SpO₂

Размер разъема:
20x10x60 мм ($\pm 15\%$)
Масса: 50 г ($\pm 20\%$)
Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$)
Усилие сжатия: не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения:
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤ 30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: < 10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: < 5 с
Точность измерений SpO₂: $\pm 2\%$
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

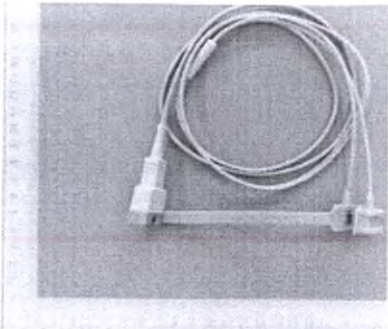
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B		Снятие и передача сигнала SpO2 Размер разъема: 20x10x60 мм ($\pm 15\%$) Масса: 40 г ($\pm 20\%$) Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤ 30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: < 10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: < 5 с Точность измерений SpO2: Взрослые/дети: От 70 до 100 %: $\pm 2\%$ Новорожденные: От 70 до 100 %: $\pm 3\%$ Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
---	--	---

Датчик SpO₂ детский маленький,
одноразовый, модель 520I


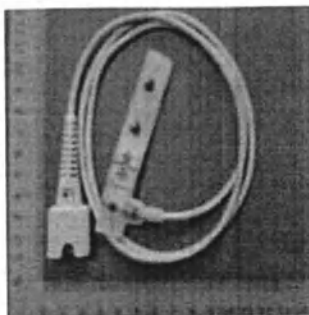




Передача сигнала SpO₂


Размер разъема:
20×10×60 мм (±15%)
Масса: 30 г (±20%)
Длина кабеля: 0,9 м (±15%)
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: <10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: <5 с
Точность измерений SpO₂: ±2%
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

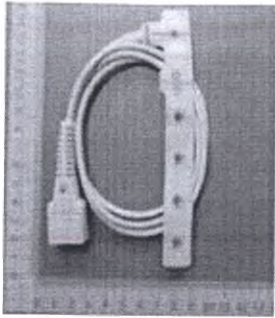Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20×10×60 мм (±15%) Масса: 30 г (±20%) Длина кабеля: 0,9 м (±15%) красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO2: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±15%) Масса: 145 г (±20%) Длина кабеля: 2,5м (±15%) Усилие сжатия – не более 10 Н Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот


Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS-100A		Снятие и передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20×12×35 мм (±15%) Масса: 50 г (±20%) Длина кабеля: 1 м (±15%) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO2: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903		Передача газа в манжету	Размеры: Ø 7,1×3000 мм (±15%) Масса: 70 г (±15%)

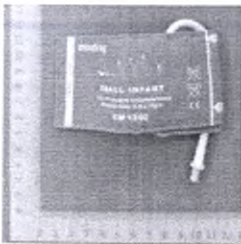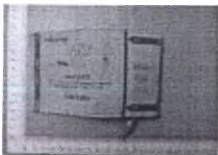Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901		Передача газа в манжету	Размеры: Ø 7,1×3000 мм (±15%) Масса: 70 г (±15%)
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200		Измерение НИАД	Размеры: 245×58 мм (±15%) Масса: 10 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 3,8 x 10 см Длина окружности конечности: от 7 до 13 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201		Измерение НИАД	Размеры: 303×92 мм (±15%) Масса: 20 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 7,2 x 11 см Длина окружности конечности: от 10 до 19 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202		Измерение НИАД	Размеры: 418×122 мм (±15%) Масса: 45 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 9,8 x 18 см Длина окружности конечности: от 18 до 26 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот

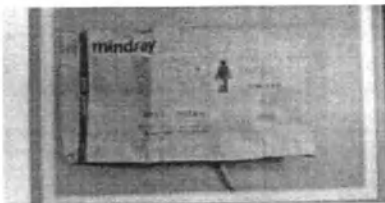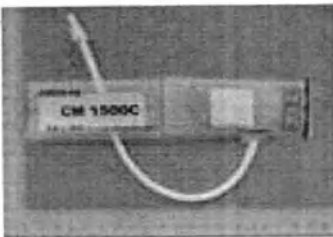Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203		Измерение НИАД	Размеры: 532x151 мм (±15%) Масса: 75 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 13,1 x 23,5 см Длина окружности конечности – от 25 до 35 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204		Измерение НИАД	Размеры: 659x1836 мм (±15%) Масса: 110 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 16,5 x 32 см Длина окружности конечности: от 33 до 47 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205		Измерение НИАД	Размеры: 794x225 мм (±15%) Масса: 155 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 26,8 x 38 см Длина окружности конечности: от 46 до 66 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C		Измерение НИАД	Размеры: 191 ммx42 мм (±15%) Масса: 7 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 10x3,8 см Длина окружности конечности: от 5,8 до 10,9 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот

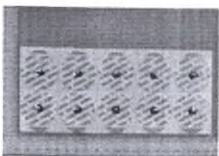
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 36$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $1017,9$ мм² ($\pm 20\%$) Масса :20 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	--


Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50

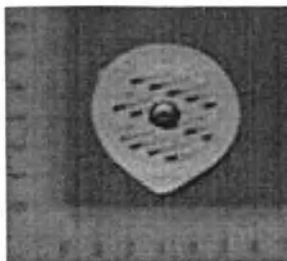



Снятие ЭКГ сигнала



Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$)
Диаметр электрода: $\varnothing 43$ мм ($\pm 10\%$)
Площадь электрода, контактирующая с телом:
 $1452,2$ мм² ($\pm 20\%$)
Масса :85 г ($\pm 10\%$)
Прочность на отрыв: не менее 10 Н
Время схватывания: 5 с
Реакция на потоотделение: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Электрическая прочность изоляции: не менее 30
В
Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом
Электродный потенциал: от -5 В до +5 В
Максимальная разность электродных
потенциалов:
не более 100 мкВ
Дрейф разности электродных потенциалов
(дрейф напряжения): не более 100 мкВ
Напряжение шума: не более 30 мкВ
Напряжение шума движения (напряжение
электрохимического шума): не более 100 мкВ
Полное сопротивление электрода на граничных
частотах приборов для биоэлектрических
исследований, к которым подключаются
электроды: не более 3кОм
Время готовности электрода: не более 15 мин
Максимально допустимое время непрерывного
контактирования электродов с человеком: 3 дня

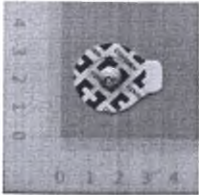Электрод ЭКГ, неонатальный, модель Н1245G		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 25$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: 490,9 мм² ($\pm 20\%$) Масса: 35 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	---

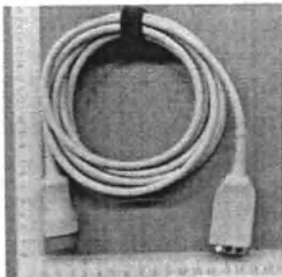
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ш 23 мм×450мм (±10%) Масса:195 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:160 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:250 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 12-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: жёлтый/зелёный/красный/чёрный/белый чёрный/жёлтый/зелёный/коричневый//фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: зеленый Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В




Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель EL6306A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 28 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 25 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: зажимы на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: красный/зеленый/жёлтый Цветовая гама разъемов выхода: красный/зеленый/жёлтый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6302B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: жёлтый/зелёный/красный Цветовая гама разъемов выхода: жёлтый/зелёный/красный (крайние разъемы слева (чёрный) и справа (белый) неактивные) Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6502B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48мм ($\pm 10\%$) Масса: 85 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1,4 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 5 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: чёрный/жёлтый/зелёный/красный/белый Цветовая гама разъемов выхода: чёрный/жёлтый/зелёный/красный/белый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В

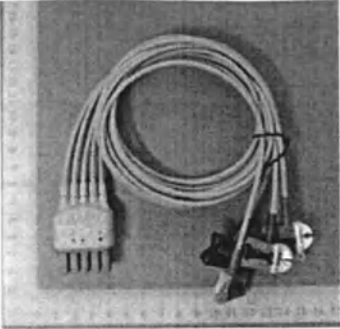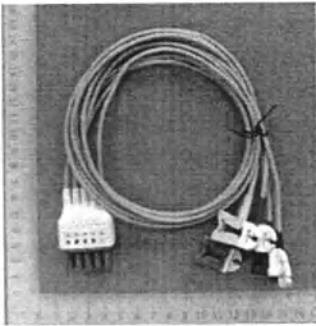Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6802A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 ммх17 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 85 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 880 мм ($\pm 15\%$) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа – черный/красный/зеленый/желтый/красный Цветовая гама разъемов выхода – белый-красный/красный/зеленый/желтый/черный Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6804A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 ммх17 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 75 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 680 мм ($\pm 15\%$) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15$ ммх55 мм ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3 м ($\pm 15\%$) Масса: 60 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

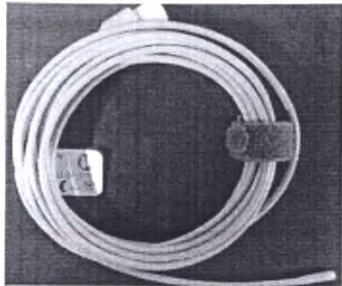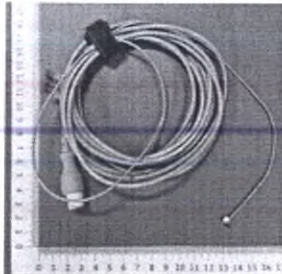Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3 м ($\pm 15\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3,6 м ($\pm 15\%$) Масса: 60 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3,6 м ($\pm 15\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Кабель инвазивного давления, модель IM2202		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель инвазивного давления, модель IM2201		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)

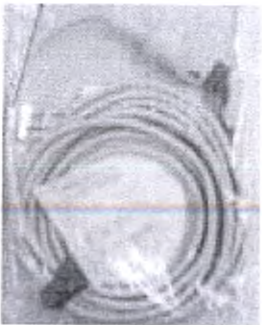
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля =4,0 м (±15%) Масса:180 г (±15%)
Кабель сердечного выброса, модель CO7702		Передача сигнала сердечного выброса	Размер разъема: Ø 23 х50 мм (±15%) Длина кабеля = 2,5 м (±15%) Масса: 120 г (±15%)

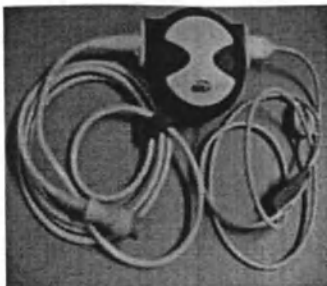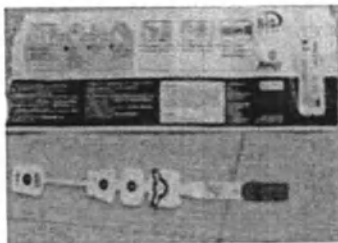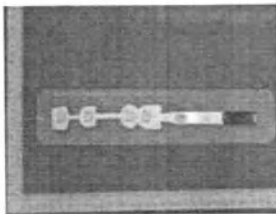
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18×40×5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18×40×5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)



Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм ($\pm 15\%$) Масса: 10 г ($\pm 15\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)

Линия забора пробы газа взрослая/ детская, модель 60-15200-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 3,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 16 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9 г
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 15 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 7,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 11,5 мм ($\pm 20\%$)


Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/ детская с адаптером, модель XS04620		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/ детская с адаптером, модель XS04624		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)

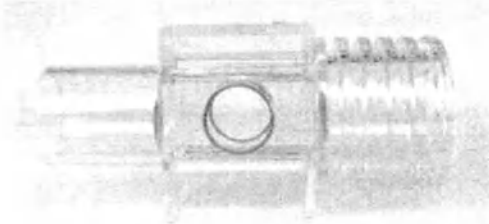Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 7,7 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)


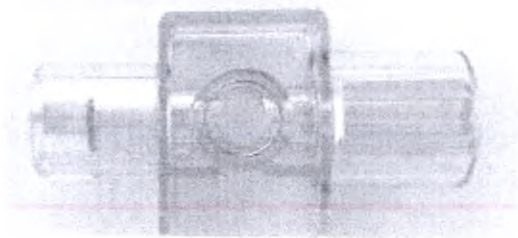
Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9,1 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698		Датчик для определения концентрации CO2	Размер разъема: $\varnothing 23 \times 50$ мм ($\pm 10\%$) Длина: 3 м ($\pm 20\%$) Масса: 78 г ($\pm 20\%$)
Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00		Программное обеспечение для настройки клинических шкал	Поставляется на диске. Версия 01.03.00 от 2018.12.30
Принадлежности			
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00		Передача сигнала вызова медицинского персонала	Длина/масса: 4,5 м/275 г

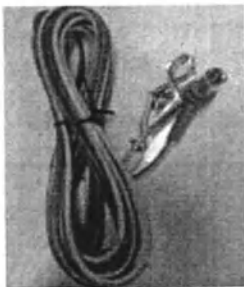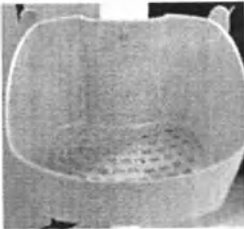Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00		Передача аналогового сигнала	Длина/масса: 4.5м/275г
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00		Передача сигнала синхронизации с дефибриллятором	Размер разъема: Ø 14мм(±10%) Длина: 60 см(±20%) Масса: 25г(±20%)
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122		Обеспечивает функцию заземления монитора	Длина/масса: 4 м/40 г
Корзина, артикул 045-002936-00		Служит для размещения принадлежностей	Размеры: 274x192x174 мм (±20%) Масса: 0.8 кг (±20%)

Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00: • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-002974-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10'&12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,0 кг (±20%)
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00: • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002936-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-003424-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,4 кг (±20%)
Набор штатива напольного, модель Value-stand: • стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., • корзина, артикул 043-000386-01 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10&12	Размеры: 1070 × 520 × 495 мм Масса: 9.5 кг (±20%)

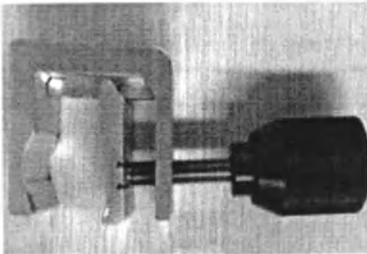Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169		Фиксация монитора пациента	Размеры: 95x90x20 мм Масса: 181г (±20%)
Зажим, артикул 8000-30-90170		Фиксация монитора пациента	Размеры: 160x57x37 мм Масса: 312 г (±20%)
Аккумулятор, модель LI23S002A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1В, 4500 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса:0.35 кг (±20%)
Аккумулятор, модель LI13I001A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1 В, 2600 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса:0.18 кг (±20%)

Аккумулятор, модель LI23I003A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.3В 5600 мАч Размеры: 148x61x24 мм (±148 мм) Масса: 0.35 кг (±20%)
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001		Удаленный контроль монитора пациента	Размеры: 250x35x20 мм Масса: 0,2 кг (±20%)
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---		Отображение напечатанных данных	Размеры: ширина 50 мм Длина 20 м Масса: 100 г (±20%)
Док-станция, артикул 115-059286-00		Фиксация монитора пациента в транспортном средстве	Размеры: 263x240x63 мм (±20%) Масса: 3,7 кг (±20%)

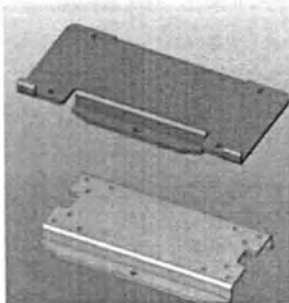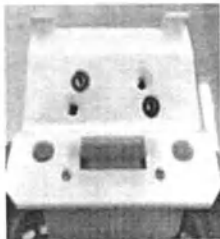Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00: • корзина, артикул 043-000381-01 - 1 шт., • корзина, артикул 043-000382-01 - 1 шт., • стойка, артикул 115-003087-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-006944-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-000955-00 - 1 шт."		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM 15	Размеры: 960 × 630 × 630 мм (±20%) Масса: 15,6 кг (±20%)
Набор крепежный, модель Adapter-B: • пластина крепежная, 2 шт.		Фиксация монитора пациента	Размеры: 230 × 131 × 30 мм (±20%)
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00		Крепление монитора пациента	Размеры: 115 × 115 × 50 мм (±20%) Масса: 0,25 кг (±20%)

Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 2

Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих в непосредственный и опосредованный контакт с организмом (телом) человека

Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Материалы, применяемые при изготовлении	Вид контакта с организмом (по ГОСТ ISO 10993-1-2011)
Блок основной: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M	Передний блок - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка), TPU (высокотемпературный, термопластичный полиуретан), марка TPU467, производства Huntsman (Германия); Держатель - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка); экран – стекло, марка NEG, производства ELO (Китай); Нижний блок - Алюминиевый сплав, марка ADC12, производства HUAYIN (Япония)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00	Адаптер - Полипропилен, марка PT181, производства, Fuji(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312	Адаптер - Поликарбонат, марки sabic lexan 241R, производства SABIC Innovative Plastics LLC(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903 Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Трубка - Термопластичный полиуретан, марка Basf Huntsman TPU1185, производства BASF (Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Кабель SpO2, модель 562A Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	Кабель - Термопластичный полиуретан, марка Huntsman TPU5040, производства Huntsman (Америка); Штекер - Поликарбонат, марка sabic lexan 241R SABIC, производства Innovative Plastics LLC(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00, Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00	Стирол-бутадиеновый сополимер (СБС), марки K-Resin KR03-SB, производства Chevron Philips (Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду

Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H	Зажим пальца - Силикатный гель, марки Shin-Etsu KE931U (состав: полисилоксан 100%), производства Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(Япония)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B	Перевязочный материал - Нетканый материал - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Guangzhou Weixin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A	Матовая часть - Нейлон, марка 3905, производства Velcro(Америка); Нематовая часть - Нейлон, марка HTH833, производства Huntsman(Америка), Гель, марка 1509 (пропеновая кислота 70%, полиэтилен 30%), производства Minnesota (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205	Ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 1170, производства BASF(Германия)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Внутренняя ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 1170, производства BASF(Германия); Внешняя ткань манжеты - Нетканый материал, марки C5820, производства Guangzhou Yuxin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG	Проводящая часть - Гидро-Гель, марки WG01 (состав: вода 80%, полиакриловая кислота 18%, натрий хлор 2%), производства Shanghai Intco Industry Co., Ltd(Китай); адгезивная часть - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); вкладыш - Губка, марки RGL939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Провод: термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей

Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	Кабель - Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Датчик BIF, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Адгезивная часть, которая имеет контакт с пациентом Гель, марка PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); Вкладыш - Губка, марка RGL939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай); Клейкая лента - Клейкая лента, марка 1773, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Канюля - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Линия - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой

Эта страница специально оставлена пустой.

№ по каталогу: 046-014127-00 (1.0)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайский совет по содействию международной торговле - Китайская палата международной торговли

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайская палата международной торговли

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№194403A0/091737

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Данное свидетельство подтверждает, что: печать ШЭНЬЧЖЭНЬ МАЙНДРЭЙ БИО-МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.) на ДЕКЛАРАЦИИ является подлинной.

Оттиск печати: КССМТ (ССРПТ), Свидетельство (24).

Китайский совет по содействию
международной торговле

/подпись/ Ху Дажун
Подпись уполномоченного лица

Дата: 06 декабря 2019

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Вебсайт для проверки удостоверения: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Всем, кого это касается.

Декларация

Мы, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., («Майндрэй»),
производитель следующих медицинских изделий:

**Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения:
ePM 10M, ePM 12M с принадлежностями**

настоящим заявляем, что

1. прилагаемый документ является <Руководством пользователя Системы мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10M, ePM 12M с принадлежностями> используемой для российской регистрации медицинского изделия: в этом файле представлены инструкции по использованию медицинского изделия.
2. прилагаемый документ используется только для регистрации медицинского изделия в России и требует нотариального заверения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Искренне ваш,

/подпись/

М-р Ван Ксинбин

Управляющий Департамента по нормативным вопросам

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэцзи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэцзи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

/текст на русском языке/

«Утверждаю»
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

/подпись/
М-р Ван Ксинбин
Управляющий Департамента по нормативным вопросам
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

Перевод данного текста с английского и китайского языков на русский язык сделан мной, переводчиком Садыковым Александром Игоревичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, перевод всех реквизитов, грамотное изложение, соблюдение терминологии и т.п.) мне разъяснены. Принимаю на себя личную ответственность за верность выполненных мною переводов документов. Обязуюсь соблюдать тайну совершения нотариальных действий и сведений, которые мне стали известны в связи с переводом документов.

Подпись

Садыков Александр Игоревич

Российская Федерация
Город Москва

Девятнадцатое февраля две тысячи двадцатого года

Я, нотариус города Москвы Щербакова Вера Владимировна, свидетельствую подлинность подписи переводчика *Садыкова Александра Игоревича*.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *77/734-4/74-2020-4-253*

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

В.В. Щербакова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью нотариуса Щербаковой В.В.
на *227 (двухсот двадцати семи)* листах.

Нотариус:

[Подпись нотариуса]

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 194403A0/091739

兹证明：在所附声明上的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. on the annexed DECLARATION is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature: Xu Dajun

日期: 2019年12月06日

(Date: Dec. 06, 2019)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzcpit.com/validate.html>

2019-12-4

To whom it may concern,

Declaration

We, **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**, ("Mindray"), the manufacturer of the following medical devices:

The monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 15M with accessories,

hereby declare that,

1. the attached contents is the cover page of the < Operation manual of the monitoring system of physiological indicators ePM, options: ePM 15M with accessories > used for Russian medical device registration; this file introduces the instructions for use of the medical device.
2. the attached contents is used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russian official regulations.

Very truly yours,



Mr. Wang Xinbing

Manager of the Technical Regulation Dept.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Shenzhen Mindray

Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-Tech Industrial Park, Nanshan,

518057 Shenzhen, People's Republic of China.

Tel. +86 755 81888998,

факс: +86 755 26582680

<http://www.mindray.com>



**Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**
Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-Tech Industrial Park, Nanshan,
518057 Shenzhen, People's Republic of China
Тел. +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
[http:// www.mindray.com](http://www.mindray.com)

Руководство оператора

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 15M с принадлежностями

«Утверждаю»/ «APPROVE»

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mr Wang Xinbing
Manager of Technical Regulation Department
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian



© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 2018 г. Все права защищены.

Дата выпуска: декабрь 2018 г.

Версия: 1.0

Заявление о правах на интеллектуальную собственность

Компания SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (далее называемая «компания Mindray») обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении данного изделия и настоящего руководства. Настоящее руководство может содержать ссылки на информацию, защищенную авторскими правами или патентами, и не предоставляет никакой лицензии в соответствии с патентными правами компании Mindray или других правообладателей.

Компания Mindray намерена сохранять конфиденциальность содержания настоящего руководства. Категорически запрещается разглашать информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, каким бы то ни было способом без письменного разрешения компании Mindray.

Редактирование, внесение поправок, воспроизведение, распространение, передача в аренду, адаптация и перевод настоящего руководства каким бы то ни было образом без письменного разрешения компании Mindray категорически запрещается.

mindray является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком, принадлежащим компании Mindray в Китае и других странах. Все прочие товарные знаки, содержащиеся в настоящем руководстве, упоминаются исключительно в редакционных целях, без какого-либо намерения их ненадлежащего использования. Они являются собственностью соответствующих правообладателей.

Ответственность изготовителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не содержит ошибок. Компания Mindray не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве, равно как и за побочные или косвенные убытки, понесенные вследствие доставки, реализации или использования настоящего руководства.

Компания Mindray несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики данного изделия только в указанных ниже случаях.

- Все действия по установке, расширению, изменению, модификации, а также ремонтные работы данного изделия выполняются уполномоченным техническим персоналом компании Mindray.
- Электрическая проводка в помещении установки данного оборудования соответствует действующим национальным и местным нормам.
- Изделие используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование должно эксплуатироваться только опытным или обученным медицинским персоналом.
 - Очень важно, чтобы в больнице или учреждении, где эксплуатируется данное оборудование, выполнялся надлежащий план работ по техническому обслуживанию и ремонту. Невыполнение указанных требований может привести к выходу изделия из строя или травме.
-

Гарантия

Компания «Mindray» гарантирует, что ее изделия не будут иметь дефектов производства и материалов в течение одного года с даты покупки, за исключением одноразовых изделий, гарантия на отсутствие дефектов производства и материалов которых предоставляется в течение одного года с даты покупки или даты первого использования в зависимости от того, что наступит раньше.

Ответственность и инклюзивные права покупателя в рамках данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой изделий, которые имеют дефекты производства или материалов в процессе надлежащей эксплуатации и обслуживания, на заводе или объектах уполномоченного дистрибьютора.

Профилактическое обслуживание, описанное в руководстве по обслуживанию, является собственностью пользователя и покрывается данной гарантией.

Представители, сотрудники или агенты не имеют право накладывать какие-либо обязательства на компанию «Mindray» в отношении заявлений и гарантий на продукцию. Покупатели или пользователи не имеют право накладывать обязательства на компанию «Mindray» на основании заявлений и гарантий других представителей, сотрудников или агентов.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ПРИМЕНЯЕТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Срок службы

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определенные сроки (при их наличии) имеют приоритет.

Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность компании Mindray не включают в себя транспортные или иные расходы, а также ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или же использованием запасных частей или дополнительных принадлежностей, не рекомендованных к применению компанией Mindray, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к уполномоченному персоналу компании Mindray.

Настоящая гарантия не распространяется на указанные ниже события.

- Повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием устройства или неправильными действиями оператора.
- Повреждение или неисправность, обусловленные нестабильностью электропитания или подключением к сети электропитания ненадлежащего номинала.
- Повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение.
- Повреждение или неисправность, обусловленные неправильной эксплуатацией или выполнением ремонтных работ неквалифицированными или не имеющими полномочий специалистами по техническому обслуживанию.
- Неисправность прибора или его части, серийный номер которой недостаточно разборчив.

Срок действия гарантийных обязательств производителя — 12 месяцев со дня продажи.

Контактная информация компании

Изготовитель:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Адрес:	Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China
Веб-сайт:	www.mindray.com
Адрес электронной почты:	service@mindray.com.cn

Тел.: +86 755-81888998
Факс: +86 755-26582680

Представительство в ЕС: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа)
Адрес: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Тел.: 0049-40-2513175
Факс: 0049-40-255726

Уполномоченный представитель
производителя в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО
«Миндрей Медикал Рус»)
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, Д. 16, стр. 5, антресоль 4,
помещение I, ком. 7, 11А
Тел: (499)553-60-36
Факс: (499)553-60-39
Email: Info.ru@mindray.com

Предисловие

Назначение руководства

В настоящем руководстве содержатся инструкции, необходимые для безопасной эксплуатации изделия в соответствии с его функциями и назначением. Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

Настоящее руководство основано на максимальной конфигурации и, следовательно, часть содержащегося в нем текста может не иметь отношения к конкретному изделию. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к нам.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия. Его следует постоянно хранить рядом с оборудованием, чтобы можно было незамедлительно воспользоваться им в случае необходимости.

Предполагаемая аудитория

Настоящее руководство предназначено для медицинских работников, которые, как предполагается, обладают необходимыми навыками выполнения медицинских процедур, а также знанием методов и терминологии, необходимых для мониторинга больных, находящихся в критическом состоянии.

Иллюстрации

Все рисунки в настоящем руководстве носят исключительно иллюстративный характер. Они не обязательно отражают настройку или данные, отображаемые на мониторе пациента.

Принятые обозначения

- **Курсив** в настоящем руководстве используется для ссылок на руководства, главы, разделы и формулы.
- **Жирный шрифт** используется для обозначения текста, отображаемого на экране устройства, и названий аппаратных клавиш.
- Символ « → » используется для указания последовательности действий.

Эта страница специально оставлена пустой.

Содержание

1 Безопасность	1 - 1
1.1 Сведения о безопасности	1 - 1
1.1.1 Предостережения	1 - 1
1.1.2 Предупреждения	1 - 2
1.1.3 Примечания	1 - 3
1.2 Символы на оборудовании	1 - 3
2 Общая информация об оборудовании	2 - 1
2.1 Назначение	2 - 1
2.2 Контактные элементы	2 - 1
2.3 Компоненты системы	2 - 2
2.3.1 Основной блок	2 - 2
2.3.2 Внешние модули	2 - 5
2.3.3 Устройства ввода	2 - 6
2.3.4 Устройства печати	2 - 6
3 Начало работы	3 - 1
3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования	3 - 1
3.2 Установка монитора	3 - 2
3.2.1 Распаковка и проверка	3 - 2
3.2.2 Требования к условиям окружающей среды	3 - 2
3.3 Настройка оборудования	3 - 2
3.3.1 Подключение к сети переменного тока	3 - 2
3.3.2 Подключение устройств ввода	3 - 3
3.3.3 Подключение параметрического модуля	3 - 3
3.3.4 Извлечение параметрического модуля	3 - 4
3.4 Включение монитора	3 - 4
3.5 Работа и навигация	3 - 4
3.5.1 Использование сенсорного экрана	3 - 4
3.5.2 Использование экранной клавиатуры	3 - 5
3.5.3 Использование сканера штрихкодов	3 - 5
3.5.4 Использование пульта дистанционного управления	3 - 5
3.6 Отображение на экране	3 - 6
3.6.1 Экранные значки	3 - 7
3.6.2 Меню	3 - 8
3.6.3 Клавиши быстрого доступа	3 - 8
3.7 Режимы работы	3 - 10
3.7.1 Режим мониторинга	3 - 10
3.7.2 Конфиденциальный режим	3 - 10
3.7.3 Ночной режим	3 - 11
3.7.4 Режим ожидания	3 - 12
3.8 Настройка монитора	3 - 13
3.8.1 Настройка даты и времени	3 - 13
3.8.2 Настройка яркости экрана	3 - 13
3.8.3 Настройка уровня громкости	3 - 13

3.9 Запуск мониторинга пациента	3 - 13
3.10 Остановка измерения параметра	3 - 14
3.11 Основные операции	3 - 14
3.11.1 Включение и выключение параметра	3 - 14
3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров	3 - 14
3.11.3 Отображение списка параметров	3 - 15
3.11.4 Открытие меню настроек параметров	3 - 15
3.11.5 Изменение цвета отображения измерений	3 - 15
3.12 Стоп-кадр кривых	3 - 15
3.12.1 Стоп-кадр кривых	3 - 15
3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых	3 - 16
3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых	3 - 16
3.12.4 Печать стоп-кадров кривых	3 - 16
3.13 Создание стоп-кадра экрана	3 - 16
3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение	3 - 16
3.15 Выключение монитора	3 - 17

4 Экраны пользователей 4 - 1

4.1 Выбор экрана	4 - 1
4.2 Стандартный экран	4 - 1
4.2.1 Открытие стандартного экрана	4 - 1
4.2.2 Настройка стандартного экрана	4 - 1
4.3 Экран с крупными цифрами	4 - 2
4.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами	4 - 2
4.4 Экран минитрендов	4 - 2
4.4.1 Открытие экрана минитрендов	4 - 2
4.4.2 Отображение экрана минитрендов	4 - 3
4.4.3 Просмотр трендов за более длительный период	4 - 3
4.4.4 Настройка параметров минитрендов	4 - 3
4.4.5 Настройка длины минитренда	4 - 4
4.4.6 Настройка переключателя статистики тревог	4 - 4
4.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги	4 - 4
4.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.	4 - 4
4.4.9 Шкала Aldrete	4 - 5
4.5 Экран ОксКРГ	4 - 5
4.5.1 Открытие экрана ОксКРГ	4 - 5
4.5.2 События ОксКРГ	4 - 5
4.5.3 Отображение области событий ABD	4 - 6
4.5.4 Настройка параметров ОксКРГ	4 - 6
4.5.5 Установка порогового значения событий ABD	4 - 6
4.5.6 Редактирование событий ABD	4 - 6
4.6 Экран SpO2	4 - 6
4.6.1 Открытие экрана SpO2	4 - 6
4.6.2 Отображение экрана SpO2	4 - 7
4.6.3 Работа с экраном SpO2	4 - 7

5 Управление пациентами	5 - 1
5.1 Выписка пациента	5 - 1
5.1.1 Выписка пациента вручную	5 - 1
5.2 Регистрация пациента	5 - 1
5.3 Управление сведениями о пациенте	5 - 2
5.3.1 Открытие меню управления данными пациентов	5 - 2
5.3.2 Редактирование сведений о пациенте	5 - 2
5.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга	5 - 2
5.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT	5 - 3
5.4 Экспорт данных пациента	5 - 3
5.5 Удаление данных пациента	5 - 3
6 Управление конфигурациями	6 - 1
6.1 Общая информация о конфигурациях	6 - 1
6.2 Изменение отделения	6 - 1
6.3 Установка категории пациента по умолчанию	6 - 1
6.4 Установка конфигурации по умолчанию	6 - 2
6.5 Сохранение текущих настроек	6 - 2
6.6 Удаление конфигурации	6 - 2
6.7 Передача конфигурации	6 - 3
6.7.1 Экспорт конфигурации	6 - 3
6.7.2 Импорт конфигурации	6 - 3
6.8 Печать конфигураций	6 - 3
6.9 Загрузка конфигурации	6 - 3
6.10 Изменение пароля конфигурации	6 - 4
7 Сетевой мониторинг	7 - 1
7.1 Общая информация о сети	7 - 1
7.2 Сведения о безопасности сети	7 - 1
7.3 Подключение монитора к ЦСМ	7 - 1
7.4 Подключение eGateway	7 - 2
7.5 Просмотр данных других пациентов	7 - 2
7.5.1 Дистанционный просмотр	7 - 2
7.5.2 Просмотр тревог	7 - 5
7.6 MLDAP	7 - 6
7.7 Отключение от беспроводной сети	7 - 6
8 Сигналы тревоги	8 - 1
8.1 Общая информация о сигналах тревоги	8 - 1
8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог	8 - 1
8.3 Описание тревог	8 - 1
8.3.1 Категории тревог	8 - 1
8.3.2 Приоритеты тревог	8 - 2
8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги	8 - 2
8.3.4 Значки состояния тревоги	8 - 3
8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)	8 - 3

8.5 Проверка списка физиологических тревог	8 - 3
8.6 Изменение настроек тревог	8 - 4
8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам	8 - 4
8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог	8 - 4
8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»	8 - 5
8.6.4 Включение автоматических пределов тревог	8 - 5
8.6.5 Установка времени задержки тревоги	8 - 8
8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги	8 - 8
8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию	8 - 8
8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой	8 - 8
8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSPO ₂ »	8 - 8
8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»	8 - 9
8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог	8 - 9
8.7.1 Определение функции паузы	8 - 9
8.7.2 Приостановка тревог	8 - 9
8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог	8 - 10
8.8 Сброс сигналов тревоги	8 - 11
8.8.1 Сброс физиологических тревог	8 - 11
8.8.2 Сброс технических тревог	8 - 11
8.9 Защищенные тревоги	8 - 11
8.10 Вызов медсестры	8 - 12
8.11 Сигнал о помощи	8 - 12
8.12 Режим ИК	8 - 12
8.12.1 Переход в режим ИК	8 - 12
8.12.2 Выход из режима ИК	8 - 13
8.13 Режим интубации	8 - 13
8.13.1 Переход в режим интубации	8 - 13
8.13.2 Выход из режима интубации	8 - 13
8.14 Проверка тревог	8 - 13
8.15 Действия при подаче сигнала тревоги	8 - 13
9 Мониторинг ЭКГ, аритмии, ST и QT	9 - 1
9.1 Общая информация об ЭКГ	9 - 1
9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ	9 - 1
9.3 Отображение ЭКГ	9 - 2
9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ	9 - 3
9.4.1 Подготовка кожи пациента	9 - 3
9.4.2 Размещение электродов	9 - 3
9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений	9 - 4
9.4.4 Размещение электродов ЭКГ	9 - 4
9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ	9 - 6
9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции	9 - 7
9.4.7 Включение подавления ЭКС	9 - 7
9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L)	9 - 8
9.6 Изменение настроек ЭКГ	9 - 8
9.6.1 Выбор экрана ЭКГ	9 - 8
9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ	9 - 9

9.6.3 Настройка режима анализа	9 - 9
9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ	9 - 9
9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений	9 - 11
9.6.6 Отключение функции CrozFusion™	9 - 11
9.6.7 Регулировка громкости QRS	9 - 12
9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS	9 - 12
9.7 Мониторинг аритмии	9 - 13
9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии	9 - 13
9.7.2 События аритмии	9 - 13
9.7.3 Отображение сведений об аритмии	9 - 14
9.7.4 Изменение настроек аритмии	9 - 15
9.7.5 Таймаут тревог по аритмии	9 - 17
9.8 Мониторинг сегмента ST	9 - 19
9.8.1 Сведения о безопасности при мониторинге ST	9 - 19
9.8.2 Активация мониторинга ST	9 - 19
9.8.3 Отображение числовых значений ST	9 - 20
9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых	9 - 21
9.8.5 Открытие экрана просмотра ST	9 - 21
9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного	9 - 22
9.8.7 Открытие окна ST Graphic	9 - 22
9.8.8 Изменение настроек ST	9 - 23
9.8.9 Регулировка точек измерения ST	9 - 24
9.9 Мониторинг интервала QT/QTc	9 - 25
9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc	9 - 25
9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTc	9 - 25
9.9.4 Открытие экрана просмотра QT	9 - 26
9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного	9 - 27
9.9.6 Изменение настроек QT	9 - 27
9.10 Повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ	9 - 28
9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную	9 - 28
9.11 Калибровка ЭКГ	9 - 28
9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции	9 - 28
9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ	9 - 29
10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях	10 - 1
10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 1
10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях	10 - 1
10.4.1 Настройка фильтра высоких частот	10 - 1
10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии	10 - 2
10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя	10 - 2
10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)	10 - 2
10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)	10 - 3
10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3

10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
10.8 Закрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях	10 - 3
11 Мониторинг дыхания (Дых.)	11 - 1
11.1 Общая информация о мониторинге дыхания	11 - 1
11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания	11 - 1
11.3 Отображение мониторинга дыхания	11 - 2
11.4 Подготовка к мониторингу дыхания	11 - 2
11.4.1 Подготовка пациента	11 - 2
11.4.2 Размещение электродов	11 - 3
11.5 Изменение настроек дыхания	11 - 4
11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию	11 - 4
11.5.2 Настройка источника ЧД	11 - 4
11.5.3 Выбор дыхательного отведения	11 - 4
11.5.4 Настройка размера кривой дыхания	11 - 4
11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания	11 - 4
11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения	11 - 5
11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания	11 - 5
11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания	11 - 5
12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)	12 - 1
12.1 Общая информация о мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO ₂	12 - 1
12.3 Ограничения измерения SpO ₂	12 - 2
12.4 Отображение SpO ₂	12 - 2
12.5 Подготовка к мониторингу SpO ₂	12 - 3
12.6 Изменение настроек SpO ₂	12 - 3
12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO ₂	12 - 3
12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds	12 - 4
12.6.3 Настройка Nellcor SpO ₂ SatSeconds	12 - 5
12.6.4 Изменение уровня чувствительности	12 - 5
12.6.5 Включение/выключение отображения ИП	12 - 5
12.6.6 Одновременный мониторинг SpO ₂ и НИАД	12 - 5
12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы	12 - 5
12.7 Изменение настроек ЧП	12 - 6
12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП	12 - 6
12.7.2 Изменение громкости QRS	12 - 6
12.7.3 Настройка источника ЧП	12 - 6
12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП	12 - 6
12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO ₂	12 - 7
12.9 Информация Nellcor	12 - 8
13 Мониторинг температуры (Темп.)	13 - 1
13.1 Общая информация о мониторинге температуры	13 - 1
13.2 Отображение области числовых значений температуры	13 - 1
13.3 Отображение температуры	13 - 1
13.4 Подготовка к мониторингу температуры	13 - 1

13.5 Изменение настроек температуры	13 - 2
13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре	13 - 2
13.5.2 Выбор метки температуры	13 - 2
13.5.3 Отображение разницы температур	13 - 2
13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры	13 - 2
14 Неминвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)	14 - 1
14.1 Общая информация о НИАД	14 - 1
14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД	14 - 1
14.3 Ограничения измерений НИАД	14 - 2
14.4 Режимы измерения	14 - 2
14.5 Отображение НИАД	14 - 3
14.6 Подготовка к измерению НИАД	14 - 3
14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД	14 - 3
14.6.2 Размещение манжеты НИАД	14 - 4
14.7 Запуск и остановка измерений НИАД	14 - 4
14.8 Просмотр анализа НИАД	14 - 5
14.9 Изменение настроек НИАД	14 - 5
14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД	14 - 5
14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты	14 - 5
14.9.3 Настройка интервала НИАД	14 - 6
14.9.4 Выбор режима пуска НИАД	14 - 6
14.9.5 Включение звука завершения НИАД	14 - 6
14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД	14 - 6
14.9.7 Настройка формата отображения НИАД	14 - 6
14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД	14 - 6
14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП	14 - 7
14.9.10 Изменение измерений НИАД	14 - 7
14.10 Использование при венепункции	14 - 7
14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД	14 - 7
14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД	14 - 7
14.11.2 Проверка точности НИАД	14 - 7
14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД	14 - 7
15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)	15 - 1
15.1 Общая информация об ИАД	15 - 1
15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД	15 - 1
15.3 Подготовка к мониторингу ИАД	15 - 2
15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента	15 - 2
15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления	15 - 2
15.3.3 Обнуление датчика ИАД	15 - 3
15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman	15 - 3
15.4.2 Измерение ВЧД	15 - 3
15.5 Отображение ИАД	15 - 4

15.6 Изменение настроек ИАД	15 - 4
15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД	15 - 4
15.6.2 Изменение метки давления	15 - 5
15.6.3 Настройка отображаемого типа давления	15 - 5
15.6.4 Изменение чувствительности	15 - 5
15.6.5 Настройка кривой ИАД	15 - 6
15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления	15 - 6
15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению	15 - 6
15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»	15 - 6
15.6.9 Включение измерения ВПД	15 - 6
15.6.10 Наложение кривых ИАД	15 - 7
15.7 Измерение ДЗЛА	15 - 8
15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента	15 - 8
15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА	15 - 9
15.7.3 Измерение ДЗЛА	15 - 9
15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА	15 - 10
15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики	15 - 10
15.8 Подключение устройства Camino	15 - 10
15.9 Устранение неполадок при мониторинге ИАД	15 - 11
16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)	16 - 1
16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса	16 - 1
16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ	16 - 1
16.3 Ограничения измерений СВ	16 - 2
16.4 Отображение результатов измерения СВ	16 - 2
16.5 Оборудование СВ для подключения пациента	16 - 3
16.6 Выполнение измерения СВ	16 - 3
16.6.1 Подготовка к измерению СВ	16 - 3
16.6.2 Настройки для измерения СВ	16 - 4
16.6.3 Выполнение измерения СВ	16 - 4
16.7 Изменение настроек СВ	16 - 5
16.7.1 Установка свойств тревог по СВ	16 - 5
16.7.2 Выбор основного параметра СВ	16 - 5
16.8 Устранение неполадок при мониторинге СВ	16 - 6
17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)	17 - 1
17.1 Общая информация о мониторинге CO ₂	17 - 1
17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO ₂	17 - 2
17.3 Ограничения измерения CO ₂	17 - 2
17.4 Отображение CO ₂	17 - 2
17.5 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 3
17.5.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в боковом потоке	17 - 3
17.5.2 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ по технологии Microstream	17 - 5
17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 5
17.6 Измерение CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 6
17.6.1 Подготовка к измерению CO ₂ с использованием модуля измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 6
17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 7

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO ₂	17 - 7
17.7.1 Изменение настроек тревог по CO ₂	17 - 7
17.7.2 Настройка кривой CO ₂	17 - 7
17.7.3 Настройка источника ЧД	17 - 7
17.7.4 Переход в режим ожидания	17 - 8
17.7.5 Переход в режим интубации	17 - 8
17.8 Изменение настроек модуля измерения CO ₂ в боковом потоке и по технологии Microstream	17 - 8
17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания	17 - 8
17.8.2 Установка компенсации влажности	17 - 8
17.9 Изменение настроек O ₂ (только для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке с функцией мониторинга O ₂)	17 - 9
17.9.1 Изменение настроек тревог по CO ₂	17 - 9
17.9.2 Настройка кривой O ₂	17 - 9
17.10 Настройка компенсации газа	17 - 9
17.11 Выбор интервала времени для определения пиковых значений	17 - 10
17.12 Изменение барометрического давления	17 - 10
17.13 Выполнение проверки на утечку	17 - 10
17.14 Калибровка CO ₂	17 - 11
17.15 Устранение неполадок при мониторинге CO ₂	17 - 11
17.15.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в боковом потоке/по технологии Microstream	17 - 11
17.15.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO ₂ в основном потоке	17 - 11
17.16 Информация компании Oridion	17 - 11
18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ)	18 - 1
18.1 Общая информация об АГ	18 - 1
18.2 Сведения о безопасности при мониторинге АГ	18 - 2
18.3 Ограничения измерений АГ	18 - 2
18.4 Отображение АГ	18 - 2
18.5 Оборудование АГ для подключения пациента	18 - 3
18.6 Подготовка к мониторингу АГ	18 - 3
18.7 Значения МАК	18 - 4
18.8 Изменение настроек АГ	18 - 5
18.8.1 Изменение настроек тревог по АГ	18 - 5
18.8.2 Настройка компенсации O ₂	18 - 5
18.8.3 Переход в режим ожидания	18 - 5
18.8.4 Установка автоматического перехода в режим ожидания	18 - 6
18.8.5 Настройка кривой газа	18 - 6
18.8.6 Настройка источника ЧД	18 - 6
18.8.7 Переход в режим интубации	18 - 6
18.8.8 Включение/выключение отображения МАК	18 - 6
18.9 Замена анестетика	18 - 7
18.10 Выполнение проверки на утечку в модуле АГ	18 - 7
18.11 Калибровка модуля АГ	18 - 7
18.12 Устранение неполадок модуля АГ	18 - 7

19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS)	19 - 1
19.1 Общая информация о BIS	19 - 1
19.2 Сведения о безопасности при мониторинге BIS	19 - 2
19.3 Параметры BIS	19 - 3
19.4 Отображение BIS	19 - 4
19.5 Доступ к экранному руководству по мониторингу BIS	19 - 4
19.6 Подготовка к мониторингу BIS	19 - 5
19.7 Изменение настроек BIS	19 - 6
19.7.1 Установка свойств тревоги по BIS	19 - 6
19.7.2 Выбор частоты сглаживания BIS	19 - 6
19.7.3 Настройка отображения области кривых BIS	19 - 6
19.7.4 Отключение фильтра	19 - 6
19.7.5 Настройка отображаемых параметров BIS	19 - 6
19.8 Проверка датчика	19 - 7
19.8.1 Автоматическая проверка датчика	19 - 7
19.8.2 Отключение автоматической проверки датчика	19 - 7
19.8.3 Проверка датчика вручную	19 - 7
19.8.4 Статус датчика BIS	19 - 8
19.9 Двусторонний мониторинг BIS	19 - 8
19.9.1 Отображение расширенного вида BIS	19 - 8
19.9.2 Выбор отображения расширенного вида BIS	19 - 8
19.10 Устранение неполадок при мониторинге BIS	19 - 10
20 Просмотр	20 - 1
20.1 Просмотр обзора	20 - 1
20.2 Страница просмотра	20 - 1
20.2.1 Открытие страницы просмотра	20 - 1
20.2.2 Пример страницы просмотра	20 - 1
20.2.3 Символы на страницах просмотра	20 - 2
20.2.4 Общие операции	20 - 2
20.2.5 Страница просмотра табличных трендов	20 - 3
20.2.6 Страница просмотра графических трендов	20 - 4
20.2.7 Страница просмотра событий	20 - 5
20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде	20 - 7
20.2.9 Страница просмотра ОксКРГ	20 - 8
20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях	20 - 9
20.2.11 Страница просмотра ST	20 - 9
20.3 Просмотр данных выписанных пациентов	20 - 10
20.3.1 Проверка данных выписанного пациента	20 - 10
20.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте	20 - 10
21 Вспомогательные клинические приложения	21 - 1
21.1 Early Warning Score (EWS)	21 - 1
21.1.1 Отображение области числовых значений EWS	21 - 2
21.1.2 Открытие экрана EWS	21 - 2
21.1.3 Выполнение оценки EWS	21 - 4
21.1.4 Автоматическая оценка	21 - 4
21.1.5 Сигнал тревоги по EWS	21 - 4

21.1.6 Изменение настроек EWS	21 - 5
21.1.7 Просмотр данных трендов EWS	21 - 6
21.2 Glasgow Coma Scale (GCS)	21 - 6
21.2.1 Отображение области параметров GCS	21 - 6
21.2.2 Открытие меню GCS	21 - 7
21.2.3 Выполнение оценки GCS	21 - 8
21.2.4 Настройка интервала оценки GCS	21 - 8
21.2.5 Просмотр данных трендов GCS	21 - 8
21.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа	21 - 8
21.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа	21 - 9
21.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ	21 - 9
21.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ	21 - 9
22 Расчет	22 - 1
22.1 Обзор расчетов	22 - 1
22.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов	22 - 1
22.3 Расчеты лекарственных препаратов	22 - 1
22.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов	22 - 1
22.3.2 Проверка таблицы титрования	22 - 2
22.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов	22 - 2
22.3.4 Формула расчета в таблице титрования	22 - 3
22.4 Расчет гемодинамических показателей	22 - 3
22.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики	22 - 3
22.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики	22 - 3
22.4.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета показателей гемодинамики	22 - 4
22.5 Расчеты параметров оксигенации	22 - 5
22.5.1 Выполнение расчетов оксигенации	22 - 5
22.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации	22 - 5
22.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации	22 - 6
22.6 Расчет параметров вентиляции	22 - 6
22.6.1 Выполнение расчетов вентиляции	22 - 6
22.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции	22 - 7
22.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции	22 - 7
22.7 Расчеты функции почек	22 - 8
22.7.1 Выполнение расчетов функции почек	22 - 8
22.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	22 - 8
22.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек	22 - 9
23 Запись	23 - 1
23.1 Термопринтер	23 - 1
23.2 Запуск записей	23 - 1
23.2.1 Запуск записи вручную	23 - 1
23.2.2 Автоматические записи	23 - 1
23.3 Остановка записей	23 - 2
23.3.1 Остановка записи вручную	23 - 2
23.3.2 Остановка записи автоматически	23 - 2
23.4 Символы, относящиеся к записи	23 - 2
23.5 Настройка термопринтера	23 - 2

23.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги	23 - 2
23.7 Очистка заданий печати	23 - 3
23.8 Загрузка бумаги	23 - 3
23.9 Устранение замятия бумаги	23 - 3
24 Печать	24 - 1
24.1 Поддерживаемые принтеры	24 - 1
24.2 Отчеты о закрытии истории болезни	24 - 1
24.2.1 Печать окончательного отчета	24 - 1
24.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета	24 - 1
24.2.3 Настройка окончательного отчета	24 - 2
24.2.4 Настройка периода окончательного отчета	24 - 2
24.3 Запуск задания на печать вручную	24 - 2
24.3.1 Запуск печати с текущей страницы	24 - 2
24.3.2 Печать отчетов в реальном времени	24 - 2
24.3.3 Печать стандартных отчетов	24 - 2
24.4 Автоматическая печать отчетов	24 - 3
24.5 Остановка задания на печать	24 - 3
24.6 Настройка отчетов	24 - 3
24.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ	24 - 3
24.6.2 Настройка отчетов в реальном времени	24 - 4
24.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам	24 - 4
24.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам	24 - 5
24.7 Просмотр состояния принтера	24 - 5
24.8 Отсутствие бумаги в принтере	24 - 5
25 Использование экранных таймеров	25 - 1
25.0.1 Отображение таймеров	25 - 1
25.0.2 Управление таймером	25 - 1
25.0.3 Настройка таймера	25 - 1
26 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию	26 - 1
26.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»	26 - 1
26.2 Настройки местоположения устройства	26 - 1
26.3 Настройки управления пациентами	26 - 2
26.3.1 Вкладка «Поле»	26 - 2
26.3.2 Вкладка «Запрос ADT»	26 - 2
26.3.3 Вкладка «Отключить»	26 - 2
26.3.4 Вкладка «Местопол.»	26 - 3
26.3.5 Вкладка «Отобр.»	26 - 3
26.4 Настройки тревог	26 - 3
26.4.1 Вкладка «Звук»	26 - 3
26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»	26 - 4
26.4.3 Вкладка «Защита»	26 - 5
26.4.4 Вкладка «Дист.просм.»	26 - 6
26.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»	26 - 7
26.4.6 Вкладка «Другие»	26 - 7

26.5 Настройки САА	26 - 8
26.5.1 Вкладка «EWS»	26 - 8
26.5.2 Вкладка «GCS»	26 - 9
26.6 Настройки модуля	26 - 9
26.6.1 Вкладка «ЭКГ»	26 - 9
26.6.2 Вкладка «Другие»	26 - 10
26.7 Настройки просмотра	26 - 10
26.7.1 Вкладка «Вкладки»	26 - 10
26.7.2 Вкладка «Событие»	26 - 10
26.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»	26 - 10
26.8 Настройки печати	26 - 11
26.8.1 Вкладка «Принтер»	26 - 11
26.8.2 Вкладка «Макет отчета»	26 - 12
26.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»	26 - 12
26.8.4 Вкладка «Назв. файла»	26 - 12
26.8.5 Вкладка «Другие»	26 - 12
26.9 Настройки единиц измерения	26 - 13
26.10 Настройки времени	26 - 13
26.11 Другие настройки	26 - 13
26.12 Параметры настройки авторизации	26 - 14
26.13 Настройки версии	26 - 15
26.14 Настройки сведений об аккумуляторе	26 - 15
26.15 Настройки сканера	26 - 16
26.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 16
26.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»	26 - 16
26.15.3 Вкладка сведений о сканере	26 - 16
26.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 16
26.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)	26 - 17
26.16 Параметры настройки сети	26 - 17
26.16.1 Вкладка «Тип сети»	26 - 17
26.16.2 Вкладка «ЛВС1»	26 - 17
26.16.3 Вкладка «БЛВС»	26 - 18
26.16.4 Вкладка «Еще БЛВС»	26 - 18
26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»	26 - 18
26.16.6 Вкладка «Обнар. устр.»	26 - 19
26.16.7 Вкладка «QoS»	26 - 19
26.16.8 Вкладка «ADT»	26 - 19
26.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»	26 - 20
26.16.10 Вкладка «Безопасность данных»	26 - 20
26.16.11 Вкладка «MLDAP»	26 - 20
27 Аккумулятор	27 - 1
27.1 Общая информация об аккумуляторе	27 - 1
27.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора	27 - 1

27.3 Подготовка аккумулятора	27 - 2
27.3.1 Определение типа аккумулятора	27 - 2
27.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек	27 - 2
27.3.3 Установка аккумулятора во внешний аккумуляторный отсек	27 - 3
27.4 Индикация аккумулятора	27 - 3
27.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора	27 - 3
27.4.2 Индикаторы мощности аккумулятора	27 - 4
27.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором	27 - 4
27.5 Зарядка аккумулятора	27 - 4
27.6 Техническое обслуживание аккумулятора	27 - 4
27.6.1 Восстановление аккумулятора	27 - 4
27.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора	27 - 5
27.7 Хранение аккумуляторов	27 - 5
27.8 Утилизация аккумуляторов	27 - 5
28 Обслуживание и чистка	28 - 1
28.1 Общая информация об обслуживании и чистке	28 - 1
28.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке	28 - 1
28.3 Чистка монитора/модуля	28 - 2
28.4 Дезинфекция монитора/модуля	28 - 2
28.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей	28 - 4
28.5.1 Чистка принадлежностей	28 - 5
28.5.2 Дезинфекция принадлежностей	28 - 5
28.6 Последствия неправильной чистки	28 - 6
28.7 Стерилизация	28 - 7
28.8 Чистка печатающей термоголовки	28 - 7
29 Техническое обслуживание	29 - 1
29.1 Общая информация о техническом обслуживании	29 - 1
29.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании	29 - 1
29.3 График технического обслуживания и проверок	29 - 2
29.4 Методы и процедуры проверки	29 - 2
29.4.1 Выполнение визуального осмотра	29 - 3
29.4.2 Выполнение проверки при включении питания	29 - 3
29.4.3 Проверка термопринтера	29 - 3
29.4.4 Проверка сетевого принтера	29 - 3
29.4.5 Проверка аккумулятора	29 - 3
29.5 Утилизация оборудования	29 - 3
30 Принадлежности	30 - 1
A Технические характеристики устройства	A - 1
A.1 Технические характеристики безопасной работы монитора	A - 1
A.2 Физические характеристики	A - 1
A.3 Характеристики условий окружающей среды	A - 2
A.4 Технические характеристики источника питания	A - 3
A.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания	A - 3

A.4.2 Технические характеристики аккумулятора	A - 3
A.5 Технические характеристики дисплея	A - 4
A.6 Технические характеристики термопринтера	A - 5
A.7 Светодиодные индикаторы	A - 5
A.8 Звуковой индикатор	A - 5
A.9 Технические характеристики интерфейса монитора	A - 5
A.10 Технические характеристики выходного сигнала	A - 6
A.11 Хранение данных	A - 7
A.12 Технические характеристики беспроводной связи	A - 7
A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)	A - 7
A.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи	A - 8
A.13 Характеристики измеряемых параметров	A - 9
A.13.1 Характеристики ЭКГ	A - 9
A.13.2 Характеристики измерения дыхания	A - 12
A.13.3 Характеристики измерения SpO ₂	A - 12
A.13.4 Характеристики измерения ЧП	A - 14
A.13.5 Характеристики измерения температуры	A - 14
A.13.6 Характеристики измерения НИАД	A - 15
A.13.7 Характеристики измерения ИАД	A - 16
A.13.8 Технические характеристики СВ	A - 17
A.13.9 Характеристики измерения CO ₂	A - 18
A.13.10 Характеристики измерения АГ	A - 21
A.13.11 Характеристики измерения BIS	A - 24
В Соответствие ЭМС и нормативам по радиосвязи	B - 1
B.1 ЭМС	B - 1
B.2 Соответствие нормативам радиосвязи	B - 6
С Настройки по умолчанию	C - 1
C.1 Настройки параметров по умолчанию	C - 1
C.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT	C - 1
C.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания	C - 5
C.1.3 Настройки по умолчанию для SpO ₂	C - 6
C.1.4 Настройки по умолчанию для температуры	C - 7
C.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД	C - 7
C.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД	C - 9
C.1.7 Настройки по умолчанию для СВ	C - 12
C.1.8 Настройки по умолчанию для CO ₂	C - 12
C.1.9 Настройки по умолчанию для газа	C - 14
C.1.10 Настройки по умолчанию для измерения BIS	C - 16
C.2 Стандартные настройки по умолчанию	C - 17
C.2.1 Настройки тревог по умолчанию	C - 17
C.2.2 Настройки просмотра по умолчанию	C - 17
C.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию	C - 18
C.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию	C - 18
C.2.5 Настройки отображения по умолчанию	C - 18
C.2.6 Настройки отчета по умолчанию	C - 19
C.2.7 Настройки расчетов по умолчанию	C - 20
C.2.8 Настройки системного времени по умолчанию	C - 20

D Сообщения тревог D - 1

D.1 Сообщения физиологических тревог	D - 1
D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог	D - 1
D.1.2 Сообщения тревог по аритмии	D - 1
D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию	D - 2
D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO ₂	D - 2
D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП	D - 2
D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД	D - 2
D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД	D - 3
D.1.8 Сообщения физиологических тревог по CO ₂	D - 3
D.1.9 Сообщения физиологических тревог по АГ	D - 3
D.1.10 Сообщения физиологических тревог по EWS	D - 3
D.2 Сообщения технических тревог	D - 3
D.2.1 Общие сообщения технических тревог	D - 4
D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ	D - 4
D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию	D - 4
D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO ₂	D - 5
D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре	D - 5
D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД	D - 6
D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД	D - 7
D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ	D - 7
D.2.9 Сообщения технических тревог по CO ₂	D - 7
D.2.10 Сообщения технических тревог по АГ	D - 9
D.2.11 Сообщения технических тревог по BIS	D - 9
D.2.12 Технические тревоги по EWS	D - 10
D.2.13 Технические сигналы тревоги по источнику питания	D - 10
D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером	D - 11
D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с принтером	D - 11
D.2.16 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети	D - 12
D.2.17 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами	D - 12

E Проверка электробезопасности E - 1

E.1 Вилка шнура питания	E - 1
E.2 Корпус устройства и принадлежности	E - 1
E.2.1 Визуальный осмотр	E - 1
E.2.2 Контекстная проверка	E - 2
E.3 Маркировка устройства	E - 2
E.4 Защитное заземление	E - 2
E.5 Проверка утечки на землю	E - 2
E.6 Ток утечки на пациента	E - 3
E.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент	E - 3
E.8 Дополнительный ток в цепи пациента	E - 3

F Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray... F - 1

F.1 Предварительная обработка	F - 1
F.2 Определение типа QRS	F - 1
F.3 Выбор необходимого типа QRS	F - 1
F.4 Усреднение	F - 1

F.5 Измерение кривой	F - 1
F.6 Компоненты QRS	F - 1
F.7 Сегмент ST	F - 2
F.8 Зубцы Р и Т	F - 2
F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов	F - 2
F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ	F - 2
F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму	F - 3
G Единицы измерения, обозначения и сокращения	G - 1
G.1 Единицы измерения	G - 1
G.2 Символы	G - 2
G.3 Сокращения	G - 3
Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия, а также принадлежностей	Приложение 1 - 1
Приложение 2 Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих в непосредственный и опосредованный контакт с организмом (телом) человека	Приложение 2 - 1

Эта страница специально оставлена пустой.

1 Безопасность

1.1 Сведения о безопасности

ОСТОРОЖНО!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к летальному исходу или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ!

- Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые, если их не предотвратить, могут привести к легкой травме или порче изделия/имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приводятся советы по применению или другие полезные сведения, способствующие максимально эффективному использованию изделия.

1.1.1 Предостережения

ОСТОРОЖНО!

- Данное оборудование одновременно используется только для одного пациента.
- Данное оборудование и его принадлежности предназначены для использования в окружении пациента.
- Во избежание угрозы взрыва запрещается использовать данное оборудование в насыщенной кислородом атмосфере и в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или иных веществ.
- Использовать и хранить данное оборудование следует только в указанных условиях окружающей среды. Данный монитор и принадлежности могут не соответствовать эксплуатационным характеристикам в случае хранения или использования в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности, а также при превышении допустимого срока использования.
- Оборудование не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).
- Перед подключением данного оборудования к сети электропитания убедитесь, что напряжение и частота сети электрического тока соответствуют параметрам, указанным на этикетке данного устройства или в настоящем руководстве.
- До начала эксплуатации системы оператор должен убедиться, что оборудование, соединительные кабели и дополнительные принадлежности исправны и находятся в рабочем состоянии.
- Во избежание поражения электрическим током оборудование должно быть подключено только к электросети с заземлением. В случае отсутствия защитного заземления по возможности обеспечьте эксплуатацию устройства от аккумуляторов.
- Не используйте многоместные розетки или удлинительные шнуры питания от сети переменного тока. Суммарный ток утечки на землю не должен превышать допустимых пределов.
- Не касайтесь одновременно пациента и деталей, находящихся под напряжением. В противном случае возможно травмирование пациента.
- Не прикасайтесь к пациенту во время дефибрилляции. Это может привести к тяжелой травме или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО!

- Не открывайте корпус оборудования. Сервисное обслуживание и обновление системы должно выполняться только обученным и уполномоченным персоналом.
 - При мониторинге пациентов не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкого уровня громкости сигнала тревоги или его отключение могут создать опасную ситуацию для пациента. Помните, что настройки сигнала тревоги следует настраивать индивидуально для каждого конкретного пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.
 - Физиологические данные и сообщения тревог, отображаемые на экране монитора, используются только для справки и не могут быть использованы для диагностической интерпретации.
 - Проложите кабели, поместите их в защитную оболочку и закрепите во избежание случайного отсоединения, спутывания кабелей, а также спотыкания врачей или пациентов.
 - Авторские права на программное обеспечение для оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
-

1.1.2

Предупреждения

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
 - Обеспечьте постоянную подачу электропитания на оборудование во время работы. Внезапный сбой электропитания может привести к потере данных.
 - Магнитные и электрические поля могут вызывать помехи и мешать надлежащей работе оборудования. Поэтому убедитесь, что все внешние устройства, работающие рядом с данным оборудованием, соответствуют применимым требованиям электромагнитной совместимости. Мобильные телефоны, рентгеновские системы или магнитно-резонансные томографы являются возможными источниками помех, поскольку могут излучать более мощные электромагнитные волны.
 - Во избежание повреждений вследствие падений, ударов, сильной вибрации или иных механических воздействий всегда устанавливайте и перемещайте оборудование надлежащим образом.
 - Попавшее под дождь или брызги воды оборудование немедленно высушите.
 - Некоторые настройки защищены паролем и могут быть изменены только уполномоченным персоналом. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.
 - Утилизацию упаковки устройства следует выполнять в соответствии с действующими правилами утилизации отходов. Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей.
 - В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обращайтесь к нам.
-

ПРИМЕЧАНИЕ


- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Для изоляции данного оборудования от сети электропитания используется сетевой штепсель. Устанавливать оборудование следует таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к сетевому штепселю.
- Обычно оператор находится перед монитором.
- Программное обеспечение разработано в соответствии со стандартом IEC 62304. Возможность возникновения опасных ситуаций вследствие ошибок в программном обеспечении сведена к минимуму.
- В настоящем руководстве описаны все функции и опции. Возможно, ваше оборудование поддерживает не все функции.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.

1.2

Символы на оборудовании

Символ	Описание	Символ	Описание
	Общее обозначение предостережения		См. буклет/руководство пользователя
	Серийный номер	REF	Номер по каталогу
	Дата изготовления		Производитель
	Разъем USB		Разблокировка
	Индикатор питания от аккумулятора		Компьютерная сеть
	Эквипотенциальность		Переменный ток
	КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА CF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА		КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА BF С ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
	Остановка использования USB-порта		Клавиша обнуления
	Пуск/стоп НИАД		Калибровка

Символ	Описание	Символ	Описание
	Режим ожидания		Меню
IPX1	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529		Маркировка типа пластика
	Разблокировка		Блокировка
	Графическая регистрация		Неионизирующее электромагнитное излучение
	Газовыпускное отверстие		Отверстие подачи газа
	Вывод		Вход/Выход
	Ограничения влажности		Ограничения атмосферного давления
	Ограничения температуры		Толкать запрещено (колеса заблокированы)
	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС		Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями
	На устройстве имеется маркировка CE, указывающая, что оно соответствует положениям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, а также основным требованиям Приложения I данной директивы. Примечание. Данное изделие соответствует требованиям Директивы Совета ЕС 2011/65/EU.		
РУ № XXXX / XXXXX	Номер регистрационного удостоверения		
Qty.	Количество	Model	Модель
Size	Размер (габаритные размеры)	N.W.	Масса изделия
	Символ CE	G.W.	Масса изделия в упаковке
P/N	Каталожный номер	W#:	Номер заказа
	QR-код		Для оборудования, отмеченного символом, могут применяться все перечисленные очищающие и дезинфицирующие средства

Символ	Описание	Символ	Описание
Patient Monitor	Монитор пациента		Не содержит латекса
	Нестерильно		Не использовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки		Обратитесь к инструкции по применению
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекс
	Не содержит ПВХ		Не содержит латекса
	Срок годности		Код партии

Эта страница специально оставлена пустой.

2

Общая информация об оборудовании

2.1 Назначение

2.1.0.1 Назначение медицинского изделия

Система мониторинга физиологических показателей ePM, далее называемые мониторами, предназначена для непрерывной оценки нескольких жизненно важных физиологических параметров (ЭКГ, частоты сердечных сокращений, дыхания, температуры, насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), частоты пульса, неинвазивного артериального давления, инвазивного артериального давления, сердечного выброса, содержания углекислого газа, содержания кислорода, концентрации анестезирующих газов и биспектрального индекса BIS) нескольких пациентов. Позволяет отображать, просматривать, сохранять и передавать данные физиологических параметров. Применяется для оценки и наблюдения за состоянием ослабленных или нестабильных пациентов в отделениях интенсивной и общей терапии.

2.1.0.2 Условия применения медицинского изделия

Данный монитор предназначен для использования только медицинскими работниками или под их руководством. Его могут использовать только лица, обученные работе с ним. Запрещается использовать монитор лицам, не уполномоченным на это или не обученным работе с ним.

Мониторы пациента ePM 15M — не предназначены для использования в вертолете, автомобиле скорой помощи или в домашних условиях.

2.1.0.3 Требования к потенциальным пользователям

Данный монитор предназначен для использования в учреждениях здравоохранения медицинскими работниками или под их руководством. Он не предназначен для применения при транспортировке в вертолетах, машинах скорой помощи или в домашних условиях.

2.1.0.4 Показания к использованию медицинского изделия

Мониторинг различных физиологических параметров для одного взрослого пациента, ребенка или новорожденного, за исключением описанных ниже параметров:

- Мониторинг СВ предназначен только для взрослых пациентов.
- Мониторинг ДЗЛА и BIS предназначен только для взрослых пациентов и детей. Не для применения на новорожденных.

2.1.0.5 Противопоказания к использованию

Запрещено измерение НИАД у пациентов с серповидно-клеточной анемией или в любых случаях с произошедшим или ожидаемым повреждением кожи.

Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.

Данное медицинское изделие не предназначено для использования в условиях магнитно-резонансного излучения (МРТ).

2.1.0.6 Вероятные побочные эффекты

ЭКГ: Периодически проверяйте место наложения электрода на наличие изменений состояния кожи. При изменении состояния кожи необходимо заменить электроды или место наложения электрода.

SpO2: Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два

часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще. Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчик, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.

НИАД: Непрерывные неинвазивные измерения артериального давления могут вызвать гемморрагическую сыпь, ишемию и невропатию в конечностях, на которые надевается манжета.

Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.

ИАД: Продолжительная накачка может вызвать легочное кровотечение, инфаркт или оба нежелательных явления одновременно. Накачивайте баллонный катетер на минимальное время, необходимое для точного измерения.

Продолжительная накачка может повести клеточному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.

BIS: Из-за плотного контакта с кожей повторное использование может привести к инфицированию. В случае появления на коже сыпи или каких-либо иных нехарактерных симптомов, прекратите использовать изделие.

2.2 Контактные элементы

К контактными элементам монитора относятся:

- Электрод ЭКГ и провод отведения
- Датчик SpO₂
- Датчик температуры
- Манжета НИАД
- Датчик ИАД
- Датчик СВ
- Линия/назальная канюля забора пробы газа CO₂, влагосборник и маска
- Линия забора пробы газа, влагосборник, адаптер для подключения к дыхательному контуру и маска
- Датчик BIS

2.3 Компоненты системы

Монитор состоит из основного блока, экрана, внешних модулей, устройств ввода и устройств вывода.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В используемом мониторе некоторые из этих компонентов могут отсутствовать. За сведениями о доступных компонентах обращайтесь к техническому специалисту вашего учреждения.

2.3.1 Основной блок

Основной блок обрабатывает данные, поступающие от модулей.


2.3.1.1 Вид спереди

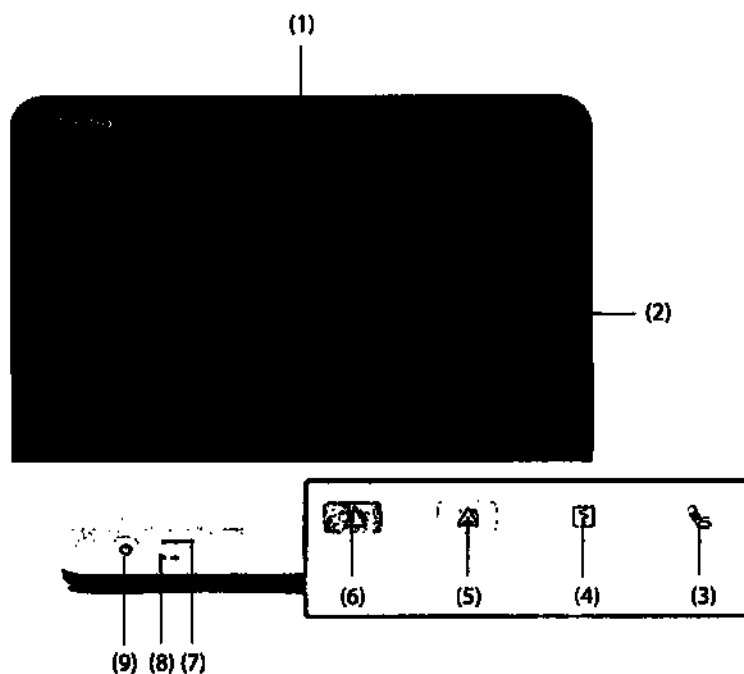

- (1) Лампа тревоги
При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:
- ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
 - ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
 - ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.
- (2) Дисплей
- (3) Клавиша запуска и остановки измерения НИАД
Нажмите, чтобы запустить измерение НИАД или остановить текущее измерение НИАД.
- (4) Клавиша запуска/остановки записи
Нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись.
- (5) Клавиша приостановки тревог
Нажмите для приостановки текущих сигналов тревоги.
- (6) Клавиша сброса тревог
Нажмите для подтверждения текущей подаваемой тревоги.


- (7) Индикатор питания
- ◆ Горит: если подключен источник питания.
 - ◆ Не горит: если источник питания не подключен.
- (8) Индикатор питания от аккумулятора
- ◆ Желтый: аккумулятор заряжается.
 - ◆ Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
 - ◆ Мигает зеленым светом: монитор работает от аккумулятора.
 - ◆ Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или монитор отключен, и источник питания не подключен.
- (9) Выключатель питания
- ◆ Нажатие этого переключателя позволяет включить монитор.
 - ◆ Для выключения монитора нужно нажать и удерживать этот переключатель.

2.3.1.2 Вид слева

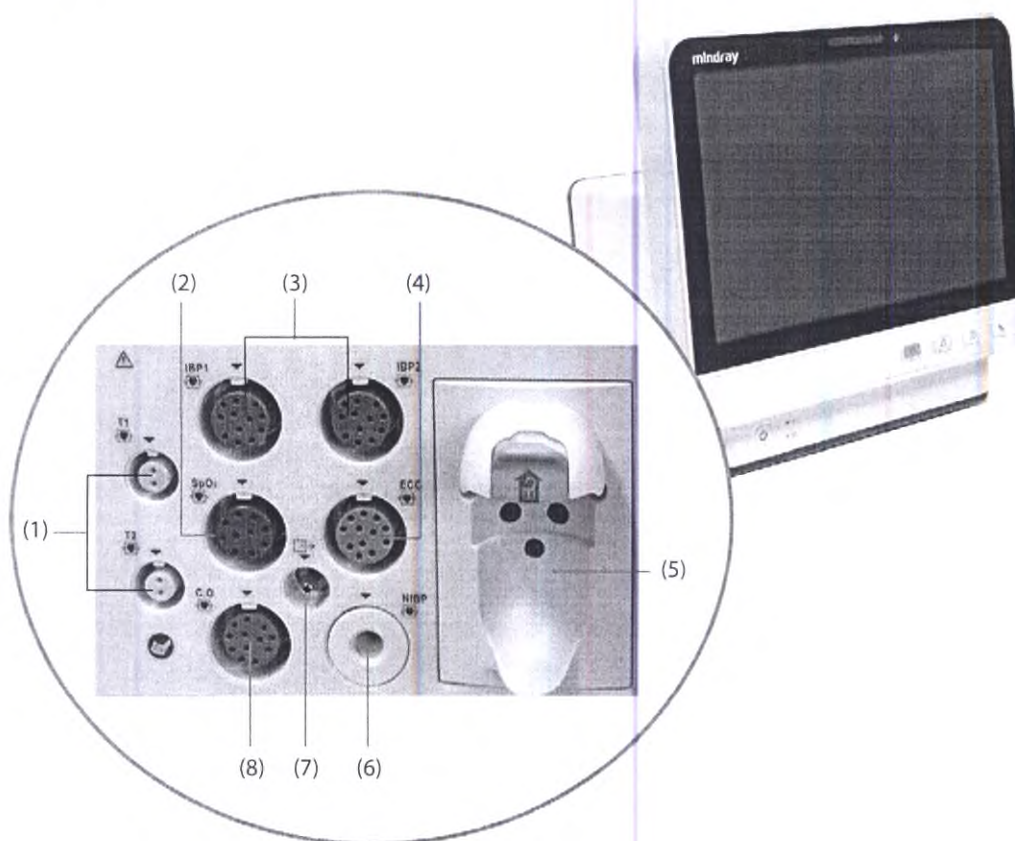

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) Разъем датчика температуры | (2) Разъем датчика SpO ₂ |
| (3) Разъем кабеля ИАД | (4) Разъем кабеля ЭКГ |
| (5) Место установки влагосборника CO ₂ | (6) Разъем манжеты НИАД |
| (7) Газовыпускное отверстие | (8) Разъем кабеля СВ |


2.3.1.3 Вид справа

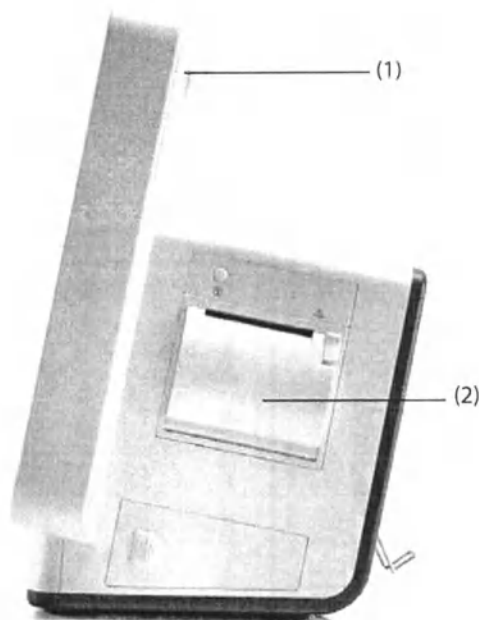

(1) Рукоятка

(2) Термопринтер

2.3.1.4 Вид сзади

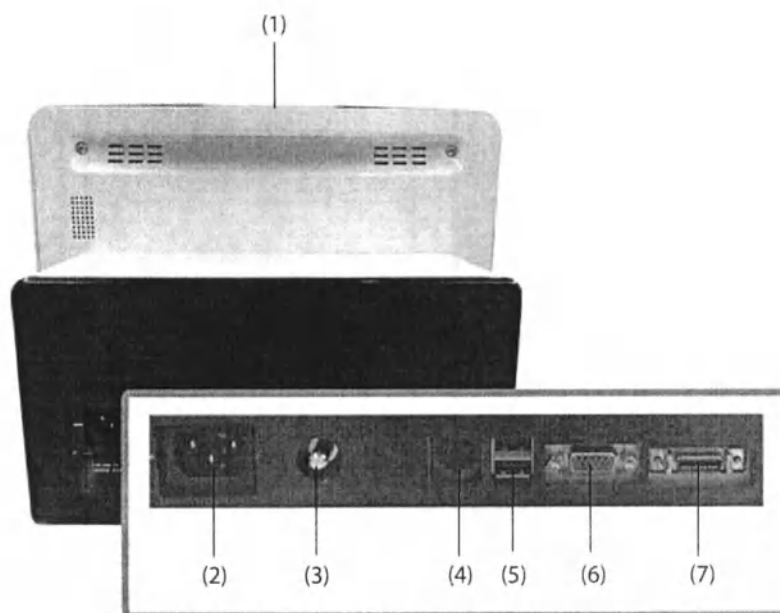

- (1) Лампа тревоги
При подаче сигнала тревоги по физиологическому параметру или технического сигнала тревоги эта лампа загорается и мигает в соответствии с приоритетом тревоги:
- ◆ Тревоги высокого приоритета: лампа быстро мигает красным светом.
 - ◆ Тревоги среднего приоритета: лампа медленно мигает желтым светом.
 - ◆ Тревоги низкого приоритета: лампа горит голубым светом, не мигая.
- (2) Входной разъем сети переменного тока
- (3) Разъем эквипотенциального заземления
При использовании монитора совместно с другими устройствами соединяйте их клеммы эквипотенциального заземления друг с другом, чтобы устранить разность потенциалов между ними.

- (4) Сетевой разъем
Стандартный разъем RJ45, соединяющий монитор с центральной системой мониторинга (ЦСМ) или другими сетевыми устройствами.
- (5) Разъемы USB
Позволяют подключить USB-устройства, например сканер штрихкодов.
- (6) Разъем VGA
Позволяет подключить внешний дисплей, который расширяет возможности просмотра данных. Изображение на экране внешнего монитора соответствует изображению на экране монитора.
- (7) Многофункциональный разъем
Используется для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова медсестры и аналоговых сигналов, а также обеспечивает связь RS232 для сопряжения с внешними устройствами, DIAP и т. д.

2.3.2 Внешние модули

Внешние модули используются для мониторинга физиологических параметров пациента, записи сведений о пациенте и данных пациента, а также для подключения внешних устройств. Монитор поддерживает следующие модули:

- Параметрические модули: используются для получения и обработки данных пациента, а также для дальнейшей отправки данных в основной блок. Подробнее см. в разделах, посвященных соответствующим параметрам.

2.3.2.1 Доступные модули

В следующей таблице перечислены доступные модули.

Метка модуля	Комментарии
СВ	Поддерживает мониторинг СВ
ИАД	Поддерживает мониторинг ИАД
BIS	Поддерживает мониторинг BIS
CO ₂	Поддерживает мониторинг CO ₂ . Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3 может включать функцию мониторинга O ₂ (парамагнитный).
АГ	Поддерживает мониторинг АГ. Модуль измерения АГ может включать функцию мониторинга O ₂ и BIS.

Одновременно можно использовать не более двух модулей ИАД (помимо встроенного модуля ИАД). Прочие модули можно использовать одновременно только в одном экземпляре. В противном случае на мониторе появится сообщение о конфликте модулей.


Например, если модуль CO₂ уже загружен и вставляется другой модуль CO₂, на экране монитора появится сообщение о конфликте модулей. Для устранения конфликта необходимо отключить один модуль.

2.3.2.2 Пример модуля

Параметрические модули имеют похожую структуру:

- Метка параметра находится в левом верхнем углу.
- Клавиши расположены в верхней части.
- Разъемы для кабелей пациента расположены в нижней части.

В качестве примера приведен модуль ИАД.

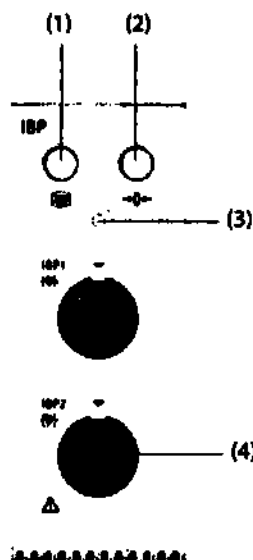

- (1) Клавиша настройки: открывает или закрывает меню настройки ИАД.
- (2) Клавиша обнуления: открывает меню **Обнул.ИАД**.
- (3) Индикатор состояния модуля
 - ◆ Включен: модуль функционирует надлежащим образом.
 - ◆ Мигает: выполняется инициализация модуля.
 - ◆ Выключен: модуль не подключен, или произошел сбой в работе модуля.
- (4) Разъемы для кабелей пациента

2.3.3 Устройства ввода

Монитор позволяет вводить данные с помощью сенсорного экрана, пульта дистанционного управления, аппаратных клавиш и сканера штрихкодов.

Вы можете использовать только указанные устройства ввода компании Mindray.

2.3.4 Устройства печати

Для вывода сведений о пациенте и данных можно использовать принтер и/или термопринтер, указанный компанией Mindray.

Монитор оснащен встроенным термопринтером.

Принтер можно подключить к монитору с помощью сети для вывода отчетов о пациентах.

Эта страница специально оставлена пустой.

3 Начало работы

3.1 Сведения о безопасности при подготовке оборудования

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только указанные компанией Mindray принадлежности для установки.
- Авторские права на программное обеспечение оборудования принадлежат исключительно компании Mindray. Организациям и частным лицам запрещается изменять, копировать или обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, в какой-либо форме и каким-либо способом без получения соответствующего разрешения.
- Подключайте к данному оборудованию только рекомендованные устройства. Устройства, подключенные к данному оборудованию, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов IEC (например, стандартов безопасности IEC 60950 для оборудования, связанного с информационными технологиями, и стандартов безопасности IEC 60601-1 для электромедицинского оборудования). Конфигурация системы должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-1 для электрических медицинских систем. Персонал, подключающий любые устройства к порту входа/выхода сигнала, несет ответственность за обеспечение сертификации этих устройств на безопасность в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-1. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь в компанию Mindray.
- Если из описания технических характеристик оборудования недостаточно ясно, представляет ли опасность та или иная комбинация с другим устройством (например, вследствие суммирования токов утечки), обратитесь за консультацией к изготовителю или к эксперту в этой области. Необходимо определить, не окажет ли выбранная комбинация негативного воздействия на само оборудование или безопасность и здоровье пациентов.
- Если точность какого-либо значения, отображаемого на мониторе, центральной системе или напечатанного на графической ленте или в отчете, вызывает сомнения, определите показатели жизнедеятельности пациента другими способами. Убедитесь, что все оборудование работает правильно.

ВНИМАНИЕ!

- Оборудование должно устанавливаться персоналом, уполномоченным компанией Mindray.
- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Перед началом использования убедитесь в целостности упаковки, особенно упаковки для одноразовых принадлежностей. При наличии любых повреждений не используйте принадлежности.
- Убедитесь в том, что условия эксплуатации оборудования соответствуют указанным требованиям. При несоответствии возможны неожиданные последствия (например, повреждение оборудования).
- Соблюдение положений настоящего руководства является необходимой предпосылкой достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия, а также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, а средства управления легко доступны.
- Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было без труда воспользоваться.
- Сохраните упаковочную тару и упаковку, поскольку их можно использовать для повторной транспортировки оборудования.

3.2 Установка монитора

При необходимости монитор может быть установлен различными способами.

- Настенное крепление
- Установка на столе
- Установка на штативе
- С помощью зажима
- С помощью крючка

3.2.1 Распаковка и проверка

Перед вскрытием упаковки внимательно проверьте упаковочный ящик на наличие признаков повреждения. При наличии любых повреждений обратитесь к перевозчику или в нашу компанию.

Если упаковочная тара не повреждена, откройте ее и осторожно извлеките оборудование и дополнительные принадлежности. Проверьте все материалы по упаковочному листу, а также проверьте их на наличие любых механических повреждений. В случае возникновения проблем обращайтесь к нам.

3.2.2 Требования к условиям окружающей среды

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям, приведенным в данном руководстве.

Оборудование следует по возможности использовать в условиях отсутствия шумов, вибрации, пыли, а также коррозионных, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. При установке оборудования в шкаф необходимо обеспечить достаточное пространство перед ним и за ним для удобства эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Для обеспечения достаточной вентиляции между оборудованием и стенками шкафа должен быть зазор не менее 5 см.

При перемещении оборудования может образоваться конденсат в результате разницы температур и влажности. В этом случае не следует эксплуатировать систему до тех пор, пока конденсат не испарится.

3.3 Настройка оборудования

Соблюдение положений настоящего руководства является необходимым требованием для достижения надлежащей производительности и правильной работы изделия. Это также обеспечивает безопасность пациента и оператора.

3.3.1 Подключение к сети переменного тока

Монитор работает от источника питания переменного тока. Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.

Для использования источника переменного тока выполните следующие действия:

1. Подсоедините разъем кабеля питания к входному разъему питания переменного тока.
2. Подключите вилку кабеля питания к настенной розетке сети переменного тока.
3. Проверьте, горит ли индикатор питания.

Если устройство не подключено к сети переменного тока, соответствующий индикатор не горит. Если устройство подключено к сети переменного тока, индикатор загорается зеленым светом.

ОСТОРОЖНО!

- Всегда используйте только прилагаемый к монитору и поставляемый вместе с ним шнур питания.
- Перед подключением данного оборудования к источнику питания переменного тока убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют параметрам, указанным рядом с входным разъемом питания переменного тока.
- Используйте крепления для кабеля, чтобы защитить его и предотвратить его отсоединение.
- Если целостность защитного заземляющего проводника или защитной системы заземления вызывает сомнения, используйте аккумулятор.


3.3.2 Подключение устройств ввода

При необходимости подключите сканер штрихкодов.


3.3.3 Подключение параметрического модуля

Для подключения параметрического модуля выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте крышку стойки для модулей, а затем сдвиньте ее до щелчка.

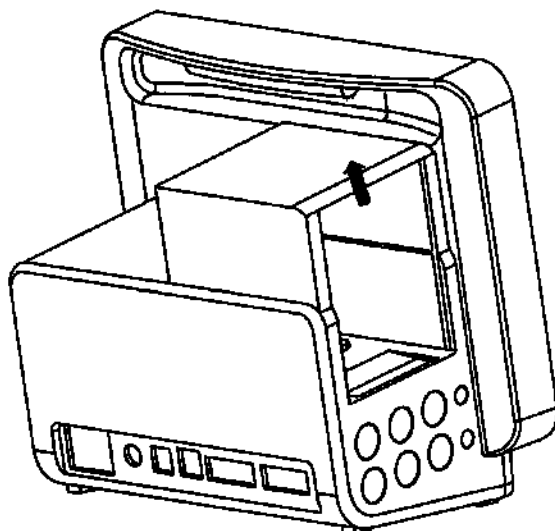

2. Разместив модуль правильной стороной, выровняйте направляющую модуля с модульной стойкой. Вставьте модуль в стойку для модулей до щелчка.
3. Нажмите на зажим в нижней части модуля, чтобы зафиксировать модуль.

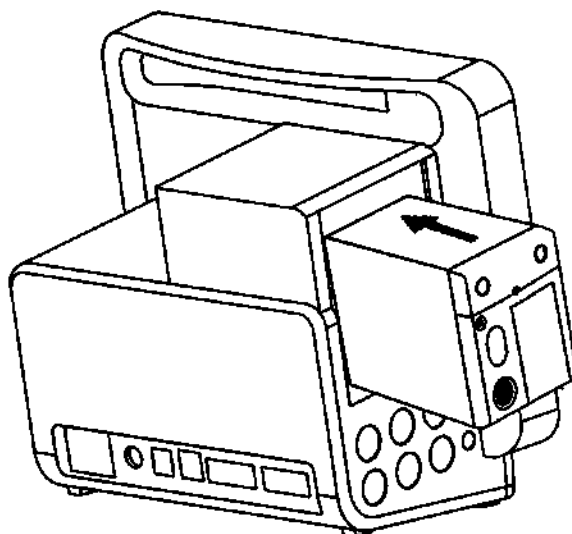

3.3.4 Извлечение параметрического модуля

Для извлечения параметрического модуля выполните действия, указанные ниже.

1. Потяните наружу зажим в нижней части модуля, чтобы разблокировать модуль.
2. Приподнимите фиксаторы в нижней части модуля и выдвиньте его из стойки для модулей. Придерживайте модуль, чтобы не уронить его при извлечении.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны, чтобы не уронить модуль во время извлечения. Всегда придерживайте модуль одной рукой, вынимая его другой.
-

3.4 Включение монитора

Проведите следующую проверку перед включением монитора.

1. Проверьте монитор и модули на отсутствие каких-либо механических повреждений. Убедитесь в правильном подключении всех внешних кабелей, подключаемых модулей и принадлежностей.
2. Подсоедините шнур питания к источнику питания.

Нажмите переключатель питания для включения монитора.

3.5 Работа и навигация

Все необходимое для работы с монитором находится на его экране. Почти каждый элемент экрана является интерактивным. Элементы экрана включают в себя значения параметров, кривые, клавиши быстрого доступа, поля сведений, поля тревог и меню. Часто есть возможность получения доступа к одному и тому же элементу различными способами. Например, вы можете войти в меню параметров, выбрав соответствующую числовую область или область кривых, через клавишу меню  на модуле параметров, или используя клавишу быстрого доступа **Настр.параметров**.

3.5.1 Использование сенсорного экрана

Вы можете использовать сенсорный экран для выбора элементов экрана нажатием непосредственно на экран монитора.

Вы можете временно отключить сенсорный экран, чтобы избежать ложных и случайных нажатий. Для этого нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и затем перемещайте палец по направлению стрелки. Если сенсорный экран отключен, над клавишей быстрого доступа главного меню появляется значок замка .

Период блокировки сенсорного экрана можно настраивать. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите в меню **Отобр.** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. Установите значение для параметра **Длительн.блокир.экрана**.

Сенсорный экран включится по истечении установленного времени. При необходимости включить сенсорный экран вручную нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Гл. меню** и перемещайте палец по направлению стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что сенсорный экран не поврежден и не сломан. При наличии признаков повреждения прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
 - При возникновении неполадок сенсорного экрана прекратите использование монитора и обратитесь к обслуживающему персоналу.
-

3.5.2 Использование экранной клавиатуры

Вводить информацию можно с помощью экранной клавиатуры.

- Введите сведения, последовательно выбирая символы.
- Нажмите клавишу «Backspace» ← для удаления одного символа или  для удаления записи целиком.
- Нажмите клавишу «Caps Lock»  для использования прописных букв.
- Нажмите клавишу «Enter» ↵ для подтверждения записи и закрытия экранной клавиатуры.

3.5.3 Использование сканера штрихкодов

Монитор совместим со сканерами линейных (1D) и двумерных (2D) штрихкодов. Сканер штрихкодов подключается к USB-разъему на мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Оригинальный сканер штрихкодов компании Mindray можно использовать для сканирования 2D- и 1D-штрихкодов. Использование других сканеров штрихкодов позволяет только выводить номер истории болезни пациента (MRN) и номер посещения.

3.5.3.1 Удаление старых форматов данных (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

При первичном использовании оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray (модель HS-1R или HS-1M) удалите старые форматы данных и настройте сканер штрихкодов.

Удалите старые форматы данных перед настройкой оригинального сканера штрихкодов компании Mindray. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Отсканируйте технический штрихкод для удаления ранее использованных форматов данных.
2. Отсканируйте технический 2D-штрихкод, который содержит формат данных вашего медицинского учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При необходимости получения технических штрихкодов для удаления форматов данных и использования специальных форматов данных медицинского учреждения обращайтесь к производителю сканера.

3.5.4 Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно использовать для управления монитором путем подключения приемника пульта дистанционного управления к разъему USB. Подробнее об использовании пульта дистанционного управления см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к пульту.

3.6 Отображение на экране

На рисунке ниже показан стандартный экран:

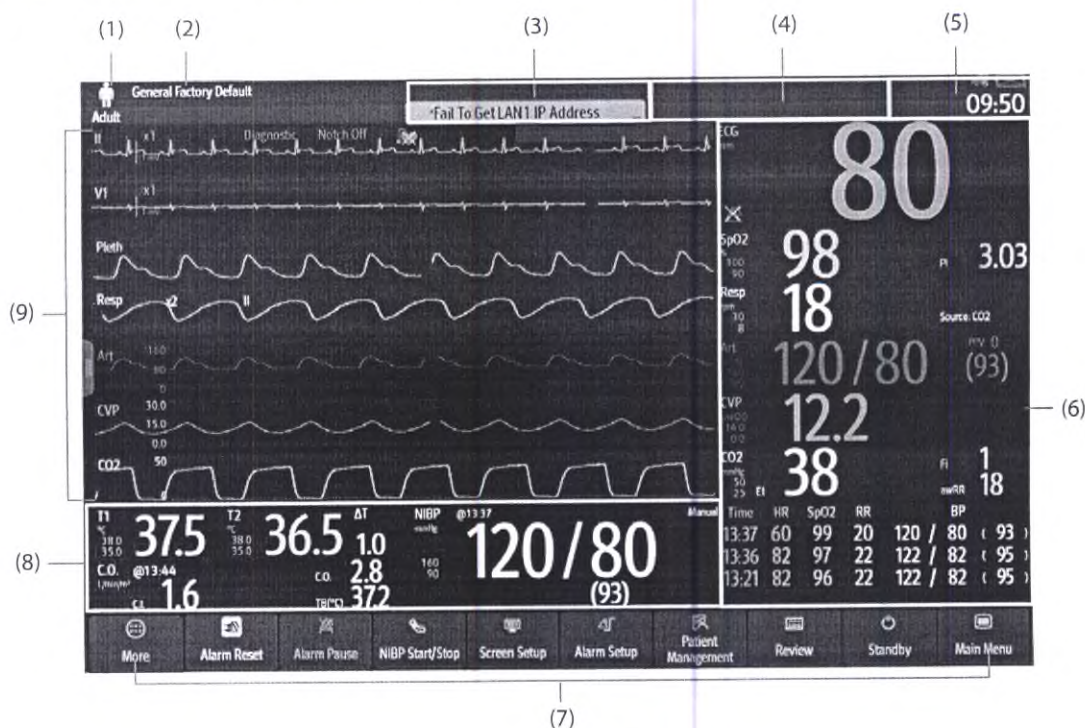

- (1) Область сведений о пациенте: здесь отображаются сведения о пациенте, включая категорию пациента, пол, отделение, номер палаты, номер кровати и т. д. Отображаемые сведения о пациенте можно настраивать. При выборе этой области открывается меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3 *Управление сведениями о пациенте*.
- (2) Текущая конфигурация
- (3) Область сведений о технических тревогах: здесь отображаются подсказки (в верхней части) и сообщения о технических тревогах (в нижней части).
- (4) Область сведений о физиологических тревогах: здесь отображаются физиологические тревоги высокого приоритета (в верхней части) и физиологические тревоги среднего и низкого приоритета (в нижней части).
- (5) Область сведений о состоянии системы: здесь отображаются значок сигнала тревоги, состояние аккумулятора, состояние сети, подключенная центральная система мониторинга, состояние устройства хранения и системное время. Подробнее см. в разделе 3.6.1 *Экранные значки*.
- (6) Область числовых значений параметров: здесь отображаются значения параметров, пределы тревог и состояние тревог. В этой области также отображается список параметров. Выберите блок числовых значений параметров для открытия меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (7) Область клавиш быстрого доступа: здесь отображаются выбранные клавиши быстрого доступа.
- (8) Область числовых значений/кривой параметра: здесь отображаются значения параметров, кривые, пределы сигналов тревоги и их состояние. В этой области также отображается список параметров. При выборе области числовых значений или кривой параметра открывается меню соответствующего параметра. При выборе списка параметров открывается окно просмотра табличных трендов. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.
- (9) Область кривых параметров: здесь отображаются кривые параметров и сигналы тревоги по параметрам. Выберите кривую для открытия меню соответствующего параметра. Подробнее см. в разделе 3.11.4 *Открытие меню настроек параметров*.


3.6.1 Экранные значки

В таблице ниже перечислены символы, отображаемые на экране в области сведений о состоянии системы:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Взрослый, муж.		Взрослый, жен.
	Ребенок, муж.		Ребенок, жен.
	Новорожденный, муж.		Новорожденный, жен.
	Подключение к беспроводной сети. Сплошная часть указывает уровень сигнала сети.		Нет подключения к беспроводной сети.
	Подключение к проводной сети.		Нет подключения к проводной сети.
	Все тревоги приостановлены.		Отдельные физиологические тревоги отключены или монитор находится в состоянии отключенных тревог.
	Звуковые сигналы тревоги приостановлены.		Звуковые сигналы тревоги отключены.
	Тревоги подтверждены, и выполнен сброс системы тревог.		Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
	Низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо зарядить аккумулятор.		Критически низкий уровень заряда аккумулятора, необходимо незамедлительно зарядить аккумулятор. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
	Аккумулятор заряжается.		Аккумулятор не установлен.

3.6.2 Меню

Все меню имеют схожий стиль и структуру, см. рисунок ниже:

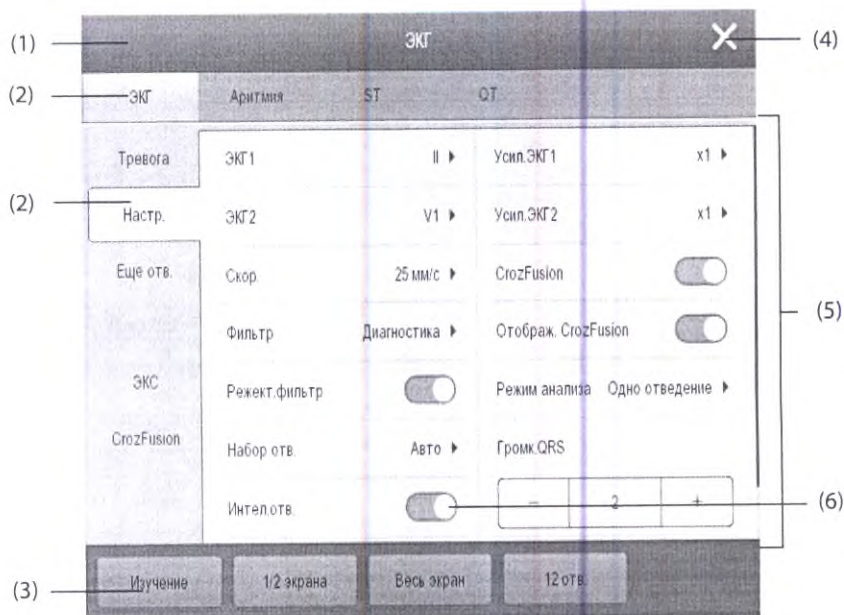

- (1) Заголовок меню
- (2) Вкладки подменю
- (3) Функциональные кнопки
- (4) Кнопка выхода: закрывает текущую страницу меню.
- (5) Область основной части: включает в себя элементы меню и параметры.
- (6) Переключатель:
 - ◆ Зеленый: переключатель включен.
 - ◆ Серый: переключатель выключен.

3.6.3 Клавиши быстрого доступа

Монитор оснащен клавишами быстрого доступа для моментального перехода к некоторым функциям. Область клавиш быстрого доступа расположена в нижней части экрана. Клавиша **Гл. меню** постоянно находится в правой нижней части, а клавиша **Еще** постоянно находится в левой нижней части. При нажатии клавиши **Еще** отображаются дополнительные клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, отображаемые на экране, можно настраивать.

3.6.3.1 Доступные клавиши быстрого доступа

В таблице ниже показаны доступные клавиши быстрого доступа.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Гл. меню	Открытие главного меню.		Еще	Отображение дополнительных клавиш быстрого доступа.
	Настр. трев.	Открытие меню Тревога .		Сброс тревог	Подтверждение текущих сигналов тревоги и сброс системы подачи сигналов тревоги.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Пауза звука	Приостановка подачи звуковых сигналов тревоги.		Пауза трев.	Приостановка текущих сигналов тревоги.
	Просмотр	Открытие меню Просм.		Ожидание	Переход в режим ожидания.
	Управление пациентами	Открытие меню Управл. пациентами.		Настр.экрана	Открытие меню Настр.экрана.
	Пуск/стоп НИАД	Запуск измерения НИАД или остановка текущего измерения НИАД.		Ост. все	Остановка всех измерений НИАД
	НИАД STAT	Запуск пятиминутного измерения НИАД.		Измер. НИАД	Открытие меню Измер. НИАД.
	Обнул.ИАД	Запуск калибровки нуля датчика ИАД.		Измер. СВ	Открытие окна СВ Измер.
	ДЗЛА	Открытие экрана ДЗЛА.		Венепункция	Накачивание манжеты НИАД для облегчения венепункции.
	Настр.парам.	Открытие меню Настр.парам.		Дистанционный просмотр	Открытие окна Дист.просм.
	Ручн.событ	Запуск и сохранение события вручную.		Минитренды	Отображение экрана минитрендов
	ОксКРГ	Открытие окна ОксКРГ.		Полный экран ЭКГ	Переход в полноэкранный режим отображения ЭКГ в 12 отведениях.
	Конфиденциальный режим	Переход в конфиденциальный режим.		Ночной режим	Переход в ночной режим.
	Окончат. отчет	Печать выбранных окончательных отчетов.		Режим интубации	Переход в режим интубации.
	Громкость	Открытие меню Громкость.		С-кадр	Стоп-кадр кривых.
	Расчеты	Открытие меню Расчеты.		Загрузка конфигурации	Открытие меню Загруз.конф..
	Печать	Запуск печати отчета в реальном времени.		Запись	Пуск/остановка записи.

Символ	Обозначение	Функция	Символ	Обозначение	Функция
	Ед.	Открытие меню Ед.		Отв./усил.ЭКГ	Открытие меню Отв./усил.ЭКГ.
	Заключ. по ЭКГ 24ч	Просмотр заключения по ЭКГ за период 24 часов.		Сигнал о помощи	Подача сигнала о необходимости оказания помощи
	GCS	Открытие меню GCS.		EWS	Открытие экрана EWS.
	Выписка пациента	Открытие диалогового окна Выписка пациента.		Архивн. пациент	Открытие диалогового окна Выписанный пациент.
	Режим ИК	Переход в режим ИК.			

3.6.3.2 Настройка отображаемых клавиш быстрого доступа

Для выбора отображаемых клавиш быстрого доступа выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Клав.б/дост.** одним из указанных ниже способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выб.клав.быстр.доступ.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Клав.б/дост.**
- Выберите вкладку **Текущий**, чтобы настроить отображение клавиш быстрого доступа на экране: В верхней части данной страницы выберите область для отображения определенной клавиши быстрого доступа, затем выберите клавишу быстрого доступа в соответствующем списке. Например, если требуется отобразить клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** в первом блоке, выберите первый блок, а затем нажмите клавишу **Настр.экрана** в списке.
- Выберите вкладку **Еще** для настройки клавиш быстрого доступа, которые будут отображаться при нажатии клавиши **Еще**.

3.7 Режимы работы

Монитор имеет различные режимы работы. В этом разделе описываются режим мониторинга и режим ожидания.

3.7.1 Режим мониторинга

Режим мониторинга — это наиболее часто используемый клинический режим для мониторинга пациентов. Монитор автоматически переходит в режим мониторинга при включении.

3.7.2 Конфиденциальный режим

Конфиденциальный режим — это особый режим клинического мониторинга. В конфиденциальном режиме монитор не отображает сведения о пациенте и данные мониторинга. Это позволяет контролировать доступ к сведениям о пациенте и обеспечивает конфиденциальность.

Конфиденциальный режим доступен только в том случае, когда зарегистрированный монитором пациент также находится под мониторингом центральной системы мониторинга (ЦСМ). Монитор продолжает мониторинг пациента, но сведения о пациенте отображаются только на ЦСМ.

3.7.2.1 Переход в конфиденциальный режим

Для перехода в конфиденциальный режим используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Конф. режим** → нажмите **Ок**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конф. режим** → нажмите **Ок**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в конфиденциальный режим.

- Экран становится пустым.
- Отключаются звуковые и световые сигналы всех тревог на мониторе, за исключением сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.
- Все системные звуки на мониторе, включая звук сердечного сокращения, звук пульса и звуковые сигналы сообщений, подавляются.

ОСТОРОЖНО!

- В конфиденциальном режиме все звуковые сигналы тревог на мониторе подавляются и все световые сигналы тревог отключаются. Тревоги будут отображаться только на ЦСМ. Обратите внимание на возможные риски.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Конфиденциальный режим недоступен, если в качестве отделения в настройках выбрана операционная.
- При подаче сигнала о низком заряде аккумулятора переход в конфиденциальный режим невозможен.

3.7.2.2 Выход из конфиденциального режима

Монитор пациента автоматически выходит из конфиденциального режима в указанных ниже случаях.

- Монитор отключается от ЦСМ.
- Подается сигнал тревоги о низком заряде аккумулятора.

Для выхода из конфиденциального режима вручную также можно использовать сенсорный экран.

3.7.3 Ночной режим

Ночной режим — это особый режим клинического мониторинга. Вы можете использовать ночной режим, чтобы не беспокоить пациента.

3.7.3.1 Переход в ночной режим

Для перехода в ночной режим выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Ночной режим**.
2. При необходимости измените настройки ночного режима.
3. Выберите **Вход в ночной режим**.

Стандартные настройки ночного режима таковы:

- Яркость: 1
- Громкость трев.: 2
- Громк.QRS: 1
- Громк.клав.: 0
- Звук заверш.НИАД: Выкл.
- Останов. НИАД: Выкл.

ВНИМАНИЕ!

- Проверьте настройки ночного режима перед его включением. Обратите внимание на возможный риск в случае слишком низких настроек громкости.
-

3.7.3.2 Выход из ночного режима

Для выхода из ночного режима выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ночной режим** или **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выйти из ноч.реж.**
2. Выберите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ваш монитор подключен к ЦСМ, он автоматически выйдет из ночного режима при отключении от ЦСМ.
 - Монитор восстановит предыдущие настройки при выходе из ночного режима.
-

3.7.4 Режим ожидания

Включив режим ожидания, вы можете временно остановить мониторинг пациента, не выключая монитор.

3.7.4.1 Переход в режим ожидания

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Ожидание** или клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Ожидание**.
2. Установите значение для параметра **Местопол.**, чтобы определить, где находится пациент при включении режима ожидания монитора.
3. Выберите **Ок**.

Ниже указаны характеристики монитора после перехода в режим ожидания.

- Все измерения параметров прекращаются.
- Все сигналы тревог и сообщений отключаются, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
- Яркость экрана становится минимальной после 30 секунд в режиме ожидания.

ОСТОРОЖНО!

- Обратите внимание на возможные риски при переводе монитора в режим ожидания. В режиме ожидания на мониторе прекращаются все измерения параметров и отключаются все сигналы тревоги, кроме сигнала о низком заряде аккумулятора.
-

3.7.4.2 Изменение местоположения пациента в режиме ожидания

Если требуется изменить местоположение пациента, выберите **Местопол.** на экране в режиме ожидания.

3.7.4.3 Выход из режима ожидания

Для выхода из режима ожидания используйте один из указанных ниже способов.

- Выберите **Возобн.мониторинг** для выхода из режима ожидания и продолжения мониторинга текущего пациента.
- Выберите **Выписка пациента** для выписки текущего пациента.
- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.

Если монитор автоматически переходит в режим ожидания после выписки пациента, используйте для выхода из режима ожидания один из указанных ниже способов.

- Выберите **Новый пациент** для выхода из режима ожидания и добавления нового пациента.
- Выберите **Пред.регистр** для ввода сведений о пациенте и подготовки к регистрации нового пациента.

3.8 Настройка монитора

Настройте монитор перед использованием.

3.8.1 Настройка даты и времени

Для настройки времени системы выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце Система выберите **Время**.
2. Установите значения для параметров **Дата** и **Время**.
3. Установите **Формат даты**.
4. Если вы хотите использовать 12-часовой режим, выключите **24-часовое время**.
5. Если вы хотите использовать летнее время, включите **Летнее время**. Вы можете вручную включать и выключать летнее время, только если функция автоматического режима летнего времени отключена. Подробнее см. в разделе 3.8.2 *Настройка яркости экрана*.

Если монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или к больничной клинической системе (HIS), значения даты и времени автоматически пересылаются из ЦСМ. В этом случае дату и время на мониторе изменить невозможно.

ВНИМАНИЕ!

- Изменение даты и времени влияет на хранение трендов и событий и может привести к потере данных.
-

3.8.2 Настройка яркости экрана

Для регулировки яркости экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Отобр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Отобр.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Отобр.**
2. При питании от внешнего источника настройте значение параметра **Яркость**. При использовании аккумулятора в качестве источника питания монитора настройте значение параметра **Яркость: работа от акк.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на мониторе настроена функция автоматической регулировки яркости, то при установке для параметра «Яркость» значения «Авто» яркость экрана будет автоматически меняться в зависимости от уровня внешнего освещения.
-

3.8.3 Настройка уровня громкости

Нажмите клавишу быстрого доступа **Громкость**, чтобы настроить **Громкость трев.**, **Громк.QRS** и **Громк.клав.**

3.9 Запуск мониторинга пациента

Для запуска мониторинга пациента после включения монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Зарегистрируйте пациента.
2. Проверьте настройки пациента. Убедитесь, что пределы тревог, категория пациента, состояние кардиостимуляции и т. д. соответствуют вашему пациенту. Замените их при необходимости.
3. Выполните желаемые измерения. Подробнее об измерениях см. в соответствующих разделах.

3.10 Остановка измерения параметра

Для остановки мониторинга параметра выполните действия, указанные ниже.

1. Отсоедините соответствующий датчик от пациента.
2. Отсоедините датчик от кабеля пациента.
3. Отсоедините кабель пациента от модуля параметра.
4. При использовании одноразового датчика утилизируйте его.

3.11 Основные операции

В этом разделе описываются операции, которые обычно выполняются при мониторинге пациента.

3.11.1 Включение и выключение параметра

Если подсоединен соответствующий модуль, включить или выключить параметр можно также вручную. Если настройка включения/выключения параметра не защищена паролем, для настройки параметра следует выполнить действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Параметры Вкл/Выкл** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Параметры Вкл/Выкл**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Параметры Вкл/Выкл**.
2. Включите или выключите соответствующие параметры.

Если настройка включения/выключения параметра защищена паролем, для настройки параметра включите параметр **Параметры вкл/выкл защищены**. См. раздел 26.11 *Другие настройки*.

Когда параметр отключен, монитор прекращает сбор данных и включение тревог по соответствующему измерению.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если параметр отключен вручную и соответствующий модуль параметра подключен, мониторинг данного параметра невозможен.

3.11.2 Отображение числовых значений и кривых параметров

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

3.11.3 Отображение списка параметров

В области числовых значений параметров могут отображаться тренды ЧСС, SpO₂, ЧД и НИАД/ИАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область для отображения списка параметров в области числовых значений параметров. Выберите **Список параметров** во всплывающем списке.

3.11.4 Открытие меню настроек параметров

Для каждого параметра имеется меню настройки, позволяющее регулировать настройки параметра и тревог. Открыть меню настройки параметров можно одним из указанных ниже способов.

- Выберите область числовых значений параметра или область кривых.
- Нажмите клавишу настройки  на передней панели модуля.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.**, затем выберите требуемый параметр.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Настр.** → выберите требуемый параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В настоящем руководстве всегда используется первый способ открытия меню настройки. Но вы можете использовать любой удобный для вас способ.

3.11.5 Изменение цвета отображения измерений

Вы можете настроить цвета значений измерений и цвета кривых для каждого параметра. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Параметры** выберите **Цвет парам.**
2. Выберите вкладку **Текущий** и установите цвета для значений измерений и кривых текущего мониторинга.
3. Выберите вкладку **Все** и установите цвета для значений измерений и кривых всех параметров.

3.12 Стоп-кадр кривых

Во время мониторинга пациента функция стоп-кадра позволяет выполнить стоп-кадр отображаемых на экране кривых, чтобы тщательно изучить состояние пациента. Кроме того, кривые после стоп-кадра можно напечатать.

3.12.1 Стоп-кадр кривых

Чтобы сделать стоп-кадр кривых, нажмите клавишу быстрого доступа **С-кадр**. После нажатия клавиши быстрого доступа **С-кадр** обновление и прокрутка всех отображаемых кривых, за исключением кривых на указанных ниже экранах, становятся недоступными.

- Экран **минитрендов**
- Экран **оисКРГ**
- Экран **дистанционного просмотра**
- Экран **EWS**

3.12.2 Просмотр стоп-кадров кривых

Для просмотра стоп-кадров кривых выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите кнопку  или  в окне С-кадр.
- Переместите стоп-кадр кривой влево или вправо.

В правом нижнем углу самой нижней кривой отображается время стоп-кадра. Исходное значение времени 0 сек. При прокрутке кривых интервал смены времени составляет 1 с. Например, -2 сек означает две секунды перед стоп-кадром. Это изменение будет распространяться на все кривые экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете просматривать стоп-кадры кривых продолжительностью до 120 сек.

3.12.3 Отмена стоп-кадра кривых

Для отмены стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна С-кадр.

3.12.4 Печать стоп-кадров кривых

Для печати стоп-кадра кривых нажмите кнопку  в верхнем правом углу окна С-кадр.

3.13 Создание стоп-кадра экрана

Монитор включает функцию стоп-кадра. Для получения стоп-кадра текущего экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите и удерживайте клавишу быстрого доступа **Еще**. Подождите, пока клавиша не изменит свой цвет с голубого на серый.

Полученные изображения автоматически сохраняются на USB-накопителе.

3.14 Проверка лицензий на программное обеспечение

Для запуска следующих функций на мониторе требуются лицензии на программное обеспечение:

- Шкала раннего предупреждения (EWS)
- Заключ. по ЭКГ 24ч

Для проверки лицензий нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → выберите **Лицензия** → **Локальн.**

Для установки лицензий выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель с лицензиями в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → выберите **Лицензия** → выберите **Внешн.**
3. Выберите **Устан.**

3.15 Выключение монитора

Выполните следующую проверку перед выключением монитора.

1. Убедитесь в том, что мониторинг пациента был завершен.
2. Отсоедините кабели и датчики от пациента.
3. Не забудьте при необходимости сохранить или сбросить данные мониторинга пациента.

Для выключения монитора нажмите и удерживайте в течение 3 секунд переключатель питания.

Выключение монитора не приводит к отключению монитора от сети переменного тока. Для полного отключения электропитания извлеките шнур питания из розетки.

ВНИМАНИЕ!

- В случае если не удастся отключить монитор стандартным способом, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд переключатель питания для принудительного отключения. Это может привести к потере данных пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор, который работал до отключения питания, автоматически включится после восстановления подачи питания.
- В случае временного сбоя питания, который будет устранен в течение 30 минут, мониторинг возобновится без изменения текущих настроек; в случае отсутствия питания более 30 минут монитор функционирует как и при стандартном выключении устройства.

Эта страница специально оставлена пустой.

4 Управление пациентами

4.1 Выписка пациента

Перед началом мониторинга нового пациента необходимо выписать предыдущего. После выписки пациента все его данные, включая сведения о пациенте, данные трендов и сведения о физиологических тревогах, будут удалены из монитора. Технические тревоги перезапускаются, и настройки монитора возвращаются к своим значениям по умолчанию. Подробнее см. в разделе 6.3 *Установка конфигурации по умолчанию*.

После выписки пациента монитор автоматически регистрирует нового пациента.

ОСТОРОЖНО!

- **Всегда выписывайте предыдущего пациента прежде, чем начать мониторинг следующего. Несоблюдение этого правила может привести к приписыванию данных не тому пациенту.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выписке пациента из монитора удаляются все предыдущие данные.

4.1.1 Выписка пациента вручную

Выпишите пациента вручную, используя один из указанных ниже способов.

- Проведите вниз по сенсорному экрану двумя пальцами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписка пациента**.
- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана → выберите **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами** → **Выписка пациента**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписка пациента**.

Выберите требуемый элемент во всплывающем окне.

- **Печать окончат. отчета:** печать окончательного отчета при выписке пациента.
- **Отключить:** удаление данных кривых текущего пациента. На мониторе устанавливается конфигурация по умолчанию, и затем он переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.
- **Удал. данные пац.:** выписка текущего пациента и удаление данных кривых. На мониторе используется текущая конфигурация, и он не переходит в режим ожидания. Текущий пациент указывается как выписанный.

4.2 Регистрация пациента

Регистрация нового пациента на мониторе выполняется в указанных ниже случаях.

- После выписки пациента вручную монитор автоматически регистрирует нового пациента.
- После пребывания в выключенном состоянии в течение выбранного периода времени монитор автоматически выпишет предыдущего пациента и зарегистрирует нового при запуске.
- Если монитор не обнаруживает определенные жизненные показатели пациента (ЭКГ, SpO2, ЧП, ЧД, НИАД) в течение 30 минут, появится сообщение с вопросом, нужно ли начать мониторинг нового пациента, если указанные жизненные показатели будут обнаружены снова.

Всегда вводите сведения о пациенте сразу после его регистрации. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.

ОСТОРОЖНО!

- Настройки категории пациента и состояния кардиостимуляции всегда содержат значение по умолчанию, независимо от того, зарегистрирован пациент или нет. Проверьте, подходят ли настройки для данного пациента.
 - Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значение «Да». Если установлено неверное значение «Нет», монитор может ошибочно принять импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активировать тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

4.3 Управление сведениями о пациенте

4.3.1 Открытие меню управления данными пациентов

Для открытия меню **Управл. пациентами** используйте один из способов, указанных ниже.

- Выберите область сведений о пациенте в верхнем левом углу экрана.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Управл. пациентами**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Управл. пациентами**.

4.3.2 Редактирование сведений о пациенте

Редактируйте сведения о пациенте после регистрации пациента, при неполном вводе сведений о пациенте или при необходимости изменить сведения о пациенте.

Для изменения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Управл. пациентами**. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.
2. Внесите требуемые изменения в сведения о пациенте.

Если к монитору подключен сканер штрихкода, вы можете отсканировать штрихкод пациента для ввода сведений о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор перезагрузит конфигурацию, если вы изменили категорию пациента.
-

4.3.3 Загрузка сведений о пациенте из центральной системы мониторинга

Это возможно, если монитор пациента подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ). Вы можете загружать сведения о пациенте из центральной системы мониторинга на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ В меню **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
2. Введите критерий запроса. Если монитор подключен к серверу ADT, введите критерии запроса на странице **Выписанный пациент**.
3. Выберите **Поиск**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

4.3.4 Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT

В случае если монитор соединен с сервером передачи данных регистрации и выписки (ADT) через eGateway. Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT на монитор. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Поиск пациента** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Поиск пациента**.
 - ◆ Выберите **Поиск пациента** в меню **Управл. пациентами**.
2. Введите критерий запроса.
3. Выберите **Запрос**. Откроется список, включающий в себя всех пациентов, соответствующих критериям запроса.
4. Выберите пациента из списка и затем выберите **Импорт**. Соответствующие сведения о пациенте обновятся в мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете загружать сведения о пациенте с сервера ADT, только если включена функция запроса ADT. Подробнее см. в разделе 7.5 *Просмотр данных других пациентов*.
- Загрузка сведений о пациенте с сервера ADT обновляет в мониторе только сведения о пациенте. Данные мониторинга не изменяются, и пациент не выписывается.

4.4 Экспорт данных пациента

Чтобы экспортировать данные текущего и выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
3. Выберите необходимых пациентов из списка.
4. Нажмите **Передача данных**.

4.5 Удаление данных пациента

Чтобы удалить данные выписанных пациентов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимых пациентов из списка.
3. Выберите **Удалить**.

Эта страница специально оставлена пустой.

5 Экраны пользователей

Монитор позволяет использовать различные экраны пользователей для облегчения мониторинга пациентов в различных отделениях и клинических приложениях.

5.1 Выбор экрана

Для выбора экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Выбор экр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.**
2. Выберите требуемый экран.

Быстро выбрать экран можно также с помощью движения двумя пальцами.

- При использовании для взрослых и детей
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране минитрендов, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном минитрендов.
 - ◆ Проведите по сенсорному экрану влево или вправо на экране EWS, чтобы переключиться между стандартным экраном, экраном с крупными цифрами и экраном EWS.
- При использовании для новорожденных: проведите по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться между экраном SpO_2 , экраном ОксКРГ и экраном с крупными цифрами.

5.2 Стандартный экран

Стандартный экран чаще всего используется для мониторинга пациента. В отделениях общей терапии, ОРИТ и Кард.ОРИТ стандартный экран используется по умолчанию.

5.2.1 Открытие стандартного экрана

Выберите для открытия стандартного экрана один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Стандартный экран**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите параметр **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.2.2 Настройка стандартного экрана

Вы можете настроить отображаемые числовые значения, кривые и их последовательность на стандартном экране. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривых, затем из всплывающего списка выберите элемент, который вы хотите видеть в этой области. Те параметры и кривые, которые вы не выбрали, не будут отображены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры и кривые ЭКГ всегда отображаются в первой строке области числовых значений или области кривой параметра.

5.3 Экран с крупными цифрами

На экране с крупными цифрами числовые значения параметров отображаются крупным шрифтом.

5.3.1 Открытие экрана с крупными цифрами

Выберите для открытия экрана с крупными цифрами один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран с крупными цифрами.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Крупные цифры**.

5.3.2 Настройка экрана с крупными цифрами

Для настройки экрана с крупными цифрами выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Выбор экр.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр..**
2. Выберите вкладку **Крупные цифры**.
3. Выберите область числовых значений или область кривых, а затем во всплывающем списке выберите элемент, который будет отображаться в этой области.

5.4 Экран минитрендов

На экране минитрендов отображаются недавно полученные графические тренды параметров.


5.4.1 Открытие экрана минитрендов

Для открытия экрана минитрендов выберите один из указанных ниже способов.

- Если текущим экраном является стандартный, проведите пальцем по сенсорному экрану вправо.
- Нажмите кнопку  в левой части экрана, если в настоящий момент отображается стандартный экран.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Минитренды**.

5.4.2 Отображение экрана минитрендов

Экран минитрендов показан на рисунке ниже. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

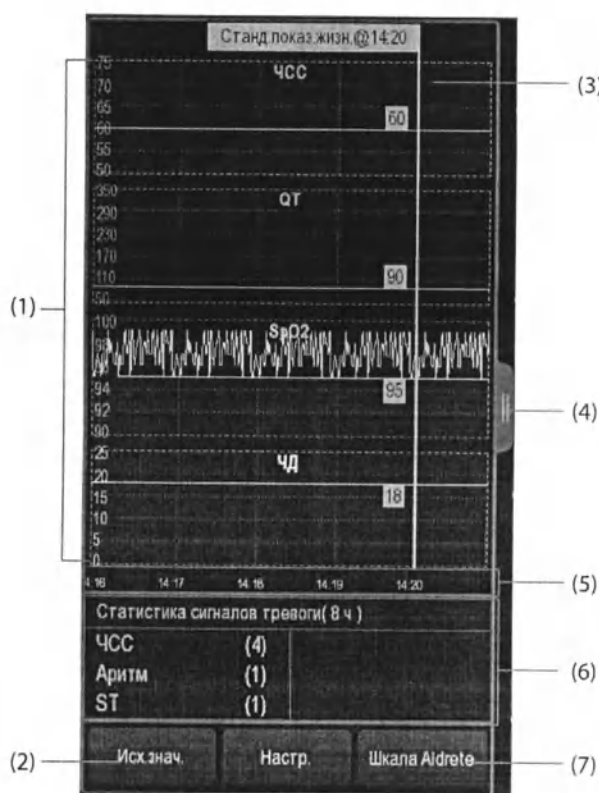

- (1) Шкала
- (2) Кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.**. Если для параметра отделения установлено значение **ОПЕР**, то доступна кнопка **Исх.знач.**. Для других отделений доступна кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
- (3) Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.
- (4) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть тренды за более длительный период
- (5) Линия времени
- (6) Область статистики сигналов тревоги
- (7) Кнопка шкалы Aldrete. Эта кнопка доступна для операционной.

5.4.3 Просмотр трендов за более длительный период

Для просмотра трендов за более длительный период выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку  на экране минитрендов или проведите пальцем по экрану вправо.

5.4.4 Настройка параметров минитрендов

Для настройки параметров выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**.
3. Настройте параметры. Если требуется использовать параметры по умолчанию, выберите **Параметр по умолч.**

5.4.5 Настройка длины минитренда

Для настройки длины минитренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Дл. минитренда**.

5.4.6 Настройка переключателя статистики тревог

Пользователь может настроить отображение статистического количества физиологических тревог в нижней части экрана минитрендов. Для настройки переключателя статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Переведите переключатель **Статистика сигналов тревоги** в положение включения или выключения.

5.4.7 Настройка продолжительности данных статистики сигналов тревоги

Пользователь может настроить временной промежуток для отображения статистики сигналов тревоги. Для настройки периода статистики тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Продолжительность данных статистики сигналов тревоги**.

5.4.8 Стандартные показатели жизнедеятельности/Исх.знач.

Функция отображения стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений используется для маркировки показателей параметров, полученных в определенный момент, для последующего использования. Если для параметра отделения установлено значение **ОПЕР**, то доступна кнопка **Исх.знач.**. Для других отделений доступна кнопка **Стандартные показатели жизнедеятельности**.

5.4.8.1 Маркировка стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную

Для маркировки стандартных показателей жизнедеятельности/исходных значений вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Стандартные показатели жизнедеятельности** или **Исх.знач.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на экране минитрендов не отображается кнопка «Исх.знач.» или «Стандартные показатели жизнедеятельности», нажмите кнопку «Настр.» и переведите переключатель «Исх.знач.» в положение включения либо установите для пункта «Стандартные показатели жизнедеятельности» значение «Вручную» или «Авто».

5.4.8.2 Настройка автоматических параметров стандартных показателей жизнедеятельности

Возможна автоматическая маркировка значений стандартных показателей жизнедеятельности на мониторе. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте экран минитрендов.
2. Нажмите кнопку **Настр.**
3. Выберите **Авто** в раскрывающемся списке параметра **Стандартные показатели жизнедеятельности**.
4. Выберите **Время**, чтобы задать время для маркировки первых значений стандартных показателей жизнедеятельности.
5. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал для маркировки значений стандартных показателей жизнедеятельности.

5.4.9 Шкала Aldrete

Выберите **Шкала Aldrete** для просмотра последних результатов оценки и времени оценки. Для определения текущего состояния пациента выберите

оценку для каждого элемента и выберите **ОК**, чтобы получить новую оценку.

ОСТОРОЖНО!

- Шкала Aldrete и рекомендации предназначены только для справки. Решение о переводе пациента после его пробуждения должно основываться на фактическом состоянии пациента.

5.5 Экран ОксКРГ

Экран ОксКРГ является экраном пользователя по умолчанию для неонатологии. На нем отображаются 6-минутные тренды ЧСС/ЧСС от удара к удару и SpO_2 , сжатая кривая CO_2 /Дых., параметры ABD и последние события ABD.

Функция ОксКРГ предназначена только для новорожденных.

5.5.1 Открытие экрана ОксКРГ

Выберите для открытия экрана ОксКРГ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран ОксКРГ.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ОксКРГ**.

5.5.2 События ОксКРГ

В таблице ниже представлен перечень событий ABD и их критериев.

Тип события	Описание	Примечания
A	Событие апноэ: продолжительность апноэ превышает пороговое значение. - A20: продолжительность апноэ составляет не менее 20 секунд. - A15: продолжительность апноэ составляет от 15 до 20 секунд (но менее 20 секунд). - A10: продолжительность апноэ составляет от 10 до 15 секунд (но менее 15 секунд).	A20 — это событие, помечаемое красным цветом
B	Событие брадикардии: продолжительность низкой ЧСС, экстремальной брадикардии или асистолии превышает пороговое значение.	/
D	Событие низкого SpO_2 : значение SpO_2 ниже, чем предельное значение десатурации SpO_2 .	/
BD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	/
AB	Одновременное обнаружение апноэ и брадикардии	Событие, помечаемое красным цветом
AD	Одновременное обнаружение брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом
ABD	Одновременное обнаружение апноэ, брадикардии и низкого SpO_2	Событие, помечаемое красным цветом

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор регистрирует все события ABD для просмотра событий ОксКРГ, однако в списке ABD экрана ОксКРГ отображаются только события, помечаемые красным цветом.

5.5.3 Отображение области событий ABD

В области событий ABD отображаются значения параметров событий ABD, активных в настоящее время, а также перечень последних событий ABD, помечаемых красным цветом.

5.5.4 Настройка параметров ОксКРГ

Выберите тренды параметров или сжатую кривую, чтобы настроить параметры и сжатую кривую, которые должны отображаться. Выбранные параметры будут использоваться для расчетов событий ABD.

5.5.5 Установка порогового значения событий ABD

Выберите тренд любого параметра или сжатую кривую, чтобы выполнить описанную ниже настройку.

- Задайте пороговое значение событий ABD.
- Установите значение параметра **Формат хранения событий**.
 - ◆ **1 мин+3 мин:** сохранение данных, полученных в течение одной минуты до и трех минут после события.
 - ◆ **3 мин+1 мин:** сохранение данных, полученных в течение трех минут до и одной минуты после события.
 - ◆ **2 мин+2 мин:** сохранение данных, полученных в течение двух минут до и двух минут после события.

Сохраненные данные включают в себя тренды параметров ОксКРГ, сжатую кривую, пороговые значения тревог, показатели НИАД и температуры.

5.5.6 Редактирование событий ABD

Для редактирования событий ABD выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите кнопку **Отметить**, чтобы открыть диалоговое окно **Отметить**.
2. Перемещайтесь вверх и вниз по списку событий, чтобы выбрать требуемое событие.
3. Выберите состояние пациента для ситуации, когда произойдет соответствующее событие.
4. Выберите **Сохранить**.

5.6 Экран SpO₂

Экран SpO₂ можно использовать для новорожденных, если требуется только измерение SpO₂ пациента.

На экране SpO₂ отображаются данные, связанные с SpO₂. Кроме того, на нем в режиме реального времени отображаются показатели температуры и НИАД.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран SpO₂ предназначен только для новорожденных.

5.6.1 Открытие экрана SpO₂

Выберите для открытия экрана SpO₂ один из указанных ниже способов.

- Проведите двумя пальцами по сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключиться на экран SpO₂.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **Экран SpO₂**.

5.6.2 Отображение экрана SpO₂

На рисунке ниже показан экран SpO₂. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.



- (1) Табличный тренд: здесь отображаются тренды SpO₂, ЧП и ИП.
- (2) Область статистики SpO₂: здесь отображаются данные статистики каждого сегмента SpO₂.
- (3) Область температуры: здесь отображаются показатели температуры и соответствующие пределы тревог.
- (4) Область НИАД: здесь отображаются показатели НИАД и соответствующие пределы тревог.
- (5) Область SpO₂: здесь отображаются показатели ЧП и ИП, а также соответствующие пределы тревог. Сведения о пределах тревог отображаются на информационных панелях. Текущие значения измерений обозначаются с помощью указателей Δ.
- (6) Кривая плетизмограммы

5.6.3 Работа с экраном SpO₂

С помощью экрана SpO₂ можно получить доступ к настройке параметров и просмотру трендов. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Выберите тренд SpO₂, ЧП или ИП, чтобы открыть страницу просмотра **Таблич. тренды**.
- Выберите область статистики SpO₂, чтобы открыть меню **Статистика SpO₂ Настр.**. Задайте диапазон каждого сегмента SpO₂ и целевого сегмента.
- Выберите значение SpO₂, ЧП или ИП, информационную панель либо кривую плетизмограммы, чтобы открыть меню **SpO₂**.
- Выберите область температуры, чтобы открыть меню **Темп.**.
- Выберите область НИАД, чтобы открыть меню **НИАД**.

Эта страница специально оставлена пустой.

6.1 Общая информация о конфигурациях

При выполнении непрерывного мониторинга пациента медицинским работникам часто требуется регулировать настройки монитора в соответствии с состоянием пациента. Совокупность всех этих настроек называется конфигурацией. Элементы системной конфигурации могут быть разделены на следующие категории: конфигурация параметров, конфигурация тревог и пользовательское обслуживание. Для более эффективного выполнения настройки на мониторе доступны различные наборы конфигураций, подходящие для различных категорий пациентов и отделений. Можно изменить некоторые настройки определенной конфигурации и затем сохранить ее как пользовательскую конфигурацию.

Конфигурации по умолчанию, предоставленные для монитора, ориентированы на отделения. Пользователь может выбрать одно из указанных ниже отделений.

- Общее
- ОРИТ
- Кард.ОРИТ
- Неонатология
- ОПЕР

Для каждого отделения имеется три различных набора конфигураций, специально подобранных для взрослых пациентов, детей и новорожденных.

ОСТОРОЖНО!

- Функция управления конфигурациями защищена паролем. Задачи управления конфигурацией должны выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
-

6.2 Изменение отделения

Если текущая конфигурация отделения не отвечает вашим требованиям, вы можете изменить отделение, выполнив действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Смена отделения**.
3. Выберите отделение.
4. Выберите **Ok**.

ВНИМАНИЕ!

- При изменении отделения будут удалены все пользовательские конфигурации.
-

6.3 Установка категории пациента по умолчанию

Для установки категории пациента по умолчанию при регистрации нового пациента выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Установите значение параметра **Категория пац. по умолч.**

6.4 Установка конфигурации по умолчанию

Монитор загрузит предварительно заданную конфигурацию по умолчанию в следующих случаях:

- регистрация нового пациента;
- выписка пациента;
- удаление данных пациента;
- изменение категории пациента.

Для установки конфигурации по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Выб.конфиг. по умолч.**
3. Выберите **Загрузить последнюю конфиг** или **Загрузить указанную конфиг.**
 - ◆ Если вы выбрали **Загрузить указанную конфиг.**, восстановленная конфигурация будет зависеть от категории пациента (взрослые, дети, новорожденные). Это может быть либо заводская, либо сохраненная пользовательская конфигурация. Например, выберите **Конф. по умолч, взр.** и затем **Заводская по умолч** или пользовательскую конфигурацию(и).
 - ◆ Если вы выбрали пункт **Загрузить последнюю конфиг**, последняя конфигурация загрузится, когда будет включен монитор или зарегистрирован пациент.

6.5 Сохранение текущих настроек

Текущие настройки можно сохранить как конфигурацию пользователя. Можно сохранить до 10 пользовательских конфигураций.

Для сохранения текущих настроек выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Сохранить текущих настроек**.
3. Введите имя конфигурации.
4. Выберите **Ок** для сохранения текущих настроек как пользовательской конфигурации.

6.6 Удаление конфигурации

Для удаления конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Удалить конфигурацию**.
3. Выберите конфигурацию, которую вы хотите удалить:
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **Локальное** отображает имеющиеся в мониторе пользовательские конфигурации.
 - ◆ В меню **Удалить конфигурацию** выбор вкладки **USB-привод** отображает имеющиеся пользовательские конфигурации на USB-носителе.
4. Выберите **Удалить**.
5. Выберите **ОК**.

6.7 Передача конфигурации

Когда устанавливаются несколько мониторов с одной и той же пользовательской конфигурацией, не нужно настраивать каждый монитор по отдельности. Используйте USB-накопитель для передачи конфигурации между мониторами.

6.7.1 Экспорт конфигурации

Для экспорта текущей конфигурации монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-разъем монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Экспорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для экспорта.
5. Выберите **Экспорт**.

6.7.2 Импорт конфигурации

Для импорта конфигурации с USB-накопителя на монитор выполните действия, указанные ниже.

1. Вставьте USB-накопитель в USB-порт монитора.
2. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
3. Выберите **Импорт конфигурации**.
4. Выберите конфигурации и **Настр. польз. обслужив-я** для импорта.
5. Выберите **Импорт**.

6.8 Печать конфигураций

Для печати заводских и пользовательских конфигураций выполните действия, указанные ниже:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Печать конфигурации**.
3. Выберите необходимые конфигурации.
4. Выберите пункт **Печать**.

6.9 Загрузка конфигурации

Во время работы можно изменять некоторые настройки. Однако эти изменения или предварительно выбранная конфигурация могут не подойти для вновь зарегистрированного пациента. Поэтому монитор позволяет загружать требуемую конфигурацию, чтобы обеспечить подходящие настройки для пациента.

Для загрузки конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Загрузить**.
2. Выберите необходимую конфигурацию.
 - ◆ Выберите конфигурацию на данном мониторе на странице **Локальное**.
 - ◆ Выберите конфигурацию на USB-накопителе на странице **USB-привод**.
3. Выберите **Загрузить**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в текущей конфигурации вы загружаете конфигурацию другой версии программы, монитор может загрузить некоторые настройки по умолчанию.

6.10 Изменение пароля конфигурации

Для изменения пароля конфигурации выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Конфигурация** выберите **Управление** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
2. Выберите **Изменить пароль**.
3. Введите старый пароль и новый пароль.
4. Выберите **ОК**.

7 Сетевой мониторинг

7.1 Общая информация о сети

Вы можете подключить монитор к центральной системе мониторинга (ЦСМ), eGateway и другим мониторам, используя проводную или беспроводную локальную сеть.

7.2 Сведения о безопасности сети

ВНИМАНИЕ!

- Проектирование, развертывание, отладка и обслуживание беспроводной сети должны проводиться специалистами по техническому обслуживанию компании Mindray или уполномоченными специалистами.
- Всегда устанавливайте беспроводную сеть в соответствии с требованиями местного законодательства о сетях.
- Передача данных должна осуществляться в закрытой или виртуально изолированной сети, настроенной в медицинском учреждении для всех сетевых функций. Медицинское учреждение несет ответственность за обеспечение безопасности виртуально изолированной сети.
- Обеспечьте надежное хранение аутентификационных сведений (например, пароля) для защиты сети от доступа неавторизованных пользователей.
- Не подключайте к сети приборы и устройства немедицинского назначения.
- При слабом уровне сигнала беспроводной сети существует риск потери данных ЦСМ.
- Радиопомехи могут стать причиной отключения беспроводной сети.
- Отключение от сети может стать причиной потери данных ЦСМ и функциональных неполадок. В случае потери сетевого соединения проверьте пациента и устраните неполадки сети как можно скорее.
- Убедитесь, что IP-адрес монитора указан правильно. Изменение настроек сети может привести к потере сетевого соединения. При возникновении проблем с назначением IP-адреса обратитесь к техническому специалисту.

7.3 Подключение монитора к ЦСМ

Монитор можно подключить к ЦСМ BeneVision и HYPERVERSOR X, используя проводную или беспроводную ЛВС. При подключении к ЦСМ система предоставляет указанные ниже возможности.

- Монитор может передавать в ЦСМ значения параметров, кривые, настройки тревог и события. С помощью ЦСМ можно проверять данные мониторинга пациента и состояние тревог.
- Сведения о пациенте, настройки тревог и состояния тревог могут быть синхронизированы между монитором и ЦСМ.
- С помощью ЦСМ можно запускать и останавливать измерения НИАД.
- В случае потери сетевого соединения монитор может передавать данные в ЦСМ опосредованно при возобновлении подключения.

Подробнее о ЦСМ см. в *Руководстве оператора центральной системы мониторинга BeneVision (номер по каталогу: 046-010282-00)* и *Руководстве оператора центральной системы мониторинга HYPERVERSOR X (номер по каталогу: 046-013819-00)*.

Выберите область сведений о состоянии системы в верхнем правом углу главного экрана, чтобы выбрать ЦСМ. Выберите требуемую ЦСМ во всплывающем списке ЦСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбор ЦСМ возможен только в том случае, если переключатель выбора отделения находится в положении включения. Подробнее см. в разделе 26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции».

7.4 Подключение eGateway

Вы можете подключить монитор к eGateway, используя проводную или беспроводную локальную сеть. При подключении к eGateway система предоставляет следующие возможности:

- Монитор может передавать значения параметров, кривые, настройки тревог и события на eGateway.
- На мониторе и eGateway можно синхронизировать часы.

7.5 Просмотр данных других пациентов

Используя монитор, вы можете в реальном времени просматривать состояния тревог и физиологические данные пациентов с других устройств мониторинга, подключенных к сети.

Устройство, находящееся на расстоянии, называется удаленным устройством или прикроватным устройством (например, прикроватный монитор). Возможен одновременный просмотр 12 удаленных устройств (макс.). Также с помощью монитора можно просмотреть кривые на удаленном устройстве.

Просматривать удаленные устройства можно в окне **Дист.просм.** или рядом с панелью просмотра тревог на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот монитор также можно просматривать с удаленных устройств. Данный монитор можно одновременно просматривать с 32 удаленных устройств (макс.), при этом с 8 удаленных устройств можно просматривать кривые, отображаемые на данном мониторе.

7.5.1 Дистанционный просмотр

В окне **Дист.просм.** вы можете в реальном времени просматривать параметры и кривые с одного выбранного устройства и в то же время наблюдать за тревогами других устройств.


7.5.1.1 Открытие окна дистанционного просмотра

Для открытия окна **Дист.просм.** выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Дист.просм.**.
- Выберите койку на панели просмотра тревог на главном экране. Подробнее о настройке отображения областей на главном экране см. в разделе 7.5.2.2 *Отображение панели просмотра тревог на главном экране.*
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → перейдите на вкладку **Основной экран** → перейдите на вкладку **Выбор экр.** → выберите **Дист.просм.**

7.5.1.2 О дистанционном просмотре

На рисунке ниже показано окно **Дист.просм.**.

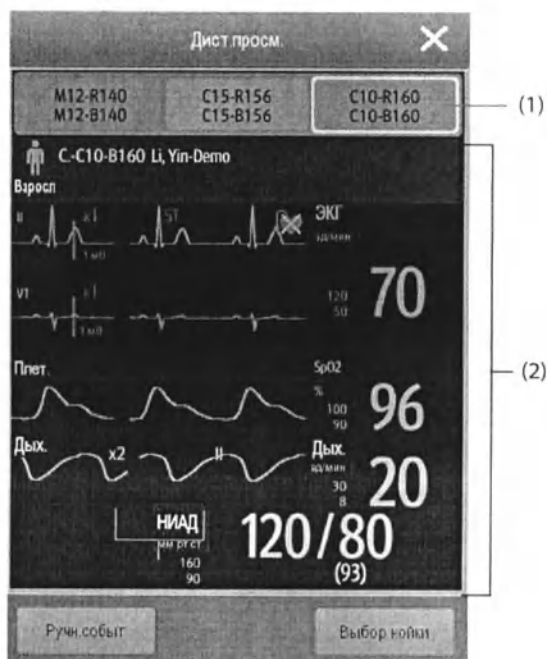

(1) Область просмотра тревог

- ◆ Отображение всех удаленных коек, для которых выполняется мониторинг.
- ◆ Каждая койка отображает номер палаты, номер койки, состояние соединения и состояние тревоги. Фоновый цвет указывает статус соответствующей койки.

Фоновый цвет	Описание
Зеленый	Сигнал тревоги от койки не поступает.
Красный	Удаленное устройство отключено, или поступает сигнал тревоги высокого приоритета. Тревога высокого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки. Если удаленное устройство отключено, на экране отображается значок  .
Желтый	Поступает сигнал тревоги среднего приоритета. Тревога среднего приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Голубой	Поступает сигнал тревоги низкого приоритета. Тревога низкого приоритета в данный момент является высшим уровнем тревоги для койки.
Серый	Койка находится в режиме ожидания.

(2) Основная часть

Отображаются сведения о пациенте, состояние и сообщения тревог, кривые, измерения и другие данные для выбранной койки. Данная койка называется основной койкой.

7.5.1.3 Добавление койки

Пользователь может просматривать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе, добавив требуемые удаленные устройства. Для добавления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите требуемое отделение. Будут отображены все койки, находящиеся в этом отделении.
3. Выберите требуемую панель в области A-W1 или A-W2, а затем выберите койку в списке. Выбранная койка появится на панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Добавленная койка помечена галочкой ✓ в правой части списка коек.

7.5.1.4 Удаление койки

Если вы больше не хотите осуществлять мониторинг удаленного устройства, вы можете удалить его. Для удаления удаленного устройства выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В окне **Выбор койки** выберите койку в области A-W1 или A-W2, а затем выберите **Освоб. койку**. Если вы хотите удалить все койки, выберите **Освоб. все койки**.

7.5.1.5 Отображение основной койки

В окне **Дист.просм.** вы можете выбрать койку в области просмотра тревог, и основная часть окна **Дист.просм.** будет отображать в реальном времени экран мониторинга устройства.

7.5.1.6 Сохранение ручного события

Вы можете запустить ручное событие, выбрав **Ручн.событ** в окне **Дист.просм.**

Ручное событие хранится в окне просмотра событий соответствующего удаленного устройства.

7.5.1.7 Сброс тревог удаленных устройств

Чтобы сбросить сигналы тревоги удаленных устройств, выберите **Сброс тревог** на экране **Дист.просм.**.

7.5.1.8 Выбор коек по группе наблюдения

Монитор можно настроить таким образом, чтобы он автоматически выбирал койки, относящиеся к одной и той же группе наблюдения, во время смены групп наблюдения в ЦСМ. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте окно **Выбор койки**. Используйте для этого один из указанных ниже способов.
 - ◆ В окне **Дист.просм.** выберите **Выбор койки**. Подробнее об открытии окна **Дист.просм.** см. в разделе 7.5.1.1 *Открытие окна дистанционного просмотра*.
 - ◆ Выберите значок  на панели просмотра тревог, если выполнена соответствующая настройка отображения этой панели на главном экране.
2. В нижнем левом углу окна **Выбор койки** выберите **Выбрать койки по группе наблюд.**

7.5.2 Просмотр тревог


Функция просмотра тревог обеспечивает цветовые и звуковые уведомления о тревогах.

- Монитор запускает сигнал тревоги самого высокого приоритета со всех мониторируемых удаленных устройств.
- Монитор отображает сигнал тревоги самого высокого приоритета с соответствующим фоновым цветом для каждой койки в областях, указанных ниже.
 - ◆ В верхней части окна **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*
 - ◆ На главном экране. Подробнее см. в разделе 7.5.2.1 *О панели просмотра тревог.*

7.5.2.1 О панели просмотра тревог

На главном экране может отображаться до двух панелей просмотра тревог — A-W1 и A-W2. На каждой панели можно разместить до шести коек.

На рисунке ниже показаны панели просмотра тревог.

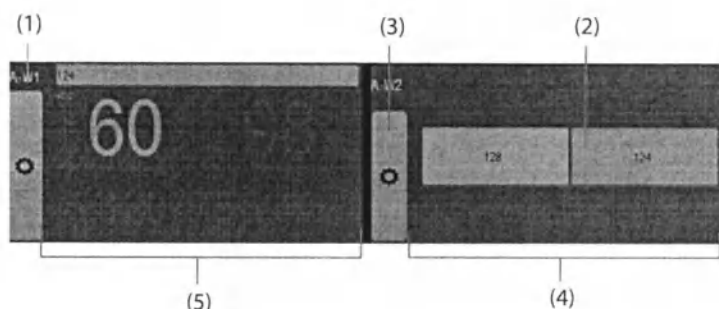

- (1) Метка панели просмотра тревог
- (2) Значок отсоединения: при отсоединении удаленного устройства на панели появляется значок и фоновый цвет панели становится красным.
- (3) Значок выбора койки: выберите его для перехода к окну **Выбор койки**.
- (4) Панель с несколькими койками: если для панели назначено более одной койки, на панели отображается состояние тревоги, состояние соединения и т. д.
- (5) Панель одной койки: если для панели назначена только одна койка, на панели отображается значение параметра, сообщение тревоги для этой койки и т. д.

Панель просмотра тревог похожа на область просмотра тревог в окне **Дист.просм.** Подробнее см. в разделе 7.5.1.2 *О дистанционном просмотре.*

7.5.2.2 Отображение панели просмотра тревог на главном экране

Для настройки панели просмотра тревог на главном экране монитора выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** для открытия меню **Настр.экрана**.
2. Выберите вкладку **Конфиг.обл.**
3. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть панель просмотра тревог, а затем в раскрывающемся списке выберите **Просмотр тревоги** → **A-W1** или **A-W2**.

7.6 MLDAP

MLDAP — протокол LDAP компании Mindray (Lightweight Directory Access Protocol — облегченный протокол доступа к каталогам). Он представляет собой независимый процесс; данный протокол можно установить на eGateway или другой сервер приложений (Windows). MLDAP предоставляет идентификационные сведения о пользователе и обеспечивает его аутентификацию.

Сервер MLDAP подключается к больничному серверу LDAP. Все устройства мониторинга подключаются к серверу MLDAP для идентификации и аутентификации пользователя, что позволяет выполнять действия, указанные ниже.

- Изменение настроек сигналов тревоги
- Изменение настроек аритмии
- Получение доступа к меню Техобслуж.

7.7 Отключение от беспроводной сети

Для отключения от беспроводной сети выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

Для повторного подключения к беспроводной сети после отключения от нее вручную выполните действия, указанные ниже.

1. Проведите по экрану пальцем сверху вниз.
2. Выберите .

8 Сигналы тревоги

8.1 Общая информация о сигналах тревоги

В этой главе описываются функции и настройки сигналов тревоги.

8.2 Сведения о безопасности при подаче тревог

ОСТОРОЖНО!

- Использование различных предварительных настроек тревог и настроек конфигурации по умолчанию для одного и того же оборудования в одном и том же месте, например в отделении интенсивной терапии или кардиологической операционной, потенциально опасно.
- Если ваш монитор подключен к центральной системе мониторинга (ЦСМ) или другим мониторам, тревоги можно просматривать и регулировать дистанционно. Дистанционная приостановка, подавление, отключение звука и сброс сигналов тревог монитора через ЦСМ может привести к опасным последствиям. Подробнее смотрите в руководстве оператора ЦСМ и прочих мониторов.
- Мониторы в вашем помещении могут иметь различные настройки тревог в соответствии с особенностями различных пациентов. Прежде чем приступить к мониторингу, всегда проверяйте, подходят ли настройки пределов тревог для данного пациента. Всегда проверяйте, активны ли необходимые пределы тревог и установлены ли они в соответствии с клиническим состоянием пациента.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние запрещается устанавливать для верхнего предела сигнала тревоги по SpO_2 значение 100%, которое равносильно выключению сигнала тревоги.
- Если звук тревог выключен, то монитор пациента не подает звуковой сигнал тревоги даже при возникновении новой тревоги. Необходимо с большой осторожностью подходить к выключению звука тревог. Внимательно наблюдайте за пациентом в то время, пока отключены тревоги или звуковые сигналы тревог приостановлены на определенный или неопределенный период.
- При мониторинге пациентов, которые не находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, следует настроить систему тревог соответствующим образом в зависимости от состояния пациента.
- При мониторинге не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Установка низкой громкости звука тревоги может быть опасной для пациента. Всегда проверяйте, уместен ли уровень громкости звукового сигнала тревог в вашем медицинском учреждении. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

8.3 Описание тревог

8.3.1 Категории тревог

На мониторе подаются сигналы тревоги двух различных типов: физиологические и технические.

- Сигналы тревоги по физиологическим параметрам подаются в случае выхода значений параметров пациента за установленные пределы или при отклонении состояния пациента от нормы НИАД.
- Технические тревоги подаются при электрических, механических и других сбоях и неполадках монитора, а также при сбоях датчиков или компонентов. Состояния технической тревоги могут также быть вызваны неспособностью алгоритма классифицировать или расшифровать доступные данные.

Помимо физиологических и технических тревог монитор также может отображать некоторые сообщения о состоянии системы или пациента.

8.3.2 Приоритеты тревог

В зависимости от уровня приоритета сигналы тревоги делятся на указанные ниже группы.

- Сигналы тревоги высокого приоритета: указывают на опасную для жизни ситуацию или серьезную неисправность устройства. Сигналы тревоги высокого приоритета требуют немедленного реагирования.
- Сигналы тревоги среднего приоритета: указывают на отклонение показателей жизнедеятельности от нормы или неисправность устройства. Сигналы тревоги среднего приоритета требуют оперативного реагирования.
- Сигналы тревоги низкого приоритета: указывают на дискомфортное состояние, неисправность устройства или неправильную работу. Сигналы тревоги низкого приоритета требуют обратить внимание на указанное состояние.
- Сообщения: предоставляют дополнительные сведения о пациенте или оборудовании.

8.3.3 Индикаторы сигналов тревоги

При возникновении тревоги монитор оповещает о ней с помощью визуальных или звуковых индикаторов. Подробнее см. в таблице ниже.

Индикатор тревоги		Сигнал тревоги высокого приоритета	Сигнал тревоги среднего приоритета	Сигнал тревоги низкого приоритета	Сообщение	Комментарии
Лампа тревоги		Красный Частота мигания: 1,4–2,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Желтый Частота мигания: 0,4–0,8 Гц Коэффициент загрузки: 20–60%	Голубой Не мигает Коэффициент загрузки: 100%	Отсутствуют	Отсутствуют
Схема подачи звукового сигнала	ISO	Повторяющаяся подача 2 × 5 звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 3 звуковых сигналов	Одиночный звуковой сигнал	Отсутствуют	Отсутствуют
	Режим 1	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
	Режим 2	Повторяющаяся подача 3 высокочастотных звуковых сигналов	Повторяющаяся подача 2 звуковых сигналов	Одиночный низкочастотный звуковой сигнал	Отсутствуют	
Сообщение тревоги		Белый текст в красном окне	Черный текст в желтом окне	Черный текст в голубом окне	Белый текст	Сообщения о тревогах отображаются в области сведений о тревогах в верхней части экрана. Вы можете выбрать отображаемые сообщения о тревогах в списке тревог.
Индикатор приоритета тревоги		***	**	*	Отсутствуют	Индикатор отображается перед соответствующим сообщением о тревоге.
Значение параметра		Белый текст в мигающем красном окне	Черный текст в мигающем желтом окне	Черный текст в мигающем голубом окне	Отсутствуют	Отсутствуют

ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременном возникновении нескольких тревог разных уровней монитор выбирает тревогу наивысшего уровня, включает световой индикатор тревоги и подает звуковой сигнал.
- При одновременном возникновении нескольких технических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает только сообщения о тревоге наивысшего приоритета.
- При одновременном возникновении нескольких физиологических тревог с разным приоритетом, которые должны быть отображены в одной области, монитор отображает сообщения о тревогах наивысшего уровня, а сообщения о тревогах среднего и низкого уровня отображаются поочередно.
- При одновременном возникновении нескольких тревог одного уровня, которые должны быть отображены в одной области, все сообщения о тревогах будут выведены на экран одно за другим.

8.3.4 Значки состояния тревоги

Наряду с индикаторами тревоги, описанными в разделе 8.3.3 *Индикаторы сигналов тревоги*, монитор использует для указания состояния тревоги следующие значки.

- | | | |
|---|--------------------|--|
|  | Пауза тревоги: | означает, что все тревоги приостановлены. |
|  | Тревога выключена: | означает, что тревоги по отдельным измерениям выключены или система находится в состоянии выключения тревог. |
|  | Пауза звука: | означает, что звуковые сигналы тревоги приостановлены. |
|  | Выключение звука: | означает, что звуковые сигналы тревог отключены. |
|  | Сброс тревог: | означает, что тревоги подтверждены и система тревог сброшена. |

8.4 Доступ к экранной справке для просмотра технических сигналов тревоги (AlarmSight)

В списке технических тревог после сообщений есть раздел **Подробнее**, включающий в себя справочные сообщения или изображения, которые помогут вам определить проблему. Эта функция называется AlarmSight. Для получения доступа к функции AlarmSight выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о технических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Технич. тревоги**.
3. Выберите требуемый сигнал тревоги в списке тревог.

8.5 Проверка списка физиологических тревог

Для проверки списка физиологических тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область сведений о физиологических тревогах, чтобы открыть окно **Тревога**.
2. Выберите вкладку **Физиологич. тревоги**.

8.6 Изменение настроек тревог

Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** или в столбце **Тревога** главного меню нажмите требуемые кнопки для настройки свойств сигналов тревоги.

8.6.1 Настройка свойств сигналов тревоги по параметрам

Для настройки свойств сигналов тревоги по параметрам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. Выберите вкладку параметра и настройте соответствующие свойства сигналов тревоги. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.

Вы также можете изменять свойства тревог для отдельного параметра в соответствующем меню параметра.

8.6.2 Настройка свойств звукового сигнала тревог

8.6.2.1 Изменение громкости тревог

Для изменения громкости тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Установите значение для параметра **Громкость трев.**. Оптимальная громкость сигнала тревоги находится между X и 10, где X — минимальная громкость, в зависимости от установленного минимального значения громкости, а 10 — максимальная громкость.
3. Выберите **Гром.тр.выс.уров.**, чтобы установить громкость тревог высокого приоритета.
4. Выберите **Громкость напом.**, чтобы установить громкость сигнала напоминания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для громкости тревог установлено значение «0», звук тревог выключается и на экране появляется символ выключенного звука.
- Вы не можете установить громкость для сигналов тревоги высокого приоритета, если для громкости сигналов тревоги установлено значение «0».

8.6.2.2 Настройки звука сигналов тревоги, защищенные паролем

Ниже указаны настройки тревог, защищенные паролем.

- Миним. громк.трев
- Схема подачи сигнала тревоги
- Интервал подачи сигнала тревоги
- Переключение и задержка возрастания громкости сигнала тревоги

Подробнее см. в разделе 26.4.1 Вкладка «Звук».

8.6.3 Настройка переключателя «Автопределы для нового пациента»

Если для функции «Новый пациент» включен параметр автоматических пределов, откроется диалоговое окно с предложением установить пределы тревог для нового пациента с учетом последних измерений параметров. Чтобы настроить переключатель **Автопределы для нового пациента**, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу настройки сигналов тревоги одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Настройте переключатель **Автопределы для нового пациента**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция **Автопределы для нового пациента** предназначена только для новых пациентов.
- Автоматически заданные пределы тревог вступают в силу только после подтверждения.

8.6.4 Включение автоматических пределов тревог

Монитор оснащен функцией автоматических пределов тревог для автоматической регулировки пределов тревог в соответствии с используемыми жизненными показателями пациента. Когда выбраны автоматические пределы, монитор вычисляет безопасные автоматические пределы, основываясь на последних измеренных значениях. Чтобы получить точные автоматические пределы тревог, необходимо собрать в качестве исходных данных набор измеренных основных показателей жизнедеятельности.

Для включения автоматических пределов тревог выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Пределы** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Пределы**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. На странице **Пределы** выберите **Автом. пределы** в нижней левой части.
3. Нажмите **Ok** в появившемся диалоговом окне.

Монитор автоматически рассчитает пределы тревог на основе последних измеренных значений. Прежде чем применять эти автоматически созданные пределы тревог, подтвердите в меню **Пределы**, что они подходят для пациента. В противном случае отрегулируйте их вручную. Эти пределы тревог остаются неизменными, пока их не отрегулируют вручную, или не выберут новые автоматические пределы.

Монитор вычисляет автоматические пределы на основе следующих правил:

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/ дети	Новорожденные	Взрослые/ дети	Новорожденные	
ЭКГ	ЧСС/ЧП (уд/мин)	ЧСС × 0,8 или 40 (больше из значений)	(ЧСС - 30) или 90 (больше из значений)	ЧСС × 1,25 или 240 (меньше из значений)	ЧСС + 40 или 200 (меньше из значений)	Взрослые/дети: от 35 до 240 Новорожденные: от 55 до 225
Дых.	ЧД (вд/мин)	ЧД × 0,5 или 6 (больше из значений)	(ЧД - 10) или 30 (больше из значений)	(ЧД × 1,5) или 30 (меньше из значений)	(ЧД + 25) или 85 (меньше из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
SpO ₂	SpO ₂ (%)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
НИАД	НИАД-с (мм рт. ст.)	(СИС × 0,68 + 10)	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	(СИС × 0,86 + 38)	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	НИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	НИАД-ср (мм рт. ст.)	(Среднее × 0,68 + 8)	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	(Среднее × 0,86 + 35)	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
Темп. (xx обозначает область измерения температуры)	Txx (°C)	(Txx - 0,5)	(Txx - 0,5)	(Txx + 0,5)	(Txx + 0,5)	от 1 до 49
	ΔT (°C)	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
ИАД: АД/Ао/ДПуА/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление)	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,68 + 10	(СИС - 15) или 45 (большее из значений)	СИС × 0,86 + 38	(СИС + 15) или 105 (меньшее из значений)	Взрослые: от 45 до 270 Дети: от 45 до 185 Новорожденные: от 35 до 115
	ИАД-д (мм рт. ст.)	(ДИА × 0,68 + 6)	(ДИА - 15) или 20 (большее из значений)	(ДИА × 0,86 + 32)	(ДИА + 15) или 80 (меньшее из значений)	Взрослые: от 25 до 225 Дети: от 25 до 150 Новорожденные: от 20 до 90
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,68 + 8	(Среднее - 15) или 35 (большее из значений)	Среднее × 0,86 + 35	(Среднее + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 30 до 245 Дети: от 30 до 180 Новорожденные: от 25 до 105
ИАД: ЛА	ИАД-с (мм рт. ст.)	СИС × 0,75	СИС × 0,75	СИС × 1,25	СИС × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-д (мм рт. ст.)	ДИА × 0,75	ДИА × 0,75	ДИА × 1,25	ДИА × 1,25	от 3 до 120
	ИАД-ср (мм рт. ст.)	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 120
ИАД: ЦПД	ЦПД (мм рт. ст.)	ЦПД × 0,68 + 8	(ЦПД - 15) или 35 (большее из значений)	ЦПД × 0,86 + 35	(ЦПД + 15) или 95 (меньшее из значений)	Взрослые: от 20 до 235 Дети: от 25 до 175 Новорожденные: от 25 до 100
ИАД: ЦВД/ДЛП/ДПП/ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление)	ИАД-ср	Среднее × 0,75	Среднее × 0,75	Среднее × 1,25	Среднее × 1,25	от 3 до 40

Модуль	Параметр	Нижний предел		Верхний предел		Диапазон автоматического предела
		Взрослые/дети	Новорожденные	Взрослые/дети	Новорожденные	
CO ₂	EtCO ₂ (мм рт. ст.)	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	от 0 до 32: остается без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
		от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 29	от 33 до 35: 41	от 33 до 35: 41	Совпадает с диапазоном измерения
		от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ - 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	от 36 до 45: (EtCO ₂ + 6)	Совпадает с диапазоном измерения
		от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 39	от 46 до 48: 51	от 46 до 48: 51	Совпадает с диапазоном измерения
		>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	>48: остается без изменений	Совпадает с диапазоном измерения
	FiCO ₂	Отсутствуют	Отсутствуют	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	ЧДДП (вд/мин)	ЧДДП × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧДДП - 10) или 30 (большее из значений)	ЧДДП × 1,5 или 30 (меньшее из значений)	(ЧДДП + 25) или 85 вд/мин (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
АГ	EtCO ₂	Такой же, как и в модуле CO ₂				
	FiCO ₂	Такой же, как и в модуле CO ₂				
	ЧДДП (вд/мин)	ЧДДП × 0,5 или 6 (большее из значений)	(ЧДДП - 10) или 30 (большее из значений)	ЧДДП × 1,5 или 30 (меньшее из значений)	ЧДДП + 25 или 85 (меньшее из значений)	Взрослые/дети: от 6 до 55 Новорожденные: от 10 до 90
	FiAA/EtAA	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	FiO ₂ /EtCO ₂	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
	FiN ₂ O/ EtN ₂ O	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с пределом тревоги по умолчанию	Совпадает с диапазоном измерения
СВ	ТК (°C)	Взрослые: (ТК - 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Взрослые: (ТК + 1) Дети: Неприменимо	Неприменимо	Совпадает с диапазоном измерения
	СИ	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
	Сжгк	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

8.6.5 Установка времени задержки тревоги

Вы можете установить время задержки тревоги для непрерывно измеряемых параметров. Если причина возникновения тревоги исчезнет в течение этого времени задержки, монитор пациента не подаст сигнал тревоги.

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

Установка значения для параметра **Задерж.тревог** не применяется к тревогам по апноэ и ST. Параметры **Задерж.при апноэ** и **Задерж.трев.ST** можно установить по отдельности.

8.6.5.1 Установка времени задержки при апноэ

Для установки времени задержки при апноэ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Выберите **Задерж.при апноэ**, чтобы установить время задержки при апноэ.

8.6.6 Регулировка яркости лампы тревоги

Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для яркости лампы тревоги установлено значение «Авто», монитор будет автоматически регулировать яркость лампы тревоги в зависимости от окружающего освещения. Чем сильнее окружающее освещение, тем выше уровень яркости лампы тревоги.

8.6.7 Восстановление настроек тревог по умолчанию

Для сброса всех настроек тревог до значений по умолчанию выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Тревога** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Пределы**.
2. В нижней части страницы **Пределы** выберите **По умолчанию**.

8.6.8 Настройка длины распечатанной кривой

Вы можете установить значение длины распечатанных кривых при подаче сигнала тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **Настр.** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** → выберите вкладку **Настр.**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Настр.**.
2. Установите значение параметра **Длительность печати при тревоге**.

8.6.9 Настройка включения/выключения тревоги «Откл.трев. по десатSpO₂»

Вы можете выбрать, допустимо ли включать/выключать сигнал тревоги «SpO₂-десат». Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги «SpO₂-десат.» монитор не будет подавать сигнал тревоги, если значение SpO₂ слишком низкое. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.
-

8.6.10 Настройка включения/выключения сигнала тревоги «Выкл.тревоги по апноэ»

Вы можете выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по апноэ. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- При выключении сигнала тревоги по апноэ монитор не будет подавать сигнал тревоги в случае апноэ. Это может быть опасно для пациента. Всегда пристально наблюдайте за состоянием пациента.
-

8.7 Приостановка сигналов тревог/звуковых сигналов тревог

8.7.1 Определение функции паузы

Вы можете приостанавливать тревоги или звуковые сигналы тревог. Это зависит от настройки паузы. Настройка защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2 Приостановка тревог

Если для функции паузы задана настройка приостановки тревог, нажатие клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** может временно отключить индикаторы тревог. Во время приостановки тревог действуют указанные ниже правила.

- Физиологические тревоги не будут отображаться.
- Звуки технических тревог приостанавливаются, но по-прежнему обеспечивается световая индикация и индикация в форме сообщений.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки.
- Обозначение паузы тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки тревог этот режим автоматически выключается. Приостановку тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза трев.**

Ниже указаны настройки приостановки и сброса тревог, защищенные паролем.

- Время приостановки тревог
- Приоритеты приостанавливаемых тревог
- Настройка сброса тревог
- Настройки сигналов напоминания

Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.2.1 Выключение всех тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза трев.** все сигналы тревоги будут полностью отключены. Ниже представлены характеристики режима выключения тревог.

- Физиологические тревоги отключены. Лампа тревоги не горит, и звуковой сигнал тревоги не подается.
- Звуковой сигнал технических тревог отключен, но лампа тревоги мигает, и появляются сообщения о тревогах.

- В области сведений о физиологических тревогах отображается сообщение **Выкл.тревог** на красном фоне.
- Символ выключения тревог отображается в области сведений о состоянии системы.

Чтобы отключить состояние выключенных тревог, нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза трев.** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение тревог может создать угрозу для жизни пациента.
-

8.7.3 Приостановка звукового сигнала тревог

Если для функции паузы задана настройка **Пауза звука**, нажатие клавиши **Пауза звука** приостанавливает звуковой сигнал тревоги. Во время приостановки звукового сигнала действуют указанные ниже правила.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- В области сведений о физиологических тревогах отображается оставшееся время приостановки подачи звукового сигнала.
- Символ паузы звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

По истечении времени приостановки звукового сигнала тревог это состояние автоматически выключается. Приостановку звукового сигнала тревог можно отменить, нажав клавишу быстрого доступа **Пауза звука**.

8.7.3.1 Установка времени паузы звукового сигнала тревог

Можно установить следующие интервалы приостановки звукового сигнала тревог: **1 мин, 2 мин, 3 мин** или **Постоян.** Время паузы звука по умолчанию — две минуты.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.2 Продление времени паузы звукового сигнала тревог

Вы можете продлить время паузы звукового сигнала тревог на некоторое время после перехода монитора в режим паузы звукового сигнала тревог. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продление времени паузы тревоги не влияет на настройку времени паузы звукового сигнала тревог.

8.7.3.3 Установка приоритета тревог с приостановленным звуковым сигналом

Пользователь может выбрать приоритет тревог, звуковые сигналы которых будут приостановлены. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс».

8.7.3.4 Выключение звукового сигнала тревог

Если для параметра **Время паузы** установлено значение **Постоян** (см. раздел 26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»), при нажатии клавиши быстрого доступа **Пауза звука** звук всех сигналов тревоги будет полностью отключен. Ниже представлены характеристики режима выключения звука.

- Звук всех физиологических и технических тревог отключен.
- Символ отключения звукового сигнала тревог отображается в области сведений о системе.

Для выхода из режима выключения звука нажмите клавишу быстрого доступа **Пауза звука** еще раз.

ОСТОРОЖНО!

- Приостановка или выключение звукового сигнала тревог может создать угрозу для жизни пациента.
-

8.8 Сброс сигналов тревоги

Нажмите клавишу быстрого доступа **Сброс тревог**, чтобы подтвердить текущие тревоги и сбросить систему тревог. После сброса системы тревог в области сведений о состоянии системы для значков тревог отображается значок сброса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче новой тревоги после сброса системы тревог значок сброса тревоги пропадет, а световой и звуковой сигналы тревоги будут включены.

8.8.1 Сброс физиологических тревог

При сбросе системы тревог для физиологических тревог обеспечивается другая индикация.

- Звук тревоги отключен.
- Перед сообщением тревоги отображается значок ✓, указывающий на то, что тревога подтверждена.
- Цвет фона числовых значений параметров соответствует приоритету сигнала тревоги, но числовые значения не мигают.

8.8.2 Сброс технических тревог

При сбросе системы тревог для технических тревог обеспечивается другая индикация.

- Некоторые технические тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- Некоторые технические тревоги заменяются подсказками.
- Для некоторых технических тревог звуковой сигнал отключается и перед сообщением о тревоге появляется значок ✓, означающий, что тревога подтверждена.

Более подробные сведения об индикации технических тревог при сбросе системы тревог см. в приложении D.2 *Сообщения технических тревог*.

8.9 Защищенные тревоги

Настройка защиты физиологических тревог определяет способ индикации тревоги, если вы не сбрасываете тревоги.

- Если защита физиологических тревог не включена, по завершении события тревоги их индикаторы исчезают.
- Если защита физиологических тревог включена, все звуковые и визуальные индикаторы остаются, пока вы не сбросите тревоги. Для защищенных тревог позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.

Защиту можно установить только для визуальных индикаторов или для визуальных и звуковых индикаторов.

- Если визуальные индикаторы защищены, они остаются по завершении события тревоги, включая лампу тревог, сообщение о тревоге и его фон, и позади сообщения о тревоге отображается время последнего срабатывания тревоги.
- При защите звуковых сигналов монитор продолжает подавать звуковые сигналы тревоги после завершения события тревоги.

Настройки защиты тревог защищены паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.3 Вкладка «Защита».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменение приоритета тревоги может оказывать влияние на состояние защиты соответствующего сигнала тревоги. Определите, нужно ли сбрасывать состояние защиты тревоги при изменении ее приоритета.
- При сбросе системы тревог защита физиологических тревог снимается.

8.10 Вызов медсестры

На данном мониторе имеется разъем системы вызова медсестры для вывода сигнала вызова медсестры при подаче задаваемого пользователем сигнала тревоги. Для получения сигнала вызова медсестры используйте кабель вызова медсестры, который предназначен для подключения больничной системы вызова медсестры к разъему вызова медсестры на мониторе.

Сигналы тревоги подаются на устройстве вызова медсестры только при соблюдении указанных ниже условий.

- Система вызова медсестры включена.
- Возникает задаваемая пользователем тревога.
- Тревоги не приостановлены и не сброшены.

ОСТОРОЖНО!

- При распознавании тревог не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. Помните, что самым надежным способом распознавания тревог является сочетание звуковых и визуальных индикаторов тревог с оценкой клинического состояния пациента.
-

8.11 Сигнал о помощи

Если вам необходима помощь, с вашего монитора можно отправить соответствующий сигнал на все мониторы в одном отделении, в центральную систему или систему вызова медсестры, чтобы врачи или медсестры, находящиеся в непосредственной близости, смогли отреагировать и прийти для оказания помощи.

Для подачи сигнала о помощи нажмите клавишу быстрого доступа **Вызов помощи** и нажмите **ОК** в появившемся диалоговом окне. Если вы не нажали **ОК**, монитор автоматически отправит сигнал о помощи в течение 5 секунд.

После отправки сигнала клавиша быстрого доступа **Вызов помощи** мигает красным цветом. Если помощь больше не требуется, нажмите кнопку **Вызов помощи** еще раз.

Мониторы, на которые поступает сигнал о помощи, подают звуковой сигнал, и на экране появляется диалоговое окно с указанием монитора, отправляющего сигнал. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить сигнал о помощи и выключить звуковой сигнал на данном мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
 - Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.
-

8.12 Режим ИК

Режим ИК (искусственного кровообращения) включается только при установке для параметра отделения значения **ОПЕР**.

В режиме ИК все физиологические и технические тревоги отключены, за исключением тревог, связанных с BIS. Таким образом, при выполнении ИК вы можете переключить монитор на режим ИК для отключения ненужных тревог.

8.12.1 Переход в режим ИК

Для перехода в режим ИК используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим ИК**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Режим ИК**.

В режиме ИК в области физиологических тревог на красном фоне отображается **Режим ИК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении режима ИК монитор прекращает все измерения НИАД. Вы можете перезапустить измерения НИАД после включения режима ИК.

8.12.2 Выход из режима ИК

Для выхода из режима ИК используйте один из указанных ниже способов.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим ИК**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Выход из режима ИК**.

8.13 Режим интубации

Режим интубации доступен при мониторинге дыхания, CO_2 и АГ. При выполнении интубации во время общей анестезии можно перевести монитор в режим интубации с целью отключения ненужных тревог.

В режиме интубации тревоги, связанные с дыханием, CO_2 и АГ, отключены.

8.13.1 Переход в режим интубации

Для перехода в режим интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Режим интубации**.
- В нижней части меню **Дых.**, **CO2** или **АГ** выберите **Режим интубации**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** выберите **Режим интубации**.

8.13.2 Выход из режима интубации

Для выхода из режима интубации используйте один из способов, указанных ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Выйти из реж.интуб.**
- В нижней части меню **Дых.**, **CO2** или **АГ** выберите **Выйти из реж.интуб.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Тревога** → выберите **Выйти из реж.интуб.**

8.14 Проверка тревог

Монитор автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте, загорается ли лампа тревоги последовательно красным, желтым и голубым светом и слышен ли сигнал тревоги. Это означает, что все визуальные и звуковые сигналы тревог функционируют исправно.

Для дальнейшей проверки отдельных тревог для измерений выполните измерения на себе или используйте симулятор. Задайте пределы сигналов тревоги и удостоверьтесь в бесперебойности их работы.

8.15 Действия при подаче сигнала тревоги

В случае подачи сигнала тревоги выполните указанные ниже действия и примите надлежащие меры.

1. Проверьте состояние пациента.
2. Определите параметр, вызвавший тревогу, или категорию тревоги.
3. Определите источник тревоги.
4. Выполните необходимые действия по устранению состояния тревоги.
5. Убедитесь, что состояние тревоги устранено.

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

9.1 Общая информация об ЭКГ

При электрокардиографии (ЭКГ) измеряется электрическая активность сердца, которая отображается на мониторе в виде кривых и чисел. Мониторинг ЭКГ обеспечивает мониторинг ЭКГ в 3, 5, 6 и 12 отведениях, анализ сегмента ST, анализ аритмии и измерения QT/QTc.

9.2 Сведения о безопасности при мониторинге ЭКГ

ОСТОРОЖНО!

- Это оборудование не предназначено для проведения процедур на открытом сердце.
- Убедитесь, что токопроводящие детали электродов и соответствующие соединители, включая нейтральные электроды, не контактируют с другими токопроводящими деталями, включая заземление.
- Во время дефибрилляции используйте кабели ЭКГ с защитой от разряда дефибриллятора.
- Не прикасайтесь к пациенту и подключенному к нему металлическому оборудованию во время дефибрилляции.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с электрохирургическими устройствами (ЭХУ).
- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании высокочастотного хирургического устройства (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
- Периодически проверяйте места наложения электродов во избежание повреждения кожных покровов. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.
- Помехи от незаземленного прибора, расположенного рядом с пациентом, а также помехи от электрохирургического оборудования могут привести к появлению шумов и артефактов на кривых.

9.3

Отображение ЭКГ

На изображениях ниже показаны области кривых и числовых значений ЭКГ. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.



(1) Метка отведения ЭКГ отображаемой кривой. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

(2) Усиление кривой ЭКГ

(3) Режим фильтрации ЭКГ

(4) Состояние режекторного фильтра

(5) Режим «С ЭКС». Если параметр **С ЭКС** установлен на **Да**, отображается . Если параметр **С ЭКС** установлен на **Нет**, отображается .

(6) Сообщение тревоги по ЧСС/ЧП

(7) Отметка импульсов кардиостимулятора. Если для параметра **С ЭКС** установлено значение **Да**, отметки импульсов кардиостимулятора «|» отображаются в соответствии с обнаруженным импульсом на каждой кривой ЭКГ.



(8) Метка параметра

(9) Единица ЧСС

(10) Пределы тревоги по ЧСС

(11) Значение ЧСС

(12) Индекс качества сигнала ЭКГ (ЭКГ ИКС)

(13) Индекс качества сигнала плетизмограммы (Плет. ИКС)

ИКС с пятью выделенными полосами указывает на хорошее качество сигнала. ИКС с одной выделенной полосой указывает на плохое качество сигнала. Если сигнал ИКС слабый, проверьте электроды ЭКГ или правильность наложения датчика SpO₂. При необходимости выполните повторное наложение электродов или датчика.

Функция CrozFusion™ анализирует сигнал ЭКГ и кривой плетизмограммы для получения более точных результатов анализа аритмии и измерений ЧСС/ЧП. Для просмотра экранной справки по функции CrozFusion™ выберите вкладку **CrozFusion** в меню **ЭКГ**.

ИКС ЭКГ и плетизмограммы, а также состояние объединенного сигнала отображаются при включенной функции CrozFusion™. В таблице ниже перечислены индикаторы ИКС различных состояний объединения сигнала.



Хорошее качество сигнала ЭКГ и плетизмограммы. Сигналы ЭКГ и плетизмограммы анализируются независимо друг от друга.



Слабый сигнал плетизмограммы. Значение ЧП может быть ошибочным. Сигнал ЭКГ используется для коррекции значения ЧП.



Слабый сигнал ЭКГ. Значения ЧСС и анализа аритмии могут быть ошибочными. Сигнал плетизмограммы используется для коррекции значений ЧСС и анализа аритмии.

Если функция CrozFusion™ выключена, сигнал ЭКГ и сигнал кривой плетизмограммы не будут анализироваться вместе, а ИКС ЭКГ и ИКС плетизмограммы не будут отображаться на экране. Подробнее см. в разделе 9.6.6 Отключение функции CrozFusion™.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Область числовых значений и область кривых ЭКГ отдельно конфигурируются для различных типов отведений и настроек ЭКГ.
- Для функции CrozFusion™ используются два отведения ЭКГ для анализа аритмии. Поэтому ИКС ЭКГ указывает на качество сигнала отведений ЭКГ для анализа аритмии.

9.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ

9.4.1 Подготовка кожи пациента

Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в местах креплений электродов, поскольку кожа плохо проводит электричество. Для правильной подготовки кожных покровов выберите плоские области и выполните действия, указанные ниже.

1. Сбрейте волосы с выбранных для электродов участков кожи.
2. Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
3. Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
4. Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.

9.4.2 Размещение электродов

Для подключения кабелей ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что упаковки электродов не вскрыты и срок годности электродов не истек. Убедитесь во влажности электродного геля. Если вы используете зажимные электроды, подсоедините зажимы к электродам перед размещением электродов на коже пациента.
2. Разместите электроды на подготовленных участках. Убедитесь, что все электроды хорошо соединены с кожей.
3. Если отведения еще не подключены к кабелю пациента, подключите их.
4. Вставьте кабель пациента в разъем ЭКГ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре.
- Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Не используйте одновременно электроды разных типов или производителей. Это может привести к проблемам из-за разницы импедансов.
- При размещении электродов избегайте участков, в которых кости находятся близко к коже, слоев жировой ткани и крупных мышц. Мышечное сокращение может привести к электрическим помехам. Размещение электродов на крупных мышцах (например, на мышцах груди) может привести к ошибочному сигналу тревоги по аритмии из-за чрезмерных мышечных движений.

9.4.3 Цветовые маркировки кабелей отведений

В следующей таблице указаны цвета отведений согласно стандартам АНА и IEC:

Отведение	IEC		АНА	
	Обозначение	Цвет	Обозначение	Цвет
Правая рука	R	Красный	RA	Белый
Левая рука	L	Желтый	LA	Черный
Правая нога (нейтральный)	N	Черный	RL	Зеленый
Левая нога	F	Зеленый	LL	Красный
Грудн. 1	C1	Белый/Красный	V1	Коричневый/Красный
Грудн. 2	C2	Белый/Желтый	V2	Коричневый/Желтый
Грудн. 3	C3	Белый/Зеленый	V3	Коричневый/Зеленый
Грудн. 4	C4	Белый/Коричневый	V4	Коричневый/Синий
Грудн. 5	C5	Белый/Черный	V5	Коричневый/ Оранжевый
Грудн. 6	C6	Белый/Фиолетовый	V6	Коричневый/ Фиолетовый


9.4.4 Размещение электродов ЭКГ

В данном разделе описывается размещение электродов с использованием наименований стандарта АНА.

9.4.4.1 Размещение электродов для 3 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 3 отведений.


- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- LL: в левой нижней части живота.

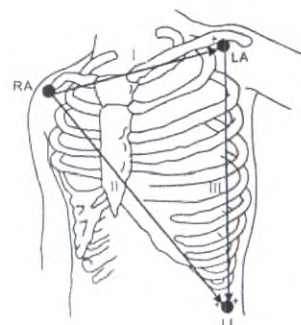

9.4.4.2 Размещение электродов для 5 отведений

Конфигурация электродов, описанная ниже, применяется при использовании 5 отведений.

- RA: непосредственно под ключицей около правого плеча.
- LA: непосредственно под ключицей около левого плеча.
- RL: в правой нижней части живота.
- LL: в левой нижней части живота.
- V: на грудной клетке.

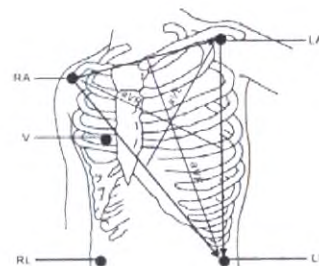

9.4.4.3 Размещение электродов для 6 отведений

При размещении для 6 отведений можно использовать позиции для 5 отведений с добавлением второго отведения на груди. Два грудных отведения (Va и Vb) могут быть размещены на две любые позиции от V1 до V6. Подробнее см. в разделе 9.4.4.4 Размещение грудных электродов. Позиции отведений Va и Vb можно настроить. Подробнее см. в разделе 9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb.


В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях с использованием схемы расположения 6 отведений следует использовать одну из указанных ниже комбинаций отведений Va и Vb.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

9.4.4.4 Размещение грудных электродов

Грудной электрод можно устанавливать в указанные ниже позиции.

- V1: в четвертом межреберном промежутке по правому краю грудины.
- V2: в четвертом межреберном промежутке по левому краю грудины.
- V3: посередине между электродами V2 и V4.
- V4: в пятом межреберном промежутке по левой срединно-ключичной линии.
- V5: по левой передней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V6: по левой средней подмышечной линии, на уровне положения электрода V4.
- V3R-V6R: на правой стороне грудной клетки в положениях, соответствующих грудным электродам слева.
- VE: над мечевидным отростком.
- V7: на задней поверхности грудной клетки по левой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.
- V7R: на задней поверхности грудной клетки по правой задней подмышечной линии в пятом межреберном промежутке.

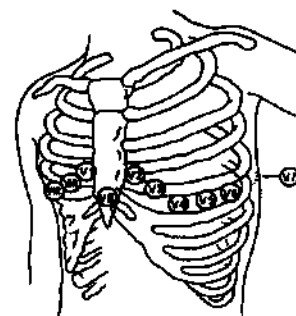

ПРИМЕЧАНИЕ

- При размещении для 5 и 6 отведений разместите прекардиальный электрод в соответствии с предпочтениями врача.

9.4.4.5 Размещение электродов для 10 отведений

Для ЭКГ в 12 отведениях используют 10 электродов, которые размещаются на четырех конечностях и грудной клетке пациента. Электроды для конечностей необходимо разместить на конечности пациента, а грудные электроды размещаются в соответствии с предпочтениями врача. Рисунок справа показывает обычное размещение электродов для 10 отведений.



9.4.4.6 Размещение отведений для хирургических пациентов

При размещении отведений для хирургических пациентов следует принимать в расчет часть тела пациента, на которой будет производиться операция. Например, при хирургической операции на грудной клетке грудные электроды следует размещать на боковой поверхности грудной клетки или на спине. Для уменьшения количества артефактов и помех от электрохирургических приборов электроды конечностей можно размещать ближе к плечам и нижней части живота, а грудные электроды — на левой стороне грудной клетки. Не размещайте электроды на плече. В противном случае кривая ЭКГ будет иметь низкий вольтаж.

ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска возникновения ожогов при использовании электрохирургических устройств (ЭХУ) не размещайте электроды ЭКГ между областью хирургического вмешательства и возвратным электродом ЭХУ.
- Ни в коем случае не переплетайте кабель электрохирургического блока и кабель ЭКГ.
- При использовании ЭХУ ни в коем случае не размещайте электроды ЭКГ вблизи их плат заземления, иначе могут возникать многочисленные помехи для сигнала ЭКГ.

9.4.5 Выбор типа отведений ЭКГ

Для выбора типа отведений ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите **Набор отв.** в соответствии с типом отведений, который вы будете использовать. Тип отведений по умолчанию — Авто. В этом случае монитор автоматически определяет тип отведений.

9.4.6 Проверка состояния кардиостимуляции

Перед началом мониторинга ЭКГ важно правильно установить статус кардиостимуляции. Значок кардиостимуляции  отображается, когда для параметра С ЭКС установлено значение Да. При наличии у пациента сигнала кардиостимулятора на каждой кривой ЭКГ отображаются отметки импульсов кардиостимуляции «ф». Если для параметра С ЭКС задано значение Нет или статус кардиостимуляции пациента не выбрано, в области кривых ЭКГ отображается символ .

Для изменения состояния кардиостимуляции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Установите для параметра С ЭКС значение Да или Нет.

Статус ЭКС пациента также можно изменить в меню управления данными пациентов. Подробнее см. в разделе 4.3.1 *Открытие меню управления данными пациентов*.

Если статус кардиостимуляции не задан, монитор подает звуковой сигнал при обнаружении импульса кардиостимулятора. В то же время начинает мигать значок кардиостимуляции  и в области кривой ЭКГ появляется сообщение Проверьте, есть ли у пациента кардиостимулятор. Проверьте и установите статус кардиостимуляции пациента.

ОСТОРОЖНО!

- Для пациентов с ЭКС необходимо установить для параметра «С ЭКС» значение «Да». Если ошибочно установлено значение «Нет», монитор принимает импульс кардиостимулятора за комплекс QRS и не активирует тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ. Обнаружение эпизодов желудочковой тахикардии у пациентов на желудочковой кардиостимуляции не всегда возможно. Не полагайтесь исключительно на автоматизированный алгоритм системы по определению аритмии.
 - При использовании определенных кардиостимуляторов могут появиться ложные тревоги низкой ЧСС или ложные тревоги по асистолии, так как артефакты кардиостимулятора (например, скачки напряжения) накладываются на фактические комплексы QRS.
 - При мониторинге пациентов с кардиостимуляторами нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
 - Автоматическое распознавание кардиостимулятора не применимо к детям и новорожденным.
 - Для пациентов без ЭКС для параметра «С ЭКС» необходимо установить значение «Нет».
-

9.4.7 Включение подавления ЭКС

Функция подавления импульса кардиостимулятора по умолчанию отключена. Для включения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ЭКС.
3. Включите Подавл. ЭКС.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При обнаружении импульсов кардиостимулятора отметки данных импульсов «|» появляются на кривых ЭКГ. Настройка подавления ЭКС не влияет на отображение отметок импульсов кардиостимуляции «|».
 - Включить подавление ЭКС можно только в том случае, если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Да». Если для параметра «С ЭКС» установлено значение «Нет», функция подавления ЭКС отключена.
-

9.5

Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L)

Монитор поддерживает схему расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях. Эта функция называется D12L. Если включена функция D12L, монитор может получать данные четырех дополнительных грудных отведений на основе сигналов ЭКГ, полученных напрямую. Функция D12L обеспечивает отображение 12 отведений в недиагностическом режиме, включая кривые ЭКГ и измерения ST/QT. Функция D12L предназначена только для взрослых пациентов.

Доступные комбинации отведений Va и Vb, поддерживаемые функцией D12L, указаны ниже.

- V1 и V3, V1 и V4, V1 и V5
- V2 и V4, V2 и V5
- V3 и V5, V3 и V6

По умолчанию функция D12L выключена. Для включения функции D12L выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Выберите положение отведений Va и Vb. Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb.
4. Включите опцию **D12L**.

ОСТОРОЖНО!

- Функция D12L не предназначена для детей и новорожденных.
- Положение отведений Va и Vb должно согласоваться с настройками Va и Vb. В противном случае функция D12L не будет работать надлежащим образом.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях с соответствующими измерениями являются приближенными представлениями традиционной ЭКГ в 12 отведениях. Полученные данные отведений нельзя использовать для расчета частоты сердечных сокращений и анализа аритмии.
- Полученные ЭКГ в 12 отведениях не следует использовать для диагностической интерпретации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать доступную комбинацию отведений Va и Vb, поддерживаемую функцией D12L. Если будут использоваться другие комбинации отведений, функция D12L не будет работать надлежащим образом, при этом на экран выводится сообщение «D12L недоступн.».

9.6

Изменение настроек ЭКГ

9.6.1

Выбор экрана ЭКГ

Во время мониторинга ЭКГ вы можете выбрать желаемый экран.

- Для мониторинга ЭКГ в 3 отведениях доступен только стандартный экран.
- Для мониторинга ЭКГ в 5 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений или отображение 7 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 6 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 8 отведений или отображение 8 отведений на 1/2 экрана.
- Для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях кроме стандартного экрана можно также выбрать полноэкранное отображение 7 отведений, отображение 7 отведений на 1/2 экрана и полноэкранное отображение 12 отведений.

Для выбора требуемой конфигурации экрана выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. В нижней части меню выберите **Весь экран**, **1/2 экрана** или **12 отв.** (для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях).

9.6.2 Установка свойств тревог по ЭКГ

Для настройки свойств тревог по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

9.6.3 Настройка режима анализа

Для настройки режима анализа ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Режим анализа**.
 - ◆ **Несколько отведений:** монитор использует в качестве отведений для расчета четыре отведения (ЭКГ1–ЭКГ4).
 - ◆ **Одно отведение:** монитор использует в качестве отведения для расчета одно отведение (ЭКГ1).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании 3-проводного кабеля ЭКГ монитор всегда использует в качестве отведения для расчета одно отведение.

9.6.4 Изменение настроек кривой ЭКГ

9.6.4.1 Выбор отведений отображаемых кривых ЭКГ

Для выбора отведений отображаемых кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите ЭКГ, чтобы установить отведение для каждой кривой ЭКГ.
4. Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Еще отв.**, затем выберите ЭКГ, чтобы установить отведения для других кривых ЭКГ.

Кривая сигнала выбранного отведения должна иметь указанные ниже характеристики.

- Комплекс QRS должен полностью располагаться выше или ниже базовой линии и не должен быть бифазным.
- Комплекс QRS должен быть высоким и узким.
- Амплитуда зубцов P и T не должна превышать 0,2 мВ.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в выборе оптимальных отведений с лучшим значением амплитуды кривой и самым высоким отношением «сигнал-шум». Выбор оптимальных отведений важен для обнаружения сокращений, их классификации и обнаружения желудочковой фибрилляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена функция D12L, то производные отведения нельзя выбрать в качестве «ЭКГ1» и «ЭКГ2».

9.6.4.2 Настройка формата кривых ЭКГ

Для настройки формата кривых ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Формат кривой**.
 - ◆ **Стандарт:** последовательность кривых: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
 - ◆ **Кабрера:** последовательность кривых: aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6.

Для алгоритма Глазго последовательность грудных электродов зависит от настройки **Положение V3**. Если для параметра **Положение V3** установлено значение **V4R**, последовательность грудных электродов будет такова: V4R, V1, V2, V4, V5, V6.

9.6.4.3 Изменение размера кривой ЭКГ

Если кривая ЭКГ слишком низкая или усеченная, можно изменить ее размер, выбрав соответствующую настройку **Усил.** Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы установить размер для каждой кривой ЭКГ.
4. Если отображены более трех кривых ЭКГ, выберите вкладку **Еще отв.**, затем выберите **Усиление ЭКГ**, чтобы изменить размер других кривых ЭКГ. Если вы выберете **Авто**, монитор автоматически отрегулирует размер кривых ЭКГ.

9.6.4.4 Изменение меток Va и Vb

При мониторинге ЭКГ с 6 отведениями. Вы можете изменить метки отведений Va и Vb. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Va** и **Vb** в соответствии с положениями электродов Va и Vb. Настройки по умолчанию — **Va** и **Vb**.

9.6.4.5 Изменение скорости развертки кривой ЭКГ

Для изменения скорости развертки кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Скор.**

9.6.4.6 Установка фильтра ЭКГ

Для установки режима фильтрации кривой ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите **Фильтр**.
 - ◆ **Диагностика**: используется, когда требуется ЭКГ диагностического качества. На необработанной кривой ЭКГ видны расщепление зубца R, а также дескретный подъем или депрессия сегмента ST.
 - ◆ **Монитор**: используется в условиях нормального измерения.
 - ◆ **Хирургия**: используется, когда сигнал искажается из-за высокочастотных или низкочастотных помех. Высокочастотные помехи вызывают зубцы высокой амплитуды, вследствие чего сигнал ЭКГ выглядит необычно. Низкочастотные помехи приводят к искажению или отклонению изолинии. Хирургический фильтр уменьшает артефакты и помехи от электрохирургического оборудования. В условиях нормального измерения параметр Хирургия может подавить определенные характеристики или детали комплексов QRS.
 - ◆ **ST**: рекомендуется в процессе мониторинга ST.

9.6.4.7 Включение и отключение режекторного фильтра

Режекторный фильтр устраняет влияние частоты электросети. Для включения и выключения режекторного фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите **Режект.фильтр**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Режекторный фильтр можно выключить/включить, если для фильтра ЭКГ установлено значение «Диагностика». В других режимах фильтрации режекторный фильтр всегда включен.**

9.6.5 Выключение функции интеллектуального отключения отведений

Монитор оснащен функцией интеллектуального обнаружения отключения отведений. Когда отведение первой кривой ЭКГ отсоединяется, но доступно другое отведение, монитор автоматически выбирает доступное отведение для перерасчета ЧСС, анализа и обнаружения аритмии. Когда вы заново подсоедините отсоединившиеся отведения, монитор автоматически переключится обратно к исходному отведению.

Функция интеллектуального отключения отведений по умолчанию включена. Для отключения данной функции выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Отключите **Интел.отв.**

9.6.6 Отключение функции CrozFusion™

Функция CrozFusion™ по умолчанию включена. Однако в некоторых ситуациях функцию необходимо отключить, либо функция CrozFusion™ не может работать. В указанных ниже случаях функцию CrozFusion™ следует отключить.

- Выполнение СЛР
- Применение ИК
- Применение ВАБК
- Прочие ситуации, в которых применение функции CrozFusion™ невозможно

Для отключения функции CrozFusion™ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Отключите параметр **CrozFusion**.

ОСТОРОЖНО!

- Данный монитор одновременно используется только для одного пациента. Одновременный мониторинг нескольких пациентов может создать угрозу для жизни пациента.
 - Сигналы ЭКГ и плетизмограммы, относящиеся к разным пациентам, могут привести к некорректным результатам объединения сигнала.
-

9.6.7 Регулировка громкости QRS

Для изменения громкости QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

При наличии достоверных измерений SpO₂ монитор изменяет высоту тона QRS в зависимости от значения SpO₂.

9.6.8 Регулировка минимального порогового значения обнаружения QRS

Во избежание ложной тревоги по асистолии вследствие низкой амплитуды R-зубца и во избежание ошибочного принятия высоких T- и P-зубцов за комплексы QRS монитор оснащен функцией регулирования порогового значения QRS.

Для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр.** и для параметра **Фильтр** установите значение **Мониторинг**.
3. Выберите вкладку **Порог QRS**.
4. Выберите кнопку со стрелкой «вверх» или «вниз» для изменения минимального порогового значения обнаружения QRS. При выборе значения **По умолч.** Пороговое значение QRS сбрасывается до значения по умолчанию (0,16 мВ).

ВНИМАНИЕ!

- Установка порогового значения обнаружения QRS может повлиять на чувствительность аритмии, ST, обнаружения QT/QTc и расчетов ЧСС.
 - При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

- Минимальное пороговое значение обнаружения QRS можно настроить, только если для фильтра ЭКГ установлено значение «Мониторинг».
-

9.7 Мониторинг аритмии

Мониторинг аритмии предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.7.1 Сведения о безопасности при аритмии

ОСТОРОЖНО!

- Аритмия сердца может влиять на показатели ЧСС. При мониторинге пациентов с аритмией нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда должны находиться под пристальным наблюдением.
- Программа анализа аритмии предназначена для обнаружения желудочковой аритмии и фибрилляции предсердий. Она не рассчитана на обнаружения предсердных или наджелудочковых аритмий. Программа может неправильно определить наличие или отсутствие аритмии. Поэтому при анализе данных об аритмии врач должен также использовать результаты других клинических исследований.
- Функция обнаружения фибрилляции предсердий (П-Фиб) не предназначена для исследований детей и новорожденных.

ВНИМАНИЕ!

- Так как чувствительность и специфичность алгоритма обнаружения аритмии составляет меньше 100%, иногда может происходить ложное обнаружение аритмии, а реальные события аритмии могут быть не обнаружены. Это особенно вероятно при шумном сигнале.
- Настройки размера ЭКГ и минимального порогового значения обнаружения QRS влияют на чувствительность обнаружения аритмии и расчета ЧСС.
- При низкой амплитуде QRS монитор может оказаться не в состоянии рассчитать ЧСС и могут появиться ложные уведомления об асистолии. Обнаружение аритмии может быть недоступно на стадии обучения алгоритма. Таким образом, вы должны внимательно наблюдать за состоянием пациента в течение стадии обучения и нескольких минут после нее, чтобы алгоритм успел достигнуть оптимального уровня обнаружения.

9.7.2 События аритмии

В этом разделе описаны все события аритмии и их критерии.

9.7.2.1 Летальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
Асистолия	Не обнаруживается комплекс QRS в течение заданного интервала времени (в отсутствие желудочковой фибрилляции или хаотического сигнала).
Ж-Фиб/Ж-Так	Кривая фибрилляции наблюдается в течение 6 секунд подряд. Преобладающий ритм соседних ЖЭ и желудочковый ритм больше предела частоты желудочковой тахикардии.
Ж-Так	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу Ж-Так-ЖЭ, и желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочной тахикардии.
Жел.брад.	Количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии, и желудочковый ритм меньше предела частоты желудочной брадикардии.
Экстр.тахикардия	ЧСС выше предела для экстремальной тахикардии.
Экстр. брадикардия	ЧСС ниже предела для экстремальной брадикардии.

9.7.2.2 Нелетальные события аритмии

Сообщение об аритмии	Описание
R-на-T	На зубце T ЖЭ обнаружен зубец R.
Пробежка ЖЭ	Более двух последовательных ЖЭ, но меньше предела ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Парная ЖЭ	Обнаружена парная ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Полиморф.ЖЭ	В окне полиморфных ЖЭ (настраиваемом) зарегистрированы полиморфные ЖЭ.
ЖЭ	Обнаружена одна ЖЭ между нормальными сердечными сокращениями.
Бигеминия	Преобладающий ритм N, V, N, V, N, V.
Тригеминия	Преобладающий ритм N, N, V, N, N, V, N, V.
Тахикардия	ЧСС выше предела для тахикардии.
Брадикардия	ЧСС ниже предела для брадикардии.
Нет захв. имп.ЭКС	Отсутствие комплекса QRS в течение 300 мс, следующих за импульсом кардиостимулятора (только для пациентов с кардиостимулятором).
Нет импульса ЭКС	Отсутствие импульса кардиостимулятора на протяжении 1,75 средних интервалов R-R, следующих за комплексом QRS (только для пациентов с кардиостимулятором).
Пропущ.сокр.	Минимум 3 последовательных нормальных ритма, и Текущий интервал ЧД больше, чем 1.5 x предыдущий интервал ЧД, и Следующий интервал ЧД ниже, чем 1,5 x средний интервал ЧД, и ЧСС ниже 100, и текущий интервал ЧД больше, чем 1,75 x средний интервал ЧД; или ЧСС больше или равна 100, и текущий интервал ЧД больше 1000 мс.
Неуст.Ж-Тх	Количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии, но больше 2; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой тахикардии.
Жел.ритм	Количество последовательных ЖЭ выше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии; желудочковый ритм больше или равен пределу частоты желудочковой брадикардии, но ниже предела частоты желудочковой тахикардии.
Пауза	В течение заданного промежутка времени не зарегистрировано комплексов QRS.
Нерег.ритм	Устойчивый нерегулярный ритм (N, изменение нерегулярного интервала ЧД больше 12,5%)
П-фиб	P-зубец отсутствует и нормальные интервалы RR нерегулярны.
ЖЭ/мин	Количество ЖЭ в минуту превышает верхний предел.
Пауз/мин	Количество пауз в минуту превышает верхний предел.
Оконч.нерег.ритма	Нерегулярный ритм больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания нерегулярного ритма.
Оконч.П-Фиб	Фибрилляция предсердий больше не обнаруживается в течение периода задержки окончания фибрилляции предсердий.

Примечание. N — нормальный ритм, V — желудочковая экстрасистола

9.7.3 Отображение сведений об аритмии

Сведения об аритмии могут отображаться в области числовых значений. Для этого выполните действия, указанные ниже.

- Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
- Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об аритмии, затем выберите «ЭКГ» → **Аритмия**.

9.7.4 Изменение настроек аритмии

9.7.4.1 Изменение настроек тревог по аритмии

Для настройки свойств тревог по аритмии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете отключать летальные тревоги по аритмии, только если включена функция отключения летальных тревог по аритмии. Подробнее см. в разделе 9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии.
- Приоритет тревог летальной аритмии всегда высокий. Его нельзя изменить.

9.7.4.2 Установка переключателя летальных тревог аритмии

Пользователь может выбрать, разрешено ли выключать сигнал тревоги по летальной аритмии. Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- В случае выключения всех сигналов тревоги по аритмии монитор не сможет подавать никаких сигналов тревоги при аритмии. Это может быть опасно для пациента. Пациенты всегда должны находиться под визуальным наблюдением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если какая-то из летальных тревог по аритмии выключена, в области кривых ЭКГ будет отображаться сообщение «Летал.аритм.-выкл».

9.7.4.3 Изменение настроек порогового значения тревог по аритмии

Вы можете изменить настройки порога для некоторых тревог аритмии. В случае превышения установленного порогового значения для аритмии сработает сигнал тревоги. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку Аритмия → выберите вкладку Порог.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Задайте пороговое значение для соответствующих тревог по аритмии.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время задержки асистолии относится к повторному изучению ЭКГ. Когда ЧСС меньше 30 уд/мин, для времени задержки аритмии рекомендуется задать значение 10 с.

9.7.4.4 Диапазон порогового значения аритмии

Аритмия	Диапазон порогового значения
Задерж.при асист.	3–10 с
Тахи(выс.ЧСС)	60–295 уд/мин
Бради(низ.ЧСС)	16–120 уд/мин
Экстр.тахикардия	65–300 уд/мин
Экстр. брадикардия	15–120 уд/мин
Окно полиморф.ЖЭ	3–31 сокращ.
Част.Ж-Тах	100–200 уд/мин
Част.Ж-Брад	15–60 уд/мин
Ж-Тах-ЖЭ	3–99 сокращ.
Ж-Брад-ЖЭ	3–99 сокращ.
ЖЭ/мин	1–100
Пауз/мин	1–15
Порог паузы	1,5 с; 2,0 с; 2,5 с; 3,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	0, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин


9.7.4.5 Настройка пороговых значений для сигналов тревоги, связанных с ЖЭ

Тревоги, связанные с ЖЭ, обнаруживаются на базе текущей частоты ЖЭ и количества последовательных ЖЭ.

Для установки требуемых пороговых значений сигналов тревоги, связанных с ЖЭ, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **Аритмия** → выберите вкладку **Дополн. порог**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Отрегулируйте **Ж-Тах-ЖЭ**, **Част.Ж-Тах**, **Ж-Брад-ЖЭ** и **Част.Ж-Брад**, чтобы установить порог для желаемых тревог, связанных с ЖЭ.

На следующем рисунке изображены условия, при которых будут включены тревоги ЖЭ, если **Ж-Тах-ЖЭ** установлено на 6, **Част.Ж-Тах** установлена на 130, **Ж-Брад-ЖЭ** установлена на 5, и **Част.Ж-Брад** установлена на 40.

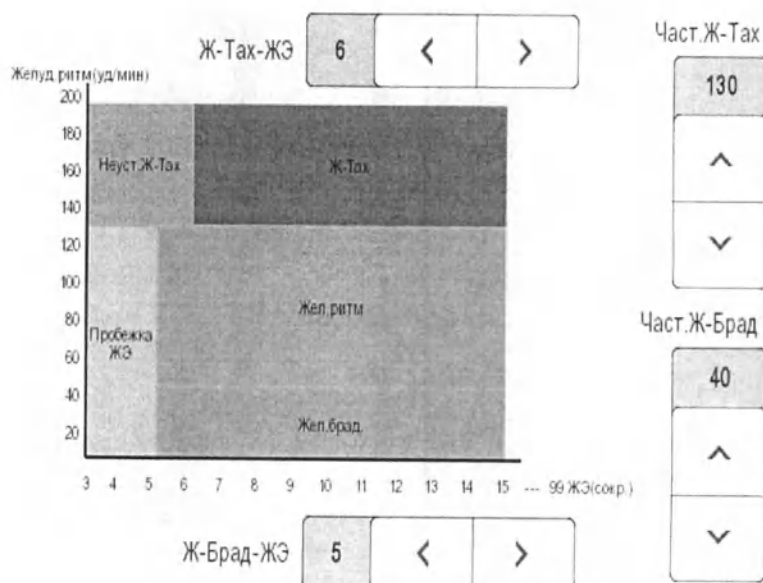

- Если обе ЖЭ для желудочковой тахикардии и частота желудочковой тахикардии больше или равны предельному значению, запускается тревога по желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ ниже предела ЖЭ для желудочковой тахикардии (6), но больше 2, и ЖЭ больше или равна пределу частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по неустойчивой желудочковой тахикардии.
- Если количество последовательных ЖЭ больше или равно пределу ЖЭ для желудочковой брадикардии (5) и ритм ЖЭ ниже предела желудочковой брадикардии (40), запускается тревога по желудочковой брадикардии.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии ниже предельных значений, но ЖЭ для желудочковой брадикардии выше 2, запускается тревога по пробежке ЖЭ.
- Если ЖЭ для желудочковой брадикардии и частота желудочковой брадикардии больше или равны предельным значениям, но желудочковый ритм ниже частоты желудочковой тахикардии (130), запускается тревога по желудочковому ритму.

9.7.5 Таймаут тревог по аритмии

Обычно тревога по аритмии запускается при обнаружении состояния тревоги. Однако в определенных ситуациях звуковые и световые сигналы тревоги предотвращаются несмотря на обнаружение состояния тревоги. Подробнее см. в разделах 9.7.5.1 *Цепочки тревог по аритмии* и 9.7.5.2 *Установка периода таймаута для тревог по аритмии*.

9.7.5.1 Цепочки тревог по аритмии

При наложении нескольких сигналов тревоги подача уведомлений обо всех обнаруженных тревогах может быть неудобной и привести к пропуску более серьезных тревог. Поэтому тревоги по аритмии собираются в «цепочки» тревог с определенным приоритетом.

9.7.5.2 Установка периода таймаута для тревог по аритмии

Алгоритм аритмии может отключать звуковой и световой сигналы тревог на заданный период времени при обнаружении определенных тревог по аритмии.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Световые и звуковые сигналы следующих тревог не могут быть отключены: ЧСС-выс, ЧСС-низ, тахикардия, брадикардия, Оконч.П-Фиб, Оконч.нерег.ритма.
- Период таймаута применяется только к сигналам тревоги из цепочки среднего приоритета и цепочке сигналов тревоги по фибрилляции предсердий. Для тревог в цепочке высокого приоритета звуковой и световой сигналы включаются сразу по обнаружении состояния тревоги.
- Правила индикации сигналов тревог в цепочке предсердной фибрилляции являются такими же, как и для сигналов тревоги в цепочке среднего приоритета.

9.7.5.3 Правила таймаута тревог по аритмии

Следующая таблица описывает характеристики звуковых и световых сигналов тревоги во время таймаута тревоги аритмии.

Предыдущая тревога	Текущая тревога	Индикатор тревог
Тревога в цепочке высокого приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в цепочке среднего приоритета	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
Тревога в цепочке среднего приоритета	Тревога в цепочке высокого приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с большим приоритетом	Световой и звуковой сигнал тревоги
	Та же тревога появляется снова	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в той же цепочке среднего приоритета, но с меньшим приоритетом	В течение периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги отключены. По истечении периода таймаута световой и звуковой сигналы тревоги активируются снова.
	Тревога в другой цепочке среднего приоритета	Световой и звуковой сигнал тревоги

9.8 Мониторинг сегмента ST

Мониторинг ST предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.8.1 Сведения о безопасности при мониторинге ST

ОСТОРОЖНО!

- На значения ST могут влиять такие факторы, как некоторые лекарства или помехи, связанные с обменом веществ и проводимостью.
- Значение отклонения ST часто рассчитывается с фиксированным отклонением от точки J. Изменения ЧСС могут влиять на ST.
- Алгоритм измерения отклонения ST был проверен на точность. Значимость изменений сегмента ST должна определяться врачом.
- Этот монитор предоставляет сведения об изменении уровня отклонения ST. Медицинская значимость изменений уровня ST должна определяться врачом.

9.8.2 Активация мониторинга ST

Функция мониторинга ST по умолчанию отключена. Включите функцию ST перед запуском мониторинга ST. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Включите Анализ ST.

Надежный мониторинг ST невозможно обеспечить в указанных ниже случаях.

- Невозможно получить отведение без помех.
- Из-за аритмий, таких как фибрилляция или трепетание предсердия, базовая линия неравномерна.
- Пациент на непрерывной желудочковой кардиостимуляции.
- У пациента заблокирован левый пучок.

В этих случаях можно выключить мониторинг ST.

9.8.3 Отображение числовых значений ST


Для отображения числовых значений и сегментов ST выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл..
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть числовые значения ST, затем выберите ЭКГ → ST.

Отображение области параметров ST различается в зависимости от типа отведений.

- При использовании кабелей для 3 отведений ЭКГ область числовых значений не отображается. Значение ST отображается в области числовых значений ЭКГ.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 5 отведениях область числовых значений ST включает 7 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V.
- При использовании кабелей для ЭКГ в 6 отведениях область числовых значений ST включает 8 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-Va, ST-Vb.
- В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений область числовых значений ST отображает 12 значений: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, из которых два грудных отведения непосредственно измерены, а остальные четыре являются производными. Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).
- При использовании кабелей для ЭКГ в 12 отведениях область числовых значений ST включает 12 отображаемых значений ST: ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6.

В данном примере показана область числовых значений ST при использовании ЭКГ в 5 отведениях. Экран вашего монитора может немного отличаться:

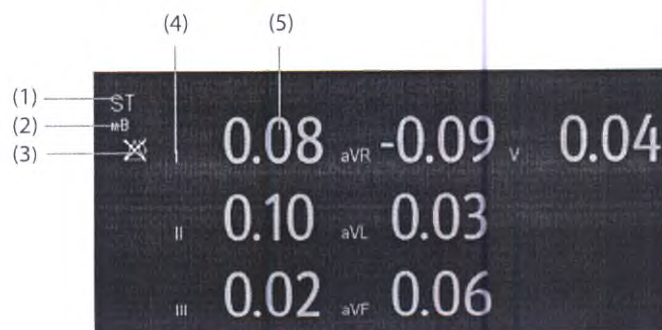

(1) Метка параметра. В случае получения данных ЭКГ в 12 отведениях (D12L) с использованием схемы расположения 6 отведений все производные отведения помечаются буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

(2) Единица ST

(3) Символ выключения тревог ST

(4) Метки отведения


(5) Числовые значения ST: положительное значение указывает на повышение сегмента ST. Отрицательное значение указывает на снижение сегмента ST.

9.8.4 Отображение сегментов ST в области кривых

Сегменты ST могут отображаться в области кривых. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об ST, затем выберите **ST → Сегмент ST**.

Область кривых отображает текущий и исходный сегменты ST. Она также отображает текущее и исходное значения ST. На следующем рисунке текущий сегмент и значение ST помечены зеленым цветом, исходный сегмент и значение ST помечены белым.

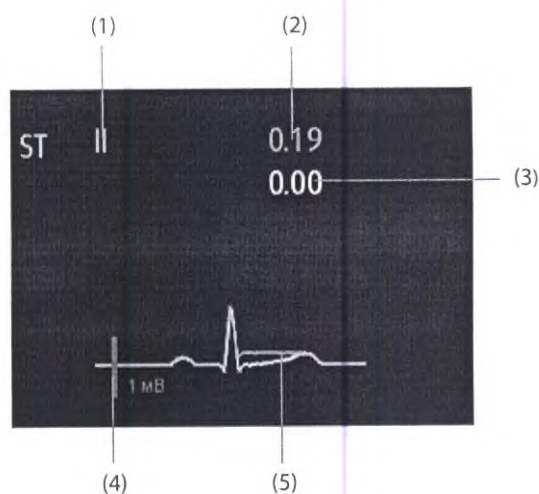

(1) Отведение ST

(2) Текущее значение ST

(3) Исходное значение ST

(4) Шкала 1 мВ

(5) Текущий сегмент ST (зеленый) и исходный сегмент ST (белый)

9.8.5 Открытие экрана просмотра ST

Просмотр ST отображает полный сегмент QRS для каждого отведения ST. Цвет текущих сегментов ST и значений ST соответствует цвету кривых ЭКГ (обычно — зеленый). Цвет исходных сегментов ST и значений ST — белый.

Открыть окно просмотра ST можно либо путем выбора сегмента ST в области кривых, либо одним из способов, указанных ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите Просм.ST.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме просмотра ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.6 Сохранение текущего ST в качестве исходного

Мониторинг отклонения ST обычно выполняется для выявления изменений относительно исходного значения. Настройте исходное значение ST, когда значения ST станут стабильными. Если исходное значение ST не задано, монитор автоматически сохранит исходное значение при наличии достоверных значений ST в течение 5 минут. Для установки исходного значения ST выполните действия, указанные ниже.

1. В окне Просм.ST выберите Уст.исх.знач..
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите Ok, чтобы установить текущие сегменты и значения ST в качестве исходных.

В окне Просм.ST можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Отобразить или скрыть исходное значение ST, выбрав Отобраз. исх.знач. или Скрыть исх.знач..
- Отобразить или скрыть позицию точки ISO, точки J и точки ST, выбрав Отобраз.маркер или Скрыть маркер.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения ST влияет на тревоги по ST.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если при установке исходного значения ST включена функция D12L, за временем установки исходного значения следует «(D12L)», например, «Исх.знач. 2017-04-06 20:30 (D12L)».

9.8.7 Открытие окна графика ST


Для открытия окна График ST выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST.
3. В нижней части меню выберите График ST.

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра Реж.трев.ST установлено значение Абсол. Высота полосы указывает на значение ST соответствующего отведения ST. Цвет полосы указывает на состояние тревог по ST: зеленый означает, что соответствующее значение ST находится в установленных пределах; голубой, желтый и красный указывают на то, что значение ST выходит за установленные пределы тревог. Цвет соответствует приоритету тревоги по ST.

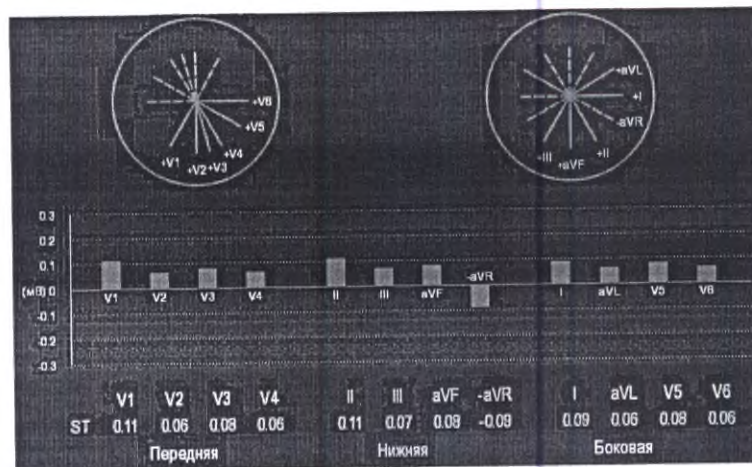

На следующем рисунке отображается график ST при условии, что для параметра **Реж.трев.ST** установлено значение **Относит.** Высота серой полосы указывает на исходное значение ST; зеленая полоса (голубая, желтая или красная при наличии тревоги) указывает на ΔST .

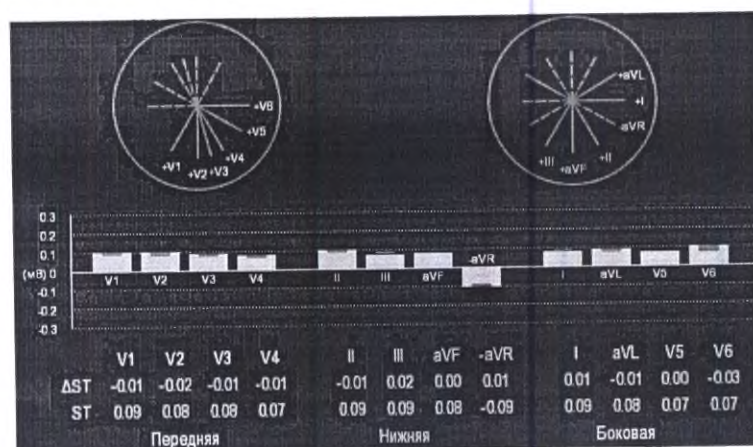

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне графика ST производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.8.8 Изменение настроек ST

9.8.8.1 Установка свойств тревог по ST

Для настройки свойств сигналов тревоги по ST выполните действия, указанные ниже.

- Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню **ЭКГ**.
- Выберите вкладку **ST** → вкладку **Тревога**.
- Установите **Реж.трев.ST** на **Абсол.** или **Относит.**
 - Абсол.:** вы можете по отдельности устанавливать свойства тревоги для каждой тревоги ST.
 - Относит.:** позволяет установить свойства для сигналов тревоги **Один ST** и **Два ST**.
- Настройте свойства ST.

9.8.8.2 Изменение отведений для отображения ST

Монитор автоматически выбирает три отведения с наибольшим отклонением для отображения ST. Вы также можете выбрать отведения вручную. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите **Сегмент ST**. Вы можете выбрать не более 3 отведений.

9.8.8.3 Отображение точки ISO, точки J и меток точки ST


В области кривых метки точки ISO, точки J и точки ST не отображаются в сегментах ST по умолчанию. Для просмотра данных точек выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Включите **Показ.маркеры**.

9.8.9 Регулировка точек измерения ST

9.8.9.1 Описание точки ST, точки ISO и точки J

Значение отклонения ST для каждого сокращения равно разности между изоэлектрической (ISO) точкой и точкой ST. Точка ISO представляет изолинию. Точка ST находится в середине сегмента ST. Точка J находится в конце комплекса QRS. Так как точка J расположена на фиксированном расстоянии от точки ST, она может быть полезна для нахождения точного положения точки ST.

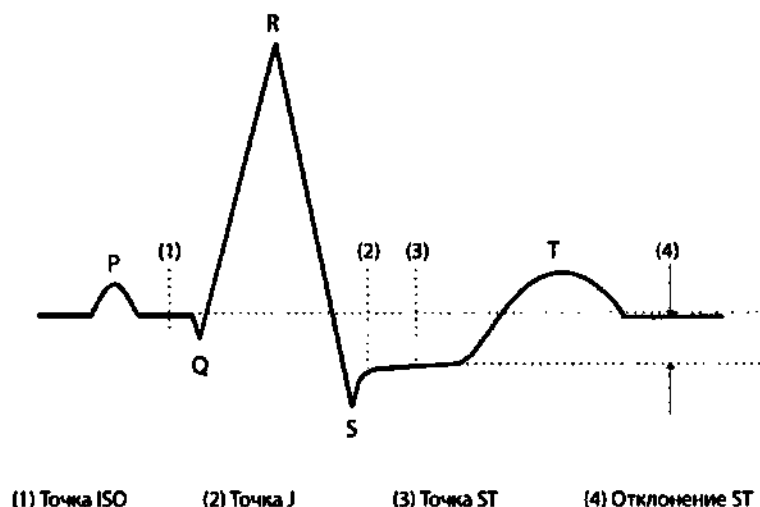

9.8.9.2 Настройка точки ST, точки ISO и точки J

ВНИМАНИЕ!

- Вам необходимо отрегулировать точки ST перед началом мониторинга или при значительном изменении ЧСС или морфологии ЭКГ пациента, так как это может повлиять на размер интервала QT и, соответственно, на положение точки ST. Если точка ISO или ST заданы неправильно, может произойти искусственное снижение или повышение сегмента ST.
- Всякий раз перед мониторингом ST необходимо убедиться, что позиции точек ST подходят для данного пациента.

Для установки точек ST, ISO и J выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений ST, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку ST → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Точка ST.

Установка значения для параметра **Авторегулировка** определяет способ регулировки точки ISO и точки J. Функция **Авторегулировка** включена по умолчанию. В данном случае положения точки ISO и точки J будут отрегулированы автоматически соответствующим образом. Если вы отключите функцию **Авторегулировка**, потребуются вручную регулировать позиции точки ISO и точки J, нажимая на стрелки в правых частях ISO и J.

- Положение точки ISO дается относительно пика R-зубца. Поместите точку ISO в середине наиболее плоской части базовой линии (между зубцами P и Q).
- Положение точки J указано относительно пика R-зубца и помогает установить точку ST. Поместите точку J в конце комплекса QRS и в начале сегмента ST.
- Точка ST находится на постоянном расстоянии от точки J. Переместите точку J, чтобы установить точку ST посередине сегмента ST. Поместите точку ST относительно точки J на **J+60/80 мс**, **J+40 мс**, **J+60 мс** или **J+80 мс**. Если выбрано значение **J+60/80мс**, точка ST будет установлена на 80 мс (ЧСС 120 уд./мин или ниже) или 60 мс (ЧСС выше 120 уд./мин) от точки J.

9.9 Мониторинг интервала QT/QTc

Интервал QT — это время между началом Q-зубца и окончанием T-зубца. Он измеряет общую длительность фаз деполяризации (длительность QRS) и реполяризации (ST-T) желудочков. Мониторинг интервала QT может помочь в обнаружении синдрома продолжительного интервала QT.

Интервал QT находится в обратной зависимости от ЧСС. Более высокие ЧСС укорачивают интервал QT, а более низкие удлинляют его. Следовательно, можно использовать несколько формул для коррекции интервала QT относительно ЧСС. Интервал QT, скорректированный относительно ЧСС, сокращенно называется QTc.

Мониторинг интервала QT/QTc предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

9.9.1 Ограничения мониторинга QT/QTc

Некоторые условия могут сделать затруднительным проведение надежного мониторинга QT/QTc, например:

- Амплитуды R-зубца слишком слабые
- Наличие частых желудочковых эктопических сокращений
- Неустойчивые интервалы RR
- R-зубцы могут накладываться на окончание предыдущего T-зубца при высокой ЧСС
- T-зубец очень плоский или недостаточно выраженный
- Окончание T-зубца трудно определить из-за наличия U-зубцов
- Измерения QTc нестабильны
- Присутствие шума, асистолии, желудочковой фибрилляции и отключенного отведения ЭКГ

В данных случаях следует выбрать отведение с хорошей амплитудой T-зубца и отсутствием видимых трепетаний, а также без преобладающих U-зубца или R-зубца.

Некоторые состояния, такие, как левая или правая блокада правой ножки пучка Гиса или гипертрофия, могут привести к расширенному комплексу QRS. Если наблюдается длительная QTc, вы должны подтвердить ее и убедиться, что она не вызвана расширением QRS.

По причине того, что нормальные сокращения, за которыми следуют желудочковые сокращения, не включаются в анализ, при наличии ритма бигеминии измерение QT не будет произведено.

Если частота сердечных сокращений крайне высока (более 150 уд./мин. для взрослых и более 180 уд./мин. для детей и новорожденных), QT не будет измерено. При изменении ЧСС интервалу QT может потребоваться несколько минут на стабилизацию. Для получения надежных расчетов QTc важно избегать измерений, при которых меняется ЧСС.

9.9.2 Активация мониторинга QT/QTc

Функция мониторинга QT по умолчанию отключена. Включите функцию QT перед запуском мониторинга QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню **ЭКГ**.
2. Выберите вкладку **QT** → выберите вкладку **Настр..**
3. Включите **Анализ QT**.

9.9.3 Отображение числовых значений и сегментов QT/QTc


Для отображения числовых значений и сегментов QT/QTc выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню Конфиг.обл. одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Настр.экрана → выберите вкладку Конфиг.обл.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отобр. выберите Конфиг.обл..
2. Выберите область числовых значений, в которой вы хотите видеть сведения об QT, затем выберите ЭКГ → QT/QTc.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения QTc рассчитываются на основе QT-ЧСС, а не ЭКГ-ЧСС. Подробнее см. в разделе 9.9.4 Открытие экрана просмотра QT.

На следующем рисунке показана область числовых значений QT. Экран вашего монитора может немного отличаться:

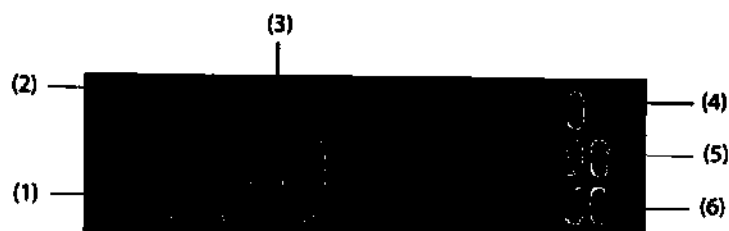

(1) Предел тревоги QTc (если тревога QTc отключена, отображается символ выключенной тревоги)

(2) Метка параметра

(3) Значение QTc

(4) Значение ΔQTc (разница между текущим значением и исходным значением QTc)

(5) Значение QT

(6) Значение QT-ЧСС

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отображение области числовых значений QT различается в зависимости от изменений связанных настроек.

9.9.4 Открытие экрана просмотра QT

В окне просмотра QT отображаются текущие и исходные значения параметров QT, а также кривые. Для открытия экрана просмотра QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT.
3. В нижней части меню выберите Просм. QT.

На следующем рисунке показана область просмотра QT.

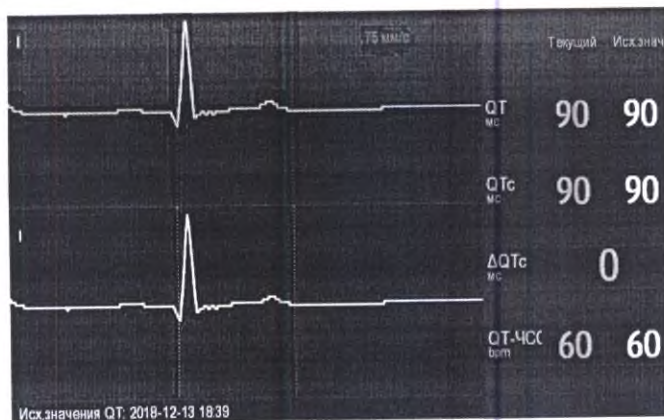

- Текущая кривая отображается в верхней половине зеленым цветом.
- Кривая исходного значения показана внизу белым цветом.
- Начало комплекса QRS и окончание T-зубца помечаются вертикальной линией.
- В некоторых условиях расчет измерений QT не может быть произведен. В этом случае причина сбоя измерения QT отображается в нижней части области числовых значений QT, а в области технических тревог появляется сообщение «Анализ QT невозможен».

Выберите кнопку со стрелкой влево или вправо для изменения выбранного отведения. Будет выделена соответствующая кривая.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В окне просмотра QT производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).

9.9.5 Сохранение текущего QTc в качестве исходного

Вы можете установить исходное значение QTc, чтобы определять изменения значения QTc. Если исходное значение для пациента не было установлено в течение первых пяти минут после получения достоверных значений QT, монитор установит исходное значение автоматически. Для установки текущих значений в качестве исходных выполните действия, указанные ниже.

1. В окне **Просм. QT** выберите **Уст. исх. знач.**
2. Во всплывающем диалоговом окне выберите **Ок**. Это исходное значение будет использовано впоследствии для расчета ΔQTc .

При установке нового исходного значения предыдущее значение удаляется.

В окне **Просм. QT** можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Выберите левую или правую стрелку, чтобы выбрать метку отведения и подсветить соответствующую кривую.
- Выберите **Отображ. исх. знач.** или **Скрыть исх. знач.**, чтобы отобразить или скрыть исходную кривую.

ВНИМАНИЕ!

- Обновление исходного значения QTc влияет на значение ΔQTc и тревоги.

9.9.6 Изменение настроек QT

9.9.6.1 Установка свойств тревог по QT

Для настройки свойств тревог по QT выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню **ЭКГ**.

2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Тревога.
3. Установите свойства тревоги для QTc и ΔQTc.

9.9.6.2 Выбор отведений для расчета QT

Вы можете выбрать одно отведение или все для расчета QT. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений QT, область числовых значений ЭКГ или область кривых ЭКГ для открытия меню ЭКГ.
2. Выберите вкладку QT → выберите вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Отвед. QT. По умолчанию выбрано Все. Это значит, что для расчета QT используются все отведения.

9.10 Повторное изучение ЭКГ

Изменения в шаблоне ЭКГ могут привести к некорректным тревогам аритмии и/или к неточному измерению ЧСС. Повторное изучение ЭКГ позволяет монитору изучить новый шаблон ЭКГ, чтобы скорректировать тревоги по аритмии и значение ЧСС. По завершении изучения преобладающий комплекс QRS будет сохранен как контрольный шаблон. Контрольный шаблон используется в качестве примера нормальной морфологии данного пациента и сравнивается с приходящими сигналами сокращений для обнаружения возможных аритмий.

9.10.1 Автоматическое повторное изучение ЭКГ

Автоматическое повторное изучение аритмии происходит в следующих случаях:

- Замена типа отведения ЭКГ или метки отведения.
- Отведения ЭКГ отключены и не подключены снова в течение 60 секунд.
- Состояние ЭКС пациента изменено.

9.10.2 Запуск повторного изучения ЭКГ вручную

Если вы подозреваете наличие ненормальных тревог по аритмии, вам может понадобиться вручную запустить повторное изучение ЭКГ. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите Изучение в нижнем левом углу меню.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте внимательны и выполняйте повторное изучение ЭКГ только в течение периодов преимущественно нормального ритма и при наличии относительно незашумленного сигнала ЭКГ. Если повторное изучение ЭКГ происходит во время аритмии, возможно ошибочное восприятие эктопий как нормального комплекса QRS. При этом могут не обнаружиться последующие события аритмии.
-

9.11 Калибровка ЭКГ

Из-за сбоя аппаратного или программного обеспечения сигнал ЭКГ может оказаться неточным. В результате амплитуда кривой ЭКГ увеличивается или уменьшается. В этом случае необходима калибровка модуля ЭКГ. Подробнее см. в разделе 26.6.1 Вкладка «ЭКГ».

9.12 Вывод синхронизирующего импульса дефибрилляции

Монитор оснащен аналоговым разъемом для вывода синхронизирующего импульса дефибрилляции. Если дефибриллятор подключен, он принимает синхронизирующий импульс (100 мс, +5 В) через аналоговый разъем вывода при каждом обнаружении R-зубца.

ОСТОРОЖНО!

- Неправильное использование дефибриллятора может травмировать пациента. Решение о выполнении или невыполнении дефибрилляции следует принимать в соответствии с состоянием пациента.
- Согласно спецификациям AAMI, пик синхронизированного разряда дефибриллятора должен наступать в течение 60 мс после пика R-волны. Максимальная задержка выходного сигнала ЭКГ (синхроимпульс) на монитор составляет не более 30 мс. Инженер по биомедицинскому оборудованию должен подтвердить, что ваша комбинация ЭКГ и дефибриллятора не превышает рекомендуемую максимальную задержку в 60 мс.
- Перед дефибрилляцией пользователь должен убедиться в том, что дефибриллятор и монитор прошли системную проверку и могут безопасно использоваться совместно.

9.13 Устранение неполадок при мониторинге ЭКГ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании монитора или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если проблема остается после выполнения вами действий по исправлению, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

Проблема	Меры по устранению
Шум в данных ЭКГ	1. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. При необходимости замените электроды новыми и влажными. 2. Проверьте провода отведений на наличие дефектов. При необходимости замените провода отведений. 3. Проверьте, не расположены ли кабель пациента или отведения слишком близко к прочим электрическим приборам. Переместите кабель пациента или провода отведений дальше от электрических приборов.
Чрезмерные помехи от электрохирургического оборудования	Используйте кабели ЭКГ с защитой от электрохирургического оборудования. Подробнее см. в разделе <i>Эта страница специально оставлена пустой.</i>
Шумы от мышечного тремора	Недостаточно эффективная подготовка поверхности кожи, мышечный тремор, напряжение тела пациента и/или некорректное наложение электродов. 1. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах 9.4.1 Подготовка кожи пациента и 9.4.2 Размещение электродов. 2. Прикрепите новые влажные электроды. Избегайте зон с повышенной мышечной активностью.
Прерывание сигнала	1. Проверьте, правильно ли подключены кабели. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или сухости. Выполните повторную подготовку кожи в соответствии с указаниями в разделе 9.4.1 Подготовка кожи пациента и наложите новые и влажные электроды. 3. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Большое количество тревог: ЧСС, сбой отведений	1. Проверьте электроды на предмет сухости. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах 9.4.1 Подготовка кожи пациента и 9.4.2 Размещение электродов. 2. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Измените расположение электродов. При необходимости замените электроды новыми и влажными.

Проблема	Меры по устранению
Низкая амплитуда сигнала ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6 <i>Изменение настроек ЭКГ</i>. 2. Выполните повторную подготовку кожи и заново наложите электроды. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте места наложения электродов. Избегайте костных или мышечных областей. 4. Убедитесь, что электроды не сухие и не использовались в течение длительного времени. При необходимости замените электроды новыми и влажными.
Нет кривой ЭКГ	1. Проверьте, не слишком ли низкий уровень усиления ЭКГ. Отрегулируйте усиление до требуемого уровня. Подробнее см. в разделе 9.6.4 <i>Изменение настроек кривой ЭКГ</i>. 2. Убедитесь, что электроды и кабель пациента подсоединены должным образом. 3. Замените кабель и провода отведений. 4. Проверьте кабель пациента и провода отведений на предмет повреждений. Замените их при необходимости.
Перемещения базовой линии	1. Проверьте пациента на предмет чрезмерной подвижности или мышечного тремора. Надежно прикрепите провода отведений и кабель. 2. Проверьте электроды на предмет отсоединения или высыхания и при необходимости замените их новыми и влажными. Подробнее см. в разделах 9.4.1 <i>Подготовка кожи пациента</i> и 9.4.2 <i>Размещение электродов</i>. 3. Проверьте настройки фильтра ЭКГ. Установите Мониторинг для режима фильтра ЭКГ, чтобы уменьшить отклонение базовой линии на экране.

Эта страница специально оставлена пустой.

10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях

10.1 Общая информация об анализе ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Монитор может быть настроен либо на алгоритм Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях, либо на алгоритм Mindray для анализа ЭКГ в 12 отведениях.

Алгоритм Глазго предназначен для взрослых пациентов, детей и новорожденных. Алгоритм Mindray предназначен только для взрослых пациентов.

На мониторе, оснащенном функцией анализа ЭКГ в 12 отведениях, имеется наклейка с обозначением 12 отведений. На мониторе, использующем алгоритм Глазго, имеется наклейка с логотипом Glasgow.

Подробнее об алгоритме Глазго см. в *руководстве по программе расшифровки ЭКГ в 12 отведениях для врачей (номер по каталогу: 046-004817-00)*.

10.2 Открытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений или область кривых ЭКГ, чтобы открыть меню ЭКГ.
2. Выберите **12 отв.** в нижней части меню ЭКГ.

Для открытия экрана ЭКГ в 12 отведениях можно также выполнить действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Выбор экр.** → выберите **ЭКГ в 12 отв.**

10.3 Запуск анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Перед расшифровкой ЭКГ в 12 отведениях необходимо убедиться в правильности подключения всех электродов к проводам отведений и в правильности подключения магистрального кабеля ЭКГ. Проверьте правильность данных пациента. Пациент должен сохранять неподвижность.

Для запуска анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя выберите **Анализ** в нижней левой части экрана ЭКГ в 12 отведениях.

10.4 Изменение настроек анализа ЭКГ в 12 отведениях

На экране ЭКГ в 12 отведениях можно настроить фильтр высоких частот, переключатель устранения дрейфа изолинии (BDR) и формат отображения кривой.

10.4.1 Настройка фильтра высоких частот

Фильтр высоких частот подавляет артефакты, возникающие вследствие мышечной активности, благодаря ограничению соответствующих частот. Значение фильтра высоких частот по умолчанию — 35 Гц. Для изменения значения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЭКГ, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Выберите вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Обрез.выс.частот.**

Фильтр высоких частот является фильтром пропускания низких частот. Т. е. сигнал, превышающий установленное значение частоты, отфильтровывается. Например, если для параметра **Обрез.выс.частот** установлено значение 35 Гц, на экране будут отображаться сигналы частотой 35 Гц или ниже. Сигнал, превышающий 35 Гц, ослабляется.

10.4.2 Настройка устранения дрейфа изолинии

Устранение дрейфа изолинии (BDR) подавляет большую часть отклонений изолинии и также позволяет сохранить точность уровня сегмента ST. BDR включено по умолчанию. Для настройки устранения дрейфа изолинии выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **ЭКГ**, на экране ЭКГ в 12 отведениях выберите область числовых параметров ЭКГ или область кривой ЭКГ.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите опцию **Устр.дрейфа изолинии**. Если функция BDR выключена, используется фильтр верхних частот на 0,05 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция BDR создает задержку продолжительностью около 1 секунды. Рекомендуется использовать функцию устранения дрейфа изолинии во всех случаях, кроме тех ситуаций, когда задержка недопустима.

10.5 Настройки алгоритма Глазго для анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя

Для алгоритма Глазго, кроме режима фильтрации, BDR и формата кривых, также доступны функции, указанные ниже.

- Редактирование сведений о пациенте
- Изменение пороговых значений тахикардии и брадикардии
- Настройка отчета по ЭКГ в 12 отведениях

10.5.1 Редактирование сведений о пациенте (для алгоритмов Глазго)

Некоторые данные пациента могут напрямую влиять на анализ ЭКГ. Полная и верная информация о пациенте поможет поставить точный диагноз и выбрать правильное лечение. Введите данные пациента перед снятием ЭКГ.

Для введения сведений о пациенте выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. На странице **Сведения о пациенте** введите или отредактируйте сведения о пациенте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед выполнением анализа ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя необходимо проверить правильность сведений о пациенте.
- Для пациентов младше 16 лет рекомендуется применять детский вариант размещения электродов V4R, V1, V2, V4–V6. Записывайте V4R с помощью электрода V3. Также установите электрод V3 на V4R. Это обычная практика для пациентов такого возраста.

10.5.2 Установка пороговых значений тахикардии и брадикардии (для алгоритмов Глазго)

Для установки пороговых значений тахикардии и брадикардии выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения параметров **Тахикардия** и **Брадикардия**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пороговое значение тахикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 180 дней.
- Пороговое значение брадикардии применимо только для пациентов в возрасте старше 2191 дней.

10.5.3 Настройка отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях (для алгоритмов Глазго)

Для настройки отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране ЭКГ в 12 отведениях для открытия меню **Настр. 12 отв.**
2. Выберите вкладку **Отчет**.
3. Настройте формат и укажите элементы, которые нужно включить в отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях.

10.6 Сохранение отчета о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки ЭКГ в 12 отведениях нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения отчета. Сохраненные отчеты по ЭКГ в 12 отведениях доступны для просмотра. Подробнее см. в разделе *20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях*.

10.7 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

После завершения расшифровки отчета по ЭКГ в 12 отведениях нажмите **Печать** или **Запись** для печати отчета при помощи принтера или термопринтера.

10.8 Заккрытие экрана ЭКГ в 12 отведениях

Нажмите **Выход** на экране ЭКГ в 12 отведениях для его закрытия.

Эта страница специально оставлена пустой.

11 Мониторинг дыхания (Дых.)

11.1 Общая информация о мониторинге дыхания

Электрическое сопротивление дыхания измеряется между противоположными сторонами грудной клетки. Во время самостоятельного дыхания или искусственной вентиляции объем воздуха в легких изменяется, что приводит к изменению электрического сопротивления между электродами. Частота дыхания (ЧД) рассчитывается на основании этого изменения сопротивления, и дыхательная кривая отображается на экране монитора пациента.

Мониторинг дыхания предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

11.2 Сведения о безопасности при мониторинге дыхания

ОСТОРОЖНО!

- Для мониторинга дыхания пациента запрещается использовать кабели ЭКГ, защищенные от электрохирургии.
- Если неправильно установить уровень обнаружения дыхания в ручном режиме, мониторинг с целью обнаружения апноэ может оказаться невозможным. Если установить слишком низкий уровень обнаружения, то в случае апноэ монитор, скорее всего, обнаружит сердечную активность и ошибочно примет ее за дыхательную активность.
- Измерение дыхания не указывает причину апноэ. Оно лишь включает тревогу, если дыхание не обнаруживается по истечении предварительно настроенного интервала времени после последнего обнаруженного дыхания. Поэтому его нельзя использовать для постановки диагноза.
- При работе в условиях, соответствующих стандарту ЭМС IEC 60601-1-2 (устойчивость к электромагнитным полям 3 В/м), напряжение поля свыше 3 В/м может привести к ошибкам измерений, проводимых на различной частоте. По этой причине не рекомендуется использовать оборудование, излучающее электромагнитные волны, в непосредственной близости от устройства для измерения дыхания.
- Измерение электрического сопротивления дыхания может вызвать изменения частоты в кардиостимуляторах с откликом на частоту минутного объема вентиляции легких. Отключите режим отклика на частоту в кардиостимуляторе или отключите измерение электрического сопротивления дыхания на мониторе.
- При использовании электрохирургического устройства обеспечьте надежное соединение возвратного электрода ESU с пациентом во избежание ожогов в местах измерения монитора. Также убедитесь, что возвратный электрод ESU находится рядом с операционной областью.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности.
- Мониторинг дыхания не предназначен для использования у очень подвижных пациентов, поскольку это может приводить к ложным срабатываниям тревоги.

11.3 Отображение мониторинга дыхания



(1) Усиление кривой дыхания

(2) Метка отведения дыхания

(3) Пределы тревог

(4) Частота дыхания (ЧД)

(5) Источник ЧД

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании кабелей ЭКГ с защитой от помех электрохирургических инструментов в области кривой дыхания будет отображаться сообщение «Проверьте отв.». При необходимости замените кабель ЭКГ.

11.4 Подготовка к мониторингу дыхания

11.4.1 Подготовка пациента

Для подготовки пациента выполните действия, указанные ниже.

- Сбрейте волосы с выбранных участков кожи.
- Осторожно протрите эти участки кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи.
- Тщательно очистите область слабым мыльным раствором.
- Тщательно просушите кожу, прежде чем накладывать электроды.


ВНИМАНИЕ!

- Для хорошей передачи сигнала по электроду необходима правильная подготовка кожи в месте крепления электрода, поскольку кожа плохо проводит электричество.

11.4.2 Размещение электродов

Поскольку для измерения дыхания подходит стандартный метод наложения электродов ЭКГ, можно использовать различные кабели ЭКГ. Так как в случае использования стандартного размещения электродов ЭКГ сигнал дыхания измеряется между двумя электродами ЭКГ, то необходимо использовать электроды RA и LA отведения I ЭКГ или RA и LL отведения II ЭКГ.

Подробнее см. в разделе 9.4.4 Размещение электродов ЭКГ.

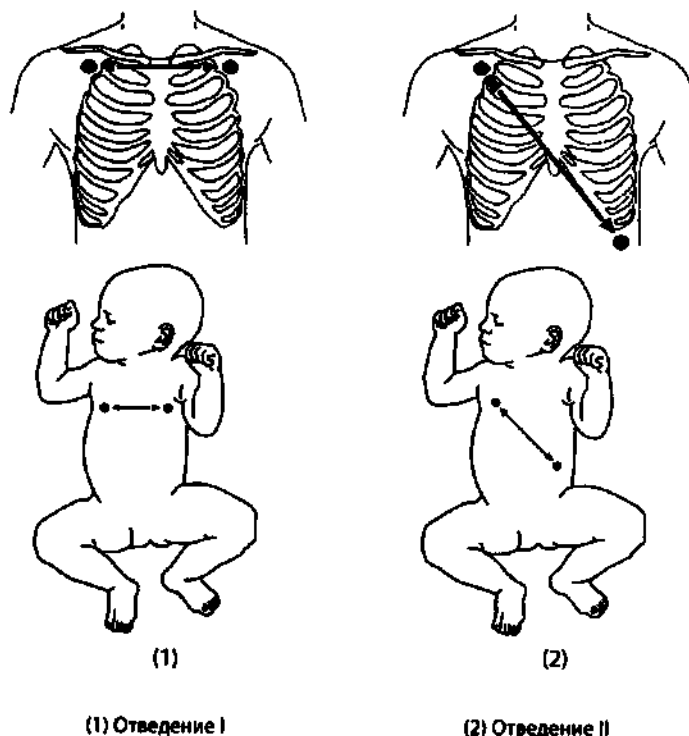

ВНИМАНИЕ!

- Для устранения артефактов, связанных с наложением сердца, устанавливайте электроды таким образом, чтобы на линии между ними не было пачки или желудочков сердца. Особенно это важно для новорожденных.
- Некоторые пациенты с ограниченной подвижностью дышат преимущественно животом. В этих случаях, возможно, понадобится поместить левый ножной электрод на животе в точке максимального расширения брюшной полости, чтобы оптимизировать кривую дыхания.
- В клинических условиях грудная клетка некоторых пациентов (особенно новорожденных) во время дыхания расширяется в боковом направлении, что приводит к отрицательному внутригрудному давлению. Для оптимизации дыхательной кривой в таких случаях два электрода мониторинга дыхания лучше размещать в правой средне-подмышечной области и на левой боковой поверхности грудной клетки в точке максимального дыхательного движения пациента.
- Чтобы улучшить дыхательную кривую при мониторинге дыхания с помощью I отведения ЭКГ, разместите электроды правой руки и левой руки горизонтально, а при мониторинге дыхания с помощью II отведения ЭКГ разместите электроды правой руки и левой ноги по диагонали.
- Периодически проверяйте места наложения электродов на кожу пациента во избежание ее повреждения. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните электроды при комнатной температуре. Открывайте упаковку с электродами непосредственно перед использованием.
- Убедитесь, что упаковки с электродами не повреждены и не просрочены. Убедитесь во влажности электродного геля.

11.5 Изменение настроек дыхания

11.5.1 Настройка свойств сигналов тревоги по дыханию

Для изменения настроек тревог по дыханию выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги по апноэ только в случае активированного параметра «Выкл.тревоги по апноэ».

11.5.2 Настройка источника ЧД

Для настройки источника ЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД** из раскрывшегося списка.

Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет источник ЧД согласно приоритету. Приоритет источника ЧД таков: сначала CO₂, затем ЭКГ. Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

11.5.3 Выбор дыхательного отведения

Для настройки отведения для измерения дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Дых.отвед.**

Если вам не удастся получить оптимальную кривую дыхания или вы сомневаетесь в значении дыхания после выбора дыхательного отведения, вам может потребоваться оптимизировать размещение электрода.

11.5.4 Настройка размера кривой дыхания

Для настройки размера кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Усил.**

11.5.5 Настройка скорости развертки кривой дыхания

Для настройки скорости развертки кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Скор.**

11.5.6 Настройка параметра автоматического обнаружения

Для настройки параметра автоматического обнаружения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите **Автоопределение порога**.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** включена, монитор автоматически регулирует уровень (порог) обнаружения кривой дыхания.
 - ◆ Если функция **Автоопределение порога** выключена, порог обнаружения кривой дыхания необходимо настраивать вручную. Подробнее см. в разделе 11.5.7 *Настройка порога обнаружения кривой дыхания*.

Если в режиме автоматического обнаружения выполняется мониторинг дыхания, а мониторинг ЭКГ выключен, монитор не может сравнить частоты ЭКГ и дыхания, чтобы обнаружить наложение сердца. Уровень обнаружения дыхания автоматически увеличивается, чтобы наложение сердца не было воспринято как дыхание.

В режиме ручного обнаружения наложение сердца может в определенных ситуациях запустить счетчик дыхания. Это может привести к ошибочной индикации высокой частоты дыхания или необнаружению апноэ. Если есть основания предполагать, что наложение сердца регистрируется как дыхательная деятельность, необходимо поднять уровень обнаружения выше зоны наложения сердца. Если кривая дыхания настолько мала, что повышение уровня обнаружения невозможно, может потребоваться оптимизировать размещение электродов.

11.5.7 Настройка порога обнаружения кривой дыхания

Используйте режим ручного обнаружения в следующих случаях:

- Частота дыхания приближается к частоте сердечных сокращений.
- Пациент находится на перемежающейся принудительной вентиляции.
- Дыхание слабое. Чтобы улучшить сигнал, попробуйте переустановить электроды.

Для настройки требуемого порогового значения для кривой дыхания выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Дых.**, выберите область числовых параметров дыхания.
2. Выберите вкладку **Порог**.
3. Нажимайте на стрелки вверх и вниз под **Верх.гран.** и **Ниж.гран.**, чтобы определить порог кривой дыхания.

После того, как эта настройка выполнена, определяемый уровень автоматически не подстраивается под различную глубину дыхания. Необходимо помнить, что глубина дыхания меняется. Это может потребовать изменения определяемого уровня.

11.6 Устранение неисправностей при мониторинге дыхания

Подробнее см. в разделе D *Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.

12 Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂)

12.1 Общая информация о мониторинге SpO₂

Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (SpO₂) представляет собой неинвазивную методику, используемую для определения количества оксигенированного гемоглобина и частоты пульса, которая основана на измерении поглощения света выбранной длины волны. Световой сигнал, исходящий из части источника излучения датчика, частично поглощается при прохождении света через мониторируемый участок ткани. Количество передаваемого света определяется в части детектора датчика. После изучения пульсирующей части светового сигнала измеряется количество света, поглощенного гемоглобином, и вычисляется значение насыщения артериальной крови кислородом. Данное устройство откалибровано для отображения насыщения функционального кислорода.

Мониторинг SpO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Следующие типы SpO₂ могут быть настроены для модулей SpO₂:

- Mindray SpO₂: разъем синего цвета без логотипа.
- SpO₂ Nellcor: разъем серого цвета с логотипом Nellcor.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Удлинительный кабель SpO₂ должен быть совместим с разъемами SpO₂. Например, вы можете подключать удлинительный кабель SpO₂ Mindray только к разъемам SpO₂ Mindray.
- Тестер для функционального контроля и симулятор SpO₂ могут использоваться для проверки точности измерения частоты пульса.
- Тестер для функционального контроля или симулятор SpO₂ не могут использоваться для проверки точности измерения SpO₂.

12.2 Сведения о безопасности при мониторинге SpO₂

ОСТОРОЖНО!

- При получении тренда, указывающего на снижение уровня кислорода у пациента, проанализируйте пробы крови на лабораторном СО-оксиметре для полного понимания состояния пациента.
- Не используйте датчики SpO₂ во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Индуцированный ток может вызвать ожоги. Датчик может повлиять на изображение МРТ, устройство МРТ может повлиять на точность измерений оксиметрии.
- Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи (раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые два часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще.
- Если датчик оказывает слишком сильное давление из-за большого размера пальца или его увеличения в результате отека, чрезмерное давление в течение длительного периода времени может привести к венозному застою дистальнее места наложения датчика, вызвав интерстициальный отек и ишемию тканей.
- При задании экстремальных значений для пределов тревог система тревог может стать неэффективной. Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать предрасположенность к ретролентальной фиброплазии. При подозрении на такое состояние не устанавливайте для верхнего предела значение 100%, которое равносильно выключению тревоги.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве датчики SpO_2 . Следуйте инструкциям по эксплуатации датчика SpO_2 и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.

12.3 Ограничения измерения SpO_2

На точность измерения SpO_2 могут влиять следующие факторы:

- Физиологические характеристики пациента:
 - ◆ Остановка сердца
 - ◆ Гипотония
 - ◆ Темная пигментация кожи
 - ◆ Шок
 - ◆ Выраженная вазоконстрикция
 - ◆ Гипотермия
 - ◆ Тяжелая анемия
 - ◆ Нарушение желудочковой перегородки (VSDs)
 - ◆ Венозные пульсации
 - ◆ Слабая перфузия
- Взаимодействующие вещества:
 - ◆ Внутрисосудистые красители (например, индоциановый зеленый, метиленовый синий, индигокармин и т.д.)
 - ◆ Дисфункциональный гемоглобин, такой как карбоксигемоглобин (COHb) и метгемоглобин (MetHb)
 - ◆ Красители в месте измерения (например, лак для ногтей).
- Условия окружающей среды:
 - ◆ Слишком сильное внешнее освещение
 - ◆ Электрохирургическое оборудование
 - ◆ Дефибрилляция (может вызвать неточные измерения на короткий период времени)
 - ◆ Повышенная двигательная активность пациента/сенсора
 - ◆ Электромагнитное поле
- Другие
 - ◆ Неправильное положение датчика SpO_2 либо использование неподходящего датчика SpO_2
 - ◆ Манжета или устройство измерения артериального кровяного давления на той же конечности, что и датчик SpO_2 .

12.4 Отображение SpO_2



- (1) Плетизмограмма (Плет.) — графическое представление пульса пациента. Эта кривая не нормализована.
- (2) Насыщение артериальной крови кислородом (SpO_2) — процентное отношение оксигенированного гемоглобина к суммарному содержанию оксигемоглобина и дезоксигемоглобина.

- (3) Индикатор перфузии — пульсовая часть регистрируемого сигнала, обусловленная пульсацией артерий.
- (4) Частота пульса (производная плетизмограммы) — количество зарегистрированных пульсаций в минуту.
- (5) Индекс перфузии (ИП): доступен только для Mindray SpO₂. ИП обозначает числовое значение пульсовой части измеряемого сигнала, обусловленной артериальной пульсацией. ИП является показателем силы пульсации. Его также можно использовать для оценки мощности сигнала SpO₂.
 - ◆ Значение более 1 является оптимальным.
 - ◆ Значения от 0,3 до 1 являются допустимыми.
 - ◆ Значения ниже 0,3 означают низкую перфузию. Передвиньте датчик SpO₂ или найдите более подходящий участок для его наложения. Если низкая перфузия сохраняется, выберите другой способ измерения насыщения крови кислородом, если это возможно.

12.5 Подготовка к мониторингу SpO₂

Для подготовки к мониторингу SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите датчик, соответствующий типу модуля, категории и весу пациента.
2. Очистите контактную поверхность многоцветного датчика.
3. Удалите цветной лак для ногтей в месте размещения датчика.
4. Подсоедините датчик к пациенту в соответствии с инструкцией по использованию датчика.
5. Выберите подходящий удлинительный кабель в соответствии с типом разъема и вставьте его в разъем SpO₂.
6. Подключите датчик к удлинительному кабелю.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикрепляйте датчик слишком плотно, так как это приводит к венозной пульсации, что сильно препятствует циркуляции и ведет к неточности измерений.
 - При высоких температурах окружающей среды будьте осторожны с местами измерений, которые не были достаточно увлажнены, поскольку при продолжительном контакте возможно возникновение ожогов.
 - Избегайте помещения датчика на конечности с артериальным катетером, манжетой НИАД или внутрисосудистой венозной инфузионной системой.
 - При работе с новорожденными пациентами убедитесь, что все разъемы датчиков и разъемы кабеля-адаптера находятся за пределами инкубатора. Влажная среда внутри инкубатора может вызвать неточные измерения.
-

12.6 Изменение настроек SpO₂

12.6.1 Изменение настроек сигналов тревоги по SpO₂

Для изменения настроек тревог по SpO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 Отключение от беспроводной сети.
4. Установите свойства сигналов тревоги по SpO₂ и десатурации SpO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете выключить сигнал тревоги «SpO₂-десат.» только в случае активированного параметра «Откл. трев. по десатSpO₂».
-

12.6.2 Управление тревогой с функцией Nellcor SatSeconds

При обычном управлении тревогой для мониторинга сатурации кислорода устанавливаются верхний и нижний пределы тревоги. Во время мониторинга при нарушении предела тревоги немедленно раздается звуковой сигнал тревоги. Если значение SpO_2 колеблется около предела тревоги, при каждом нарушении предела тревоги раздается звуковой сигнал тревоги. Такая частая тревога может отвлекать. В модуле Nellcor методика управления тревогой SatSeconds применяется, чтобы устранять такие ложные срабатывания.

Функция SatSeconds, доступная в модуле SpO_2 Nellcor, уменьшает вероятность ложных тревог, вызываемых артефактами движения. При управлении тревогой с помощью функции SatSeconds высокий и низкий пределы тревоги устанавливаются так же, как и при обычном управлении тревогой. Кроме того, устанавливается предел SatSeconds. Предел SatSeconds позволяет контролировать количество времени, в течение которого сатурация SpO_2 может находиться вне установленных пределов, прежде чем раздается звуковой сигнал тревоги.


Можно использовать следующий метода расчета: уровень выхода значения сатурации SpO_2 (пункты в процентах) за пределы тревоги умножается на количество секунд, в течение которых сатурация остается вне пределов тревоги. Используется следующее уравнение:

Значение SatSeconds = процент отклонения (пункты) × секунды

Монитор генерирует тревогу, только если достигнут предел SatSeconds. На примере ниже показано время отклика тревоги при пределе SatSeconds, равном 50, нижний предел SpO_2 установлен на 90%. Как видно на этом примере, значение SpO_2 пациента снизилось до 88% (2 пункта) и остается таким в течение 2 секунд. Затем оно снизилось до 86% (4 пункта) на 3 секунды, после чего снизилось до 84% (6 процентов) на 6 секунд. Результат SatSeconds рассчитывается следующим образом:

% SpO_2	Секунды	SatSeconds
2x	2=	4
4x	3=	12
6x	6=	36
Общее значение SatSeconds =		52

Приблизительно через 10,9 секунды раздается звуковой сигнал тревоги SatSeconds, поскольку предел 50 SatSeconds превышен.

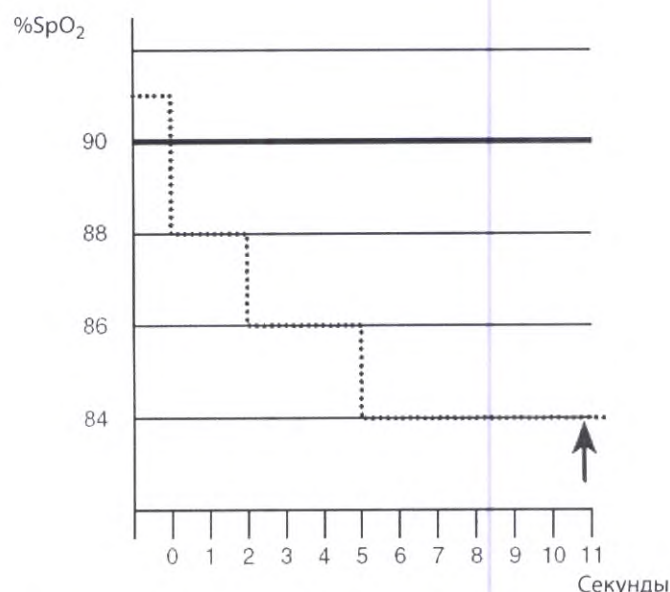

В течение нескольких секунд уровень сатурации может колебаться. Обычно SpO_2 пациента может колебаться выше и ниже предела тревоги, возвращаясь в диапазон значений, не вызывающих тревог. Во время этого колебания монитор регистрирует пункты отклонения SpO_2 (положительные и отрицательные), пока не будет достигнут предел SatSeconds, или пока SpO_2 пациента не вернется в диапазон значений, не вызывающих тревог.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога « SpO_2 -низ» или « SpO_2 -выс» подается, если значение SpO_2 нарушает пределы тревог 3 раза в течение одной минуты, даже если не был достигнут предел SatSeconds.

12.6.3 Настройка Nellcor SpO₂ SatSeconds

Для настройки значения SatSeconds выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Установите значение для параметра SatSeconds.

12.6.4 Изменение уровня чувствительности

В качестве значения SpO₂ на экране монитора отображаются усредненные данные, собранные в течение определенного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом. И наоборот, чем длиннее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения уровня насыщения кислородом, но при этом значение измерения SpO₂ становится более стабильным. Выбор более короткого времени усреднения поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки времени усреднения выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Выберите Чувствительн. и переключите между Выск, Сред и Низ, что соответствует 7 с, 9 с и 11 с.

12.6.5 Включение/выключение отображения ИП

Пользователь может настроить отображение ИП в области параметра SpO₂. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Включите или выключите опцию Отобр.ИП.

12.6.6 Одновременный мониторинг SpO₂ и НИАД

При одновременном мониторинге SpO₂ и НИАД на одной и той же конечности можно включить функцию НИАД одноврем., чтобы заблокировать состояние тревоги по SpO₂, пока не завершится измерение НИАД. Если выключить функцию НИАД одноврем., низкая перфузия, обусловленная измерением НИАД, может привести к неточным измерениям SpO₂ и, следовательно, к ложному срабатыванию физиологических тревог.

Для настройки функции НИАД одноврем. выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. Выберите вкладку SpO₂.
4. Настройте НИАД одноврем.

12.6.7 Изменение скорости развертки плетизмограммы

Для настройки скорости развертки кривых плетизмограммы выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню SpO₂, выберите область числовых параметров SpO₂.
2. Выберите вкладку Настр.SpO₂.
3. Установите значение для параметра Скор..

12.7 Изменение настроек ЧП

12.7.1 Изменение настроек тревог по ЧП

Для изменения настроек тревог по ЧП выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO2**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **Тревога по ЧП**.
3. При необходимости введите пароль. Подробнее см. в разделе 7.7 *Отключение от беспроводной сети*.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

12.7.2 Изменение громкости QRS

Если **Источ.тревоги** установлен на **ЧП**, звуковой сигнал QRS определяется измерениями ЧП. Для настройки громкости QRS выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO2**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр.**.
4. Установите значение для параметра **Громк.QRS**.

Если значение **SpO₂** доступно, монитор также регулирует звук QRS (высоту сигнала) в соответствии со значениями **SpO₂**. Сведения см. в разделе 26.11 *Другие настройки*.

12.7.3 Настройка источника ЧП

Текущий источник пульса отображается в числовой области ЧП. ЧП текущего источника пульса имеет следующие характеристики:

- ЧП контролируется как системный пульс и генерирует тревоги, когда ЧП выбирается в качестве активного источника тревоги;
- ЧП сохраняется в базе данных монитора и просматривается в графических или табличных трендах; на графиках трендов кривая ЧП окрашена в тот же цвет, что и источник ЧП, поэтому вряд ли можно различить источник ЧП;
- ЧП отправляется в ЦСМ по сети, если она доступна.

Для настройки частоты пульса в качестве источника ЧП выполните действия, указанные ниже

1. Чтобы открыть меню **SpO2**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **Настр.ЧП**.
3. Задайте **Источ. ЧП**.

В меню **Источ. ЧП** перечислены текущие доступные источники ЧП в порядке приоритета сверху вниз. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первый пункт всплывающего меню. Когда текущий источник ЧП недоступен, система автоматически присваивает параметру **Источ. ЧП** значение **Авто**. Если выбрать **Авто**, система автоматически выберет в качестве источника ЧП первую метку давления.

12.7.4 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра **SpO₂**. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **SpO2**, выберите область числовых параметров **SpO₂**.
2. Выберите вкладку **ЧП**.
3. Перейдите на вкладку **Настр.**.
4. Включите или выключите опцию **Отобразить ЧП**.

12.8 Устранение неполадок при мониторинге SpO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D Сообщения тревог.

Проблема	Решение
Область числовых значений SpO ₂ или область кривой не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений SpO₂ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра SpO₂ включен. Если нет, включите измерение SpO₂. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости.
Прочерки «--» отображаются вместо числовых показателей.	1. Убедитесь, что разъемы кабеля датчика SpO₂ и удлинительного кабеля подключены надлежащим образом. Замените датчик SpO₂ или удлинительный кабель при необходимости. 2. Выполните повторное подключение датчика SpO₂ при появлении сигнала тревоги Датчик SpO₂ откл. 3. Проверьте значение ИП. Если значение ИП слишком низкое, настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 4. Поместите датчик в область с более слабым освещением или закройте его затеняющей тканью в случае появления тревоги Датчик SpO₂ откл.
Низкая амплитуда сигнала SpO ₂	1. Датчик SpO₂ и манжета НИАД помещены на одну конечность. Измените место мониторинга при необходимости. 2. Проверьте значение ИП. Значение ИП слишком низкое. Настройте датчик SpO₂ или поместите его на место с лучшей перфузией. 3. Проверьте датчик и место его наложения.
Неточное значение SpO ₂	1. Проверьте показатели жизнедеятельности пациента. 2. Проведите проверку на предмет условий, которые могут вызывать неточные значения SpO₂. Подробнее см. в разделе 12.3 <i>Ограничения измерения SpO₂</i>. 3. Убедитесь, что монитор или модуль SpO₂ работает надлежащим образом.

12.9 Информация Nellcor



■ Патенты Nellcor

Это устройство может быть защищено одним или несколькими из следующих патентов США и их иностранных аналогов: 5 485847, 5 676141, 5 743263, 6 035223, 6 226539, 6 411833, 6 463310, 6 591123, 6 708049, 7 016715, 7 039538, 7 120479, 7 120480, 7 142142, 7 162288, 7 190985, 7 194293, 7 209774, 7 212847, 7 400919.

■ Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение этим устройством или его приобретение не означает какой-либо явной или подразумеваемой лицензии на использование устройства с нереконмендованными запасными частями, которые как по отдельности, так и в сочетании с этим устройством подпадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству.

13 Мониторинг температуры (Темп.)

13.1 Общая информация о мониторинге температуры

Возможно выполнение непрерывного мониторинга температуры кожи и внутренней температуры тела пациента. Используются терморезисторы (термисторы). Их работа основывается на том принципе, что электрическое сопротивление термистора меняется вместе с температурой. Тепловые датчики измеряют изменение сопротивления для расчета температуры.

Возможен одновременный мониторинг до двух участков измерения температуры с вычислением разницы между двумя участками измерения.

Мониторинг температуры предназначен для взрослых, детей и новорожденных.


13.2 Отображение области числовых значений температуры

Для отображения области числовых значений температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область числовых значений параметра или область кривой, затем выберите **Любая темп** в контекстном меню.

13.3 Отображение температуры

На рисунке ниже показана область числовых значений температуры для мониторинга температуры. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.

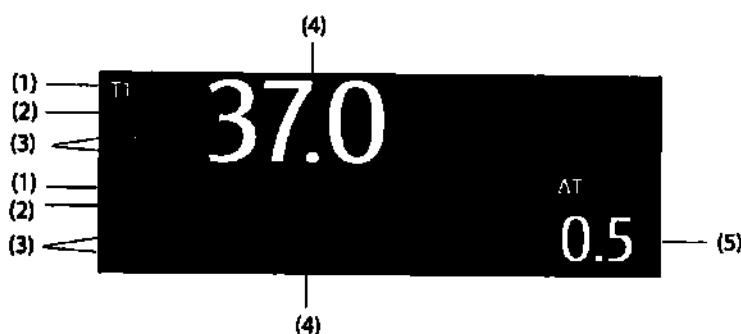

(1) Место измерения температуры

(2) Единица измерения температуры

(3) Пределы тревог

(4) Значение температуры

(4) Разница температур (ΔT): разница между значениями, полученными на двух участках измерения температуры. Значение отображается только в том случае, если параметр ΔT включен.

13.4 Подготовка к мониторингу температуры

Для подготовки к мониторингу температуры выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите подходящий для пациента датчик в зависимости от типа пациента и места выполнения измерения.
2. Подключите датчик или температурный кабель к температурному разъему. При использовании одноразового датчика подключите его к температурному кабелю.
3. Следуйте инструкциям изготовителя датчика, чтобы подключить датчик к пациенту.

13.5 Изменение настроек температуры

13.5.1 Настройка сигнала тревог по температуре

Для настройки свойств сигналов тревоги по температуре выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте свойства сигналов тревоги.

13.5.2 Выбор метки температуры

Выберите метку температуры в соответствии с областью измерения. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте метку температуры.

13.5.3 Отображение разницы температур

Для отображения разницы температур между значениями, измеренными в двух областях измерения температуры, мониторинг которых выполняется одним модулем, необходимо активировать параметр ΔT . Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **Темп.**, выберите область числовых параметров температуры.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите параметр ΔT .

13.6 Устранение неполадок при мониторинге температуры

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений температуры не видна на главном экране	1. Убедитесь, что переключатель параметра температуры включен. Если нет, включите измерение температуры. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 2. Убедитесь, что разъемы температурного датчика и температурного кабеля подключены надлежащим образом.
В области числовых значений температуры отображается сообщение «Сбой измерения»	1. При использовании одноразового датчика проверьте его подключение к температурному кабелю. 2. В случае если датчик поврежден, попробуйте использовать заведомо исправный датчик.

14 Неинвазивный мониторинг артериального давления (НИАД)

14.1 Общая информация о НИАД

Данный монитор измеряет неинвазивное кровяное давление (НИАД) осциллометрическим методом. Измерение НИАД основано на том принципе, что пульсирующий ток крови через артерию создает колебания стенки артерии. Для измерения этих колебаний прибор использует манжету, в которой колебания стенки артерии соответствуют незначительные пульсации давления. Осциллометрические устройства измеряют амплитуду колебаний давления в сжимающей манжете по мере того, как манжета сдувается, и давление в ней падает относительно максимального систолического давления. Эта амплитуда внезапно увеличивается в тот момент, когда пульсация проходит через окклюзию артерии. По мере того, как давление в манжете продолжает падать, амплитуда пульсаций увеличивается, достигает максимума (который приблизительно соответствует среднему давлению), а затем падает. При осциллометрическом методе измеряется среднее давление, и рассчитываются показатели систолического и диастолического давления.

Мониторинг НИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Результаты измерений артериального давления, получаемые данным устройством, эквивалентны результатам, получаемым опытным специалистом с помощью манжеты и стетоскопа или интраваскулярного устройства для измерения давления, в пределах, установленных Американским национальным стандартом «Ручные, электронные или автоматические сфигмоманометры».
- Измерение НИАД можно проводить во время использования электрохирургических инструментов и дефибриллятора.

14.2 Сведения о безопасности при мониторинге НИАД

ОСТОРОЖНО!

- До начала измерения НИАД убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Не применяйте для детей и новорожденных настройки, предназначенные для взрослых. Иначе есть риск безопасности.
- Не измеряйте НИАД у пациентов с серповидноклеточной анемией или на конечностях, где кожа пациента повреждена или может быть повреждена.
- Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой.
- Не накладывайте манжету НИАД на конечность, в которую делается внутривенная инъекция или введен катетер. Это может привести к повреждению тканей вокруг катетера, если вливание замедлится или блокируется при накачивании манжеты.
- Не надевайте манжету на руку со стороны мастэктомии.
- Постоянное давление манжеты при перегибе трубки может привести к нарушениям потока крови и тяжелой травме пациента.
- На показатели НИАД может влиять зона, на которой выполняются измерения, положение пациента, нагрузка или физиологическое состояние пациента. Если полученные значения НИАД вызывают сомнения, определите основные показатели жизнедеятельности пациента с помощью альтернативных методов, а затем убедитесь в том, что монитор функционирует надлежащим образом.

ОСТОРОЖНО!

- Устройства, создающие давление на ткань, могут вызывать геморрагическую сыпь, ишемию или невропатию конечности. Проверяйте место наложения регулярно, чтобы обеспечить хорошее состояние кожи. Проверяйте цвет, температуру и чувствительность конечности ниже манжеты. При изменении состояния кожи или в случае нарушения кровообращения в конечности переместите манжету или немедленно прекратите измерение кровяного давления. При выполнении автоматических измерений или измерений STAT проверяйте состояние пациента чаще. Выполнение автоматического измерения НИАД с интервалами в одну или две минуты в течение продолжительного времени не рекомендуется.
 - Решение о диагностической значимости измерения НИАД должен принимать врач.
-

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанные в этом руководстве детали и принадлежности. Следуйте инструкции по эксплуатации и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности.
 - Точность измерения НИАД зависит от использования манжеты правильного размера. Очень важно измерить диаметр конечности и выбрать манжету соответствующего размера.
-

14.3 Ограничения измерений НИАД

Измерения невозможны при ЧСС меньше 30 и больше 300 уд/мин, или если пациент подключен к аппарату искусственного кровообращения. Измерение может быть неточным или невозможным в следующих ситуациях:

- Регулярные пульсации артериального давления плохо различимы.
- При чрезмерной и непрерывной двигательной активности пациента, например треморе или судорогах.
- При сердечных аритмиях.
- Наблюдаются резкие перепады кровяного давления.
- При тяжелом шоке или гипотермии, которые приводят к замедленному периферическому кровообращению.
- На отежной конечности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эффективность данного сфигмоманометра не подтверждена для беременных пациенток, включая пациенток, страдающих преэклампсией.
-


14.4 Режимы измерения

Есть четыре режима измерения НИАД:

- Вручную: измерение по требованию.
- Авто: повторные измерения через заданные интервалы;
- STAT: непрерывная быстрая серия измерений, выполняемая в течение пяти минут.
- Последоват.: непрерывное автоматическое измерение при установленных значениях длительности и интервала.

14.5 Отображение НИАД

Дисплей НИАД отображает только цифры.

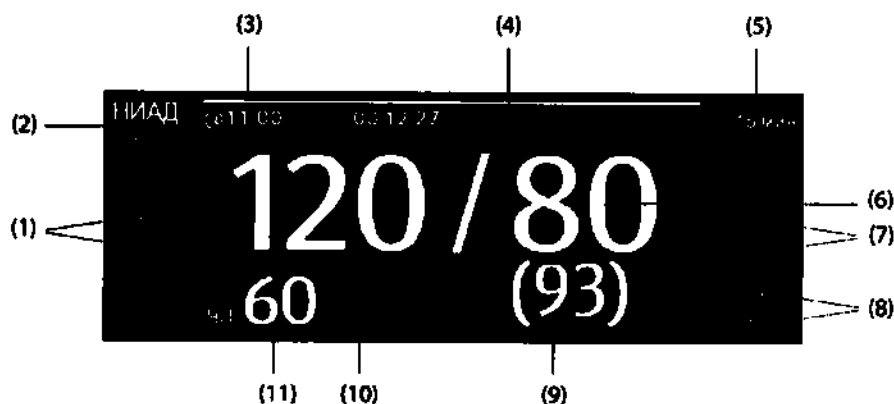

- (1) Пределы тревоги по систолическому давлению (2) Единицы измерения НИАД): мм рт. ст. или кПа
(3) Время последнего измерения НИАД
(4) Время до следующего измерения (для режима «Авто» и «Последоват.»)
(5) Режим измерения: для автоматического измерения НИАД отображается интервал; для режима последовательности отображается текущая фаза измерения и интервал
(6) Диастолическое давление (7) Пределы сигналов тревоги по диастолическому давлению
(8) Пределы тревоги по среднему давлению
(9) Среднее давление (отображается по завершении измерения) или давление в манжете (отображается во время измерения)
(10) Систолическое давление (11) Частота пульса

ПРИМЕЧАНИЕ

- При сбое измерения НИАД отобразится значение «ХХ»; если измерение НИАД не получено — отобразится значение «—».
- Выделенное значение НИАД указывает, что измерение старое и срок его давности превышает установленное время. Поэтому такие значения НИАД не рекомендуется использовать для контроля состояния пациента.

14.6 Подготовка к измерению НИАД

14.6.1 Подготовка пациента к измерению НИАД

Обычно пациент при проведении измерения должен находиться в следующем положении:

- В комфортном положении сидя
- Ноги не скрещены
- Ступни прижаты к полу
- Спина, рука и ноги имеют опору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется дать пациенту успокоиться, чтобы он был как можно более расслаблен перед выполнением измерений и не разговаривал во время выполнения.
- Рекомендуется дать пациенту посидеть спокойно в течение нескольких минут, прежде чем приступать к измерениям.
- Другими факторами, способными вызвать завышенное значение кровяного давления, являются затрудненное дыхание, полный мочевой пузырь, боль и т. д.

14.6.2 Размещение манжеты НИАД

Для размещения манжеты НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Если нет, откройте меню **Управл. пациентами**, чтобы изменить категорию пациента. Подробнее см. в разделе 4.3.2 *Редактирование сведений о пациенте*.
2. Вставьте воздушную трубку в разъем НИАД.
3. Выберите для пациента манжету надлежащего размера, а затем оберните ее вокруг конечности пациента, не оставляя зазора между манжетой и кожей:
 - a Определите окружность конечности пациента.
 - b Выберите манжету в соответствии с окружностью конечности, указанной на манжете. Ширина манжеты должна составлять либо 40% окружности конечности (50% для новорожденных), либо 2/3 длины плеча или бедра. Надувная часть манжеты должна быть достаточно длинной, чтобы охватывать от 50 до 80% конечности.
 - c Наложите манжету на плечо или ногу пациента и убедитесь в том, что маркировка «Ф» на манжете совмещена с артерией. Манжета должна сидеть плотно, но в сдутом состоянии между ней и рукой пациента должно оставаться место для двух пальцев (для взрослых пациентов). На новорожденных манжета должна сидеть свободно. Чрезмерное давление манжеты может вызвать побледнение или ишемию конечностей. Убедитесь, что установочная метка манжеты попадает между отметками диапазона на ней.
 - d Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если это не так, необходимо использовать формулу для корректировки измерения. Подробнее см. в разделе 14.9.10 *Изменение измерений НИАД*.
4. Соедините манжету с трубкой подачи воздуха. Избегайте сдавливания или сужения напорных трубок. Воздух должен свободно проходить по трубке.

ВНИМАНИЕ!

- Неправильный размер манжеты, а также сложенная или перекрученная камера могут стать причиной неточности измерений.
- Во время измерения НИАД не прикасайтесь и не прикладывайте внешнее давление к манжете и воздушным трубкам. Это может вызвать неточность измерений кровяного давления.
- Будьте аккуратны при размещении манжеты на конечности, уже используемой для мониторинга других параметров пациента.

14.7 Запуск и остановка измерений НИАД

Начинайте и заканчивайте измерение НИАД с помощью быстрых клавиш НИАД или через меню НИАД.

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения в ручном режиме	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Пуск НИАД
Запуск серии автоматического измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД  Обязательно установите значение параметра Интервал перед запуском автоматического измерения НИАД.	Вкладка Настр. → настройте параметр Интервал → нажмите кнопку Пуск НИАД
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → выберите Интервал	
Пуск последовательности измерений НИАД	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → Последоват.	Вкладка Последоват. → настройте последовательность НИАД → нажмите кнопку Пуск НИАД

Задача	С помощью клавиш быстрого доступа	Из меню НИАД
Запуск измерения STAT	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	Кнопка STAT
	Клавиша быстрого доступа Измер. НИАД  → STAT	
Остановка текущего измерения НИАД	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД
Остановка серии автоматических измерений НИАД или последовательности НИАД	Клавиша быстрого доступа Ост. все 	Кнопка Ост. все
Остановка измерения STAT и завершение серии	Клавиша быстрого доступа Пуск/стоп НИАД 	Кнопка Останов. НИАД или Ост. все
	Клавиша быстрого доступа НИАД STAT 	

14.8 Просмотр анализа НИАД

Анализ НИАД обеспечивает динамический анализ изменений НИАД и их распределение на временной шкале. Он позволяет получить данные о состоянии пациента в течение последних 24 часов перед открытием окна анализа НИАД.

Для просмотра анализа НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню НИАД, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку Анализ >>.

Кроме того, можно щелкнуть мышью в любом месте окна Анализ, чтобы открыть окно Просм.. Подробнее см. в разделе 20 Просмотр.

14.9 Изменение настроек НИАД

14.9.1 Установка свойств тревог по НИАД

Для настройки свойств тревог по НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню НИАД, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку Тревога.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

14.9.2 Установка начального давления накачки манжеты

Для настройки начального давления накачки манжеты выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню НИАД, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите Начальн.давление, затем выберите необходимую настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пациентов с гипертонией необходимо установить для манжеты более высокое значение, чтобы сократить время проведения измерений.

14.9.3 Настройка интервала НИАД

Для автоматического измерения НИАД нужно установить интервал между двумя измерениями НИАД. Для настройки интервала измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Интервал**. Выберите **Вручную**, чтобы переключиться на ручной режим.

14.9.4 Выбор режима пуска НИАД

Режим пуска определяет работу автоматического режима НИАД. Для настройки режима пуска выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Установите **Режим пуска**.
 - ◆ **Часы**: после первого измерения монитор автоматически синхронизирует автоматические измерения НИАД с часами реального времени. Например, если для параметра **Интервал** выбрано значение **20 мин**, и измерение НИАД начинается в 14: 03, то следующее измерение будет проведено в 14: 20, следующее — в 14:40, 15:00, и т. д.
 - ◆ **Интервал**: после первого измерения монитор автоматически повторяет измерение через заданный интервал. Например, если **Интервал** имеет значение **20 мин**, и вы начинаете автоматическое измерение НИАД в 14:03, то следующее измерение будет выполнено в 14:23, затем в 14:43, в 15:03 и так далее.

14.9.5 Включение звука завершения НИАД

Монитор может оповещать звуковым сигналом об окончании измерения НИАД. По умолчанию этот звуковой сигнал выключен. Для включения звукового сигнала завершения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Включите **Звук заверш.НИАД**.

14.9.6 Настройка последовательности измерения НИАД

Последовательность измерения НИАД может включать до пяти этапов: А, В, С, D и Е. Вы можете отдельно настроить длительность и интервал каждого этапа.

Для настройки последовательности измерения НИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Выберите вкладку **Последоват..**
3. Установите значения для параметров **Длительность** и **Интервал** каждого этапа.

14.9.7 Настройка формата отображения НИАД

Для настройки формата отображения НИАД выполните действия, указанные ниже:

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

14.9.8 Настройка переключателя отображения пределов сигналов тревоги по НИАД

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по диастолическому и среднему НИАД, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **НИАД**, выберите область числовых значений НИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр..**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

14.9.9 Включение/выключение отображения ЧП

Пользователь может настроить отображение значения ЧП в области параметра НИАД. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений НИАД для открытия меню **НИАД**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите опцию **Отобразить ЧП**.

14.9.10 Изменение измерений НИАД

Середина манжеты должна находиться на уровне правого предсердия сердца. Если конечность находится не на уровне сердца, то необходимо скорректировать измерение:

- прибавьте 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) к отображаемому значению на каждый сантиметр превышения;
- отнимите от отображаемого значения 0,75 мм рт. ст. (0,10 кПа) на каждый сантиметр занижения.

14.10 Использование при венопункции

Можно использовать манжету НИАД для создания давления, превышающего диастолическое, чтобы остановить венозный отток и тем самым облегчить пункцию вены. Для использования при венопункции выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Венопункция** или выберите область цифровых значений НИАД → выберите вкладку **Настр.**
2. Установите **Давление венопункции**.
3. Выберите **Венопункция** в нижней части меню.
4. Проколите вену и возьмите пробу крови.
5. Выберите быструю клавишу **Пуск/стоп НИАД**, чтобы спустить воздух из манжеты. Если вы этого не сделаете, манжета автоматически сдуется через некоторое время (через 170 секунд для взрослых пациентов и детей и через 85 секунд для новорожденных).

В ходе венопункции обратите внимание на давление манжеты и оставшееся время; эти данные отображаются в области числовых значений НИАД.

14.11 Техническое обслуживание в ходе измерений НИАД

14.11.1 Проверка утечки при измерении НИАД

Проверка на утечку НИАД выполняется для проверки целостности системы и клапана. Проверку утечки НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка утечки при измерении НИАД должны выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.11.2 Проверка точности НИАД

Проверку точности НИАД следует выполнять раз в два года или при возникновении сомнений в показаниях НИАД. Проверка точности при измерении НИАД должна выполняться только квалифицированным персоналом компании Mindray.

14.12 Устранение неполадок при мониторинге НИАД

Подробнее см. в разделе *D Сообщения тревог*.

Эта страница специально оставлена пустой.


15 Инвазивный мониторинг артериального давления (ИАД)

15.1 Общая информация об ИАД

Мониторинг ИАД предназначен для взрослых, детей и новорожденных. Мониторинг ДЗЛА предназначен для взрослых и детей.

Возможен мониторинг 4 значений инвазивного артериального давления (макс.) (с использованием встроенного модуля ИАД в сочетании с внешним модулем ИАД).

На рисунке ниже показан внешний модуль ИАД.

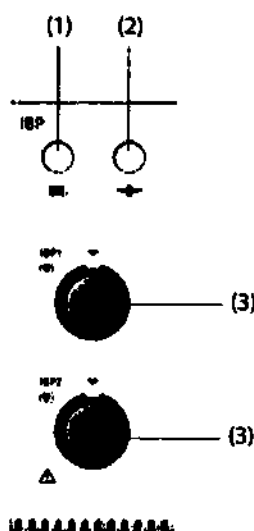

(1) Клавиша меню ИАД

(2) Клавиша обнуления значения ИАД

(3) Разъем кабеля ИАД


15.2 Сведения о безопасности при мониторинге ИАД

ОСТОРОЖНО!

- Используйте только датчики давления, перечисленные в настоящем руководстве. Ни в коем случае не используйте повторно одноразовые датчики давления.
- Следите за тем, чтобы детали, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом, не соприкасались с другими электропроводящими частями системы.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при выполнении хирургических процедур с использованием токов высокой частоты, следите за тем, чтобы кабели и датчики монитора ни в коем случае не контактировали с высокочастотным хирургическим оборудованием.
- При использовании принадлежностей следует учитывать температуру эксплуатации. Подробнее см. в инструкциях по эксплуатации принадлежностей.
- Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики. Следуйте инструкциям, предоставленным изготовителем катетера.
- Механический удар датчика инвазивного артериального давления может вызвать значительные сдвиги нуля и калибровки и, как следствие, неверные значения измерений.

15.3 Подготовка к мониторингу ИАД

15.3.1 Оборудование ИАД для подключения пациента

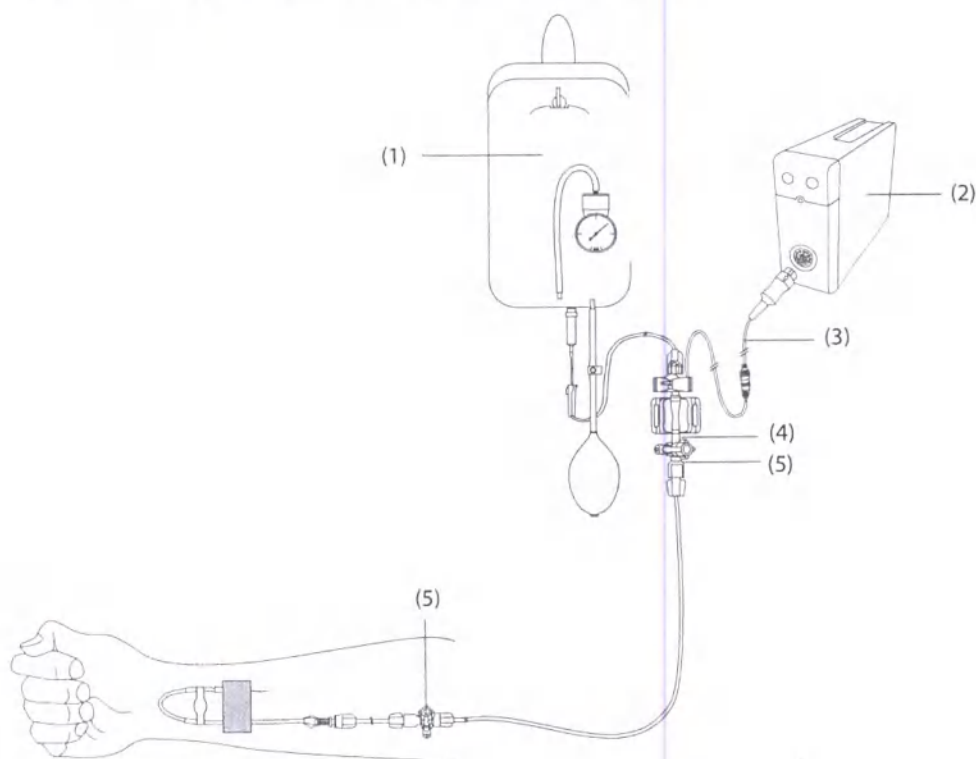

(1) Камера под давлением

(2) Коннектор ИАД

(3) Кабель ИАД

(4) Датчик ИАД

(5) Трехходовой клапан

15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления

Для подготовки к мониторингу ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Подсоедините один конец кабеля ИАД к разъему для кабеля ИАД, а другой конец — к датчику ИАД.
2. Промойте систему датчика ИАД в соответствии с инструкциями изготовителя, чтобы выпустить весь воздух из трубок. Убедитесь, что в системе нет пузырьков воздуха.
3. Подключите датчик ИАД к пациенту, убедившись, что датчик находится на одном горизонтальном уровне с сердцем.
4. Выберите для текущего измеряемого давления подходящую метку. Подробнее см. в разделе 15.6.2 Изменение метки давления.
5. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 Обнуление датчика ИАД. После успешного обнуления перекройте запорным краном доступ к воздуху и откройте доступ к пациенту.

ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что все датчики должным образом обнулены.
- Прежде чем приступить к измерению ИАД, убедитесь, что в системе датчика ИАД отсутствуют пузырьки воздуха.
- При измерении внутричерепного давления (ВЧД) у сидячего пациента датчик должен располагаться на уровне уха пациента. Неправильное расположение датчика может привести к получению некорректных значений (неприменимо в случае использования датчика Codman для измерения ВЧД).

15.3.3 Обнуление датчика ИАД

Во избежание неточного измерения давления на мониторе необходимо устанавливать достоверное нулевое значение. Обнуляйте датчик в соответствии с процедурами, принятыми в вашем учреждении. Датчик ИАД следует обнулять в ситуациях, указанных ниже.

- датчик ИАД, кабель адаптера или модуль были подключены повторно;
- Перезапуск монитора.
- Значения вызывают сомнения.
- На мониторе отображается сообщение **Нужно обнулить**.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель адаптера ИАД и монитор.
2. Перекройте трехходовой клапан (ближний к датчику), ведущий к пациенту, чтобы продуть датчик до значения атмосферного давления.
3. Обнулите датчик одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу **Обнул.** на модуле.
 - ◆ Выберите область чистовых значений (например, числовых значений АД), а затем выберите **Обнул.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Обнул.ИАД**.
4. После завершения обнуления поверните запорный кран в сторону пациента, перекрыв доступ воздуха.

Сбой калибровки нуля может произойти при наличии колебаний давления, или если значение давления превышает диапазон калибровки. В случае сбоя калибровки нуля выполните действия, указанные ниже.

1. Убедитесь, что трехсторонний клапан (ближний к датчику) открыт для доступа воздуха.
2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля.

15.4 Измерение ВЧД с помощью датчика ВЧД Codman

15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman

Необходимо обнулить датчик ВЧД Codman (модель: 82-6653) перед использованием. Для обнуления датчика ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ВЧД, кабель адаптера ВЧД и монитор.
2. Следуйте инструкциям производителя для подготовки датчика ВЧД к использованию.
3. Обнулите датчик ВЧД: при появлении сообщения **Нулевое контр. знач.** в области числовых значений ВЧД нажмите в области кривой или числовых значений ВЧД для открытия меню **ВЧД** → выберите вкладку **Обнул.** → нажмите кнопку **Обнул.**
4. Запишите контрольное нулевое значение на пустой части датчика ВЧД для последующего использования в качестве справочного материала.

При сбое калибровки нуля датчика ВЧД или неуверенности в точности контрольного нулевого значения повторите калибровку нуля.

15.4.2 Измерение ВЧД

Для проведения измерения ВЧД выполните действия, указанные ниже.

1. Обнулите датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 *Обнуление датчика ВЧД Codman*.
2. Отсоедините датчик ВЧД и кабель ВЧД. Следуйте инструкциям производителя для наложения датчика ВЧД на пациента.
3. Выполните повторное подключение датчика ВЧД и кабеля ВЧД.
4. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

При необходимости перемещения пациента, для которого выполняется измерение ВЧД, убедитесь, что целевой монитор поддерживает датчик ВЧД Codman. Подробнее см. в разделе 15.4.1 Обнуление датчика ВЧД Codman. Если целевой монитор не поддерживает датчик ВЧД Codman, не используйте его для мониторинга ВЧД.

Для перемещения пациента выполните действия, указанные ниже.


1. Отсоедините кабель ВЧД от измерительного модуля или отсоедините модуль от монитора.
2. Соедините кабель ВЧД, измерительный модуль и целевой монитор или вставьте измерительный модуль в целевой монитор.
3. Убедитесь, что контрольное нулевое значение, отображаемое на мониторе, соответствует значению, записанному на датчике ВЧД.
 - ◆ При соответствии: выберите **Принять**.
 - ◆ При несоответствии: введите контрольное нулевое значение, записанное на датчике ВЧД, и нажмите **Принять**.

ВНИМАНИЕ!

- Если для обнуления датчика ВЧД Codman используются мониторы разных производителей, нулевые контрольные значения могут различаться. Используйте монитор компании Mindray для обнуления датчика ВЧД Codman в случае, если измерение ВЧД будет выполняться с помощью монитора компании Mindray. В противном случае результаты измерения ВЧД могут быть неточными.

15.5 Отображение ИАД

Результаты измерения ИАД отображаются на мониторе в виде кривых и числовых значений давления. Для артериального давления в области числовых значений ИАД отображается систолическое, диастолическое и среднее давление. Для венозного давления в области числовых значений отображается только среднее значение. На рисунке ниже показана кривая и числовые значения артериального давления.

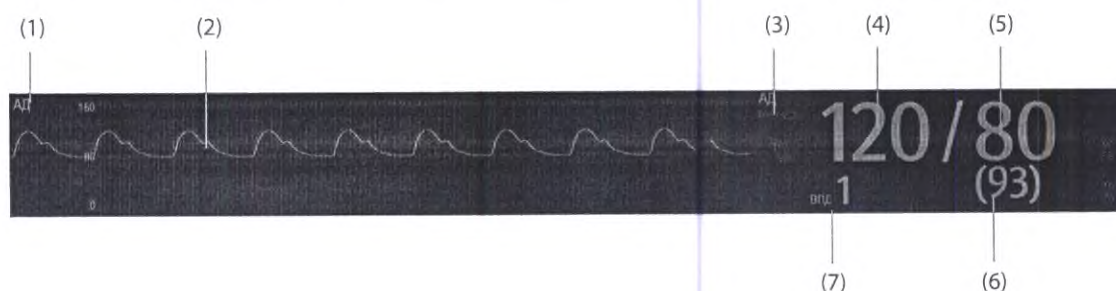

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) Метка давления | (2) Кривая |
| (3) Единица измерения давления | (4) Систолическое давление |
| (5) Диастолическое давление | (6) Среднее давление |
| (7) Текущие измерение ВПД | |

15.6 Изменение настроек ИАД

15.6.1 Изменение настроек тревог по ИАД

Для изменения настроек тревог по ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Задайте свойства тревоги.

15.6.2 Изменение метки давления

Метка давления — это уникальный идентификатор типа давления. Поэтому необходимо выбрать соответствующую метку для источника давления.

Для настройки метки давления выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметра **Метка ИАД1** или **Метка ИАД2**.

Обозначение	Описание	Обозначение	Описание
ЛА	Давление в легочной артерии	ЦВД	Центральное венозное давление
Ао	Давление в аорте	ДЛП	Давление в левом предсердии
ДПуА	Давление в пупочной артерии	ДПП	Давление в правом предсердии
ДПлА	Давление в плечевой артерии	ВЧД	Внутричерепное давление
ДБА	Давление в бедренной артерии	ДПуВ	Давление в пупочной вене
АД	Артериальное давление	ЛЖ	Давление в левом желудочке
ЦПД	Церебральное перфузионное давление	Д1-Д4	Неназначенные обозначения давления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не разрешается выбирать одну и ту же метку для различных типов давления.

15.6.3 Настройка отображаемого типа давления

Для неназначенных показателей давления (Д1, Д2, Д3 или Д4) тип отображаемого давления можно настроить. Для настройки отображаемого типа давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой неназначенного типа давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите **Измер.**:
 - ◆ Если неназначенным является артериальное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Все**. В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается систолическое, диастолическое и среднее давление.
 - ◆ Если неназначенным является венозное давление, то для параметра **Измер.** установите значение **Только сред.** В этом случае в соответствующей области числовых значений отображается только среднее давление.

15.6.4 Изменение чувствительности

Значение ИАД, отображаемое на экране монитора, представляет собой усредненные данные, собранные в течение заданного времени. Чем короче время усреднения, тем быстрее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента, и тем выше чувствительность. И наоборот, чем длительнее время усреднения, тем медленнее монитор реагирует на изменения артериального давления пациента и тем ниже чувствительность, но при этом повышается точность. Выбор более высокой чувствительности поможет наблюдать за состоянием пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Для настройки чувствительности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Настройте **Чувствительн.**

15.6.5 Настройка кривой ИАД

Для настройки кривой ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите следующие свойства кривой ИАД:
 - ◆ **Скорость**
 - ◆ **Шкала**: если выбрано значение **Авто**, то размер кривой будет отрегулирован автоматически.

15.6.6 Настройка формата отображения артериального давления

Для настройки формата отображения артериального давления выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Формат отображения**.

15.6.7 Включение/выключение отображения пределов тревог по артериальному давлению

Чтобы выбрать, требуется ли отображать пределы сигналов тревоги по артериальному давлению, выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть соответствующее меню, выберите область числовых параметров или область кривой артериального давления.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Отображ. пределы тревог**.

15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»

Вы можете настроить, будет ли значение ЛА-д использоваться для замены значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **ЛА**, выберите область числовых значений или кривой **ЛА**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Включите или выключите параметр **Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА**.

Подробнее о расчете показателей гемодинамики см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.6.9 Включение измерения ВПД

ВПД означает вариабельность пульсового давления. Во время измерения артериального давления (за исключением ЛА) можно измерить ВПД. Для настройки измерения ВПД выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню соответствующего типа давления, выберите область числовых параметров или кривой ИАД.
2. Выберите вкладку **Настр. ВПД**.
3. Включите **Измер. ВПД**.

После включения измерения ВПД можно выбрать источник ВПД.

ОСТОРОЖНО!

- Этот монитор может рассчитать ВПД с помощью показателей сердечных сокращений из любого артериального пульсового давления. Обстоятельства, в которых вычисление ВПД имеет клиническую значимость, является уместным и достоверным, должен определять врач.
- Клиническую ценность полученного значения ВПД должен определять врач. Согласно последним данным научных источников, клиническая значимость параметра ВПД ограничивается пациентами, принимающими успокоительные средства, которым выполняют контролируемую механическую вентиляцию и которые, в основном, не страдают сердечной аритмией.
- Вычисление ВПД может оказаться неточным в следующих ситуациях:
 - ◆ при частоте дыхания меньше 8 вдохов/мин
 - ◆ во время вентиляции с дыхательным объемом менее 8 мл/кг
 - ◆ у пациентов с острой дисфункцией правого желудочка («легочное сердце»).
- Измерение ВПД утверждено только для взрослых пациентов.

15.6.10 Наложение кривых ИАД

Кривые ИАД могут отображаться совместно. Для совмещения кривых ИАД выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область кривых, в которой нужно отобразить наложенные кривые ИАД, а затем выберите сами кривые ИАД для наложения в левой части той же строки.
3. При необходимости повторите шаг 2 в другой области кривых.
4. Нажмите  для сохранения настроек и выйдите из окна. На главном экране отобразятся наложенные кривые ИАД.



При выборе наложенных кривых ИАД на главном экране откроется меню **Настр.наложения кривой**, в котором можно настроить параметры, указанные ниже.

- **Шкала**
 - ◆ Установка параметра **Лев. шкала** для артериального давления.
 - ◆ Установка параметра **Прав. шкала** для венозного давления.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЦВД** отдельно, если кривая ЦВД объединена, а единицы измерения ЦВД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ВЧД** отдельно, если кривая ВЧД объединена, а единицы измерения ВЧД отличаются от единиц измерения ИАД.
 - ◆ Установка параметра **Шкала ЛА** отдельно, если кривая ЛА объединена.
- Включение или выключение отображения параметра **Линии сетки** в области наложенных кривых.
- Установка параметра **Скор.** для наложенных кривых.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Единицы измерения шкалы ЦВД соответствуют единицам измерения параметра ЦПВ.

15.7 Измерение ДЗЛА

На значения давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), используемые для оценки сердечной функции, влияют волюмический статус, сократимость миокарда, а также целостность клапанов и легочного круга кровообращения.


Выполните измерение путем ввода в легочную артерию флотационного катетера с наконечником-баллоном. Когда катетер находится в одной из мелких легочных артерий, накачиваемый баллон закупоривает эту артерию, позволяя монитору регистрировать изменения внутригрудных давлений, происходящие в течение дыхательного цикла.

Если давление в дыхательных путях и функция клапана нормальные, давление заклинивания легочной артерии представляет собой конечно-диастолическое давление левого желудочка. Наиболее точные значения ДЗЛА получаются в конце дыхательного цикла, когда внутригрудное давление довольно постоянное и создаваемый дыханием артефакт минимальный.

ОСТОРОЖНО!

- Мониторинг ДЗЛА не предназначен для новорожденных пациентов.
-

15.7.1 Оборудование ДЗЛА для подключения пациента

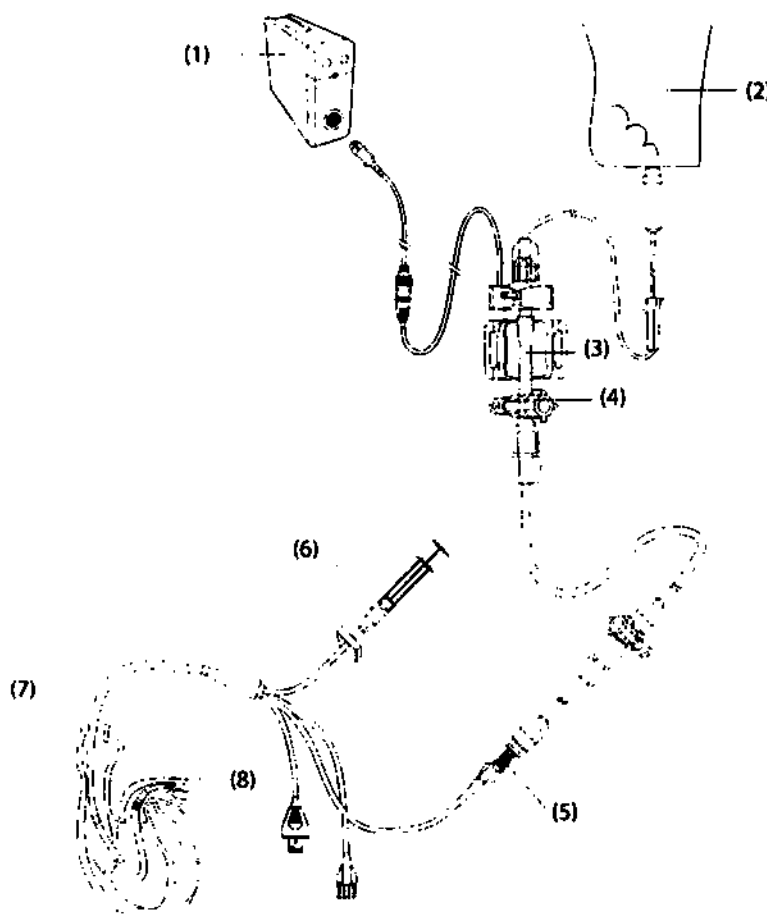

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) Коннектор ИАД | (2) Пакет для промывания |
| (3) Датчик ИАД | (4) Трехходовой клапан |
| (5) Дистальный порт ЛА | (6) Клапан накачки баллона |
| (7) Термодилуционный катетер | (8) Баллон |

15.7.2 Подготовка к измерению ДЗЛА


Для подготовки к мониторингу ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик ИАД, кабель ИАД и монитор. Подробнее см. в разделе 15.3.2 Измерение инвазивного артериального давления.
2. Подключите разъем ЛА термодиллюционного катетера и кабель стороны пациента датчика ИАД, следуя инструкциям изготовителя.
3. Обнулите датчик ИАД. Подробнее см. в разделе 15.3.3 Обнуление датчика ИАД.
4. В качестве метки ИАД установите ЛА, поскольку ДЗЛА измеряется на ЛА. Подробнее см. в разделе 15.6.2 Изменение метки давления.

15.7.3 Измерение ДЗЛА

Для проведения измерения ДЗЛА выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню ЛА и затем выбрать ДЗЛА выберите область числовых параметров или кривой ЛА.
2. Поместите флотационный катетер в положение заклинивания в легочной артерии, наблюдая изменения кривой ЛА на экране.

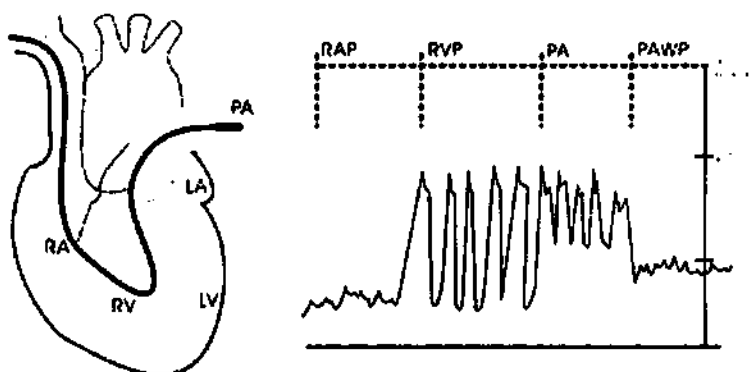

3. Выберите Пуск.
4. Надуйте баллон, обращая внимание на изменения кривой ЛА на экране — появится сообщение **Готово к сдуванию баллона**.
5. Когда появится сообщение **Готово к сдуванию баллона**, сдуйте баллон. Если кривая ЛА стабильна, но монитор не отображает сообщение **Готово к сдуванию баллона**, выберите С-кадр, чтобы остановить кривую и сдуть баллон.
6. Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.
7. Если требуется начать новое измерение, повторите шаги 3–6.

Если измерение не удалось, или если нужно отрегулировать значение ДЗЛА, то для регулировки кривой и измерения ДЗЛА можно использовать следующие кнопки.

- Выберите стрелку вверх или вниз, чтобы отрегулировать значение ДЗЛА.
- Нажимайте стрелку влево или вправо, чтобы просмотреть остановленные с помощью функции стоп-кадра кривые за промежуток времени 40 секунд.
- Выберите Принять, чтобы сохранить значение ДЗЛА.

ОСТОРОЖНО!

- Продолжительная накачка может привести к легочному кровотечению или инфаркту. Время накачки должно быть минимальным, обеспечивающим точное измерение.
- Если ДЗЛА превышает давление в ЛА (систолическое), сдуйте баллон и сообщите об этом в соответствии с правилами лечебного учреждения. Возможно, произошел случайный разрыв легочной артерии, и полученное значение ДЗЛА может отражать не гемодинамическое состояние пациента, а всего лишь давление в катетере или баллоне.
- Если флотационный/термодиллюционный катетер соскальзывает в позицию заклинивания без надувания баллона, то кривая ЛА принимает клиновидную форму. Для исправления положения выполните соответствующие действия, описанные в стандартных процедурах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тревога по ЛА выключается автоматически, когда монитор переходит к отображению экрана ДЗЛА.

15.7.4 Настройка кривых экрана ДЗЛА

На экране **ДЗЛА** выберите **Настр.**, чтобы войти в меню **Настр.ДЗЛА**. В меню **Настр.ДЗЛА** можно настроить параметры, указанные ниже.

- Выберите **Контр. кривая 1**, чтобы установить кривую отведения ЭКГ в качестве первой контрольной кривой.
- Выберите **Контр. кривая 2**, чтобы установить кривую дыхания в качестве второй контрольной кривой.
- Выберите **Скор.**, чтобы установить скорость развертки для кривых, отображаемых на экране **ДЗЛА**.
- Выберите **Шкала**, чтобы установить размер кривой ЛА на экране **ДЗЛА**.

15.7.5 Выполнение измерений гемодинамики


На экране **ДЗЛА** выберите **Расч.гемодин.**, чтобы войти в меню **Расч.гемодин**. Подробнее см. в разделе 22.4 *Расчет гемодинамических показателей*.

15.8 Подключение монитора Camino

Данный монитор может сопрягаться с многопараметрическим монитором Camino (модель: MPM1) для измерения внутричерепного давления (ВЧД).

Для подключения монитора Camino выполните следующие действия:

1. Подключите кабель ВЧД Camino к внешнему модулю ИАД.
2. Подсоедините разъем ВЧД к адаптеру ВЧД.
3. Подсоедините кабель Camino к монитору Camino.

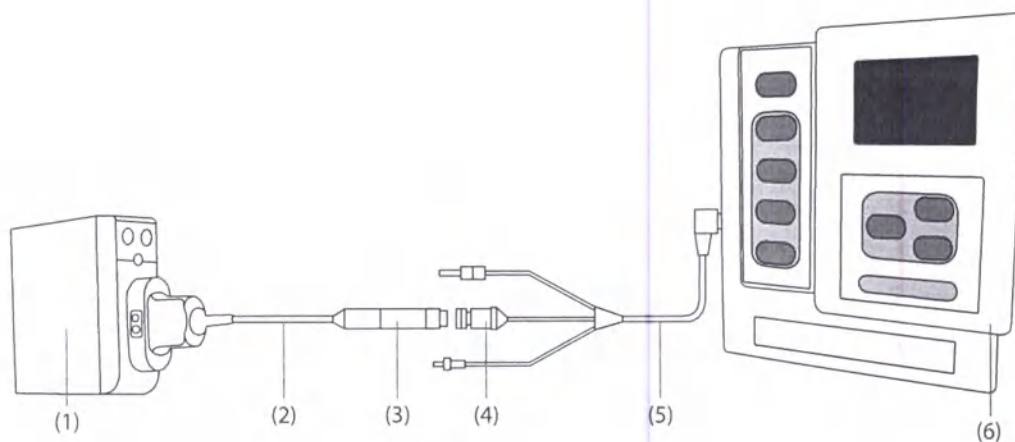

(1) Внешний модуль ИАД

(2) Кабель ВЧД Camino

(3) Адаптер ВЧД

(4) Разъем ВЧД

(5) Кабель Camino

(6) Монитор Camino

ОСТОРОЖНО!

- При настройке и подсоединении монитора к пациенту необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации монитора Samino.
- На этом мониторе пациента можно задать пределы тревог ВЧД, поэтому значения параметров тревог ВЧД на этом мониторе пациента могут отличаться от значений на устройстве Samino. Обратите особое внимание на параметры тревог на мониторе Samino.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монитор Samino подключается только к внешнему модулю ИАД, совместимому с данным монитором. Разъемы ИАД на других модулях не имеют этой функции.

15.9 Устранение неполадок при мониторинге ИАД

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений или область кривой ИАД не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений ИАД включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра ИАД включен. Если нет, включите измерение ИАД. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Проверьте соединение кабеля ИАД, датчика ИАД и монитора. 4. Убедитесь, что запорный кран находится в правильном положении. 5. Убедитесь, что датчик ИАД обнулен. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>.
Систолическое и диастолическое давление для Д1/Д2/Д3/Д4 не отображается	Установите для параметра Измер. значение Все в меню установки Д1/Д2/Д3/Д4. Подробнее см. в разделе 15.6.3 <i>Настройка отображаемого типа давления</i> .
Показатели ИАД кажутся неустойчивыми	1. Убедитесь, что в системах датчика отсутствуют пузырьки воздуха. 2. Убедитесь, что датчик правильно подключен. 3. Обнулите датчик еще раз. 4. Замените датчик.
Сбой при обнулении каналов ИАД.	1. Убедитесь, что каналы открыты для воздуха. 2. Выполните калибровку нуля повторно. Не наклоняйте датчик ИАД и трубки во время калибровки нуля. Подробнее см. в разделе 15.3.3 <i>Обнуление датчика ИАД</i>. 3. Если ошибка калибровки нуля повторяется, замените датчик.

Эта страница специально оставлена пустой.

16 Мониторинг сердечного выброса (СВ)


16.1 Общая информация об измерении сердечного выброса

При инвазивном измерении сердечный выброс (СВ) и другие параметры гемодинамики измеряются в правых отделах сердца (предсердии) методом термодилуции. Через проксимальный порт катетера, установленного в легочной артерии (ЛА), в правое предсердие вводится холодный раствор известного объема и температуры. Холодный раствор смешивается с кровью в правом желудочке, а изменение температуры крови фиксируется тепловым датчиком на дистальном конце катетера в легочной артерии. Изменение температуры отображается в виде кривой в области экрана СВ, и монитор по этой кривой вычисляет значение СВ. Значение СВ обратно пропорционально площади под кривой. Поскольку сердечный выброс непрерывно изменяется, для получения достоверного среднего значения СВ необходимо несколько измерений. При принятии решений о назначении терапии всегда используйте среднее значение нескольких измерений термодилуции. Монитор позволяет хранить 6 результатов измерений.

Функция мониторинга СВ предназначена только для взрослых пациентов.

Мониторинг СВ можно выполнять с помощью встроенного модуля СВ или внешнего модуля СВ.

На рисунке ниже показан внешний модуль СВ.

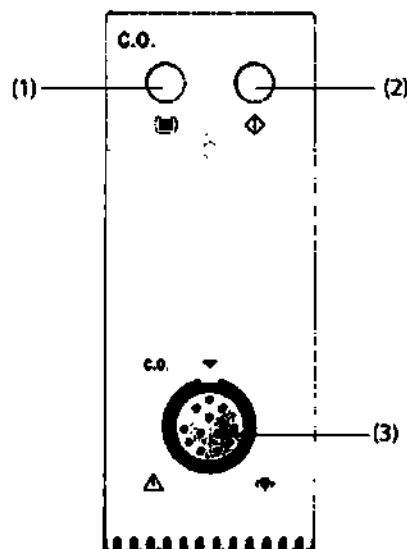

(1) Клавиша меню СВ

(2) Клавиша меню измерения СВ

(3) Разъем кабеля СВ

16.2 Сведения о безопасности при мониторинге СВ

ОСТОРОЖНО!

- Использование электрохирургических устройств во время мониторинга СВ может привести к неверным результатам.
- Любые инвазивные процедуры несут риск для пациента. Используйте методы асептики и следуйте инструкциям изготовителя катетера.
- Используйте только указанные в этом руководстве принадлежности. Следите за тем, чтобы принадлежности не контактировали с другими токопроводящими деталями.
- Функция мониторинга СВ не предназначена для детей и новорожденных.

16.3 Ограничения измерений СВ

На точность измерения СВ могут влиять следующие факторы:


- температура вводимого раствора;
- объем вводимого раствора;
- исходная температура крови пациента;
- цикл вдоха/выдоха пациента;
- размещение катетера относительно легочного поля;
- сам катетер;
- ЧСС и гемодинамический статус пациента;
- любой раствор, введенный вместе с внутривенной инъекцией в ходе измерения СВ.

Для получения точных результатов измерения СВ необходимо следовать следующим рекомендациям:


- Температура вводимого раствора должна быть не менее чем на 10 °C ниже температуры крови пациента.
- Вводить раствор необходимо в конце выдоха.
- Вводить раствор следует быстро и равномерно.
- Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд.

16.4 Отображение результатов измерения СВ

При измерении СВ в области числовых значений СВ отображаются только значения СВ, СИ (сердечный индекс) и ТК (температура крови).

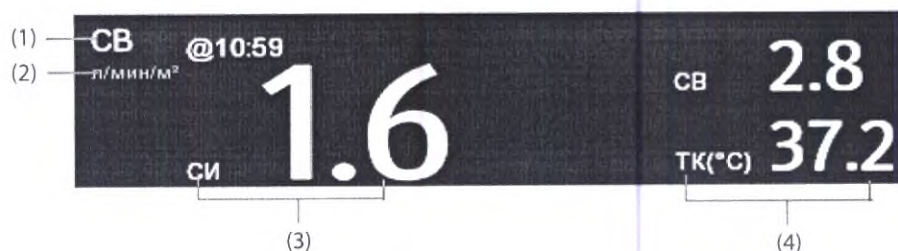

16.5 Оборудование СВ для подключения пациента

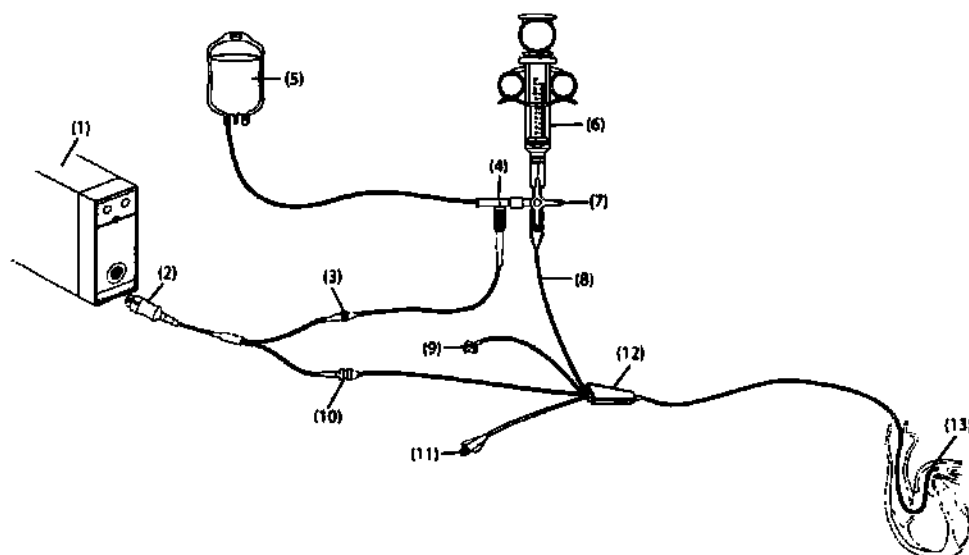

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) Модуль СВ | (2) 12-контактный кабель для измерения СВ (модель: CO7702) | (3) Разъем кабеля ТИ |
| (4) Встроенный зонд | (5) Вводимый раствор | (6) Шприц для ввода |
| (7) Трехходовой клапан | (8) Проксимальный порт для ввода | (9) Клапан накачки баллона |
| (10) Разъем датчика температуры | (11) Дистальный порт ЛА | (12) Термодилуционный катетер |
| (13) Датчик температуры | | |

16.6 Выполнение измерения СВ

16.6.1 Подготовка к измерению СВ

1. Подключите кабель СВ к разъему СВ и разъему датчика температуры; при этом убедитесь, что на главном экране монитора отображается область числовых значений СВ.
2. При подготовке пациента к измерению СВ следуйте правилам и процедурам, установленным в медицинском учреждении.
3. При установке катетера и других принадлежностей следуйте инструкциям изготовителя.
4. Убедитесь, что принадлежности правильно подсоединены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке встроенного зонда убедитесь, что встроенный датчик надежно подключен к трубкам. При установке датчика в охлаждающей смеси убедитесь, что он должным образом измеряет температуру инъекционного раствора.

16.7 Настройки для измерения СВ


Перед началом измерения СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите вкладку **Настр.**
3. Выполните следующую проверку или настройку:
 - ◆ Проверьте, чтобы рост и вес пациента были введены правильно. При необходимости измените. Для определения сердечного индекса (СИ) требуются значения роста и веса пациента.
 - ◆ Убедитесь, что введена правильная константа вычисления. Константа вычисления тесно связана с введенным объемом инъеكتата, типом инъекционного зонда (встроенный или в охлаждающей смеси), а также с температурой. См. инструкции по эксплуатации катетера для легочной артерии, чтобы определить константу. Чтобы изменить константу вычисления, выберите **Константа вычисл.** и введите правильное значение. Если используется новый катетер, константу вычисления следует отрегулировать в соответствии с инструкциями изготовителя.
 - ◆ Включите или выключите **Автом.ТИ**. Если функция **Автом.ТИ** включена, система автоматически определит температуру инъекционного раствора, а настройка **ТИ** будет отключена. Если функция **Автом.ТИ** выключена, то температуру инъекционного раствора нужно будет ввести в поле **ТИ**.
 - ◆ Включите или выключите **Автозапуск**. Если функция **Автозапуск** включена, монитор автоматически выполняет измерение СВ после установки базовой линии температуры крови. Если функция **Автозапуск** отключена, для выполнения нового измерения нужно нажать на кнопку **Пуск** в окне **СВ Измер.**

16.7.1 Выполнение измерения СВ

Для проведения измерения СВ выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер..**

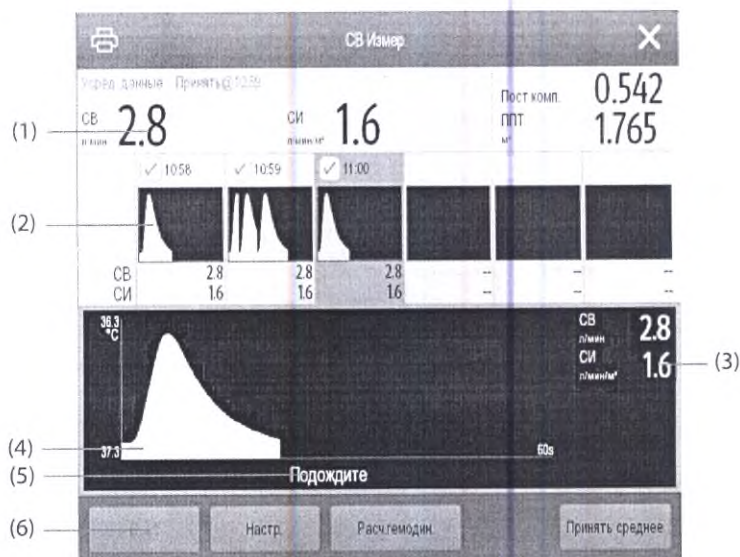

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) Средние значения | (2) Окна предыдущих измерений |
| (3) Текущие значения измерения | (4) Текущая кривая СВ |
| (5) Область подсказок | (6) Кнопки |

2. Порядок выполнения измерения СВ:

- ◆ Если функция **Автозапуск** включена, нажмите кнопку **Пуск**, а затем быстро введите раствор при появлении сообщения **Подождите**. Как показано на рисунке выше, во время измерения отображается текущая кривая термодиллюции. После завершения измерения кривая термодиллюции перемещается в одно из 6 окон измерения. На мониторе отображается предупреждение о необходимости подождать некоторое время перед началом следующего измерения.
- ◆ Если функция **Автозапуск** выключена, быстро введите раствор — отобразится сообщение **Готово к новому набору измерений**. Монитор автоматически проводит последовательные измерения СВ без необходимости нажимать кнопку **Пуск** между измерениями. Новое измерение методом термодиллюции можно выполнить, когда на экране появится сообщение **Введите сейчас!**. Монитор автоматически отслеживает последующие измерения, выполняемые методом термодиллюции.

3. Выполните получение средних значений СВ и СИ. Можно сохранить до 6 измерений. Если выполнено более шести измерений и ни одно не было отменено, то самое первое измерение автоматически удаляется при сохранении седьмой кривой. Выберите кривые из 6 кривых измерений. Система автоматически вычисляет и отображает средние значения СВ и СИ. Затем выберите кнопку **Принять среднее**, чтобы подтвердить и сохранить средние значения.

Во время введения раствора кран должен быть открыт по направлению к термодиллюционному катетеру, краник по направлению к вводимому раствору должен быть закрыт. После завершения измерения закройте краник по направлению к термодиллюционному катетеру и откройте краник по направлению к вводимому раствору, затем наберите вводимый раствор в шприц.

В области кнопок вам также доступны следующие функции:

- Выберите **Стоп**, чтобы остановить текущее измерение. Выберите **Настр.**, чтобы войти в меню СВ.
- Выберите **Расч. гемодин.**, чтобы войти в меню **Расчеты**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Начало измерения до стабилизации температуры крови может привести к сбою измерения.
- Во время измерения СВ тревоги по ТК деактивируются, а затем автоматически активируются повторно по завершении измерения СВ.
- Для определения константы вычисления и объема инъекционного раствора см. инструкции по эксплуатации термодиллюционного катетера.

16.8 Изменение настроек СВ

16.8.1 Установка свойств тревог по СВ

Для настройки свойств тревог по СВ выполните следующие действия:

1. Выберите область числовых значений СВ, чтобы перейти в меню **СВ Измер.**
2. Выберите **Настр.**, чтобы открыть меню СВ.
3. Выберите вкладку **Тревога**.
4. При необходимости введите пароль.
5. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

16.8.2 Выбор основного параметра СВ

В качестве основного параметра СВ можно выбрать СВ или СИ. Значение основного параметра отображается более крупным шрифтом. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область параметра СВ, чтобы открыть меню **СВ Измер.**
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение параметра **Осн. параметр**.

16.9 Устранение неполадок при мониторинге СВ

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

Проблема	Решение
Область числовых значений СВ не видна на главном экране	1. Убедитесь, что отображение значений СВ включено в меню Настр.экрана. Подробнее см. в разделе 26.11 <i>Другие настройки</i>. 2. Убедитесь, что переключатель параметра СВ включен. Если нет, включите измерение СВ. Подробнее см. в разделе 3.11.1 <i>Включение и выключение параметра</i>. 3. Убедитесь, что в качестве типа пациента выбран взрослый пациент. 4. Проверьте соединение кабеля СВ, термодиюционного катетера и датчика ТИ.
Неточное значение СВ	1. Убедитесь, что термодиюционный катетер размещен правильно. 2. Убедитесь, что константа вычисления соответствует текущей температуре инъекционного раствора, его объему и типу инъекционного зонда. 3. Вводить раствор следует быстро и равномерно. 4. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 5. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. 6. Убедитесь, что рост и вес пациента установлены правильно. 7. Если функция Автом.ТИ выключена, убедитесь, что введена верная температура.
Сбой измерения СВ	1. Введите больший объем раствора, или введите более холодный раствор. Убедитесь, что температура инъекционного раствора по крайней мере на 10 °C ниже температуры крови пациента. 2. Введение раствора нужно выполнить в течение 4–5 секунд. 3. Проверьте соединение кабеля СВ, термодиюционного катетера и датчика ТИ.

17 Мониторинг диоксида углерода (CO₂)

17.1 Общая информация о мониторинге CO₂

Мониторинг CO₂ — это неинвазивный метод непрерывного определения концентрации CO₂ в дыхательных путях пациента путем измерения поглощения инфракрасного света с определенными длинами волн. Газ CO₂ имеет определенные характеристики поглощения, и количество света, проходящее через газ, зависит от концентрации измеряемого CO₂. Когда через пробу дыхательного газа проходит определенная полоса инфракрасного света, часть инфракрасного света поглощается молекулами CO₂. Количество инфракрасного света после прохождения через пробу дыхательного газа измеряется фотодатчиком. На основании измеренного количества ИК-света вычисляется концентрация CO₂.

Измерение CO₂ используется для мониторинга респираторного статуса пациента. Следующие два метода используются для измерения CO₂:

- Измерение CO₂ в основном потоке

Размещение датчика CO₂ непосредственно в дыхательной системе пациента.

- Измерение CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Взятие пробы дыхательного газа с постоянным потоком отбора пробы из дыхательного контура пациента и его анализ с помощью удаленного датчика CO₂, встроенного в модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3 или по технологии Microstream.


Модуль измерения CO₂ в боковом потоке может конфигурироваться парамагнитным датчиком кислорода. Парамагнитный датчик кислорода измеряет количество кислорода на основании его парамагнитных свойств.

Измерение CO₂ в основном потоке применяется для интубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. Измерение CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream может использоваться для интубированных и неинтубированных пациентов (взрослых, детей и новорожденных) с использованием специальных принадлежностей. При работе с интубированными пациентами проба дыхательного газа берется из дыхательного контура пациента при помощи адаптера для подключения к дыхательному контуру и линии забора пробы газа. Если пациент не интубирован, проба газа берется при помощи назальной каниюли.

Мониторинг CO₂ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Для ePM 15M мониторинг CO₂ может выполняться с использованием встроенного модуля CO₂ или внешнего модуля CO₂.

Ниже представлены внешний модуль измерения CO₂ в боковом потоке, внешний модуль измерения CO₂ по технологии Microstream и внешний модуль измерения CO₂ в основном потоке (слева направо).

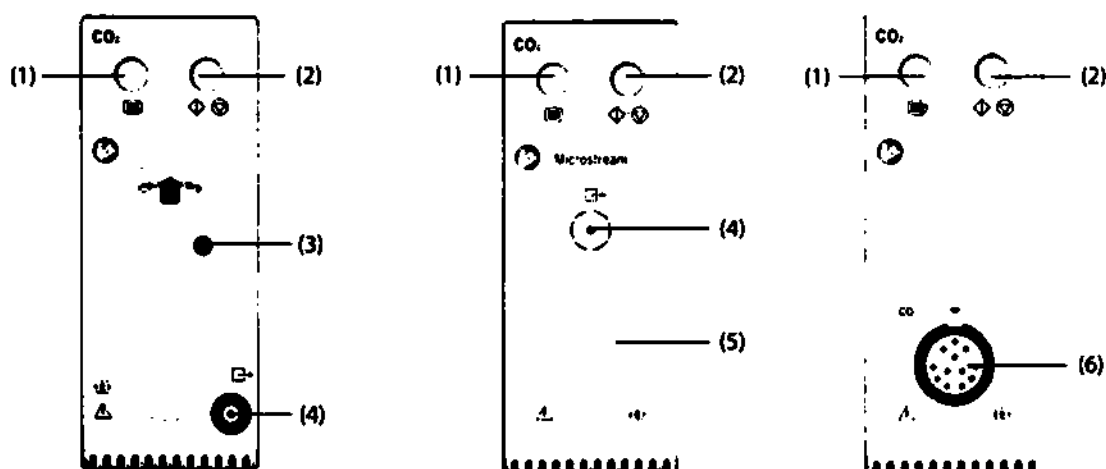

(1) Клавиша меню CO₂

(2) Клавиша измерения CO₂ / режима ожидания

(3) Место установки влагосборника CO₂

(4) Газовыпускное отверстие

(5) Разъем линии забора пробы газа

(6) Разъем датчика CO₂

При измерении CO₂ с использованием модуля АГ см. раздел 18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ).

17.2 Сведения о безопасности при мониторинге CO₂

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание удушья прокладывайте все трубки вдали от горла пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Избегайте механических ударов модуля для измерения CO₂ в боковом потоке во время настройки парамагнитного датчика кислорода.
- Во время подачи небулизированных медикаментов отключите линию забора пробы газа от дыхательного контура пациента.
- Значения EtCO₂, измеренные посредством модуля CO₂, могут отличаться от значений, полученных в ходе анализа газа.
- В случае использования принадлежностей DRYLINE PRIME для измерения O₂ невозможно применять модуль CO₂.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль измерения CO₂ автоматически подавляет физиологические сигналы тревоги до обнаружения кривых дыхания. Убедитесь, что пациент надежно подключен к оборудованию в случае мониторинга с использованием модуля измерения CO₂.

17.3 Ограничения измерения CO₂


Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на точность измерений:

- Утечки или внутренний подмес образцов газа
- Механический удар
- Циклическое давление до 10 кПа (100 см H₂O)
- Другие источники помех, если они есть.

На точность модуля измерения CO₂ в боковом потоке могут влиять значения частоты дыхания и соотношения вдоха и выдоха (I/E). На точность модуля измерения CO₂ по технологии Microstream могут влиять значения частоты дыхания. Подробнее см. в разделе A.13.9 Характеристики измерения CO₂.

17.4 Отображение CO₂

В области числовых значений и кривых CO₂ отображаются измерения FiCO₂, EtCO₂, ЧДДП и кривая CO₂.

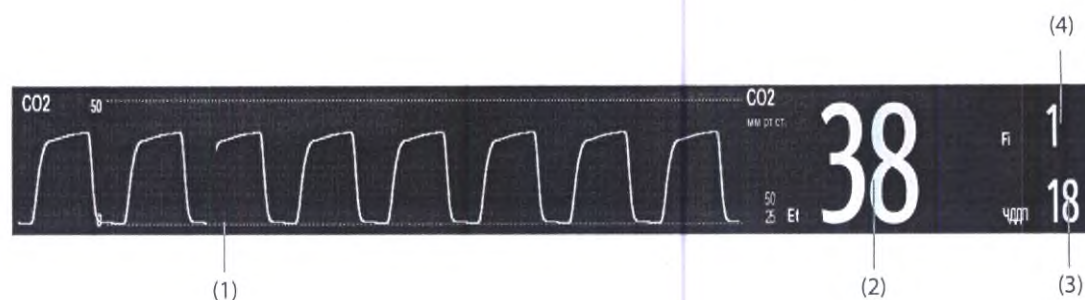

(1) Кривая CO₂

(2) Содержание CO₂ на выдохе (EtCO₂)

(3) Частота дыхания, измеренная в дыхательных путях (ЧДДП)

(4) Содержание CO₂ на вдохе (FiCO₂)

Если ваш модуль измерения CO_2 в боковом потоке оснащен датчиком кислородом, то кривая O_2 и соответствующие параметры могут отображаться следующим образом:



(1) Кривая O_2

(2) Измерение FIO_2


(3) Измерение EtO_2

17.5 Измерение CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в боковом потоке/по технологии Microstream

17.5.1 Подготовка к измерению CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в боковом потоке

Для подготовки модуля CO_2 выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую линию забора пробы газа и используйте влагосборник в соответствии с категорией пациента.
2. Подключите влагосборник DRYLINE II к модулю измерения CO_2 , затем подключите линию забора пробы газа к влагосборнику.

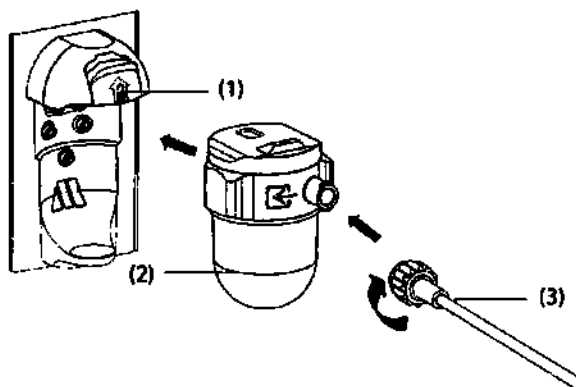


(1) Держатель влагосборника

(2) Влагосборник DRYLINE II

(3) Линия забора пробы газа

3. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.

- ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.

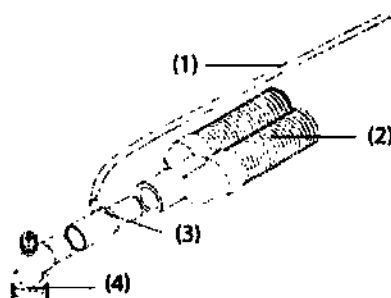

(1) Линия забора пробы газа

(2) Подключение к аппарату ИВЛ

(3) Адаптер для подключения к дыхательному контуру

(4) Подключение к пациенту

- ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.



4. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуля CO_2 он по умолчанию переходит в режим измерения, и монитор отображает сообщение-подсказку **CO2-запуск**. Измерение CO_2 доступно по завершении процедуры запуска.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте влагосборник, предназначенный для взрослых и детей, для новорожденных. В противном случае возможна травматизация пациента.
- При использовании модуля для измерения CO_2 в боковом потоке подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ВНИМАНИЕ!

- Утечка в дыхательной системе или в системе взятия проб может вызвать отображение значительно заниженных значений EtCO_2 . Всегда проверяйте, что все компоненты надежно подключены.
- Проверьте надежность подключения адаптера для подключения к дыхательному контуру, прежде чем подключать его к пациенту.
- Сдавливание или сгибание линии забора пробы газа в ходе измерения CO_2 в боковом потоке или по технологии Microstream может стать причиной неточных значений CO_2 или их отсутствия.
- Во избежание блокировки воздуховода опорожняйте резервуар влагосборника DRYLINE II немедленно по заполнении. Утилизируйте накопленную жидкость в соответствии с принятыми в вашем учреждении правилами или местным законодательством.
- Влагосборник DRYLINE II оборудован фильтром, предотвращающим попадание внутрь модуля бактерий, влаги и выделений. Длительное использование может привести к разрушению фильтра влагосборника и попаданию бактерий, воды и выделений пациента в модуль, повреждению газового модуля и наличию риска заражения. Рекомендуется менять влагосборник DRYLINE II один раз в месяц.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы продлить срок эксплуатации влагосборника и модуля, отсоединяйте влагосборник от модуля и переходите в режим ожидания, если мониторинг CO_2 не требуется.
- Частота отбора проб зависит от типа используемого влагосборника.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для взрослых/детей — 26 ч при 120 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.
- Интервал опорожнения влагосборника DRYLINE II для новорожденных — 35 ч при 90 мл/мин, температуре пробы газа 37 °C, температуре в помещении 23 °C и относительной влажности 100%.

17.5.2 Подготовка к измерению CO₂ с использованием модуля измерения CO₂ по технологии Microstream

Для подготовки модуля CO₂ к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите один конец линии забора пробы газа к модулю измерения CO₂ по технологии Microstream.

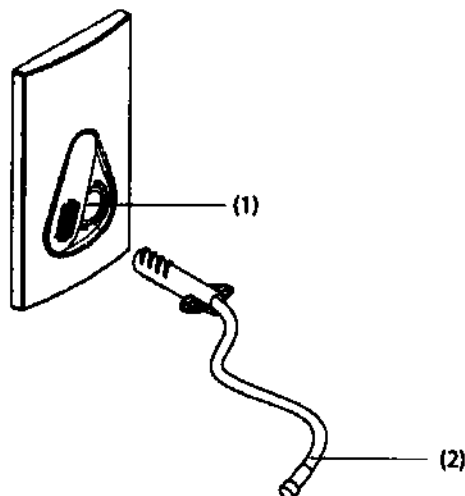

(1) Разъем линии забора пробы газа (2) Линия забора пробы газа

2. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту.
 - ◆ Для интубированных пациентов необходим адаптер для подключения к дыхательному контуру, установите этот адаптер между цепью пациента и Y-образной трубкой аппарата ИВЛ.
 - ◆ Если пациент не интубирован, используйте назальную канюлю.
 - ◆ Для пациентов с преобладанием дыхания через ротовую полость используйте орально-назальную канюлю.
3. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.

После подключения модуль измерения CO₂ по умолчанию переходит в режим измерения и на мониторе отображается сообщение Датчик CO₂ - разогр. Измерение CO₂ доступно по завершении процедуры запуска.

ВНИМАНИЕ!

- При использовании модуля для измерения CO₂ по технологии Microstream подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда мониторинг CO₂ не требуется, отключите линию забора пробы газа от модуля.

17.5.3 Обнуление модуля для измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

При необходимости модуль для измерения CO₂ в боковом потоке или по технологии Microstream выполняет калибровку нуля автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Во время обнуления модуль CO₂ временно приостанавливает измерение.

17.6 Измерение CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в основном потоке

17.6.1 Подготовка к измерению CO_2 с использованием модуля измерения CO_2 в основном потоке

Для подготовки модуля CO_2 к измерению выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите адаптер для подключения к дыхательному контуру к датчику.

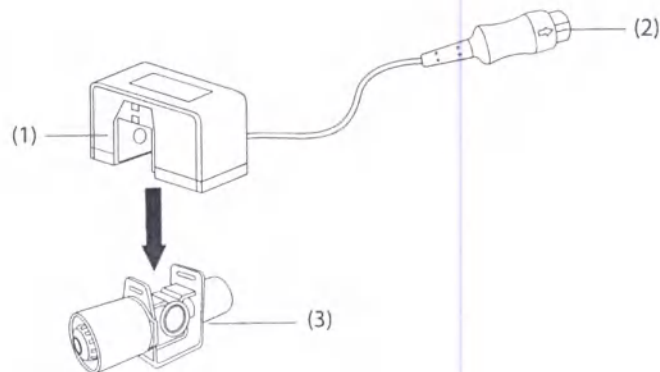


(1) Датчик

(2) Подключение к модулю

(3) Адаптер воздуховода

2. Подключите разъем кабеля датчика к разъему CO_2 , расположенному на модуле для измерения CO_2 в основном потоке.
3. По завершении разогрева обнулите датчик. Подробнее см. в разделе 17.6.2 *Обнуление датчика для измерения CO_2 в основном потоке*.
4. После завершения калибровки нуля подключите трубку дыхательного контура, как показано ниже.

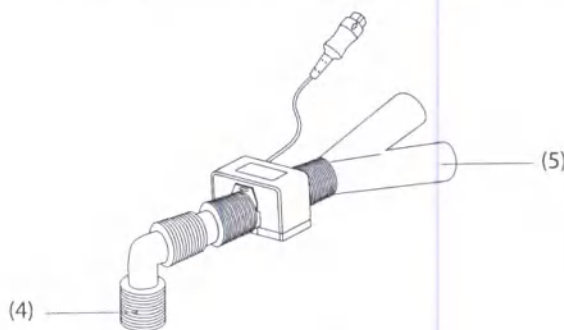

(4) Подключение к пациенту

(5) Подключение к аппарату ИВЛ

5. Убедитесь в отсутствии утечек из дыхательного контура и начните измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед использованием модуля измерения концентрации CO_2 в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO_2 .
- Во избежание накопления жидкостей в окнах адаптера всегда подключайте датчик к адаптеру в вертикальном положении. Значительное накопление жидкости в этом месте препятствует анализу газа.
- Чтобы избежать наличия мертвого пространства, поместите датчик как можно ближе к пациенту.

17.6.2 Обнуление датчика для измерения CO₂ в основном потоке

При использовании модулей для измерения CO₂ в основном потоке датчики следует обнулять в следующих условиях:

- перед каждым измерением;
- при использовании нового адаптера;
- при повторном подключении датчика к модулю.
- при появлении сообщения **CO2-нужно обнул.** В этом случае проверьте адаптер для подключения к дыхательному контуру на засорение (слизь и т.д.). В случае засорения очистите или замените адаптер.

Для обнуления датчика выполните действия, указанные ниже.

1. Подключите датчик к модулю.
2. В меню **CO2** выберите вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Режим работы** установите значение **Измер.** Отобразится сообщение **Датчик CO2 - разогр.**
4. После завершения прогрева подключите датчик к сухому и чистому адаптеру для подключения к дыхательному контуру. Адаптер должен иметь доступ к воздуху и быть изолированным от источников CO₂, таких как аппарат ИВЛ, дыхание пациента, дыхание персонала и т.д.
5. Выберите **Обнул.** в меню **CO2**. Отобразится сообщение **Обнуление.**

Это занимает от 15 до 20 секунд. После завершения калибровки это сообщение исчезает.

ОСТОРОЖНО!

- При выполнении калибровки нуля во время измерения сначала отключите датчик от дыхательных путей пациента.
 - Не полагайтесь на показания датчика во время обнуления.
-

17.7 Изменение настроек для всех модулей CO₂

17.7.1 Изменение настроек тревог по CO₂

Для изменения настроек тревог по CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

17.7.2 Настройка кривой CO₂

Для настройки кривой CO₂ выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значения для параметров **Тип кривой**, **Скор.** и **Шкала CO2 кривой CO₂**.

17.7.3 Настройка источника ЧД

Для установки источника частоты дыхания (ЧД) выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выберите **Источ. ЧД**.

Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит **Источ. ЧД** на **Авто**.

17.7.4 Переход в режим ожидания

В зависимости от статуса модуля CO₂ для него можно выбрать один из следующих режимов:

- Выберите режим **Измер.**, если модуль CO₂ используется для мониторинга.
- Выберите режим **Ожидание**, если вы не используете модуль CO₂ — это продлит срок службы модуля CO₂.

Режим работы по умолчанию — **Измер.** Если вы не используете модуль CO₂, выполните следующие действия для перехода в режим ожидания:

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Для параметра **Режим работы** установите значение **Ожидание**.

17.7.5 Переход в режим интубации

При выполнении интубации во время общей анестезии можно включить режим интубации, чтобы сократить количество ненужных тревог. Для перехода в режим интубации выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите **Режим интубации**.

Более подробные сведения о режиме интубации см. в разделе 8.12 *Режим интубации*.

17.8 Изменение настроек модуля измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream

17.8.1 Настройка автоматического перехода в режим ожидания

По истечении установленного промежутка времени монитор автоматически переходит в режим ожидания, если новых случаев дыхания не зафиксировано с момента обнаружения последнего дыхательного цикла. Для настройки автоматического перехода в режим ожидания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **CO2**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Установите значение для параметра **Автом.ожидание**.

17.8.2 Установка компенсации влажности

Модули измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream настроены на компенсацию значений CO₂ с использованием метода BTPS (в воздухе, насыщенном водными парами, при температуре тела и внешнем давлении) или метода ATPD (при температуре и давлении окружающей среды, в сухом газе).

- ATPD: $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times P_{\text{атм}}/100$
- BTPS (в боковом потоке): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (P_{\text{атм}} - 47)/100$
- BTPS (технология Microstream): $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.}) = CO_2(\% \text{ объема}) \times (1 - 0,03) \times P_{\text{атм}}/100$

Где $P_{CO_2}(\text{мм рт. ст.})$ — парциальное давление, % объема — концентрация CO₂, $P_{\text{атм}}$ — атмосферное давление, а единица измерения — мм рт. ст.

В модуле измерения концентрации CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream функцию компенсации влажности можно включить или выключить в зависимости от фактических условий.

Для настройки компенсации влажности выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Установите значение для параметра **Компенсация BTPS**.
 - ◆ Включите параметр для BTPS.
 - ◆ Выключите параметр для ATPD.

17.9 Изменение настроек **O₂** (только для модуля измерения **CO₂** в боковом потоке с функцией мониторинга **O₂**)

17.9.1 Изменение настроек тревог по **O₂**

Для изменения настроек тревог по **O₂** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

17.9.2 Настройка кривой **O₂**

Для настройки кривой **O₂** выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Установите значения для параметров **Скор.** и **Шкала O₂** кривой **O₂**.

17.10 Настройка компенсации газа

Наличие интерферирующих газов влияет на измерение **CO₂**. Для получения наилучшего результата измерений необходимо настроить компенсацию газа. Установленная концентрация интерферирующего газа должна соответствовать фактической пропорции.

Для модуля измерения **CO₂** по технологии **Microstream** компенсация газа не требуется.

ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что используются соответствующие компенсации. Несоответствие компенсации может привести к неточным значениям измерений и ошибочному диагнозу.
-

Для настройки компенсации газа в модуле измерения **CO₂** в боковом потоке выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Настройте компенсацию в соответствии с текущим состоянием.

Для настройки компенсации газа в модуле измерения **CO₂** в основном потоке выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой **CO₂**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**.
3. Настройте следующие варианты компенсации в соответствии с текущим состоянием.

■ Газовый баланс

- ◆ выберите **Возд.в помещ.**, если в дыхательной смеси преобладает воздух;
- ◆ выберите **N2O**, если в дыхательной смеси преобладает N₂O;
- ◆ выберите **He**, если в дыхательной смеси преобладает гелий.

■ Компенсация O₂

- ◆ Выберите **Выкл.**, если содержание O₂ составляет менее 30%.
- ◆ Выберите подходящую настройку в соответствии с количеством O₂ в дыхательной смеси.

- **Компенсация АГ:** ввод компенсации газового анестетика в дыхательной смеси. Это позволяет компенсировать влияние АГ на получаемые значения.

17.11 Выбор интервала времени для определения пиковых значений

Для модулей микропотокового измерения концентрации CO₂ и измерения концентрации в основном потоке можно выбрать интервал времени для определения максимального значения CO₂ в качестве EtCO₂ и минимального значения в качестве FiCO₂.

Для настройки интервала времени выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Установите значение для параметра **Макс.задержка**.
4. Переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с, 20 с и 30 с**, если используется модуль капнометрии Microstream, модель CO₂-1; переключайтесь между параметрами **Один вдох, 10 с и 20 с**, если используется модуль капнометрии в основном потоке, модель CO₂-2.
 - ◆ **Один вдох:** EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются для каждого дыхания.
 - ◆ **10 с, 20 с или 30 с:** значения EtCO₂ и FiCO₂ рассчитываются на основе 10, 20 или 30 секунд данных.

17.12 Изменение барометрического давления

Модули измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream оснащены функцией автоматической компенсации атмосферного давления (система автоматически измеряет атмосферное давление, воздействующее на монитор пациента). Модуль измерения концентрации CO₂ в основном потоке не оснащен данной функцией. По умолчанию, атмосферное давление для модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке составляет 760 мм рт. ст. Исходя из фактической ситуации, необходимо изменить атмосферное давление.

Функция защищена паролем. Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

ОСТОРОЖНО!

- **Перед использованием модуля измерения концентрации CO₂ в основном потоке необходимо правильно задать атмосферное давление. Неправильные настройки приведут к ошибочным показаниям CO₂.**

17.13 Выполнение проверки на утечку

При необходимости технического обслуживания модуля измерения CO₂ в боковом потоке в области кривой CO₂ монитора появится сообщение: **Требуется техобслуж.** Войдите в меню **CO₂**. Далее выполните следующие действия для проверки на утечку:

1. Чтобы открыть меню **CO₂**, выберите область числовых параметров или кривой CO₂.
2. Выберите вкладку **Техобслуж.**
3. Выполните проверку на утечку в соответствии с подсказками.

17.14 Калибровка CO₂

Для модулей измерения CO₂ в боковом потоке и по технологии Microstream калибровку необходимо выполнять раз в год или при больших колебаниях измеренных значений. Для модуля основного потока CO₂ калибровка не требуется.

Для калибровки модуля измерения CO₂ обратитесь к специалистам технической службы.

ВНИМАНИЕ!

- При калибровке модуля измерения CO₂ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.

17.15 Устранение неполадок при мониторинге CO₂

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию вашего учреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

17.15.1 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в боковом потоке/по технологии Microstream

Проблема	Решение
Значение EtCO ₂ слишком низкое	1. Проветрите комнату, если концентрация CO ₂ в ней слишком велика. 2. Убедитесь, что линия забора пробы газа и разъемы не имеют утечек. 3. Проверьте состояние пациента.

17.15.2 Устранение неполадок модуля для измерения CO₂ в основном потоке

Проблема	Решение
Завышенное исходное значение	1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте датчик.

17.16 Информация компании Oridion

Microstream

Этот товарный знак зарегистрирован в Израиле, Японии, Германии и Америке.

Патенты Oridion

Компонент этого монитора, используемый для капнографии, защищен одним или несколькими патентами США: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,488,229; 7,726,954 и их иностранными аналогами. Дополнительные заявки на патенты находятся на стадии рассмотрения.

Подразумеваемая лицензия отсутствует

Владение данным устройством или его приобретение не означает никакой явной или подразумеваемой лицензии на использование прибора с неодобренными расходными материалами для отбора проб CO₂, которые, по отдельности или в сочетании с этим устройством, попадают под действие одного или нескольких патентов, относящихся к этому устройству и/или расходным материалам для отбора проб CO₂.

Эта страница специально оставлена пустой.

18 Мониторинг анестезирующего газа (АГ)

18.1 Общая информация об АГ

Модуль измерения концентрации анестезирующих газов (АГ) служит для измерения концентрации анестезирующих и дыхательных газов при помощи подключения к дыхательному контуру интубированного пациента или при заборе газа с помощью специализированных принадлежностей. Модуль АГ также обладает функциями модуля измерения концентрации O_2 и BIS.


Модуль АГ определяет концентрацию определенных газов, измеряя поглощение инфракрасного света. Модуль АГ позволяет определять концентрацию только тех газов, которые поглощают инфракрасный свет. Каждому газу свойственны собственные характеристики поглощения. Газ проходит в ячейку отбора, затем с помощью оптического инфракрасного фильтра выбирается определенная полоса инфракрасного света, которая пропускается через газ. При измерении нескольких газов используется несколько инфракрасных фильтров. Чем выше концентрация газа в данном объеме, тем больше поглощается инфракрасный сигнал. Это означает, что более высокая концентрация газа, поглощающего инфракрасное излучение, снижает передачу инфракрасного сигнала. Количество инфракрасного света измеряется после прохождения через газ, поглощающий инфракрасный свет. На основании измеренного количества инфракрасного света рассчитывается концентрация газа.

Кислород не поглощает инфракрасный свет, как другие дыхательные газы, поэтому при измерении концентрации кислорода используются его парамагнитные свойства. Внутри датчика O_2 находятся две стеклянные сферы, заполненные азотом, закрепленные на упругой металлической нити. Этот узел помещен в симметричное неоднородное магнитное поле. Кислород выталкивает стеклянные сферы из сильной части магнитного поля. Интенсивность вращательного движения сфер вокруг нити пропорциональна концентрации кислорода. На основании интенсивности вращения рассчитывается концентрация кислорода.

Мониторинг АГ предназначен для взрослых, детей и новорожденных.

Мониторинг АГ может выполняться с помощью внешнего модуля АГ.

На рисунке ниже показан внешний модуль АГ.

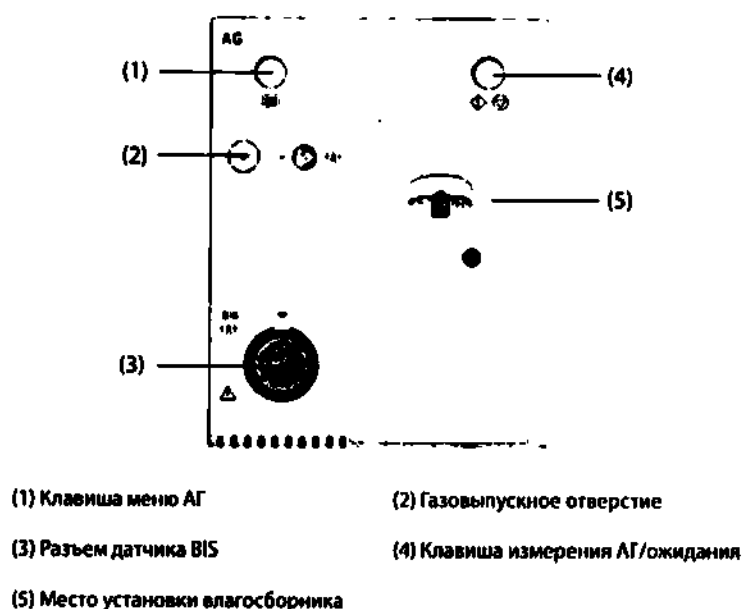

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль АГ оснащен функцией автоматической компенсации атмосферного давления.
- Подробные сведения о мониторинге BIS см. в разделе 19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS).

18.2 Сведения о безопасности при мониторинге АГ

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание угрозы взрыва в данном оборудовании запрещается использовать воспламеняющиеся анестетики, такие как эфир или циклопропан.
- При использовании высокочастотного электрохирургического оборудования может возрасти опасность ожогов кожи. В этом случае запрещается использовать антистатические или проводящие дыхательные трубки.
- Во избежание удушья прокладывайте все трубки вдали от горла пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Измерения следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
- Значения EtCO₂, измеренные посредством модуля АГ, могут отличаться от значений, полученных при анализе газов крови.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Модуль АГ автоматически подавляет физиологические сигналы тревоги до обнаружения кривых дыхания. Убедитесь, что пациент надежно подключен к оборудованию в случае мониторинга с использованием модуля АГ.

18.3 Ограничения измерений АГ

Ниже приведены факторы, которые могут повлиять на точность измерений:

- Утечки или внутренний подмес образцов газа
- Механический удар
- Циклическое давление до 10 кПа (100 см H₂O)
- Другие источники помех, если они есть.

18.4 Отображение АГ

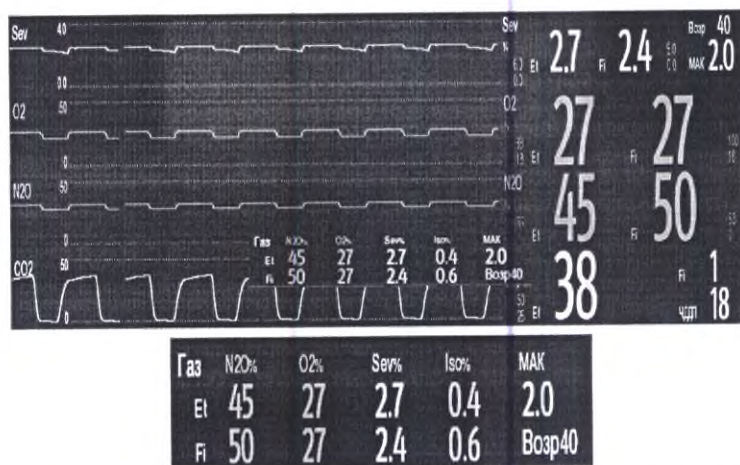


Модуль АГ позволяет отображать на мониторе кривые и числовые значения всех измеряемых анестезирующих газов.

- Кривые CO₂, O₂, N₂O и АА
- ЧДДП: частота дыхания, измеренная в дыхательных путях
- МАК: минимальная альвеолярная концентрация
- Числовые значения содержания в конце выдоха (Et) и на входе (Fi) для CO₂, O₂, N₂O и АА

АА представляет собой один из следующих анестетиков: ДЕС (десфлюран), ИЗО (изофлюран), ЭНФ (энфлюран), СЕВ (севофлюран) или ГАЛ (галотан).

Если используется один анестетик, то в области кривых АА отображается кривая данного анестетика. Если используются несколько анестетиков, то в области кривых АА отображается кривая основного анестетика.

18.5 Оборудование АГ для подключения пациента

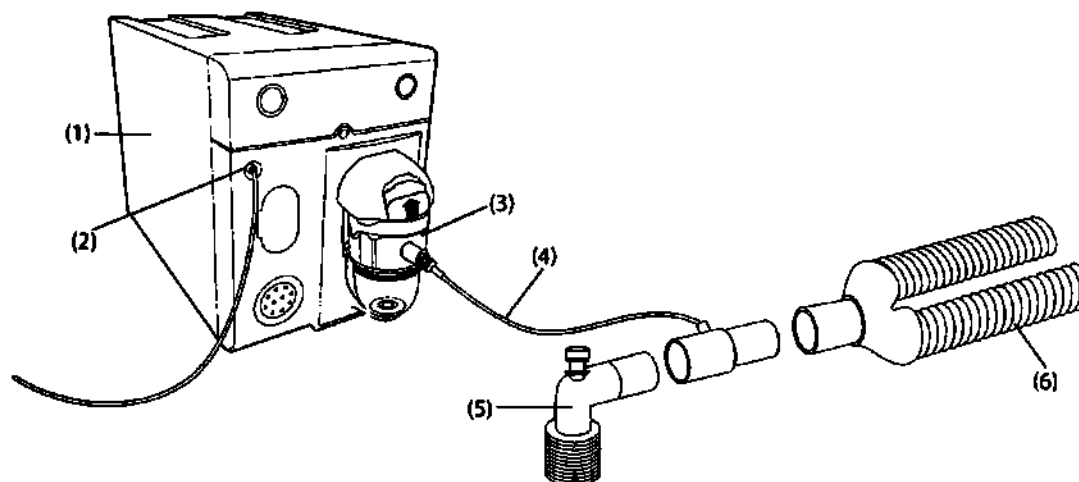

(1) Модуль АГ

(3) Влагосборник

(5) Адаптер дыхательного контура (подключен к пациенту)

(2) Газовыпускное отверстие

(4) Линия забора пробы газа

(6) Y-образная трубка (подключена к наркозному аппарату)

18.6 Подготовка к мониторингу АГ

Для подготовки к мониторингу АГ выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую линию забора пробы газа и используйте влагосборник в соответствии с категорией пациента.
2. Подключите влагосборник к модулю измерения АГ, подключите линию забора пробы газа к влагосборнику.
3. Подключите другой конец линии забора пробы газа к пациенту через адаптер для подключения к дыхательному контуру.
4. Подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов с помощью линии вывода.
5. Убедитесь, что соединения надежны.

После подключения модуль АГ по умолчанию переходит в режим измерения и на мониторе отображается подсказка **Запуск АГ**. Измерение АГ доступно по завершении процедуры запуска.

ОСТОРОЖНО!

- При использовании модуля АГ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.
- Убедитесь, что соединения надежны. Любая утечка может привести к получению ошибочных значений вследствие примешивания к газам пациента окружающего воздуха.
- Всегда проверяйте надежность подключения адаптера дыхательного контура, прежде чем подключать его к пациенту.
- Сдавливание или сгибание линии забора пробы газа в ходе измерения АГ может вызвать неверные показания или их отсутствие.

ВНИМАНИЕ!

- Установите адаптер для подключения к дыхательному контуру таким образом, чтобы его часть, подключаемая к линии забора пробы газа, была направлена вверх. Это позволяет предотвратить окклюзию линии пробы газа конденсированной влагой.
- Влагосорбник задерживает капли влаги, конденсирующиеся в линии забора пробы газа, и предотвращает их попадание внутрь модуля. Во избежание блокировки воздуховода опорожняйте резервуар влагосорбника немедленно по заполнении. Утилизируйте накопленную жидкость в соответствии с принятыми в вашем учреждении правилами или местным законодательством.
- Влагосорбник оборудован фильтром, предотвращающим попадание внутрь модуля бактерий, влаги и выделений. После длительного использования пыль или другие вещества могут ухудшить характеристики фильтра и даже заблокировать воздуховод. В этом случае замените влагосорбник. Рекомендуется менять влагосорбник один раз в месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте влагосорбник, предназначенный для взрослых пациентов, для новорожденных. В противном случае возможна травматизация пациента.
- Чтобы продлить срок эксплуатации влагосорбника и модуля, отсоединяйте влагосорбник и переключайтесь из рабочего режима в режим ожидания, если мониторинг АГ не требуется.

18.7 Значения МАК

Минимальная альвеолярная концентрация (МАК) – это минимальная концентрация агента в альвеолах. Она является основным показателем глубины анестезии. Согласно стандарту ISO 80601-2-55 МАК определяется следующим образом: альвеолярная концентрация вдыхаемого анестетика, которая в отсутствие других анестетиков и в равновесном состоянии предотвращает движение 50% пациентов в ответ на стандартизированный хирургический стимул.

Значения МАК перечислены ниже:

Агент	Дес	Изо	Энф	Сев	Гал	N ₂ O
1 МАК	<6%	<1,15%	<1,7%	<2,1%	<0,77%	105%*

* указывает, что 1 МАК закиси азота можно достичь только в гипербарокамере.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенной выше таблице показаны значения МАК, опубликованные Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) для здоровых мужчин в возрасте 40 лет.
- В реальных условиях значение МАК может зависеть от возраста, веса и других факторов.

Значение МАК вычисляется по следующей формуле:

$$MAC = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{EtAgent_i}{AgentVol_{age}^i}$$

где N – количество всех анестетиков (включая N₂O), которые может измерять модуль АГ, EtAgent_i — концентрация каждого анестетика, AgentVol_{age} — концентрация каждого анестетика при 1 МАК с коррекцией возраста.

Формула для расчета коррекции возраста для 1 МАК:

$$MAC_{age} = MAC_{40} \times 10^{(-0,00269 \times (age - 40))}$$

Например, концентрация ДЕС при 1 МАК для пациента 60 лет составляет:

$$6\% \times 10^{(-0,00269 \times (60 - 40))} = 6\% \times 0,88$$

Модуль АГ показывает, что измеренный газ в конце свободного выдоха пациента содержит 4% десфлюрана, 0,5% галотана и 50% N₂O:

$$MAC = \frac{4,0\%}{6\% \times 0,88} + \frac{0,5\%}{0,77\% \times 0,88} + \frac{50\%}{105\% \times 0,88} = 2,04$$

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенная выше формула применима только к пациентам старше одного года. Если пациент младше одного года, система произведет коррекцию возраста для одного года.

18.8 Изменение настроек АГ

18.8.1 Изменение настроек тревог по АГ

Для изменения настроек тревог по АГ выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Выберите вкладку Тревога.
4. При необходимости введите пароль.
5. Установите свойства сигналов тревоги для нужного газа.

18.8.2 Настройка компенсации O₂

Если модуль АГ не содержит модуля O₂, то нужно установить содержание O₂ в дыхательной смеси. Для настройки компенсации O₂ выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Перейдите на вкладку Настр..
3. Установите значение для параметра Компен.О₂:
 - ◆ Выберите Выкл, если содержание O₂ составляет менее 30%.
 - ◆ Выберите другие параметры в соответствии с содержанием O₂ в дыхательной смеси.

Если модуль АГ оборудован встроенным модулем O₂, то для расчета компенсации система использует значение концентрации O₂, определенное модулем O₂. В этом случае параметр Компен.О₂ имеет значение Выкл.

18.8.3 Переход в режим ожидания

В зависимости от статуса модуля АГ для него можно выбрать один из следующих режимов:

- Выберите режим Измер., если модуль АГ используется для мониторинга.
- выберите режим Ожидание, если модуль АГ не используется.

Режим работы по умолчанию — Измер. Если вы не используете модуль АГ, выполните следующие действия для перехода в режим ожидания:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку Настр..
4. Для параметра Режим работы установите значение Ожидание.

18.8.4 Установка автоматического перехода в режим ожидания

По истечении установленного промежутка времени монитор автоматически переходит в режим ожидания, если новых случаев дыхания не зафиксировано с момента обнаружения последнего дыхательного цикла. Для настройки автоматического перехода в режим ожидания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку Настр..
4. Установите значение для параметра Автом.ожидание.

18.8.5 Настройка кривой газа

Для настройки кривой газа выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку Настр..
4. Настройте скорость и шкалу кривых газа. Для параметра CO₂ можно также настроить Тип кривой.

18.8.6 Настройка источника ЧД

Для установки источника измерения частоты дыхания (ЧД) выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку нужного газа.
3. Перейдите на вкладку Настр..
4. Выберите Источ. ЧД.

Если текущий источник ЧД не дает достоверных показателей, система автоматически переключит Источ. ЧД на Авто.

18.8.7 Переход в режим интубации

При выполнении интубации во время общей анестезии можно включить режим интубации, чтобы сократить количество ненужных тревог. Для перехода в режим интубации выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите Режим интубации в нижней части меню.

Более подробные сведения о режиме интубации см. в разделе 8.13 Режим интубации.

18.8.8 Включение/выключение отображения МАК

Вы можете настроить, необходимо ли отображать значение МАК в области числовых значений АГ. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Чтобы открыть меню Газ, выберите область числовых значений параметра или кривой АГ.
2. Выберите вкладку соответствующего анестетика.
3. Включите или выключите параметр МАК.

18.9 Замена анестетика

В случае замены анестетика у пациента модуль АГ обнаруживает смешанный анестезирующий газ во время перехода двух анестетиков. Время, необходимое для выполнения замены анестетика, зависит от типа анестезии (низкий поток или высокий поток) и характеристик анестетиков (фармакокинетики). Во время перехода двух анестетиков монитор не выдает никаких сообщений с подсказками, а отображаемое значение МАК может быть неточным.

Модуль АГ автоматически определяет два анестетика. Когда в смеси изменяется пропорция первичного и вторичного анестетиков, модуль АГ может различить эти газы в соответствии с их вкладом в МАК. После этого отображаемые на экране первичный и вторичный анестетики меняются местами.

18.10 Выполнение проверки на утечку в модуле АГ

Проверка утечки АГ должна выполняться каждый раз перед началом измерения АГ. Для проверки на утечку в модуле АГ выполните следующие действия:

1. Вставьте модуль АГ в стойку для модулей.
2. Подождите около минуты, пока модуль АГ прогревается. Полностью перекройте отверстие подачи газа модуля АГ. На экране появится сообщение сигнала тревоги: **Закуп.воздухов. АГ**.
3. Заблокируйте отверстие подачи газа еще на 1 минуту.
4. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → перейдите на третью страницу → в столбце Система выберите Техобслуж. → введите требуемый пароль → выберите ↵.
5. Выберите вкладку Модуль → вкладку АГ.
6. Убедитесь, что текущая скорость потока составляет менее 10 мл/мин и сообщение сигнала тревоги **Закуп.воздухов. АГ** не исчезло.

Это указывает на отсутствие утечки в модуле. Если сообщение тревоги исчезло или скорость потока равна 10 мл/мин, это указывает на наличие утечки в модуле. Выполните проверку на утечку еще раз. Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью к техническому персоналу.

18.11 Калибровка модуля АГ

Выполняйте калибровку модуля АГ каждый год или при выходе измеренных значений за установленные значения диапазона. Для калибровки модуля АГ обратитесь к обслуживающему персоналу.

ВНИМАНИЕ!

- При калибровке модуля АГ подключите газовыпускное отверстие к системе вывода отработанных газов.
-

18.12 Устранение неполадок модуля АГ

При закупорке воздуховода АГ появится сообщение **Закуп.воздухов. АГ**. В этом случае выполните следующие действия, пока сообщение не исчезнет:

1. Проверьте наличие закупорки в адаптере для подключения к дыхательному контуру и при необходимости замените его.
2. Проверьте наличие закупорки или пережатия линии забора пробы газа и при необходимости замените ее.
3. Проверьте наличие воды или закупорки влагосборника. Опорожните влагосборник или, при необходимости, замените его.
4. Убедитесь, что в газовыпускном отверстии и в линии вывода отсутствует закупорка.

Если сообщение не исчезает, это может быть вызвано сбоем модуля. В этом случае обратитесь к техническому специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D Сообщения тревог.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

19 Мониторинг биспектрального индекса (BIS)

19.1 Общая информация о BIS

Мониторинг биспектрального индекса (BIS) помогает мониторировать уровень сознания у пациентов под общей анестезией или седацией в условиях операционной и палаты интенсивной терапии. Он предназначен для мониторинга степени седации головного мозга на основании получения и обработки сигналов ЭЭГ. Использование BIS для мониторинга с целью контроля за применением анестетиков помогает снизить частоту интранаркозных пробуждений под общей анестезией и при воздействии седативных средств.



Существует две модели BIS для применения с модулем BIS: BISx и BISx4. Модель BISx предназначена для одностороннего мониторинга BIS, а BISx4 — как для одностороннего, так и для билатерального мониторинга BIS. BISx4 обеспечивает билатеральный мониторинг BIS только в том случае, если подключен билатеральный датчик BIS.

Модуль BIS, используемый в данном мониторе пациента, поставляется компанией Covidien. Важно отметить, что данный индекс получен исключительно благодаря технологии, являющейся интеллектуальной собственностью данной компании. Поэтому рекомендуется, чтобы врачи ознакомились с информацией о применимости мониторинга BIS и сопутствующими рисками в опубликованных компанией Covidien статьях, литературе и информации на веб сайтах, или обратились в компанию Covidien через веб-сайт www.covidien.com по клиническим вопросам по BIS. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к некорректному использованию анестетиков и/или прочим осложнениям при применении анестезии или седативных средств. Рекомендуем медицинским работникам также ознакомиться с указанным ниже медицинским справочником (включающем главу о мониторинге BIS): The American Society of Anesthesiologists, Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring (Anesthesiology 2006;104:847-64). Медицинским работникам также рекомендуется находиться в курсе предписаний FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и прочих органов надзора федерального уровня, приобретать практический опыт, а также заниматься сбором сведений по BIS и смежным темам.

Мониторинг BIS предназначен для взрослых и детей.

Мониторинг BIS может выполняться с помощью внешнего модуля BIS.

На рисунке ниже показан внешний модуль BIS.

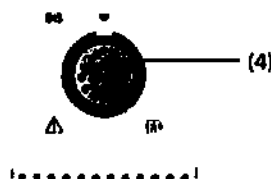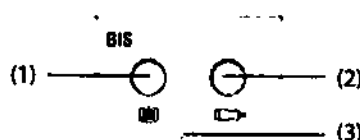

(1) Кнопка меню BIS

(2) Кнопка проверки датчика

(3) Индикатор статуса модуля

(4) Разъем кабеля BIS

ОСТОРОЖНО!

- Мониторинг BIS не предназначен для новорожденных пациентов.
- Токопроводящие детали датчиков и разъемов не должны контактировать с другими токопроводящими деталями, включая заземление.
- Для снижения риска ожогов при подключении высокочастотного хирургического нейтрального электрода не размещайте датчик BIS между местом выполнения хирургической процедуры и входным электродом электрохирургического блока.
- Чтобы уменьшить риск ожогов при использовании стимуляторов головного мозга (например, транскраниальной электростимуляции моторных вызванных потенциалов), поместите стимулирующие электроды как можно дальше от датчика BIS и убедитесь, что датчик расположен в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Датчик BIS не должен располагаться между электродами дефибриллятора, если дефибриллятор используется у пациента, подключенного к монитору.
- Полноценное клиническое тестирование компонента BIS с точки зрения практической пользы, риска/преимуществ и условий эксплуатации в случае с пациентами-детьми не проводилось.
- Ввиду ограниченного клинического опыта значение BIS для пациентов с выявленными неврологическими нарушениями, пациентов, принимающих психоактивные препараты, и детей возрастом до 1 года следует интерпретировать с осторожностью.
- Мониторинг BIS — комплексная технология, предназначенная для использования только в качестве вспомогательного средства при принятии клинических решений и при обучении. При интерпретации значения BIS клиническое решение всегда должно использоваться в сочетании с другими доступными клиническими признаками. Опирайтесь только на значение BIS при интраоперационном управлении анестезией не рекомендуется.
- Некорректная интерпретация BIS может привести к некорректному использованию анестетиков и/или прочим осложнениям при применении анестезии или седативных средств.
- Значения BIS следует интерпретировать с осторожностью при использовании некоторых сочетаний анестетиков, например тех, которые для ввода в бессознательное состояние используют кетамин, закиси азота или наркотические вещества.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что BISx или BISx4 не вступают в длительный контакт с кожей пациента, поскольку могут приводить к нагреву или дискомфорту.
- Не используйте датчик BIS в случае высыхания геля. Чтобы избежать высыхания, открывайте упаковку только непосредственно перед использованием датчика.
- При использовании оборудования для электрошоковой терапии (ЭШТ) во время мониторинга BIS поместите электроды ЭШТ как можно дальше от датчика BIS, чтобы минимизировать воздействие помех. Некоторое оборудование ЭШТ может создавать помехи для нормальной работы системы мониторинга BIS. Проверьте совместимость оборудования при установке на пациенте.
- Измерение BIS, основанное на измерении сигнала ЭЭГ, имеет высокую чувствительность. Не используйте оборудование, излучающее электромагнитные волны, в непосредственной близости от BISx или BISx4.
- Наличие артефактов может привести к неверным значениям BIS. Потенциально артефакт может быть вызван необычными или избыточными электрическими помехами или высокой ЭМГ активностью наподобие дрожи, мышечной активности или ригидности, повторяющихся движений глаз, головы или движений тела. Также вызывать артефакт и мешать правильному ходу измерения может неверное размещение датчика и плохой контакт с кожей (высокий импеданс).
- На измерение могут влиять внешние излучающие устройства.
- Плохое качество сигнала может привести к неверным значениям BIS.

19.3 Параметры BIS

Односторонний мониторинг BIS обеспечивает следующие параметры:

Параметр	Описание
BIS (Биспектральный индекс)	Числовое значение BIS отражает уровень сознания пациента. Это значение находится в диапазоне от 100 (бодрствование) до 0 (отсутствие мозговой активности). 100: пациент бодрствует. 70: доза для пациента недостаточна, однако маловероятно, что пациент в сознании. 60: пациент находится под общей анестезией и без сознания. 40: передозировка, пациент в глубоком сне. 0: ЭЭГ представляет собой плоскую линию. У пациента отсутствует электрическая активность мозга.
ИКС (Индекс качества сигнала)	Значение ИКС отражает качество сигнала и предоставляет информацию о достоверности показателей BIS, ЧКС, ОМ и КП за последнюю минуту. Чем выше значение ИКС, тем лучше качество сигнала.
ЭМГ (Электромиография)	Графическая шкала ЭМГ отражает электрическую энергию мышечной активности и высокочастотные шумы. Малое значение ЭМГ указывает на низкую активность ЭМГ. Условия для мониторинга BIS оптимальны, когда шкала пуста.
КП (Коэффициент подавления)	Значение КП представляет собой процент времени за последние 63 секунды, в течение которого состояние ЭЭГ расценивается как подавление.
ЧКС (Частота края спектра)	ЧКС представляет собой значение частоты, ниже которой находится 95% зарегистрированных импульсов.
ОМ (Общая мощность)	Числовой параметр ОМ — это мера абсолютной общей мощности в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц. Диапазон составляет от 40 до 100 дБ.
ВС (Число вспышек)	Вспышка ЭЭГ - это период (не менее 0,5 секунд) активности ЭЭГ, которому предшествует и за которым следует отсутствие активности. Числовой показатель ВС позволяет определить коэффициент подавления с помощью измерения количества вспышек ЭЭГ в минуту. При одностороннем мониторинге BIS данный параметр предусмотрен только для модуля BIS с расширенным датчиком. Значение ВС достоверно только при ИКС $\geq 15\%$ и КП $\geq 5\%$.

Билатеральный мониторинг BIS одновременно отслеживает оба полушария. Кроме указанных выше параметров он также предоставляет следующие:

Параметр	Описание
sBIS (Индекс вариабельности BIS)	sBIS отражает стандартное отклонение переменной BIS за последние три минуты.
sЭМГ (Индекс вариабельности ЭМГ)	sЭМГ отражает стандартное отклонение переменной ЭМГ за последние три минуты.
АСИММ (Асимметрия)	АСИММ — это расчетная переменная, отображающая процент энергии ЭЭГ, приходящийся на левое или правое полушарие, по отношению к общей энергии ЭЭГ (справа и слева). Обозначение 'Л' в данных асимметрии указывает на асимметрию в левой половине. Обозначение 'П' в данных асимметрии указывает на асимметрию в правой половине.

19.4 Отображение BIS



- (1) Кривая BIS
Отображение области кривой BIS зависит от настройки параметра **Отобр.** в меню **BIS**. Подробнее см. в разделе 19.7.3 *Настройка отображения области кривых BIS*.
- (2) Значение BIS
- (3) Индикатор ИКС
 - ◆ Отсутствует: ИКС < 15%, невозможно рассчитать BIS и значения вторичных параметров. BIS и значения вторичных параметров отображаются как «---».
 - ◆ От 1 до 2 полос: ИКС 15%–49%, значения параметров недостоверны
 - ◆ От 3 до 5 полос: ИКС 50%–100%, значения параметров достоверны.
- (4) Индикатор ЭМГ
 - ◆ Отсутствует: ЭМГ < 30 дБ. Оптимальные условия для мониторинга BIS.
 - ◆ От 1 до 4 полос: ЭМГ 30–55 дБ. Приемлемые условия для мониторинга BIS.
 - ◆ 5 полос: ЭМГ > 55 дБ. Неприемлемые условия для мониторинга BIS.
- (5) Вторичные параметры
Отображаемые вторичные параметры необходимо настраивать. Подробнее см. в разделе 19.7.5 *Настройка отображаемых параметров BIS*.


19.5 Доступ к экранному руководству по мониторингу BIS

Монитор предоставляет экранное руководство, объясняющее принципы мониторинга BIS, его функции и рабочую процедуру.

Для доступа к экранному руководству по мониторингу BIS выполните следующие условия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. Выберите вкладку **Введение**.
3. Выберите нужную вкладку.
 - ◆ Выберите вкладку **Заключение**, чтобы ознакомиться с принципами мониторинга BIS.
 - ◆ Выберите вкладку **Целевые пациенты**, чтобы увидеть пациентов, подходящих для BIS мониторинга.
 - ◆ Выберите вкладку **Рук-во по эксплуатации**, чтобы ознакомиться с процедурой мониторинга BIS.

19.6 Подготовка к мониторингу BIS

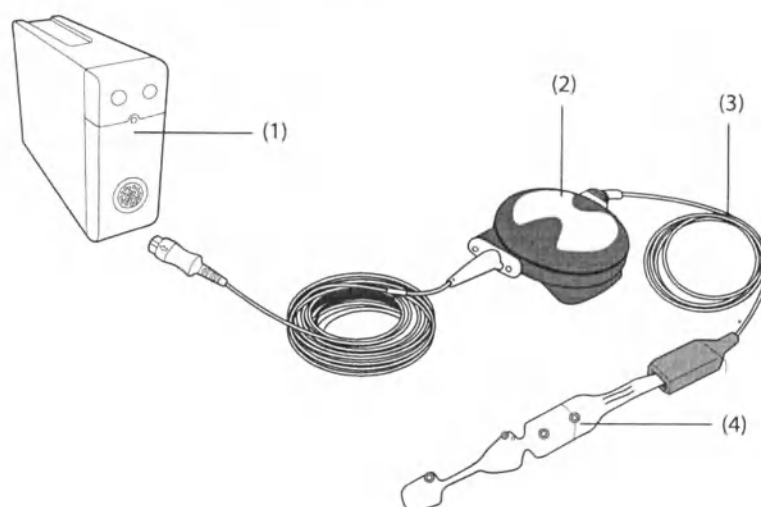

(1) Модуль BIS

(2) BISx или BISx4

(3) Кабель пациента

(4) Датчик BIS

Для мониторинга BIS выполните следующие действия:

1. Подключите модель BISx или BISx4 к модулю BIS.
2. При помощи фиксирующего зажима закрепите модель BISx или BISx4 в удобном месте около головы пациента.
3. Подключите BISx или BISx4 к кабелю пациента.
4. Прикрепите датчик BIS к пациенту, следуя инструкциям, поставляемым с датчиком.
5. Вставьте датчик BIS в разъем кабеля пациента до полной фиксации.
6. Изучите результаты автоматической проверки датчика в числовой области.

Проверка датчика запускается автоматически при подключении датчика BIS и кабеля пациента к моделям BISx или BISx4. По прохождении датчиком проверки измерение запускается автоматически.

ОСТОРОЖНО!

- Следует осторожно размещать кабель, чтобы минимизировать риск удушья пациента.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что кожа пациента сухая. Влажный датчик или соляной мостик могут привести к получению ошибочных значений BIS и импеданса.
- Не используйте сухой датчик. Во избежание высыхания открывайте упаковку непосредственно перед использованием.
- Из-за тесного контакта с кожей повторное использование может привести к передаче инфекции. В случае появления кожных высыпаний или появления других необычных симптомов, прекратите использование и отсоедините оборудование.

19.7 Изменение настроек BIS

19.7.1 Установка свойств тревоги по BIS

Для настройки свойств тревог по BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Тревога**.
3. При необходимости введите пароль.
4. Настройте соответствующие свойства сигналов тревоги.

19.7.2 Выбор периода сглаживания BIS

Период сглаживания определяет, как монитор усредняет значения BIS. Если период сглаживания уменьшается, чувствительность монитора к изменениям состояния пациента увеличивается. Если период увеличивается, монитор предоставляет более сглаженный тренд BIS с меньшей вариабельностью и чувствительностью к артефактам.

Для изменения настроек частоты сглаживания выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Для параметра **Период сглаживания** установите значение **10 с**, **15 с** или **30 с**.

19.7.3 Настройка отображения области кривых BIS

Для настройки отображения кривой BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Установите **Отобр.**
 - ◆ Если вы устанавливаете **Отобр.** для кривых ЭЭГ (**EEG LT** или **EEG LE**), настройте параметры **Шкала** и **Скор.** для кривых ЭЭГ.
 - ◆ Если вы устанавливаете **Отобр.** для трендов параметра BIS, настройте параметр **Дл. тренда**.

19.7.4 Отключение фильтра

Фильтр может убирать помехи ЭЭГ. Он включен по умолчанию.

Для отключения фильтра выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Настр.**
3. Отключите параметр **Фильтр**.

19.7.5 Настройка отображаемых параметров BIS

Кроме значения BIS в области числовых значений BIS можно также отобразить до четырех вторичных параметров. Для выбора отображаемых параметров выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В меню **BIS** выберите вкладку **Выбор парам.**
3. В **Область BIS** выберите блок вторичных параметров, а затем выберите вторичный параметр в области **Параметры**.

19.8 Проверка датчика

19.8.1 Автоматическая проверка датчика

При подключении датчика BIS запускается автоматическая проверка датчика, определяющая тип датчика, его состояние и импеданс всех электродов, включая сигнальные электроды, контрольный электрод и электрод заземления. В ходе проверки датчика в области информации отображается сообщение «Идет проверка датчика». Если это сообщение не исчезает, войдите в меню проверки датчика и проверьте, приемлем ли импеданс каждого электрода.

После начальной проверки датчика монитор выполняет автоматическую проверку в ходе мониторинга BIS. Автоматическая проверка датчика включает следующие пункты:

- Объединенное значение импеданса сигнальных электродов и номинального электрода. Эта проверка выполняется непрерывно и не влияет на кривую ЭЭГ. Если значения импеданса находятся в допустимом диапазоне, запросы или результаты этой проверки не отображаются.
- Импеданс электрода заземления. Выполняется каждые десять минут и занимает около четырех секунд. Эта проверка приводит к появлению артефакта на кривой ЭЭГ, поэтому во время проверки на мониторе отображается сообщение **BIS - пров. заземл.**. Если электрод заземления не проходит эту проверку, запускается другая проверка. Это продолжается, пока электрод заземления не пройдет проверку.

Во время процедуры монитор непрерывно проверяет уровни импеданса, генерируя тестовый сигнал частотой 128 Гц. Время от времени этот сигнал может создавать помехи в работе другого оборудования. Если это представляет проблему, следует отключить функцию автоматической проверки. При этом уровни сопротивления будут проверяться при каждом запуске, но не в ходе процедуры.

19.8.2 Отключение автоматической проверки датчика

Для отключения автоматической проверки датчика выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой **BIS**.
2. Перейдите на вкладку **Настр.**
3. Выключите параметр **Автопроверка**.

ВНИМАНИЕ!

- Отключение автоматической проверки датчика может потребоваться в том случае, если сигнал проверки импеданса силой 1 нА и частотой 128 Гц мешает работе другого оборудования.
 - При выключении автоматической проверки импеданса запрещается автоматическое отображение запроса на изменение значения импеданса, что может привести к получению неправильных значений **BIS**. Поэтому выключение этой проверки следует выполнять, только если она вызывает помехи или мешает другим измерениям.
-

19.8.3 Проверка датчика вручную

Существует несколько способов запуска проверки датчика вручную:

- Нажмите клавишу проверки датчика  на модуле **BIS**.
- Выберите вкладку **Пров. датчика** в меню **BIS**.

После запуска проверки датчика монитор откроет соответствующее окно. Окно проверки датчика включает следующие пункты:

- Тип датчика
- Статус каждого электрода
- Срок годности или количество циклов применения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Окно проверки датчика может различаться в зависимости от типа датчика.
-

19.8.4 Статус датчика BIS

Цвет каждого электрода соответствует его статусу:

Цвет	Статус	Описание	Действие
Красный	Отв. откл	Электрод отсоединился, нет контакта с кожей	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт. При необходимости снимите датчик, затем очистите и просушите кожу. Повторно наложите датчик или замените его.
Серый	Шум	Слишком зашумленный сигнал ЭЭГ. Импеданс невозможно измерить	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт.
Желтый	Выс	Импеданс выше предела	Плотнее прижмите датчик к коже, чтобы обеспечить лучший контакт.
Зеленый	Усп	Импеданс в допустимом диапазоне	Действий не требуется.

BIS может измеряться при статусе электрода **Шум** или **Выс**, однако для оптимальных характеристик все электроды должны быть в статусе **Усп**.

Сбой проверки датчика может произойти по следующим причинам:

- Слишком высокий импеданс
- Неправильное наложение датчика
- Плохое соединение датчика
- Неисправный интерфейсный кабель пациента или датчик

Для решения проблемы:

- Повторно проверьте датчик
- Повторно наложите датчик в соответствии с инструкциями
- Проверьте соединение датчика
- Замените интерфейсный кабель пациента или датчик

19.9 Билатеральный мониторинг BIS

При использовании BISx4 и билатерального датчика можно выполнить билатеральный мониторинг BIS. В ходе билатерального мониторинга BIS можно отобразить расширенный вид BIS.

19.9.1 Отображение расширенного вида BIS

Для отображения расширенного вида BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В нижнем левом углу выберите **BIS-расшир.**, чтобы войти в расширенный вид BIS.

19.9.2 Выбор отображения расширенного вида BIS

Для выбора отображения расширенного вида BIS выполните следующие действия:

1. Чтобы открыть меню **BIS**, выберите область числовых параметров или кривой BIS.
2. В нижнем левом углу выберите **BIS-расшир.**, чтобы войти в расширенный вид BIS.
3. Выберите вкладку **ЭЭГ. Тренд BIS** или **DSA**.

19.9.2.1 Отображение кривых ЭЭГ

На вкладке **ЭЭГ** окна просмотра **BIS-расшир.** отображаются выбранные кривые ЭЭГ. Можно задать отображаемые кривые ЭЭГ:

- Выберите **Кривые ЭКГ**, чтобы установить, какие кривые ЭЭГ нужно отображать.
- Выберите параметр **Шкала**, чтобы настроить шкалу кривой ЭЭГ.
- Выберите параметр **Скор.**, чтобы установить скорость развертки кривой ЭЭГ.


19.9.2.2 Отображение тренда BIS

На вкладке **Тренд BIS** окна просмотра **BIS-расшир.** отображаются тренды выбранных параметров. Можно настроить тренды BIS:

- Выберите **Параметр1** и **Параметр2**, чтобы задать параметры, для которых вы хотите отобразить тренды.
- Задайте значение для параметра **Дл. тренда**.

19.9.2.3 Отображение DSA BIS

Массив спектральной плотности (Density Spectral Array, DSA) показывает изменения распределения энергии по спектру за определенный период времени.

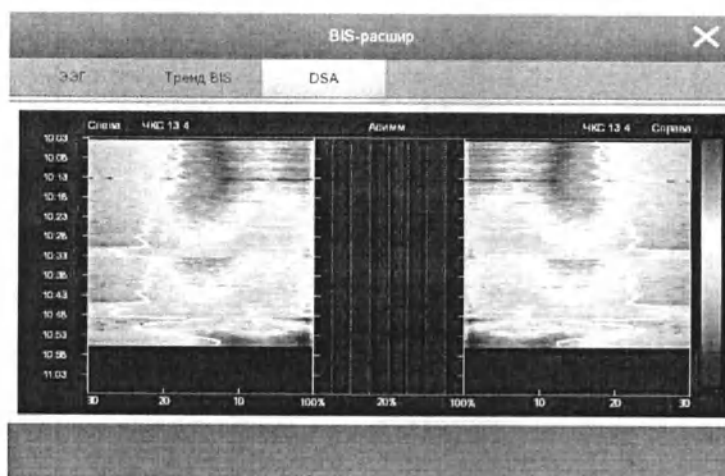

В окне просмотра DSA отображаются следующие сведения:

- ось y: шкала времени;
- ось x: шкала частоты сигнала от 0 до 30 Гц;
- цветовая полоса: показывает диапазон мощности. Красный — максимальная мощность, синий — минимальная мощность;
- Тренд частоты края спектра (ЧКС): На график накладывается белая линия края спектра, так что 95% мощности находится по одну ее сторону (к центру графика) и 5% по другую.
- текущее значение ЧКС: отображается над графиком;
- график АСИМ: отображается в центре окна просмотра DSA. Он показывает степень асимметрии распределения мощности ЭЭГ между левым и правым полушариями. Шкала АСИМ начинается с 20% на центральной линии и продолжается влево или вправо до 100%. Значения асимметрии менее 20% не отображаются на графике, но доступны в табличных трендах.

19.10 Устранение неполадок при мониторинге BIS

В этом разделе перечислены возможные неполадки. Если при использовании оборудования или принадлежностей возникают неполадки, поищите их в приведенной ниже таблице, прежде чем запрашивать обслуживание. Если после принятия мер по устранению проблема сохраняется, обратитесь к обслуживающему персоналу.

Проблема	Решение
Измерение не начинается	1. Проверьте подключение датчика к пациенту и расположение датчика. Проверьте контакт датчика с кожей. 2. Проверьте тип датчика. 3. Проверьте все соединения и кабель пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы подробнее ознакомиться с сообщениями о физиологических и технических тревогах, см. приложение D *Сообщения тревог*.

20 Просмотр

20.1 Просмотр обзора

Тренды — это данные пациента, собранные за период времени и отображаемые в виде графиков, таблиц или в других формах, дающих представление о том, как изменяется состояние пациента. Пользователь может просмотреть события, кривые и результаты анализа ЭКГ в 12 отведениях, кривые в развернутом виде и т. д.

20.2 Страница просмотра

Страница **Просм** содержит вкладки, в которых данные трендов отображаются в виде таблиц, графиков, а также в других формах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Производные отведения помечены буквой «d» перед названием отведения (например, «dV1»).


20.2.1 Открытие страницы просмотра

Для открытия страницы просмотра выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого просмотра **Просм**.
- Выберите **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите необходимую опцию.

20.2.2 Пример страницы просмотра

Страницы просмотра имеют одинаковую структуру. Рассмотрим в качестве примера страницу просмотра графических трендов.

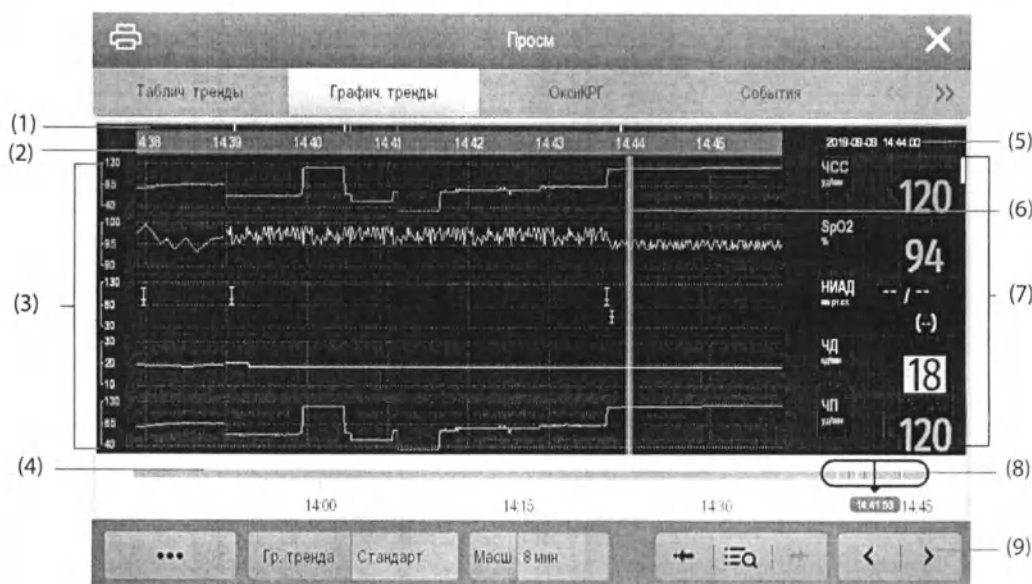

- (1) Индикатор типа эпизода: различные цветовые блоки соответствуют различным типам эпизодов:
 - Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
 - Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
 - Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
 - Зеленый: ручное событие
 - Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.
- (2) Временная шкала текущего окна: указывает протяженность временного промежутка в текущем окне. При изменении системного времени рядом со значением времени отображается «?».
- (3) Область кривых: здесь отображаются кривые трендов. Цвет кривых трендов соответствует цвету меток параметров.
- (4) Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание этой кнопки влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
- (5) Область событий: отображение событий для времени в текущем положении курсора. При выборе события открывается список событий. Если для времени в текущем положении курсора отсутствуют события, отображается время курсора.
- (6) Курсор
- (7) Область числовых значений: отображение числовых значений для времени в текущем положении курсора. Цвет фона числовых значений соответствует различным приоритетам тревоги.
- (8) Временная шкала: указывает общую продолжительность промежутка времени.
 -  : указывает промежуток времени данных тренда, доступных для просмотра;  можно перемещать в пределах данного промежутка времени.
 -  : указывает промежуток времени, в котором данные тренда отсутствуют.  нельзя перемещать в пределах данного промежутка времени.
 - Различные цветовые блоки на временной шкале соответствуют различным типам эпизодов. См. определение цвета для индикатора типа эпизода.
- (9) Область кнопок

20.2.3 Символы на страницах просмотра

В следующей таблице перечислены все символы, отображающиеся на страницах просмотра.

Символ	Описание
	Ползунок: указывает на положение времени текущего окна относительно всего промежутка времени. Перетаскивание ползунка влево или вправо позволяет расположить данные тренда в определенный момент времени, а также соответствующим образом обновить данные тренда в текущем окне.
 или 	Переход к предыдущему или следующему событию.
	Список событий: отображает события в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается вверх списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритету сигнала тревоги.
	Кнопка записи: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью термопринтера.
	Кнопка печати: выберите данную кнопку для вывода сведений о пациенте и его данных с помощью принтера.

20.2.4 Общие операции

Данный раздел описывает общие операции на всех страницах просмотра.

20.2.4.1 Просмотр данных тренда

Выполните просмотр данных тренда одним из следующих способов:

- Переместите курсор.
- Переместите ползунок .
- Проведите пальцем по экрану.

20.2.4.2 Просмотр событий

Вы можете просмотреть следующие виды событий:

- События, запущенные вручную.
- События операций, относящихся к параметрам, и события, связанные с тревогами, такие как начало измерения СВ.
- События операций, не относящихся к параметрам, такие как изменение системного времени.

Просмотрите события одним из следующих способов:

- Выберите значок  и затем выберите необходимое событие.
- Выберите  или  для просмотра предыдущего или следующего события.

События отображаются в хронологическом порядке. Самое последнее событие отображается в начале списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствуют следующим приоритетам сигналов тревоги:

- ***: тревоги с высоким приоритетом
- **: тревоги со средним приоритетом
- *: тревоги с низким приоритетом

20.2.5 Страница просмотра табличных трендов

На странице просмотра табличных трендов данные трендов отображаются в табличной форме.

20.2.5.1 Вход на страницу просмотра табличных трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра табличных трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Таблич. тренды**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Таблич. тренды**.

20.2.5.2 Изменение группы трендов

Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Задайте значение для параметра **Гр. тренда**.

20.2.5.3 Редактирование групп трендов

Настройки параметра **Гр. тренда** определяют содержимое отображаемых напечатанных трендов. Для изменения группы трендов выполните действия, указанные ниже:

1. Войдите на страницу просмотра табличных трендов одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Таблич. тренды**.
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Таблич. тренды**.
2. Выберите **Настр. группы** → выберите соответствующую вкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Группу трендов с меткой «Вся» или «Стандарт» нельзя редактировать.
- Параметр и кривая ЭКГ всегда отображаются в первой строке страницы трендов. Этот параметр нельзя удалить или переместить.

20.2.5.4 Изменение разрешения данных трендов

Интервал табличных трендов определяет интервал отображения данных трендов. Короткий интервал особенно хорошо подходит для новорожденных пациентов, поскольку у них клиническая ситуация может меняться очень быстро. При мониторинге взрослых пациентов, состояние которых меняется более постепенно, более длинный интервал может быть более информативным.

Для изменения интервала данных трендов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите **Интервал**.
 - ◆ **5 с или 30 с**: просмотр до 4 часов табличных трендов с интервалом 5 или 30 секунд.
 - ◆ **1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч или 3 ч**: просмотр до 120 часов табличных трендов с выбранным интервалом.
 - ◆ Выберите параметры, например, НИАД и СВ, для просмотра табличных трендов в ходе выполнения измерения параметра.

20.2.5.5 Печать отчета по табличным трендам

Для печати отчета по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра табличных трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню **Настр.печати**.
3. Настройте отчет по табличным трендам, как это описано в 24.6.3 *Настройка отчетов по табличным трендам*.
4. Выберите  в меню **Отчет по табл.трендам**, чтобы распечатать отчет.

20.2.6 Страница просмотра графических трендов

На странице просмотра графических трендов данные трендов отображаются в графической форме.

20.2.6.1 Вход на страницу просмотра графических трендов

Существует несколько способов входа на страницу просмотра графических трендов:

- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **Графич. тренды**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите **Графич. тренды**.

20.2.6.2 Изменение групп трендов

Подробнее см. в разделе 20.2.5.2 *Изменение группы трендов*.

20.2.6.3 Редактирование групп трендов

Подробнее см. в разделе 20.2.5.3 *Редактирование групп трендов*.

20.2.6.4 Изменение разрешения данных трендов

Для изменения продолжительности данных трендов, отображаемых на текущем экране, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите **Масш**.
 - ◆ **8 мин**: на экране отображается 8 минут данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последний час.
 - ◆ **30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч**: на экране отображается 30 минут, один час, два часа или четыре часа данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние четыре часа.
 - ◆ **8 ч, 12 ч, 24 ч, 48 ч**: на экране отображается 8 часов, 12 часов, 24 часов или 48 часов данных трендов. Можно выполнить просмотр данных за последние 120 часов.

20.2.6.5 Изменение количества кривых

Для изменения количества кривых, отображаемых на странице просмотра трендов, выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите Тренды.

20.2.6.6 Печать отчета по графическим трендам

Для печати отчета по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра графических трендов.
2. Выберите  в верхнем левом углу страницы просмотра, чтобы войти в меню Отчет по граф.трендам.
3. Настройте отчет о графических трендах, как описано в разделе 24.6.4 *Настройка отчетов по графическим трендам*.
4. Выберите  в меню Отчет по граф.трендам, чтобы распечатать отчет.

20.2.7 Страница просмотра событий

На мониторе сохраняются события в реальном времени, включая события технических сигналов тревоги, физиологических сигналов тревоги, события, выполненные вручную, и эксплуатационные события. При возникновении события сохраняются все числовые значения измерений и три связанных с событием кривые за промежуток времени 16 секунд до и после сохранения события.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Полное отключение питания не влияет на сохраненные события.
- Тревоги сохраняются как события и остаются в системе после отключения питания оборудования. Период отключения питания оборудования не записывается в качестве события и не доступен для просмотра.
- В случае превышения допустимого объема более ранние события будут заменяться более поздними.

20.2.7.1 Вход на страницу просмотра событий

Существует несколько способов входа на страницу просмотра событий:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку События.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите События.

На странице События отобразится список событий. События отображаются в хронологическом порядке, по убыванию. Последнее событие отображается сверху списка. Количество звездочек, расположенных перед событием, соответствует приоритетам сигналов тревоги.

Слева от каждого события отображаются различные цветовые блоки, которые обозначают различные типы событий.

- Красный: эпизод тревоги высокого приоритета.
- Желтый: эпизод тревоги среднего приоритета.
- Голубой: эпизод тревоги низкого приоритета.
- Зеленый: ручное событие
- Белый: эпизод, связанный с определенной операцией.

В правом верхнем углу списка событий отображается номер выбранных в данный момент событий и общее число событий. Например, 2/4 обозначает, что выбранное событие является вторым среди отфильтрованных событий, а общее число отфильтрованных событий составляет 4. Итого обозначает общее число событий. Например: Итого: 28 обозначает, что общее количество событий — 28.

20.2.7.2 Настройка фильтра

Можно отфильтровать события по времени, приоритету и категории тревоги или по группе параметров. Для настройки фильтра выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Включите параметр **Фильтр**.
3. Выберите **Настр.фильтра** и установите критерий фильтрации.

20.2.7.3 Редактирование событий

Для редактирования событий выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События** и установите галочку для необходимых событий.
2. Выберите ... для редактирования выбранных событий.
 - ◆ **Заблок.:** заблокируйте событие вручную. Заблокированные события нельзя удалить.
 - ◆ **Прим.:** введите комментарии для события.

20.2.7.4 Просмотр сведений о событии

Для просмотра кривых и значений параметров во время события выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу **События**.
2. Выберите **Обзор**.

Для отображения меток сокращений на кривой ЭКГ активируйте опцию **Аннотация сокращ.** Белые метки сокращений показывают, как монитор классифицирует сердечные сокращения, и объясняют вызывающие подозрение, пропущенные или ложные сигналы аритмии. Сердечные сокращения классифицируются следующим образом:

- N = Норма
- V = Желудочковая экстрасистола
- S = наджелудочковая экстрасистола
- P = С ЭКС
- L = Режим изучения
- ? = недостаточно сведений для классификации сокращений
- I = Неисправность (например, отведения отключены)
- M = Пропущенное сокращение

При активации опции **Аннотация сокращ.** на странице **События** метки сокращений будут также отображаться на странице **Разверн. вид.** и наоборот. Метки сокращений можно распечатать.

20.2.7.5 Печать отчетов о событиях

Отчеты о событиях можно распечатать либо с помощью принтера, либо с помощью термопринтера.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Войдите на страницу просмотра событий.
2. Выберите  для открытия меню **Настр.печати**.
3. Выберите необходимую опцию
 - ◆ **Печ.спис.событ.:** печатает полный список событий.
 - ◆ **Печать списка выбр. соб.:** печатает список выбранных событий
 - ◆ **Печать сведений о выбр. событиях:** печатает сведения о выбранных событиях.
 - ◆ **Печать свед. об отобр.событ.:** печатает кривые и параметры текущего отображаемого события.
4. Для печати отчета с помощью термопринтера выберите .

20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде

С помощью развернутого вида страницы просмотра можно просмотреть до 48 данных кривых. Можно просматривать сжатые кривые, развернутые кривые и числовые значения.

20.2.8.1 Переход к развернутому виду страницы просмотра

Существует несколько способов перехода к развернутому виду страницы просмотра:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку Разверн. вид.
- Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите Разверн. вид.

20.2.8.2 Выбор кривых

Перед просмотром сжатых кривых необходимо выбрать кривые для сохранения и отображения. Для сохранения и отображения необходимых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите Настр. для открытия страницы Выберите кривую.
3. Выберите вкладку Хранение и выберите необходимые кривые для их сохранения на мониторе. Выберите вкладку Отображать (макс.: 3) и настройте отображение нужных кривых на странице Разверн. вид.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чем больше выбрано в столбце сохраненных кривых, тем короче их время хранения. Есть вероятность времени хранения кривых менее 48 ч. Уделите особое внимание выбору кривых.

В момент тревоги фон блока сжатых кривых приобретает соответствующий цвет:

- Красный: тревога высокого приоритета.
- Желтый: тревога среднего приоритета.
- Голубой: тревога низкого приоритета.

20.2.8.3 Настройка шкалы и длительности

Для настройки продолжительности и размера отображаемых сжатых кривых выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите ... и затем выберите Шкала для настройки усиления кривой ЭКГ.
3. Выберите Длительность для настройки продолжительности отображаемых кривых.
4. Выберите метку параметра для настройки шкалы каждого параметра.

20.2.8.4 Просмотр сведений о сжатых кривых

Для просмотра развернутых кривых и числовых значений выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.

2. Выберите команду Подробно.

На данной странице можно выполнить действия, указанные ниже.

- Активируйте опцию Аннотация сокращ. Подробнее см. в разделе 20.2.7.4 Просмотр сведений о событии.
- Выберите ... и установите значения параметров Скор. и Усиление ЭКГ или Сохр. как соб..
- Выберите Обзор для перехода на страницу сжатых кривых.

20.2.8.5 Печать отчета по кривой в развернутом виде

Для печати отчета по сжатой кривой выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра развернутого вида.
2. Выберите  и установите период времени для печати.

20.2.9 Страница просмотра ОксКРГ

На странице просмотра ОксКРГ есть возможность обзора кривых 48-ми часового тренда. Функция просмотра ОксКРГ применима только для мониторинга новорожденных.

20.2.9.1 Открытие страницы просмотра ОксКРГ

Для выполнения входа выберите один из следующих способов:


- Выберите область списка событий ABD на экране ОксКРГ.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Просм** → выберите вкладку **ОксКРГ**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Просм** выберите клавишу **ОксКРГ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Страница просмотра ОксКРГ доступна только при выборе новорожденных в категории пациентов.

20.2.9.2 Отображение страницы просмотра ОксКРГ

На рисунке ниже показан экран ОксКРГ.

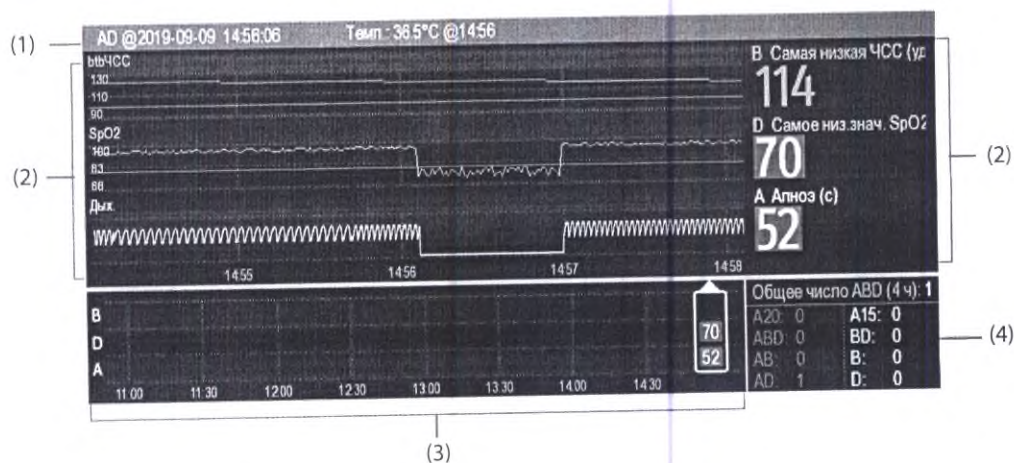

- (1) Область заголовка события: здесь отображаются тип события, время события, значение и время измерения Темп./НИАД.
- (2) Область сведений о событии: здесь отображаются тренды параметров, сжатая кривая и значения параметров выбранного события.
- (3) Область сводки события: здесь отображаются события ABD, обнаруженные в течение отображаемого периода.
- (4) Область статистики события: здесь отображается общее количество событий ABD, обнаруженных в течение отображаемого периода, а также количество случаев возникновения каждого события.

20.2.9.3 Изменение разрешения кривых тренда

Для настройки разрешения кривых тренда выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Установите значение для параметра **Масш**.

20.2.9.4 Печать отчета по просмотру ОксКРГ

Для печати отчета по просмотру ОксКРГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте страницу просмотра ОксКРГ.
2. Задайте необходимые сжатую кривую и интервал времени.
3. Выберите значок .

20.2.10 Страница просмотра ЭКГ в 12 отведениях

При выполнении анализа ЭКГ в 12 отведениях можно просмотреть 20 последних событий анализа ЭКГ в 12 отведениях. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях.

20.2.10.1 Открытие страницы просмотра 12 отведений

Для открытия страницы просмотра ЭКГ в 12 отведениях выберите один из следующих способов:

- После завершения анализа ЭКГ в 12 отведениях выберите пункт Просм на экране Расшифровка по 12 отв. Подробнее см. в разделе 10 Анализ ЭКГ покоя в 12 отведениях.
- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите ЭКГ в 12 отв.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите клавишу ЭКГ в 12 отв.

20.2.10.2 Переход к медианному комплексу (только для алгоритма Глазго)

Шаблон медианного комплекса отображает ЭКГ в 12 отведениях на одной странице в 4-х столбцах по 3 строчки в каждом и одно кривую отведения ритма внизу страницы. Кроме того, появляющаяся над каждой кривой короткая вертикальная полоска, отмечает начало и конец зубца Р и QRS и конец зубца Т.

Для просмотра медианного комплекса выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите Медиан. компл.

При выборе Кривая можно вернуться на страницу кривой ЭКГ в 12 отведениях.

20.2.10.3 Настройка кривых ЭКГ в 12 отведениях

Для настройки кривых ЭКГ в 12 отведениях на странице просмотра выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Установите значения для параметров Скор., Усил. и Конфиг.

20.2.10.4 Печать отчета по ЭКГ в 12 отведениях

Для печати отчета об ЭКГ в 12 отведениях выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра 12 отведений.
2. Выберите значок .

20.2.11 Страница просмотра ST

Если анализ ST активирован, монитор сохраняет сегменты и значения ST с интервалом в 1 минуту. Можно выполнить просмотр данных ST за последние 120 часов.

20.2.11.1 Открытие страницы просмотра ST

Для выполнения входа на страницу просмотра ST выберите один из следующих способов:

- Выберите клавишу быстрого доступа Просм → выберите вкладку ST.
- Выберите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Просм выберите ST.

20.2.11.2 Настройка контрольного значения ST

Текущее отображаемое значение ST можно установить в качестве значения по умолчанию. Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите параметр **Уст. контр.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Исходное значение ST используется как контрольное значение ST по умолчанию.

20.2.11.3 Отображение/скрытие шаблона контрольного значения ST

Для отображения или скрытия контрольного значения ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите **Показать контр.** или **Скрыть контр.**

20.2.11.4 Отображение/скрытие маркеров

Для отображения или скрытия маркеров выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите команду **Отображ.маркер** или **Скрыть маркер**.

20.2.11.5 Печать данных ST

Для печати данных ST выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра ST.
2. Выберите значок .

20.3 Просмотр данных выписанных пациентов

Просмотреть данные трендов для выписанных пациентов можно на странице просмотра. Кроме того, возможен просмотр событий и результатов анализа ЭКГ в 12 отведениях.

20.3.1 Проверка данных выписанного пациента

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите **Подробно**.

20.3.2 Проверка сведений о выписанном пациенте

1. Откройте диалоговое окно **Выписанный пациент** одним из указанных ниже способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Выписанный пациент**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Управл. пациентами** выберите **Выписанный пациент**.
2. Выберите необходимого пациента из списка.
3. Выберите **Подробно**.
4. Щелкните по значку  для открытия диалогового окна **Управл. пациентами**.
5. Выберите **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Управл. пациентами**.

21 Вспомогательные клинические приложения

Функции вспомогательных клинических приложений (Clinical Assistive Applications, CAA) дополняют функции монитора некоторыми наиболее часто используемыми клиническими протоколами и инструментами. Они объединяют текущие измерения мониторируемых параметров и обеспечивают получение результатов комплексного анализа.

Вспомогательные клинические приложения могут повысить эффективность работы врача. Однако они не предназначены для непосредственной диагностики и не могут заменить собой оценку врача.

21.1 Early Warning Score (EWS)

Оценка Early Warning Score (Шкала раннего предупреждения, EWS) может облегчить определение ранних признаков ухудшения состояния пациентов, основываясь на параметрах жизнедеятельности и клинических наблюдениях. В зависимости от выполненной оценки будут отображаться соответствующие рекомендации.

Монитор поддерживает следующие типы оценки:

- MEWS (Оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения, Modified Early Warning Score)
- NEWS (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения, National Early Warning Score)
- NEWS2 (Оценка по национальной шкале раннего предупреждения 2, National Early Warning Score 2)
- Пользовательская оценка

Инструменты оценки бывают двух типов:

- Общая оценка: предоставляется подоценка каждого параметра на основе измеренного или введенного значения. Когда все необходимые параметры измерены или их значения введены, подоценки складываются для расчета общей оценки раннего предупреждения. Имеется цветовая кодировка с отдельным цветом для каждой подоценки с целью обозначить соответствующий уровень риска. Если значение общей оценки выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры. Итоговую оценку можно получить для MEWS, NEWS и NEWS2.
- IPS (показатели отдельных параметров): каждому параметру присваивается оценка с цветовой кодировкой на основе измеренного или введенного значения. Каждый параметр имеет установленные верхние и нижние предельные значения. Если введенное или измеренное значение отдельного параметра выходит за установленные пределы, требуется принять необходимые меры.

Пользовательская оценка основывается на параметрах, задаваемых пользователем. В зависимости от конфигурации можно получить общую оценку или IPS.

Оценки MEWS, NEWS и NEWS2 могут использоваться только для взрослых пациентов. Категория пациентов, для которых применима пользовательская оценка, определяется с помощью инструмента настройки клинической оценки компании Mindray. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации инструмента настройки клинической оценки Mindray (номер по каталогу: 046-007126-00).


ОСТОРОЖНО!

- Оценки EWS и рекомендуемые меры предназначены только для справки и не могут использоваться для непосредственной диагностики.
- EWS не может использоваться в качестве прогностического индекса. Данное приложение не является инструментом клинической оценки. Врачам следует во всех случаях использовать метод клинической оценки в сочетании с инструментом EWS.
- Оценки MEWS и NEWS нельзя использовать для беременных женщин, пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и пациентов младше 16 лет. Оценку NEWS2 нельзя использовать для беременных женщин и пациентов младше 16 лет.

21.1.1 Отображение области числовых значений EWS

Для отображения области числовых значений EWS выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку EWS, затем выберите **EWS**.

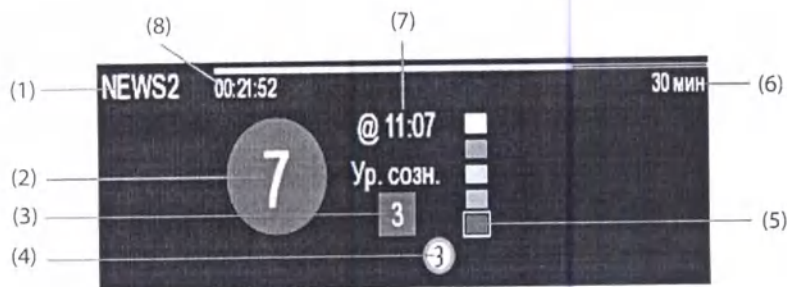


- (1) Метка протокола EWS
- (2) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS оценка не отображается. Отображается только уровень риска: белый цвет — стандартный уровень, красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (3) Отдельный параметр, оценка которого достигает значения 3
- (4) Последняя архивная итоговая оценка
- (5) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой квадратной рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (6) Интервал оценки
- (7) Время текущей оценки
- (8) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.

21.1.2 Открытие экрана EWS

Откройте окно EWS одним из следующих способов:

- Выберите область параметров EWS.
- Выберите клавишу быстрого доступа **EWS**.
- Выберите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Выбор экр.** → выберите **EWS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **CAA** выберите **EWS**.

Например, для NEWS2 экран EWS имеет следующий вид. Ваш экран может иметь незначительные отличия в зависимости от конфигурации.

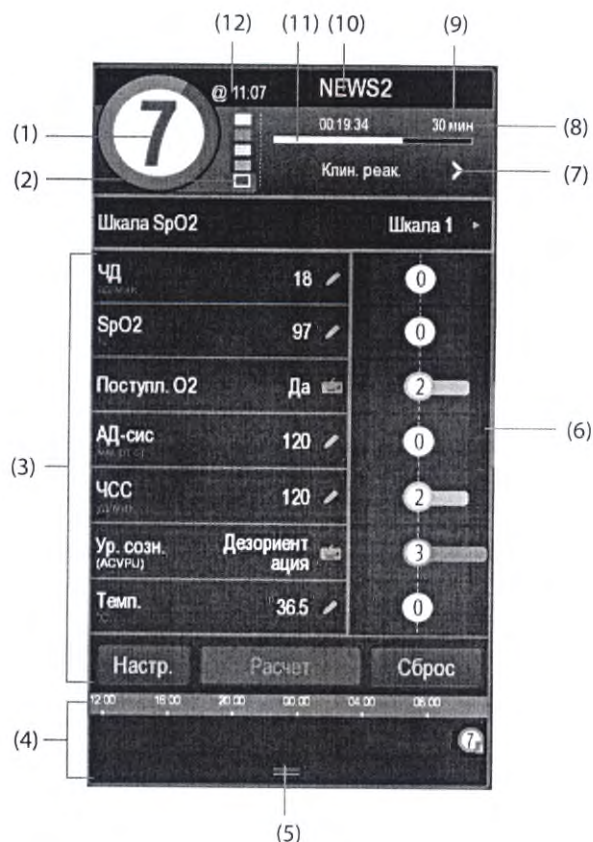

- (1) Общая оценка. Цвет круга указывает на уровень риска. Для IPS числовая оценка не отображается. Отображается только уровень риска: по умолчанию белый цвет обозначает стандартный уровень, а красный цвет указывает на состояние тревоги.
- (2) Индикатор уровня риска. Уровень риска увеличивается в направлении сверху вниз. Текущий уровень обозначается белой рамкой. Для IPS данный индикатор не отображается.
- (3) Область параметров: отображается подоценка и значение каждого параметра. Символ клавиатуры указывает, что значение параметра вводится вручную.
- (4) Архивные значения итоговой оценки
- (5) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вверх, чтобы просмотреть тренды оценки
- (6) Нажмите эту кнопку или проведите пальцем по экрану вправо, чтобы просмотреть тренды параметра и оценки
- (7) ID оператора (отображается только в том случае, если параметр ID оператора выбран)
- (8) Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть клиническую реакцию по текущей оценке
- (9) Интервал оценки
- (10) Метка протокола EWS
- (11) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (12) Время оценки

21.1.3 Выполнение оценки EWS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Сброс** для удаления предыдущей оценки и обновления значения текущих мониторируемых параметров и соответствующих подоценок.
2. Для оценки NEWS2 установите значение параметра **Шкала SpO2**.
 - ◆ **Шкала 1:** для пациента без гиперкапнической дыхательной недостаточности.
 - ◆ **Шкала 2:** для пациентов с рекомендованным уровнем насыщения кислородом 88–92% (например, для пациентов с гиперкапнической дыхательной недостаточностью).
3. Измерьте или введите вручную значения других требуемых параметров и наблюдения.
4. Если соответствующий параметр включен, выберите ID оператора .
5. Выберите **Расчет** для получения общей оценки.
6. Если включен параметр **Подтверждение оценки**, выберите **Подтвердить** для сохранения текущей оценки или **Отмена** для сброса текущей оценки. Подробнее см. в разделе 21.1.6.2 *Настройка переключателя «Подтверждение оценки»*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Решение об использовании шкалы 2 в качестве шкалы SpO2 должно приниматься опытным медицинским специалистом, ответственным за принятие решений, и фиксироваться в медицинских документах пациента.
- Перед расчетом оценки используйте функцию сброса для удаления предыдущей оценки.
- Символ клавиатуры, расположенный справа от значения параметра, указывает, что значение параметра вводится вручную.
- Оценку можно получить, только если значения всех требуемых параметров были измерены или введены.

21.1.4 Автоматическая оценка

Монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом заданного интервала. Для включения функции автоматической оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Включите параметр **Автооценка**.
3. Задайте значение для пункта **Интервал**.
 - ◆ **НИАД:** монитор автоматически запускает процедуру оценки после завершения каждого измерения НИАД.
 - ◆ **По оценке:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для соответствующих типов итоговой оценки.
 - ◆ **5 мин–24 ч:** монитор автоматически запускает процедуру оценки с учетом интервалов, заданных для выбранного типа интервала.

21.1.5 Сигнал тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги и обновлять значение оценки.

21.1.5.1 Настройка сигнала тревоги по EWS

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически подавать сигналы тревоги в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка превышает настроенное пороговое значение.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3».

Для настройки сигнала тревоги по EWS выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Тревога** в положение включения.
4. Настройте переключатели сигналов тревоги для отдельных параметров, перечисленных в области **Оценка одного параметра — 3**.
5. Настройте переключатель сигналов тревоги и установите соответствующее пороговое значение в области **Оценка EWS**.

21.1.5.2 Автообновление оценок

Если соответствующий параметр включен, монитор может автоматически обновлять значение оценки в указанных ниже случаях.

- Итоговая оценка достигает настроенного порогового значения или снижается после достижения настроенного порогового значения.
- Значение оценки автоматически полученного параметра — «3» или снижается после достижения значения «3».

Для включения функции автообновления оценок выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Выберите вкладку **Тревога**.
3. Переведите переключатель **Автообновление оценок** в положение включения.

21.1.6 Изменение настроек EWS

21.1.6.1 Изменение протокола оценки

Протокол оценки настроен на мониторе по умолчанию. Для изменения протокола оценки выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Установите значение для параметра **Оценка**.

21.1.6.2 Настройка переключателя «Подтверждение оценки»

Чтобы выбрать, требуется ли подтвердить оценку перед ее сохранением, выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Настройте переключатель **Подтверждение оценки**.
 - ◆ Выкл: монитор автоматически сохраняет результат оценки по завершении процедуры оценки.
 - ◆ Вкл: по завершении процедуры оценки требуется подтвердить, сохранить ли результат оценки.

21.1.6.3 Настройка таймаута данных, вводимых вручную

Данные параметров, вводимые вручную, становятся недействительными по истечении установленного времени. Для настройки периода таймаута данных, вводимых вручную, выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите **Настр.** на экране EWS.
2. В области **Таймаут данных вруч.** выберите требуемый параметр и задайте соответствующий период таймаута.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если срок использования данных истек и данные не были обновлены, значение оценки соответствующего параметра отображается на мониторе контурным шрифтом и подается сигнал тревоги по таймауту.

21.1.6.4 Управление ID оператора

Для управления ID оператора выполните действия, указанные ниже.

1. На странице EWS выберите **Настр.**
2. Нажмите кнопку **Управление ID оператора** в левом нижнем углу, чтобы добавить или удалить ID операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка «Управление ID оператора» доступна в том случае, если соответствующий параметр включен в меню «Техобслуж.». Подробнее см. в разделе 26.5 *Настройки САА*.

21.1.7 Просмотр данных трендов EWS

Нажмите кнопку  на экране EWS, чтобы просмотреть все данные измерений и введенные данные, а также все рассчитанные значения оценки.

21.2 Glasgow Coma Scale (GCS)

Функция Glasgow Coma Scale (Шкала комы Глазго, GCS) основана на данных, приведенных в следующей работе: Teasdale G.M., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet, 1974. Три типа реакции измеряются независимо друг от друга: открывание глаз, речевая реакция и двигательная реакция. Данные показатели суммируются для определения уровня сознания пациента.

Оценка по ШКГ предназначена для взрослых и детей.

ВНИМАНИЕ!

- Оценка по ШКГ предназначена только для справки. При постановке диагноза следует учитывать результаты других клинических исследований.
- ШКГ не может использоваться для пациентов, находящихся под действием седативных средств, в состоянии мышечного расслабления или в состоянии алкогольного опьянения, а также для пациентов на искусственной вентиляции или с эпилептическим статусом.
- ШКГ не может использоваться для людей с нарушениями слуха и пациентов, имеющих трудности в преодолении языкового барьера или психические расстройства.
- При использовании для детей младше 5 лет или пожилых людей с замедленной реакцией показатель оценки по ШКГ может быть низким.

21.2.1 Отображение области параметров GCS

Для отображения области параметров ШКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Выберите область параметров, в которой вы хотите видеть оценку GCS, затем выберите **GCS**.

На следующем рисунке показана область параметров GCS. Конфигурация вашего экрана может незначительно отличаться.




- (1) Метка GCS
- (2) Общая оценка и уровень сознания Цвет круга указывает на уровень риска.
- (3) Время оценки
- (4) Обратный отсчет оценки: период времени до следующей оценки.
- (5) Интервал оценки
- (6) Подоценки
 - ◆ Г: открывание глаз
 - ◆ Р: речевая реакция
 - ◆ Дв: двигательная реакция

21.2.2 Открытие меню GCS

Откройте меню GCS одним из следующих способов.

- Выберите область параметров GCS.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **GCS**.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **САА** выберите **GCS**.

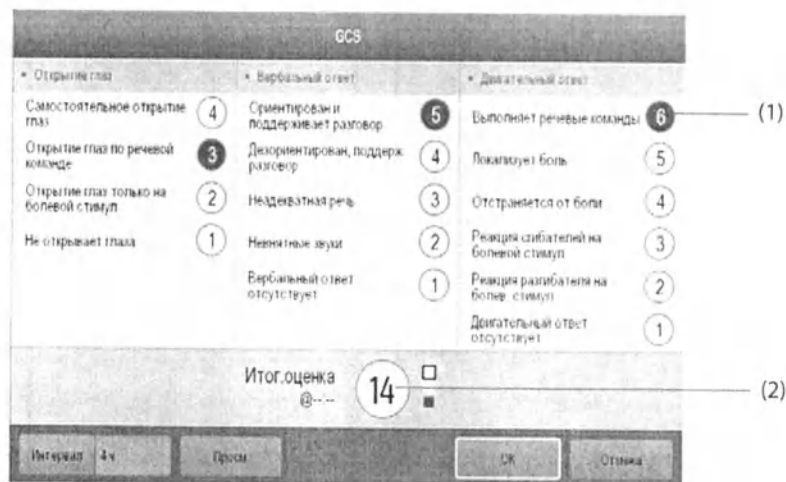

(1) Подоценка

(2) Общая оценка

21.2.3 Выполнение оценки GCS

Для проведения процедуры оценки выполните действия, указанные ниже.

1. В области **Открытие глаз**, **Речевая реакция** и **Двигат. реакция** выберите соответствующие элементы, отражающие состояние пациента.
2. Выберите **ОК** для подтверждения результатов общей оценки.

В следующей таблице перечислены диапазоны оценки по умолчанию и цвета соответствующих уровней сознания.

Уровень	Диапазон	Цвет	Описание
Легкая степень	13-15	Белый	Нормальная деятельность мозга или незначительное нарушение деятельности.
Средняя степень	9-12	Желтый	Ухудшение деятельности мозга вследствие повреждения средней или тяжелой степени.
Тяжелая степень	3-8	Красный	Возможна смерть человека или переход в вегетативное состояние.

21.2.4 Настройка интервала оценки GCS

В меню **GCS** выберите **Интервал** для настройки интервала оценки GCS. Если по истечении времени интервала оценки не будет выполнена новая оценка, результаты оценки будут недействительны и станут выделенными.

21.2.5 Просмотр данных трендов GCS

В меню **GCS** выберите **Просм** для открытия меню **Просм** и просмотра данных трендов GCS с помощью параметра **Таблич. тренды**.

21.3 Заключение по ЭКГ за 24 часа

Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» обеспечивает статистические данные по ЭКГ для текущего пациента за последние 24 часа. Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» позволяет просматривать следующие сведения:

- Статистика по частоте сердечных сокращений
- Статистика по событиям аритмии
- Статистика по измерению QT/QTc
- Статистика по максимальному и минимальному ST для каждого отведения
- Статистика по кардиостимулятору
- Стандартные фрагменты ЭКГ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция «Заклуч. по ЭКГ 24ч» предназначена для применения к текущему пациенту. Она не предназначена для выписанных пациентов.
- Статистика по кардиостимулятору доступна только для пациентов с ЭКС.
- Данные пациента сохранены, собраны и отображены в заключении по ЭКГ за 24 часа. Данные, отображаемые в заключении по ЭКГ за 24 часа, не подлежат перерасчету.
- Для использования функции заключения по ЭКГ за 24 часа требуется лицензия.

21.3.1 Просмотр заключения по ЭКГ за 24 часа

Для просмотра заключения по ЭКГ за 24 часа выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Заключ. по ЭКГ 24ч.**
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** — в столбце **САА** выберите **Заключ. по ЭКГ 24ч.**

21.3.2 Выбор стандартных фрагментов ЭКГ

В области **Станд. фрагменты** отображаются фрагменты ЭКГ в следующих ситуациях:

- Максимальная ЧСС
- Минимальная ЧСС
- Четыре события аритмии

Стандартный фрагмент ЭКГ можно выбрать для каждой ситуации. Например, для выбора стандартного фрагмента ЭКГ для асистолии выполните следующие действия:

1. Выберите текущий отображаемый фрагмент асистолии.
2. Во всплывающем списке фрагментов выберите необходимый фрагмент в качестве стандартного фрагмента асистолии.

21.3.3 Просмотр заключения по ЭКГ

В окне заключения по ЭКГ за 24 часа можно просмотреть соответствующие тренды и события.

- Выберите область **ЧСС** для просмотра графических трендов по ЧСС.
- Выберите область **Макс ST/Мин ST** для просмотра текущих контрольных данных ST и графических трендов ST.
- Выберите область **ЭКС** для просмотра архивных событий электрокардиостимуляции.
- Выберите область **QT** для просмотра графических трендов QT/QTc.
- Выберите область **Аритмия** для просмотра статистики по аритмии.
- Выберите **Разверн. вид** для полномасштабного просмотра кривых ЭКГ. Подробнее см. в разделе **20.2.8 Страница просмотра в развернутом виде**.

Эта страница специально оставлена пустой.

22 Расчеты

22.1 Обзор расчетов

Монитор осуществляет функции расчета. Рассчитываемые (не измеряемые непосредственно) значения вычисляются на основании введенных пользователем значений. Функция расчета не зависит от других функций мониторинга, поэтому она может использоваться для пациентов, подключенных к другим мониторам. Любые действия в окне расчетов не влияют на мониторинг пациента, осуществляемый с помощью текущего монитора.

Можно выполнять следующие расчеты.

- Расчет лекарственных препаратов
- Расчет показателей гемодинамики
- Расчет оксигенации
- Расчет вентиляции
- Расчет функции почек

22.2 Сведения о безопасности при выполнении расчетов

ОСТОРОЖНО!

- Решения о выборе и дозировке лекарственных препаратов, вводимых пациенту, всегда принимает лечащий врач. Расчеты лекарственных препаратов основываются на вводе значений, проверка достоверности выполненного расчета не осуществляется.
- Проверьте правильность введенных значений и соответствие рассчитанных значений. Мы не несем ответственности за последствия ввода неверных значений и неправильные действия.

22.3 Расчеты лекарственных препаратов

Монитор осуществляет функцию расчета лекарственных препаратов.

22.3.1 Выполнение расчетов лекарственных препаратов

Для проведения расчетов лекарственных препаратов выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Задайте значения для параметров **Назв.преп.** и **Категория пац.** Если доза лекарственного препарата зависит от веса пациента, необходимо ввести вес пациента. Программа расчета дозировки содержит библиотеку часто используемых препаратов, из которых препараты в диапазоне от препарата А до препарата Е определяются пользователем.
3. Введите известные значения, например **К-во препарата** и **Объем раствора**.
4. Выберите **Расчет**. Рассчитанные значения будут указаны красными стрелками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии, категория пациента и вес из меню «Данные пациента» автоматически вносятся при первом расчете препарата. При этом можно изменить категорию пациента и вес. Это не приведет к изменению категории пациента и веса, сохраненных в данных пациента.

22.3.2 Проверка таблицы титрования

Таблица титрования отображает информацию о приеме препаратов в текущий момент. Используйте таблицу титрования для определения дозы препарата, которую пациент будет получать при различных скоростях инфузии. Для получения доступа к таблице титрования выполните следующую процедуру:

1. Откройте калькулятор лекарственных препаратов одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Препарат**.
2. Выберите вкладку **Табл.титров..**
3. Выберите **Тип дозы**, чтобы задать тип единицы дозы в таблице титрования.
4. Выберите **Интервал**, чтобы задать интервал между двумя соседними пунктами таблицы титрования.

При этом можно выбрать способ отображения таблицы титрования:

- **Дозировка:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения дозы препарата.
- **Скор. инфузии:** данные в таблице титрования отображаются в порядке увеличения скорости инфузии. Как правило, разрешение для скорости инфузии равно единице (1). При выборе значения **Точная скор.** разрешение инфузии может достигать 0,01, поэтому скорость инфузии можно отображать с большей точностью.

22.3.3 Формула расчета лекарственных препаратов

Описание	Ед.	Формула
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии × Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скорость инфузии × Концентрация/Вес
К-во препарата	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата = Дозировка × Длительность
К-во препарата (на базе веса)	серия единиц измерения в граммах: мкг, мг, г серия единиц измерения: Ед., КЕд., МЕд. серия единиц измерения в мЭкв: мЭкв	Количество препарата (на базе веса) = Дозировка × Длительность × Вес
Длительность	ч	Длительность = Кол-во/Дозировка
Длительность (на базе веса)	ч	Длительность (на базе веса) = Количество/(Дозировка × Вес)
Концентрация	мкг/мл, мг/мл, г/мл, Ед./мл, КЕд./мл, МЕд./мл или мЭкв/мл	Концентрация = К-во препарата/Объем раствора
Объем раствора	мл	Объем = Скорость инфузии × Длительность
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	г·мл/ч	Скорость инфузии = Дозировка × Вес/Концентрация

22.3.4 Формула расчета в таблице титрования

Описание	Ед.	Формула
Скор. инфузии	мл/ч	Скор. инфузии = Дозировка/Концентрация
Скор. инфузии (на базе веса)	мл/ч	Скор. инфузии = Вес x Дозировка/Концентрация
Дозировка	Доз/ч Доз/мин	Дозировка = Скор. инфузии x Концентрация
Дозировка (на базе веса)	Доз/кг/ч Доз/кг/мин	Дозировка (на базе веса) = Скор. инфузии x Концентрация/Вес

22.4 Расчет гемодинамических показателей

Монитор осуществляет функцию расчета показателей гемодинамики. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.4.1 Выполнение расчетов показателей гемодинамики

Для проведения расчетов показателей гемодинамики выполните действия, указанные ниже.

- Откройте калькулятор показателей гемодинамики одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Гемодинамика**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Гемодинамика**.
- Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
- Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

22.4.2 Параметры ввода для расчета показателей гемодинамики

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	СВ	л/мин
частота сердечных сокращений	ЧСС	уд/мин
давление заклинивания в легочной артерии	ДЗЛА	мм рт. ст.
среднее артериальное давление	СрАД	мм рт. ст.
среднее давление в легочной артерии	ЛАср	мм рт. ст.
центральное венозное давление	ЦВД	мм рт. ст.
конечно-диастолический объем	КДО	мл
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении функции «Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА» значение ЛА-д используется для замещения значения ДЗЛА при расчетах показателей гемодинамики. Подробнее см. в разделе **15.6.8 Настройка включения/выключения параметра «Исп. ЛА-д вместо ДЗЛА»**.

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
сердечный индекс	СИ	л/мин/м ²	СИ (л/мин/м ²) = СВ (л/мин)/ППТ (м ²)
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	ППТ (м ²) = Вес ^{0,425} (кг) × Рост ^{0,725} (см) × 0,007184
ударный объем	УО	мл	УО (мл) = 1000 × СВ (л/мин)/ЧСС (уд./мин)
ударный индекс	ИУО	мл/м ²	ИУО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
системное сосудистое сопротивление	ССС	дин-с/см ⁵	ССС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрАД (мм рт.ст.) - ЦВД (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс системного сосудистого сопротивления	ИССС	дин-с·м ² /см ⁵	ИССС (дин-с·м ² /см ⁵) = СССР (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
легочное сосудистое сопротивление	ЛСС	дин-с/см ⁵	ЛСС (дин-с/см ⁵) = 79,96 × [СрДЛА (мм рт.ст.) - ДЗЛА (мм рт.ст.)]/СВ (л/мин)
индекс легочного сосудистого сопротивления	ИЛСС	дин-с·м ² /см ⁵	ИЛСС (дин-с·м ² /см ⁵) = ЛСС (дин-с/см ⁵) × ППТ (м ²)
работа левых камер сердца	РЛК	кг·м	РЛК (кг·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы левых камер сердца	ИРЛК	кг·м/м ²	ИРЛК (кг·м/м ²) = РЛК (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа левого желудочка	УРЛЖ	г·м	УРЛЖ (г·м) = 0,0136 × СрАД (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы левого желудочка	ИУРЛЖ	г·м/м ²	ИУРЛЖ (г·м/м ²) = УРЛЖ (г·м)/ППТ (м ²)
работа правых камер	РПК	кг·м	РПК (кг·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × СВ (л/мин)
индекс работы правых камер	ИРПК	кг·м/м ²	ИРПК (кг·м/м ²) = РПК (кг·м)/ППТ (м ²)
ударная работа правого желудочка	УРПЖ	г·м	УРПЖ (г·м) = 0,0136 × СрДЛА (мм рт.ст.) × УО (мл)
индекс ударной работы правого желудочка	ИУРПЖ	г·м/м ²	ИУРПЖ (г·м/м ²) = УРПЖ (г·м)/ППТ (м ²)
фракция выброса	ФВ	%	ФВ (%) = 100 × УО (мл)/КДО (мл)
индекс конечно-диастолического объема	ИКДО	мл/м ²	ИКДО (мл/м ²) = УО (мл)/ППТ (м ²)
конечно-систолический объем	КСО	мл	КСО (мл) = КДО (мл) - УО (мл)
индекс конечно-систолического объема	ИКСО	мл/м ²	ИКСО (мл/м ²) = КСО (мл)/ППТ (м ²)

22.5 Расчеты параметров оксигенации

Монитор осуществляет функцию расчета оксигенации. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.5.1 Выполнение расчетов оксигенации

Для проведения расчетов оксигенации выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор оксигенации одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Оксигенация**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Оксигенация**.
2. Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице **Оксигенация** можно также выполнить следующие операции:

- Выберите **Ед.содерж.О2**, **Ед. Нб** и **Ед. давления**. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите **Диапаз.**, чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

22.5.2 Параметры ввода для расчета оксигенации

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
сердечный выброс	CB	л/мин
содержание кислорода на вдохе в процентах	FiO ₂	%
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом артериальной крови	SaO ₂	%
парциальное давление кислорода в венозной крови	PvO ₂	мм рт.ст., кПа
насыщение кислородом венозной крови	SvO ₂	%
гемоглобин	Hb	г/л, г/дл, ммоль/л
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	Атм/л	мм рт.ст., кПа
рост	Рост	см, дюйм
вес	Вес	кг, фунт

22.5.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета параметров оксигенации

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
площадь поверхности тела	ППТ	м ²	$ППТ (м^2) = Вес^{0,425} (кг) \times Рост^{0,725} (см) \times 0,007184$
потребление кислорода	VO ₂	мл/мин	$VO_2 (мл/мин) = C(a-v)O_2 (мл/л) \times CB (л/мин)$
содержание кислорода в артериальной крови	CaO ₂	мл/л, мл/дл	$CaO_2 (мл/л) = 10 \times (0,0134 \times Hb (г/дл) \times SaO_2 (\%)) + 0,031 \times PaO_2 (мм \text{ рт. ст.})$
содержание кислорода в венозной крови	CvO ₂	мл/л, мл/дл	$CvO_2 (мл/л) = 10 \times (0,0134 \times Hb (г/дл) \times SvO_2 (\%)) + 0,031 \times PvO_2 (мм \text{ рт. ст.})$
артериовенозная разница по кислороду	C(a-v)O ₂	мл/л, мл/дл	$C(a-v)O_2 (мл/л) = CaO_2 (мл/л) - CvO_2 (мл/л)$
коэффициент поглощения кислорода	O ₂ ER	%	$O_2ER (\%) = 100 \times C(a-v)O_2 (мл/л) / CaO_2 (мл/л)$
перенос кислорода	DO ₂	мл/мин	$DO_2 (мл/мин) = CB (л/мин) \times CaO_2 (мл/л)$
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	$PAO_2 (мм \text{ рт. ст.}) = [АтмД (мм \text{ рт. ст.}) - 47 \text{ мм рт. ст.}] \times FiO_2 (\%)/100 - PaCO_2 (мм \text{ рт. ст.}) \times [FiO_2 (\%)/100 + (1 - FiO_2 (\%)/100)/ДК]$
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	$AaDO_2 (мм \text{ рт. ст.}) = PAO_2 (мм \text{ рт. ст.}) - PaO_2 (мм \text{ рт. ст.})$
содержание кислорода в капиллярной крови	CcO ₂	мл/л, мл/дл	$CcO_2 (мл/л) = Hb (г/л) \times 1,34 + 0,031 \times PAO_2 (мм \text{ рт. ст.})$
венозный сброс	QS/QT	%	$QS/QT (\%) = 100 \times [1,34 \times Hb (г/л) \times (1 - SaO_2 (\%)/100) + 0,031 \times (PAO_2 (мм \text{ рт. ст.}) - PaO_2 (мм \text{ рт. ст.}))] / [1,34 \times Hb (г/л) \times (1 - SvO_2 (\%)/100) + 0,031 \times (PAO_2 (мм \text{ рт. ст.}) - PvO_2 (мм \text{ рт. ст.}))]$
индекс доставки кислорода	DO ₂ I	мл/мин/м ²	$DO_2I (мл/мин/м^2) = CaO_2 (мл/л) \times (CB (л/мин) / ППТ (м^2))$
потребление кислорода	VO ₂ I	мл/мин/м ²	$VO_2I (мл/мин/м^2) = C(a-v)O_2 (мл/л) \times (CB (л/мин) / ППТ (м^2))$

22.6 Расчет параметров вентиляции

Монитор осуществляет функцию расчета вентиляции. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.6.1 Выполнение расчетов вентиляции

Для проведения расчетов вентиляции выполните действия, указанные ниже.

- Откройте калькулятор вентиляции одним из следующих способов:
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Вентиляция**.
 - Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Вентиляция**.
- Введите известные значения. Для мониторируемых пациентов текущие измеряемые значения отображаются автоматически. При использовании наркозного аппарата и аппарата ИВЛ измеренные значения вентиляции вносятся автоматически.
- Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑».
Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓».

На странице Вентиляция можно также выполнить следующие операции:

- Выберите Ед. давления. Соответствующие значения параметров будут автоматически преобразованы и обновлены надлежащим образом.
- Выберите Диапаз., чтобы отображался нормальный диапазон для каждого параметра.

22.6.2 Параметры ввода для расчета вентиляции

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
содержание кислорода на входе в процентах	FiO ₂	%
частота дыхания	ЧД	вдох/мин
парциальное давление смешанного CO ₂ на выдохе	PeCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление двуокиси углерода в артериях	PaCO ₂	мм рт.ст., кПа
парциальное давление кислорода в артериях	PaO ₂	мм рт.ст., кПа
дыхательный объем	ДО	мл
дыхательный коэффициент	ДК	Отсутствуют
атмосферное давление	АтмД	мм рт.ст., кПа

22.6.3 Рассчитываемые параметры и формулы расчета вентиляции

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
парциальное давление кислорода в альвеолах	PAO ₂	мм рт.ст., кПа	$PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)} = [АтмД \text{ (мм рт. ст.)} - 47 \text{ мм рт. ст.}] \times FiO_2 \text{ (\%)/100} - PaCO_2 \text{ (мм рт. ст.)} \times [FiO_2 \text{ (\%)/100} + (1 - FiO_2 \text{ (\%)/100})/ДК]$
альвеолярно-артериальная разница по кислороду	AaDO ₂	мм рт.ст., кПа	$AaDO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = PAO_2 \text{ (мм рт.ст.)} - PaO_2 \text{ (мм рт.ст.)}$
коэффициент оксигенации	Pa/FiO ₂	мм рт.ст., кПа	$Pa/FiO_2 \text{ (мм рт.ст.)} = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / FiO_2 \text{ (\%)}$
артериально-альвеолярное отношение содержания кислорода	a/AO ₂	%	$a/AO_2 \text{ (\%)} = 100 \times PaO_2 \text{ (мм рт. ст.)} / PAO_2 \text{ (мм рт. ст.)}$
минутный объем	МО	л/мин	$МО \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} \times ЧД \text{ (вд/мин)}] / 1000$
объем физиологического мертвого пространства	Vd	мл	$Vd \text{ (мл)} = ДО \text{ (мл)} \times [1 - PeCO_2 \text{ (мм рт.ст.)} / PaCO_2 \text{ (мм рт.ст.)}]$
физиологическое мертвое пространство в процентах от дыхательного объема	Vd/ДО	%	$Vd/Vt \text{ (\%)} = 100 \times Vd \text{ (мл)} / ДО \text{ (мл)}$
альвеолярный объем	ВА	л/мин	$AO \text{ (л/мин)} = [ДО \text{ (мл)} - Vd \text{ (мл)}] \times ЧД \text{ (вд/мин)} / 1000$

22.7 Расчеты функции почек

Монитор осуществляет расчет функции почек. Монитор сохраняет результаты не более 10 расчетов, которые отображаются группами.

22.7.1 Выполнение расчетов функции почек

Для проведения расчетов функции почек выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте калькулятор функции почек одним из следующих способов:
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Расчеты** → выберите вкладку **Почечн..**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Расчеты** выберите **Почечн..**
2. Введите известные значения.
3. Выберите **Расчет**.

Рассчитанные значения, превышающие верхний предел нормы, указываются стрелкой «↑». Рассчитанные значения меньше нижнего предела нормы указываются стрелкой «↓». При этом можно выбрать **Диапаз.** для отображения нормального диапазона каждого параметра.

22.7.2 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Параметр ввода	Обозначение	Ед.
калий мочи	URK	ммоль/л
натрий мочи	URNa	ммоль/л
моча	Моча	мл/24 ч
осмолярность плазмы	Posm	мОсм/кгH ₂ O
осмолярность мочи	Uosm	мОсм/кгH ₂ O
натрий сыворотки	SerNa	ммоль/л
креатинин	Cr	мкмоль/л
креатинин мочи	UCr	мкмоль/л
азот мочевины крови	BUN	ммоль/л
рост	Рост	см
вес	Вес	кг

22.7.3 Рассчитываемые параметры и формулы для расчета функции почек

Рассчитываемые параметры	Обозначение	Ед.	Формула
экскреция натрия с мочой	URNaEx	ммоль/24 ч	$URNaEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URNa \text{ (ммоль/л)} / 1000$
экскреция калия с мочой	URKEx	ммоль/24 ч	$URKEx \text{ (ммоль/24 ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times URK \text{ (ммоль/л)} / 1000$
отношение натрий/калий	Na/K	%	$Na/K (\%) = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} / URK \text{ (ммоль/л)}$
клиренс натрия	CNa	мл/24 ч	$CNa \text{ (мл/24 ч)} = URNa \text{ (ммоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / SerNa \text{ (ммоль/л)}$
клиренс креатинина	Clcr	мл/мин	$Clcr \text{ (мл/мин)} = Ucr \text{ (ммоль/л)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / [Cr \text{ (ммоль/л)} \times (ППТ \text{ (м}^2\text{)} / 1,73) \times 1440]$
фракция экскреции натрия	FENa	%	$FENa (\%) = 100 \times URNa \text{ (ммоль/л)} \times Cr \text{ (ммоль/л)} / [SerNa \text{ (ммоль/л)} \times Ucr \text{ (ммоль/л)}]$
осмолярный клиренс	Cosm	мл/мин	$Cosm \text{ (мл/мин)} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times \text{моча (мл/24 ч)} / (Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} \times 1440)$
клиренс свободной воды	CH2O	мл/ч	$CH2O \text{ (мл/ч)} = \text{моча (мл/24 ч)} \times [1 - Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}] / 24$
соотношение осмолярности мочи к плазме	U/P osm	Отсутствуют	$U/P \text{ osm} = Uosm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)} / Posm \text{ (мОсм/кгH}_2\text{O)}$
отношение азота мочевины крови к креатинину	BUN/Cr*	ммоль/л	$BUN/Cr = 1000 \times BUN \text{ (ммоль/л)} / Cr \text{ (ммоль/л)}$
отношение креатинина в моче к креатинину в сыворотке крови	U/Cr	Отсутствуют	$U/Cr \text{ (ммоль/л)} = Ucr \text{ (ммоль/л)} / Cr \text{ (ммоль/л)}$

* BUN/Cr — это отношение при использовании системы единиц измерения в молях.


Эта страница специально оставлена пустой.

23 Запись

23.1 Термопринтер

Термопринтер используется для записи сведений о пациенте, данных измерений и до трех кривых.

Монитор оснащен встроенным термопринтером.

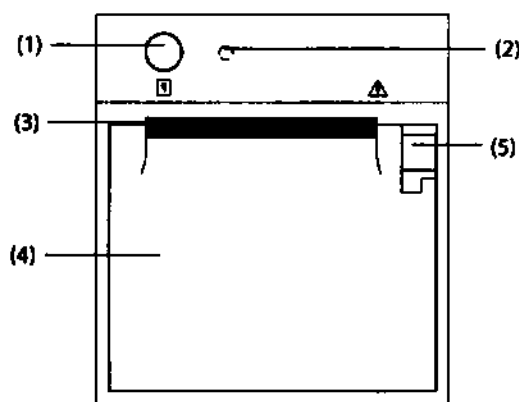

- (1) Клавиша «Пуск/Стоп»: нажмите, чтобы начать запись или остановить текущую запись.
- (2) Индикатор состояния модуля
 - ◆ Вкл.: термопринтер работает надлежащим образом.
 - ◆ Выкл.: монитор выключен.
 - ◆ Мигает: если произошла ошибка на термопринтере.
- (3) Выходное отверстие бумаги
- (4) Дверца термопринтера
- (5) Защелка: потяните для открытия дверцы термопринтера.

23.2 Запуск записей

Запись может быть запущена вручную или автоматически.

23.2.1 Запуск записи вручную

Для запуска записи вручную выполните одно из следующих действий:

- Нажмите аппаратную клавишу  на лицевой панели термопринтера.
- Выберите  на текущей странице.

23.2.2 Автоматические записи

В следующих случаях можно настроить термопринтер для автоматического запуска записи:

- С предварительно заданным интервалом. Подробнее см. в разделе 23.5 *Настройка термопринтера*.
- При подаче сигнала тревоги по параметру. Подробнее см. в разделе 23.6 *Включение функции автоматической записи сигналов тревоги*.

23.3 Остановка записей

Запись может быть остановлена вручную или автоматически.

23.3.1 Остановка записи вручную

Для остановки записи вручную выберите один из следующих способов:

- Нажмите клавишу  еще раз.
- Выберите **Удалить все задания** в меню **Настр.записи**.

23.3.2 Остановка записи автоматически

Запись останавливается в следующих случаях:

- Запись завершена.
- В термopинтере закончилась бумага.
- Термopинтер в состоянии тревоги.

23.4 Символы, относящиеся к записи

Следующие символы можно найти в отчетах по записи:

- Автоматическая остановка записи: два столбца символа «*» в конце отчета.
- Непроизвольная остановка/остановка записи вручную: один столбец со звездочками «*» в конце отчета.

23.5 Настройка термopинтера

Для настройки термopинтера выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настр.записи**.
2. В меню **Настр.записи** выберите необходимую кривую для параметров **Кривая 1**, **Кривая 2** и **Кривая 3** по очереди. Этот термopинтер записывает до 3 кривых одновременно.
3. Включите или выключите параметр **Наложение ИАД** для включения или выключения записи ИАД в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** активна: Если две или более из выбранных для записи кривых — кривые ИАД, то они будут записаны в формате наложения.
 - ◆ Если функция **Наложение ИАД** выключена: Кривые ИАД будут записаны в обычном формате.
4. Выберите **Длина** для настройки длительности записи в реальном времени.
5. Выберите **Интервал** для настройки интервала времени для автоматической записи.
6. Выберите **Скорость бумаги** для настройки скорости записи кривых.

23.6 Включение функции автоматической записи сигналов тревоги

Для запуска автоматической записи с помощью термopинтера в случае срабатывания сигнала тревоги по параметру выполните действия, указанные ниже.

1. Для выбора необходимого параметра войдите в меню **Тревога** одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите область числовых значений или кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте параметр **Вых.сигн.трев.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматическая запись при срабатывании сигнала тревоги происходит только в том случае, если для параметра «Печать тревог» установлено значение «Регистратор». Подробнее см. в разделе 26.4.6 Вкладка «Другие».

23.7 Очистка заданий печати


Для очистки заданий записи выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу быстрого доступа Гл. меню → в столбце Отчет выберите Настр.записи.
2. В меню Настройка записи выберите Удал. всех заданий. Будут удалены все задания на запись в очереди, и будет остановлена текущая запись.

23.8 Загрузка бумаги

Для загрузки бумаги выполните следующие действия:

1. Для открытия дверцы используйте защелку в правой верхней части дверцы термопринтера.
2. Вставьте новый рулон в отсек, как показано ниже. Заправьте бумагу и вытащите небольшую часть рулона из верхней части.
3. Закройте дверцу термопринтера.

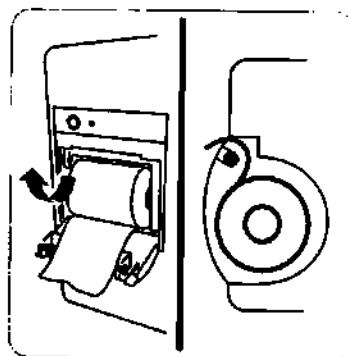

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только указанную термобумагу. В противном случае возможно повреждение печатающей головки термопринтера. Это может привести к невозможности печати или ухудшению ее качества.
- Ни в коем случае не вытаскивайте бумагу из термопринтера с усилием во время печати. Это может привести к повреждению термопринтера.
- Не держите дверцу термопринтера открытой, кроме случаев установки бумаги и устранения неисправностей.

23.9 Устранение замятия бумаги

Если термопринтер работает неправильно или издает необычные звуки, сначала проверьте, не замялась ли бумага. Если бумага замялась, выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу термопринтера.
2. Извлеките бумагу и оторвите замятую часть.
3. Установите бумагу повторно и закройте дверцу термопринтера.

Эта страница специально оставлена пустой.

24 Печать

Монитор позволяет распечатывать отчеты о пациентах на сетевом принтере или с помощью сервера печати.

24.1 Поддерживаемые принтеры

Монитор поддерживает следующие принтеры:

- HP LaserJet Pro M202dw
- HP LaserJet Enterprise M605
- HP LaserJet P4015n
- HP LaserJet Pro 400 M401n
- HP LaserJet 600 M602
- HP LaserJet Enterprise M608

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные сведения об этом принтере см. в документе, прилагаемом к принтеру. По мере обновления изделий монитор сможет поддерживать большее количество принтеров без предварительного уведомления об этом. В случае сомнений касательно приобретенного принтера обратитесь в компанию Mindray.

24.2 Отчеты о закрытии истории болезни

24.2.1 Печать окончательного отчета

Для печати окончательного отчета выполните одно из действий, указанных ниже.

- Выберите **Печать** в меню **Окончат. отчет**.
- Выберите **Печать окончат. отчета** при выписке пациента.
- Нажмите клавишу быстрого доступа **Окончат. отчет**.

24.2.2 Выбор отчета в качестве окончательного отчета

Следующие отчеты можно настроить как окончательные отчеты.

- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам
- Отчет по событиям
- Расшифровка по 12 отведениям
- Отчет о пределах тревог
- Отчет в реальном времени
- Отчет по ЭКГ

Для установки отчета как окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. Установите отметку перед требуемым отчетом, например перед пунктом **Отчет по ЭКГ**, на странице **Выбрать отчеты**.

24.2.3 Настройка окончательного отчета

Для настройки окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Настройка отчета** настройте окончательные отчеты, указанные ниже.
 - ◆ Выберите вкладки **Отчет по табл.трендам**, **Отчет по граф.трендам**, **Отчет в реал.врем.** и **Отчет по ЭКГ** и установите их как окончательные отчеты в соответствии с инструкциями раздела 24.7 *Просмотр состояния принтера*.
 - ◆ Выберите вкладку **Отчет о событии** и выберите событие, сведения о котором необходимо распечатать.
 - ◆ Выберите вкладку «Расшифровка по 12 отв.» и установите переключатель **Медиан. компл., Измерения, Расшифровка** или **Диагн. заключение**. Сведения о других настройках см. в разделе 24.7 *Просмотр состояния принтера*.

24.2.4 Настройка периода окончательного отчета

Для настройки периода окончательного отчета выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Окончат. отчет**.
2. На странице **Выбрать отчеты** установите значение параметра **Период**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Период печати окончательного отчета рассчитывается от времени выписки пациента до установленного периода.
- Настройка периода применима ко всем окончательным отчетам.

24.3 Запуск задания на печать вручную

Задание на печать можно запустить вручную.

24.3.1 Запуск печати с текущей страницы

На текущей странице нажмите кнопку , если она доступна, для запуска печати.

24.3.2 Печать отчетов в реальном времени

Нажмите клавишу быстрого доступа **Печать** для печати отчета в реальном времени. Распечатать отчет в реальном времени также можно на странице **Настройка отчета**. Подробнее см. в разделе 24.3.3 *Печать стандартных отчетов*.

24.3.3 Печать стандартных отчетов

К стандартным относятся следующие типы отчетов:

- Отчет по ЭКГ
- Отчет в реальном времени
- Отчет по табличным трендам
- Отчет по графическим трендам

Для печати стандартных отчетов выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите вкладку необходимого отчета.
3. Проверьте настройки.
4. Выберите пункт **Печать**.

24.4 Автоматическая печать отчетов

Если на переключателе включения тревоги по параметрам установлено значение «Вкл.» и для этого параметра подается сигнал тревоги, в настройках принтера можно настроить автоматическую печать тревог.

Для этого выполните действия, указанные ниже.

1. Откройте вкладки, связанные с тревогами, например, вкладку **Тревога** для отдельного параметра, одним из следующих способов:
 - ◆ Выберите клавишу быстрого доступа **Настр. трев.** в нижней части экрана.
 - ◆ Выберите параметр или область кривых необходимого параметра → выберите вкладку **Тревога**.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.парам.** в нижней части экрана → выберите необходимый параметр → выберите вкладку **Тревога**.
2. Активируйте функцию **Вых.сигн.трев** для необходимых параметров.

24.5 Остановка задания на печать

Для остановки печати выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.
2. Выберите необходимые задания на печать, затем выберите **Удалить**. При выборе **Удалить все** происходит остановка всех заданий на печать.

24.6 Настройка отчетов

В данном разделе содержится информация о том, как настроить отчеты по ЭКГ, отчеты в реальном времени, отчеты по табличным трендам и отчеты по графическим трендам.

24.6.1 Настройка отчетов по ЭКГ

Для настройки отчетов по ЭКГ выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт.отчет**.
2. Выберите **Отчет по ЭКГ**.
3. Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Скорость	Настройка скорости печати кривых ЭКГ	25 мм/с: печать 25 мм кривой ЭКГ в секунду. 50 мм/с: печать 50 мм кривой ЭКГ в секунду.
Авто интерв.	Определяет промежуток между кривыми ЭКГ на распечатанном отчете	Вкл.: автоматически регулирует промежутки между кривыми во избежание наложения. Выкл.: область каждой кривой имеет одинаковый размер на распечатанной версии отчета.
	Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 12х1 выбрано для параметра Формат 12 отв.	
12 отв.	Выберите формат отображения кривых ЭКГ в 12 отведениях на распечатке отчета.	12х1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в одном столбце. 6х2: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк. 6х2+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в двух столбцах; каждый столбец включает 6 строк, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3х4+1: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также одну кривую отведения ритма в нижней части. 3х4+3: отображает кривые ЭКГ в 12 отведениях на одной странице и в четырех столбцах; каждый столбец включает 3 строки, а также три кривых отведения ритма в нижней части.

Пункт меню	Функция	Описание
Отвед.ритма 1 Отвед.ритма 2 Отвед.ритма 3	Выберите отведение, которое будет использоваться как отведение ритма 1, 2 или 3.	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Примечание. Данный параметр применяется, только если значение 6x2+1 , 3x4+1 или 3x4+3 выбрано для параметра Формат 12 отв.		
Последов.форматов	Выберите метод записи отчета по ЭКГ, генерируемого автоматическим измерением	Последоват: запись данных ЭКГ в 12 отведениях выполняется последовательно и отображается в 3 строках и 4 столбцах, при этом для каждого столбца отводится 2,5 секунды данных ЭКГ. Одновремен: одновременная запись данных ЭКГ в 12 отведениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра ЭКГ «Набор отв.» выбрано значение «3 отв.», отчет по ЭКГ не может быть распечатан.

24.6.2 Настройка отчетов в реальном времени

Для настройки отчетов в реальном времени выполните следующие действия:

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Стандарт. отчет**.
- Выберите **Отчет в реал.врем..**
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Выбор кривой	Выберите желаемую кривую для печати	Текущие кривые: печатает отчет в реальном времени для текущих кривых. Выбранные кривые: печатает отчет в реальном времени для выбранных кривых.

24.6.3 Настройка отчетов по табличным трендам

Для настройки отчетов по табличным трендам выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
- Выберите **Отчет по табл.трендам**.
- Настройте необходимые опции. В следующей таблице перечислены только некоторые опции.

Пункт меню	Функция	Описание
Период	Выберите период, в течение которого отчеты по табличным трендам будут напечатаны.	Авто: одна страница табличных трендов в соответствии с выбранным интервалом.
Интервал	Выберите разрешение табличных трендов, которые печатаются в отчете.	НИАД, EWS, GCS, СВ: с интервалом получения значений выбранного параметра. Авто: использование параметра Интервал со страницы просмотра Таблич. тренды .
Формат отчета	Выберите принцип печати.	По параметру: печать одной страницы отчета по параметрам, если для параметра Интервал установлено значение Авто . По времени: печать одной страницы отчета по времени, если для параметра Интервал установлено значение Авто .

24.6.4 Настройка отчетов по графическим трендам

Для настройки отчетов по графическим трендам выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Настройка отчета**.
2. Выберите **Отчет по граф.трендам**.
3. Настройте необходимые опции.

24.7 Просмотр состояния принтера

Состояние последних десяти заданий на печать можно посмотреть в окне **Очередь на печать**. Чтобы просмотреть состояние заданий на печать, нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отчет** выберите **Очередь на печать**.

Каждое задание на печать содержит информацию, указанную ниже.

- Время печати
- Название отчета
- Имя принтера (при использовании сервера печати) или IP-адрес (при использовании сетевого принтера)
- Состояние печати, например «Печать», «Сбой», повторная попытка или «Ожидание».

24.8 Отсутствие бумаги в принтере

Если в принтере закончилась бумага, он не будет реагировать на запрос печати. Слишком большое количество запросов на печать, оставшихся без ответа, может привести к ошибке. В этом случае необходимо установить бумагу и повторно отправить запросы на печать. При необходимости перезапустите принтер.

Поэтому перед отправкой запроса на печать лучше убедиться, что в принтере достаточно бумаги.

Эта страница специально оставлена пустой.

25 Использование экранных таймеров

Монитор обладает функцией таймера для уведомления по истечении установленного времени. Вы можете одновременно использовать до четырех таймеров.

25.0.1 Отображение таймеров

Для отображения таймера выполните следующие действия:

1. Откройте меню **Конфиг.обл.** одним из следующих способов.
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Настр.экрана** → выберите вкладку **Конфиг.обл.**
 - ◆ Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Отобр.** выберите **Конфиг.обл.**
2. Нажмите на область параметров, в которой вы хотите отобразить таймер, затем выберите таймер из всплывающего списка.

25.0.2 Управление таймером

Таймер оснащен следующими функциями управления:

- **Пуск:** запуск таймера.
- **Пауза:** пауза таймера.
- **Возобн.:** возобновление таймера.
- **Очистить:** обнуление таймера и завершение периода его работы.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте таймеры для планирования критически важных задач, связанных с пациентом.

25.0.3 Настройка таймера

Каждый таймер можно установить независимо. Для настройки таймера выполните действия, указанные ниже.

1. Выберите область таймера, чтобы открыть меню **Настр. таймера**.
2. Установите значение для параметра **Тип таймера**:
 - ◆ **Норма:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения, по истечении которого таймер останавливается.
 - ◆ **Усоверш.:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер продолжает работать.
 - ◆ **Цикл:** таймер включает одно установленное значение времени выполнения. По истечении данного времени таймер автоматически запускается снова. Количество циклов также отображается на экране.
 - ◆ **Неогранич.:** таймер отображает время, прошедшее с момента запуска таймера.
 - ◆ **Часы:** таймер отображает системное время.
3. Установите значение для параметра **Направление**.
 - ◆ **Вниз:** таймер запускает обратный отсчет.
 - ◆ **Вверх:** таймер запускает прямой отсчет.

4. Установите значение для параметра **Время выпол.**
5. Установите значение для параметра **Звук напоминания**. По ходу времени отображается индикатор выполнения. Когда остается 10 секунд, монитор издает звуковой сигнал напоминания и таймер начинает мигать красным цветом, напоминая о том, что время таймера истекает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не можете изменить настройки таймера во время его работы.
 - Параметры «Направление», «Время выпол.» и «Звук напоминания» можно настроить только для стандартных, расширенных и циклических таймеров.
-

26 Настройки пользовательского обслуживания по умолчанию

Функция пользовательского обслуживания позволяет настраивать оборудование в соответствии с задачами пользователя. Доступ к меню **Техобслуж.** защищен паролем.

В этой главе описываются настройки и функции меню **Техобслуж.**

ВНИМАНИЕ!

- Изменять настройки технического обслуживания может только уполномоченный персонал. Для получения паролей обратитесь к руководителю вашего отделения или инженеру по биомедицинскому оборудованию вашего медицинского учреждения.

26.1 Получение доступа к меню «Техобслуж.»

Для осуществления пользовательского обслуживания выполните действия, указанные ниже.

- Нажмите клавишу быстрого доступа **Гл. меню** → в столбце **Система** выберите **Техобслуж.** → введите требуемый пароль → выберите **↵**.
- Выберите требуемую вкладку.

26.2 Настройки местоположения устройства

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Имя монитора	/	/
Учрежд.		
Отделение		
Расположение	Фикс.	Фикс. в диалоговом окне Управл. пациентами отображаются параметры «Койка №» и «Каб.№», но их значения невозможно изменить. Нефиксирован. значения параметров «Койка №» и «Каб.№» можно изменить в диалоговом окне Управл. пациентами.
Каб.№	/	/
Койка №		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра «Местопол.» установлено значение «Нефиксирован.», значения параметров «Койка №» и «Каб.№» удаляются каждый раз при выписке пациента.

26.3 Настройки управления пациентами

26.3.1 Вкладка «Поле»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Каб.№	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие элементы могут отображаться и могут быть изменены в меню Управл. пациентами .
Номер посещения	Не выбрано	
Идентификатор пациента	Выбрано	
Отчество	Не выбрано	
Раса	Не выбрано	
Возр	Выбрано	
Настр.поле 1–Настр.поле 4	Не выбрано	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если монитор подключен к ЦСМ, элементы сведений о пациенте и пользовательские поля загружаются с ЦСМ.

26.3.2 Вкладка «Запрос ADT»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Учрежд.	Не выбрано	Пользователь может выбрать, какие критерии будут использоваться для поиска данных пациентов на сервере ADT.
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Номер посещения		
Идентификатор пациента	Выбрано	
ФИО пациента		

26.3.3 Вкладка «Выписать»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автом. выписка при выключении	Никогда	Если монитор находится в выключенном состоянии в течение определенного периода, выписка пациента происходит автоматически. Никогда: независимо от периода, в течение которого монитор остается выключенным, выписка пациента не выполняется.
Автоматически удалять выписанных пациентов при заполнении памяти	Вкл.	/
Сообщение об автомат. удалении пациента	Вкл.	Вкл: если монитор автоматически удаляет ранее выписанных пациентов, подается сигнал тревоги.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тревога о скором заполнении памяти	Сред	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги в случае недостаточного объема памяти монитора, а также указать приоритет сигнала тревоги.
Удалить все данные пациента	/	Позволяет удалить все сведения о пациенте и данные пациента. При удалении данных пациента происходит выписка текущего пациента.

26.3.4 Вкладка «Местопол.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Местопол. 1–Местопол. 10	/	Позволяет выбрать, куда будет переведен пациент после прекращения мониторинга.

26.3.5 Вкладка «Отобр.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО на основном экране	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на основном экране.
ФИО на удаленном мониторе	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ФИО пациента в области сведений о пациенте на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.
ФИО на удаленном мониторе в окне просмотра списка коек	Вкл.	Позволяет определить, будет ли отображаться ФИО пациента в списке коек на удаленных мониторах, если данный монитор просматривается с помощью других мониторов.

26.4 Настройки тревог

26.4.1 Вкладка «Звук»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Миним. громк.трев	2	/
Звук тревог	ISO	Позволяет определить режим подачи звукового сигнала, чтобы звуковые сигналы сердечного сокращения, пульса и нажатия клавиш различались по частоте.
Интерв.трев.выс.уров.	10 с	Позволяет определить интервал подачи звуковых сигналов тревоги для режима ISO.
Интерв.трев.ср.уров.	20 с	
Интерв.трев.низ.уров.	20 с	

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Автоувел.громкости	2 шага	• 2 шага: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на два уровня. • 1 шаг: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги автоматически увеличивается на один уровень. • Выкл: если сигнал тревоги не сброшен в течение заданного периода задержки после его подачи, громкость тревоги не изменится.
Задерж.увел.громкости	20 с	Позволяет определить время задержки для возрастания громкости тревоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция повышения громкости тревоги не применяется к защищенным тревогам.
- Монитор оснащен теми же паттернами сигнала тревоги для тревог с удаленных устройств, что и для тревог с монитора.

26.4.2 Вкладка «Пауза/Сброс»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Пауза	Пауза	Пауза трев.	Позволяет выбрать функцию паузы. • Пауза трев.: позволяет приостановить подачу сигналов тревоги. • Пауза звука: позволяет приостановить подачу звуковых сигналов тревоги.
	Время паузы	2 мин	Позволяет выбрать время приостановки тревоги. Можно установить следующие интервалы приостановки тревог: 1 мин, 2 мин, 3 мин или Постоян.
	Приор.паузы	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог, подача которых может быть приостановлена. • Все: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу всех сигналов тревоги. • Сред. и низ.: нажатие клавиши быстрого доступа Пауза трев. приостанавливает подачу сигналов тревоги среднего и низкого приоритета. Тревоги высокого приоритета не будут приостановлены. • Выкл.: клавиша быстрого доступа Пауза трев. отключена.
	Пауза 5 мин	Выкл.	Позволяет выбрать продолжительность приостановки тревоги, если соответствующий параметр включен.
	Пауза 10 мин	Выкл.	
	Пауза 15 мин	Выкл.	

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог	Лампа тревоги	Вкл. при сбросе	- Вкл. при сбросе: при сбросе системы тревог звуковые сигналы текущих тревог отключаются, но лампа продолжает мигать. - Выкл. при сбросе: при сбросе системы тревог и звуковые сигналы текущих тревог, и лампа тревог отключаются.
Сигн.предупрежд.	Напом. о сбросе трев.	Вкл.	Позволяет выбрать правило подачи сигнала напоминания, если для громкости тревоги установлено значение «0» либо сигнал тревоги сброшен или отключен. - Вкл: монитор включает сигналы напоминания с назначенным интервалом. - Поэт. тревога: если событие тревоги сохраняется, подтвержденные сигналы тревоги, помеченные символом «✓», снова будут подаваться по истечении заданного интервала сигнала напоминания. - Выкл: монитор не запускает сигналы напоминания с назначенным интервалом. Звук подтвержденных тревог, помеченных галочкой «✓», будет выключен.
	Напом. о выкл.трев.	Вкл.	/
	Интерв. предупред.	5 мин	10 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 10 минут 5 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 5 минут. 3 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 3 минуты. 2 мин: монитор подает сигналы напоминания каждые 2 минуты. 1 мин: монитор подает сигналы напоминания каждую минуту.

26.4.3 Вкладка «Защита»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Визуальный	Не выбрано	- Позволяет выбрать правила защиты сигналов тревоги. Если выбрано значение Визуальный, пользователь может отдельно настроить защиту для визуальных сигналов тревоги. - Защита звукового сигнала тревоги одновременно защищает визуальный сигнал - Выбор тревог низкого приоритета одновременно защищает тревоги высокого приоритета.
	Звуковой		
Выс	Визуальный		
	Звуковой		
Сред	Визуальный		
	Звуковой		
Низ	Визуальный		
	Звуковой		

26.4.4 Вкладка «Дист.просм.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Сброс тревог удал.койки	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли сбрасывать сигналы тревоги, поступающие с удаленных устройств, на используемом мониторе. Вкл.: появится кнопка Сброс тревог в нижней левой части экрана Дист.просм. .
Сбр. трев. с мон. др. койки	Вкл.	Вкл.: сигналы тревоги с используемого монитора могут быть сброшены на удаленных устройствах
Напомин.о тревоге	Виз. + звук.	Позволяет выбрать индикаторы тревог, необходимые для использования на удаленных устройствах. • Визуальное + Звуковое: монитор обеспечивает визуальную индикацию тревоги и непрерывный звуковой сигнал, если тревога продолжается на удаленном устройстве. • Визуальное + Один сигнал: монитор обеспечивает визуальную индикацию и одиночный звуковой сигнал при возникновении тревоги на удаленном устройстве. • Только визуальное: монитор обеспечивает только визуальную индикацию тревоги.
Уров. трев.:	Все	Позволяет выбрать приоритет тревог с удаленных устройств для предоставления звукового уведомления. • Все: звуковой сигнал монитора срабатывает при подаче любого сигнала тревоги. • Выс. и Сред.: звуковой сигнал срабатывает при возникновении тревоги среднего и высокого приоритета • Только выс.: звуковой сигнал срабатывает только при возникновении тревоги высокого приоритета.
Звук тревог	ISO	Позволяет выбрать режим подачи звукового сигнала тревоги для удаленных устройств.
Удаленно отключенная тревога	Вкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги при отключении удаленного устройства

26.4.5 Вкладка «Вызов м/сест.»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сигнала	Непрерывный	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры. Импульс: сигнал вызова медсестры представляет собой короткий импульс продолжительностью в одну секунду. Если одновременно возникает несколько тревог, подается только один импульсный сигнал. Если возникает новая тревога, а предыдущая еще не устранена, новый импульсный сигнал также подается. Непрерывный: сигнал вызова медсестры длится до окончания тревоги. Это значит, что длительность сигнала вызова медсестры будет равна длительности состояния тревоги.
Тип контакта	Обычно закрыт	Позволяет выбрать режим работы реле вызова медсестры.
Уров. трев.:	Только выс.	Позволяет выбрать приоритет сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Тип тревоги	Только физiol.	Позволяет выбрать тип сигналов тревоги, отправляемых в систему вызова медсестры.
Принять вызов помощи	Вкл.	Позволяет принимать сигнал о помощи с монитора, который находится в том же отделении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция сигнала о помощи работает только при наличии подключения монитора к сети.
- Звуковой сигнал может побеспокоить пациентов, которые находятся в том же отделении.

26.4.6 Вкладка «Другие»

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уров. трев.:	ЭКГ-отв. откл.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отключении отведения ЭКГ
	Датчик SpO2 откл.	Низ	Позволяет выбрать уровень тревоги при отключении датчика SpO ₂ .
	ИАД-нет датчика	Сред	Позволяет выбрать уровень тревоги при отсутствии датчика ИАД.
	ЦСМ/eGW отключ.	Низ	Позволяет выбрать приоритет тревоги при отсоединении ЦСМ и eGateway.
Задерж.трев.	Задерж.трев.	6 с	Монитор не подает сигнал тревоги для непрерывно измеряемых параметров, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки. Установка значения для параметра Задерж.тревог не применяется к тревогам по апноэ и ST.
	Задерж.трев. ST	30 с	Монитор не подает сигнал тревоги по ST, если причина подачи сигнала тревоги устраняется в течение периода задержки.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Трев.летал.аритм. выкл.	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигналы тревоги по аритмии. • Выкл.: сигналы тревоги по аритмии не могут быть отключены. • Включить: сигналы тревоги по аритмии могут быть отключены в меню ЭКГ.
	Откл.трев. по десатSpO2	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ . • Выкл.: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по десатурации SpO ₂ может быть отключен.
	Выкл.трев. по апноэ	Выкл.	Позволяет выбрать, разрешено ли отключать сигнал тревоги по апноэ. • Выкл.: сигнал тревоги по апноэ не может быть отключен. • Включить: сигнал тревоги по апноэ может быть отключен.
	Время откл.трев.аритм.	2 мин	При обнаружении определенных сигналов тревоги по аритмии световой и звуковой сигналы тревоги будут отключены в течение заданного периода. 0: позволяет выключить данную функцию.
	Период режима интубации	2 мин	Позволяет выбрать время интубации.
	Печать тревог	Принтер	Принтер: позволяет включить автоматическую печать с помощью принтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру. Регистратор: позволяет включить автоматическую запись с помощью термопринтера в случае подачи сигнала тревоги по какому-либо параметру.
	Тревога отключ. ЦСМ/eGW	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли подаваться сигнал тревоги, если монитор не подключен к ЦСМ/eGateway или отсоединился от них. Выкл.: если монитор не подключен к ЦСМ/eGateway или отсоединился от них, сигнал тревоги «Сеть отключена» не подается.

26.5 Настройки САА

26.5.1 Вкладка «EWS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать, будет ли отображаться ID оператора на экране EWS.
Время ожидания ID оператора	Выкл.	Позволяет выбрать период, в течение которого ID оператора будет недействительным.
Оценка по умолч,взр	NEWS	Позволяет выбрать инструмент оценки по умолчанию для разных списков пациентов.
Оценка по умолч,дет	/	
Оценка по умолч,нов	/	

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Управл.оценкой	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные инструменты оценки. Монитор по умолчанию позволяет выполнять процедуры оценки MEWS, NEWS и NEWS2. Их нельзя удалить.
	USB-накопитель	/	Импорт: позволяет импортировать требуемые инструменты оценки на монитор.

26.5.2 Вкладка «GCS»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Легкая степень	Верхний предел	15	Позволяет выбрать пороговое значение и цвет для каждого уровня сознания.
	Нижний предел	13	
	Цвет	Белый	
Средняя степень	Верхний предел	12	
	Нижний предел	9	
	Цвет	Желтый	
Тяжелая степень	Верхний предел	8	
	Нижний предел	3	
	Цвет	Красный	

26.6 Настройки модуля

26.6.1 Вкладка «ЭКГ»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Стандартная ЭКГ		АНА	Позволяет выбрать стандарт ЭКГ в соответствии с используемыми проводами отведений.
Формула QTc		Hodges	Позволяет выбрать формулу QTc для коррекции интервала QT относительно ЧСС. - Hodges: $QTc = QT + 1,75 \times (HeartRate - 60)$ - Bazett: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60}\right)^{\frac{1}{2}}$ - Fridericia: $QTc = QT \times \left(\frac{HeartRate}{60}\right)^{\frac{1}{3}}$ - Framingham: $QTc = QT + 154 \times \left(1 - \frac{60}{HeartRate}\right)$
Порядок 12 отведений		Нет	Позволяет выбрать, следует ли отправлять отчет о расшифровке ЭКГ в 12 отведениях в больничную информационную систему при сохранении отчета.

26.6.2 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Фильтр ИАД	12,5 Гц	/
ДЗЛА-таймаут	15 мин	После заданного периода шрифт измерений становится выделенным. Это позволяет избежать ситуаций, в которых предыдущие значения могут быть приняты за текущие.
СВ Таймаут	15 мин	
НИАД-таймаут	15 мин	
Скор. потока CO ₂ д/новорожд. (для модуля измерения CO ₂ в боковом потоке без O ₂)	90 мл/мин	Позволяет выбрать скорость потока при использовании измерения CO ₂ в боковом потоке без функции мониторинга O ₂ при мониторинге новорожденного.
Контурный шрифт для спорных значений	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться спорные показатели ЧСС, SpO ₂ и BIS контурным шрифтом. Это позволяет избежать ситуаций, в которых спорные показатели могут быть приняты за нормальные.

26.7 Настройки просмотра

26.7.1 Вкладка «Вкладки»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Табличные тренды	Выбрано	Удаление отметки позволяет скрыть тренды, которые не требуют просмотра.
Графич. тренды		
Эпизоды		
Развернутый вид		
ОксКРГ		
ЭКГ в 12 отв		
ST		

26.7.2 Вкладка «Событие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Летал.	Заблокировано	Позволяет выбрать, какие события будут заблокированы. Заблокированные события будет невозможно удалить.
Выс		
Сред		
Низ		
Переимен.соб.	Вкл.	Позволяет выбрать, можно ли переименовать события аритмии.

26.7.3 Вкладка «Цвет марк. аритмии»

На странице **Цвет марк. аритмии** можно определить, будут ли помечаться определенным фоновым цветом сегменты сжатой кривой ЭКГ для событий аритмии.

26.8 Настройки печати

26.8.1 Вкладка «Принтер»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Тип соединения		Принтер	Позволяет выбрать вывод отчетов по пациентам через сервер печати или сетевой принтер.
IP-адрес принтера		0.0.0.0	Только для принтера.
Формат бумаги		A4	
Разрешение принтера		300 точек на дюйм	
Адрес сервера печати		172.0.0.156	Только для сервера печати.
IP-адрес сервера печати		172.0.0.156	При использовании ЦСМ в качестве сервера печати необходимо установить для параметра Порт значение «6603».
Порт		6603	
Общий отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Окончат. отчет (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать отчета по тревогам (только для сервера печати)	Способ печати	Бумага	Позволяет выбрать носитель данных отчетов.
	Принтер	/	Позволяет выбрать принтер по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение принтера	/	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для печатного отчета).
	Разрешение PDF	600 точек на дюйм	Позволяет выбрать разрешение для принтера по умолчанию (только для отчета в формате PDF).
Печать пробной стр.		/	Позволяет проверить исправность работы принтера.

26.8.2 Вкладка «Макет отчета»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Макет отчета	/	Позволяет выбрать содержимое и местоположение сведений о пациенте, включенных в отчеты не по ЭКГ. Нет: обозначает отсутствие сведений. Сведения о пациенте, настраиваемые на странице макета отчета, не применимы для отчетов по ЭКГ.

26.8.3 Вкладка «Отчет по ЭКГ»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
ФИО пациента	/	Позволяет выбрать сведения о пациенте, которые должны отображаться в отчетах по ЭКГ.
Возр		
Пол		
Идентификатор пациента	Выбрано	
Номер посещения	Не выбрано	
ДР		
Раса		
Препарат		
Классиф.		
Врач		
Лаборант		
Отделение		
Каб.№		
Койка №		
Порядок 12 отведений		

26.8.4 Вкладка «Назв.файла»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Назв.файла	/	Позволяет выбрать название файлов в формате PDF. Нет: обозначает отсутствие сведений.

26.8.5 Вкладка «Другие»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Метка секунд (принтер)	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли отображаться знаки секунды при выводе отчета на принтере.
Настр.аритм.(запись)	Выкл.	Позволяет выбрать, будут ли включены пороговые значения аритмии и QRS в отчет, выводимый термопринтером.

26.9 Настройки единиц измерения

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ед. изм. роста	см	Позволяет выбрать единицы измерения для каждого параметра.
Ед. изм. веса	кг	
Ед. изм. ST	мВ	
Един. ЦВД	см H ₂ O	
Ед. ВЧД	мм рт. ст.	
Ед. CO ₂	мм рт. ст.	
Ед. изм. O ₂	%	
Ед. темп.	°C	
Ед. давления	мм рт. ст.	

26.10 Настройки времени

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Ночн.вр.	От 22:00	Позволяет выбрать ночное время для статистики по ЧСС.
	До 6:00	
Автом. режим летнего времени	Вкл.	Вкл. автоматический запуск функции перехода на летнее время.

26.11 Другие настройки

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Атмосф. давление	760 мм рт. ст.	Введите значение атмосферного давления, воздействующее на монитор пациента, для модуля измерения CO ₂ в основном потоке и модуля МД. Убедитесь, что атмосферное давление указано верно. Неправильные настройки приведут к получению ошибочных показателей.
Частота режекции	50 Гц	Позволяет выбрать частоту режекторного фильтра в соответствии с частотой электросети для конкретной страны.
Чувствит. мыши	5	/
Удал. IP ЦСМ при запуске	Вкл.	/
Звук SpO ₂	Режим 1	Позволяет выбрать режим звукового сигнала SpO ₂ . Монитор регулирует звук QRS (высоту сигнала) в соответствии со значениями SpO ₂ .
Язык	/	/
Параметры вкл/выкл зависят от конфиг.	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли зависеть настройки включения/выключения параметров от конфигурации.
Параметры вкл/выкл защищены	Вкл.	Позволяет выбрать, будут ли настройки включения/выключения параметров защищены паролем.

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Параметры Вкл/Выкл		Выкл.	Позволяет выбрать, мониторинг каких параметров можно выполнять.
Настройка вывода параметров	Скорость передачи в бодах	Выкл.	Позволяет настроить параметры протокола DIAP для установки соединения между монитором и сторонними устройствами.
	Режим проверки четности	Отсутствуют	
	Биты данных	8	
	Стоповые биты	1	

26.12 Параметры настройки авторизации

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
/	Время задержки	20 с	Позволяет выбрать период таймаута пароля MLDAP для доступа к меню «Техобслуж.», настройкам тревог и настройкам аритмии. Если по истечении указанного периода таймаута не выполняется никаких действий, необходимо ввести пароль повторно.
Поддержка	Техническое обслуживание, осуществляемое пользователем	Локальный пароль	Позволяет выбрать пароль для доступа к меню Техобслуж. монитора. • Локальный пароль: для доступа к меню Техобслуж. требуется пароль монитора. • Пользов. пароль: требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Измен.локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к меню Техобслуж. .

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Другие	Настр. трев.	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек тревог. Нет пароля: функция изменения настроек сигналов тревоги не защищена паролем. Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек сигналов тревоги. Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги, изменения пределов сигнала тревоги и приоритета защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Аритмия	Нет пароля	Позволяет выбрать пароль для изменения настроек аритмии Нет пароля: функция изменения настроек аритмии не защищена паролем. Локальн. пароль: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуется пароль монитора для изменения настроек аритмии. Пароль пользов.: функции включения/выключения сигнала тревоги по аритмии, приоритета сигнала тревоги и предельного значения аритмии защищены паролем. Требуются имя пользователя и пароль, сохраненные на сервере MLDAP.
	Измен. локальный пароль	/	Позволяет изменить пароль монитора для доступа к настройкам тревог и настройкам аритмии.

26.13 Настройки версии

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Версия	/	Позволяет проверить версию системного ПО, версию аппаратного и программного обеспечения модуля, а также версию встроенного ПО.

26.14 Настройки сведений об аккумуляторе

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Аккумулятор	/	Позволяет проверить сведения об аккумуляторе.

26.15 Настройки сканера

26.15.1 Вкладка «2D-штрихкод» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
2D-штрихкод	/	Позволяет установить взаимосвязь между данными монитора и данными штрихкода для выбранных данных пациента. Например, на мониторе категория пациента включает опцию Дети . В сканере она может быть представлена как Детская . Необходимо ввести категорию Детская для поля Дети , чтобы установить взаимосвязь.

26.15.2 Вкладка «1D-штрихкод»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Заполнение	Идентификатор пациента	/

26.15.3 Вкладка сведений о сканере

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Тип сканера	2D-сканер	1D-сканер: выберите данную опцию при использовании сканера 1D-штрихкодов или любого сканера 2D-штрихкодов, за исключением оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray. 2D-сканер: выберите данную опцию при использовании оригинального сканера компании Mindray.
Тип шифров.данных	UTF8	При установке для параметра Тип сканера значения 2D-сканер для параметров Тип шифров.данных и Режим анализа данных используются настройки по умолчанию. Менять эти настройки не требуется.
Режим анализа данных	Локальн.	

26.15.4 Вкладка «Опред. сканер» (для сканера, отличного от оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Закладка	Настройки по умолчанию	Описание
Опред. сканер	/	При использовании сканеров штрихкодов, за исключением модели HS-1R или HS-1M, необходимо выбрать сканер штрихкодов из списка USB-устройств, чтобы монитор смог определить сканер штрихкодов. В списке USB-устройств выберите используемый сканер штрихкодов.

26.15.5 Вкладка «Поле» (для оригинального сканера 2D-штрихкодов компании Mindray)

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Идентификатор пациента	Выбрано	Позволяет выбрать требуемые сведения о пациенте для вывода через сканер штрихкодов.
Имя		
Фамилия		
Категория пациента		
Пол		
ДР		
Номер посещения	Не выбрано	
Каб.№		
Койка №		
Возр		
Отделение		
Настр.поле 1–Настр.поле 4		

26.16 Параметры настройки сети

26.16.1 Вкладка «Тип сети»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Мониторинг	Авто	Позволяет выбрать, какой тип сети будет использоваться монитором. Авто: монитор автоматически определяет тип сети.

26.16.2 Вкладка «ЛВС1»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес	Не выбрано	Требуется ввести данные в поля IP-адрес, Маска подсети и Шлюз.
IP-адрес	0.0.0.0	
Маска подсети	0.0.0.0	
Шлюз	0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически	Выбрано	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера	Не выбрано	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер.
Основной DNS-сервер	0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер	0.0.0.0	

26.16.3 Вкладка «БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Безопасность		ВЫКЛ WEP	Позволяет выбрать способ защиты.
Настр. БЛВС	Диапазон БЛВС	Авто	Авто позволяет автоматически определить диапазон БЛВС
	Тип сервера аутент	ACS	Позволяет выбрать тип сервера аутентификации.
	Канал BGN	Все	Позволяет выбрать тип каналов B, G и N.
	Канал AN	Все	Позволяет выбрать тип каналов A и N.
Управление сертифик.	Локальн.	/	Удалить: позволяет удалить выбранные сертификаты.
	USB-накопитель	/	Выберите сертификаты, которые требуется импортировать с USB-накопителя, а затем выберите Импорт. Требуемые сертификаты будут импортированы с USB-накопителя.
Проверка сети		/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к беспроводной сети.

26.16.4 Вкладка «IP БЛВС»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Получать IP-адрес автоматически		Вкл	Позволяет автоматически получить IP-адрес.
Использовать следующий адрес		Выкл.	Требуется ввести данные в поля IP-адрес Маска подсети и Шлюз.
IP-адрес		0.0.0.0	
Маска подсети		0.0.0.0	
Шлюз		0.0.0.0	
Получать IP-адрес автоматически		Вкл.	Позволяет автоматически получить DNS-адрес.
Использовать следующий адрес DNS-сервера		Выкл.	Требуется ввести IP-адреса в поля Основной DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер
Основной DNS-сервер		0.0.0.0	
Альтернативный DNS-сервер		0.0.0.0	

26.16.5 Вкладка «Настр. центр. станции»

Пункт меню		Настройки по умолчанию	Описание
Выберите ЦСМ		Выкл.	Позволяет определить, можно ли выбрать ЦСМ для используемого монитора.
Доб центр станцию		/	Позволяет ввести имя и IP-адрес ЦСМ

26.16.6 Вкладка «Обнар.устр.»

Групповая (многоадресная) рассылка помогает обнаружению устройств между мониторами и между мониторами и ЦСМ. Устройства в одной группе групповой рассылки могут быть взаимно обнаружены.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
TTL многоадр.обл.	1	/
Групповой адрес	225.0.0.8	
Адрес главного сервера	0.0.0.0	/
IP-адрес главного сервера	0.0.0.0	
Сост. подключ.	отсоединен	

26.16.7 Вкладка «QoS»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Уровень QoS при мониторинге в реал. времени	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге в реальном времени (например, для измерений параметров, кривых, тревог и т. д.).
Уровень QoS в других случаях	0	Позволяет выбрать сервисное качество сетевого соединения при мониторинге не в реальном времени (например, для предыдущих данных, печати и т. д.).

26.16.8 Вкладка «ADT»

Шлюз ADT (добавление-выписка-передача) обычно размещается в eGateway. Вы можете получить доступ к сведениям о пациенте с больничного сервера ADT, используя шлюз ADT.

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	192.168.0.100	Введите имя хоста или IP-адрес шлюза ADT
IP-адрес	192.168.0.100	
Порт	3502	Введите порт шлюза ADT.
Запрос ADT	Выкл.	Позволяет выбрать, можно ли загружать на монитор сведения о пациенте с сервера ADT
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение к серверу ADT.

26.16.9 Вкладка «Конфигурация HL7»

Данные в реальном времени, кривые и сигналы тревоги можно отправить с монитора на серверы медицинского учреждения с помощью протокола HL7. На этой странице также отображается состояние подключения к серверу.

Сегмент	Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Данные + кривые	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего данные и кривые в режиме реального времени.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.данных	Выкл.	
	Интерв.данных	30 с	
	Отпр.кривых	Выкл.	
Сигналы тревоги	Адрес сервера	0.0.0.0	Позволяет ввести имя или IP-адрес для сервера, получающего сведения о сигналах тревоги.
	IP назначения	0.0.0.0	
	Порт	0	/
	Отпр.тревог	Выкл.	

26.16.10 Вкладка «Безопасность данных»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Шифр.:тип подкл.	Только закр.шифрование	• Только индивид. шифрование: метод индивидуального шифрования компании Mindray используется для шифрования передаваемых данных. Вы не можете подключить устройства, поддерживающие протокол шифрования SSL. • Приоритет шифрования SSL: используется для устройств, поддерживающих протокол шифрования SSL, при их подключении. Если устройства не поддерживают протокол шифрования SSL, при подключении устройств используется протокол индивидуального шифрования.
Передавать личн.свед.пац.	Вкл.	• Вкл.: при просмотре данных других пациентов местоположение устройства и сведения о пациентах с удаленных устройств отображаются в списке удаленных устройств. • Выкл.: сведения о пациентах не отображаются в списке удаленных устройств.

26.16.11 Вкладка «MLDAP»

Пункт меню	Настройки по умолчанию	Описание
Адрес сервера	/	Позволяет ввести имя или IP-адрес сервера MLDAP.
Адрес сервера	0.0.0.0	
Порт	0	/
Проверка сети	/	Позволяет проверить, правильно ли настроено подключение монитора к серверу MLDAP.

27 Аккумулятор

27.1 Общая информация об аккумуляторе

Данный монитор рассчитан на работу от аккумулятора в случае отсутствия питания от внешнего источника. Монитор использует источник электропитания в качестве основного источника питания. В случае перебоев электропитания монитор автоматически начинает работать от аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае перебоев электропитания и работы монитора от аккумулятора яркость изображения на мониторе автоматически снижается до уровня минимальной яркости. При необходимости, яркость изображения на мониторе можно увеличить вручную.

27.2 Сведения о безопасности при использовании аккумулятора

ОСТОРОЖНО!

- Храните аккумуляторы в местах, недоступных для детей.
- Используйте только указанный аккумулятор. Использование различных аккумуляторов создает угрозу воспламенения или взрыва.
- Храните аккумулятор в оригинальной упаковке до тех пор, пока не потребуются его использовать.
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор.
- Запрещается давить на аккумуляторы, а также ронять и прокалывать их. Недопустимое механическое воздействие может привести к внутреннему повреждению или внутреннему короткому замыканию. После падения или удара аккумулятора о твердую поверхность необходимо прекратить эксплуатацию данного аккумулятора и утилизировать его надлежащим образом независимо от наличия или отсутствия видимых признаков повреждения.
- Если на аккумуляторе видны следы повреждения или утечки, немедленно замените его.
- Аккумулятор следует заряжать только в данном мониторе.
- Слишком высокая температура окружающей среды может привести к срабатыванию функции защиты от перегрева, что приведет к завершению работы монитора.
- Срок службы литий-ионного аккумулятора составляет 3 года. Замените аккумулятор после истечения его срока службы. Если аккумулятор не будет заменен, это может привести к серьезному повреждению оборудования вследствие перегрева аккумулятора.
- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или расколоться и причинить травму.

ВНИМАНИЕ!

- В случае работы от аккумулятора монитор может автоматически отключиться из-за высокого потребления энергии при подключении большого количества внешних модулей.
- Извлеките аккумулятор перед транспортировкой оборудования, или если не предполагается использование монитора в течение длительного периода времени.

27.3 Подготовка аккумулятора

Монитор может работать с интеллектуальными и неинтеллектуальными аккумуляторами в соответствии с задачами пользователя. Перед установкой аккумулятора необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками. Подробнее см. в разделе А.4.2 *Технические характеристики аккумулятора*.

ОСТОРОЖНО!


- Замена литиевых аккумуляторов необученным персоналом может привести к опасной ситуации (например, изменению температуры до экстремальных значений, пожару или взрыву).
- Во внешний аккумуляторный отсек можно установить только интеллектуальный литий-ионный аккумулятор.
- Убедитесь, что с монитором используются совместимые аккумуляторы. Подробнее см. в разделе 27.3.1 *Определение типа аккумулятора*. В противном случае возможно повреждение монитора или нарушение его нормальной работы.

27.3.1 Определение типа аккумулятора

Метка интеллектуального аккумулятора  используется для определения типа аккумулятора. Данная метка есть на интеллектуальном аккумуляторе и отсутствует на аккумуляторах других типов.

Некоторые типы аккумуляторов не подходят для использования с монитором. Если на задней стороне аккумуляторного отсека есть метка интеллектуального аккумулятора, можно использовать только интеллектуальный аккумулятор. Если метка отсутствует, можно использовать только аккумулятор другого типа.

Метка интеллектуального аккумулятора на задней стороне аккумуляторного отсека показана на рисунке ниже.

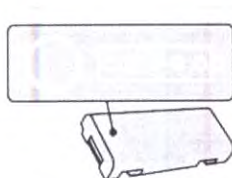


27.3.2 Установка аккумулятора во встроенный аккумуляторный отсек


При отправке оборудования с завода аккумулятор не находится внутри устройства. Аккумулятор должен устанавливаться только специально обученным и уполномоченным персоналом компании Mindray. Для установки аккумулятора обратитесь к техническому специалисту.

Для установки аккумулятора выполните действия, указанные ниже:

1. Выключите монитор. Отсоедините кабель питания и другие кабели.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека, как показано ниже.

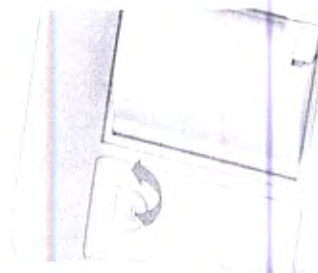

3. Поверните защитный механизм в сторону.

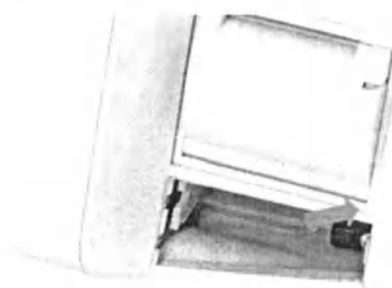

4. Вставьте аккумулятор в отсек таким образом, чтобы контакты были направлены вниз. Для основного блока ePM 15M можно установить второй аккумулятор в другой аккумуляторный отсек.
5. Верните защитный механизм обратно в центральное положение.
6. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

27.4 Индикация аккумулятора

Светодиодный индикатор питания от аккумулятора на экране и связанные с ним сообщения тревог указывают на состояние аккумулятора.

27.4.1 Светодиодный индикатор аккумулятора

Применяется следующая светодиодная индикация:

- Зеленый: аккумулятор полностью заряжен.
- Желтый: аккумулятор заряжается.
- Зеленый и мигающий: монитор работает от аккумулятора.
- Не горит: аккумулятор отсутствует или неисправен, или источник питания переменного тока не подключен при выключенном мониторе.

27.4.2 Индикаторы аккумулятора

Ниже приводится описание индикаторов питания, отображаемых на экране и обозначающих состояние аккумулятора:

-  Аккумулятор работает правильно. Зеленая часть обозначает оставшийся уровень заряда.
-  Заряд аккумулятора низкий, аккумулятор необходимо зарядить.
-  Аккумулятор почти полностью разряжен, и его необходимо немедленно зарядить. В противном случае монитор скоро автоматически отключится.
-  Аккумулятор заряжается.
-  Аккумулятор отсутствует или неисправен.

27.4.3 Сигналы тревоги, связанные с аккумулятором

Емкость аккумулятора ограничена. Когда аккумулятор имеет низкий уровень заряда, на мониторе отображается сигнал тревоги **Низкий заряд аккумуля.**, индикатор мигает, а монитор издает звуковой сигнал тревоги.

Если аккумулятор почти разряжен, на мониторе появляется сигнал тревоги **Критически низкий заряд аккумуля.** В данном случае немедленно подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумулятор. В противном случае монитор отключится автоматически.

Подробнее о сигналах тревоги, связанных с аккумулятором, см. в приложении D *Сообщения тревог.*

27.5 Зарядка аккумулятора

Аккумулятор перезаряжается автоматически в течение всего времени подключения монитора к внешнему источнику питания.

27.6 Техническое обслуживание аккумулятора

27.6.1 Восстановление аккумулятора

Рабочие характеристики аккумуляторов со временем ухудшаются. Поэтому следует выполнять восстановление аккумуляторов каждые три месяца.

Если аккумулятор не использовался в течение длительного времени, индикаторы заряда могут быть ошибочными, что приведет к неправильной оценке оставшегося срока эксплуатации аккумулятора.

Для восстановления аккумулятора выполните следующие действия:

1. Отсоедините оборудование от пациента и прекратите все процедуры мониторинга и измерения.
2. Заряжайте аккумулятор непрерывно до полной зарядки.
3. Запустите оборудование от аккумулятора до полной разрядки аккумулятора и автоматического отключения оборудования.
4. Повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

-
- Не используйте оборудование для мониторинга пациента в процессе восстановления аккумулятора.
 - Не прерывайте процесс восстановления аккумулятора.
-

27.6.2 Проверка рабочих характеристик аккумулятора

Производительность аккумулятора со временем ухудшается. Рабочие характеристики аккумулятора необходимо проверять каждые три месяца или в случае возникновения подозрения на его неисправность.

Для проверки рабочих характеристик аккумулятора см. пункты 1–3 раздела 27.6.1 *Восстановление аккумулятора*. Время работы аккумуляторов непосредственным образом отражает их рабочие характеристики. Если период работы аккумулятора значительно короче заявленного в технических характеристиках, возможно, срок эксплуатации аккумулятора истек или он неисправен. При соответствии функциональных характеристик аккумулятора соответствующим требованиям повторите полную зарядку аккумулятора для использования или зарядите его до уровня заряда 40–60% для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Продолжительность эксплуатации аккумулятора зависит от конфигурации оборудования и эксплуатации. Например, высокий уровень яркости изображения на дисплее или часто повторяющиеся измерения НИАД сокращают период работы аккумулятора.

27.7 Хранение аккумуляторов

При хранении контакты аккумуляторов не должны соприкасаться с металлическими предметами. Для длительного хранения поместите аккумуляторы, заряженные до уровня 40–60%, в прохладное место.

Выполняйте восстановление аккумуляторов каждые три месяца. Подробнее см. в разделе 27.6.1 *Восстановление аккумулятора*.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Извлекайте аккумулятор из оборудования, если оно не эксплуатируется в течение длительного времени (например, несколько недель). В противном случае аккумулятор может чрезмерно разрядиться.
- Длительное хранение аккумуляторов при высокой температуре значительно сокращает срок эксплуатации.
- Рекомендуемая температура для хранения аккумулятора составляет от -5 °C до 35 °C. Хранение аккумуляторов в прохладном месте может продлить срок их эксплуатации. Желательно хранить аккумуляторы при температуре 15 °C.

27.8 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.

Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

ОСТОРОЖНО!

- Запрещено вскрывать аккумуляторы, нагревать их до температуры выше 60°C, прокалывать их или замыкать контакты аккумуляторов. Они могут воспламениться, взорваться, протечь или раскалиться и причинить травму.

Эта страница специально оставлена пустой.

28 обслуживание и чистка

28.1 Общая информация об обслуживании и чистке

В данном разделе приведены сведения исключительно о чистке и дезинфекции монитора, модулей и некоторых принадлежностей. Сведения о чистке и дезинфекции других многообразных принадлежностей см. в соответствующих руководствах по эксплуатации данных изделий

28.2 Сведения о безопасности при обслуживании и чистке

ОСТОРОЖНО!

- Для чистки и дезинфекции оборудования или принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данной главе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением не утвержденных веществ и методов.
- Не смешивайте дезинфицирующие растворы, т. к. в этом случае возможно образование взрывоопасных газов.
- Мы не даем никаких заверений в отношении эффективности перечисленных химических веществ или методов при проведении инфекционного контроля. Получите консультацию о методах борьбы с инфекцией у заведующего отделом инфекционного контроля или эпидемиолога больницы.
- Все процедуры по чистке и дезинфекции, указанные в данной главе, должны выполняться обслуживающим персоналом больницы или медицинского учреждения.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте части оборудования или принадлежности в жидкость во избежание попадания жидкости внутрь.
- Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.
- Не лейте и не брызгайте жидкость непосредственно на оборудование или принадлежности, а также не допускайте попадания жидкости в разъемы и отверстия.
- В случае, если вы пролили жидкость на оборудование или принадлежности, отсоедините источник питания, высушите оборудование и обратитесь к техническому специалисту.
- Запрещается использовать абразивные материалы (например, стальную губку или полироль для серебра) или чистящие средства, которые могут вызвать эрозию (например, ацетон или средства на основе ацетона).
- Используйте, а также разводите чистящие или дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Осмотрите оборудование после чистки и дезинфекции. При обнаружении повреждения прекратите эксплуатацию данного оборудования.

28.3 Чистка монитора/модуля

Регулярно выполняйте чистку оборудования. Перед выполнением данной процедуры изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки оборудования выполните действия, указанные ниже:

1. Смочите мягкую безворсовую ткань в воде или этаноле (70%).
2. Отожмите ткань, чтобы удалить избыток жидкости.
3. Протрите экран монитора.
4. Протрите наружную поверхность монитора и модулей влажной тканью, избегая контакта с разъемами и металлическими деталями.
5. Протрите поверхность чистой тканью. Дайте оборудованию просохнуть в вентилируемом и прохладном месте.

ВНИМАНИЕ!

- В процессе чистки отключите функцию сенсорного управления, выключив монитор или заблокировав сенсорный экран.
- Попадание чистящего или дезинфицирующего средства на разъемы или металлические детали может вызвать их коррозию.

28.4 Дезинфекция монитора/модуля

Дезинфицируйте оборудование в соответствии с графиком технического обслуживания медицинского учреждения. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку оборудования. Всегда разбавляйте и применяйте дезинфицирующие средства в соответствии с рекомендациями изготовителя. В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства:

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Bleach Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® HB Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные тканевые салфетки	Салфетки	PDI Inc.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® II 256 (1:256)	Жидкость	Diversey Inc.
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
JIAN ZHI SU Дезинфицирующие таблетки	Таблетка	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Спрей для дезинфекции поверхностей	Жидкость, спрей	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Дезинфицирующее средство, двойной четвертичный аммоний	Жидкость	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
DIAN'ERKANG Салфетки для поверхностей	Салфетки	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Средство для дезинфекции поверхностей	Жидкость	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Дезинфицирующий спрей	Жидкость, спрей	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Clineil® Sporicidal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Tristel Duo™	Жидкость, пена	Tristel Solutions Limited
Tristel Jet	Жидкость, спрей	Tristel Solutions Limited
Tristel Fuse Для поверхностей, 196 част./мин	Жидкость	Tristel Solutions Limited
Surfanios Premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Wip' Anios Premium	Салфетки	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
Mikrobac® Тканевые салфетки	Салфетки	BODE Chemie GmbH
Cleanisept® Салфетки	Салфетки	Dr. Schumacher GmbH
mikrocid® PAA Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Салфетки mikrocid® Sensitive	Салфетки	Schulke & Mayr GmbH
Ecolab Incidin® ОхуWipe S	Салфетки	Ecolab Deutschland GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
*Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
*Изопропанол, 70%	Жидкость	/
*Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
*Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
*Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
*1-пропанол, 50%	Жидкость	/
*Descosept® forte	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Descosept® AF	Жидкость	Dr. Schumacher GmbH
*Dismozon® plus, 0,4%	Порошок	BODE Chemie GmbH
*mikrozid® AF Салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
*Terralin® Жидкость	Жидкость	Schülke & Mayr GmbH
*Perform® Classic Концентрат на основе кислорода, 0,5%	Порошок	Schülke & Mayr GmbH

ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии символа  на оборудовании возможно применение всех перечисленных чистящих/дезинфицирующих средств. При отсутствии символа на оборудовании возможно применение только чистящих/дезинфицирующих средств, помеченных символом «*».

28.5 Чистка и дезинфекция принадлежностей

Чистка и дезинфекция воздушной трубки для измерения НИАД, а также кабелей Mindray SpO₂ и Nellcor SpO₂ должны выполняться с применением чистящих/дезинфицирующих средств и методов, перечисленных в данном разделе. Сведения о других принадлежностях см. в руководствах, поставляемых в комплекте с принадлежностями.

ВНИМАНИЕ!

- Жидкости, попадающие в воздушную трубку для измерения НИАД, могут привести к повреждению оборудования. При чистке или дезинфекции воздушной трубки для измерения НИАД избегайте попадания жидкости внутрь шланга.
- Выполняйте периодическую проверку воздушной трубки для измерения НИАД и разъема на признаки износа или ухудшения состояния после чистки или дезинфекции данной трубки. Замените воздушную трубку для измерения НИАД при обнаружении утечки. Утилизируйте поврежденную воздушную трубку для измерения НИАД в соответствии с местными законами по утилизации больничных отходов.
- Запрещается погружать принадлежности в какую-либо жидкость или смачивать их.
- Запрещается чистить или дезинфицировать разъемы и металлические детали.
- Для чистки или дезинфекции принадлежностей используйте только чистящие и дезинфицирующие средства и методы, одобренные компанией Mindray и перечисленные в данном разделе. Гарантия не распространяется на случаи повреждения оборудования, вызванные применением неутвержденных веществ и методов.
- Во избежание серьезных повреждений следует выполнять дезинфекцию только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении.

28.5.1 Чистка принадлежностей

Регулярно выполняйте чистку принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂). Перед выполнением чистки принадлежностей изучите требования по чистке оборудования, действующие в больнице.

Для чистки принадлежностей выполните действия, указанные ниже:

1. Очистите принадлежности с помощью мягкой ткани, смоченной в воде или этаноле (70%).
2. Удалите остатки чистящего средства сухой тканью.
3. Просушите принадлежности на воздухе.

28.5.2 Дезинфекция принадлежностей

Мы рекомендуем выполнять дезинфекцию принадлежностей (воздушной трубки для измерения НИАД, кабеля Mindray SpO₂ и кабеля Nellcor SpO₂) только при необходимости и в соответствии с правилами, установленными в медицинском учреждении. Перед дезинфекцией рекомендуется выполнить чистку принадлежностей.

28.5.2.1 Дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для воздушной трубки для измерения НИАД.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Alpet® D2 Салфетки для чистки поверхностей	Салфетки	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Metrex CaviCide1™	Жидкость, спрей	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Салфетки	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Clinell® Universal Салфетки	Салфетки	GAMA Healthcare Ltd
Surfa 'safe	Жидкость, спрей	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25%	Жидкость	ANIOS LABORATORIES
mikrozid® Тканевые салфетки	Салфетки	Schülke & Mayr GmbH
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/

Название продукта	Тип продукта	Производитель
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

28.5.2.2 Дезинфицирующие средства для кабеля SpO₂

В таблице ниже перечислены одобренные дезинфицирующие средства для кабелей Mindray и Nellcor SpO₂.

Название продукта	Тип продукта	Производитель
CIDEX® OPA	Жидкость	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Дезинфицирующие полотенца с отбеливателем для медицинских учреждений	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Bleach Бактерицидные салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Дезинфицирующие салфетки	Салфетки	Clorox Professional Products
Diversey Oxivir® TB Салфетки	Салфетки	Diversey Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Одноразовые бактерицидные салфетки	Салфетки	PDI Inc.
VIRAGUARD® Салфетки для дезинфекции медицинских поверхностей	Салфетки	Корпорация VERIDIEN
Virex® TB	Жидкость, спрей	Diversey Inc.
Глутаральдегид, 2%	Жидкость	/
Этанол, 70%	Жидкость	/
Изопропанол, 70%	Жидкость	/
Гипохлорит натрия, отбеливатель, 0,5%	Жидкость	/
Перекись водорода, 3%	Жидкость	/
Rely+On™ Virkon® Высокоактивное средство для дезинфекции поверхностей, 1%	Порошок	Antec International Ltd
1-пропанол, 50%	Жидкость	/

28.6 Последствия неправильной чистки

Применение чистящих средств, отличных от рекомендуемых, может иметь следующие последствия:

- Обесцвечивание изделия
- Коррозия металлических деталей
- Хрупкость и повреждение кабелей, разъемов и корпуса оборудования
- Сокращение срока службы кабелей и отведений
- Общее снижение производительности системы
- Неисправность или сбой в работе оборудования

28.7 Стерилизация

Стерилизация данного монитора, связанных с ним изделий, принадлежностей и расходных материалов не рекомендуется, если иное не указано в сопутствующих инструкциях по эксплуатации изделий, принадлежностей и расходных материалов.

28.8 Чистка печатающей термоголовки

Загрязнение печатающей головки снижает качество печати. Проверьте распечатку, чтобы убедиться, что изображение читаемое и темное. Светлое изображение может указывать на загрязнение печатающей головки.

Для чистки печатающей термоголовки выполните следующую процедуру:

1. Принимайте меры по устранению статического электричества (например, используйте заземляющие манжеты).
2. Снимите модуль термопринтера со стойки модуля.
3. Откройте дверцу термопринтера и извлеките бумагу.
4. Аккуратно протрите печатающую головку ватной палочкой, смоченной в этаноле, чтобы удалить пыль и посторонние частицы.
5. Удалите избыток жидкости сухими ватными палочками.
6. Просушите печатающую головку на воздухе.
7. Заново поместите бумагу для термопринтера и закройте дверцу термопринтера.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте деталей, способных повредить термоэлемент.
 - Не прикладывайте ненужных усилий к термической головке.
 - Во время записи данных печатающая термоголовка нагревается. Не приступайте к очистке печатающей головки немедленно по окончании записи.
-

Эта страница специально оставлена пустой.

29 Техническое обслуживание

29.1 Общая информация о техническом обслуживании

Регулярное техническое обслуживание необходимо для надлежащего функционирования оборудования. В этой главе содержится информация о периодических проверках и техническом обслуживании.

Компания Mindray поддерживает сеть сервисных представителей и дистрибьюторов, прошедших обучение на заводе. Перед запросом услуги выполните полную проверку изделия для проверки параметров контроля. Если операционные проблемы не устраняются.

На территории России обратитесь в сервисный отдел для технической поддержки по телефону 8-800-333-5323 или по электронной почте ruservice@mindray.com для помощи в определении ближайшего местоположения службы.

Сообщайте номер модели изделия, серийный номер и описание проблемы во все запросы на обслуживание.

Любые вопросы, касающиеся гарантии, следует направлять местному торговому или сервисному представителю.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По запросу компания Mindray предоставляет схемы контуров, списки компонентов, описания, инструкции по калибровке и другую информацию, которая поможет квалифицированному техническому персоналу пользователя отремонтировать те части оборудования, которые обозначены компанией Mindray в качестве подлежащих ремонту.

29.2 Сведения о безопасности при техническом обслуживании

ОСТОРОЖНО!

- Если больница или учреждение не в состоянии обеспечить рекомендуемый график технического обслуживания оборудования для мониторинга, это может привести к неожиданным сбоям оборудования и создать угрозу для здоровья.
- Модификация данного оборудования запрещена.
- В данном оборудовании отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.
- Если для испытаний на безопасность или технического обслуживания требуется разобрать оборудование, разборка должна выполняться квалифицированным техническим персоналом. В противном случае возможно повреждение оборудования и возникновение угрозы здоровью.
- Запрещается открывать аккумуляторы, нагревать их до температуры более 60 °C, прокалывать аккумуляторы или замыкать контакты аккумуляторов. Аккумуляторы могут воспламениться, взорваться, протечь или раскалиться и, как следствие, привести к травме.
- Технические специалисты должны обладать соответствующим уровнем квалификации и всеми необходимыми знаниями по работе системы.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается выполнять процедуры обслуживания оборудования и принадлежностей в ходе их использования для пациентов.
- При выявлении неисправности любого компонента прибора обратитесь к техническому специалисту или в компанию Mindray.
- Используйте и храните данное оборудование в условиях указанных диапазонов температуры, влажности и допустимой высоты.

- При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.
- В конце срока службы, как оборудование, так и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. В случае возникновения вопросов относительно утилизации данного оборудования обратитесь в компанию Mindray.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости можно обратиться к производителю для получения электрических схем, списков компонентов системы, описаний, инструкций по калибровке, а также прочей информации по обслуживанию оборудования.
-

29.3 График технического обслуживания и проверок

Для проведения проверки и технического обслуживания придерживайтесь графика технического испытания и проверки или местных нормативных актов. Перед любыми проверками и техническим обслуживанием необходимо выполнить чистку и дезинфекцию оборудования.

Приведенная ниже таблица содержит график технического обслуживания и проверок:

Элемент проверки/технического обслуживания		Рекомендуемая частота
Функциональные испытания		
Визуальный осмотр		Ежедневно, перед первым использованием.
Функциональные испытания и калибровка измерительного модуля		1. При подозрении на ошибку в измерениях. 2. После любого ремонта или замены соответствующего модуля. 3. Один раз в год для измерений CO ₂ и АГ. 4. Раз в два года для функциональных проверок других параметрических модулей.
Проверка аналогового выхода		При подозрении, что функция аналогового выхода не работает должным образом.
Проверка синхронизации дефибрилляции		При подозрении, что функция синхронизации дефибрилляции не работает должным образом.
Проверка функции вызова медсестры		При подозрении, что функция вызовы медсестры не работает должным образом.
Проверки электробезопасности		
Проверки электробезопасности		Один раз в два года.
Другие проверки		
Проверка при включении питания		Перед использованием.
Проверка термопринтера		1. При первичном использовании термопринтера. 2. После любого ремонта или замены термопринтера.
Проверки сетевого принтера		1. При первой установке. 2. После любого ремонта или замены принтера.
Проверка аккумулятора	Проверка работоспособности	1. При первой установке. 2. При замене аккумулятора.
	Функциональная проверка	Каждые три месяца или при значительном сокращении продолжительности работы от аккумулятора.

29.4 Методы и процедуры проверки

Кроме перечисленных ниже задач технического обслуживания, все другие задачи проверки и технического обслуживания должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами технической службы компании Mindray.

- Регулярная проверка, включая визуальный осмотр и проверку при включении электропитания
- Проверки принтера и термопринтера
- Проверка аккумулятора

В случае необходимости проведения проверки безопасности и функциональности оборудования обратитесь к техническому специалисту.

29.4.1 Выполнение визуального осмотра

Визуальный осмотр оборудования перед первым использованием выполняется ежедневно. В случае обнаружения каких-либо признаков повреждения прекратите использование оборудования и обратитесь к техническому специалисту.

Убедитесь в том, что оборудование соответствует следующим требованиям:

- Соответствие требованиям к условиям окружающей среды и источникам электропитания.
- Корпус монитора и экран дисплея не имеют трещин или других повреждений.
- Шнур питания не изношен, а изоляция находится в хорошем состоянии.
- Разъемы, вилки питания и кабеля не повреждены и не перекручены.
- Шнур электропитания и кабеля пациента надежно подключены к оборудованию и модулям.

29.4.2 Выполнение проверки при включении питания

Оборудование автоматически осуществляет самопроверку при включении. Проверьте наличие следующих пунктов для выполнения проверки при включении питания:

- Оборудование подключено к сети электропитания должным образом.
- Система подачи тревог работает должным образом.
- Данные отображаются на дисплее надлежащим образом.

29.4.3 Проверка термопринтера

Для проверки термопринтера выполните следующие действия:

1. Запустите запись с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в надлежащем выполнении функций термопринтера.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

29.4.4 Проверка сетевого принтера

Для проверки принтера выполните действия, указанные ниже.

1. Запустите печать с печати графиков и отчетов.
2. Убедитесь в правильности подключения принтера и его надлежащем функционировании.
3. Убедитесь в том, что вывод данных на печатающее устройство четкий, без пропусков точек.

29.4.5 Проверка аккумулятора

Для получения подробной информации о проверке аккумулятора см. раздел 27.6.2 *Проверка рабочих характеристик аккумулятора*.

29.5 Утилизация оборудования

Система мониторинга физиологических показателей ePM соответствует директиве 2012/19/EU (Директива об утилизации электрического и электронного оборудования, Директива WEEE), отчет см. в WEEE KF-6660-3-6010 «Инструкция по разбору».

В конце срока службы, основной блок и дополнительные принадлежности должны быть утилизированы в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий. Согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», изделие может быть утилизировано как отходы Класса А.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы Класса Б.

В случае возникновения вопросов относительно утилизации обратитесь в компанию Mindray.

29.5.0.1 Утилизация упаковочных материалов

При утилизации упаковочного материала обязательно соблюдайте действующие правила по утилизации отходов и храните упаковку в недоступном для детей месте.

29.5.0.2 Утилизация аккумуляторов

Утилизируйте аккумулятор в следующих случаях:

- На аккумуляторе видны следы повреждения.
- Аккумулятор неисправен.
- Аккумулятор состарился и период работы от аккумулятора стал значительно короче по сравнению с данными, указанными в технических характеристиках.
- Срок эксплуатации аккумулятора истек.
- Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом в соответствии с местными нормативными правилами.

29.5.0.3 Утилизация изделий одноразового применения

Изделия, предназначенные для одноразового применения должны быть утилизированы сразу после использования, согласно своему классу по СанПиНу 2.1.7.2790-10. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиНу 2.1.7.2790-10 (класс Б).

Неиспользованные изделия, в том числе изделия с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиНу 2.1.7.2790-10 (класс А).

29.5.0.4 Срок службы и срок годности

Ожидаемый срок службы составляет 10 лет при условии проведения указанных процедур осмотра и технического обслуживания. Однако срок службы зависит от условий использования; индивидуально определённые сроки (при их наличии) имеют приоритет:

Наименование	Срок годности
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	3 года
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	10 лет
Встроенный модуль температуры	10 лет
Встроенный модуль НИАД	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Mindray	10 лет
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	10 лет
Встроенный модуль инвазивного давления	10 лет
Встроенный модуль сердечного выброса	10 лет
Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	10 лет
Встроенный модуль капнометрии Microstream	10 лет
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	10 лет
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	10 лет
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	10 лет
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	10 лет
Модуль инвазивного давления, модель IBP	10 лет
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	10 лет

Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	10 лет
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	10 лет
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	10 лет
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	10 лет
Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F	3 года
Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H	3 года
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B	3 года
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I	3 года
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N	3 года
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	3 года
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A	3 года
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903	3 года
Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901	3 года
Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	3 года
Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	3 года
Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202	3 года
Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203	3 года
Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	3 года
Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205	3 года
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	3 года
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	3 года
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	3 года
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	3 года
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	3 года
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	3 года
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	3 года
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	3 года
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, накожный, модель MR403B	3 года
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	3 года
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	3 года

Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	3 года
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	3 года
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	3 года
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	3 года
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	3 года
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	3 года
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	3 года
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	3 года
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	3 года
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	3 года
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	3 года
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	3 года
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	3 года
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04674	3 года
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	3 года
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	3 года
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	3 года
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	3 года
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	3 года
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	5 лет
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	5 лет
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	5 лет
Кабель заземления, артикул 1000-71-00122	5 лет
Корзина, артикул 045-002936-00	5 лет
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	5 лет
Набор крепежный, модель Adapter-B - пластина крепежная, 2 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	5 лет

Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	5 лет
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	5 лет
Зажим, артикул 8000-30-90170	5 лет
Аккумулятор, модель LI23S002A	3 года
Аккумулятор, модель LI13I001A	3 года
Аккумулятор, модель LI23I003A	3 года
Док-станция, артикул 115-059286-00	5 лет
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	5 лет
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---	5 лет

29.5.0.5 Кратность применения изделия

(*одноразовые изделия утилизируются после применения в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790)

Наименование	Стерильность, метод стерилизации (если поставляется стерильным)	Кратность применения
Кабель питания, артикул DA8K-10-14454	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль ЭКГ/Дых	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль температуры	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль НИАД	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль SpO2 Mindray	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль SpO2 Nellcor	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль инвазивного давления	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль сердечного выброса	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке	Нестерильный	Многоразовый
Встроенный модуль капнометрии Microstream	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3	Нестерильный	Многоразовый

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2	Нестерильный	Многоразовый
Модуль инвазивного давления, модель IBP	Нестерильный	Многоразовый
Модуль сердечного выброса, модель C.O.	Нестерильный	Многоразовый
Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4	Нестерильный	Многоразовый
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель S12F	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский, многоразовый, напалечный, модель S12H	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель S18B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель S20I	Нестерильный	Одноразовый
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель S20N	Нестерильный	Одноразовый
Кабель SpO2 Nellcor, модель S72A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоразовый, модель DS100A	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903	Нестерильный	Многоразовый
Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204	Нестерильный	Многоразовый
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205	Нестерильный	Многоразовый
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50	Нестерильный	Одноразовый
Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G	Нестерильный	Одноразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B	Нестерильный	Многоразовый

Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A	Нестерильный	Многоразовый
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, наконечный, модель MR403B	Нестерильный	Многоразовый
Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2202	Нестерильный	Многоразовый
Кабель инвазивного давления, модель IM2201	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207	Нестерильный	Многоразовый
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206	Нестерильный	Многоразовый
Кабель сердечного выброса, модель CO7702	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR	Нестерильный	Многоразовый
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR	Нестерильный	Многоразовый
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200	Нестерильный	Одноразовый
Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100	Нестерильный	Одноразовый
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00	Нестерильный	Одноразовый
Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00	Нестерильный	Многоразовый
Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00	Нестерильный	Многоразовый
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174	Нестерильный	Одноразовый
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063	Нестерильный	Одноразовый
Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312	Нестерильный	Одноразовый
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Нестерильный	Многоразовый

Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00	Нестерильный	Многоразовый
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122	Нестерильный	Многоразовый
Корзина, артикул 045-002936-00	Нестерильный	Многоразовый
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00	Нестерильный	Многоразовый
Набор крепежный, модель Adapter-8 - пластина крепежная, 2 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт., - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт., - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт., - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт., - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт., - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт., - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Набор штатива напольного, модель Value-stand - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт., - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.	Нестерильный	Многоразовый
Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169	Нестерильный	Многоразовый
Зажим, артикул 8000-30-90170	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI23S002A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI13J001A	Нестерильный	Многоразовый
Аккумулятор, модель LI23J003A	Нестерильный	Многоразовый
Док-станция, артикул 115-059286-00	Нестерильный	Многоразовый
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001	Нестерильный	Многоразовый
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---	Нестерильный	Многоразовый

Эта страница специально оставлена пустой.

30 Составные части и Принадлежности

Перечисленные в этой главе принадлежности соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-2, когда используются с данным монитором пациента. Вступающий в контакт с кожей пациента и персонала материал, из которого изготовлена принадлежность, прошел проверку на биологическую совместимость и отвечает требованиям стандарта ISO 10993-1. Сведения о принадлежностях можно найти в сопроводительной документации.

ОСТОРОЖНО!

- Используйте принадлежности, перечисленные в данной главе. В случае использования других принадлежностей монитор может быть поврежден или не отвечать заявленным техническим характеристикам.
- Одноразовые принадлежности не предназначены для повторного использования. Повторное применение чревато загрязнением и влияет на точность измерения.

ВНИМАНИЕ!

- Принадлежности могут не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики принадлежностей ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.
- Проверьте принадлежности и упаковку на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные принадлежности.
- Используйте принадлежности до истечения срока годности, если этот срок указан.
- Одноразовые принадлежности должны утилизироваться в соответствии с правилами больницы.

Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M, с принадлежностями.

Варианты исполнения:

I Система мониторинга физиологических показателей ePM 10, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости)
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).

- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напальчиковый, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноканальный, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноканальный, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноканальная, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 40 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 41 Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).

- 47 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 49 Каниюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 50 Каниюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 51 Каниюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 52 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 66 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,

- корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Valuc-stand, не более 3 шт.:
- стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI131001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI231003A, не более 5 шт.
- 14 Док-станция, артикул 115-059286-00, не более 2 шт.
- 15 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 16 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

II Система мониторинга физиологических показателей ePM 12, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 12, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель OS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 25 Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.

- 11 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF01 3B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

III Система мониторинга физиологических показателей ePM 15, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014160-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 15 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 16 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 17 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 18 Датчик SpO2 детский маленький, одноканальный, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 19 Датчик SpO2 неонатальный, одноканальный, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 20 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 21 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель D5100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 22 Трубка НИАД взрослая/детская, многоканальная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Трубка НИАД неонатальная, многоканальная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Манжета многоканальная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 25 Манжета многоканальная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 26 Манжета многоканальная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 27 Манжета многоканальная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 28 Манжета многоканальная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 29 Манжета многоканальная, бедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 30 Манжета одноканальная, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).

- 32 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 33 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1 24SG, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 34 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 36 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 37 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 38 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 39 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 40 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 41 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 42 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 43 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 44 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 45 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 52 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 53 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 54 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 55 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 56 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 57 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 58 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 59 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 60 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 61 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 62 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).

- 63 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 64 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 65 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 69 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI23S002A, не более 5 шт.
- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

IV Система мониторинга физиологических показателей ePM 10M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 10M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO₂ Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO₂ Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO₂-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 12 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO₂-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 13 Модуль капнометрии Microstream, модель CO₂-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO₂-2, не более 5 шт. (при необходимости).

- 15 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль сердечного выброса, модель С.О., не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 23 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 24 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 25 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 28 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 30 Трубка ИИАД/ИИД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 31 Трубка ИИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 33 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 34 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 39 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 40 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 41 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 42 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 43 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 44 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 45 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).

- 46 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 51 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 52 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 55 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 56 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 60 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 61 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 62 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 63 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 64 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 65 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 66 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 67 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 68 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).

- 77 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 82 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.
- 12 Аккумулятор, модель LI131001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI231003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

V Система мониторинга физиологических показателей ePM 12M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 12M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-014127-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.

- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель S62A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноканальный, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноканальный, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоканальная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоканальная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).
- 35 Манжета многоканальная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоканальная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоканальная, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоканальная, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоканальная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоканальная, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).

- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости)
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H1245G, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, наконечник, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, наконечник, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).

- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель X504620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель X504624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Корзина, артикул 045-002936-00, не более 5 шт.
- 6 Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-002974-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00, не более 5 шт.:
 - стойка, артикул 045-002841-00, 1 шт.,
 - фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002936-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 045-002840-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-003424-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 8 Набор штатива напольного, модель Value-stand, не более 3 шт.:
 - стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000386-01, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-003084-00, 1 шт.
- 9 Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169, не более 5 шт.
- 10 Зажим, артикул 8000-30-90170, не более 5 шт.
- 11 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.

- 12 Аккумулятор, модель LI131001A, не более 5 шт.
- 13 Аккумулятор, модель LI231003A, не более 5 шт.
- 14 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 15 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---, не более 100 шт.

VI Система мониторинга физиологических показателей ePM 15M, основной состав:

- 1 Блок основной ePM 15M, 1 шт.
- 2 Кабель питания, артикул DA8K-10-14454, не более 20 шт.
- 3 Руководство оператора, артикул 046-013653-00, не более 2 шт.
- 4 Встроенный модуль ЭКГ/Дых, 1 шт.
- 5 Встроенный модуль температуры, 1 шт.
- 6 Встроенный модуль НИАД, 1 шт.
- 7 Встроенный модуль SpO2 Mindray, 1 шт. (при необходимости).
- 8 Встроенный модуль SpO2 Nellcor, 1 шт. (при необходимости).
- 9 Встроенный модуль инвазивного давления, 1 шт. (при необходимости).
- 10 Встроенный модуль сердечного выброса, 1 шт. (при необходимости).
- 11 Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 12 Встроенный модуль капнометрии в основном потоке, 1 шт. (при необходимости).
- 13 Встроенный модуль капнометрии Microstream, 1 шт. (при необходимости).
- 14 Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 15 Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 16 Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 17 Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 18 Модуль инвазивного давления, модель IBP, не более 5 шт. (при необходимости).
- 19 Модуль сердечного выброса, модель C.O., не более 5 шт. (при необходимости).
- 20 Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS, не более 5 шт. (при необходимости).
- 21 Модуль анестезиологических газов, модель AG-1, не более 5 шт. (при необходимости).
- 22 Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3, не более 5 шт. (при необходимости).
- 23 Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4, не более 5 шт. (при необходимости).
- 24 Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2, не более 5 шт. (при необходимости).
- 25 Кабель SpO2, модель 562A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 26 Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512F, не более 30 шт. (при необходимости).
- 27 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 512H, не более 30 шт. (при необходимости).
- 28 Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 29 Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I, не более 600 шт. (при необходимости).
- 30 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N, не более 600 шт. (при необходимости).
- 31 Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 32 Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 33 Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903, не более 30 шт. (при необходимости).
- 34 Трубка НИАД неонатальная, многоцветная, модель CM1901, не более 30 шт. (при необходимости).

- 35 Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200, не более 100 шт. (при необходимости).
- 36 Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201, не более 100 шт. (при необходимости).
- 37 Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202, не более 100 шт. (при необходимости).
- 38 Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203, не более 100 шт. (при необходимости).
- 39 Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204, не более 100 шт. (при необходимости).
- 40 Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205, не более 100 шт. (при необходимости).
- 41 Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C, не более 600 шт. (при необходимости).
- 42 Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 43 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 44 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG, не более 1000 шт. (при необходимости).
- 45 Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 46 Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 47 Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204, не более 30 шт. (при необходимости).
- 48 Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 49 Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 50 Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B, не более 30 шт. (при необходимости).
- 51 Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 52 Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A, не более 30 шт. (при необходимости).
- 53 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 54 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 55 Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 56 Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B, не более 10 шт. (при необходимости).
- 57 Кабель инвазивного давления, модель IM2202, не более 30 шт. (при необходимости).
- 58 Кабель инвазивного давления, модель IM2201, не более 30 шт. (при необходимости).
- 59 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211, не более 30 шт. (при необходимости).
- 60 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207, не более 30 шт. (при необходимости).
- 61 Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206, не более 30 шт. (при необходимости).
- 62 Кабель сердечного выброса, модель CO7702, не более 5 шт. (при необходимости).
- 63 Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 64 Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR, не более 3 шт. (при необходимости).
- 65 Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106, не более 100 шт. (при необходимости).
- 66 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200, не более 100 шт. (при необходимости).

- 67 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212, не более 100 шт. (при необходимости).
- 68 Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000, не более 200 шт. (при необходимости).
- 69 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100, не более 200 шт. (при необходимости).
- 70 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200, не более 200 шт. (при необходимости).
- 71 Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 72 Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 73 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 74 Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 75 Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 76 Влагосборник, неонатальный, модель 100-000081-00, не более 200 шт. (при необходимости).
- 77 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620, не более 200 шт. (при необходимости).
- 78 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624, не более 200 шт. (при необходимости).
- 79 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324, не более 200 шт. (при необходимости).
- 80 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174, не более 200 шт. (при необходимости).
- 81 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175, не более 200 шт. (при необходимости).
- 82 Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, не более 200 шт. (при необходимости).
- 83 Адаптер для подключения в дыхательный контур, детский/неонатальный, одноразовый, модель 6312, не более 200 шт. (при необходимости).
- 84 Датчик CO₂ с кабелем, модель 1036698, не более 30 шт. (при необходимости).
- 85 Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00, не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1 Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00, не более 2 шт.
- 2 Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00, не более 5 шт.
- 3 Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00, не более 5 шт.
- 4 Кабель заземления, артикул 1000-21-00122, не более 2 шт.
- 5 Пластина крепежная, артикул 045-000955-00, не более 5 шт.
- 6 Набор крепежный, модель Adapter-B, не более 5 шт.:
 - пластина крепежная, 2 шт.
- 7 Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00, не более 5 шт.:
 - корзина, артикул 043-000381-01, 1 шт.,
 - корзина, артикул 043-000382-01, 1 шт.,
 - стойка, артикул 115-003087-00, 1 шт.,
 - основание, артикул 115-006944-00, 1 шт.,
 - пластина крепежная, артикул 045-000955-00, 1 шт.
- 8 Аккумулятор, модель LI235002A, не более 5 шт.

- 9 Аккумулятор, модель LI13I001A, не более 5 шт.
- 10 Аккумулятор, модель LI23I003A, не более 5 шт.
- 11 Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001, не более 2 шт.
- 12 Бумага для термопринтера, артикул A30-000001—, не более 100 шт.

Эта страница специально оставлена пустой.

A Технические характеристики устройства

A.1 Технические характеристики безопасной работы монитора

Монитор классифицирован в соответствии со стандартом IEC 60601-1:

Степень защиты от поражения электрическим током	Защита от дефибрилляции типа CF для мониторинга ЭКГ, дыхания, SpO ₂ , ИИАД, температуры, ИАД и СВ. Защита от дефибрилляции типа BF для мониторинга CO ₂ , АГ и BIS.
Тип защиты от поражения электрическим током	Изделие с внутренним источником питания, имеющее средства соединения с питающей сетью. При соединении с питающей сетью соответствует требованиям к ME изделиям класса I или в отсутствие указанного соединения соответствует требованиям к ME изделиям с внутренним источником питания
Степень защиты от опасного проникновения воды	Основной блок ePM 15M: IPX1 (защита от неблагоприятного воздействия вертикально падающих водяных капель).
Степень безопасности при использовании в присутствии воспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота	Оборудование не предназначено для использования в присутствии летковоспламеняющихся смесей для анестезии с воздухом, кислородом или закисью азота.
Режим работы	Непрерывный

A.2 Физические характеристики

Параметр	Максимальная масса (кг)	Ш x В x Г (мм)	Комментарии
Основной блок ePM 15M	7,5 (стандартная конфигурация с термопринтером, за исключением аккумулятора и модулей)	394x316x174	6,2 кг (стандартная конфигурация, за исключением аккумулятора, принадлежностей и термопринтера)
Модуль ИАД	0,26	136,5x40x102	/
Модуль СВ	0,25	136,5x40x102	/
Модуль измерения CO ₂ по технологии Microstream	0,38	136,5x40x102	/
Модуль измерения CO ₂ в основном потоке	0,26	136,5x40x102	/
Модуль измерения CO ₂ в боковом потоке	0,54	136,5x40x102	/
Модуль измерения CO ₂ в боковом потоке	0,63	136,5x40x102	Со встроенным модулем O ₂
АГ	1,03	136,5x80,5x102	Без встроенного модуля O ₂ и модуля BIS
АГ	1,15	136,5x80,5x102	Со встроенным модулем O ₂ и модулем BIS
АГ	1,03	136,5x80,5x102	Со встроенным модулем O ₂
АГ	1,06	136,5x80,5x102	Со встроенным модулем BIS
Модуль BIS	0,26	136,5x40x102	/

ОСТОРОЖНО!

- Монитор может не отвечать эксплуатационным характеристикам при хранении в условиях вне указанного диапазона температуры и влажности. Если эксплуатационные характеристики оборудования ухудшились вследствие износа или воздействия условий окружающей среды, обратитесь к техническому специалисту.
- В случае, если монитор и сопутствующие изделия имеют разные требования к условиям окружающей среды, эффективным диапазоном для работы комбинированных устройств является диапазон, соответствующий техническим характеристикам каждого изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики условий окружающей среды для неуказанных параметрических модулей совпадают с характеристиками для основного блока.

Основной блок			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40 (от 0 до 35 с модулем АГ)	от 15 до 95	от 427,5 до 805,5 мм рт. ст. (57–107,4 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 120 до 805,5 мм рт. ст. (16–107,4 кПа)
Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 0 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль измерения концентрации CO ₂ в боковом потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 5 до 40	от 15 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Модуль измерения концентрации CO ₂ в основном потоке			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Атмосферное давление (мм рт. ст.)
Эксплуатация	от 0 до 40	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 90	от 430 до 790 мм рт. ст. (57,3–105,3 кПа)

Модуль АГ			
Параметр	Температура (°C)	Относительная влажность (без конденсации) (%)	Барометрическое давление
Эксплуатация	от 10 до 40	от 15 до 95	от 525 до 805,5 мм рт. ст. (70–107,4 кПа)
Хранение	от -20 до 60	от 10 до 95	от 525 до 805,5 мм рт. ст. (70–107,4 кПа)

A.4 Технические характеристики источника питания

A.4.1 Технические характеристики внешнего источника питания

Электропитание переменного тока	
Входное напряжение	от 100 до 240 В переменного тока ($\pm 10\%$)
Входной ток	2,0–0,9 А
Частота	50/60 Гц (± 3 Гц)

A.4.2 Технические характеристики аккумулятора

Аккумулятор LI13I001A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	2600 мАч
Аккумулятор LI23S002A	Тип	Литий-ионный аккумулятор (не относящийся к интеллектуальному типу)
	Напряжение	10,95 В
	Емкость	4500 мАч
Аккумулятор LI23I003A	Тип	Интеллектуальный литий-ионный аккумулятор
	Напряжение	10,8 В
	Емкость	5600 мАч
Максимальное число аккумуляторов в конфигурации:	ePM 15M:	одновременно может быть подключено не более двух аккумуляторов.
Время работы	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор): ≥ 2 часов Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор): ≥ 4 часов Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор): $\geq 4,5$ часов Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора): ≥ 9 часов При работе монитора от нового полностью заряженного аккумулятора (25 ± 5 °C, кабели ЭКГ на 5 отведений и кабели SpO_2 подключены, автоматические измерения НИАД с интервалом 15 минут, значение яркости экрана — 1). Задержка отключения системы: не менее 15 минут после подачи первого сигнала тревоги о низком заряде аккумулятора.	

Время зарядки	Аккумулятор LI13I001A (подключен один аккумулятор)	• Не более 2,5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 5 часов до 90% при включенном мониторе.
	Аккумулятор LI23S002A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.
	Аккумулятор LI23I003A (подключен один аккумулятор)	• Не более 5 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 10 часов до 90% при включенном мониторе.
	Аккумулятор LI23I003A (подключено два аккумулятора)	• Не более 10 часов до 90% при выключенном мониторе. • Не более 20 часов до 90% при включенном мониторе.

A.5 Технические характеристики дисплея

Тип экрана	Многоточечный емкостный цветной сенсорный экран	
Размер экрана (диагональ)	ePM 15M:	15,6 дюймов
Разрешение	ePM 10:	1280 x 800 пикселей
	ePM 12:	1280 x 800 пикселей
	ePM 15:	1366 x 768 пикселей
Разрешение	ePM 15M:	1366 x 768 пикселей

A.6 Технические характеристики термопринтера

Метод	Термографическая точечная структура
Разрешение по горизонтали	16 точек/мм (при скорости подачи бумаги 25 мм/с)
Разрешение по вертикали	8 точек/мм
Ширина бумаги	50 мм ± 1 мм
Длина бумаги	20 м
Скорость бумаги	25 мм/с, 50 мм/с Погрешность: ±5%
Число каналов кривых	Не более 3

A.7 Светодиодные индикаторы

Лампа тревоги	1 или 2 (три цветовых кодировки: красная, желтая и голубая)
Светодиодный индикатор включения питания	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор сети переменного тока	1 (зеленый)
Светодиодный индикатор аккумулятора	1 (две цветовых кодировки: желтый и зеленый)

A.8 Звуковой индикатор

Динамик	Подает сигналы тревоги (45–85 дБ), сигналы напоминания, сигналы нажатия клавиш и QRS; поддерживает изменение высоты звука и многоуровневую модуляцию звука; звуковые сигналы тревог соответствуют требованиям стандарта IEC 60601-1-8.
---------	--

A.9 Технические характеристики интерфейса монитора

Входной разъем питания постоянного тока (для ePM 10)	1
Вход сети переменного тока	1
Сетевой разъем	1 стандартный разъем RJ45, 100 Base-TX, IEEE 802.3
Разъем USB	2 разъема, USB 2.0
Стойка для модулей	1
Многофункциональный разъем	1
Разъем для выходного видеосигнала	1 разъем, 15-контактный, D-sub
Разъем эквипотенциального заземления	1

A.10 Технические характеристики выходного сигнала

Вспомогательный выход	
Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60601-1 по защите от короткого замыкания и тока утечки
Аналоговый выход ЭКГ	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 10 Гц)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц
Максимальная задержка QRS	25 мс (в режиме диагностики, кардиостимуляция отсутствует)
Усиление (эталонная частота — 10 Гц)	1 В/мВ ($\pm 5\%$)
Улучшение кардиостимуляции	Амплитуда сигнала: $V_{oh} \geq 2,5$ В Ширина импульса: 10 мс $\pm 5\%$ Время нарастания и спада сигнала: ≤ 100 мкс
Аналоговый выход ИАД	
Полоса пропускания (-3 дБ; эталонная частота: 1 Гц)	от 0 до 40 Гц
Максимальная задержка передачи	30 мс
Усиление (эталонная частота — 1 Гц)	1 В/100 мм рт. ст. $\pm 5\%$
Сигнал вызова медсестры	
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не менее 10 мА; Низкий уровень: $< 0,5$ В, входной ток не менее 5 мА.
Время нарастания и спада	≤ 1 мс
Импульс синхронизации дефибриллятора	
Выходное сопротивление	≤ 100 Ом
Максимальное время задержки	35 мс (от пика R-зубца до переднего фронта импульса)
Амплитуда	Высокий уровень: 3,5–5 В ($\pm 5\%$), выходной ток не превышает 10 мА; Низкий уровень: $< 0,5$ В, входной ток не превышает 5 мА.
Ширина импульса	100 мс $\pm 10\%$
Максимальное время нарастания и спада	1 мс
Выходные сигналы тревоги	
Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования	Время задержки сигналов тревоги от монитора пациента до удаленного оборудования составляет ≤ 2 секунд при измерении на разъеме монитора для выходного сигнала.
Диапазон уровней звукового давления сигнала тревоги	От 45 дБ(А) до 85 дБ(А) в пределах одного метра

A.11 Хранение данных

Тренды	- Карта памяти среднего объема: до 120 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты. - Карта памяти большого объема: до 240 часов данных трендов с разрешением не менее 1 минуты, или до 2400 часов данных трендов с разрешением не менее 10 минут.
Эпизоды	- Карта памяти среднего объема: 1000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д. - Карта памяти большого объема: 2000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, события аритмии, технические сигналы тревоги и т. д.
Измерения НИАД	- Карта памяти среднего объема: 1000 наборов. - Карта памяти большого объема: 3000 наборов.
Расшифровка результатов ЭКГ покоя в 12 отведениях	20 наборов
Развернутые кривые	До 48 часов для всех кривых параметров. Конкретное время хранения зависит от типа и числа сохраненных кривых.
Просмотр ST	До 120 часов записи кривых сегмента ST. Каждые пять минут сохраняется одна группа кривых сегментов ST.
Обзор ОксКРГ	400 событий ОксКРГ.

A.12 Технические характеристики беспроводной связи

A.12.1 Технические характеристики беспроводной связи (Wi-Fi)

Протокол	IEEE 802.11a/b/g/n	
Режим модуляции	DSSS и OFDM	
Рабочая частота	IEEE 802.11b/g/n (при 2,4Г) - ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц - FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц - MIC: 2,4–2,495 ГГц - KC: от 2,4 до 2,483 ГГц	IEEE 802.11a/n (в диапазоне 5 ГГц) - ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц - FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц - MIC: 5,15–5,35 ГГц - KC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Интервал между каналами	IEEE 802.11b/g: 5 мин IEEE 802.11n (при 2.4 G): 5 мин IEEE802.11a: 20 мин IEEE802.11n (при 5 G): 20 мин	
Скорость передачи данных по беспроводной сети	IEEE 802.11b: 1–11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6–54 Мбит/с IEEE 802.11n: 6,5–72,2 Мбит/с IEEE 802.11a: 6–54 Мбит/с	
Выходная мощность	<20 дБм (требование CE: режим определения — среднеквадратичное значение) <30 дБм (требование FCC: режим определения — пиковая мощность)	
Режим работы	Инфраструктура	
Защита данных	Стандарты: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Метод EAP: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP Шифрование: TKIP, AES	

A.12.2 Рабочие характеристики беспроводной связи

ОСТОРОЖНО!

- Выполняйте все операции передачи данных в закрытой сети.

A.12.2.1 Мощность системы и устойчивость к воздействию помех от беспроводных сетей

Соответствует требованиям, указанным ниже.

- Потеря связи не наблюдается ни на одном мониторе.
- Суммарная задержка при передаче данных с мониторов в центральную систему мониторинга: ≤ 2 с.
- Обеспечивающая эффективную работу задержка настроек монитора, установленных на центральной системе мониторинга: < 2 с.
- Суммарная задержка при передаче данных с одного монитора на другой: ≤ 2 с.
- Задержка перед выполнением монитором сброса сигналов тревоги, поступивших с другого монитора: < 2 с.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.
- Расстояние между создающими помехи устройствами и монитором составляет более 20 см. Одновременно присутствуют помехи Wi-Fi (не более -85 дБм) в том же канале и помехи Wi-Fi (не более -50 дБм) в смежном канале. К устройствам, создающим помехи, относятся, в том числе, беспроводные устройства 2.4G, сети сотовой связи, микроволновые печи, устройства внутренней связи, беспроводные телефоны и электрохирургическое оборудование. К устройствам, создающим помехи, не относятся устройства Wi-Fi.

A.12.2.2 Стабильность сети Wi-Fi

Количество теряемых данных при передаче на ЦСМ с любого монитора не превышает 0,1% в течение 24 часов. 12 из 16 подключенных к сети мониторов выполняют поиск сети 30 раз.

Испытания проводятся в условиях, указанных ниже.

- Количество мониторов, поддерживаемых одной точкой доступа: ≤ 16 .
- Каждый монитор может поддерживать связь с центральной системой мониторинга.
- Два монитора используются для просмотра данных других мониторов.
- Только один монитор может передавать предыдущие данные.
- Наименьшая мощность сигнала точки доступа в месте расположения монитора должна быть не меньше -65 дБм.

A.12.2.3 Расстояние четкого распознавания

Расстояние четкого распознавания между монитором и точкой доступа составляет не менее 50 метров.

A.13 Характеристики измеряемых параметров

Регулируемый диапазон пределов тревог совпадает с диапазоном измерения сигналов, если не указано иное.

A.13.1 Характеристики ЭКГ

ЭКГ	
Стандарты	Соответствует стандартам IEC 60601-2-27 и IEC 60601-2-25
Набор отведений	3 отв.: I, II, III 5 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb 12 отв.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
Стандарт ЭКГ	АНА, IEC
Чувствительность дисплея	1,25 мм/мВ (x0,125), 2,5 мм/мВ (x0,25), 5 мм/мВ (x0,5), 10 мм/мВ (x1), 20 мм/мВ (x2), 40 мм/мВ (x4), Авто, ошибка менее 5%
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, ошибка менее 5%
Полоса пропускания (-3 дБ)	Режим диагностики: от 0,05 до 150 Гц Режим мониторинга: от 0,5 до 40 Гц Хирургический режим: от 1 до 20 Гц Режим ST: от 0,05 до 40 Гц Обрезка высоких частот (для анализа ЭКГ в 12 отведениях): 350 Гц, 150 Гц, 35 Гц или 20 Гц, значение можно выбрать.
Коэффициент подавления сигналов	Режим диагностики: >90 дБ Режим мониторинга: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Хирургический режим: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром) Режим ST: >105 дБ (с включенным режекторным фильтром)
Режекторный фильтр	50/60 Гц Режимы мониторинга, хирургический и ST: режекторный фильтр включается автоматически Режим диагностики и режим «Обрез.выс.частот»: режекторный фильтр включается/выключается вручную
Дифференциальное входное сопротивление	≥5 МОм
Диапазон входного сигнала	±10 мВ (размах)
Точность воспроизведения сигнала	Для определения частоты отклика используйте методы А и D, основанные на требованиях стандарта IEC 60601-2-25.
Допустимое смещение потенциала на электродах	±800 мВ
Ток обнаружения отключения отведений	Измерительный электрод: < 0,1 мкА Рабочий электрод: < 1 мкА
Входной ток смещения	≤0,1 мкА, (возбуждение отведений ≤ 1 мкА)
Защита от дефибрилляции	Продолжительный заряд в 5000 В (360 Дж) без потери или повреждений данных Время восстановления базовой линии: <5 с (после дефибрилляции) Время восстановления поляризации: <10 с Поглощение энергии при дефибрилляции: ≤ 10% (нагрузка 100 Ом)
Ток утечки пациента	< 10 мкА
Сигнал калибровки	1 мВ (размах) ±5%

Защита от электрохирургического оборудования	Режим разреза: 300 Вт Режим коагуляции: 100 Вт Время восстановления: ≤ 10 с В соответствии с требованиями статьи 202.6.2.101 стандарта IEC 60601-2-27
Импульс кардиостимулятора	
Отметки импульсов кардиостимулятора	Импульсам кардиостимулятора, которые соответствуют указанным ниже условиям, присваивается метка ЭКС. Амплитуда: от ± 2 до ± 700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
Отклонение импульса кардиостимулятора	При проведении испытаний в соответствии с требованиями стандарта IEC 60601-2-27 (статья 201.12.1.101.13) измеритель ЧСС отклоняет все импульсы, соответствующие следующим условиям. Амплитуда: от ± 2 до ± 700 мВ Ширина: от 0,1 до 2 мс Время восстановления сигнала: от 10 до 100 мкс (менее 10% от ширины импульса) Без превышения
ЧСС	
Диапазон измерений	Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин Дети: от 15 до 350 уд/мин Взрослые: от 15 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	± 1 уд/мин или $\pm 1\%$, большее из значений.
Чувствительность	200 мкВ (отведение II)
Способ усреднения ЧСС	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 3) стандарта IEC 60601-2-27 применяется следующий метод: Если 3 последних последовательных интервала RR длятся более 1200 мс, то ЧСС вычисляется путем усреднения 4 последних интервалов RR. В противном случае ЧСС вычисляется путем вычитания максимального и минимального интервала RR из последних 12 с последующим усреднением этих интервалов. Значение ЧСС на экране монитора обновляется не реже одной секунды.
Реакция на нерегулярный ритм	Согласно требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 4) стандарта IEC 60601-2-27 ЧСС через после 20-секундной стабилизации отображается следующим образом: Желудочковая бигеминия (кривая A1): 80 ± 1 уд/мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A2): 60 ± 1 уд/мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия (кривая A3): 120 ± 1 уд/мин Двунправленные систолы (кривая A4): 90 ± 2 уд/мин
Время отклика на изменение частоты сердечных сокращений	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-27: (статья 201.7.9.2.9.101 b) 5)). От 80 до 120 уд/мин: менее 11 с От 80 до 40 уд/мин: менее 11 с

Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии	Соответствует требованиям статьи 201.7.9.2.9.101 b) 6) стандарта IEC 60601-2-27. Кривая Диапазон B1h: <11 с Диапазон B1: <11 с Диапазон B1d: <11 с Диапазон B2h: <11 с Диапазон B2: <11 с Диапазон B2d: <11 с	
Возможность подавления высокого Т-зубца	При выполнении теста, основанного на статье 201.12.1.101.17 стандарта IEC 60601-2-27:2011, расчет ЧСС не зависит от QRS амплитудой 1 мВ и длительностью 100 мс, Т-зубца длительностью 180 мс и амплитудой менее 1,2 мВ, а также интервала QT длительностью 350 мс.	
Классификации анализа аритмий	Асистолия, Ж-Фиб/Ж-Тах, Ж-Тах, Жел.брад., Экстр.тахикардия, Экстр.брадикард., Жел.ритм, ЖЭ/мин, Пауз/мин, Парная ЖЭ, Бигеминия, Тригеминия, R-на-T, Пробежка ЖЭ, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, Пропущ.сокр., Нет импульса ЭКС, Нет захв. имп.ЭКС, Полиморф.ЖЭ, Неуст.Ж-Тах, Пауза, Нерег.ритм, П-Фиб	
Анализ сегмента ST		
Диапазон измерений	от -2,5 до 2,5 мВ RTI	
Погрешность	От -0,8 до 0,8 мВ: ±0,02 мВ или ±10%, большее из значений. Вне этого диапазона: Не указано.	
Разрешение	0,01 мВ	
Анализ QT/QTс		
Диапазон измерений	QT: от 200 до 800 мс QTс: от 200 до 800 мс QT-ЧСС: 15–150 уд/мин (для взрослых), 15–180 уд/мин (для детей и новорожденных)	
Погрешность	QT: ±30 мс	
Разрешение	QT: 4 мс QTс: 1 мс	
Расшифровка ЭКГ в 12 отведениях		
Частота дискретизации	1000 отсч./с (A/D) 500 отсч./с (алгоритм ЭКГ)	
Амплитудное квантование	24 бит	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ЧСС - выс	ЧСС ≤40 уд./мин от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧСС >40 уд./мин от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧСС ≤40 уд./мин 1 уд./мин ЧСС >40 уд./мин 5 уд./мин
ЧСС-низ	ЧСС ≤40 уд./мин от 16 до (нижний предел - 2) уд./мин ЧСС >40 уд./мин от 40 до (нижний предел - 5) уд./мин	
ST - выс	от (нижний предел + 0,2 мВ) до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Абсол.) от 0 до 2,0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)	0,01 мВ
ST - низ	от -2,0 мВ до (верхний предел - 0,2 мВ) (режим тревог по ST — Абсол.) от -2,0 до 0 мВ (режим тревог по ST — Относит.)	

QTc-выс	от 200 до 800 мс	10 мс
ΔQTc-выс	от 30 до 200 мс	

А.13.2 Характеристики измерения дыхания

Методика	Трансторакальный импеданс		
Отведение	Можно выбрать отведение I, II и Авто.		
Кривая возбуждения дыхания	<300 мкА ср.кв., 62,8 кГц (±10%)		
Минимальное пороговое значение сопротивления дыхания	0,3 Ом		
Диапазон импеданса	от 200 до 2500 Ом (при использовании кабеля ЭКГ с сопротивлением 1 кОм)		
Дифференциальное входное сопротивление	> 2,5 МОм		
Полоса пропускания	от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ)		
Скорость развертки	3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с или 50 мм/с, ошибка менее 10%		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
Частота дыхания			
Диапазон измерений	от 0 до 200 вдох/мин		
Разрешение	1 вдох/мин		
Погрешность	от 0 до 120 вдох/мин: ±1 вдох/мин от 121 до 200 вдох/мин: ±2 вдох/мин		
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с		
Предел тревоги	Диапазон (вдох/мин)		Шаг (вдох/мин)
ЧД - выс	Взрослые, дети: ЧДД≤20 от (нижний предел + 2) до 20 ЧДД>20 от (нижний предел + 5) до 100 Новорожденные: Ч/УЛ≤20 от (нижний предел + 2) до 20 Ч/УЛ>20 от (нижний предел + 5) до 150		ЧД≤20: 1 ЧД>20: 5
ЧД - низ	ЧД≤20: от 0 до (верхний предел - 2) ЧД>20: от 20 до (верхний предел - 5)		

А.13.3 Характеристики измерения SpO₂

Предел тревоги	Диапазон (%)	Шаг (%)
SpO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 100	1
SpO ₂ - низ	Mindray: от (значение десатурации + 1) до (верхний предел - 2) Nellcor: от (значение десатурации + 1) или 20 (большее из значений) до (верхний предел - 2)	
SpO ₂ -десат., Низ	от 0 до (верхний предел - 1)	

Модуль SpO₂ Mindray

Стандарты	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-61		
*Проверка точности измерений: точность измерения SpO ₂ проверялась экспериментально на людях путем сравнения с полученными образцами артериальной крови с помощью СО-оксиметра. Измерения с помощью пульсоксиметра статистически распределены, и примерно две трети измерений попадают в заданный интервал точности в сравнении с измерениями, полученными с помощью СО-оксиметра.			
Диапазон измерений	от 0 до 100%		
Разрешение	1%		
Время отклика	<30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)		
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (в режиме для детей и взрослых) от 70 до 100%: ±3% (в режиме для новорожденных) от 0 до 69%: Не указано.		
* Для точности измерений при использовании датчиков для новорожденных был добавлен один процент погрешности по причине свойств фетального гемоглобина. Проведены исследования с целью оценки погрешности пульсоксиметра при использовании датчиков SpO ₂ для новорожденных в сравнении с СО-оксиметром. В данном исследовании принимали участие новорожденные в возрасте от 1 до 30 дней с гестационным возрастом от 22 недель до полного срока. Статистический анализ данных этого исследования показывает, что погрешность (на верхних конечностях) находится в пределах заявленных характеристик погрешности. См. таблицу ниже.			
Тип датчика	Всего новорожденных	Данные	Верхние конечности
518B	97 (51 мальчиков и 46 девочек)	200 пар	2,38%
520N	122 (65 мальчиков и 57 девочек)	200 пар	2,88%
Пульсоксиметр с датчиками SpO ₂ для новорожденных проверялись также на взрослых людях.			
Частота обновления	≤1 с		
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая		
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)		
ИП			
Диапазон измерений	от 0,05 до 20%		
Разрешение	0,05%~9,99%: 0,01% 10,0%~20,0%: 0,1%		

Модуль SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 0 до 100%
Разрешение	1%
Частота обновления	≤1 с
Время отклика	≤30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения SpO ₂ от 70 до 100%)
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Погрешность	от 70 до 100%: ±2% (взрослые/дети) от 70 до 100%: ±3% (новорожденные) от 0 до 69%: Не указано.
При использовании датчика SpO ₂ для новорожденных в соответствии с рекомендациями указанный диапазон погрешности увеличивается на ±1%, чтобы компенсировать теоретическое воздействие фетального гемоглобина в крови новорожденного на показания оксиметра.	

А.13.4 Характеристики измерения ЧП

Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ЧП - выс	ЧП ≤ 40 уд./мин: от (нижний предел + 2) до 40 уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от (нижний предел + 5) до 295 уд./мин	ЧП ≤ 40 : 1 ЧП > 40 : 5
ЧП - низ	ЧП ≤ 40 уд./мин: от 16 до (верхний предел - 2) уд./мин ЧП > 40 уд./мин: от 40 до (верхний предел - 5) уд./мин	

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Mindray

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 220 уд/мин)
Погрешность	± 3 уд/мин
Частота обновления	≤ 1 с
Чувствительность	Высокая, средняя, низкая

ЧП, получаемая модулем SpO₂ Nellcor

Диапазон измерений	от 20 до 300 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Время отклика	≤ 30 с (нормальная перфузия, без помех, спонтанное изменение значения ЧП от 25 до 250 уд/мин)
Погрешность	от 20 до 250 уд/мин: ± 3 уд/мин от 251 до 300 уд/мин, не указана
Частота обновления	≤ 1 с

ЧП, получаемая модулем ИАД

Диапазон измерений	от 20 до 350 уд/мин
Разрешение	1 уд/мин
Погрешность	± 1 уд/мин или $\pm 1\%$, большее из значений

А.13.5 Характеристики измерения температуры

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-56
Методика	Термическое сопротивление
Режим работы	Прямой режим
Диапазон измерений	от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	$\pm 0,1$ °C или $\pm 0,2$ °F (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Минимальное время, необходимое для точного измерения	Поверхности тела: < 100 с Полости тела: < 80 с

Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
ТХХ выс («ХХ» означает место измерения температуры)	от (нижний предел +1,0) до 50,0 °C от (нижний предел +2,0) до 122,0 °F	0,1 °C 0,1 °F
ТХХ низ («ХХ» означает место измерения температуры)	от 0,1 до (верхний предел - 1,0) °C от 32,2 до (верхний предел - 2,0) °F	
ΔТ-выс	от 0,1 до 50,0 °C от 0,2 до 90,0 °F	

А.13.6 Характеристики измерения НИАД

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-30			
Методика	Осциллометрия			
Режим работы	«Вручную», «Авто», «STAT», «Последоват.»			
Интервалы повторений в автоматическом режиме	1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240 или 480 мин			
Длительность цикла в режиме STAT	5 мин			
Максимальное время измерения	Взрослые, дети: 180 с Новорожденные: 90 с			
Диапазон ЧСС	от 30 до 300 уд/мин			
Диапазон измерений (мм рт. ст.)		Взрослые	Дети	Новорожденные
	Систолическое:	от 25 до 290	от 25 до 240	от 25 до 140
	Диастолическое:	от 10 до 250	от 10 до 200	от 10 до 115
	Среднее:	от 15 до 260	от 15 до 215	от 15 до 125
Погрешность	Максимальная средняя ошибка: ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст.			
Разрешение	1 мм рт.ст.			
Диапазон начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140			
Диапазон по умолчанию начального давления накачивания манжеты (мм рт. ст.)	Взрослые: 160 Дети: 140 Новорожденные: 90			
Программная защита от перекачки манжеты	Взрослые: 297 ± 3 мм рт.ст. Дети: 297 ± 3 мм рт.ст. Новорожденные: 147 ± 3 мм рт.ст.			
Диапазон измерения статического давления	от 0 до 300 мм рт.ст.			
Погрешность измерения статического давления	± 3 мм рт. ст.			
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)			
ЧП				
Диапазон измерений	30–300 уд/мин			
Разрешение	1 уд/мин			

Погрешность	± 3 уд/мин или $\pm 3\%$, большее из значений	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
НИАД-с-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 290 Дети: от (нижний предел + 5) до 240 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 140	НИАД ≤ 50 : 1 НИАД > 50 : 5
НИАД-с-низ	от 25 до (верхний предел - 5)	
НИАД-ср-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 260 Дети: от (нижний предел + 5) до 215 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 125	
НИАД-ср-низ	от 15 до (верхний предел - 5)	
НИАД-д-выс	Взрослые: от (нижний предел + 5) до 250 Дети: от (нижний предел + 5) до 200 Новорожденные: от (нижний предел + 5) до 115	
НИАД-д-низ	от 10 до (верхний предел - 5)	

*Проверка точности измерений: результаты измерения артериального давления в режимах для взрослых и детей, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют стандарту для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриартериальным или аускультативным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов. В качестве контрольного параметра при использовании метода аускультации для определения диастолического давления использовался пятый тон Короткова.

Результаты измерения артериального давления в режимах для новорожденных, выполненные с помощью данного устройства, соответствуют Американским национальным стандартам для неинвазивных сфигмоманометров (ISO 81060-2) в отношении средней ошибки и стандартного отклонения, в сравнении с результатами измерений, полученными внутриартериальным методом (в зависимости от конфигурации) в стандартной группе пациентов.

А.13.7 Характеристики измерения ИАД

Стандарт	Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-34.
Методика	Прямое инвазивное измерение
ИАД	
Диапазон измерений	от -50 до 360 мм рт. ст.
Разрешение	1 мм рт. ст.
Погрешность	$\pm 2\%$ или ± 1 мм рт. ст., большее из значений (без учета ошибки датчика)
Частота обновления	≤ 1 с
Время восстановления	< 10 с (после дефибрилляции)
ВПД	
Диапазон измерений	0% ~ 50%
Датчик давления	
Напряжение возбуждения	5 В постоянного тока, $\pm 2\%$
Чувствительность	5 мкВ/В/мм рт. ст.
Диапазон смещения нуля	± 200 мм рт. ст.

Диапазон сопротивления	От 300 до 3000 Ом	
Объемное смещение	<0,04 мм ³ /100 мм рт. ст.	
Предел тревоги	Диапазон (мм рт. ст.)	Шаг (мм рт. ст.)
Сис - выс	ИАД ≤ 50: от (нижний предел + 2) до 50 ИАД > 50: от (нижний предел + 5) до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
Ср - выс		
Диа-выс		
Сис - низ	ИАД ≤ 50: от -50 до (верхний предел - 2) ИАД > 50: от 50 до (верхний предел - 5)	
Ср-низ		
Диа - низ		
АДсис сл. выс.	от верхнего предела до 360	ИАД ≤ 50: 1 ИАД > 50: 5
АДср сл. выс.		
АДдиа сл. выс.		
АДсис сл. низ.	от -50 до нижнего предела	
АДср сл. низ.		
АДдиа сл. низ.		

А.13.8 Технические характеристики СВ

Метод измерения	Термодилуционный метод	
Диапазон измерений	СВ: от 0,1 до 20 л/мин ТК: от 23 до 43 °С ТИ: от 0 до 27 °С	
Разрешение	СВ: 0,1 л/мин ТК, ТИ: 0,1 °С	
Погрешность	СВ: ±5% или ±0,1 л/мин, большее из значений ТК, ТИ: ±0,1 °С (без датчика)	
Воспроизводимость	СВ: ±2% или ±0,1 л/мин, большее из значений	
Диапазон тревоги	ТК: от 23 до 43 °С	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
Верхний предел ТК	от (нижний предел 1) до 43 °С от (нижний предел 2) до 109,4 °F	0,1 °С 0,1 °F
Нижний предел ТК	от 23 до (верхний предел - 1) °С от 73,4 до (верхний предел - 2) °F	

А.13.9 Характеристики измерения CO₂

Режим измерения	в боковом потоке, основном потоке, по технологии Microstream	
Методика	Поглощение инфракрасных лучей	
Время апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
EtCO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 99 мм рт. ст.	1 мм рт. ст.
EtCO ₂ - низ	от 1 до (верхний предел - 2) мм рт. ст.	
FiCO ₂ - выс	от 1 до 99 мм рт. ст.	
EtO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	1%
EtO ₂ - низ	от 18% до (верхний предел - 2)%	
FiO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	
FiO ₂ - низ	от 0% до (верхний предел - 2)%	

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.
Абсолютная точность измерения CO ₂ *	Режим полной погрешности: от 0 до 40 мм рт.ст.: ± 2 мм рт.ст. от 41 до 76 мм рт.ст.: ± 5% от показания от 77 до 150 мм рт.ст.: ± 10% от показания Режим погрешности ISO: добавление ± 2 мм рт. ст. к значению режима полной погрешности
На значения погрешности влияют изменения частоты дыхания и I:E. Погрешность EtCO ₂ находится в пределах для значения частоты дыхания ≤ 60 вл/мин и соотношения I/E ≤ 1:1; или для значения частоты дыхания ≤ 30 вл/мин и соотношения I/E ≤ 2:1.	
Разрешение CO ₂	1 мм рт. ст.
Время восстановления	< 15 с (после дефибрилляции)
Диапазон измерения O ₂	от 0 до 100%
Абсолютная точность измерения O ₂	0 ≤ концентрация O₂ ≤ 25%: ± 1% 25 < концентрация O₂ ≤ 80%: ± 2% 80 < концентрация O₂ ≤ 100%: ± 3%
Разрешение O ₂	0,1%
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Скорость потока отбора пробы	Для модуля измерения CO₂ в боковом потоке без функции мониторинга O₂: При использовании влагосборника DRYLINE II для взрослых и детей: 120 мл/мин При использовании влагосборника DRYLINE II для новорожденных: 90 мл/мин или 70 мл/мин Для модуля измерения CO₂ в боковом потоке с функцией мониторинга O₂: При использовании влагосборника DRYLINE II для взрослых и детей: 120 мл/мин При использовании влагосборника DRYLINE II для новорожденных: 90 мл/мин
Допустимое отклонение скорости потока отбора пробы	± 15% или ± 15 мл/мин, большее из значений.
Время запуска	Макс.: 90 с Обычно: 20 с

Время отклика	Для измерения CO₂ (без функции измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤5,0 с при 70 мл/мин ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5,0 с при 120 мл/мин Для измерения CO₂ (с функцией измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5 с при 120 мл/мин Для измерений O₂: При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤4,5 с при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤5 с при 120 мл/мин
Время нарастания	Для измерения CO₂ (без функции измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤250 мс при 70 мл/мин ≤250 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤300 мс при 120 мл/мин Для измерения CO₂ (с функцией измерения O₂): При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤250 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤300 мс при 120 мл/мин ≤240 мс при 50 мл/мин При измерении с помощью влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE PRIME: < 200 мс при 50 мл/мин Для измерений O₂: При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных: ≤800 мс при 90 мл/мин При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых: ≤750 мс при 120 мл/мин
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдохов/мин
Погрешность измерений ЧДДП	≤60 вдохов/мин: ±1 от 61 до 150 вдохов/мин: ±2
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин
Частота выборки данных	50 Гц
Влияние посторонних газов на измерения CO ₂	

Газ	Концентрация (%)	Количественный эффект*
O ₂	≤100	±1 мм рт. ст.
N ₂ O	≤60	
Гал	≤4	
Сев	≤5	
Изо	≤5	
Энф	≤5	
Дес	≤15	±2 мм рт. ст.
*: дополнительная ошибка, которую необходимо добавить в случае присутствия постороннего газа при измерении CO ₂ в диапазоне от 0 до 40 мм рт. ст.		
Влияние посторонних газов на измерения O ₂		
Газ	Количественный эффект	
CO ₂	0,2%	
N ₂ O	0,2%	
Гал, Дес, Сев, Изо, Энф	1%	

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55	
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.	
Погрешность*	от 0 до 38 мм рт.ст.: от 39 до 150 мм рт.ст.:	±2 мм рт. ст. ±5% от показания (если показание > 38 мм рт. ст., погрешность увеличивается на 0,08% на каждый 1 мм рт. ст.)
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов	
* Значения погрешности применимы к частоте дыхания, не превышающей 80 вдохов/мин. При частоте дыхания выше 80 вд/мин и значении EtCO ₂ больше 18 мм рт. ст. погрешность составляет 4 мм рт. ст. или ±12% от показания, большее из значений. Для частоты дыхания выше 60 вд/мин можно достигнуть указанного выше уровня погрешности, используя набор FilterLine H для грудных детей и новорожденных (модель: 006324). При наличии интерферирующего газа, указанная выше погрешность поддерживается в пределах 4%.		
Разрешение	1 мм рт. ст.	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Скорость потока отбора пробы	50 ⁺¹⁵ _{-7,5} мл/мин	
Время инициализации	30 с (обычно) 180 с (макс.)	
Время отклика	2,9 с (обычно) (Время отклика составляет время нарастания плюс время задержки при использовании линии FilterLine стандартной длины) Время восстановления сигнала: <190 мс (от 10 до 90%) Время задержки: 2,7 с (обычно)	
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдохов/мин	
Погрешность измерения ЧДДП	от 0 до 70 вдохов/мин: от 71 до 120 вдохов/мин: от 121 до 150 вдохов/мин:	±1 вдох/мин ±2 вдохов/мин ±3 вдохов/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин	
Частота выборки данных	40 Гц	

Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55
Диапазон измерения CO ₂	от 0 до 150 мм рт. ст.
Погрешность	от 0 до 40 мм рт.ст.: ±2 мм рт. ст. от 41 до 70 мм рт.ст.: ±5% от показания от 71 до 100 мм рт.ст.: ±8% от показания от 101 до 150 мм рт.ст.: ±10% от показания
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов
Разрешение	1 мм рт. ст.
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)
Время восстановления сигнала	< 60 мс
Частота выборки данных	100 Гц
Диапазон измерения ЧДДП	от 0 до 150 вдох/мин
Погрешность измерения ЧДДП	±1 вдох/мин
Разрешение ЧДДП	1 вдох/мин

А.13.10 Характеристики измерения АГ

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта ISO 80601-2-55	
Методика	Поглощение инфракрасных лучей, парамагнитные свойства для мониторинга O ₂	
Время восстановления	<15 с (после дефибрилляции)	
Время прогрева	Режим погрешности ISO:	45 с
	Режим полной погрешности:	10 мин
Скорость потока отбора пробы	Взрослые, дети:	200 мл/мин
	Новорожденные:	120 мл/мин
	Погрешность:	+ 10 мл/мин или ±10%, большее из значений
Диапазон измерений	CO ₂ :	от 0 до 30%
	O ₂ :	от 0 до 100%
	N ₂ O:	от 0 до 100%
	Десфлюран:	от 0 до 30%
	Севوافлюран:	от 0 до 30%
	Энфлюран:	от 0 до 30%
	Изофлюран:	от 0 до 30%
	Галотан:	от 0 до 30%
	ЧДДП:	от 2 до 100 вдох/мин
Разрешение	CO ₂ :	0,1%
	O ₂ :	1%
	N ₂ O:	1%
	Десфлюран:	0,1%
	Севوافлюран:	0,1%
	Энфлюран:	0,1%
	Изофлюран:	0,1%
	Галотан:	0,1%
	ЧДДП:	1 вдох/мин
Погрешность ISO	В соответствии с полными пределами характеристик погрешности, при этом значения изменены следующим образом: Добавьте ±0,3% _{АБС} к погрешности для CO ₂ Добавьте ±8% _{ОТН} к погрешности для всех анестезирующих газов Погрешность для N ₂ O составляет ±(8% _{ОТН} + 2% _{АБС})	

Полная погрешность	Газы	Диапазон (%ОТН)1	Погрешность (%АБС)
	CO ₂	0≤CO ₂ ≤1 1<CO ₂ ≤5 5<CO ₂ ≤7 7<CO ₂ ≤10 CO ₂ >10	±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 Не указано
	N ₂ O	от 0 до 20 от 20 до 100	±2 ±3
	O ₂	от 0 до 25 от 25 до 80 от 80 до 100	±1 ±2 ±3
	Десфлюран	от 0 до 1 от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 18 >18	±0,15 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±1 Не указано
	Севофлюран	от 0 до 1 от 1 до 5 от 5 до 8 >8	±0,15 ±0,2 ±0,4 Не указано
	Энфлюран, изофлюран, галотан	от 0 до 1 от 1 до 5 >5	±0,15 ±0,2 Не указано
	ЧД/П	от 2 до 60 вдох/мин >60 дых/мин	±1 вдох/мин Не указано
	Примечание ¹ : наиболее высокий УРОВЕНЬ ГАЗА для одного галогенизированного анестетика в газовой смеси, который не отображается, когда концентрация анестетика снижается, составляет 0,15/0,3% (погрешность полная/ISO).		
Смещение погрешности	Удовлетворяет требованиям погрешности измерения в течение 6 часов		
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с		
Частота обновления	≤1 с		
Время нарастания (10~90%)	Скорость потока отбора пробы газа составляет 120 мл/мин, с использованием влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE II для новорожденных (2,5 м):		
	CO ₂	≤250 мс	
	N ₂ O	≤250 мс	
	Гал, Изо, Севофлюран, Десфлюран	≤300 мс	
	Энф	≤350 мс	
	O ₂	≤600 мс	
	Скорость потока отбора пробы газа составляет 200 мл/мин, с использованием влагосборника и линии забора пробы газа DRYLINE II для взрослых (2,5 м):		
	CO ₂	≤250 мс	
	N ₂ O	≤250 мс	
	O ₂	≤500 мс	
	Гал, Изо, Севофлюран, Десфлюран	≤300 мс	
	Энф	≤350 мс	
Время задержки	<4 с		

Время отклика	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для новорожденных и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для новорожденных:
	120 мл/мин: CO ₂ : ≤4 с N ₂ O: ≤4,2 с O ₂ : ≤4 с Гал, Изо, Сев, Дес, Энф: ≤4,4 с
Предел идентификации анестетика	При измерении с помощью влагосборника DRYLINE II для взрослых и линии забора пробы газа длиной 2,5 м для взрослых:
	200 мл/мин: CO ₂ : ≤ 4,2 с N ₂ O: ≤ 4,3 с Гал, Изо, Сев, Дес, Энф: ≤ 4,5 с O ₂ : ≤ 4 с
Частота выборки данных	Первичный анестетик В режиме полной погрешности: 0,15%
	Второй анестетик: В режиме полной погрешности: 5% от основного анестетика, если количество основного анестетика составляет более 10%; 0,3%, если количество основного анестетика составляет не более 10%.
Частота выборки данных	25 Гц

На значения погрешности влияют изменения частоты дыхания и I:E. Значение газа в конце выдоха находится в нормативных пределах при частоте дыхания ниже 15 вдохов/мин и отношении I:E менее 1:1 по отношению к значению газа без дыхания; добавьте ±6% ОТН к погрешности ГАЛ и O₂ при частоте дыхания выше 15 вдохов/мин; добавьте ±6% ОТН к погрешности для всех газов при частоте дыхания выше 30 вдохов/мин (погрешности для ГАЛ и O₂ в данном случае не указаны); погрешность не указана для частоты дыхания более 60 вдохов/мин.

Влияние интерферирующих газов на измерения АГ					
Газ	Концентрация (%)	Количественный эффект (%АБС)3)			
		CO ₂	N ₂ O	Агент ¹⁾	O ₂
CO ₂	/	/	0,1	0	0,2
N ₂ O	/	0,1	/	0,1	0,2
Анестетик ^{1) 2)}	/	0,1	0,1	0,1	1
Ксенон	<100%	0,1	0	0	0,5
Гелий	<50%	0,1	0	0	0,5
Этанол	<0,1%	0	0	0	0,5
Ацетон	<1%	0,1	0,1	0	0,5
Метан	<1%	0,1	0	0	0,5
Насыщенные пары изопропанола	/	0,1	0	0	0,5
Дозированные пропелленты ингалятора	/	не указано	не указано	не указано	не указано
O ₂	/	0,2	0,2	1,0	/

1) Один агент представляет Дес, Изо, Энф, Сев и Гал.
2) Воздействие нескольких агентов на CO₂, N₂O и O₂ идентично воздействию одного агента.
3) Для CO₂, N₂O и агентов — максимальное воздействие каждого газа при концентрации в указанных для каждого газа пределах погрешности. Суммарное воздействие всех газов не превышает 5%ОТН.

Предел тревоги	Диапазон	Шаг
EtCO ₂ - выс	от (нижний предел + 2) до 99 мм рт. ст.	1 мм рт. ст.
EtCO ₂ - низ	от 1 до (верхний предел - 2) мм рт. ст.	
FiCO ₂ - выс	от 1 до 99 мм рт. ст.	
EtO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	1%
EtO ₂ - низ	от 18% до (верхний предел - 2)%	
FiO ₂ - выс	от (нижний предел + 2%) до 100%	
FiO ₂ - низ	от 0% до (верхний предел - 2)%	
EtN ₂ O - выс	от (нижний предел + 2) до 100%	1%
EtN ₂ O - низ	от 0 до (верхний предел - 2) %	
FiN ₂ O - выс	от (нижний предел + 2) до 100%	
FiN ₂ O - низ	от 0 до (верхний предел - 2) %	
EtHal/Enf/Iso - выс	от (нижний предел + 0,2) до 5,0%	0,1%
EtHal/Enf/Iso - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiHal/Enf/Iso - выс	от (нижний предел + 0,2) до 5,0%	
FiHal/Enf/Iso - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
EtSev - выс	от (нижний предел + 0,2) до 8,0%	0,1%
EtSev - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiSev - выс	от (нижний предел + 0,2) до 8,0%	
FiSev - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
EtDes - выс	от (нижний предел + 0,2) до 18,0%	0,1%
EtDes - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	
FiDes - выс	от (нижний предел + 0,2) до 18,0%	
FiDes - низ	от 0 до (верхний предел - 0,2) %	

А.13.11 Характеристики измерения BIS

Стандарт	Удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60601-2-26
Методика	Биспектральный индекс
Измеряемые параметры	ЭЭГ BIS, BIS-Л, BIS-П: 0–100
Вычисляемые параметры	ИКС, ИКС Л, ИКС П: от 0 до 100% ЭМГ, ЭМГ Л, ЭМГ П: от 0 до 100 дБ КП, КП Л, КП П: от 0 до 100% ЧКС, ЧКС-Л, ЧКС-П от 0,5 до 30,0 Гц ОМ, ОМ Л, ОМ П: от 40 до 100 дБ ВС, ВС Л, ВС П: от 0 до 30 sBIS Л, sBIS П: от 0 до 10,0 sЭМГ Л, sЭМГ П: от 0 до 10,0 Асимм.: от 0 до 100%
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с или 50 мм/с, ошибка ±10%
Входное сопротивление	> 5 МОм
Шум (приведенный ко входу)	< 0,3 мкВ (0,25–50 Гц)
Диапазон входного сигнала	±1 мВ

Полоса пропускания ЭЭГ	от 0,25 до 100 Гц	
Ток утечки пациента	< 10 мкА	
Время восстановления	<30 с (после дефибрилляции)	
Предел тревоги	Диапазон	Шаг
BIS - выс	от (нижний предел + 5) до 100	1
BIS - низ	от 0 до (верхний предел - 5)	

Эта страница специально оставлена пустой.

В Соответствие ЭМС и нормативам по радиосвязи

В.1 ЭМС

Устройство отвечает требованиям стандарта IEC 60601-1-2: 2014.

ОСТОРОЖНО!

- Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных или отличных от предоставляемых изготовителем данного оборудования, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или снижению уровня электромагнитной устойчивости данного оборудования и его неправильной работе.
- Электромагнитные помехи, создаваемые расположенным вблизи оборудованием, могут влиять на работу немедицинского оборудования (например, оборудования ITE), которое является частью МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ. Возможно, потребуются принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение немедицинского оборудования либо экранировать помещение.
- Следует избегать использования данного оборудования, если оно установлено рядом с другим устройством или установлено на другое устройство, так как такое использование оборудования может привести к его неправильной работе. Если использование в подобных условиях необходимо, то следует понаблюдать за работой обоих устройств и убедиться в их нормальном функционировании.
- Данное устройство предназначено для использования в учреждениях здравоохранения и при оказании медицинской помощи на дому. При использовании в специальных условиях, например во время магнитно-резонансной томографии, расположенное вблизи оборудование может влиять на работу оборудования/системы.
- Переносные радиочастотные средства связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) должны использоваться на расстоянии не менее 30 см от любого компонента данного устройства, включая кабели, указанные изготовителем. В противном случае возможно ухудшение функциональных характеристик данного оборудования.

Указания и заявление: электромагнитное излучение		
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.		
Тестирование излучения	Соответствие	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Группа 1	Радиочастотная энергия используется только для обеспечения внутренних функций устройства. Поэтому данное оборудование характеризуется очень низким радиочастотным излучением, которое не может вызывать какие-либо помехи в работе расположенного поблизости другого электронного оборудования.
Кондуктивное и эмиссионное радиочастотное излучение, CISPR 11	Класс А	Этот прибор пригоден для применения во всех учреждениях, кроме жилых домов, а также подключенных опосредованно к общедоступной сети низковольтного питания, обеспечивающей подачу электропитания в жилые дома.
Гармонические излучения, IEC61000-3-2	Класс А	
Колебания напряжения/ всплески излучения, IEC 61000-3-3	Соответствует	

В случае эксплуатации системы в электромагнитной обстановке, описанной в таблице с указаниями и заявлением об электромагнитной совместимости, работа системы будет безопасной и обеспечит приведенные ниже рабочие характеристики:

- Режим работы
- Погрешность
- Функции
- Идентификация принадлежностей
- Сохранение данных
- Лампа сигнала тревоги
- Определение наличия соединения

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае если основные рабочие характеристики не соответствуют указанным или ухудшаются, может потребоваться принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ или МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ либо экранировать помещение, либо прекратить использование монитора и обратиться к специалистам технической службы.
- Устройство требует специальных мер предосторожности в отношении требований электромагнитной совместимости и должно устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с характеристиками ЭМС, приведенными ниже.
- Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.
- Если амплитуда входного сигнала ниже минимального значения, приведенного в технических характеристиках, это может привести к получению ошибочных измерений.
- Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного устройства позволяют использовать его в промышленных и медицинских учреждениях (CISPR 11, класс A). При использовании в жилых помещениях (такое использование обычно соответствует классу B CISPR 11) данное устройство может не обеспечивать надлежащей защиты для использования радиочастотных средств связи. Возможно, пользователю потребуются принять меры по снижению уровня помех, например изменить ориентацию или местоположение устройства.

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь этого устройства должен обеспечить использование оборудования в этой среде.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Электростатический разряд (ЭСР): IEC 61000-4-2	± 8 кВ при контакте ± 15 кВ через воздух	± 8 кВ при контакте ± 15 кВ через воздух	Полы должны быть деревянными, бетонными или кафельными. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30%.
Электрический быстрый нестационарный режим/пробой IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных цепей	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных/выходных цепей	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений.
Выброс IEC 61000-4-5	± 1 кВ, между фазами ± 2 кВ, фаза-земля	± 1 кВ, между фазами ± 2 кВ, фаза-земля	
Падения и прерывания напряжения МЭК 61000-4-11	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 750/300 циклов	0% U_T в течение 0,5 цикла: при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% U_T в течение 1 цикла и 70% U_T в течение 25/30 циклов: при 0° 0% U_T в течение 250/300 циклов	Характеристики сети электропитания должны отвечать требованиям, предъявляемым к стандартной сети электропитания коммерческих зданий или медицинских учреждений. Если оборудование необходимо использовать во время сбоя в сети электропитания, рекомендуется подключить его к источнику бесперебойного питания или установить аккумулятор.
Магнитные поля номинальной промышленной частоты МЭК 61000-4-8	3 А/м 50/60 Гц	3 А/м 50/60 Гц	Характеристики магнитного поля с частотой сети питания должны соответствовать значениям, типичным для коммерческих зданий и медицинских учреждений.
Примечание. U_T представляет собой напряжение сети переменного тока до применения уровня проверки			

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность			
Это устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Заказчик или пользователь данного устройства должен обеспечить эксплуатацию устройства в условиях, приведенных ниже.			
Тест на помехоустойчивость	Уровень тестирования IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по обеспечению электромагнитной обстановки
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями IEC61000-4-6	3 В ср. квадр От 150 кГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	3 В ср. кв.	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом системы, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендованное расстояние: $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$
	6 В ср. квадр в диапазонах ISM от 0,15 МГц до 80 МГц 80% АМ при 1 кГц	6 В ср. квадр.	
Электромагнитные поля радиочастотного излучения IEC61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц 80% АМ при 1 кГц	3 В/м	Рекомендованное расстояние: от 80 МГц до 800 МГц: $d = 1,2 \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,7 ГГц: $d = 2,3 \sqrt{P}$ (где P — максимальная величина выходной мощности передатчика в ваттах (Вт), соответствующая данным изготовителя передатчика, а d — рекомендованный зазор в метрах (м)) ^b Напряженность поля фиксированных радиопередатчиков, определенная при исследовании электромагнитной обстановки в месте эксплуатации ^a , не должна превышать уровень совместимости для каждого частотного диапазона ^b . Помехи могут возникать вблизи оборудования, помеченного символом:
	27 В/м 385 МГц	27 В/м	
	28 В/м 810 МГц, 870 МГц, 930 МГц, 1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц, 2450 МГц (импульсная модуляция)	28 В/м	
	28 В/м 450 МГц (частотная модуляция)	28 В/м	
	9 В/м 710 МГц, 745 МГц, 780 МГц, 5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц	9 В/м	

Примечание 1: В полосе частот от 80 до 800 МГц применяется пространственный разнос для диапазона более высоких частот.

Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкции, объектов и людей.

Указания и заявление: электромагнитная помехозащищенность

*: Напряженность поля стационарных передатчиков, например базовых станций для радиотелефонов (сотовых или беспроводных), наземных мобильных радиостанций, любительских радиостанций, радиовещательных станций в диапазонах AM и FM, а также станций телевизионного вещания, невозможно предсказать теоретически. Для оценки электромагнитной обстановки, обусловленной использованием стационарных радиопередатчиков, следует провести исследование электромагнитной обстановки в месте установки оборудования. Если измеренные значения в месте размещения МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ превышают допустимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ с целью проверки нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение в работе, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как изменение ориентации или местоположения МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ или СИСТЕМЫ.

b: В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.

ОСТОРОЖНО!

- В конфигурацию устройства входит разъем для беспроводной сети для приема беспроводного сигнала. Другие приборы могут мешать работе данного устройства, даже если они соответствуют требованиям CISPR.

Рекомендуемый территориальный разнос между переносными и мобильными радиочастотными средствами связи и данным оборудованием

Данное устройство предназначено для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и устройством, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в метрах (м) с учетом частоты передатчика		
	От 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 800 МГц до 2,7 ГГц $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

При определении рекомендуемых значений пространственного разнosa d (в метрах) для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P (в ваттах), указанную в документации изготовителя передатчика.

Примечание 1: На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.

Примечание 2: Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

В.2

Соответствие нормативам радиосвязи

Параметры радиосвязи

Тип радиосвязи	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)	IEEE 802.11a/n (5 ГГц)
Рабочая частота	ETSI: от 2,4 до 2,483 ГГц FCC: от 2,4 до 2,483 ГГц MIC: 2,4 – 2,495 ГГц KC: от 2,4 до 2,483 ГГц	ETSI: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц FCC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц MIC: 5,15–5,35 ГГц KC: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,47 до 5,725 ГГц, от 5,725 до 5,82 ГГц
Режим модуляции	DSSS и OFDM	OFDM
Выходная мощность	< 30 дБм (пиковая мощность) < 20 дБм (средняя мощность)	



Используемое в данном изделии радиооборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU.

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС (США) и RSS-210 министерства промышленности Канады. Эксплуатация должна проводиться при условии, что это устройство не будет создавать недопустимых помех.

Устройство должно выдерживать все принимаемые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к его нежелательной работе.

ОСТОРОЖНО!

- Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, отвечающей за соответствие требованиям, может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

С Настройки по умолчанию

С.1 Настройки параметров по умолчанию

С.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ, аритмии, ST и QT

С.1.1.1 Настройки по умолчанию для ЭКГ

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧСС/ЧП	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 120 уд/мин Дети: 160 уд/мин Новорожденные: 200 уд/мин
	Нижний предел	Взрослые: 50 уд/мин Дети: 75 уд/мин Новорожденные: 100 уд/мин
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. тахикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 уд/мин Дети: 180 уд/мин Новорожденные: 220 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Экстр. брадикардия	Переключатель тревог	Вкл.
	Нижний предел	Взрослые: 35 уд/мин Дети: 50 уд/мин Новорожденные: 60 уд/мин
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Источ.тревоги		Авто
ЭКГ1		II
ЭКГ2 (5 отв., 6 отв., 12 отв.)		V, Va, V1
Va (только для 6 отведений)		Va
Vb (только для 6 отведений)		Vb
Усиление ЭКГ		×1
Скорость		25 мм/с
Фильтр		ОПЕР: Хирургия Кард.ОРИТ: Диагностика Другие отделения: Мониторинг

Параметр	Настройки по умолчанию
Обрез.выс.частот (только для анализа в 12 отведениях)	35 Гц
Режест.фильтр	Вкл.
Набор отв	Авто
D12L (только для 6 отведений)	Выкл.
Интел.отв.	Вкл.
Устр.дрейфа изолинии (только для 12 отведений)	Вкл.
Формат кривой (только для 12 отведений)	Стандарт
CrozFusion	Вкл.
Отображение CrozFusion	Выкл.
Громк.QRS	Общие, ОПЕР: 2 Другое отделение: 0
Порог QRS	0,16 мВ
С ЭКС	Взрослые: не указано Дети/попорожденные: Нет
Подавл. ЭКС	Выкл.

С.1.1.2 Настройки по умолчанию для аритмии

Настройки тревог по аритмии по умолчанию

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Асистолия	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
Ж-Фиб/Ж-Тах	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
Ж-Тах	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
Жел брад.	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
Экстр.тахикардия	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
Экстр. брадикардия	Вкл.	Выс. не корректируется	Выкл.
R-на-T	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пробегка ЖЭ	Выкл.	Низ	Выкл.
Парная ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Полиморф.ЖЭ	Выкл.	Сред	Выкл.
ЖЭ	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Бигеминия	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Тригеминия	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Тахикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
брадикардия	Выкл.	Сред	Выкл.
Нет захв. имп. ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.

Параметр	Переключатель тревог	Приоритет	Выходные сигналы тревоги
Нет импульса ЭКС	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Пропущ.сокр.	Выкл.	Сообщение	Выкл.
Неуст.Ж-Так	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Жел.ритм	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пауза	Выкл.	Низ	Выкл.
Нерег.ритм	Выкл.	Сообщение	Выкл.
П-Фиб	Выкл.	Сообщение	Выкл.
ЖЭ/мин	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.
Пауз/мин	Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.	Сред	Выкл.

Настройки пороговых значений аритмии по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию		
	Взрослые	Дети	Новорожденные
Задерж.при асист.	5 с	5 с	5 с
Тахикардия	120 уд/мин	160 уд/мин	200 уд/мин
Брадикардия	50 уд/мин	75 уд/мин	100 уд/мин
Экстр.тахикардия	160 уд/мин	180 уд/мин	220 уд/мин
Экстр. брадикардия	35 уд/мин	50 уд/мин	60 уд/мин
Окно «Полиморф.ЖЭ»	15 сокр.	15 сокр.	15 сокр.
ЖЭ/мин	10	10	10
Пауза/мин	8	8	8
Порог паузы	2,0 с	2,0 с	2,0 с
Оконч.ФП/нерег.ритма	2 мин	2 мин	2 мин
Част.Ж-Так	130 уд/мин	130 уд/мин	160 уд/мин
Част.Ж-Брад	40 уд/мин	40 уд/мин	40 уд/мин
Ж-Так-ЖЭ	6	6	6
Ж-Брад-ЖЭ	5	5	5

С.1.1.3 Настройки по умолчанию для ST

Параметр		Настройки по умолчанию
Реж.трев.ST		Абсол.
ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-Va, ST-Vb (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Абсол.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,2 мВ
	Нижний предел	-0,2 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Один ST, Два ST (для параметра «Реж.трев.ST» задано значение Относит.)	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	0,1 мВ
	Нижний предел	-0,1 мВ
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ ST		Выкл.
Сегмент ST		Авто
Показ.маркеры		Выкл.
Точка ST		J+60 мс
Авторегулировка		Вкл.
J		48
ISO		-80

С.1.1.4 Настройки по умолчанию для QT

Параметр		Настройки по умолчанию
QTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 500 Дети: 480 Новорожденные: 460
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ΔQTc	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	60
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Анализ QT		Выкл.
Отвед. QT		Все

С.1.1.5 Настройки по умолчанию для алгоритма ЭКГ в 12 отв. Глазго

Параметр	Настройки по умолчанию
Фильтр	Диагностика
Устр. дрейфа изолинии	Вкл.
Тахикардия	100
Брадикардия	50
Формат кривой	Стандарт
Средин. компл.	Выкл.
Измерения	Вкл.
Расшифровка	Вкл.
Диagn. заключение	Вкл.
Авто интерв.	10 мм/мВ
Скорость	25 мм/с
Авто интерв.	Выкл.
12 отв.	3x4+1
Отвед. ритма 1	II
Отвед. ритма 2	V2
Отвед. ритма 3	V5

С.1.2 Настройки по умолчанию для дыхания

Параметр		Настройки по умолчанию
ЧД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 30 Дети: 30 Новорожденные: 100
	Нижний предел	Взрослые: 8 Дети: 8 Новорожденные: 30
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Апноэ	Переключатель тревог	Вкл.
	Приоритет	Выс, не корректируется
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Задер.апноэ		Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД		Авто
Дых.отвед		Взрослые: Авто Дети: Авто Новорожденные: II
Усиление		x2

Параметр	Настройки по умолчанию
Скорость	6,25 мм/с
Автоопределение порога	Вкл.

С.1.3 Настройки по умолчанию для SpO₂

Параметр		Настройки по умолчанию
SpO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 100% Дети: 100% Новорожденные: 95%
	Нижний предел	90%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
SpO ₂ - десат.	Переключатель тревог	Вкл.
	Нижний предел	80%
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
SatSeconds (для Nellcor SpO ₂)		Выкл.
НИАД одноврем.		Выкл.
Чувствительн. (для Mindray SpO ₂)		Сред
Отобр.ИП (для Mindray SpO ₂)		Выкл.
Скорость		25 мм/с
ЧП	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 120 Дети: 160 Новорожденные: 200
	Нижний предел	Взрослые: 50 Дети: 75 Новорожденные: 100
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
	Источ.тревоги	Авто
	Источ. ЧП	Авто
	Громк.QRS	Общие, ОПЕР: 2 Другие отделения: 0
	Отображ. ЧП	ОПЕР: Вкл. Другие отделения: Выкл.

С.1.4 Настройки по умолчанию для температуры

Параметр		Настройки по умолчанию
ТХХ («XX» обозначает место измерения температуры)	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	38,0 °C
	Нижний предел	35,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ΔT	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	2,0 °C
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

С.1.5 Настройки по умолчанию для НИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
НИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 40 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
НИАД-ср	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 60 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 25 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел НИАДсис	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДдиа	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел НИАДср	Переключатель тревог	ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Вкл. Другие отделения: Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 45 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Начальн.давление		Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 140 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
Интервал		ОП.Р: 5 мин Неонатология: 30 мин Другие отделения: 15 мин
Режим пуска		Часы
Звук заверш НИАД		Выкл
Давление венопункции		Авто
Формат отображения		Сист./диаг.(средн.)
Ночн.вр.	Время начала	22:00
	Время окончания	7:00
Отображение предела сигнала тревоги		ОРИТ, ОПЕР, Кард.ОРИТ: Выкл. Другие отделения: Вкл.

С.1.6 Настройки по умолчанию для ИАД

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАД-с	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление) Взрослые: 160 мм рт. ст. Дети: 120 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 60 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д3/Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 55 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 24 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ИАД-д	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 90 мм рт. ст. Дети: 70 мм рт. ст. Новорожденные: 60 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 16 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ АД/Ао/ДПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 20 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: -4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
ИАЛ-ср	Переключатель тревог	Вкл
	Верхний предел	■ А/У/Аа/Д/ПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д2 (артериальное давление) Взрослые: 110 мм рт. ст. Дети: 90 мм рт. ст. Новорожденные: 70 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 20 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 26 мм рт. ст. ■ ВЧД/ДГП/ДЛП/ДПуВ/Д3-Д4 (венозное давление) Взрослые: 10 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 4 мм рт. ст. ■ ЦВД Взрослые: 14 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 5 мм рт. ст.
	Нижний предел	■ А/У/Аа/Д/ПуА/ДПлА/ДБА/ЛЖ/Д1-Д4 (артериальное давление) Взрослые: 70 мм рт. ст. Дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 35 мм рт. ст. ■ ЛА Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 12 мм рт. ст. ■ ЦВД/ВЧД/ДГП/ДЛП/ДПуВ/Д1-Д4 (венозное давление) Взрослые: 0 мм рт. ст. Дети и новорожденные: 0 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл
Предел АДсис	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 175 мм рт. ст. Дети: 130 мм рт. ст. Новорожденные: 95 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 75 мм рт. ст. Дети: 60 мм рт. ст. Новорожденные: 50 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Предел АДдиа	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 105 мм рт. ст. Дети: 80 мм рт. ст. Новорожденные: 65 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 35 мм рт. ст. Дети: 30 мм рт. ст. Новорожденные: 15 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
Предел АДср	Переключатель тревог	Выкл.
	Верхний предел	Взрослые: 125 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 75 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 55 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Выс
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
ЦПД	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые: 130 мм рт. ст. Дети: 100 мм рт. ст. Новорожденные: 90 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые: 50 мм рт. ст. Дети: 40 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Измер. (для Д1, Д2)		Все
Измер. (для Д3, Д4)		Только сред.
Чувствительность		Сред
Скорость		25 мм/с
Шкала (мм рт. ст.)	ВЧД/ДПП/ДЛП/ДПУВ (венозное давление)	0-20
	АД/Ао/ДПЛА/ДБА/ЛЖ/Д1/Д2 (артериальное давление)	0-160
	Венозное давление ДПУА/ДЗ/Д4	0-80
	ЛА/ЦВД	0-30
Измер. ВПД		Выкл.
Источ. ВПД		Авто
ДЗЛА	Контр. кривая 1	II
	Контр. кривая 2	Дых.
	Скорость	12,5 мм/с
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30

Параметр		Настройки по умолчанию
Настр. наложения кривой	Лев. шкала (мм рт. ст.)	0-160
	Прав. шкала (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЦВД (мм рт. ст.)	0-30
	Шкала ВЧД (мм рт. ст.)	0-20
	Шкала ЛА (мм рт. ст.)	0-30
	Скорость	25 мм/с
	Линии сетки	Выкл.
Формат отображения		Сист./диагн.(средн.)
Отображение предела сигнала тревоги		Вкл.
Исп.ЛА-д в кач. ДЗЛА		Выкл.

С.1.7 Настройки по умолчанию для СВ

Параметр		Настройки по умолчанию
ТК	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	39,0 °С
	Нижний предел	36,0 °С
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Константа вычисл.		0,542
Автозапуск		Вкл.
Автом.ТИ		Вкл.

С.1.8 Настройки по умолчанию для CO₂

С.1.8.1 Общие настройки

Параметр		Настройки по умолчанию
EtCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые и дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 45 мм рт. ст.
	Нижний предел	Взрослые и дети: 25 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiCO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	4 мм рт. ст.
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр	Настройки по умолчанию
Задержка	Взрослые и дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД	Авто
Скорость	6,25 мм/с
Шкала	50 мм рт. ст.
Тип кривой	Движ.

С.1.8.2 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в боковом потоке

Параметр		Настройки по умолчанию
EtO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	100%
	Нижний предел	18%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiO ₂	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	Взрослые и дети: 100% Новорожденные: 90%
	Нижний предел	18%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Компенсация BTPS		Выкл.
Компен. O ₂		0%
Компенсация AГ		0%
Компенсация N ₂ O		0%
Автом. ожидание		60 мин
Режим работы		Измер.

С.1.8.3 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ по технологии Microstream

Параметр	Настройки по умолчанию
Компенсация BTPS	Выкл.
Макс. задержка	20 с
Автом. ожидание	Выкл.
Режим работы	Измер.

С.1.8.4 Настройки по умолчанию для измерения CO₂ в основном потоке

Параметр	Настройки по умолчанию
Макс. задержка	10 с

Параметр	Настройки по умолчанию
Компен. O ₂	Выкл.
Газовый баланс	Возд. в помещ
Компенсация АГ	0%
Режим работы	Измер.

С.1.9 Настройки по умолчанию для газа

Параметр	Настройки по умолчанию
EtCO ₂	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	Взрослые и дети: 50 мм рт. ст. Новорожденные: 45 мм рт. ст.
	Нижний предел
FiCO ₂	Взрослые и дети: 25 мм рт. ст. Новорожденные: 30 мм рт. ст.
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
EtO ₂	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	100%
	Нижний предел
FiO ₂	18%
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.
EtN ₂ O	Переключатель тревог
	Вкл.
	Верхний предел
	55%
	Нижний предел
FiO ₂	0%
	Приоритет
	Сред
	Выходные сигналы тревоги
	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
FiN ₂ O	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	53%
	Нижний предел	0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtAA/FiAA	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	30%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtHal/EtEnf/EtIso	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	3,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiHal/FiEnf/FiIso	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	2,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtCev	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	6,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
FiCev	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	5,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
EtDec	Переключатель тревог	Вкл.
	Верхний предел	8,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.

Параметр		Настройки по умолчанию
FiДес	Переключатель тревог	Вкл
	Верхний предел	6,0%
	Нижний предел	0,0%
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Задержка		Взрослые и дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Источ. ЧД		Авто
Режим работы		Измер.
Автом.ожидание		Выкл.
Скорость		6,25 мм/с
Шкала		O ₂ : 400 мм рт. ст. CO ₂ : 50 мм рт. ст. N ₂ O: 50% Гал, Энф и Изо: 2,5% Сев: 4,0% АА и Дес: 9,0%
Тип кривой		Движ. (только для CO ₂)
Компен. O ₂		ОПЕР: 100% Другие отделения: Выкл.

С.1.10 Настройки по умолчанию для измерения BIS

Параметр		Настройки по умолчанию
BIS	Переключатель тревог	Вкл
	Верхний предел	/0
	Нижний предел	20
	Приоритет	Сред
	Выходные сигналы тревоги	Выкл.
Част.сглаживания		15 с
Дисплей		ONIP: Тренд BIS Другие отделения: ЭЭГ-Л1/RT
Шкала		100 мкВ
Скорость		25 мм/с
Фильтр		Вкл
Автопроверка		Вкл.
Выбор парам.		ИКС, ЭМГ, КП, ЧКС
Расширенный вид BIS		Настройки по умолчанию
Кривые ЭЭГ		Все
Параметр1		BIS-Л
Параметр2		ЭМГ
Дл. тренда		60 мин

С.2 Стандартные настройки по умолчанию

С.2.1 Настройки тревог по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Громкость трев.	2
Гром.тр.выс.уров	Громкость трев + 3
Остаточный объем	2
Задерж.апноэ	Взрослые: 20 с Дети: 20 с Новорожденные: 15 с
Длительность печати	20 с

С.2.2 Настройки просмотра по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Табличные тренды	Группа тренда	Стандарт
	Интервал	ОПЕР: 5 мин Другие отделения: 30 мин
Графич. тренды	Группа тренда	Стандарт
	Масш	8 ч
	Тренды	5
Эпизоды	Фильтр	Выкл.
	Настр.фильтр	Все вкл
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
Развернутый вид	Отобр. (макс.: 3)	II
	Хранение	II
	Длительность	1 мин
	Шкала	×1
	Аннотация сокращ.	Выкл.
	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
ЭКГ в 12 отв	Скорость	25 мм/с
	Усиление	×1
	Конфиг.	3×4+1

С.2.3 Настройки минитрендов по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Статистика сигналов тревоги		ОИИ Р: Выкл Другие отделения: Вкл.
Продолжительность данных статистики сигналов тревоги		ОПЕР: 2 ч Другие отделения: 8 ч
Дл. минитренда		ОИИ Р: 30 мин Другие отделения: 2 ч
Исх. знач. (только для операционной)		Вкл.
Стандартные показатели жизнедеятельности		Вручную
Время	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8:00
Интервал	(Для параметра Стандартные показатели жизнедеятельности установлено значение Авто)	8 ч

С.2.4 Настройки ОксКРГ по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Тренд 1		btbЧСС
Тренд 2		SpO2
Сжатие		Дых.
Верх.шкала ЧСС		120
Нижняя шкала ЧСС		16
Верх.шкала SpO2		97
Ниж.шкала SpO2		0
Агнюз		15 с
Формат хранения событий		2 мин + 2 мин

С.2.5 Настройки отображения по умолчанию

Параметр		Настройки по умолчанию
Основной экран	Выберите экран	Стандартный экран
Дисплей	Длительн.блокир.экрана	Постоян Общее, ОПЕР: Постоян Другие отделения: Выкл
	Яркость	5
	Яркость при работе от акк.	1

Параметр		Настройки по умолчанию
Ночной режим	Яркость	1
	Громкость трев.	2
	Громк.QRS	1
	Громк.клав.	0
	Звук заверш.НИАД	Выкл.
	Останов. НИАД	Выкл.

С.2.6 Настройки отчета по умолчанию

С.2.6.1 Настройка отчета

Параметр		Настройки по умолчанию
Отчет по ЭКГ	Амплитуда	10 мм/мВ
	Скорость	25 мм/с
	Авто интерв.	Выкл.
	Формат 12 отв)	3x4+1
	Отвед.ритма 1	II
	Отвед.ритма 2	V2
	Отвед.ритма 3	V5
	Последов.форматов	Последоват.
Отчет в реальном времени	Скорость	Авто
	Выбор кривой	Текущие кривые
Отчет по табличным трендам	Период	Авто
	Интервал	Авто
	Формат отчета	По параметру
	Группа тренда	Стандарт
Графич. тренды	Период	Авто
	Группа тренда	Стандарт

С.2.6.2 Настр.записи

Параметр	Настройки по умолчанию
Кривая 1	I
Кривая 2	II
Кривая 3	Выкл.
Наложение ИАД	Выкл.
Длительн. записи	8 с
Интервал	Выкл.
Скор. бумаги термопр.	25 мм/с

С.2.7 Настройки расчетов по умолчанию

Параметр			Настройки по умолчанию
Препарат	Калькулятор	На базе веса	Выкл.
		К-во препарата	мкг
		Объем раств.	мл
		Дозировка	мкг/мин
		Концентрация	мкг/мл
		Время инфузии	ч
		Скор. инфузии	мл/ч
	Таблица титрования	Тип дозы	Доз/ч
		Интервал	1
Оксигенация	Ед.содерж.О2		мл/л
	Ед. НЬ		г/дл
	Ед. давления		мм рт. ст.
Вентиляция	Ед. давления		мм рт. ст.

С.2.8 Настройки системного времени по умолчанию

Параметр	Настройки по умолчанию
Формат даты	гггг-мм-дд
24-часовое время	Вкл.
Летнее время	Выкл.

D

Сообщения тревог

D.1 Сообщения физиологических тревог

В этом разделе перечислены физиологические тревоги, их приоритет по умолчанию и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

D.1.1 Общие сообщения физиологических тревог

Сообщения тревог	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
XX Выс	Сред	Значение XX превысило верхний предел тревоги или стало меньше нижнего предела тревоги. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильная категория пациента и настройки предела тревог.
XX Низ	Сред	

Примечание. XX обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, НИАД, ЖЭ, ЧД, SpO2, ЧП и т.д.

D.1.2 Сообщения тревог по аритмии

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Асистолия	Выс
Жел.фибр./Жел.тах.	Выс
Ж-Тах	Выс
Жел.брад.	Выс
Экстр.тахикардия	Выс
Экстр. брадикардия	Выс
ЖЭ/мин	Сред
Пауз/мин	Сред
R-на-T	Сред
Бигеминия	Сред
Тригеминия	Сред
Тахикардия	Сред
Брадикардия	Сред
Полиморф.ЖЭ	Сред
Жел.ритм	Сред
Неуст.Ж-Тах	Сред
Пробегжка ЖЭ	Низ
Пауза	Низ
Парная ЖЭ	Сообщение
ЖЭ	Сообщение
Нерег.ритм	Сообщение

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию
Нет импульса ЭКС	Сообщение
Нет захв. имп. ЭКС	Сообщение
Пропущ. сокр.	Сообщение
П-Фиб	Сообщение

Примечание. При возникновении тревоги по аритмии проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения ЭКГ.

D.1.3 Сообщения физиологических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Дых.артефакт	Выс	Сердечные сокращения пациента создают помехи при регистрации дыхания. Проверьте состояние пациента и подключение дыхательного контура.
Апноэ	Выс	Слишком слабый сигнал дыхания пациента, монитор не может выполнить анализ дыхания. Проверьте состояние пациента, подключение модуля и пациента.

D.1.4 Сообщения физиологических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
SpO ₂ - десат.	Выс	Значение SpO ₂ упало ниже предела сигнала тревоги по десатурации. Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.5 Сообщения физиологических тревог по ЧП

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Нет пульса	Выс	Слишком слабый сигнал пульса, монитор не может выполнить анализ пульса. Проверьте состояние пациента, датчик SpO ₂ и область измерения.

D.1.6 Сообщения физиологических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. выс.	Выс	Значение НИАД превышает верхний предел сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
НИАД-с/НИАД-д/ НИАДср сл. низ.	Выс	Значение НИАД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел НИАД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.7 Сообщения физиологических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
АД-с/АД-д/АДср сл. выс.	Выс	Значение АД превышает верхний предел тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.
АД-с/АД-д/АДср сл. низ.	Выс	Значение АД меньше нижнего предела сигнала тревоги «Предел АД». Проверьте состояние пациента и убедитесь, что выбраны правильные настройки пределов тревоги.

D.1.8 Сообщения физиологических тревог по CO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Снижение FiO ₂	Выс	Концентрация FiO ₂ менее 18%. Проверьте состояние пациента, содержимое вентилируемого O ₂ и подключение модуля измерения CO ₂ .

D.1.9 Сообщения физиологических тревог по АГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Снижение FiO ₂	Выс	Проверьте состояние пациента, содержимое вентилируемого O ₂ и подключение модуля измерения АГ.
Смеш. анест., МАК≥3	Сред	Слишком высокая концентрация газов в смешанном анестетике. Отрегулируйте концентрацию газов в смешанном анестетике.
Апноэ	Выс	Слишком слабый сигнал дыхания пациента, монитор не может выполнить анализ дыхания. Проверьте состояние пациента, подключение модуля и пациента.

D.1.10 Сообщения физиологических тревог по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Причина и действия
Оценка EWS	Выс/Сред.	Итоговая оценка превышает настроенный предел. Проверьте состояние пациента.
Оценка ХХ — 3	Средняя	Оценка параметра — 3. Проверьте состояние пациента.

«ХХ» обозначает ЧД, SpO₂, Темп., АДсис, АД-д, АД-ср, ЧСС, EtCO₂ или FiO₂.

D.2 Сообщения технических тревог

В этом разделе перечислены технические тревоги, их приоритет по умолчанию, индикация в случае сброса тревог и действия, которые могут быть предприняты в случае подачи данных тревог.

При сбросе системы тревог возникают другие символы технических тревог. В данном разделе представлена простая классификация технических тревог, включающая три категории:

- А: технические сигналы тревоги удаляются. Индикация тревог на мониторе не обеспечивается.
- В: технические сигналы тревоги заменяются подсказками.
- С: звук тревоги выключен, и перед сообщением тревоги отображается значок √, указывающий на то, что тревога подтверждена.

В следующих таблицах буквы А, В, С используются для указания на сброс сигналов тревоги.

D.2.1 Общие сообщения технических тревог

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка модуля XX	Выс	C	Модуль XX не работает надлежащим образом. Подключите модуль заново. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. «XX» обозначает измерение или метку параметра, например ЧСС, ЧД, SpO_2 , EtCO_2 и т. д.

D.2.2 Сообщения технических тревог по ЭКГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
ЭКГ-помехи	Низ/ Сообщение	A	Сигнал ЭКГ с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале в области кабелей и электродов, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.
Амплитуда ЭКГ оч. мала	Низ	C	Амплитуда ЭКГ не достигает порога обнаружения. Проверьте наличие возможных источников помех вокруг кабеля и электрода.
ЭКГ-отв. откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
ЭКГ-отв. XX откл.	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	B	Электрод отсоединился от пациента, или отведение отсоединилось от кабеля-адаптера. Проверьте подключение электродов и отведений.
Неверн.сигн.ЭКГ	Низ	A	Сопротивление кожи пациента слишком высокое. Проверьте плотность наложения электродов.
Изучение ЭКГ	Сообщение	/	Изучение ЭКГ запускается вручную или автоматически.
Анализ QT невозможен	Сообщение	/	/
D12L недоступн.	Сообщение	C	Текущее сочетание Va и Vb не поддерживает D12L. Выберите доступное сочетание Va и Vb. Подробнее см. в разделе 9.5 Использование схемы расположения 6 отведений для получения ЭКГ в 12 отведениях (D12L).

Примечание. XX обозначает имя отведения ЭКГ, например, RL, LL, V, Va, Vb и т.д.

D.2.3 Сообщения технических тревог по дыханию

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Помехи от дыхания	Сообщение	/	Нарушение работы дыхательного контура. Проверьте наличие возможных источников шумов в сигнале.
Плохой контакт электрода	Сообщение	/	Проверьте плотность наложения электродов. Переместите или замените электроды при необходимости.

D.2.4 Сообщения технических тревог по SpO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик SpO ₂ откл.	Регулируемый	B	Датчик SpO ₂ отсоединен от пациента или монитора. Проверьте подключение датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ - нет датчика	Низ	A	Удлинительный кабель SpO ₂ отсоединен от модуля SpO ₂ , или датчик SpO ₂ отсоединен от удлинительного кабеля SpO ₂ . Проверьте подключение кабеля SpO ₂ и датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
SpO ₂ -избыток света	Низ	C	Слишком яркое освещение. Переместите датчик в место с более низким уровнем освещенности или прикройте датчик для снижения уровня освещенности.
SpO ₂ -нет пульса	Низ	C	Датчик SpO ₂ не может обнаружить сигнал пульса. Проверьте состояние пациента и измените область наложения датчика. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
Датчик SpO ₂ несовм.	Низ	C	Используется несовместимый или неуказанный датчик SpO ₂ . Используйте указанные датчики.
SpO ₂ -низ.качество сигнала	Низ	C	1. Проверьте датчик и его положение. 2. Убедитесь, что пациент не дрожит или не двигается. 3. Пульс пациента может быть слишком низким для измерения.
SpO ₂ - помехи	Низ	C	Сигнал SpO ₂ поступает с помехами. Проверьте все возможные источники шумов в сигнале, а также убедитесь, что пациент не делает лишних движений.
SpO ₂ -ошибка датчика	Низ	C	Замените датчик и повторите измерения.
SpO ₂ -поиск пульса	Сообщение	/	SpO ₂ выполняет поиск пульса.
SpO ₂ -низ. перфузия	Сообщение	/	Датчик SpO ₂ не установлен надлежащим образом, или индекс перфузии пациента слишком низкий. 1. Проверьте датчик и его положение. 2. При необходимости измените положение датчика.

D.2.5 Сообщения технических тревог по температуре

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик T XX откл.	Низ	A	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

Примечание. «XX» обозначает место измерения температуры (температура кожи, внутренняя температура тела, температура в подмышечной впадине, T1 и др.).

D.2.6 Сообщения технических тревог по НИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
НИАД-манж.ослабла	Низ	A	Существует утечка в манжете или воздушной трубке. Используйте манжету правильного типа в зависимости от размера тела пациента. Наложите манжету и подключите воздушную трубку в соответствии с инструкциями в руководстве.
НИАД-утеч.из манж.или воздухов.	Низ	A	Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.
НИАД-ошиб.воздухов.	Низ	A	Возможно, воздушная трубка НИАД закупорена. Проверьте трубку на наличие закупорки или пережатия. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-слаб.сигнал	Низ	A	Пульс пациента слишком слабый, или манжета плохо закреплена. Проверьте состояние пациента и измените область наложения манжеты.
НИАД-вне диапа.	Низ	A	Измеренное значение НИАД превышает установленный диапазон модуля. Проверьте состояние пациента.
НИАД-чрезмер.движ.	Низ	A	Проверьте состояние пациента и ограничьте его движения.
НИАД-превыш.давл.манж.	Низ	A	Возможно, воздуховод НИАД закупорен. Проверьте воздуховод и повторите измерения. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
НИАД-таймаут	Низ	A	Время измерения превышает 120 секунд в режиме для взрослых или детей или 90 секунд в режиме для новорожденных, а значение кровяного давления не может быть получено. Проверьте состояние пациента и подключение модуля измерения НИАД или замените манжету и выполните повторное измерение.
НИАД-манжета не соотв.пациенту	Низ	A	Подсоединена манжета, тип которой не соответствует категории пациента. Проверьте категорию пациента или при необходимости замените манжету. Если выбрана правильная категория пациента, проверьте, что трубки не пережаты, а в воздуховоде нет закупорки.
НИАД-утечка из воздухов.	Низ	A	В ходе проверки на наличие утечки НИАД обнаружена утечка в воздуховоде. Проверьте манжету и насос НИАД на наличие утечки.

D.2.7 Сообщения технических тревог по ИАД

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка датчика ХХ	Сред	С	Сбой в работе датчика ИАД. Замените датчик.
ХХ-нет датчика	Выс, Сред или Низ, настраиваемый	А	Кабель пациента для ИАД и/или соответствующий датчик для ИАД не подключен или отсоединен. Проверьте подключение кабеля и датчика.
ХХ-нет пульса	Низ	А	Возможно, катетер закупорен. Промойте катетер.
ХХ-отсоединен	Выс	С	Водовод отсоединен от пациента, или трехходовой клапан открыт для подачи воздуха. Проверьте подключение водовода и убедитесь, что клапан открыт в направлении к пациенту. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

Примечание. ХХ обозначает метку ИАД, например, ЛА, ЦВД, ДБА, Д1 и т. д.

D.2.8 Сообщения технических тревог по СВ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик ТК откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.
Датчик ТИ откл.	Низ	А	Проверьте подключение датчика и выполните его повторное подключение.

D.2.9 Сообщения технических тревог по CO₂

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO ₂ -выс.темп.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Снизьте рабочую температуру. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля CO ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -низ.темп.модуля	Низ	С	Температура окружающей среды слишком низкая, или произошел сбой в работе модуля. 1. Увеличьте рабочую температуру. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, может произойти сбой в работе модуля CO ₂ ; обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -сбой обнуления	Низ	С	Модуль для измерения CO ₂ в основном потоке: проверьте соединение между переходником и датчиком CO ₂ . Дождитесь стабилизации температуры датчика, затем повторите калибровку нуля. Модуль для измерения CO ₂ в боковом потоке: выполните повторное подключение модуля. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO ₂ -нет влагосб.	Низ	В	Проверьте подключение влагосборника.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO2-выс.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настр. тройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините модуль от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.давл.воздухов.	Низ	C	1. Проверьте настройки давления в дыхательном контуре аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 2. Отсоедините модуль от аппарата ИВЛ/наркозного аппарата. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-выс.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-низ.атм.давл.	Низ	C	Давление окружающей среды превышает рабочий диапазон давления, или произошел сбой в работе модуля CO₂. 1. Убедитесь в том, что давление окружающей среды соответствует требованиям, и проверьте источники, которые влияют на давление окружающей среды. 2. Выполните повторное подключение модуля. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-закуп.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-нет Filterline	Низ	A	Убедитесь, что линия Filterline подсоединена.
CO2-нужна калибровка	Низ	C	Выполните калибровку.
CO2-ошиб.воздухов.	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не пережата и не закупорена. 2. Замените линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
CO2-ошиб.адаптера	Низ	A	Проверьте, очистите или замените адаптер для подключения к дыхательному контуру. Выполните калибровку нуля.
CO2-нет датчика	Низ	A	Убедитесь, что датчик CO ₂ подсоединен.
CO2- замен. влагосб	Низ	C	Замените влагосборник.
CO2-несоотв.пациента и влагосб	Низ	C	Проверьте категорию пациента и используйте правильный влагосборник.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
CO2- замените ячейку O2	Низ	C	Датчик кислорода отработал, или произошел сбой в работе датчика. Замените датчик кислорода.

D.2.10 Сообщения технических тревог по АГ

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
АГ-нет влагосб.	Низ	B	Проверьте подключение влагосборника и выполните его повторное подключение.
АГ- замен. влагосб.	Низ	C	Замените влагосборник.
АГ-влагоотд.не соответ.пациенту	Низ	C	Проверьте категорию пациента и используйте правильный влагосборник.
АГ-сбой обнуления	Низ	C	Имеются внешние электромагнитные помехи, закупорка воздуховода или сбой модуля. 1. Проверьте наличие внешних источников помех. 2. Проверьте наличие сообщения тревоги «Закуп.воздухов. АГ». Устраните закупорку. 3. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Смесь для анестезии	Низ	C	Обнаружена смесь для анестезии.
Закуп.воздухов. АГ	Низ	C	1. Убедитесь в том, что линия забора пробы газа не закупорена. 2. Проверьте линию забора пробы газа. 3. Выполните повторное подключение модуля. 4. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.

D.2.11 Сообщения технических тревог по BIS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Датчик BIS откл.	Низ	A	Проверьте датчик BIS и выполните его повторное подключение. Если устранить тревогу не удастся, замените датчик.
BIS-электрод XX откл.	Низ	A	Проверьте подключение электрода и повторно прикрепите электроды в случае необходимости.
BIS — плохой контакт электрода XX	Низ	A	Войдите в меню Пров.датчика и проверьте подключение датчика и электродов.
BISx-ошибка	Выс	C	Выполните повторное подключение модуля. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
BIS-нет датчика	Низ	A	Датчик BIS подключен неправильно, сбой кабеля BIS, сбой BISx или BISx4. 1. Проверьте подключение датчика BIS. 2. Выполните повторное подключение модуля BIS. 3. Замените кабель BIS. 4. Замените BISx или BISx4.
Перегрузка датчика BIS	Низ	A	Замените датчик.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
BIS-датчик старый	Низ	A	Замените датчик.
BIS-оч. низ.качество сигнала XX	Низ	A	ИКС < 15 1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте положение датчика и его контакт с кожей пациента. 3. Убедитесь в том, что BISx или BISx4 находится вдали от оборудования, излучающего электромагнитные волны.
BIS-низ. качество сигнала	Низ	A	ИКС < 15 1. Проверьте состояние пациента. 2. Проверьте положение датчика и его контакт с кожей пациента. 3. Убедитесь в том, что BISx или BISx4 находится вдали от оборудования, излучающего электромагнитные волны.
Неверный тип датч.BIS	Низ	A	Проверьте или замените датчик.
BIS-ошибка датчика	Низ	C	Замените датчик.
Отключ./Перепокл.BIS	Низ	A	Выполните повторное подключение модуля BIS.

Примечание. XX обозначает метку BIS, например, G, C, LE, LT, RL-RA, L-R, F-R, 1, 2 и т.д.

D.2.12 Технические тревоги по EWS

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Истекло время для параметра XX EWS	Низ	A	Время для параметра, введенного вручную, истекло. Введите числовое значение параметра еще раз.
Необходимо подтвердить оценку EWS	Низ	A	Подтвердите сохранение или сброс текущего значения оценки.

«XX» обозначает ЧД, SpO2, Поступл. O2, Темп., КД, ЧСС, Сознание, Сахар крови, Диурез, Катетер, Оценка боли, Боль, EtCO2, FiO2, Воздуховод или пользовательский параметр.

D.2.13 Технические сигналы тревоги по источнику питания

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Низкий заряд аккумуля.	Сред	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Крайне низкий заряд аккумуля.	Выс	C	Подсоедините монитор к внешнему источнику питания и зарядите аккумуляторы.
Плата питания-ош.связи	Выс	C	Перезапустите монитор. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Ошибка аккумуля.	Выс	C	Возможный сбой аккумулятора. Обратитесь к техническому специалисту.
Необх. сброс. часы	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.
Часы не опред.	Выс	C	Обратитесь к техническому специалисту.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
ХХВ-сл.выс	Выс	С	Источник электропитания системы неисправен. Перезапустите монитор.
ХХВ-сл.низ	Выс	С	

Примечание. ХХ обозначает 2,5 В, 3,3 В, 5 В или 12 В.

D.2.14 Сообщения технических тревог, связанных с термопринтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Регистр.-ош.иниц.	Низ	А	Ошибка при инициализации термопринтера. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Регистр.-ош. связи	Низ	А	Перезагрузите монитор в случае продолжения подачи тревоги. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Перегрев голов.регистр.	Низ	С	Термопринтер работает слишком долго. Прервите запись и возобновите ее, когда печатающая головка термопринтера остынет.
Инициал. регистр.	Сообщение	/	Дождитесь окончания запуска термопринтера.
Термопринтер-нет бумаги	Сообщение	/	Бумага для термопринтера не загружена, или дверца термопринтера не закрыта. Проверьте термопринтер, загрузите бумагу или закройте дверцу термопринтера.
Термопринтер занят	Сообщение	/	Очередь буфера для записи заполнена.

D.2.15 Сообщения технических тревог, связанных с принтером

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Буф.принт.заполн.	Сообщение	/	Буфер принтера заполнен. Подождите, пока принтер завершит задачу печати.
Сбой	Сообщение	/	В принтере закончилась бумага, или принтер не подключен. Проверьте принтер.
Печать остановлена	Сообщение	/	Печать остановлена вручную.
Принтер недоступен	Сообщение	/	Возможно, произошел сбой в работе принтера. Проверьте принтер.
Память для хранения PDF почти заполнена	Сообщение	/	Удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения. В противном случае сохранение новых PDF файлов невозможно.
Сбой записи PDF-файла	Сообщение	/	Настройки пути к файлам PDF сервера печати и программы PDFCreator не совпадают, или память для сохранения данных в формате PDF заполнена. Проверьте единообразность настроек пути к файлам PDF или удалите файлы, сохраненные в местоположении файлов PDF, чтобы освободить место для хранения.
Изменить язык сервера печати в соответствии с этим монитором	Сообщение	/	Убедитесь, что настройки языка сервера печати и монитора совпадают. В противном случае выполнение печати невозможно.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Потеря связи с сервером печати	Сообщение	/	Убедитесь, что монитор подключен к серверу печати должным образом.

D.2.16 Сообщения технических тревог, связанных с мониторингом по сети

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Нет ЦСМ	Низ	В	Монитор отключен от ЦСМ. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койки XX YY-ZZ, сеть отключена	Низ	А	Прерывание подключения к сети при просмотре монитором удаленного устройства. Проверьте сетевое подключение.
Просмотр койкой XX YY-ZZ. Сеть отключена	Низ	А	Прерывание подключения к сети при просмотре монитора на другом удаленном устройстве. Проверьте сетевое подключение.
Конфликт IP-адреса БЛВС	Низ	С	Конфликт беспроводной сети с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Конфликт IP-адреса ЛВС1	Низ	С	Конфликт проводной ЛВС1 с IP-сетью. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес БЛВС	Низ	С	Невозможно автоматически получить IP-адрес беспроводной сети. Проверьте настройки сети.
Не удал.получ. IP-адрес ЛВС1	Низ	С	Невозможно автоматически получить IP-адрес проводной ЛВС1. Проверьте настройки сети.

Примечание. XX обозначает название отделения, YY обозначает номер палаты, а ZZ обозначает номер койки.

D.2.17 Сообщения технических тревог, связанных с другими устройствами

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Ошибка карты памяти	Выс	С	Сбой карты памяти или повреждение файлов. Перезапустите монитор для форматирования карты памяти. Если устранить тревогу не удастся, обратитесь к техническому специалисту.
Сбой загрузки конфиг. по умолч.	Низ	А	Конфигурация по умолчанию не загружается надлежащим образом. Монитор восстановит заводские настройки по умолчанию для текущей категории пациента.
XX-конфликты (XX обозначает метку модуля)	Сообщение	/	Превышено допустимое количество модулей одного типа. Извлеките конфликтующий модуль.
Измерение XXX прекращено (XX обозначает метку модуля)	Сообщение	/	Параметрический модуль отключен. Включите модуль при необходимости его использования. Подробнее см. в разделе 3.11.1 Включение и выключение параметра.
Настр. отображения XXX отключена. (XX обозначает метку параметра)	Сообщение	/	Параметр вновь вставленного модуля не отображается на экране. Выберите желаемую область для отображения числовых значений параметров и кривых. Подробнее см. в разделе 26.11 Другие настройки.

Сообщение тревоги	Приоритет по умолчанию	Указание на сброс тревог	Причина и действия
Память для данных пациента почти заполнена. Удалите несколько выписанных пациентов.	Регулируется	В	Удалите ненужные данные ранее выписанных пациентов.

Эта страница специально оставлена пустой.

Е Проверка электробезопасности

Следующие проверки электробезопасности рекомендуется выполнять в рамках полной программы профилактического обслуживания. Это проверенные способы определения неполадок, способных создать угрозу для пациента или оператора. В соответствии с местным законодательством могут потребоваться дополнительные проверки.

Все проверки можно выполнить с помощью имеющегося в продаже оборудования для проверки безопасности анализатора. Эти процедуры предполагают использование проверочного устройства 601PROXL, удовлетворяющего международным требованиям, или аналогичного оборудования. Другое популярное проверочное оборудование, соответствующее IEC 60601-1, и используемое в Европе, например, Fluke, Metron или Gerb, может потребовать внести изменения в процедуру. Следуйте инструкциям производителя анализатора.

Проверку электрической безопасности следует выполнять каждые два года. Анализатор безопасности также может служить инструментом обнаружения неполадок, связанных с электрическими цепями, заземлением и общей нагрузкой.

Е.1 Вилка шнура питания

Проверяемый элемент		Критерий приемлемости
Вилка шнура питания	Штыри вилки шнура питания	Штыри не погнуты и не сломаны. Нет обесцвеченных штырей.
	Корпус вилки	Нет физических повреждений корпуса вилки.
	Оплётка кабеля	Нет физических повреждений оплётки кабеля. При работе устройства вилка не нагревается.
	Вилка шнура питания	Нет ослабленных соединений
Шнур питания		Нет физических повреждений шнура. Нет признаков износа шнура.
		Для устройств с отсоединяемыми шнурами питания проверьте подключение к устройству.
		Для устройств со встроенными шнурами проверьте место соединения оплётки шнура с устройством.

Е.2 Корпус устройства и принадлежности

Е.2.1 Визуальный осмотр

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет физических повреждений корпуса и принадлежностей.
	Нет физических повреждений измерителей, переключателей, разъёмов и т.п.
	Нет следов пролитых жидкостей (например, вода, кофе, реактивы и т.п.).
	Нет ослабленных или отсутствующих частей (например, рукоятки, циферблаты, терминалы и т.п.).

Е.2.2 Контекстная проверка

Проверяемый элемент	Критерий приемлемости
Корпус и принадлежности	Нет необычных шумов (например, постукивание внутри корпуса).
	Нет необычных запахов (например, запах дыма из вентиляционных отверстий).
	Нет сообщений, которые указывают на неисправность устройства или требуют вмешательства оператора

Е.3 Маркировка устройства

Убедитесь, что все этикетки, предоставленные производителем или лечебным учреждением, присутствуют и легко читаются.

- Этикетка основного блока
- Интегрированные предупреждающие этикетки

Е.4 Защитное заземление

- 1 Вставьте датчики анализатора в гнездо защитного заземления проверяемого устройства и гнездо заземления шнура питания.
- 2 Проверьте сопротивление заземления при напряжении 25 А.
- 3 Убедитесь, что сопротивление не превышает пределы.

Пределы

Для всех стран $R = 0,2$ Ом максимум

Е.5 Проверка утечки на землю

Выполните проверку утечки на землю для проверяемого устройства, прежде чем проводить другие проверки на утечку.

При проведении проверки утечки на землю используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения).

Пределы

Для UL60601-1,

- ◆ 300 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

Для IEC60601-1,

- ◆ 500 мкА в нормальных условиях
- ◆ 1000 мкА в условиях единичного нарушения

Е.6 Ток утечки на пациента

Ток утечки на пациента измеряется между выбранным контактным элементом и заземлением сети питания. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки пациента используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

Е.7 Утечка из цепи питания на контактный элемент

При проверке утечки из цепи питания на контактный элемент используется проверочное напряжение, составляющее 110% от напряжения цепи питания, через ограничивающее сопротивление на контакты выбранного элемента. Затем измеряется ток между выбранным контактным элементом и землёй. Измерения выполняются с проверочным напряжением (110% от напряжения цепи питания), подведённым к контактным элементам в прямой и обратной полярности.

При проведении проверки утечки из цепи питания на контактный элемент используются следующие выходные параметры.

- Прямая полярность;
- Обратная полярность

Пределы

- ◆ Для контактных элементов типа CF  : 50 мкА
- ◆ Для контактных элементов типа BF  : 5000 мкА

Е.8 Дополнительный ток в цепи пациента

Ток утечки на вспомогательное устройство, имеющее контакт с телом пациента, измеряется между любым разъёмом выбранного контактного элемента и другими разъёмами. Для всех измерений используется только истинное среднеквадратичное значение.

При проведении проверки тока утечки на вспомогательное устройство используются следующие выходные параметры:

- прямая полярность (нормальные условия);
- обратная полярность (нормальные условия);
- прямая полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытой нейтралью (условие единичного нарушения);
- прямая полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения);
- обратная полярность с открытым заземлением (условие единичного нарушения).

Пределы

Для контактных элементов типа CF 

- ◆ 10 мкА в нормальных условиях
- ◆ 50 мкА в условиях единичного нарушения

Для контактных элементов типа BF 

- ◆ 100 мкА в нормальных условиях
- ◆ 500 мкА в условиях единичного нарушения

ПРИМЕЧАНИЕ

-
- Убедитесь, что анализатор безопасности соответствует требованиям IEC60601-1.
 - Следуйте инструкциям производителя анализатора.
-

F Метод распознавания кривой ЭКГ для алгоритма анализа ЭКГ покоя в 12 отведениях компании Mindray

F.1 Предварительная обработка

Первоначально при снятии сигнала ЭКГ должен быть включен режекторный фильтр, настроенный на 50 или 60 Гц. После этого данные ЭКГ фильтруются с целью максимального сокращения воздействия шума. На следующем этапе выполняется расчет разницы для каждого отведения. После чего выбираются 3 оптимальных отведения с учетом амплитуды сигнала ЭКГ. На основе объединенных данных ЭКГ и данных разницы между 3 оптимальными отведениями определяются положения QRS.

F.2 Определение типа QRS

Для каждого отведения выполняется сопоставление комплексов QRS; если ширина, интервал RR и морфология комплекса QRS аналогичны, эти комплексы QRS относятся к одному типу. Процедура синтеза типа QRS для всех 12 отведений позволяет классифицировать сердечные сокращения.

F.3 Выбор необходимого типа QRS

При наличии нескольких типов сердечных сокращений необходимо решить, какая морфология будет использоваться для процедуры усреднения. Применяются комплексные логические заключения, в ходе которых необходимый тип QRS рассматривается как проводимый в нормальной последовательности через желудочки.

F.4 Усреднение

Выполняется усреднение всех сердечных сокращений выбранного типа. В первую очередь определяются точки совмещения, после чего выводится среднее значение всех соответствующих совмещенных точек.

F.5 Измерение кривой

По данным 12 средних сердечных сокращений сначала определяется пик QRS, затем с учетом амплитуды и наклона определяются начальная и конечная точки QRS.

Для каждого отдельного отведения начальная точка QRS выбирается в качестве исходного значения, поэтому зубцы Q, R, S, R' измеряются относительно начальной точки QRS.

Затем ко всем 12 начальным точкам применяется алгоритм сортировки с целью определения общей начальной точки QRS, как описано далее. Из расчета исключаются две самых ранних начальных точки, а следующая начальная точка, также находящаяся в пределах 10 мс от двух предыдущих, выбирается в качестве общей начальной точки. Обратный процесс используется для определения общей конечной точки QRS, но в качестве границы интервала вместо 10 мс рассматривается значение 16 мс. Изоэлектрический сегмент в начале комплекса QRS, который является плоским сегментом между общей начальной точкой QRS и начальной точкой QRS отдельного отведения, не включается в первый компонент QRS; этот же принцип применяется к изоэлектрическому сегменту в конечной точке комплекса QRS.

F.6 Компоненты QRS

Далее выполняются измерения амплитуды и длительности различных зубцов Q, R, S, R' в пределах комплекса QRS. В соответствии с рекомендациями CSE минимально допустимая длительность зубца должна превышать 8 мс, а амплитуда — 20 мкВ. Общая длительность QRS рассчитывается от общей начальной до общей конечной точки QRS.

F.7 Сегмент ST

Измерения сегмента ST выполняются в точке J и с равными интервалами в пределах сегмента ST.

F.8 Зубцы P и T

Для определения зубца P рассматривается интервал, предшествующий комплексу QRS. Некоторые виды аритмии характеризуются отсутствием зубца P. Начальную и конечную точки зубца P определяют на основе амплитуды и наклона. Общие начальная и конечная точки зубца P используются для всех 12 отведений, поскольку во многих отведениях амплитуда зубца P может быть слишком низкой. Исходное значение для измерения амплитуды зубца P зависит от начальной точки зубца P.

Для определения конечной точки зубца T также учитывают амплитуду и наклон. Общая конечная точка зубца T определяется так же, как общее смещение QRS. Остальные компоненты амплитуд кривых ЭКГ (ST и T) также измеряются с учетом начальной точки QRS.

F.9 Результаты оценки измерений абсолютных значений интервала и длительности зубцов

ИЗМЕРЕНИЕ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ P	-10	± 10	2,256	$SD \leq 8$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ QRS	-0,143	± 6	2,413	$SD \leq 5$
ИНТЕРВАЛ PR	-8,286	± 10	1,729	$SD \leq 8$
ИНТЕРВАЛ QT	1,385	± 12	6,501	$SD \leq 10$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Q	-0,108	± 6	4,241	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ R	3,020	± 6	2,710	$SD \leq 5$
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ S	-3,282	± 6	3,396	$SD \leq 5$

F.10 Результаты оценки измерений интервала на записях биологической ЭКГ

СВ	Разница средних значений (мс)	Допустимый стандарт (мс)	Стандартное отклонение (мс)	Допустимый стандарт (мс)
Длительность P	-2,708	± 10	10,194	$SD \leq 15$
Длительность QRS	-9,750	± 10	6,676	$SD \leq 10$
Интервал PQ	2,458	± 10	7,182	$SD \leq 10$
Интервал QT	-4,500	± 25	14,483	$SD \leq 30$

F.11 Результаты оценки устойчивости измерений к шуму

Общее измерение	Тип зносимого шума	Выявленные расхождения	
		Разница средних значений (мс)	Стандартное отклонение (мс)
Длительность P	Высокая частота	1,4	9,192
Длительность P	Частота сети (50 Гц)	-0,2	8,404
Длительность P	Частота сети (60 Гц)	0,8	5,181
Длительность P	Изолиния	4,2	8,244
Длительность QRS	Высокая частота	-0,6	2,119
Длительность QRS	Частота сети (50 Гц)	0	0,943
Длительность QRS	Частота сети (60 Гц)	0,4	1,265
Длительность QRS	Изолиния	0,8	3,553
Интервал QT	Высокая частота	-2,2	6,070
Интервал QT	Частота сети (50 Гц)	-1,4	6,867
Интервал QT	Частота сети (60 Гц)	2,4	3,978
Интервал QT	Изолиния	0,6	3,134

Эта страница специально оставлена пустой.

G.1 Единицы измерения

Сокращение	Полная форма
мкА	микроампер
мкВ	микровольт
мкс	микросекунда
А	ампер
Ач	ампер-час
уд/мин	ударов в минуту
бит/с	бит в секунду
°С	градус Цельсия
куб. см.	кубический сантиметр
см	сантиметр
дБ	децибел
дин-с	дина-секунда
°F	градус Фаренгейта
г	грамм
ГГц	гигагерц
кап.	капля
ч	час
Гц	герц
дюйм	дюйм
к	кило
кг	килограмм
кПа	килопаскаль
л	литр
фунт	фунт
м	метр
мАч	миллиампер в час
МБ	мегабайт
мкг	микрограмм
мЭкв	миллиэквивалент
мг	миллиграмм
мин	минута
мл	миллилитр
мм	миллиметр

Сокращение	Полная форма
мм рт. ст.	миллиметр ртутного столба
см H ₂ O	сантиметр водного столба
мс	миллисекунда
мВ	милливольт
мВт	милливатт
МОм	мегаом
нм	нанометр
вдох/мин	вдох в минуту
с	секунда
В	вольт
ВА	вольтампер
Ом	Ом
Вт	Ватт

G.2 Символы

Символ	Описание
—	минус
-	знак отрицательной величины
%	процент
/	на; разделить; или
~	до
+	плюс
=	равно
<	меньше
>	больше
≤	меньше или равно
≥	больше или равно
±	плюс-минус
x	умножить
©	авторское право

G.3 Сокращения

Сокращение	Полная форма
AaDO ₂	альвеолярно-артериальная разница по кислороду
АС	переменный ток
АСІ	индекс ускорения
Взр.	взрослый
АГ	анестезирующий газ
АНА	Американская ассоциация сердца
Ао	давление в аорте
АД	артериальный
АтмД	атмосферное давление
AUC	площадь под кривой
Сред	Среднее значение rSO ₂
aVF	усиленное отведение для левой ноги
aVL	усиленное отведение для левой руки
aVR	усиленное отведение для правой руки
ЧДДП	частота дыхания в дыхательных путях
ДПлА	давление в плечевой артерии
BC	число всплеск
BIS	биспектральный индекс
BL	исходное значение
BoA	состояние анестезии
ППТ	площадь поверхности тела
ТК	температура крови
BTPS	температура тела и давление при насыщении
САА	вспомогательные клинические приложения
CaO ₂	содержание кислорода в артериальной крови
CCF	индекс качества СЛР
НСИ	непрерывный сердечный индекс
НСВ	непрерывный сердечный выброс
Кард.ОРИТ	кардиологическая реанимация
СЕ	Европейское Сообщество
ИФС	индекс функции сердца
СИ	сердечный индекс
CIS	клиническая информационная система
CISPR	Международный специальный комитет по борьбе с радиопомехами
CMOS	комплементарный металлооксидный полупроводник
ЦСМ	центральная система мониторинга
СВ	сердечный выброс

Сокращение	Полная форма
CO ₂	двуокись углерода
СОНЬ	карбоксигемоглобин
Растяж	растяжимость
ХОБЛ	хроническая обструктивная болезнь легких
ИМС	индекс мощности сердца
CQI	индекс качества СЛР
ВМС	выходная мощность сердца
ЦВД	центральное венозное давление
DC	постоянный ток
Дес	десфлюран
Диа	диастолическое
dpi	точек на дюйм
dPmx	сократимость левого желудочка
DVI	цифровой видеоинтерфейс
DO ₂	доставка кислорода
DO ₂ I	индекс доставки кислорода
ЭКГ	электрокардиограмма
КДО	конечно-диастолический объем
ЕЕ	Потребление энергии
ЕЕС	Европейское экономическое сообщество
ЭЭГ	электроэнцефалограмма
ЭМС	Электромагнитная совместимость
ЭМГ	электромиограф
ЭМП	электромагнитные помехи
Энф	энфлюран
ЭХУ	электрохирургическое устройство
Et	на выдохе
EtAA	анестетик в конце спокойного выдоха
EtДес	анестетик в конце спокойного выдоха
EtЭнф	
EtГал	
EtИзо	
EtСев	
EtCO ₂	двуокись углерода на выдохе
EtN ₂ O	закись азота на выдохе
EtO	этиленоксид
EtO ₂	кислород на выдохе
ВСВЛ	внесосудистая вода легких
ИВВЛ	индекс внесосудистой воды легких

Сокращение	Полная форма
EWS	Early Warning Score, шкала раннего предупреждения
ДБА	давление в бедренной артерии
FCC	Федеральная комиссия по связи
FDA	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
FeCO ₂	Содержание CO ₂ в выдыхаемом воздухе
Fi	вдыхаемая фракция
FiAA	анестетик на вдохе
FiДес	анестетик на вдохе
FiЭнф	
FiГал	
FiИзо	
FiСев	
FiCO ₂	фракция вдыхаемой двуокиси углерода
FiN ₂ O	фракция закиси азота во вдыхаемом воздухе
FiO ₂	фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
FPGA	программируемая логическая интегральная схема
FV	поток-объем
GCS	Glasgow Coma Scale (шкала комы Глазго)
ГКДО	глобальный конечно-диастолический объем
ИГКДО	индекс глобального конечно-диастолического объема
ГФВ	глобальная фракция выброса
Гал	галотан
Нб	гемоглобин
Нсг	гематокрит
HIS	больничная информационная система
ЧСС	частота сердечных сокращений
ИАД	инвазивное артериальное давление
ИБП	идеальный вес пациента
ИКГ	импедансная кардиография
ВЧД	внутричерепное давление
ICT/B	датчик давления на кончике внутричерепного катетера
ОРИТ	отделение реанимации и интенсивной терапии
ID	идентификатор
I:E	отношение времени вдоха и выдоха
IEC	Международная электротехническая комиссия
IEEE	Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике
IP	Интернет-протокол
IPS	показатели отдельных параметров

Сокращения	Полная форма
Iso	изофлюран
ИВГК	индекс внутрирудного объема крови
ВГОК	внутрирудной объем крови
LA	левая рука
ЛПП	давление в левом предсердии
ЖКД	жидкокристаллический дисплей
РЛК	работа левых камер сердца
ИРЛК	индекс работы левых камер сердца
LDAP	облегченный протокол доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol)
СИД	светодиодный индикатор
Л	левая нога
Вилж	время изгнания левого желудочка
УРЛЖ	ударная работа левого желудочка
ИУРЛЖ	индекс ударной работы левого желудочка
МАК	минимальная альвеолярная концентрация
СрАД	среднее артериальное давление
МБ	миоглобин
MetHb	метгемоглобин
MEWS	оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения (Modified Early Warning Score)
MLDAP	облегченный протокол доступа к каталогам компании Mindray (Mindray Lightweight Directory Access Protocol)
MPT	магнитно-резонансная томография
МО	минутный объем
MValv	Минутный альвеолярный объем
MVCO ₂	образование CO ₂ в минуту
МО _{выд}	минутный объем выдоха
МО _{вд}	минутный объем вдоха
MVO ₂	минутное потребление O ₂
Неприменимо	не используется
N ₂	азот
N ₂ O	закись азота
Нов.	новорожденный
NEWS	оценка по национальной шкале раннего предупреждения (National Early Warning Score)
НИАД	неинвазивное артериальное давление
NIF	отрицательное усилие на вдохе
O ₂	кислород
O ₂ %	концентрация кислорода
ОПЕР	операционная

Сокращение	Полная форма
оксиКРГ	оксикардиореспираграмма
ЛА	легочная артерия
пАД	артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Д	диастолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-Ср	среднее артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
пАД-С	систолическое артериальное давление, значение которого поступает с модуля PiCCO
ДДП	давление в дыхательных путях
ДЗЛА	давление заклинивания в легочной артерии
пЦВД	центральное венозное давление
Дети	дети
ПДКВ	положительное давление на выдохе
ПСВыд	пиковая скорость выдоха
ППИ	период предызгнания
ПСВд	пиковая скорость вдоха
ПДВд	пиковое давление на вдохе
Плет.	плетизмограмма
Дср	среднее давление
PO ₂	давление подачи кислорода
Дплат	давление плато
ВПД	вариабельность пульсового давления
ЧП	частота пульса
ЖЭ	желудочковая экстрасистола
ИПЛС	индекс проницаемости легочных сосудов
ЛСС	легочное сосудистое сопротивление
ИЛСС	индекс легочного сосудистого сопротивления
qSOFA	быстрая оценка органной недостаточности при сепсисе (quick Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
РА	правая рука
ДПП	давление в правом предсердии
СДП	сопротивление дыхательных путей
Зап.	записывать, запись
Дых.	дыхание
RL	правая нога
МД	механика дыхания
ДК	дыхательный коэффициент
ЧД	частота дыхания
ИБПД	индекс быстрого поверхностного дыхания

Сокращение	Полная форма
rSO ₂	регионарное насыщение кислородом
SaO ₂	насыщение кислородом артериальной крови
ScvO ₂	насыщение кислородом центральной венозной крови
ПЧС	спектральная частота края
Cev	севофлюран
УИ	ударный индекс
SlopeCO ₂	Наклон альвеолярного плато
SMR	стойка вспомогательных модулей
SOFA	оценка органной недостаточности при сепсисе (Sepsis-Related Organ Failure Assessment)
SpO ₂	измерение насыщения артериальной крови кислородом методом пульсоксиметрии
ИКС	индекс качества сигнала
КП	коэффициент подавления
SSC	сообщество Surviving Sepsis Campaign
SSI	индекс мощности сигнала
OBC	отношение времени систолы
УО	ударный объем
ИУО	индекс ударного объема
ССС	системное сосудистое сопротивление
ИССС	индекс системного сосудистого сопротивления
ВУО	вариабельность ударного объема
SvO ₂	насыщение кислородом венозной крови
Синхр	синхронизация
Смс	систолическое давление
ТК	Температура крови
tcpCO ₂	чрезкожное парциальное давление углекислого газа
tcpO ₂	чрезкожное парциальное давление кислорода
ΔT	разность температур
Темп.	температура
Сжгк	содержание жидкости в грудной клетке
ИЖГК	индекс жидкости в грудной клетке
TFT	тонкопленочная технология
ТИ	температура инъекционного раствора
ОМ	общая мощность
КСТ	компенсация сопротивления трубки
ДОВ _{вд}	дыхательный объем на выдохе
ДОВ _д	дыхательный объем на вдохе
ДО	дыхательный объем
ДПуА	давление в пупочной артерии

Сокращение	Полная форма
ИБП	источник бесперебойного питания
USB	универсальная последовательная шина
ДПуВ	давление в пупочной вене
VAC	вольт переменного тока
VCO ₂	выделение CO ₂ за один выдох
Vdaw	мертвое пространство воздуховода
Vdaw/ДО	соотношение мертвого пространства воздуховода и дыхательного объема
Vd _{alv}	альвеолярное мертвое пространство
Vd _{alv} /ДО	соотношение альвеолярного мертвого пространства и дыхательного объема
Vd _{phy}	физиологическое мертвое пространство
Vd/ДО	соотношение физиологического мертвого пространства и дыхательного объема
Оэт	объем электропроводящей ткани
ИС	индекс скорости
VO ₂	потребление O ₂ за один вдох
VO ₂ I	индекс потребления кислорода
ПСЖ	преждевременное сокращение желудочков (удар в минуту)
V _{talv}	альвеолярный дыхательный объем
РД	работа дыхания



Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 1 Описание составных частей медицинского изделия, а также принадлежностей

Кабель питания, артикул DA8K-10-14454		Обеспечивает питание от сети переменного тока основного блока	Длина: 2500 мм $\pm$ 50 мм Масса: 180 г $\pm$ 50 г
Руководство оператора, артикул 046-014160-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10 / ePM 12 / ePM15	Размер: 210*148*16мм Масса: 0.42кг

Руководство оператора, артикул 046-014127-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 10M / ePM 12M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг
Руководство оператора, артикул 046-013653-00		Предоставляет пользователю информацию по работе с монитором пациента ePM 15M	Размер: 210*148*17мм Масса:0.45кг

Встроенный модуль ЭКГ/Дых

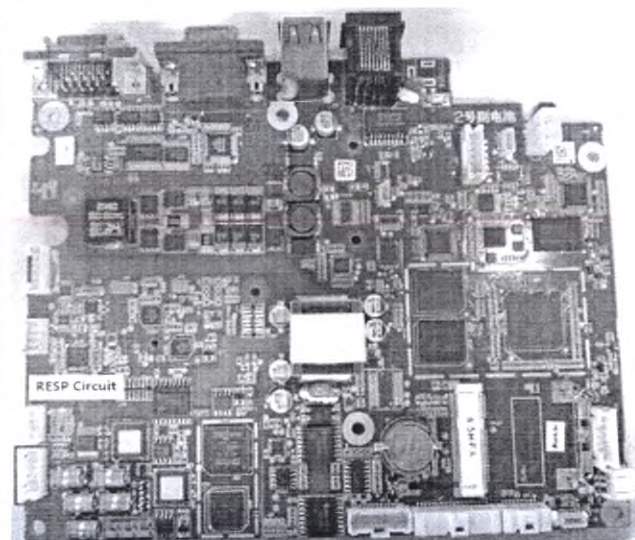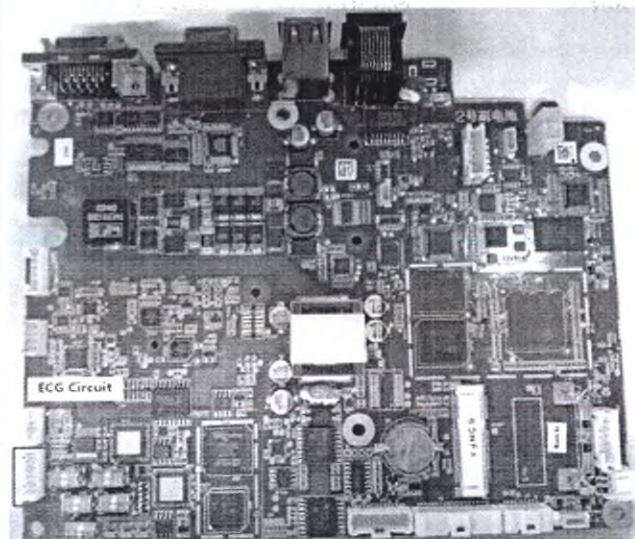

Измерение ЧСС, ST, QT, обр



Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем



Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В



Измерение RR



Интерфейс Borad: ЭКГ / RESP разъем



Потребляемая мощность: 42,9 мА при 7,1 В

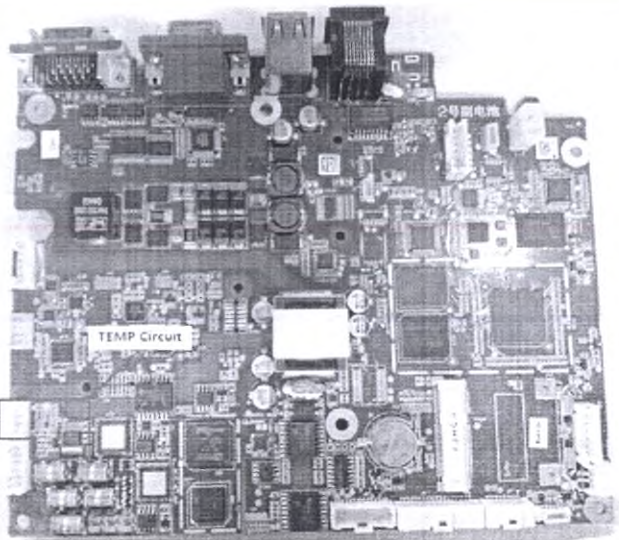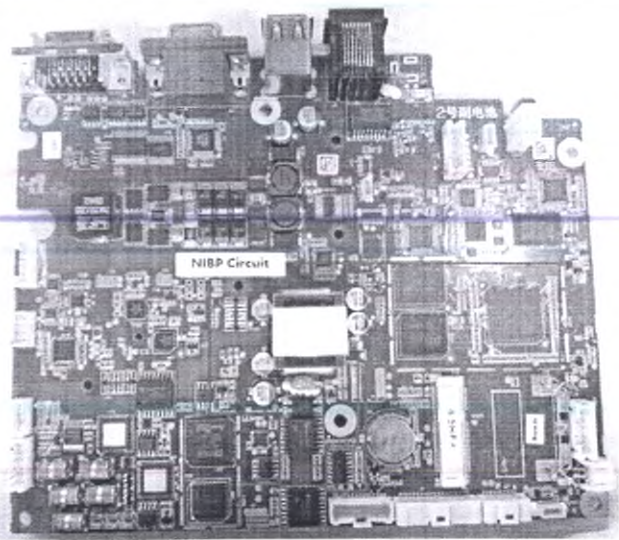Встроенный модуль температуры			Измерение температуры Интерфейс Borad: разъем TEMP Потребляемая мощность: 8,5 мА при 7,1 В
Встроенный модуль НИАД			Измерение НИАД и PR Интерфейс Borad: разъем для манжеты Потребляемая мощность: 16,3 мА при 7,1 В

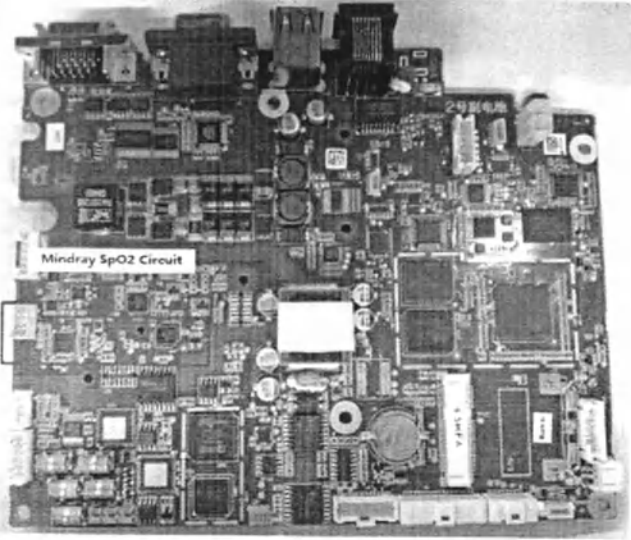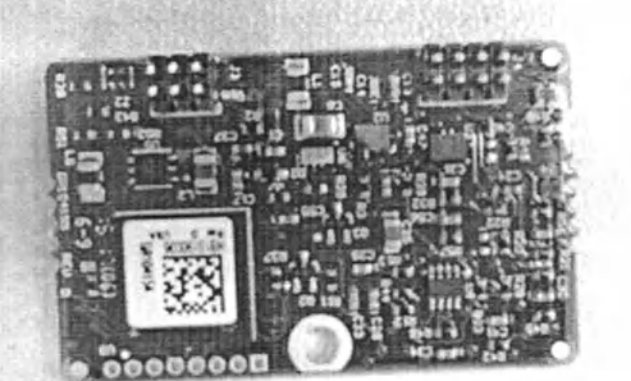Встроенный модуль SpO2 Mindray		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 22 мА при 6,8 В
Встроенный модуль SpO2 Nellcor		Измерение SpO2 и PR Интерфейс Borad: разъем SpO2 Потребляемая мощность: 21 мА при 3,3 В

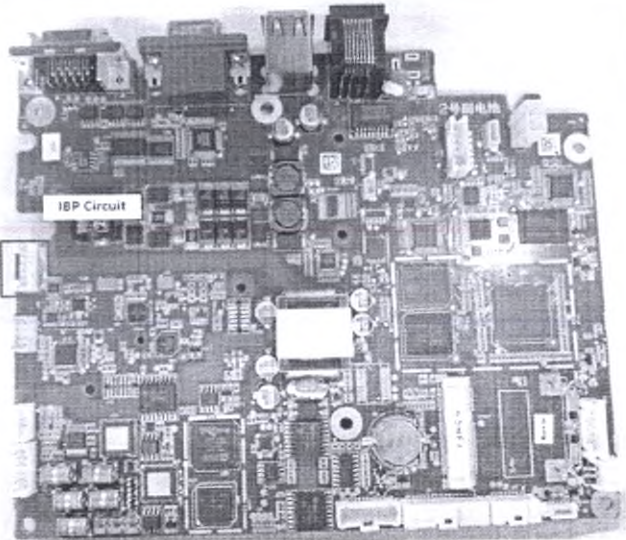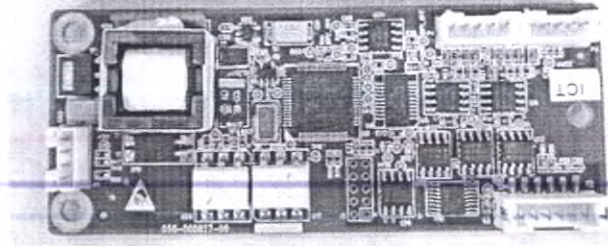
Встроенный модуль инвазивного давления		Измерение IBP и PR Интерфейс Borad: разъем IBP Потребляемая мощность: 29,2 мА при 6,8 В
Встроенный модуль сердечного выброса		Измерение С.О. Интерфейс Borad: С.О. соединитель Потребляемая мощность: 70 мА при 12 В

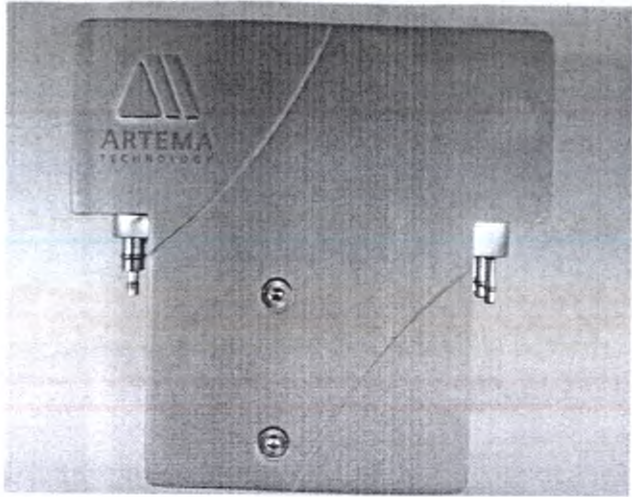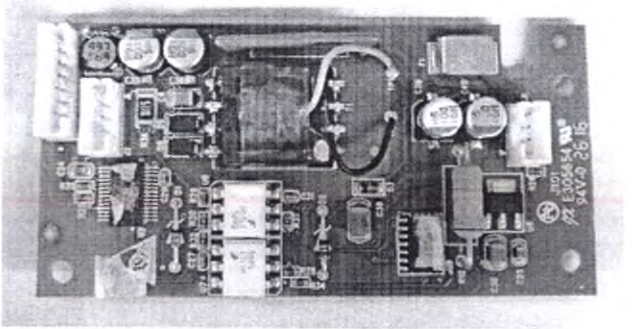Встроенный модуль капнометрии в боковом потоке		Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 94 мА при 12 В
Встроенный модуль капнометрии в основном потоке		Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: разъем питания, последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 140 мА при 12 В

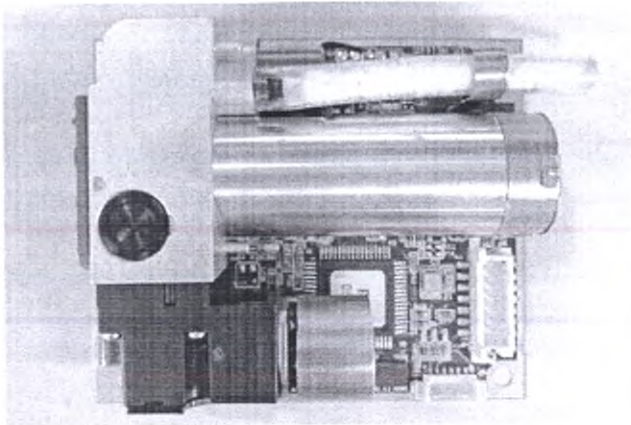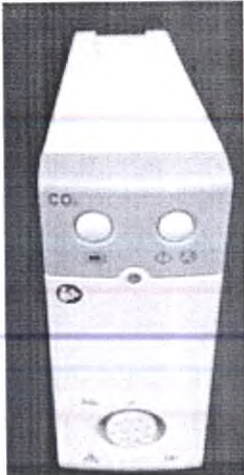Встроенный модуль капнометрии Microstream		Измерение CO₂ и RR Интерфейс Borad: газовый разъем Потребляемая мощность: 179 мА при 12 В
Модуль капнометрии в основном потоке, модель CO2-2		Предназначен для измерения капнографии в основном потоке Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.25 кг Измерение CO₂ и RR Интерфейс модуля: разъем питания и последовательный порт RS232 Потребляемая мощность: 0.38А при 12V

Модуль капнометрии Microstream, модель CO2-1		Предназначен для измерения капнографии по технологии Microstream	Габаритные размеры/масса: 136,5 × 40 × 102 мм/0,38 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль капнометрии, кислорода, модель CO2-4		Предназначен для измерения капнометрии в боковом потоке, кислорода	Габаритные размеры/масса: 136,5 × 40 × 102 мм/0,63 кг Измерение CO2, O2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,25А при 12В

Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CO2-3		Предназначен для измерения капнометрии в боковом потоке	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.54 кг Измерение CO2 и RR Интерфейс модуля: газовый разъем Потребляемая мощность: 0,2А при 12В
Модуль инвазивного давления, модель IBP		Предназначен для измерения параметров инвазивного давления	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25кг Измерение IBP и PR Интерфейс модуля: IBP разъем питания , UART Потребляемая мощность: 0,11А при 12В
Модуль сердечного выброса, модель C.O.,		Предназначен для измерения параметров сердечного выброса	Габаритные размеры/масса: 136.5 x 40 x 102 мм/0.25 кг Измерение C.O. Интерфейс модуля: C.O. Разъем, питание , UART Потребляемая мощность: 0,07А при 12В

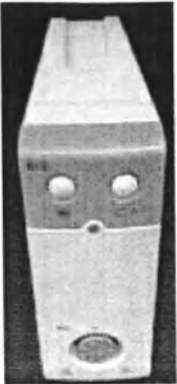Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS		Предназначен для измерения параметров биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 40 × 102 мм/0.25кг Измерение BIS Интерфейс модуля: разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,32А при 12В
Модуль анестезиологических газов, модель AG-1		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO ₂ , N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и кислорода	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO ₂ , PR, N ₂ O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и O ₂ Интерфейс модуля: газовый разъем, питание, UART Потребляемая мощность: 0,35А при 12В

Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.03 кг Измерение CO₂, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,58А при 12В
Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), модель AG-2		Предназначен для измерения параметров анестезиологических газов, кислорода и биспектрального индекса (BIS)	Габаритные размеры/масса: 136.5 × 80.5 × 102 мм/1.15 кг Измерение CO₂, PR, N₂O, Des, Sev, Enf, Iso, Hal, O₂ и BIS Интерфейс модуля: газовый разъем, разъем BIS, питание, UART Потребляемая мощность: 0,62 А при 12 В

Кабель SpO2, модель 562A



Передача сигнала SpO2

Размер разъема:

Ø 23 ммx15мм (±15%)

Масса: 120 г (±20%)

Длина кабеля: 2,5 м (±15%)

Усилие сжатия – не более 10 Н

Диапазон длин волн в максимуме излучения –
красный свет 660 нм, инфракрасный свет 905 нм

Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет –
менее 18 мВт

Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд

Период обновления данных ≤30 с

Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах <10 с

Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах <5 с

Точность измерений SpO2:

Взрослые/дети:

От 70 до 100 %: ±2%

Новорожденные:

От 70 до 100 %: ±3%

Защита от дефибрилляции изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В

Устойчив к воздействию пота изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот


Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель S12F



Снятие и передача сигнала SpO2


Размер разъема:
20x10x60 мм ($\pm 15\%$)
Масса: 50 г ($\pm 20\%$)
Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$)
Усилие сжатия: не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения:
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30кд
Период обновления данных: ≤ 30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: < 10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: < 5 с
Точность измерений SpO2: $\pm 2\%$
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

Датчик SpO₂ детский, многоцветный, напалечный, модель 512Н

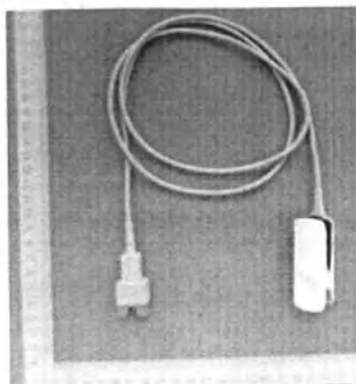


Снятие и передача сигнала SpO₂

Размер разъема:
20×10×60 мм (±15%)
Масса: 50 г (±20%)
Длина кабеля: 1,1 м (±15%)
Усилие сжатия: не более 10 Н
Диапазон длин волн в максимуме излучения:
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: <10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: <5 с
Точность измерений SpO₂: ±2%
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

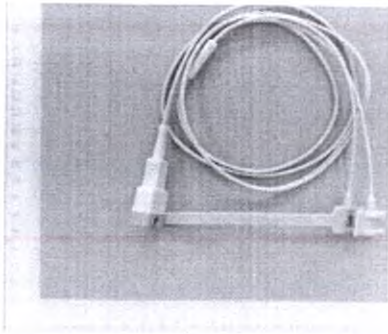
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B		Снятие и передача сигнала SpO2 Размер разъема: 20x10x60 мм ($\pm 15\%$) Масса: 40 г ($\pm 20\%$) Длина кабеля: 1,1 м ($\pm 15\%$) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤ 30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: < 10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: < 5 с Точность измерений SpO2: Взрослые/дети: От 70 до 100 %: $\pm 2\%$ Новорожденные: От 70 до 100 %: $\pm 3\%$ Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
---	--	--

Датчик SpO2 детский маленький,
одноразовый, модель 520I


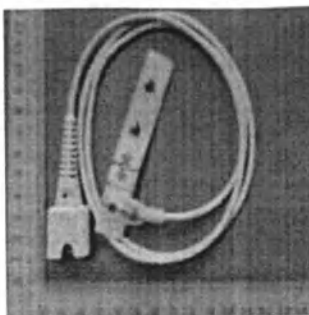




Передача сигнала SpO2

Размер разъема:
20х10х60 мм ($\pm 15\%$)
Масса: 30 г ($\pm 20\%$)
Длина кабеля: 0,9 м ($\pm 15\%$)
красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм
Максимальное потребление датчиком
излучаемой световой мощности составляет:
менее 18 мВт
Максимальное значение силы света излучателя:
30 кд
Период обновления данных: ≤ 30 с
Сумма максимальной задержки опасной ситуации
и максимальной задержки сигнала опасности во
всех режимах: < 10 с
Сумма средней задержки опасной ситуации и
средней задержки сигнала опасности во всех
режимах: < 5 с
Точность измерений SpO2: $\pm 2\%$
Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво
при разряде дефибриллятора при напряжении
5000 В
Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво
при испытании в среде, имитирующей пот

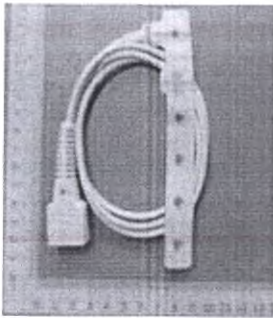
Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20×10×60 мм (±15%) Масса: 30 г (±20%) Длина кабеля: 0,9 м (±15%) красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: <10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: <5 с Точность измерений SpO2: ±2% Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A		Передача сигнала SpO2	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±15%) Масса: 145 г (±20%) Длина кабеля: 2,5м (±15%) Усилие сжатия – не более 10 Н Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот


Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS-100A		Снятие и передача сигнала SpO2	Размер разъема: 20x12x35 мм ($\pm 15\%$) Масса: 50 г ($\pm 20\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Усилие сжатия: не более 10 Н Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет: 660 нм, инфракрасный свет: 905 нм Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет: менее 18 мВт Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд Период обновления данных: ≤ 30 с Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах: < 10 с Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах: < 5 с Точность измерений SpO2: $\pm 2\%$ Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Трубка НИАД взрослая/детская, многоцветная, модель CM1903		Передача газа в манжету	Размеры: $\varnothing 7,1 \times 3000$ мм ($\pm 15\%$) Масса: 70 г ($\pm 15\%$)

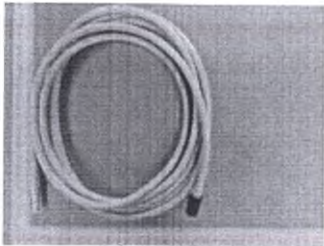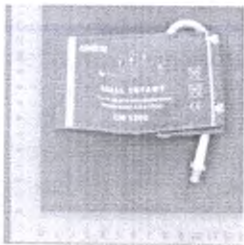
Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901		Передача газа в манжету	Размеры: Ø 7,1×3000 мм (±15%) Масса: 70 г (±15%)
Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель CM1200		Измерение НИАД	Размеры: 245×58 мм (±15%) Масса: 10 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 3,8 x 10 см Длина окружности конечности: от 7 до 13 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201		Измерение НИАД	Размеры: 303×92 мм (±15%) Масса: 20 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 7,2 x 11 см Длина окружности конечности: от 10 до 19 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202		Измерение НИАД	Размеры: 418×122 мм (±15%) Масса: 45 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 9,8 x 18 см Длина окружности конечности: от 18 до 26 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот

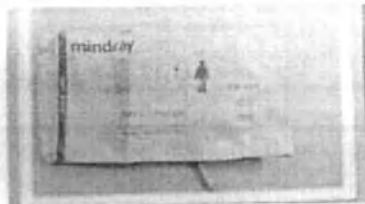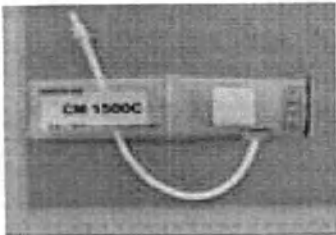Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель CM1203		Измерение НИАД	Размеры: 532x151 мм (±15%) Масса: 75 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 13,1 x 23,5 см Длина окружности конечности – от 25 до 35 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204		Измерение НИАД	Размеры: 659x1836 мм (±15%) Масса: 110 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 16,5 x 32 см Длина окружности конечности: от 33 до 47 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель CM1205		Измерение НИАД	Размеры: 794x225 мм (±15%) Масса: 155 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 26,8 x 38 см Длина окружности конечности: от 46 до 66 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C		Измерение НИАД	Размеры: 191 ммx42 мм (±15%) Масса: 7 г (±15%) Размеры пневматической камеры: 10x3,8 см Длина окружности конечности: от 5,8 до 10,9 см Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Устойчив к воздействию пота: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот



Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 36$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $1017,9$ мм² ($\pm 20\%$) Масса :20 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	---

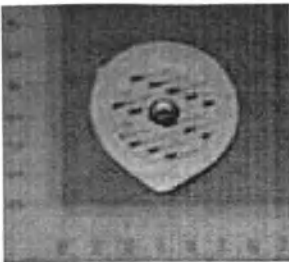
Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 43$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: $1452,2 \text{ мм}^2$ ($\pm 20\%$) Масса :85 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электрохимического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	--

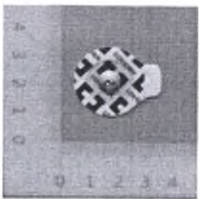Электрод ЭКГ, неонатальный, модель Н124SG		Снятие ЭКГ сигнала	Внешний диаметр разъема: $\varnothing 3,9$ мм ($\pm 10\%$) Диаметр электрода: $\varnothing 25$ мм ($\pm 10\%$) Площадь электрода, контактирующая с телом: 490,9 мм² ($\pm 20\%$) Масса: 35 г ($\pm 10\%$) Прочность на отрыв: не менее 10 Н Время схватывания: 5 с Реакция на потоотделение: изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот Защита от дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В Электрическая прочность изоляции: не менее 30 В Сопротивление изоляции: не менее 109 Ом Электродный потенциал: от -5 В до +5 В Максимальная разность электродных потенциалов: не более 100 мкВ Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения): не более 100 мкВ Напряжение шума: не более 30 мкВ Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума): не более 100 мкВ Полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды: не более 3кОм Время готовности электрода: не более 15 мин Максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов с человеком: 3 дня
--	--	---------------------------	---

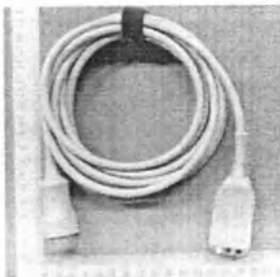
Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6201		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ш 23 мм×450мм (±10%) Масса:195 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный, защита от дефибрилляции, модель EV6202		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:160 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 3-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: белый/красный/черный Цветовая гама разъемов выхода: зелёный Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский, защита от дефибрилляции, модель EV6204		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: Ø 23 мм×50мм (±10%) Масса:250 г (±15%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Тип разъемов: 12-контактный, диаметром 4 мм типа "banana" Сопротивление: не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: жёлтый/зелёный/красный/чёрный/белый чёрный/жёлтый/зелёный/коричневый//фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: зеленый Защита дефибрилляции: изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В




Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель EL6306A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 28 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 25 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: зажимы на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: красный/зеленый/желтый Цветовая гамма разъемов выхода: красный/зеленый/желтый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6302B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 3 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: желтый/зеленый/красный Цветовая гамма разъемов выхода: желтый/зеленый/красный (крайние разъемы слева (черный) и справа (белый) неактивные) Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6502B		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 42 ммх14 ммх48 мм ($\pm 10\%$) Масса: 85 г ($\pm 15\%$) Длина кабеля: 1,4 м ($\pm 15\%$) Тип разъемов: защелки на 5 отведения Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: черный/желтый/зеленый/красный/белый Цветовая гамма разъемов выхода: черный/желтый/зеленый/красный/белый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В

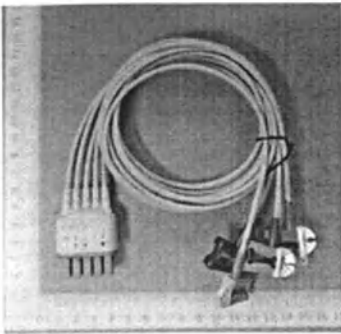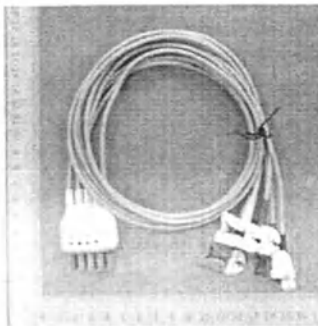Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6802A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 мм×17 мм×48 мм (±10%) Масса: 85 г (±15%) Длина кабеля: 880 мм (±15%) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа – черный/красный/зеленый/желтый/красный Цветовая гама разъемов выхода – белый-красный/красный/зеленый/желтый/черный Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа зажим, модель EL6804A		Передача ЭКГ сигнала	Размер разъема: 32 мм×17 мм×48 мм (±10%) Масса: 75 г (±15%) Длина кабеля: 680 мм (±15%) Тип разъемов: зажимы на 5 отведений Сопротивление - не более 10 кОм Цветовая гамма разъемов входа: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Цветовая гама разъемов выхода: черный/коричневый/зеленый/желтый/фиолетовый Защита дефибрилляции - изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В
Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: Ø 15 мм×55 мм (±10%) Длина кабеля: 3 м (±15%) Масса: 60 г (±15%) Диапазон измерений температуры: от 0 до +50°C Точность: ±0,1°C

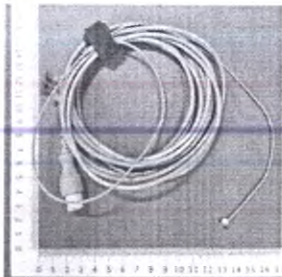Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3 м ($\pm 15\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Датчик температуры, многоцветный, взрослый, наконечный, модель MR403B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3,6 м ($\pm 15\%$) Масса: 60 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Датчик температуры, многоцветный, детский/неонатальный, наконечный, модель MR404B		Снятие сигнала температуры	Размер разъема: $\varnothing 15 \text{ мм} \times 55 \text{ мм}$ ($\pm 10\%$) Длина кабеля: 3,6 м ($\pm 15\%$) Масса: 55 г ($\pm 15\%$) Диапазон измерений температуры: от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$ Точность: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Кабель инвазивного давления, модель IM2202		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель инвазивного давления, модель IM2201		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2211		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 ммх50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)


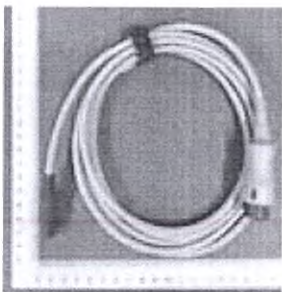
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля: 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель-адаптер ИАД, модель IM2206		Передача сигнала ИАД	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 180 г (±15%)
Кабель сердечного выброса, модель CO7702		Передача сигнала сердечного выброса	Размер разъема: Ø 23 × 50 мм (±15%) Длина кабеля = 2,5 м (±15%) Масса: 120 г (±15%)

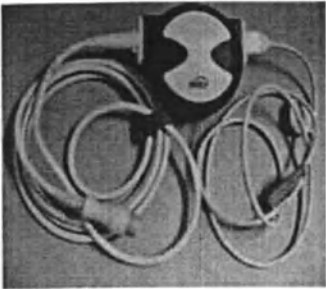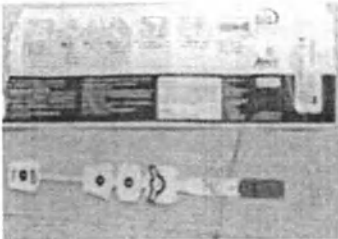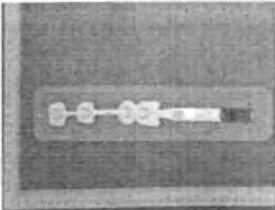
Преобразователь сигнала с кабелем BIS, модель 186-0195-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, модель 186-0224-MR		Преобразование и передача сигнала BIS	Размер разъема: Ø 23 мм×50 мм (±15%) Длина кабеля = 4,0 м (±15%) Масса: 420 г (±15%)
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)
Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм (±15%) Масса: 6 г (±15%)



Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212		Снятие сигнала BIS	Размер разъема: 18x40x5 мм ($\pm 15\%$) Масса: 10 г ($\pm 15\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)
Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2,1 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,27 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,2 мм ($\pm 20\%$) Масса: 17 г ($\pm 20\%$)

Линия забора пробы газа взрослая/ детская, модель 60-15200-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 1,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 3,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 16 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2,5 м Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,0 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9 г
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 15 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, модель 040-001187-00		Соединение линии забора пробы газа с дыхательным контуром	Длина: 39 мм ($\pm 20\%$) Масса: 5 г ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 7,5 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 11,5 мм ($\pm 20\%$)


Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00		Сбор конденсата	Размеры: 33x44 мм ($\pm 20\%$) Масса: 11 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/ детская с адаптером, модель XS04620		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа, взрослая/ детская с адаптером, модель XS04624		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 21 г ($\pm 20\%$)

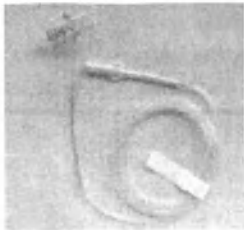
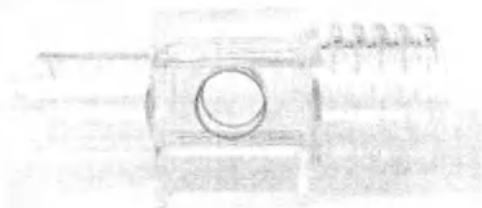
Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324		Забор образца газовой смеси из дыхательного контура	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175		Забор образца газовой смеси, назального	Длина: 2 м ($\pm 20\%$) Внутренний диаметр: 0,9 мм ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 2,65 мм ($\pm 20\%$) Масса: 19 г ($\pm 20\%$)
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 7,7 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)


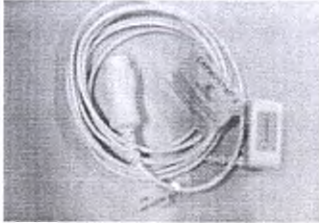
Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312		Соединение датчика капнографии с дыхательным контуром	Длина: 57 мм ($\pm 20\%$) Масса: 9,1 г ($\pm 20\%$) Внешний диаметр: 22 мм ($\pm 20\%$)
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698		Датчик для определения концентрации CO2	Размер разъема: $\varnothing 23 \times 50$ мм ($\pm 10\%$) Длина: 3 м ($\pm 20\%$) Масса: 78 г ($\pm 20\%$)
Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00		Программное обеспечение для настройки клинических шкал	Поставляется на диске. Версия 01.03.00 от 2018.12.30
Принадлежности			
Кабель вызова медицинского персонала, артикул 009-003116-00		Передача сигнала вызова медицинского персонала	Длина/масса: 4,5 м/275 г

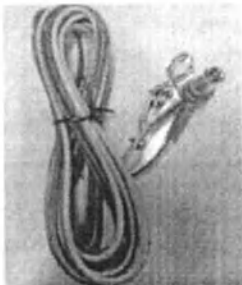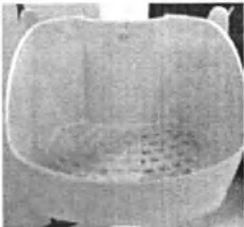Кабель аналогового сигнала, артикул 009-003117-00		Передача аналогового сигнала	Длина/масса: 4.5м/275г
Кабель синхронизации с дефибриллятором, артикул 009-003118-00		Передача сигнала синхронизации с дефибриллятором	Размер разъема: Ø 14мм(±10%) Длина: 60 см(±20%) Масса: 25г(±20%)
Кабель заземления, артикул 1000-21-00122		Обеспечивает функцию заземления монитора	Длина/масса: 4 м/40 г
Корзина, артикул 045-002936-00		Служит для размещения принадлежностей	Размеры: 274x192x174 мм (±20%) Масса: 0.8 кг (±20%)

Набор штатива напольного, артикул 045-002877-00: • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-002974-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10&12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,0 кг (±20%)
Набор штатива напольного, артикул 045-003255-00: • стойка, артикул 045-002841-00 - 1 шт., • фиксатор для емкости, артикул 045-002935-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002936-00 - 1 шт., • корзина, артикул 045-002840-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-003424-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM12	Размеры: 1090 × 550 × 550 мм Масса: 9,4 кг (±20%)
Набор штатива напольного, модель Value-stand: • стойка, артикул 041-000825-00, 1 шт., • корзина, артикул 043-000386-01 - 1 шт., • основание, артикул 115-003084-00 - 1 шт.		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM10&12	Размеры: 1070 × 520 × 495 мм Масса: 9,5 кг (±20%)

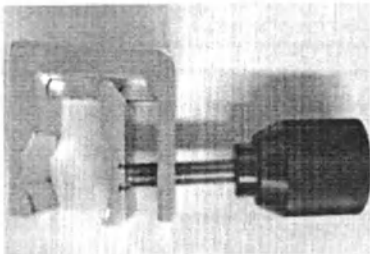Крючок крепежный, артикул 8000-30-90169		Фиксация монитора пациента	Размеры: 95x90x20 мм Масса: 181 г (±20%)
Зажим, артикул 8000-30-90170		Фиксация монитора пациента	Размеры: 160x57x37 мм Масса: 312 г (±20%)
Аккумулятор, модель LI23S002A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1 В, 4500 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса: 0.35 кг (±20%)
Аккумулятор, модель LI13I001A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.1 В, 2600 мАч Размеры 148x61x24 мм (±148 мм) масса: 0.18 кг (±20%)

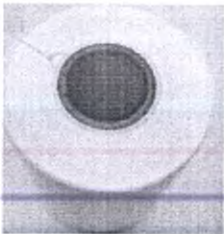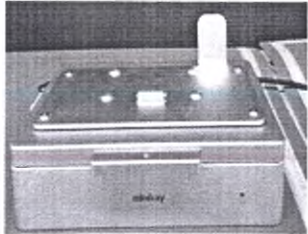Аккумулятор, модель LI23I003A		Обеспечивает автономную работу прибора при отключении от сети переменного тока	11.3В 5600 мАч Размеры: 148x61x24 мм (± 148 мм) Масса: 0.35 кг ($\pm 20\%$)
Пульт дистанционного управления, модель RF013B-MR001		Удаленный контроль монитора пациента	Размеры: 250x35x20 мм Масса: 0,2 кг ($\pm 20\%$)
Бумага для термопринтера, артикул A30-000001---		Отображение напечатанных данных	Размеры: ширина 50 мм Длина 20 м Масса: 100 г ($\pm 20\%$)
Док-станция, артикул 115-059286-00		Фиксация монитора пациента в транспортном средстве	Размеры: 263x240x63 мм ($\pm 20\%$) Масса: 3,7 кг ($\pm 20\%$)

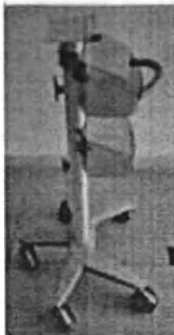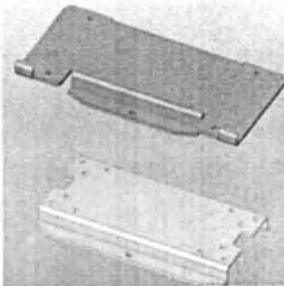Набор штатива напольного, артикул 045-000915-00: • корзина, артикул 043-000381-01 - 1 шт., • корзина, артикул 043-000382-01 - 1 шт., • стойка, артикул 115-003087-00 - 1 шт., • основание, артикул 115-006944-00 - 1 шт., • пластина крепежная, артикул 045-000955-00 - 1 шт."		Крепление и передвижение мониторов пациента серии ePM 15	Размеры: 960 × 630 × 630 мм (±20%) Масса: 15,6 кг (±20%)
Набор крепежный, модель Adapter-B: • пластина крепежная, 2 шт.		Фиксация монитора пациента	Размеры: 230 × 131 × 30 мм (±20%)
Пластина крепежная, артикул 045-000955-00		Крепление монитора пациента	Размеры: 115 × 115 × 50 мм (±20%) Масса: 0,25 кг (±20%)

Эта страница специально оставлена пустой.

Приложение 2

Перечень и описание материалов медицинского изделия вступающих в непосредственный и опосредованный контакт с организмом (телом) человека

Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Материалы, применяемые при изготовлении	Вид контакта с организмом (по ГОСТ ISO 10993-1-2011)
Блок основной: ePM 10, ePM 12, ePM 15, ePM 10M, ePM 12M, ePM 15M	Передний блок - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка), TPU (высокотемпературный, термопластичный полиуретан), марка TPU467, производства Huntsman (Германия); Держатель - PCTG (Полициклогександиметилтерефталатгликоль), марка MXF121, производства Eastman (Америка); экран – стекло, марка NEG, производства ELO (Китай); Нижний блок - Алюминиевый сплав, марка ADC12, производства HUAYIN (Япония)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, артикул 040-001187-00	Адаптер - Полипропилен, марка PT181, производства, Fuji(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, одноразовый, модель 6063, Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, модель 6312	Адаптер - Поликарбонат, марки sabic lexan 241R, производства SABIC Innovative Plastics LLC(Китай)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Трубка НИАД взрослая/детская, многоразовая, модель CM1903 Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель CM1901	Трубка - Термопластичный полиуретан, марка Basf Huntsman TPU1185, производства BASF (Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Кабель SpO2, модель 562A Кабель SpO2 Nellcor, модель 572A	Кабель - Термопластичный полиуретан, марка Huntsman TPU5040, производства Huntsman (Америка); Штекер - Поликарбонат, марка sabic lexan 241R SABIC, производства Innovative Plastics LLC(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей
Влагосборник, взрослый/детский, артикул 100-000080-00, Влагосборник, неонатальный, артикул 100-000081-00	Стирол-бутадиеновый сополимер (СБС), марки K-Resin KR03-SB, производства Chevron Philips (Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду
Датчик CO2 с кабелем, модель 1036698	Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Опосредованный контакт через воздушную среду

Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, модель 5121 Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, модель 51211	Зажим пальца - Силикатный гель, марки Shin-I tsu KI 931U (состав: полисилоксан 100%), производства Shin-I tsu Chemical Co., Ltd.(Япония)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоцветный, модель 518B	Перевязочный материал - Нетканый материал - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Guangzhou Weixin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 5201 Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый, модель 520N Датчик SpO2 Nellcor взрослый, многоцветный, модель DS100A	Матовая часть - Нейлон, марка 3905, производства Velcro(Америка); Нематовая часть - Нейлон, марка H111833, производства Huntsman(Америка); Гель, марка 1509 (пропеновая кислота 70%, полиэтилен 30%), производства Minnesota (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200 Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором, модель CM1201 Манжета многоцветная, детская, с коннектором, модель CM1202 Манжета многоцветная, взрослая, с коннектором, модель CM1203 Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором, модель CM1204 Манжета многоцветная, набдеренная, с коннектором, модель CM1205	Ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 11/0, производства BASF (Германия)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Манжета одноразовая, неонатальная, модель CM1500C	Внутренняя ткань манжеты - Термопластичный полиуретан, марки basf 11/0, производства BASF (Германия); Внешняя ткань манжеты - Нетканый материал, марки CSR20, производства Guangzhou Yuxin(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 Электрод ЭКГ, детский, модель 2245-50 Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H11245G	Проводящая часть - Гидро-гель, марки WG01 (состав: вода 80%, полиакриловая кислота 18%, натрия хлор 2%), производства Shanghai Intco Industry Co., Ltd(Китай); Адгезивная часть - Гель, марки PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); вкладыш - Губка, марки RGI 939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей
Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим, модель EL6306A Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6302B Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка, модель EL6502B Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6802A Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим, модель EL6804A	Провод: термопластичный полиуретан, марки Huntsman Ilogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30 суток) с кожей

Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, модель MR402B Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель MR404B	Кабель - Термопластичный полиуретан, марки Huntsman Irogran 4766, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212	Адгезивная часть, которая имеет контакт с пациентом Гель, марка PW-05 (состав: полисилоксан 100%), производства Wayson Medical Co., Ltd(Китай); Вкладыш - Губка, марка RGL939, производства Dongguan Baihe Co., Ltd(Китай); Клейкая лента - Клейкая лента, марка 1773, производства Huntsman(Америка)	Поверхностный кратковременный (менее 24 ч) контакт с кожей
Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200	Канюля - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой
Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04624 Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324 Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008174 Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 008175	Линия - Поливинилхлорид (ПВХ), марки 8577G, производства Tekni-Plex (Китай)	Поверхностный длительный контакт (от 24 часов до 30суток) с кожей и слизистой оболочкой

Эта страница специально оставлена пустой.

№ по каталогу: 046-013653-00 (1.0)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайский совет по содействию международной торговле - Китайская палата международной торговли

Китайский совет по содействию международной торговле

Китайская палата международной торговли

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№194403A0/091739

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Данное свидетельство подтверждает, что: печать ШЭНЬЧЖЭНЬ МАЙНДРЭЙ БИО-МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.) на ДЕКЛАРАЦИИ является подлинной.

Оттиск печати: КССМТ (ССРПТ), Свидетельство (24).

Китайский совет по содействию
международной торговле

/подпись/ Ху Дажун
Подпись уполномоченного лица

Дата: 06 декабря 2019

Круглая печать: Китайский совет по содействию международной торговле, Свидетельство КССМТ (ССРПТ) (24).

Вебсайт для проверки удостоверения: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Всем, кого это касается.

Декларация

**Мы, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., («Майндрэй»),
производитель следующих медицинских изделий:**

**Система мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения:
ePM 15M с принадлежностями**

настоящим заявляем, что

1. прилагаемый документ является <Руководством пользователя Системы мониторинга физиологических показателей ePM, варианты исполнения: ePM 15M с принадлежностями> используемой для российской регистрации медицинского изделия: в этом файле представлены инструкции по использованию медицинского изделия.
2. прилагаемый документ используется только для регистрации медицинского изделия в России и требует нотариального заверения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Искренне ваш,

/подпись/

М-р Ван Ксинбин

Управляющий Департамента по нормативным вопросам

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

**Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэизи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>**

Шэньчжэнь Майндрэй
Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика, 518057, Шэньчжэнь,
Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк,
Кэцзи 12 Роуд Сауз, Майндрэй Билдинг
Тел.: +86 755 81888998,
факс: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

/текст на русском языке/

«Утверждаю»
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

/подпись/
М-р Ван Ксинбин
Управляющий Департамента по нормативным вопросам
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Печать: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд. * 4403055003015

«Подтверждаю точность, правильность и
достоверность содержания текста перевода
на русский язык»

Перевод данного текста с английского и китайского языков на русский язык сделан мной, переводчиком Садыковым Александром Игоревичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, перевод всех реквизитов, грамотное изложение, соблюдение терминологии и т.п.) мне разъяснены. Принимаю на себя личную ответственность за верность выполненных мною переводов документов. Обязуюсь соблюдать тайну совершения нотариальных действий и сведений, которые мне стали известны в связи с переводом документов.

Подпись

Садыков Александр Игоревич

Российская Федерация

Город Москва

Девятнадцатое февраля две тысячи двадцатого года

Я, нотариус города Москвы Щербакова Вера Владимировна, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Садыкова Александра Игоревича**.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *78/834-4/77-2020-9-257*

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

В.В. Щербакова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью нотариуса Щербаковой В.В.
на *227 (двухста двадцать семь)* листах.

Нотариус:

[Signature]