


4 Описание установки

4.1 Действующие элементы и соединения

- [1] Сенсорный экран
- [2] Ключевые поля на экране

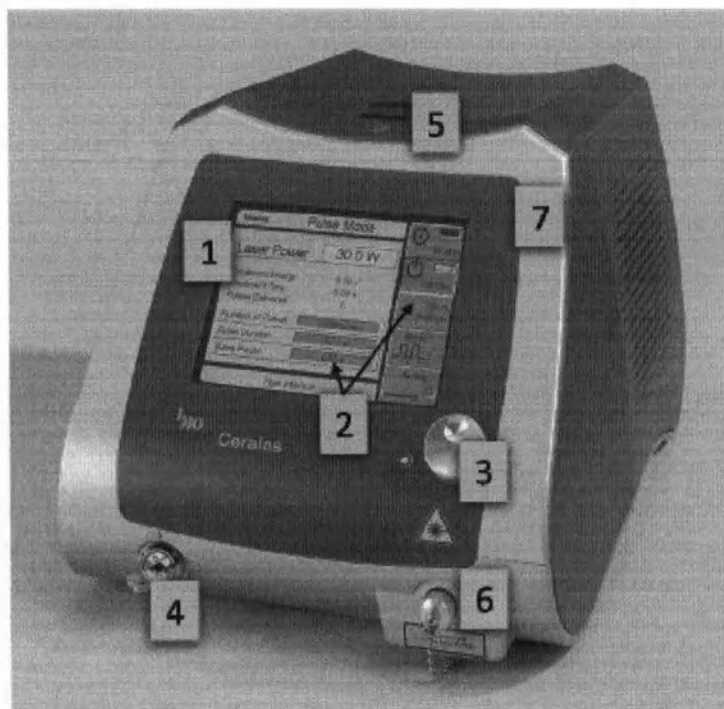

- [3] Ручка установки мощности
- [4] Ключ Вкл./Выкл.
- [5] Кнопка выключения лазера
- [6] Выход лазера
- [7] Предупредительный световой сигнал

Рисунок 1: Лицевая сторона оборудования

- [8] Разъем для питания



- [9] Разъем для блокировки дверей
- [10] Разъем для ножного переключателя
- [11] Сервисный порт

Рисунок 2: Обратная сторона оборудования

Примечание: Более подробные инструкции, что касается маркировки, представлены в разделе 10.3