


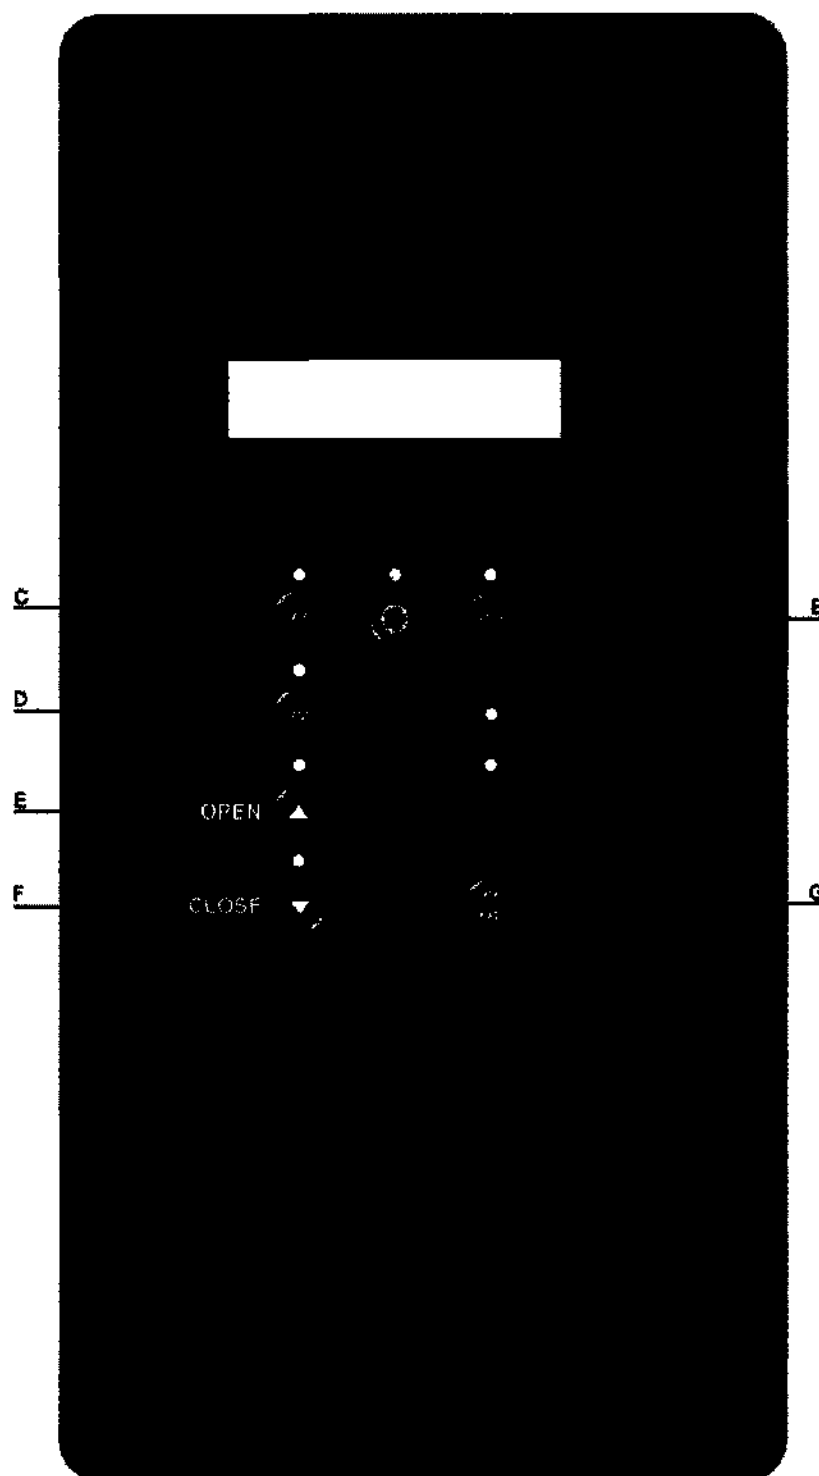

5.6 Панель управления со стороны выгрузки (только для 2 дверных версий)

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР

- Показывает различные программы, стадии, температуры и любые ошибки машины.
- Во время Ожидания, отображается тип выбранной программы.
- Нажимайте кнопку для открытия двери со стороны выгрузки, только когда дверь со стороны загрузки заблокирована.

СВЕТОДИОДЫ

- Имеется 4 светодиода: