

Части экспресс-анализатора критических состояний Triage MeterPro


Термопринтер

Жидкокристаллический дисплей

Подсветка
Удаление



Крышка принтера

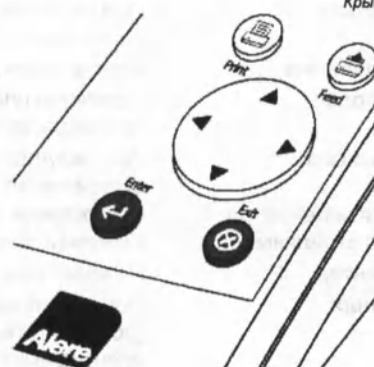


0

Кнопка питания

ON/OFF

Порт для вставки тестовой панели

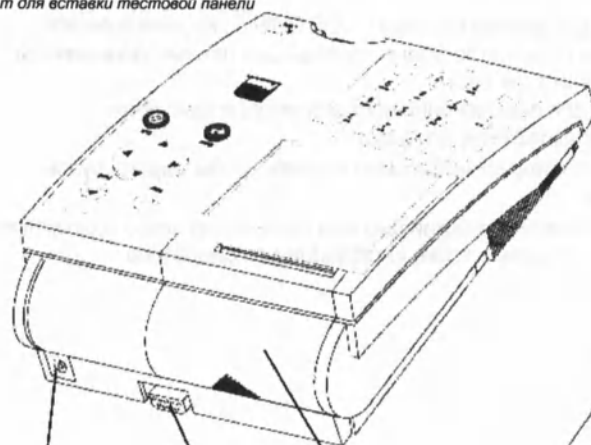


Порт блока питания

Крышка принтера

Порт данных

Крышка отсека для батарей

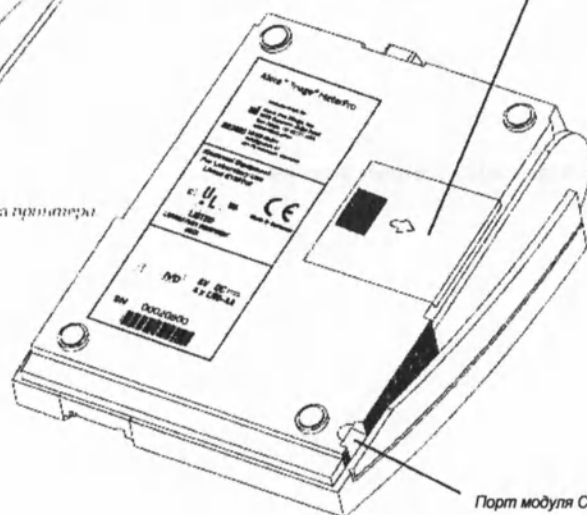

Порт модуля CODE CHIP

© Alere, 2011 г. Все права защищены 6.