


2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА BTL-6000

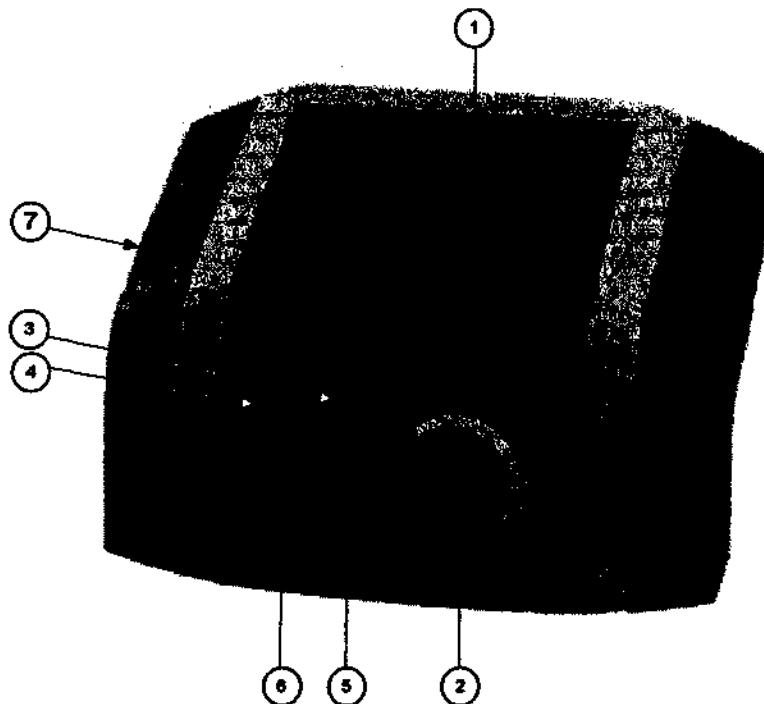

1. сенсорный экран
2. клавиша *select* (для выбора и настройки индивидуальных параметров)
3. клавиша *enter* (подтверждение выбора либо настройки)
4. клавиша *esc* (отмена выбора либо настройки и возврат к предыдущему положению)
5. клавиша *start / stop* (для начала и завершения терапии)
6. переключатель *ON/OFF* (подсвечивается голубым когда устройство включено)
7. порт USB со стороны держателя устройства



2.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА BTL-6000

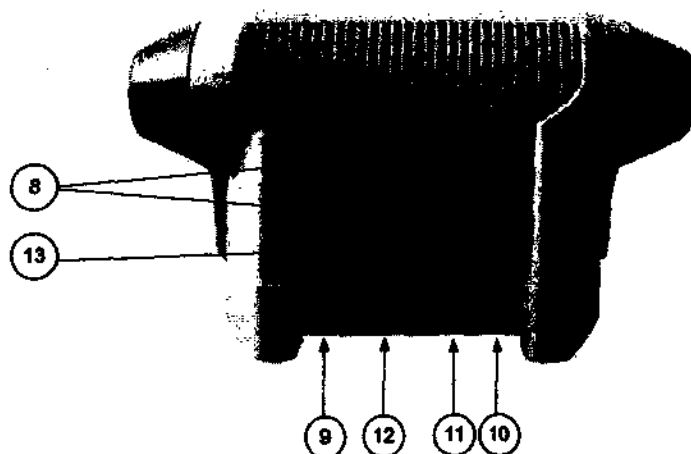

- 8. разъемы для подключения рукавов-аппликаторов
- 9. переключатель распознавания аппликатора
- 10. сетевой переключатель для включения/выключения аппарата
- 11. гнездо для подключения сетевого кабеля в 230 V (либо 115 V) к аппарату
- 12. предохранитель ввода
- 13. типовая табличка — содержит информацию о типе устройства и его производителе, а также предупредительные символы

