


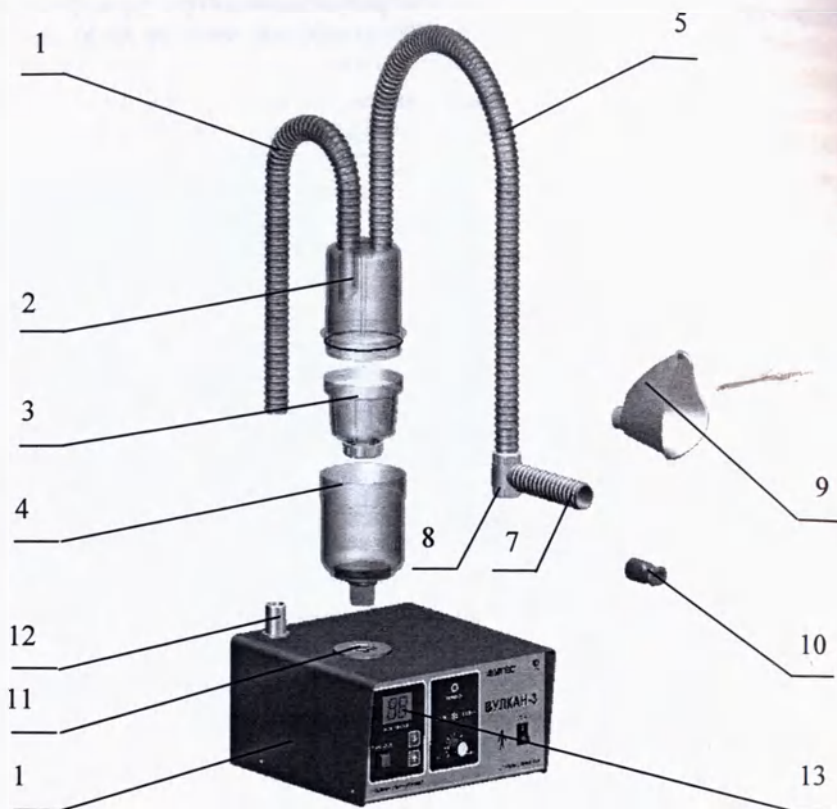

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 – блок электронный | 7 – трубка прямая (со штуцерами) |
| 2 – сосуд верхний (в сборе) | L = 100 мм |
| 3 – сосуд для лекарства многокамерный (в сборе) | 8 – клапан запорный («вдох-выдох») |
| 4 – сосуд промежуточный (в сборе) | 9 – маска |
| 5 – трубка изогнутая (со штуцерами) L = 700 мм | 10 – мундштук |
| 6 – трубка изогнутая (со штуцерами) L = 430 мм | 11 – столик обогрева |
| | 12 – штуцер вентилятора |
| | 13 – таймер |

Рисунок 1.

Соединение элементов конструкции камеры распыления при периодической работе ингалятора с распылением лекарственного препарата объемом до 40 мл



ВНИМАНИЕ: ИГЛЫ-НАКОНЕЧНИКИ НЕОБХОДИМО ПОГРУЗИТЬ В ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАХОДЯЩИЙСЯ ВО ФЛАКОНЕ!

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 – стабилизатор уровня (в сборе) | 3 – флакон с лекарственным препаратом |
| 2 – система-магистраль (в сборе) | 4 – держатель для флакона (V=500мл) |

Рисунок 2

Соединение элементов конструкции камеры распыления при непрерывной работе ингалятора с распылением лекарственного препарата объемом до 500 мл (остальное см. рисунок 1)