


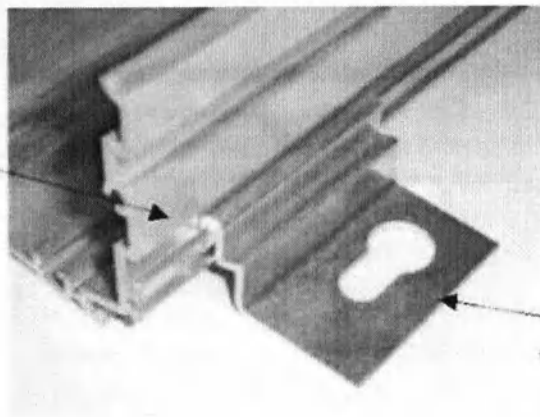


Вариант 2: Панель с рельсом / рельсами

- Приложите нижнюю часть панели к стене
- Немного заверните винты M8, так чтобы нижнюю часть можно было немного двигать
- Вставьте панель в крепеж
- Завинтите винты M8 на верхней части панели
- Затяните все винты M8 и убедитесь, что панель надежно подвешена

Rail profile

Fitting

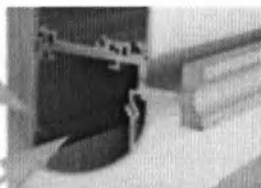

Clamp