


Пример осуществления монтажа

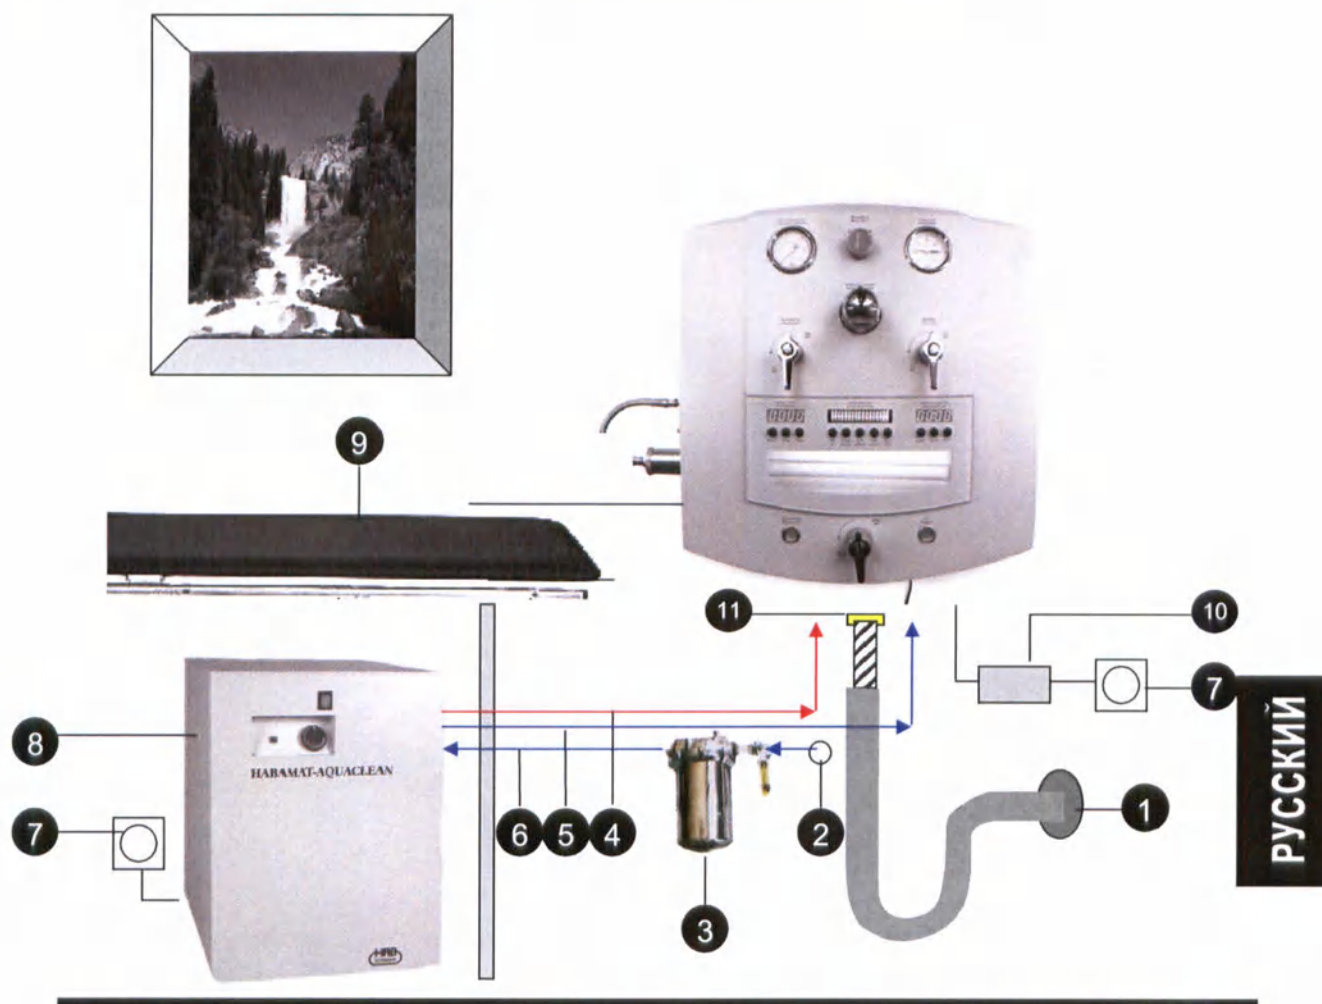

1. Настенное сливное отверстие
2. Подключение холодной воды
3. Фильтр для очистки холодной воды
4. Соединение горячей воды (водный фильтр для колоногидротерапии Habamat Aquaclean / аппарат для мониторинговой очистки толстой кишки Колон Гидромат comfort)
5. Соединение холодной воды (водный фильтр для колоногидротерапии Habamat Aquaclean / аппарат для мониторинговой очистки толстой кишки Колон Гидромат comfort)
6. Подключение холодной воды (водный фильтр для колоногидротерапии Habamat Aquaclean)
7. Защитная контактная штепсельная розетка 230 вольт/50 Гц
8. Водный фильтр для колоногидротерапии Habamat Aquaclean
9. Процедура кушетка
10. Блок питания
11. Сток на колоногидротерапевтическом аппарате

Указание:

Аппарат для мониторинговой очистки толстой кишки Колон Гидромат comfort разрешается эксплуатировать только со свободным сливным отверстием (водный фильтр для колоногидротерапии Habamat Aquaclean) в соответствии с Германским законом о продуктах медицинского назначения MPG § 4 и Постановлением об общих условиях по водоснабжению AVBWasserV § 15.