



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОССТЕМ»

Адрес местонахождения: РФ, 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор.7, эт. 8, офис 1

Тел: +7-495-739-99-25 Факс: +7-495-739-99-25 e-mail: osstem_L@mail.ru

ОГРН 1057748477467 ИНН/КПП 7724556324/772501001



ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ОССТЕМ"


Ли Чжэ Ву

«1» декабря 2021 г.


Фотографические изображения

**Наборы инструментов для установки стоматологических
имплантатов,
производства Osstem Implant Co., Ltd. (Осстем Имплант Ко., Лтд.),
Корея**


1.1. Набор 123 Straight Full KIT (O123STFK). Упаковка.

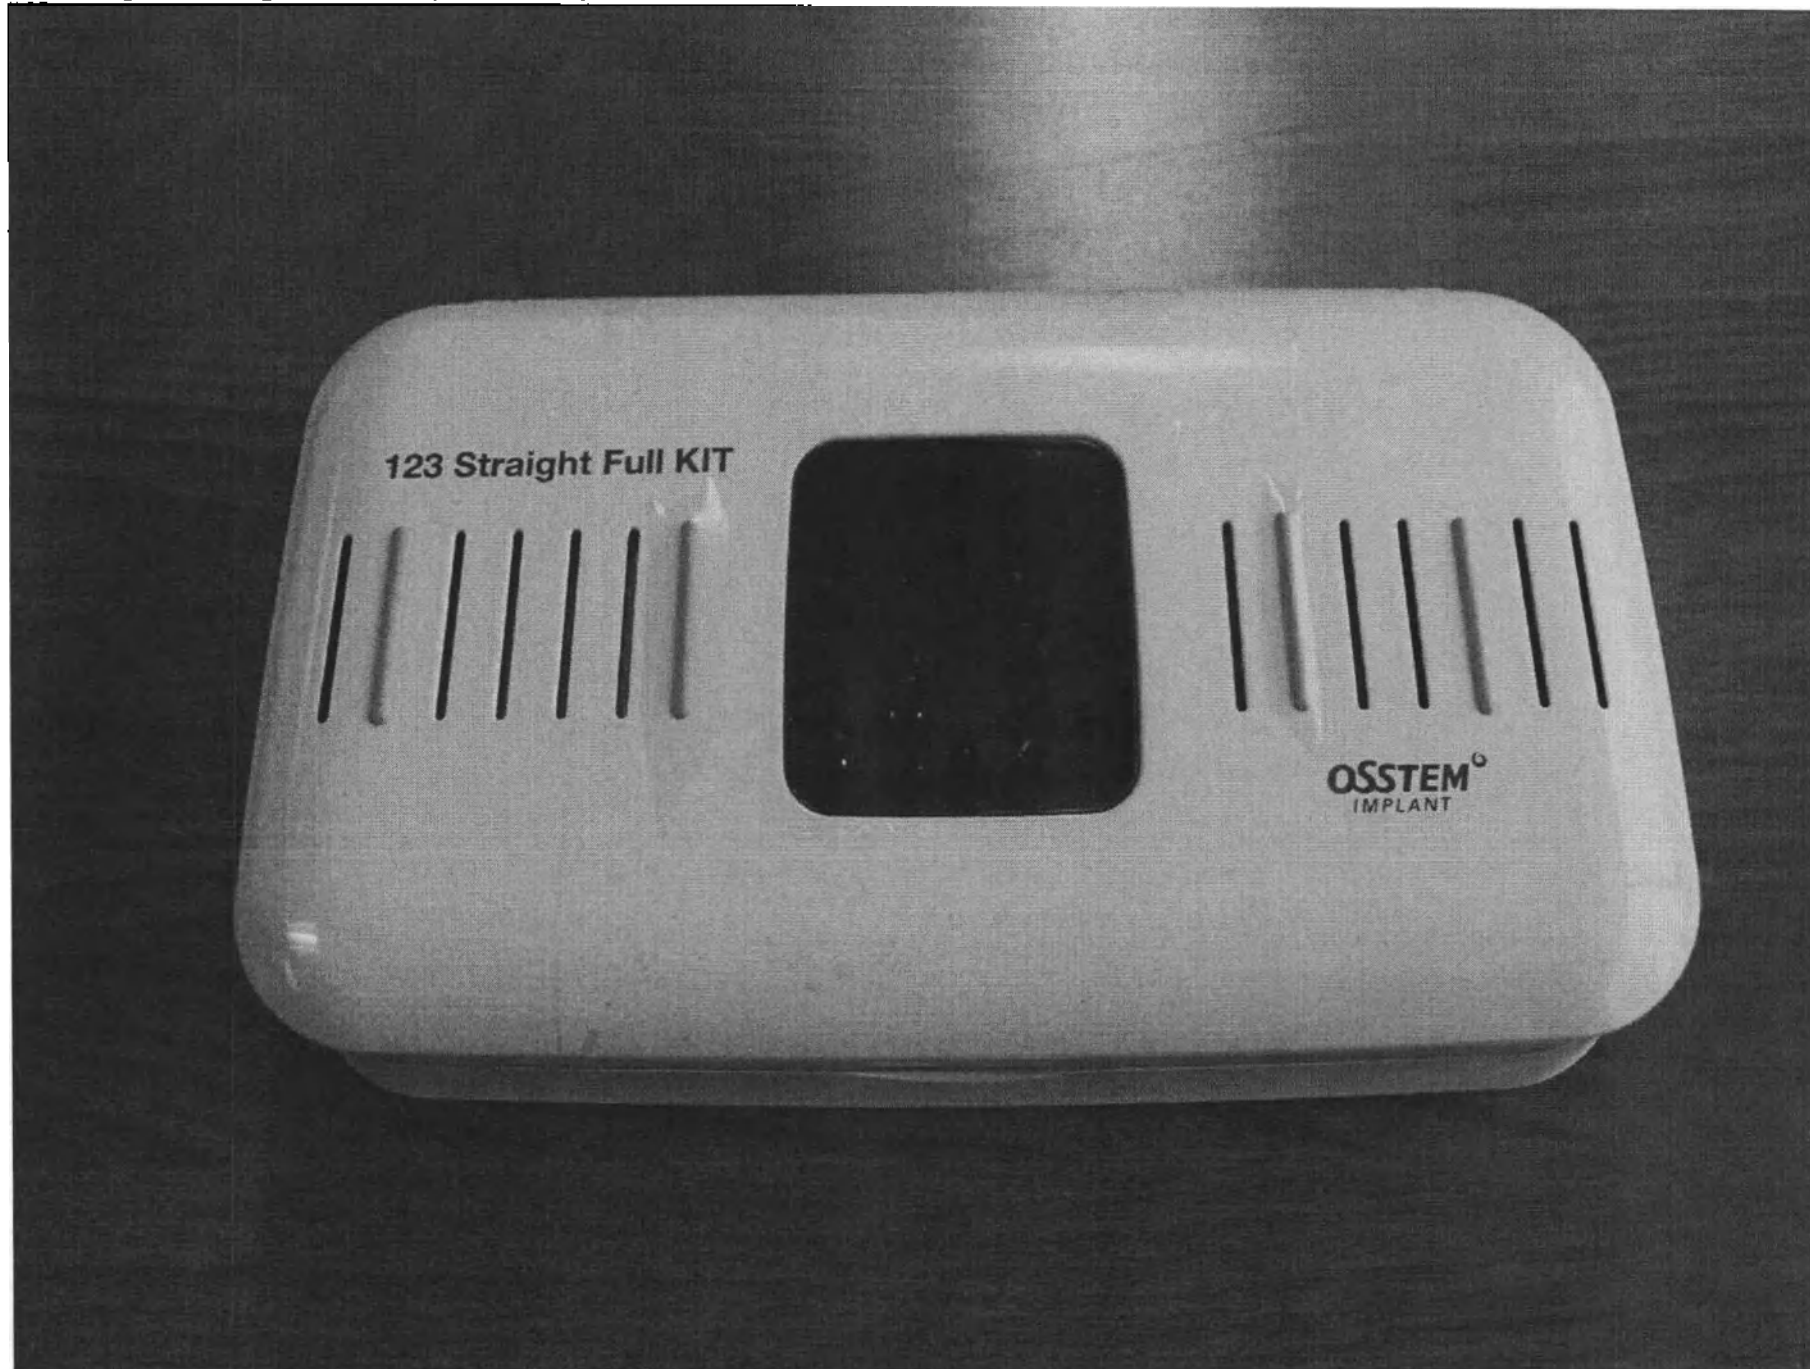

I.2. Набор 123 Straight Full KIT (O123STFK). Общий вид в упаковке.

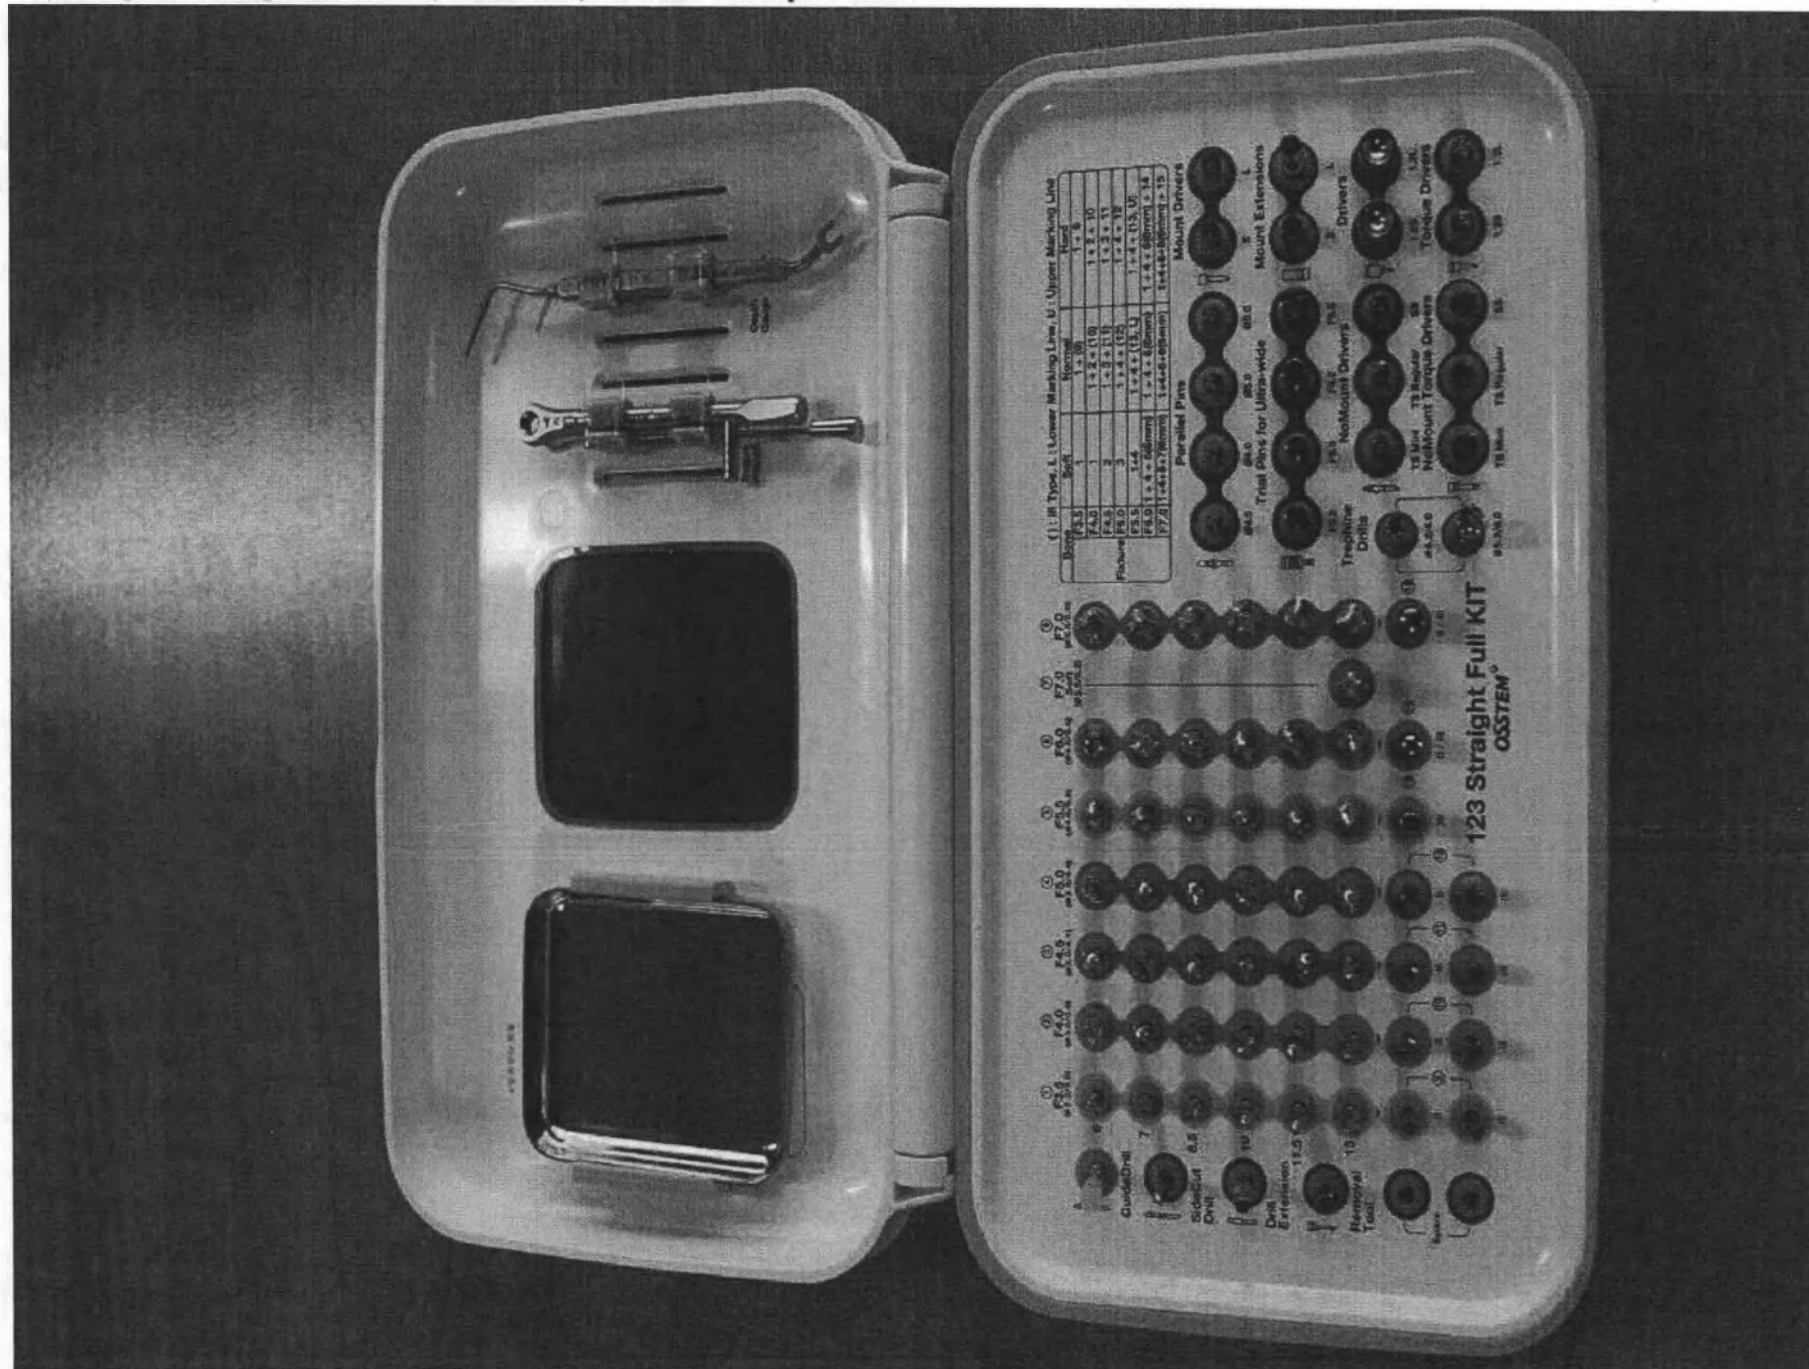


1. Пилотное сверло (Guide Drill) (GD2027L).

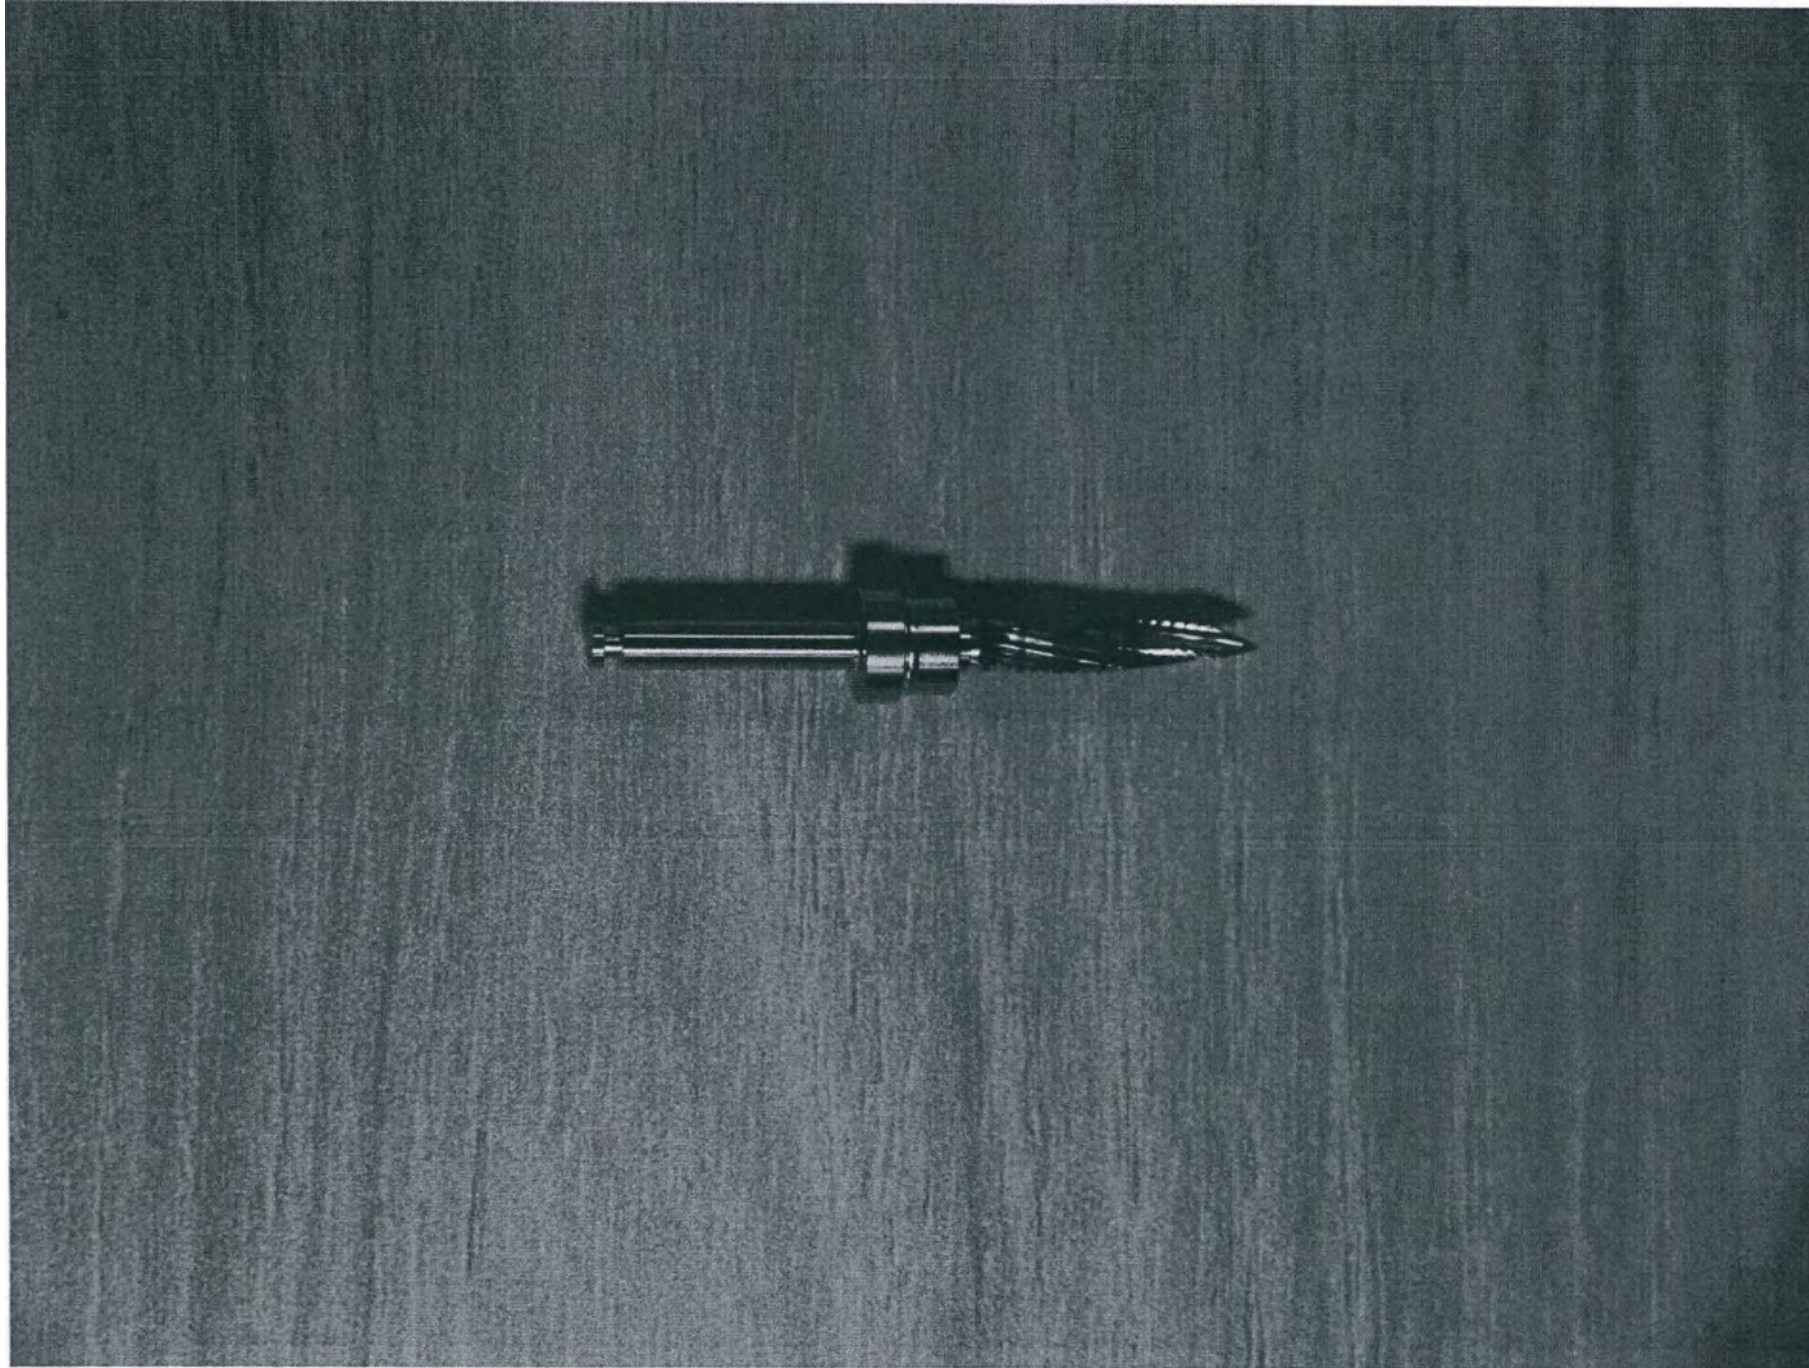


2. Боковое сверло (Side Cut Drill) (OSLMD30L).




3. Удлинитель сверла (Drill Extension) (ODE).

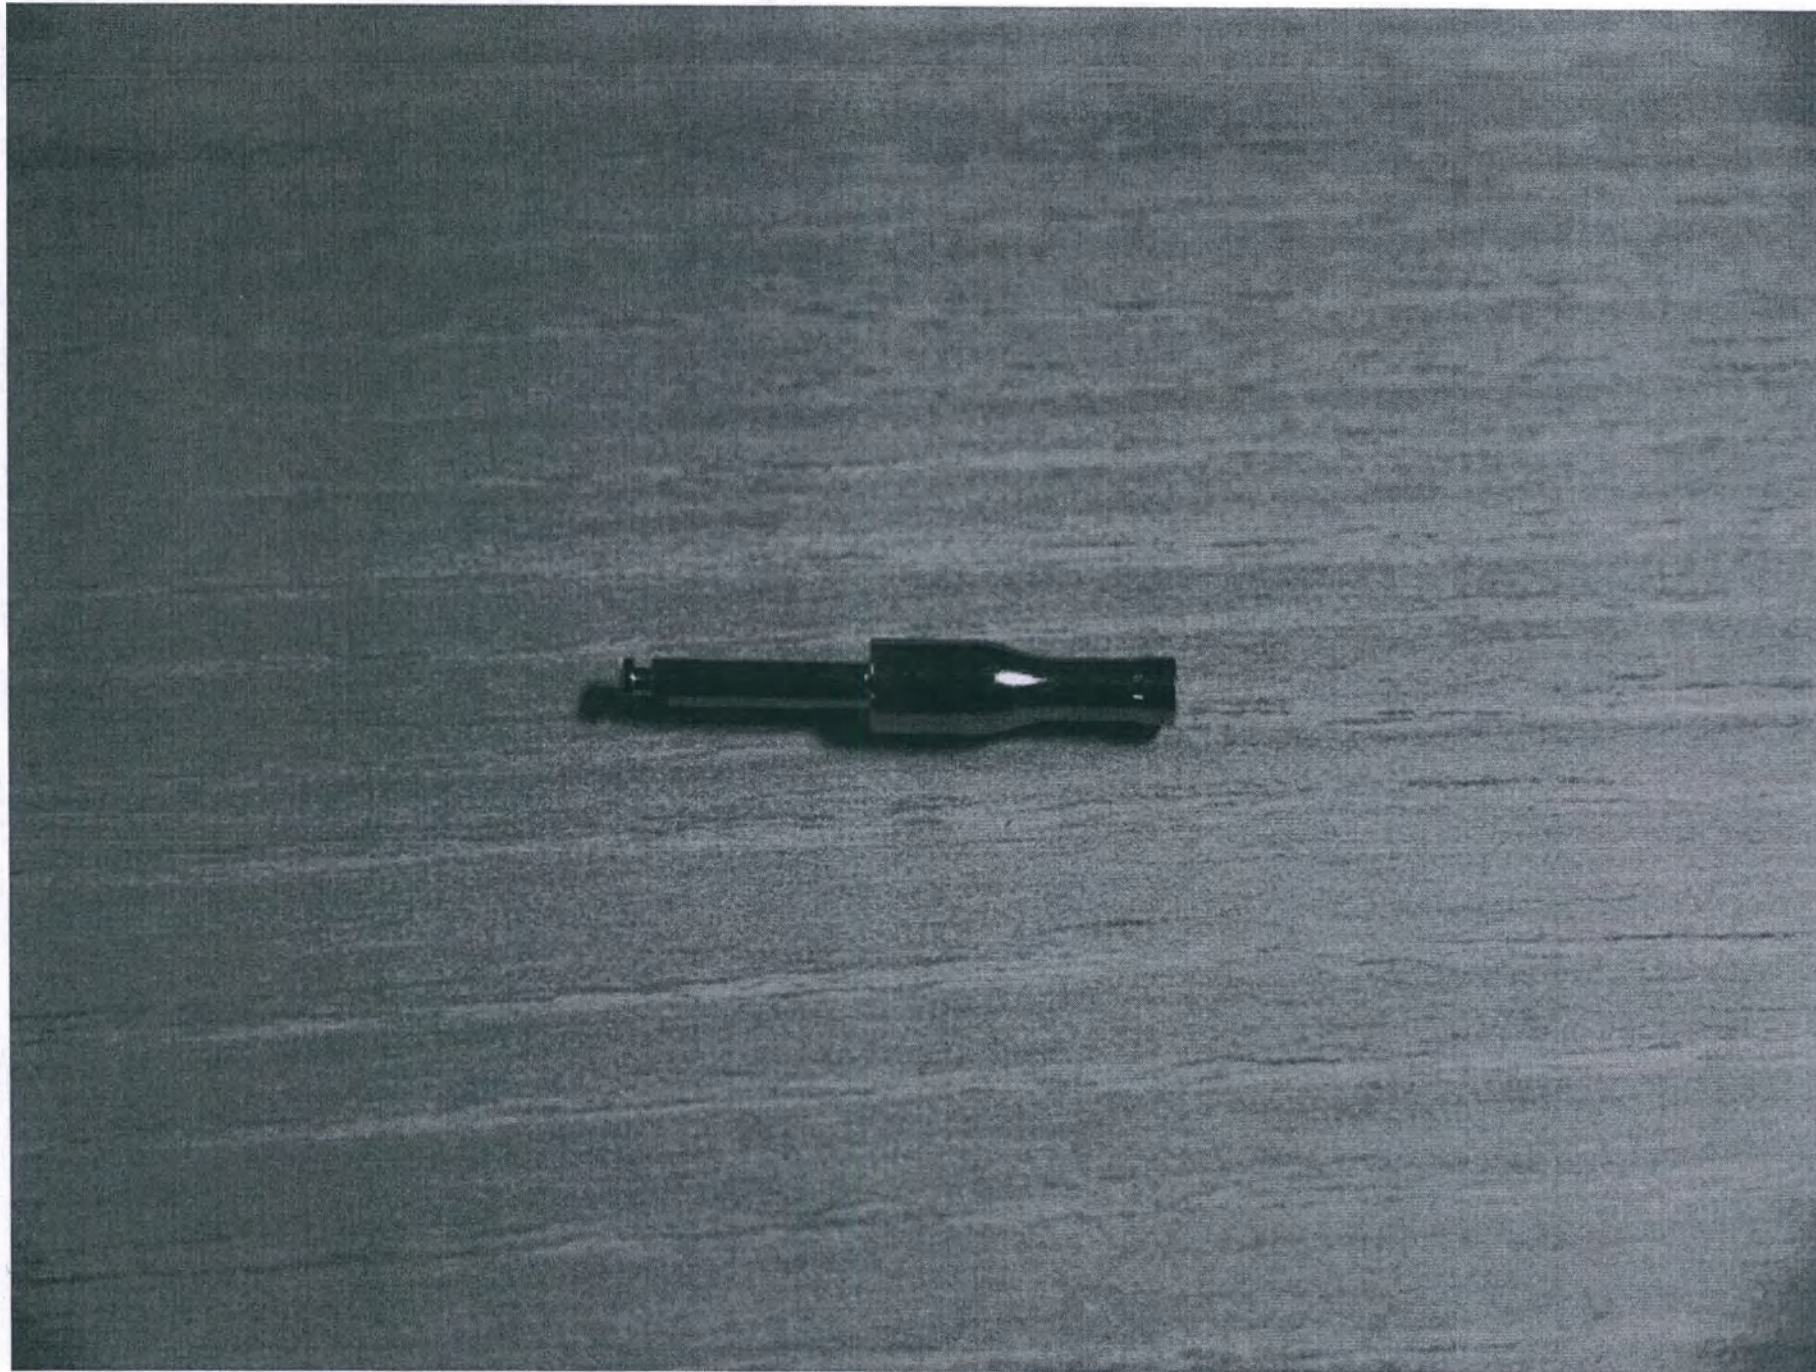



4. Инструмент для удаления адаптера Стандарт (Removal Tool) (HRFR).

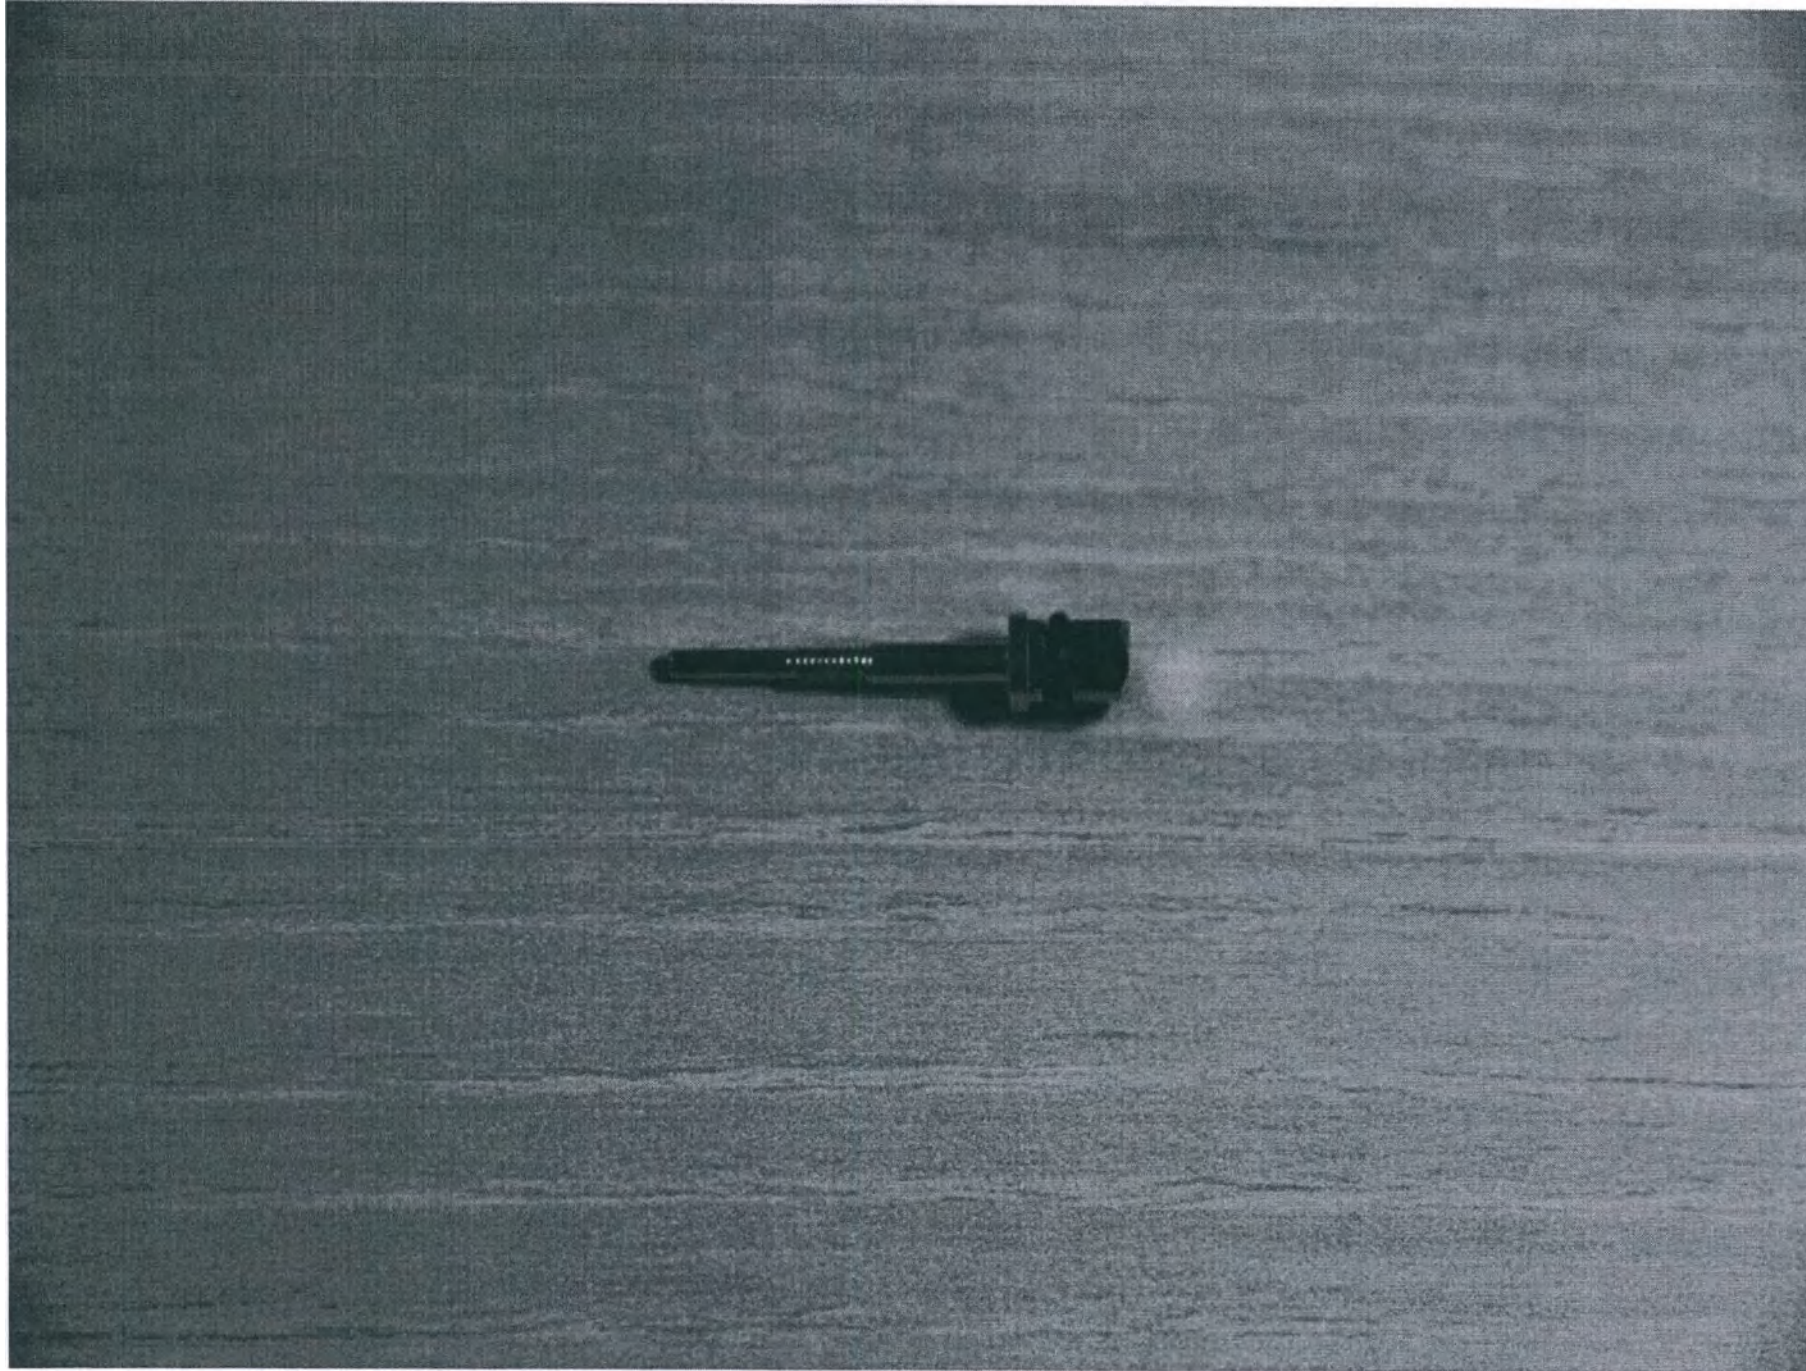



5. Спиральное сверло 123 (123 Twist Drill) (2D223006T, 2D223007T, 2D223008T, 2D223010T, 2D223011T, 2D223013T, 2D303606T, 2D303607T, 2D303608T, 2D303610T, 2D303611T, 2D303613T, 2D304106T, 2D304107T, 2D304108T, 2D304110T, 2D304111T, 2D304113T, 2D304606T, 2D304607T, 2D304608T, 2D304610T, 2D304611T, 2D304613T, 3D465206T, 3D465207T, 3D465208T, 3D465210T, 3D465211T, 3D465213T, 3D465506T, 3D465507T, 3D465508T, 3D465510T, 3D465511T, 3D465513T, 3D556213T, 3D556506T, 3D556507T, 3D556508T, 3D556510T, 3D556511T, 3D556513T).

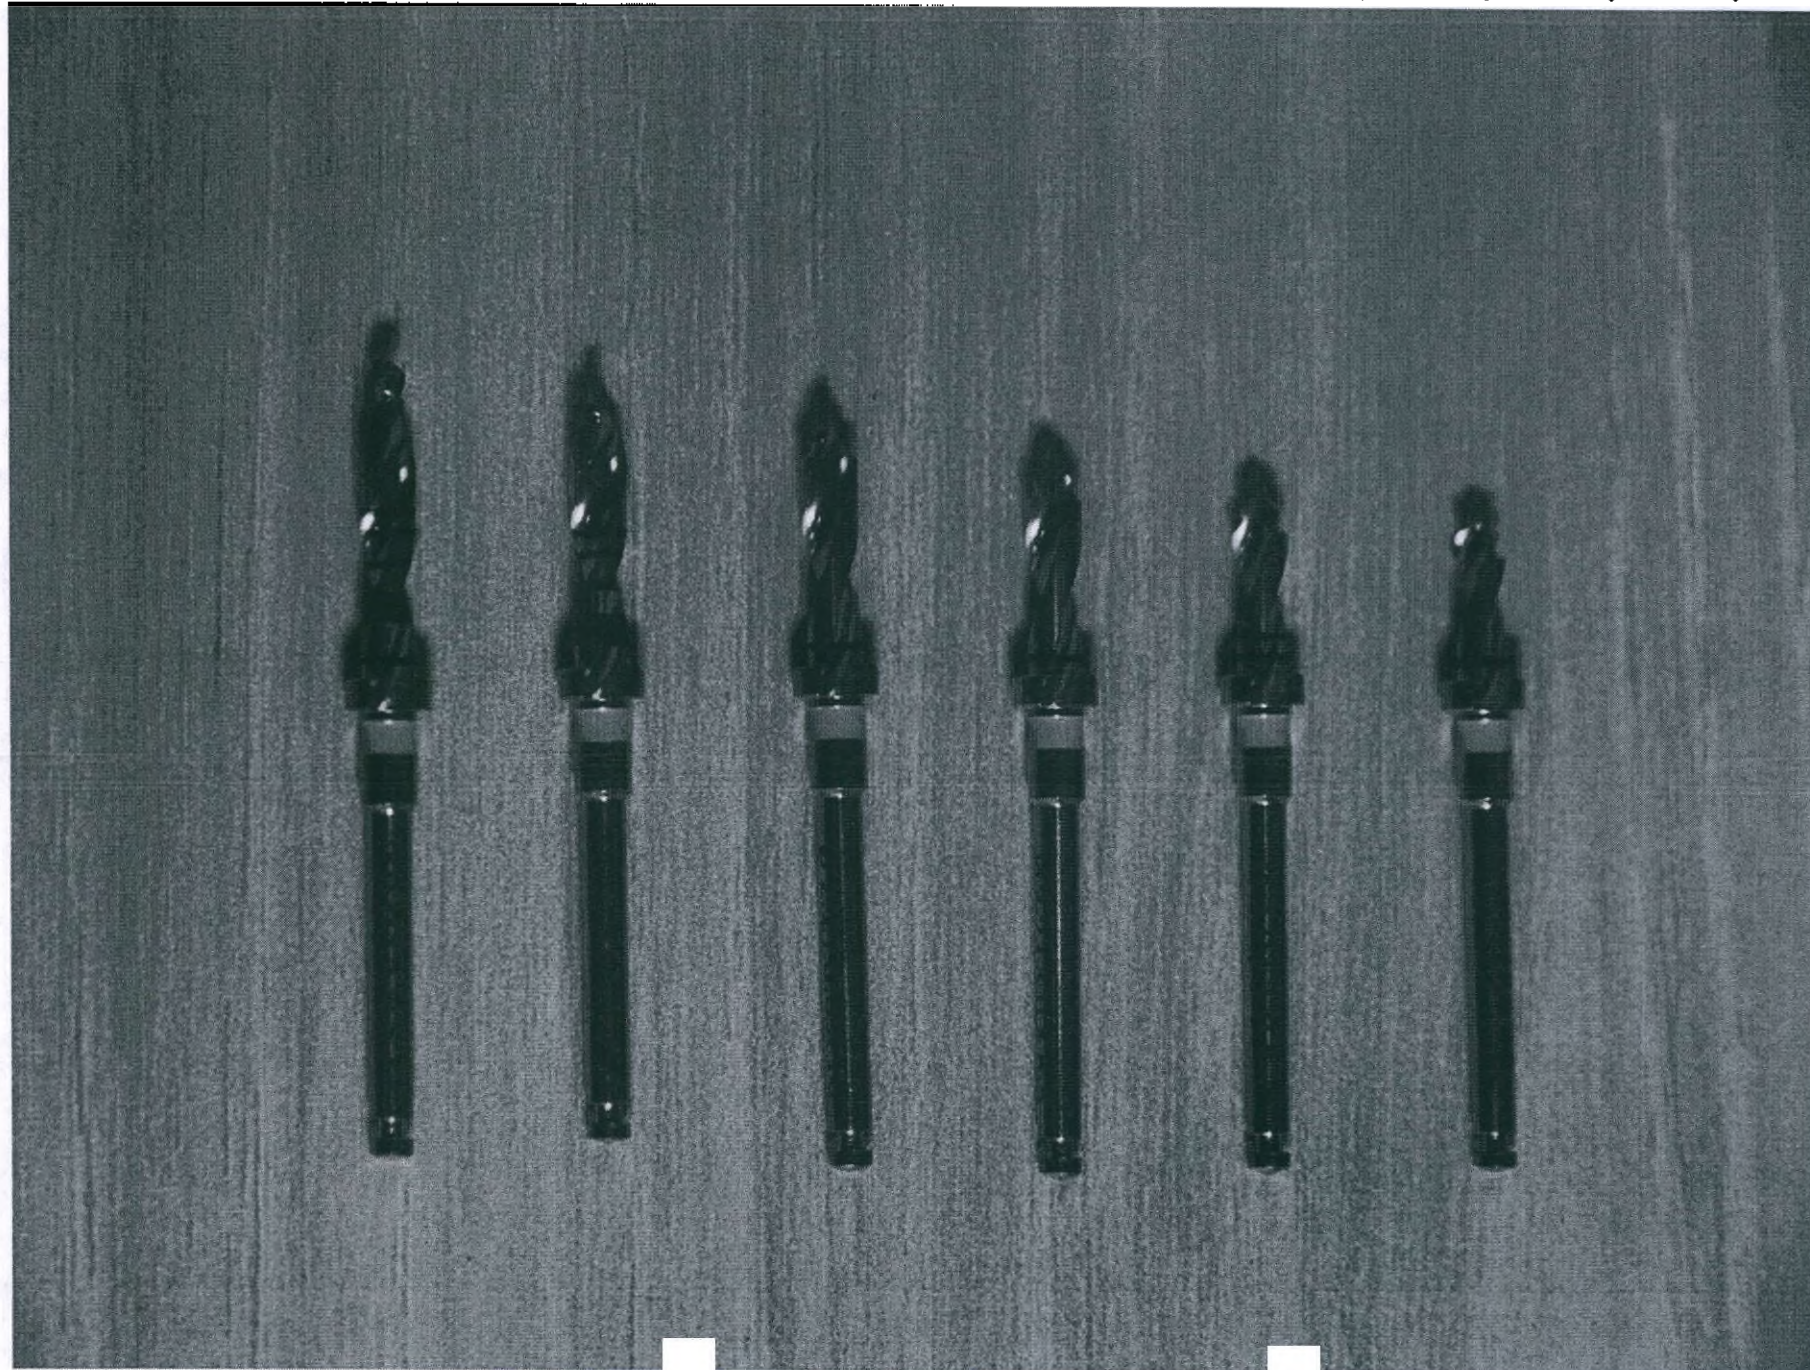


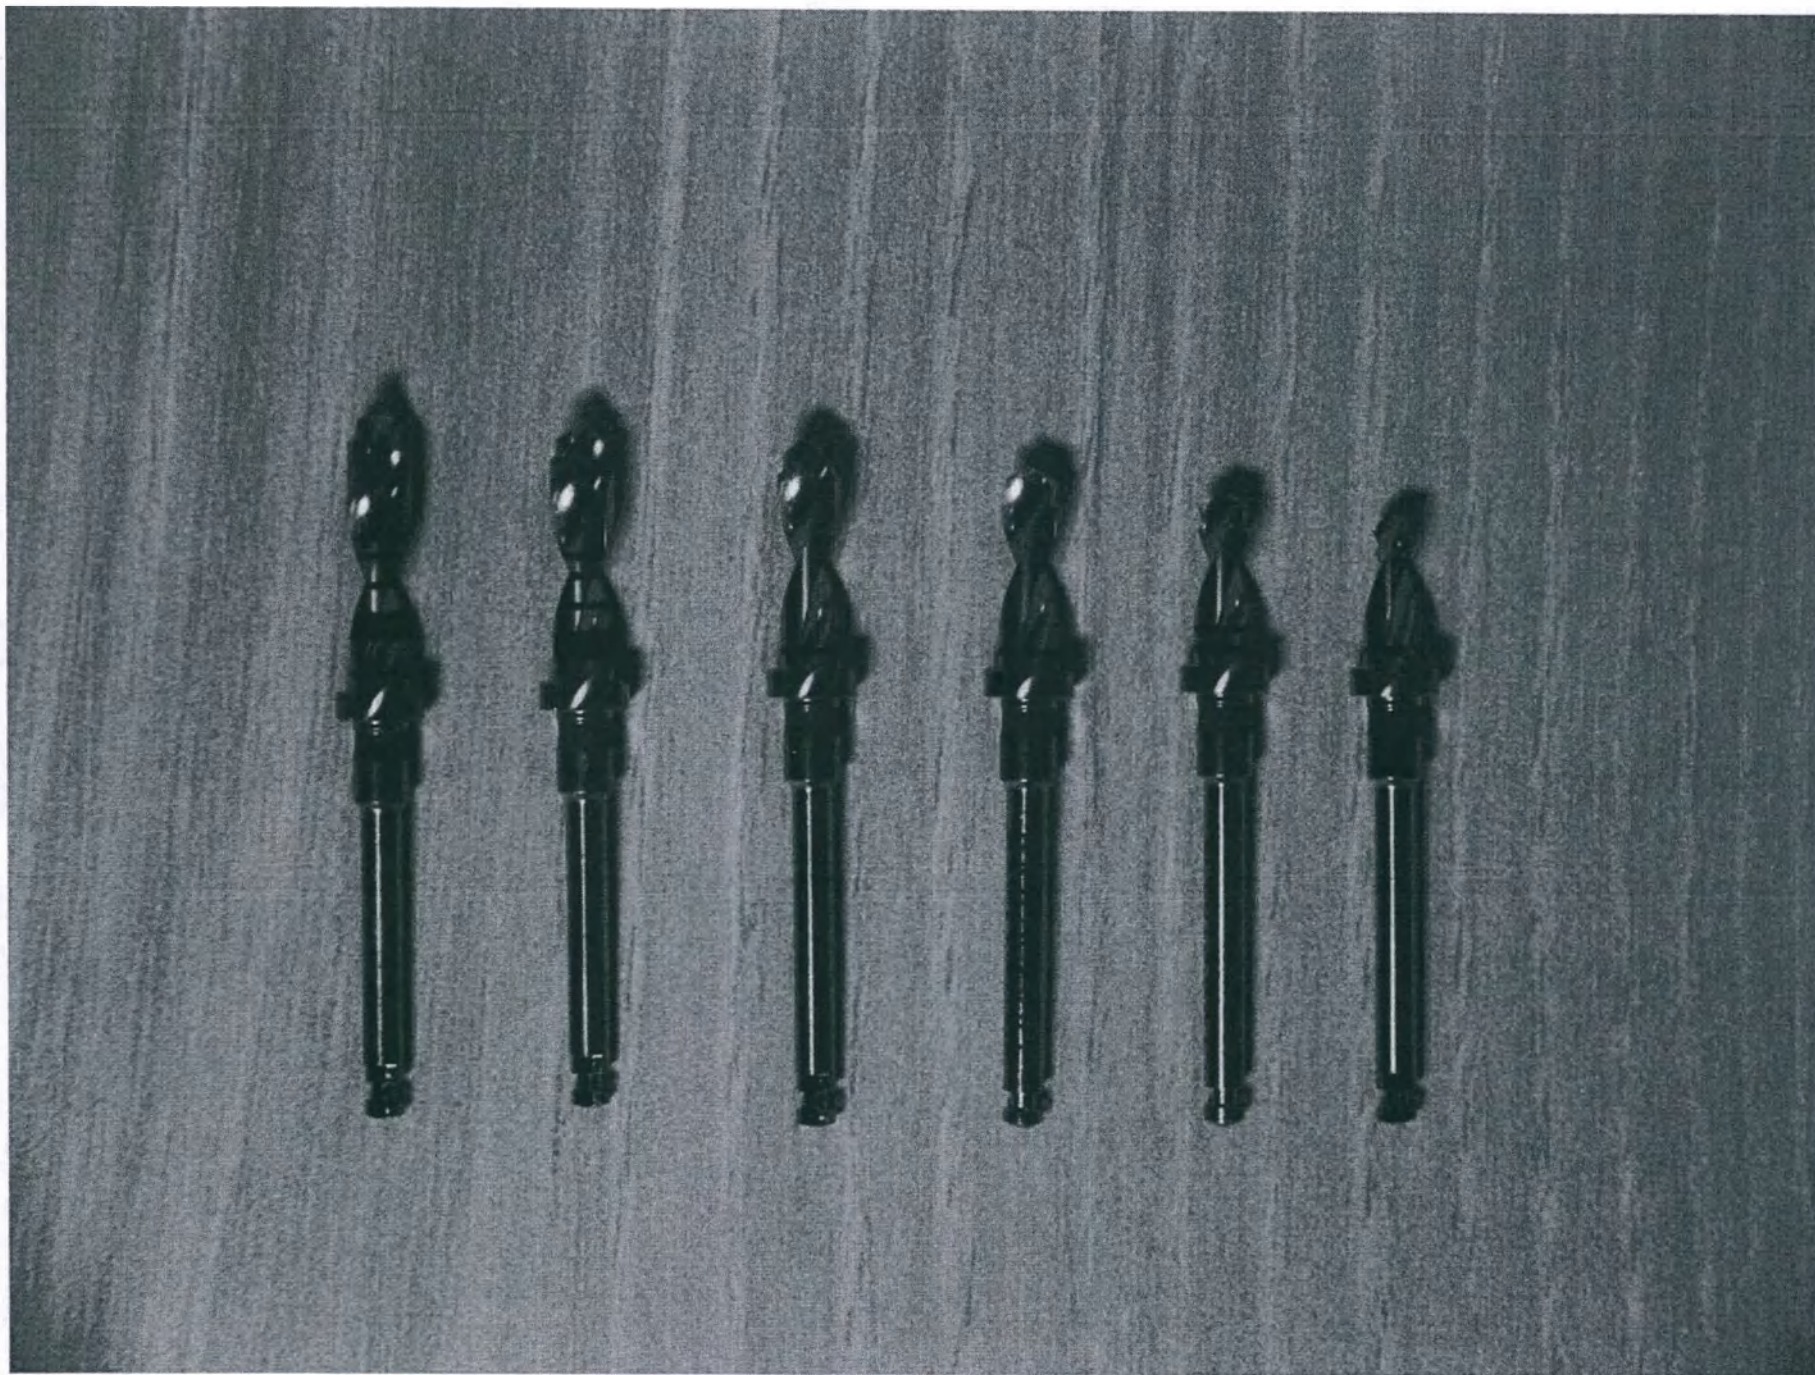


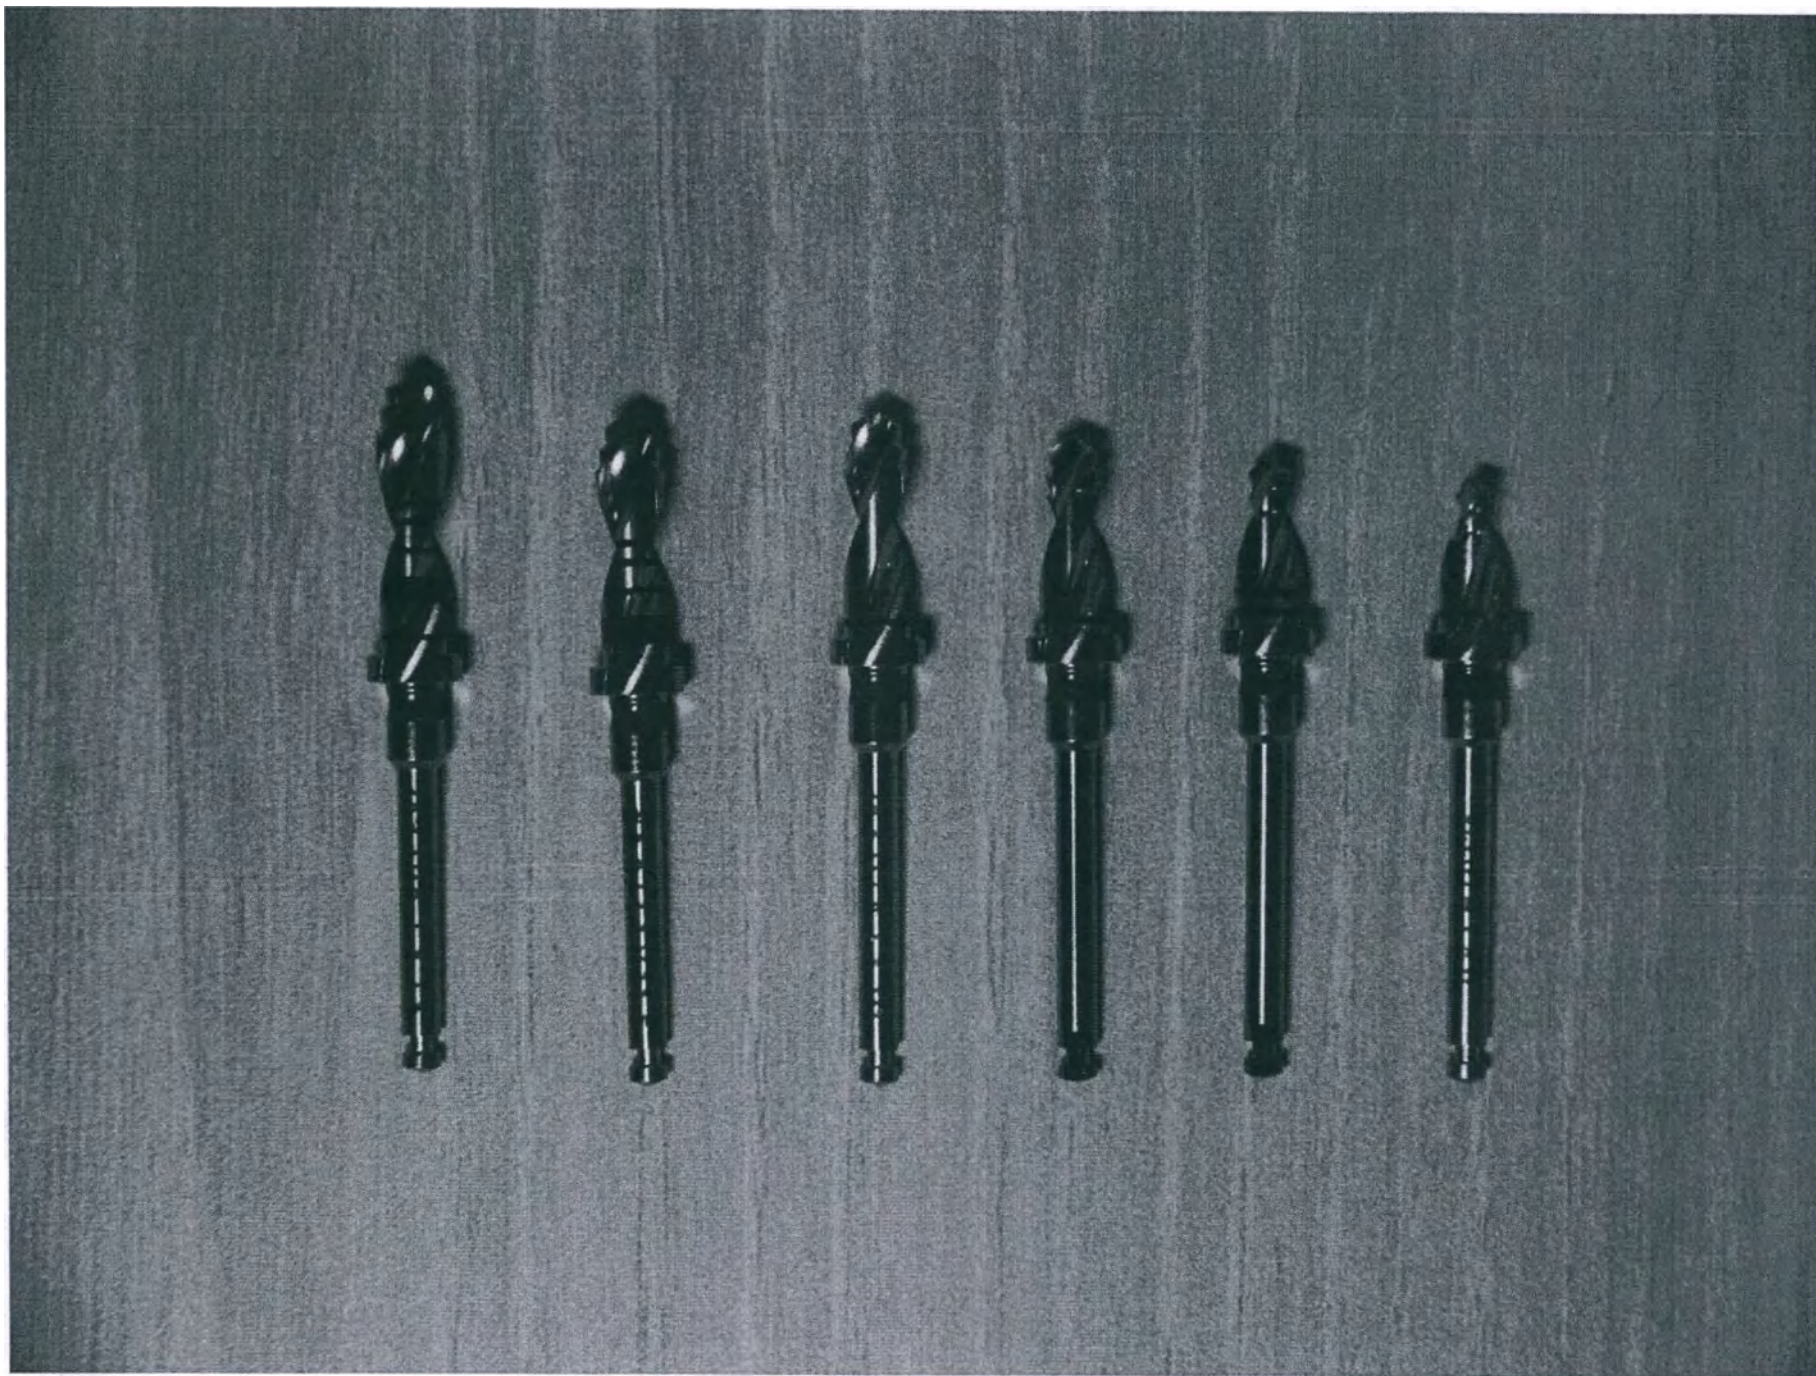


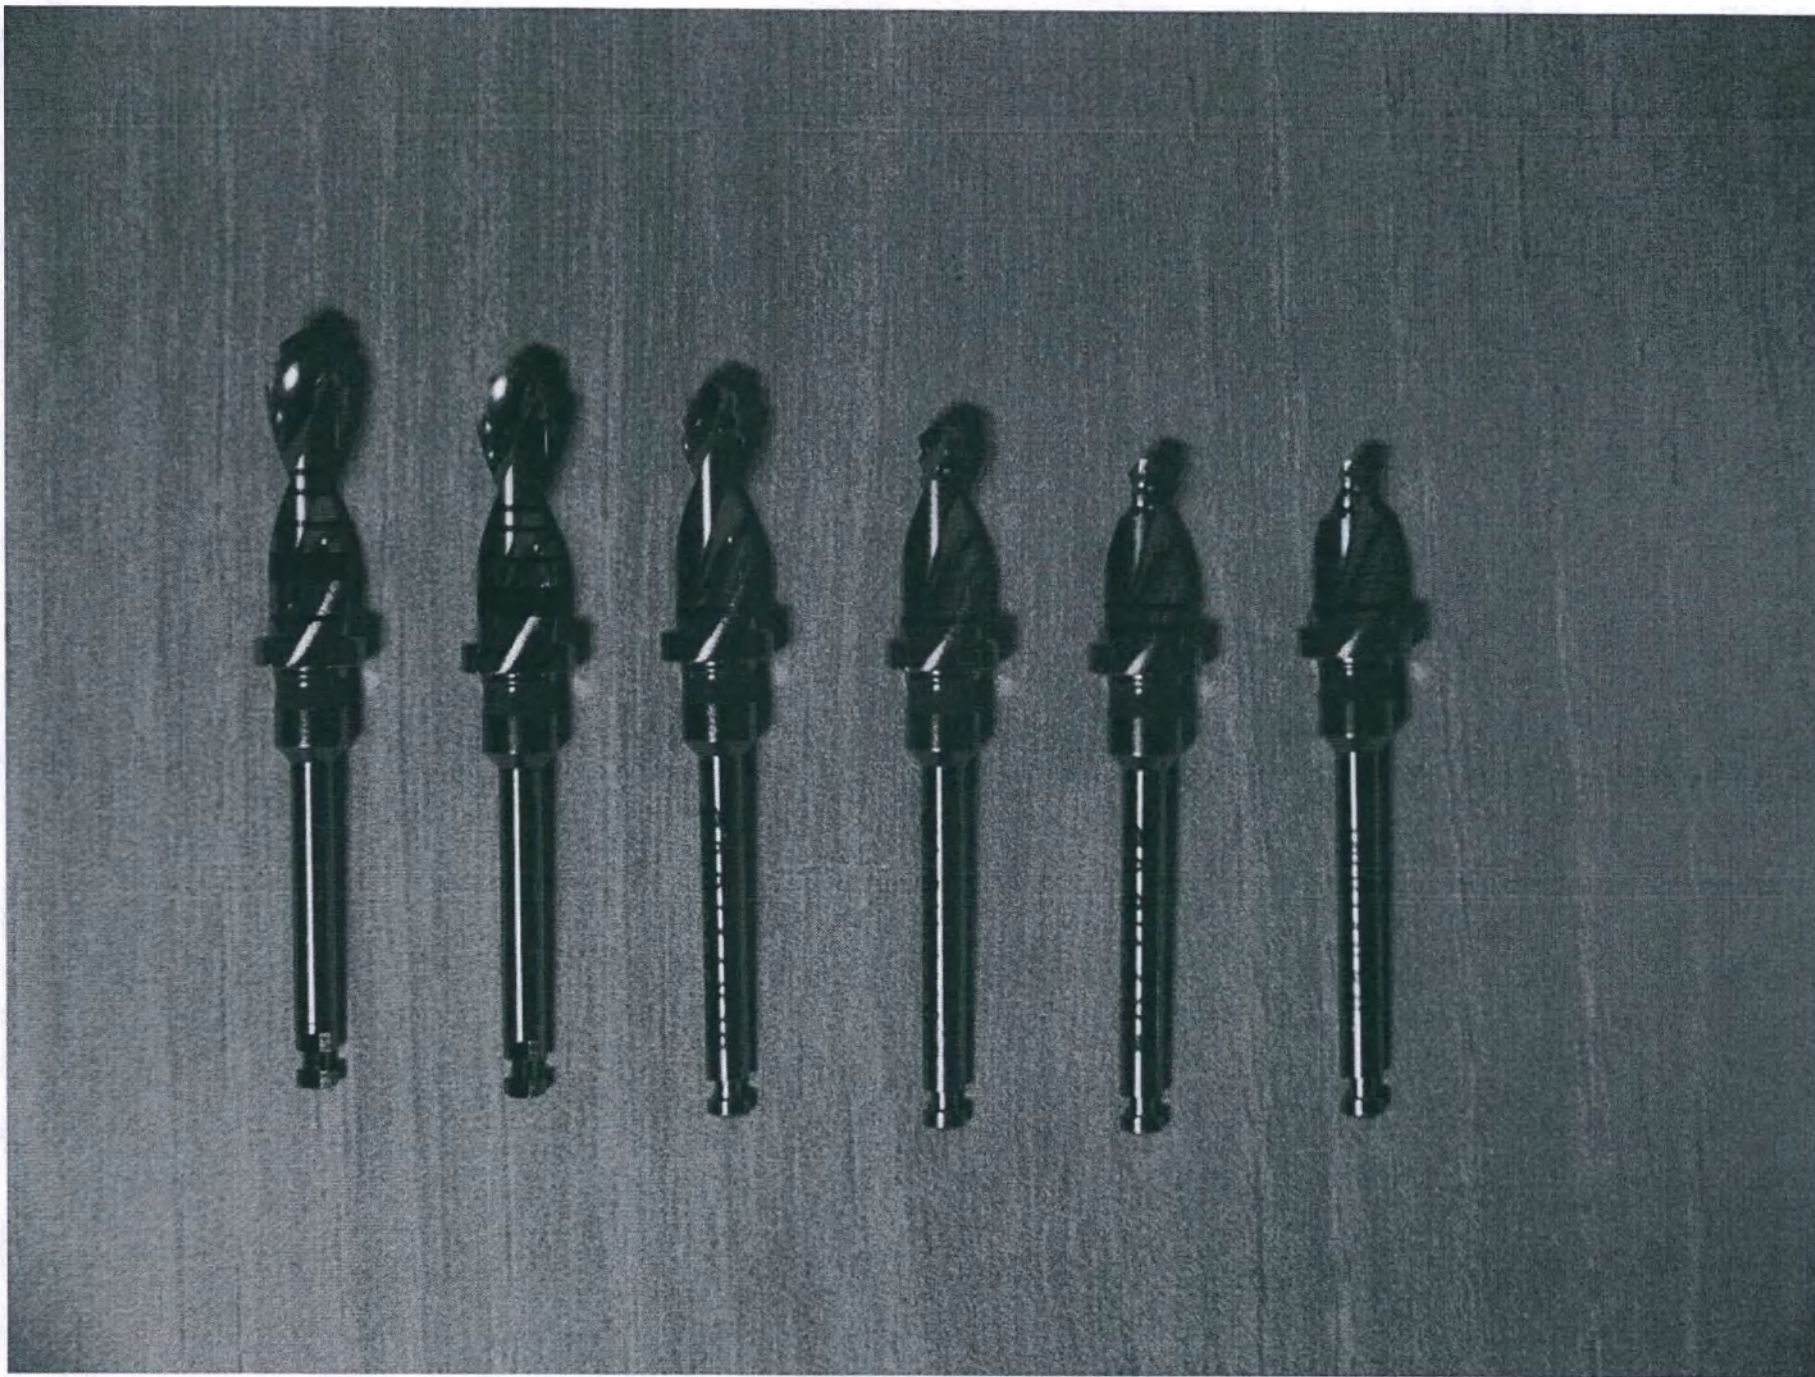

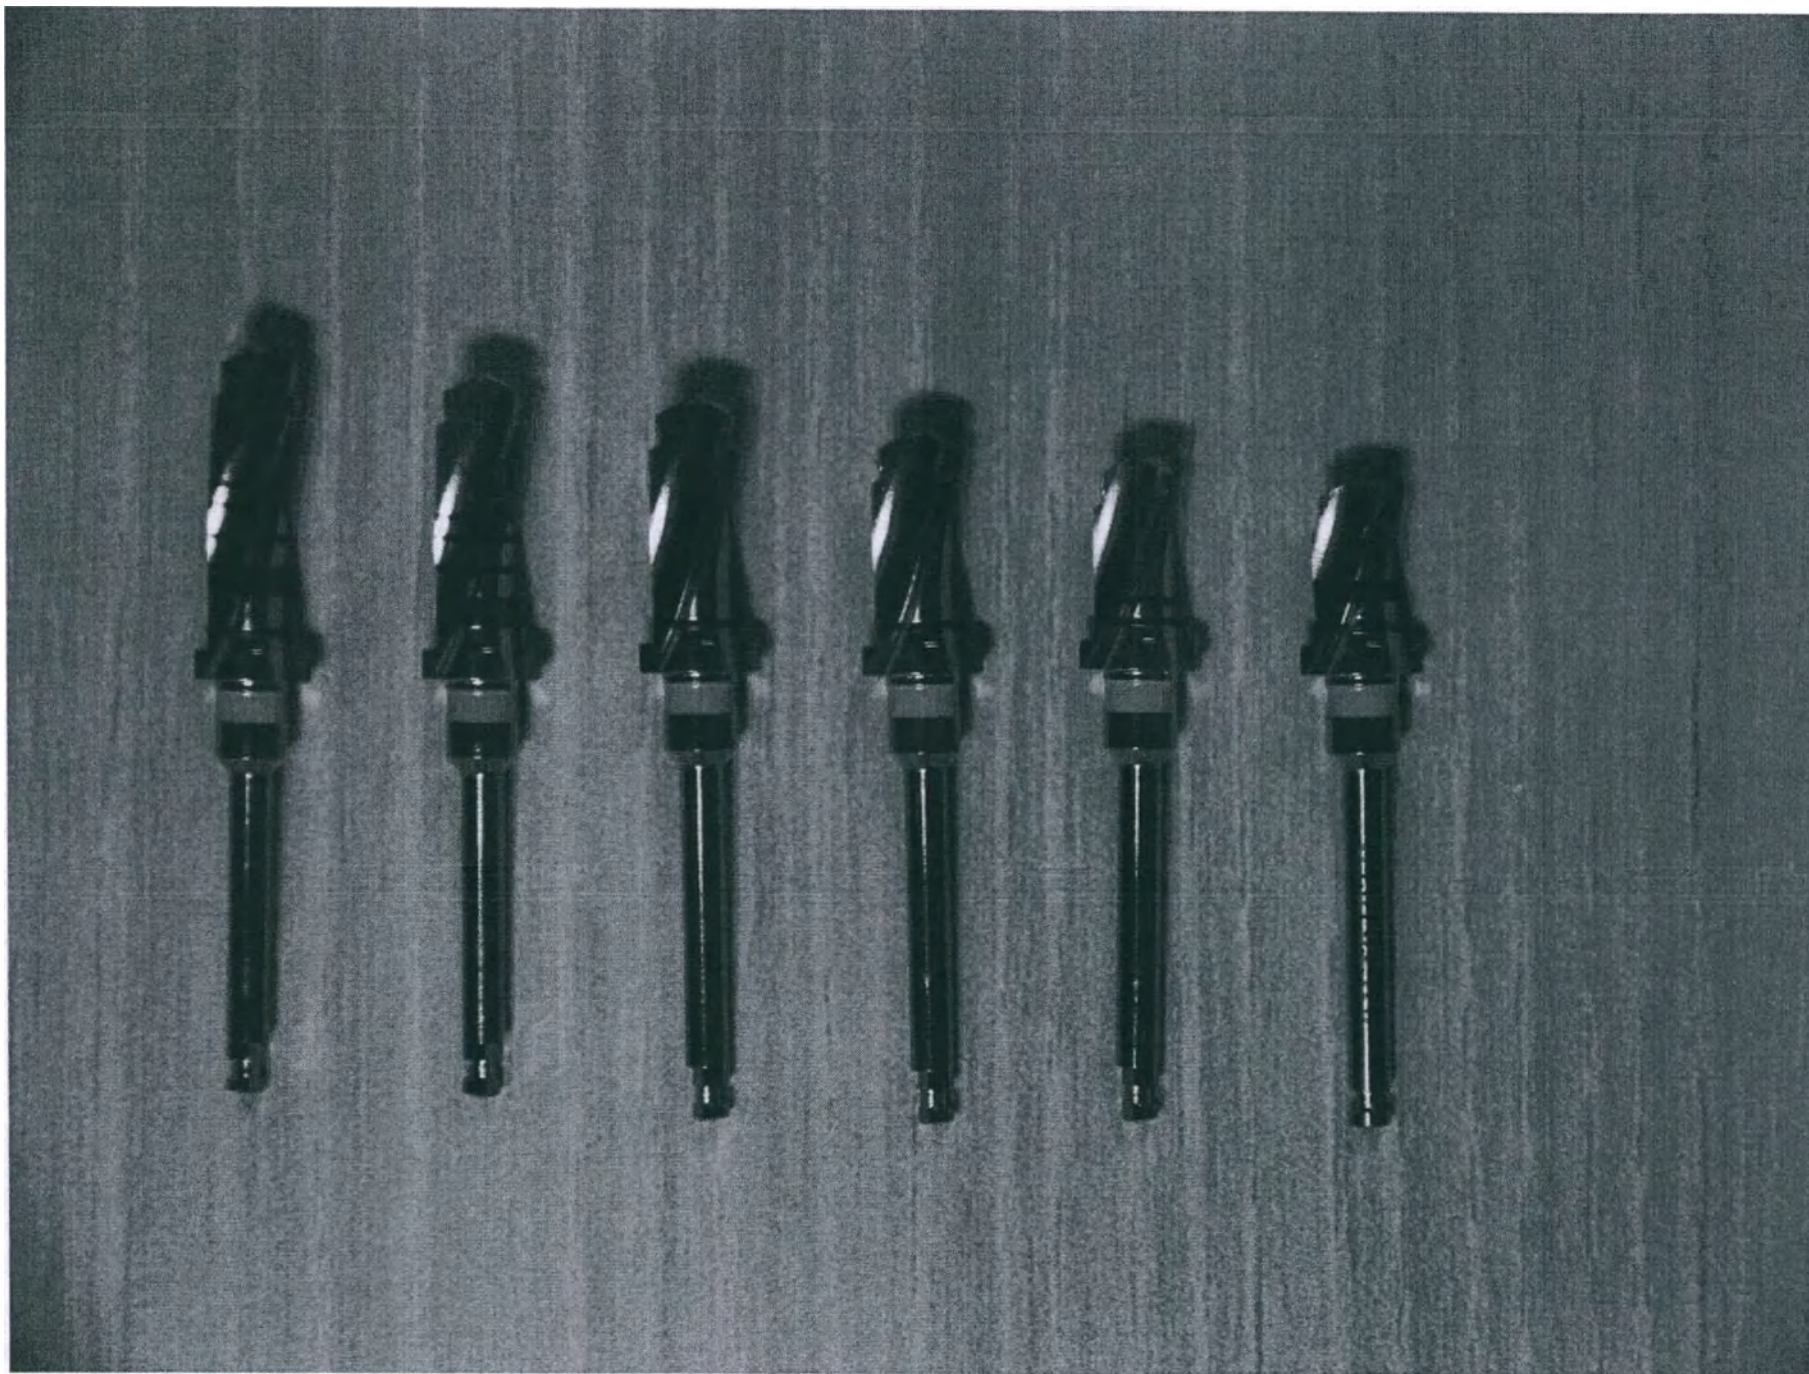


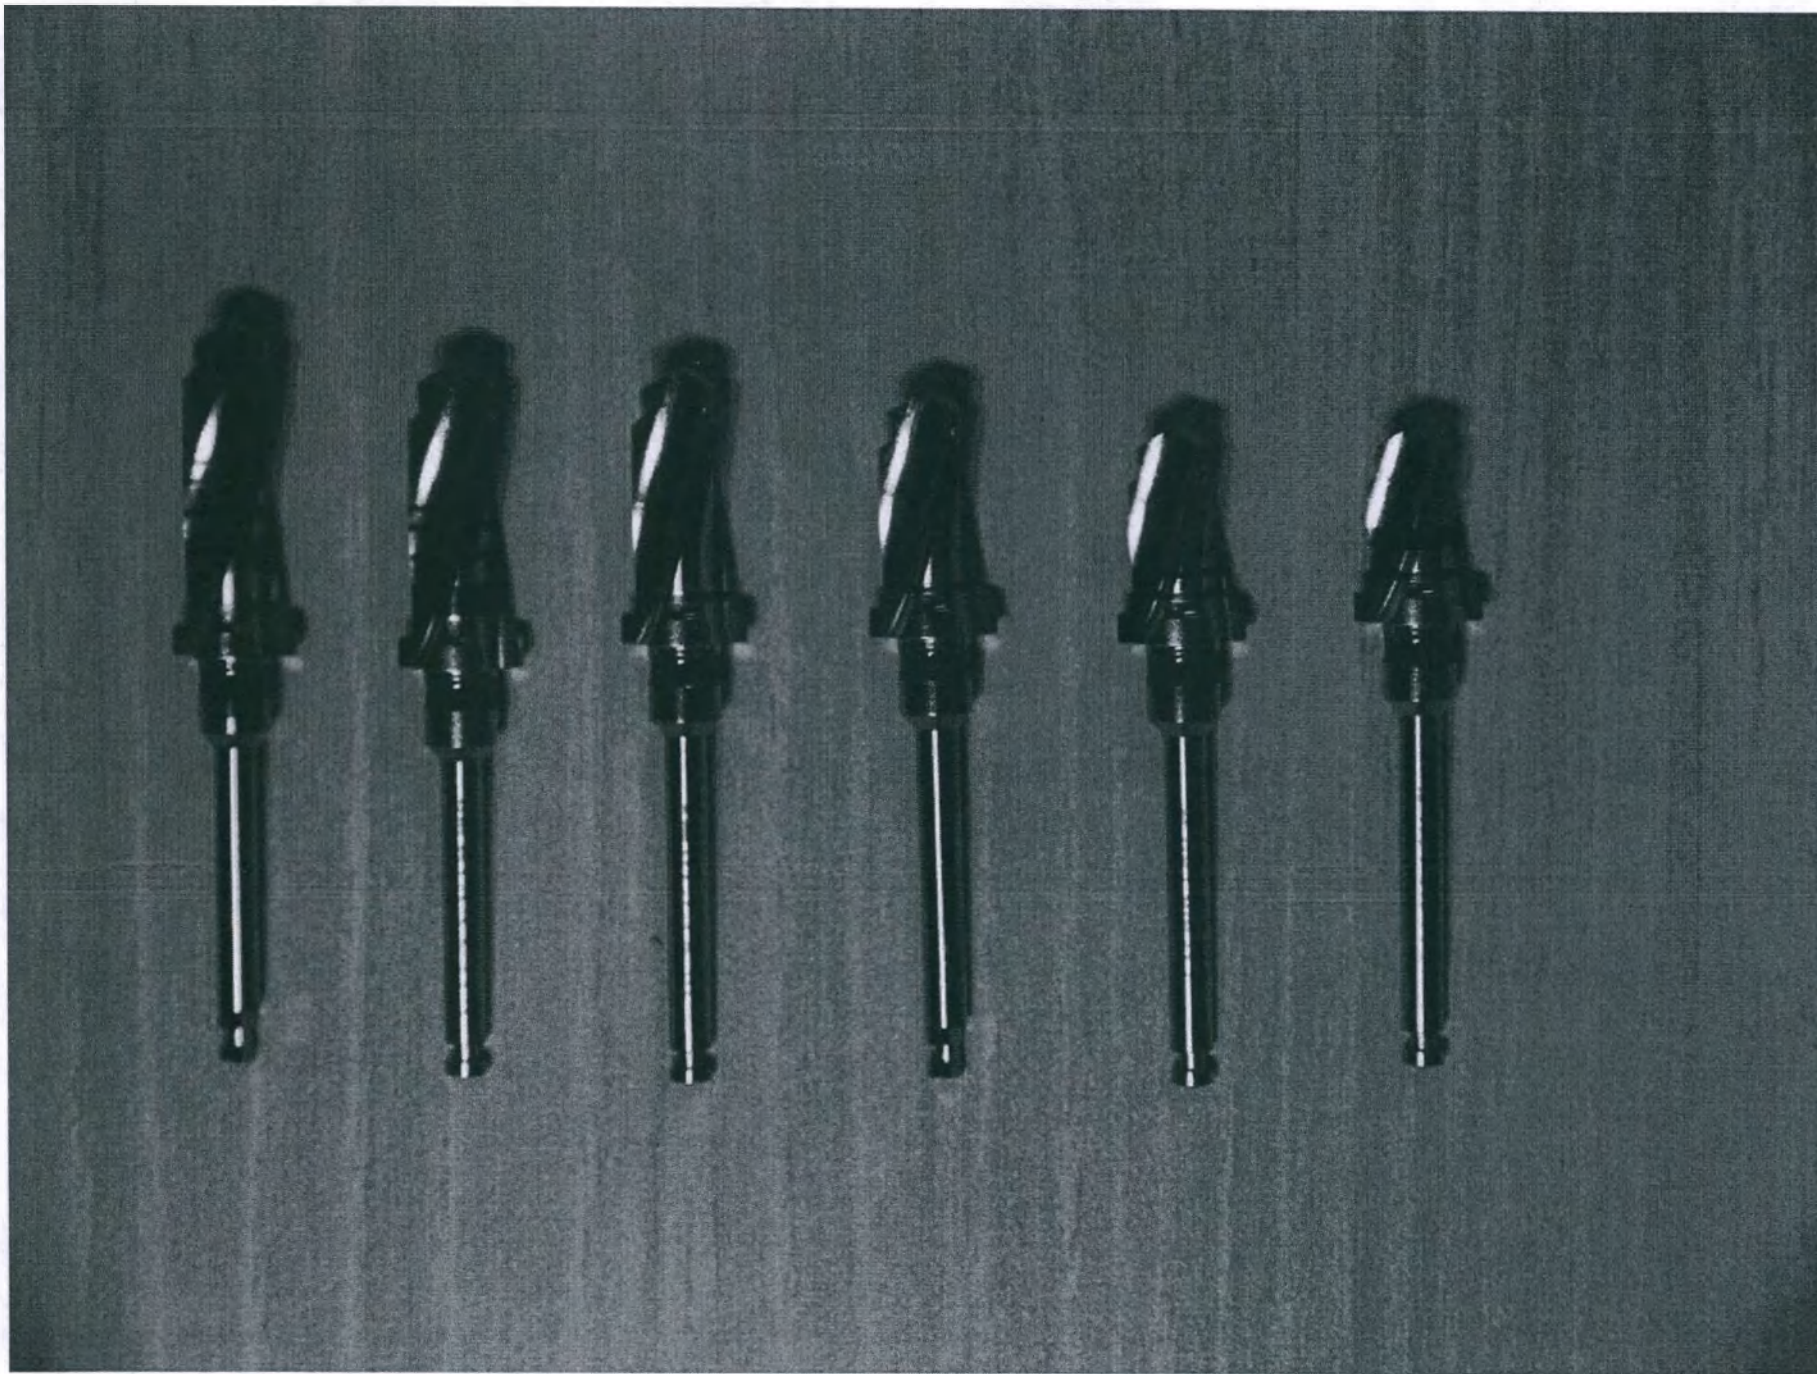


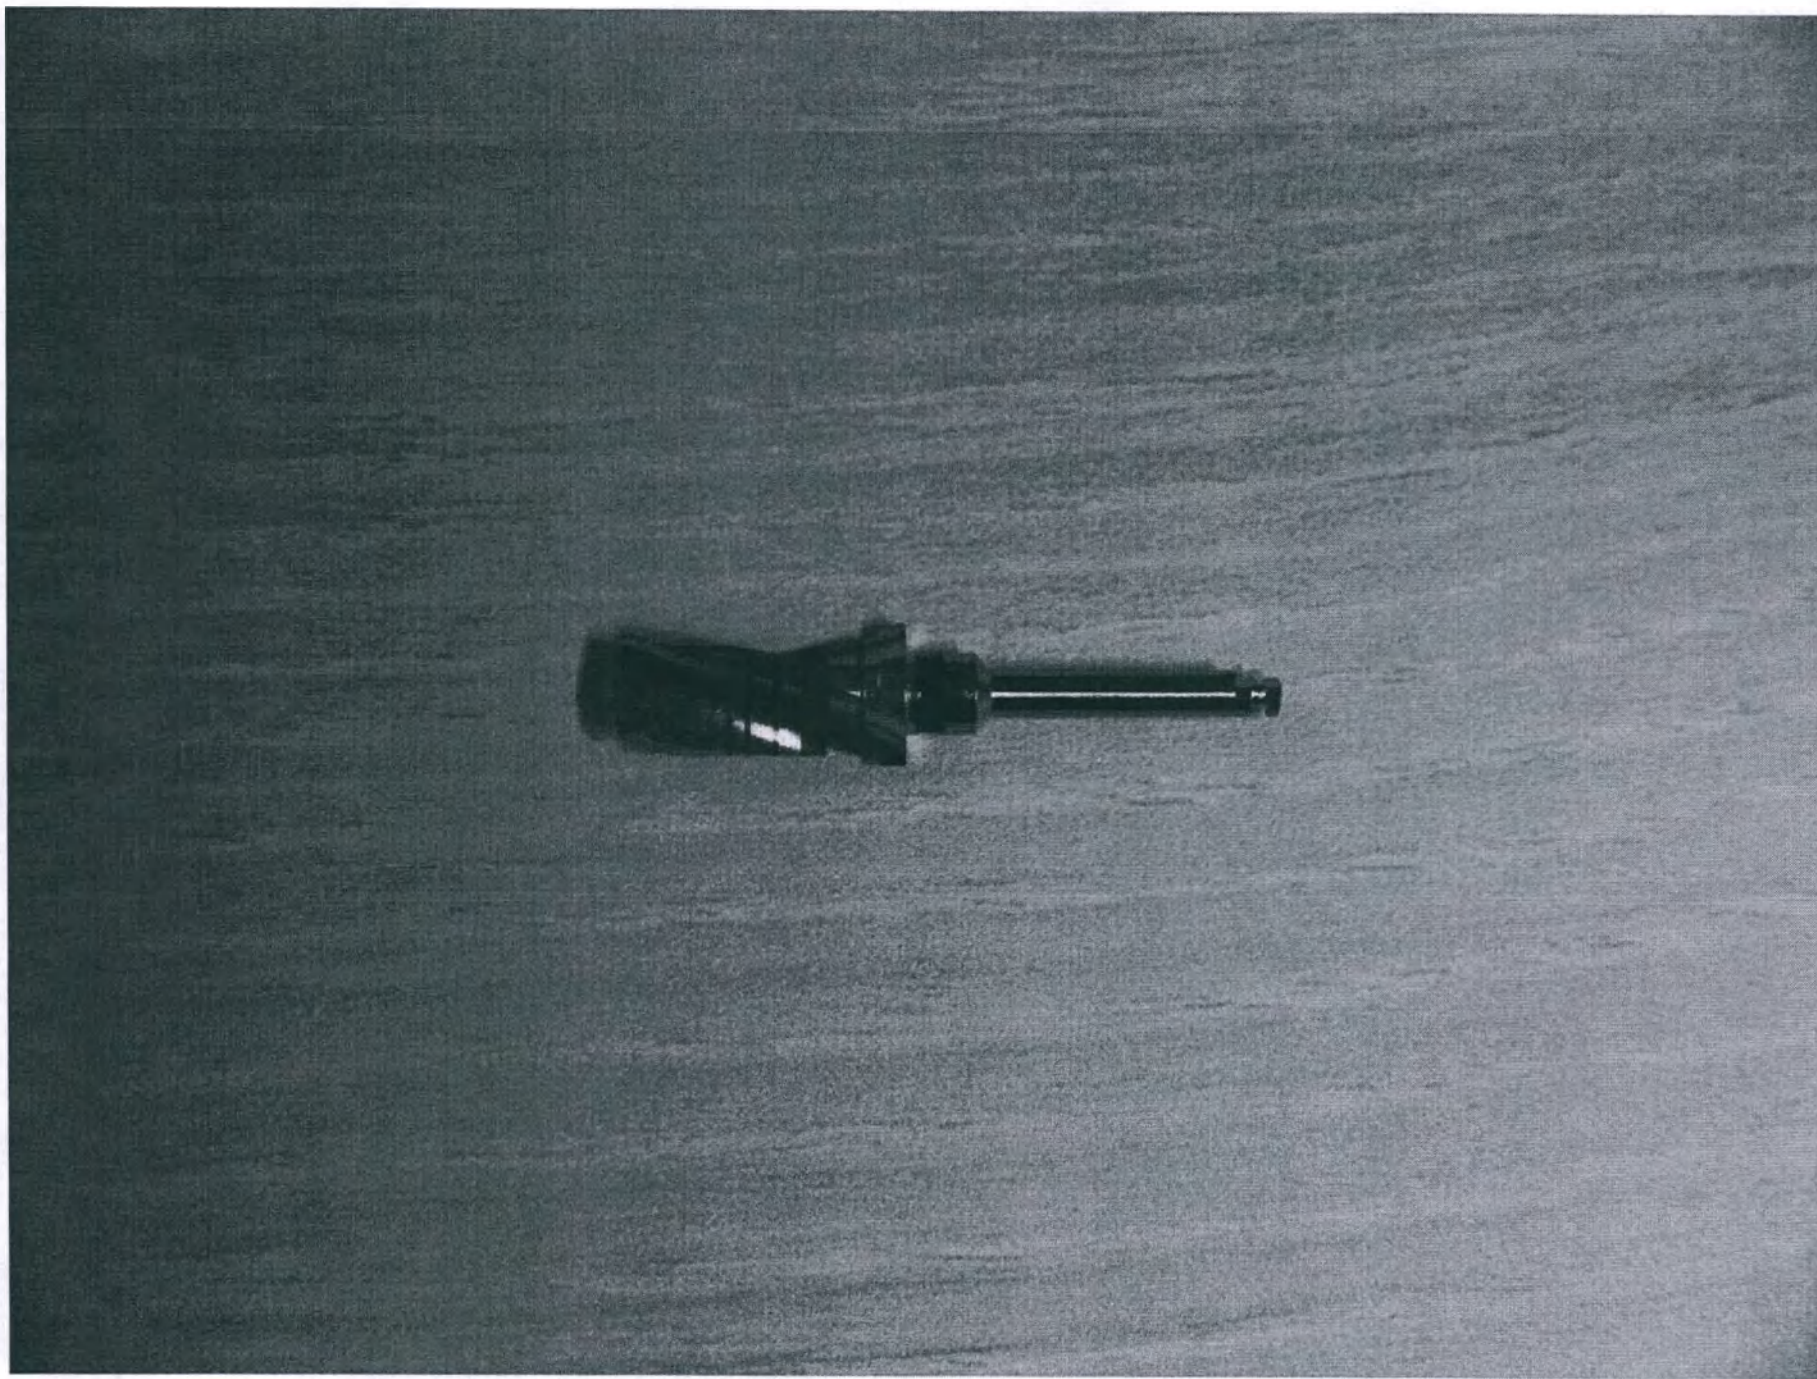


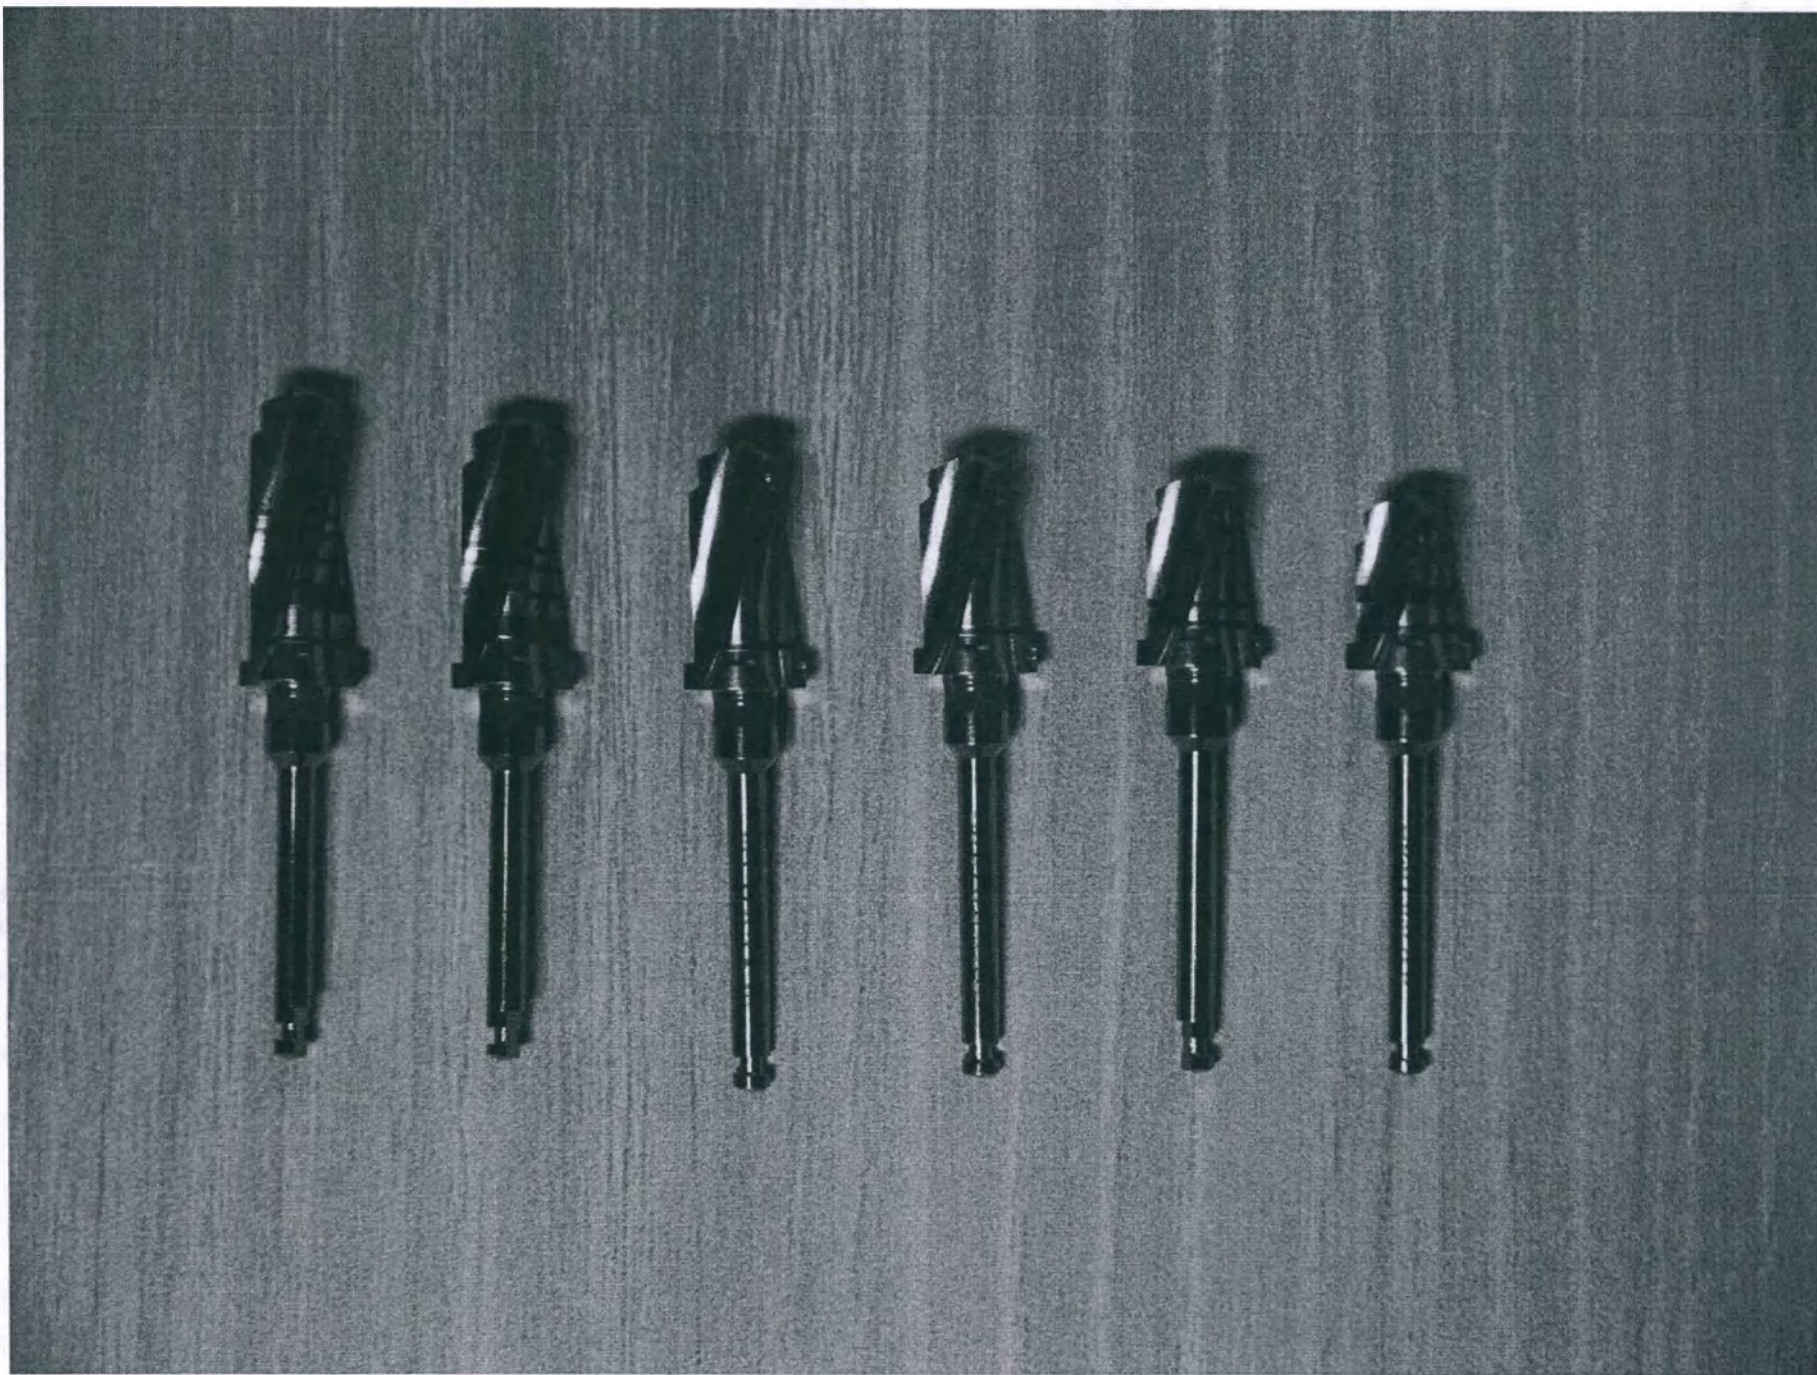



6. Кортикальное сверло 123 (123 Cortical Drill) 2CD35, 2CD40, 2CD45, 2CD50, 3CD35, 3CD40, 3CD45, 3CD50, CD4C55).

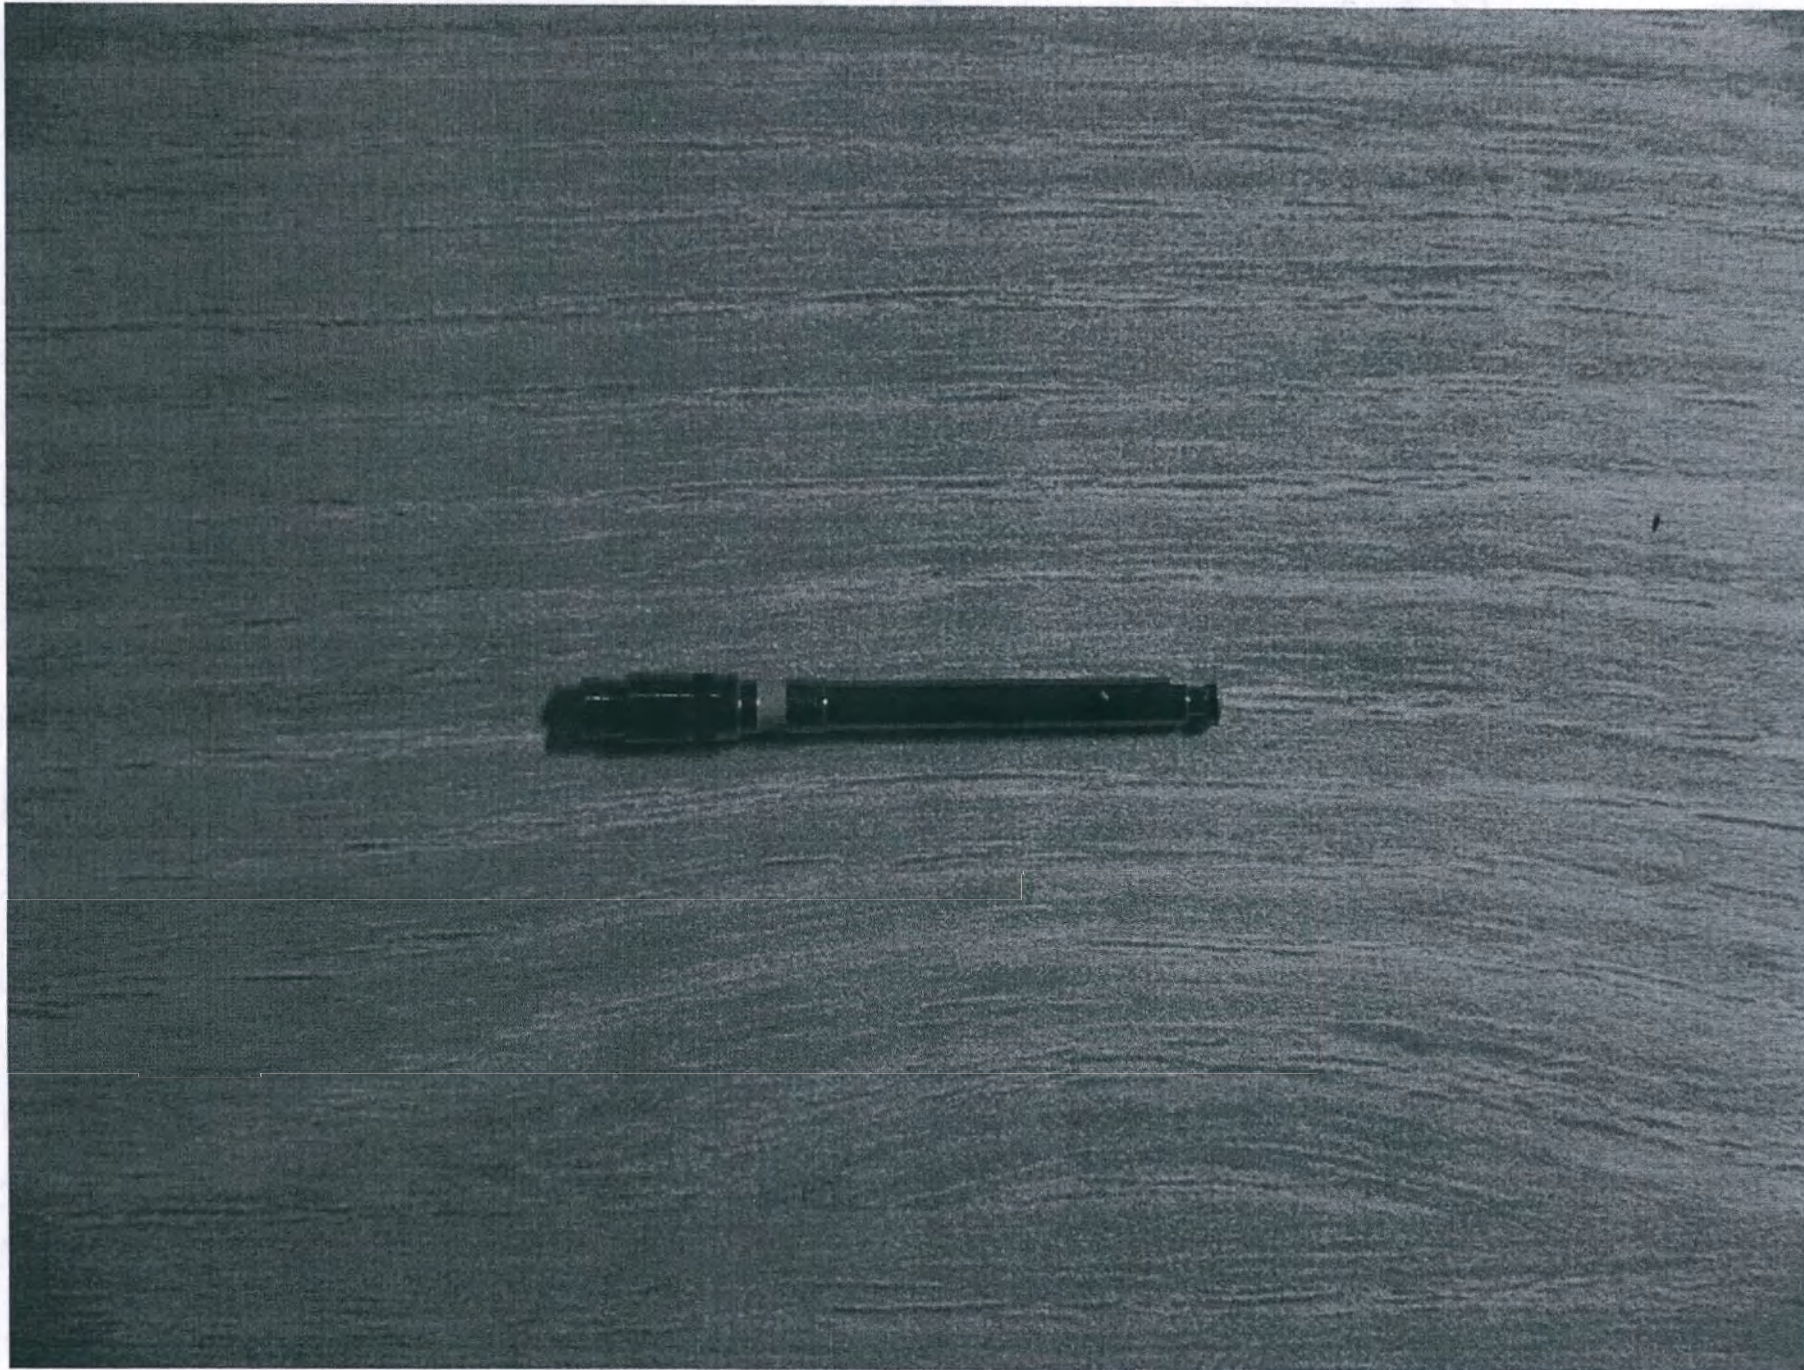


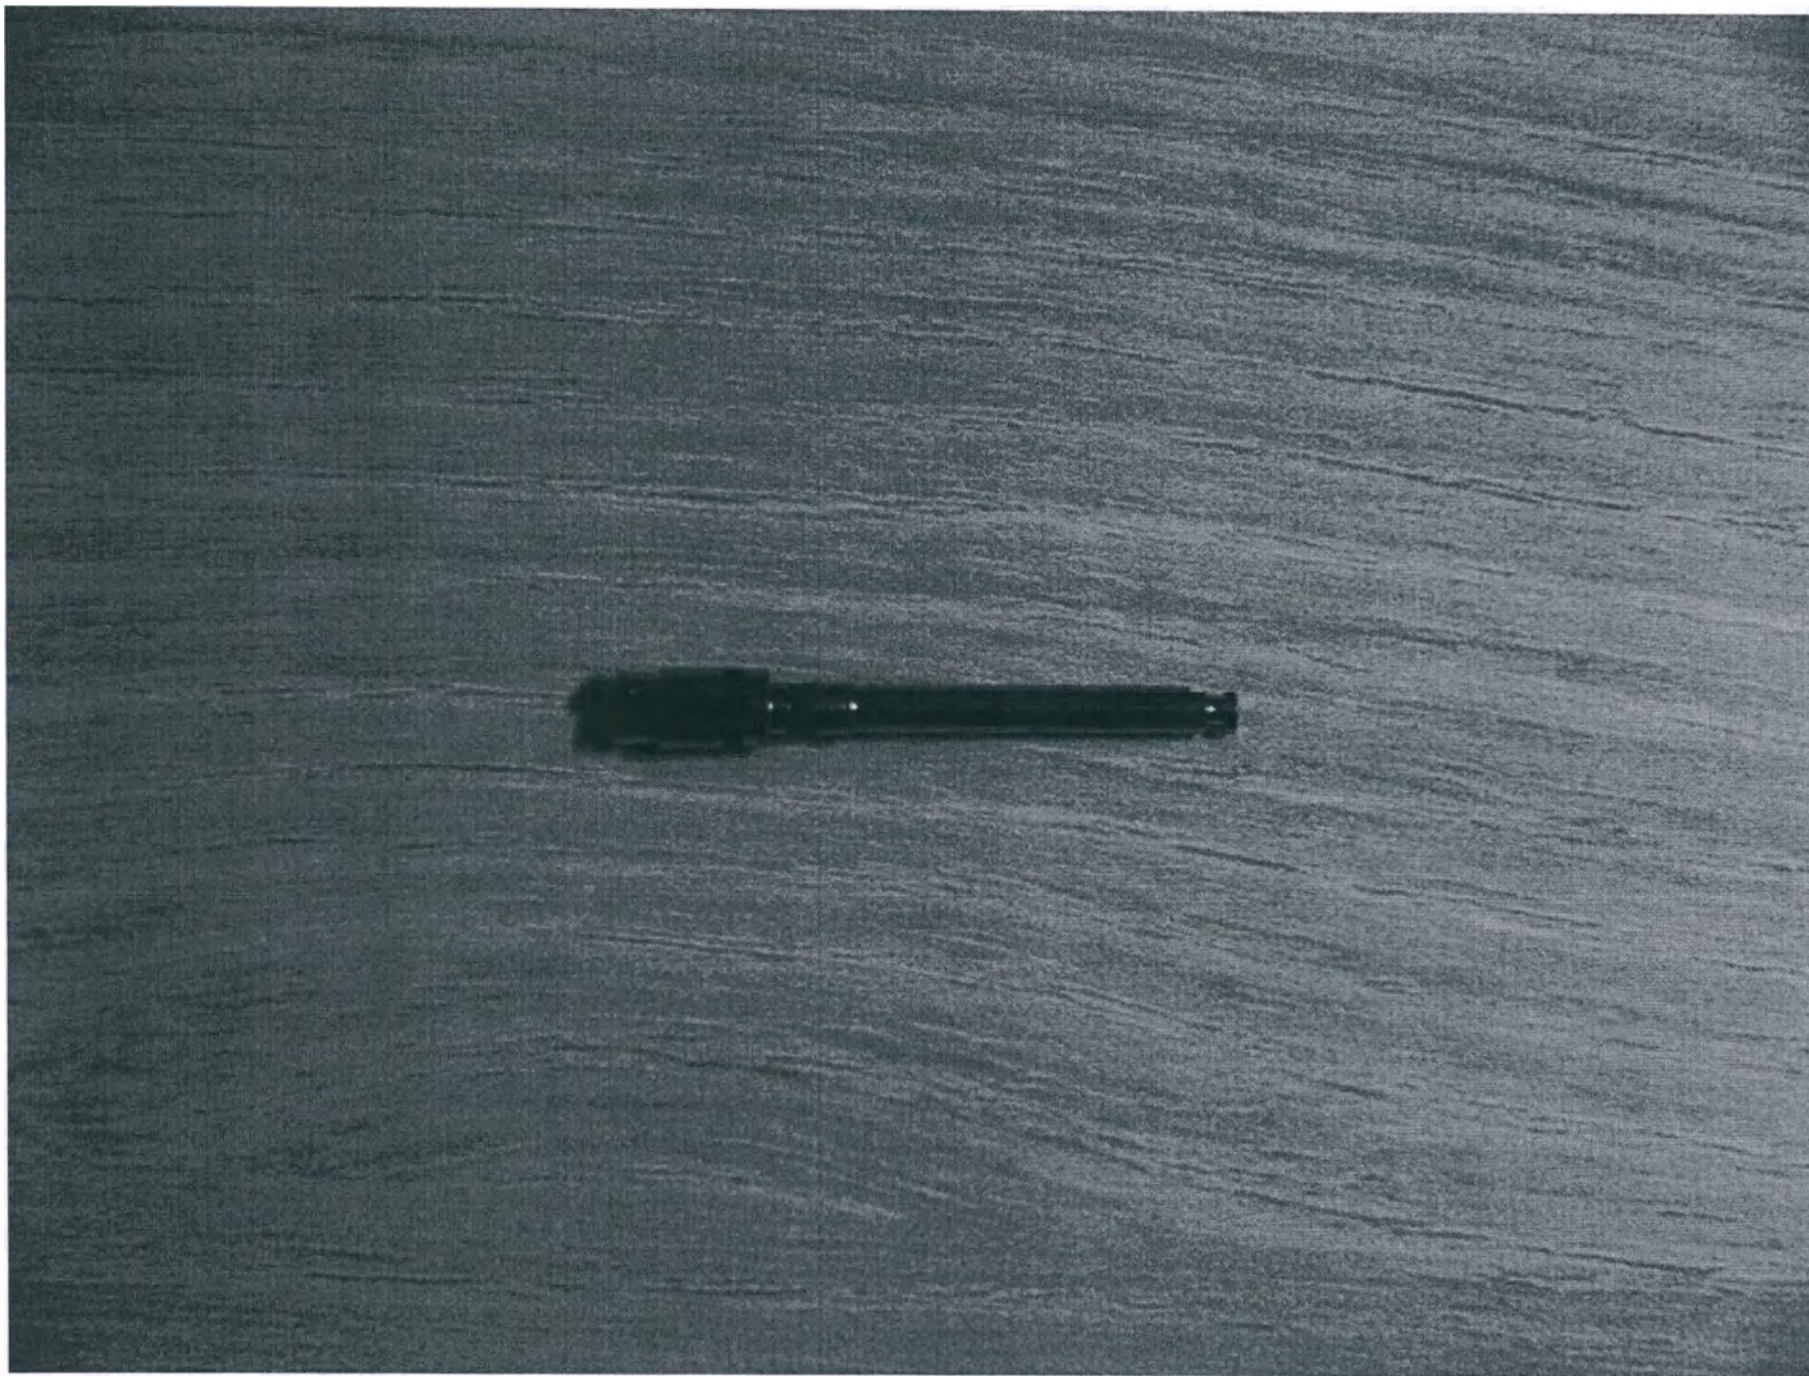


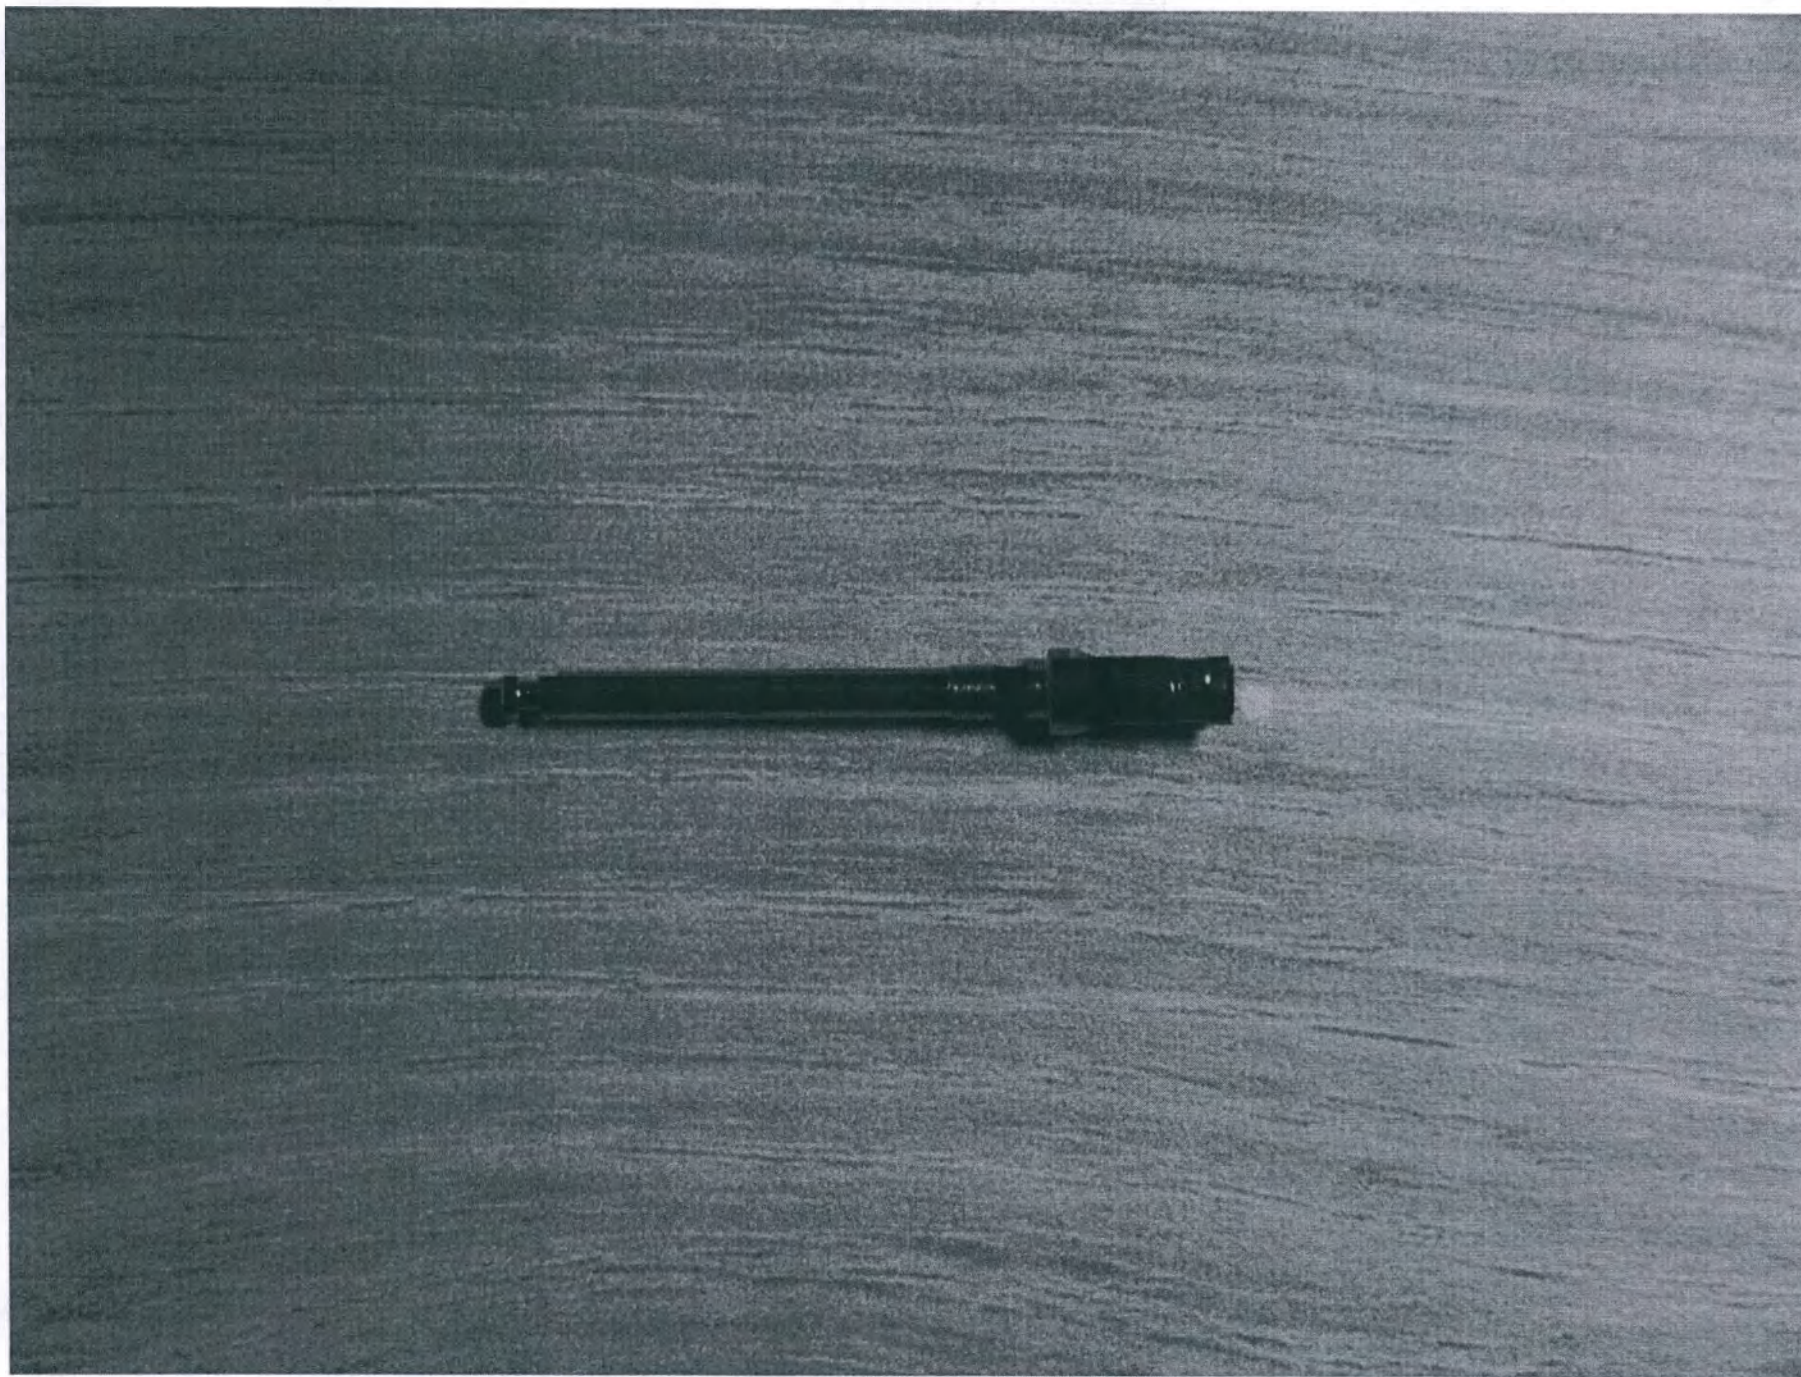


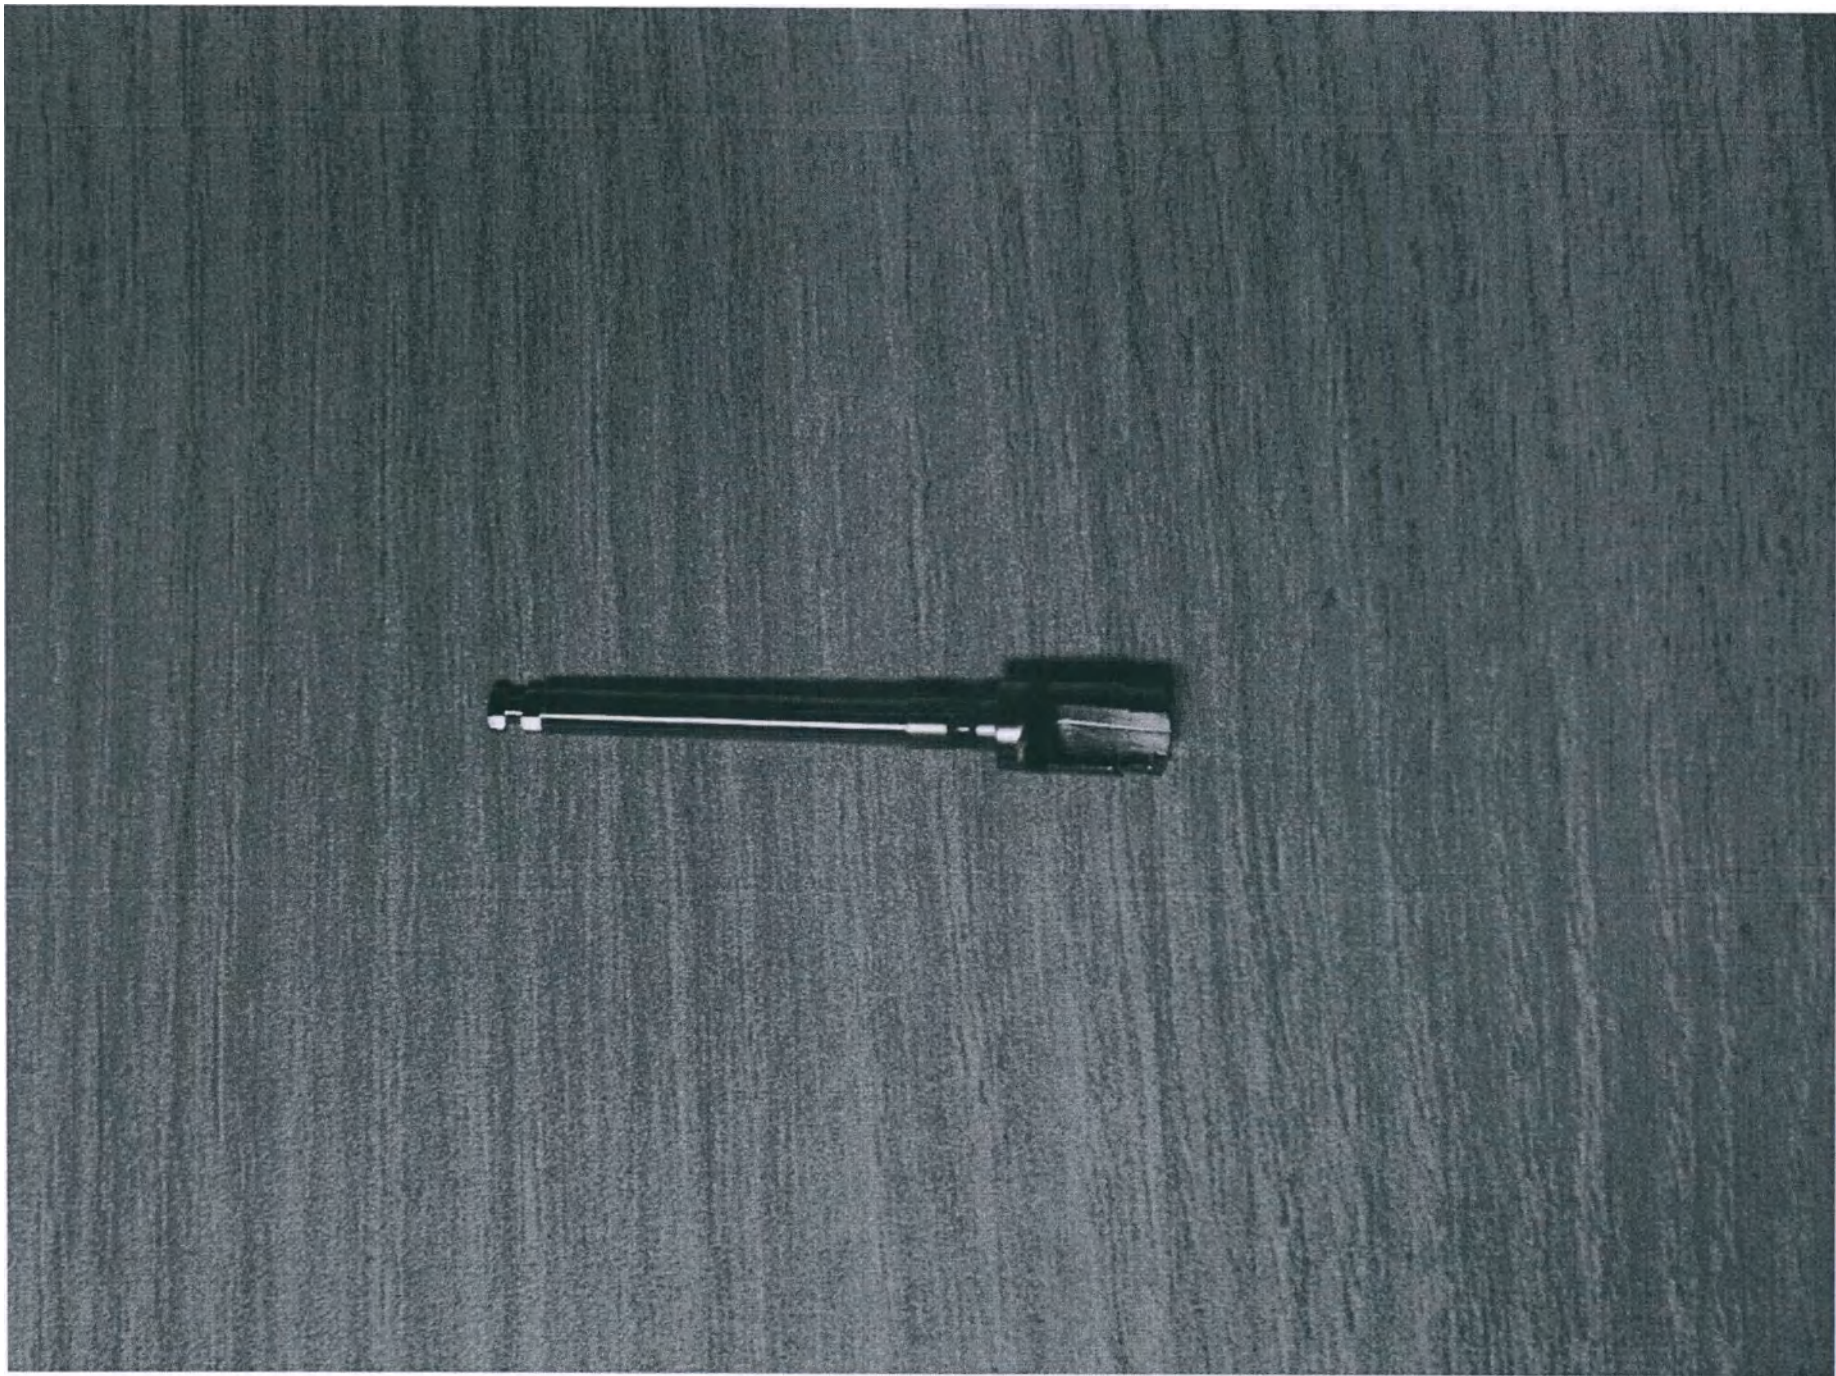


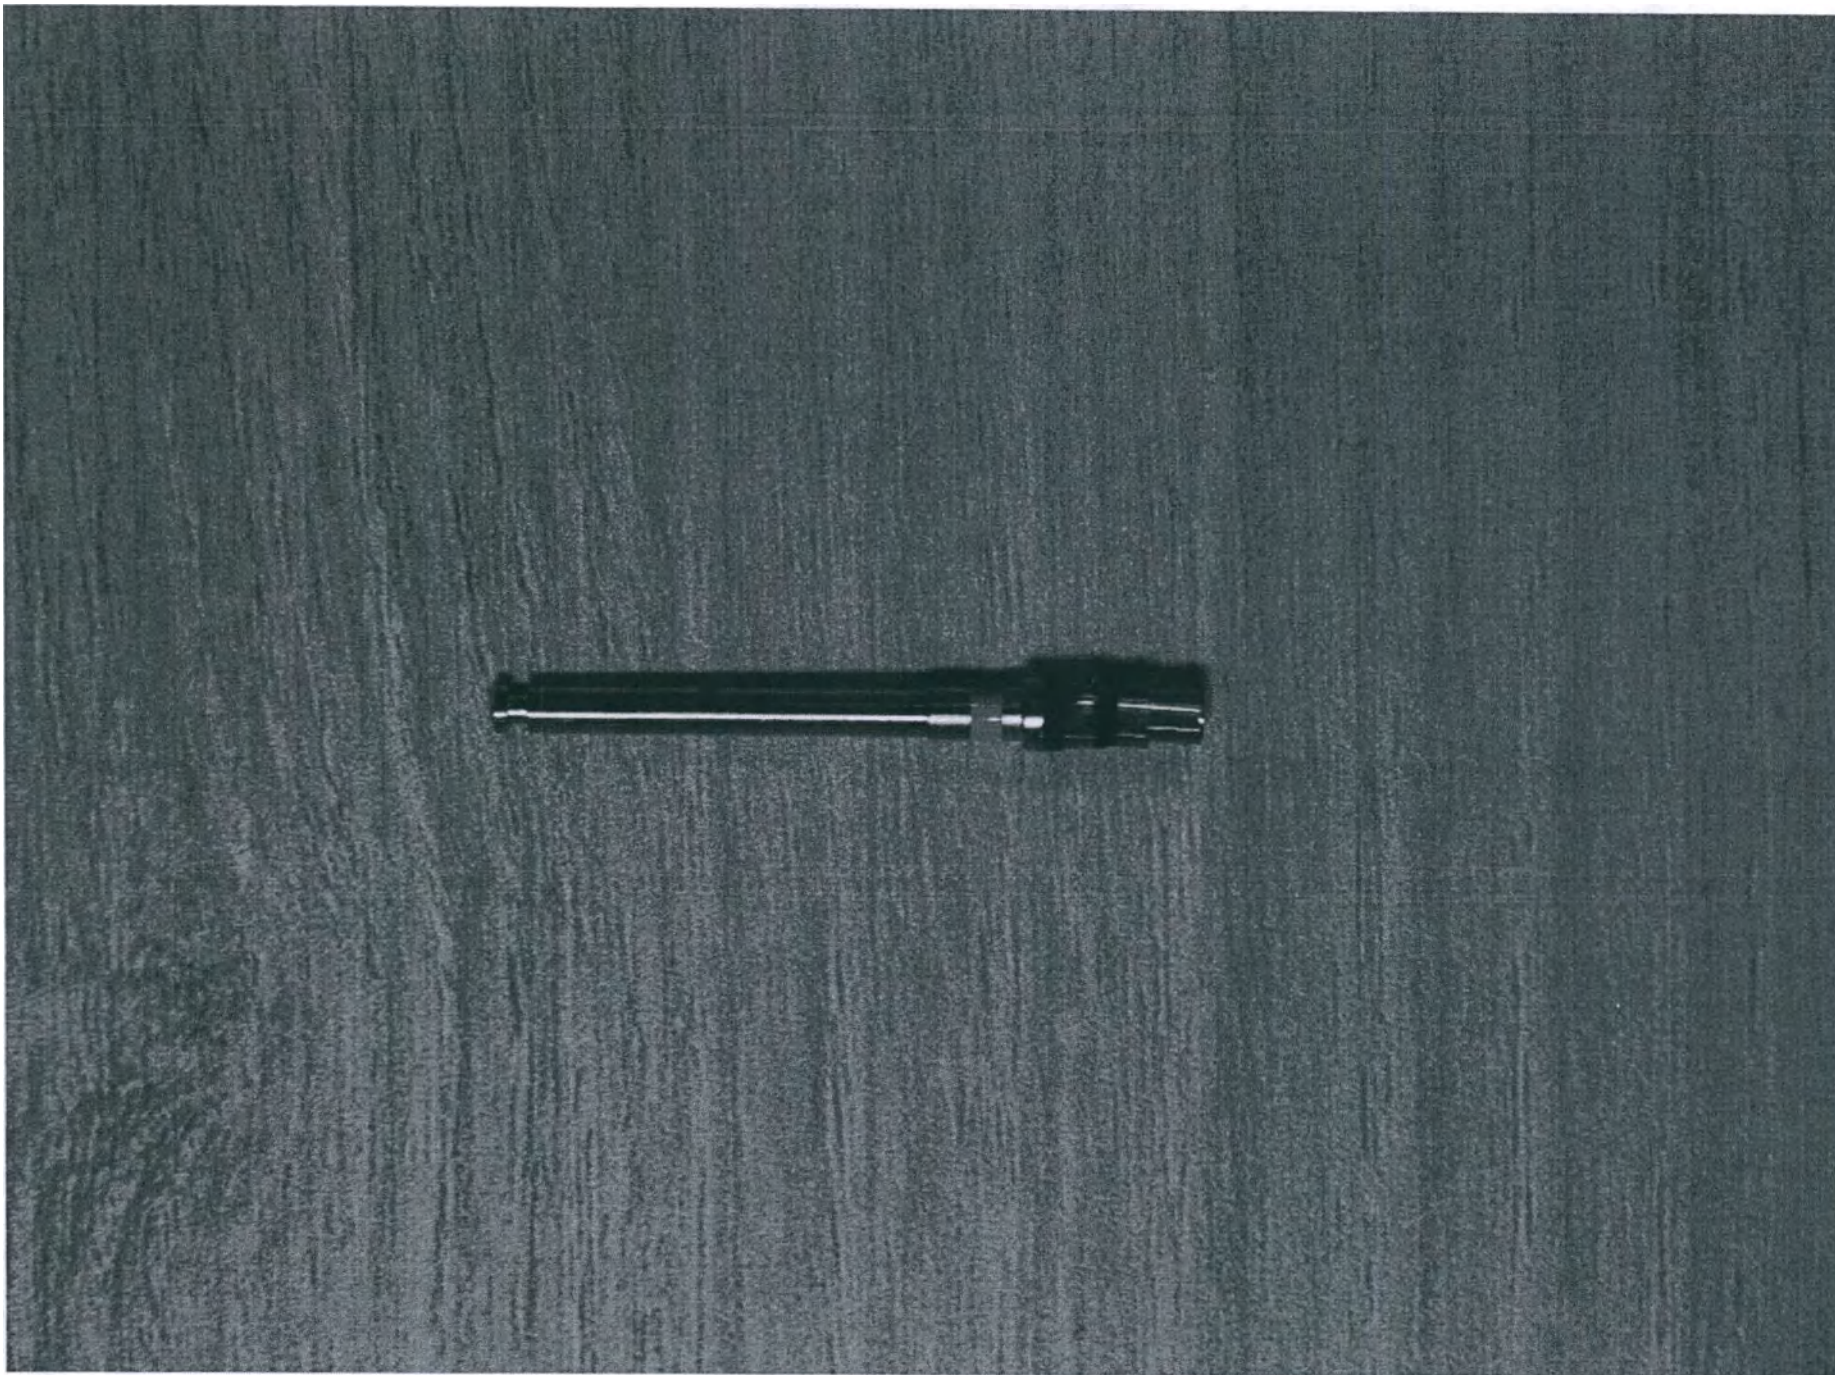

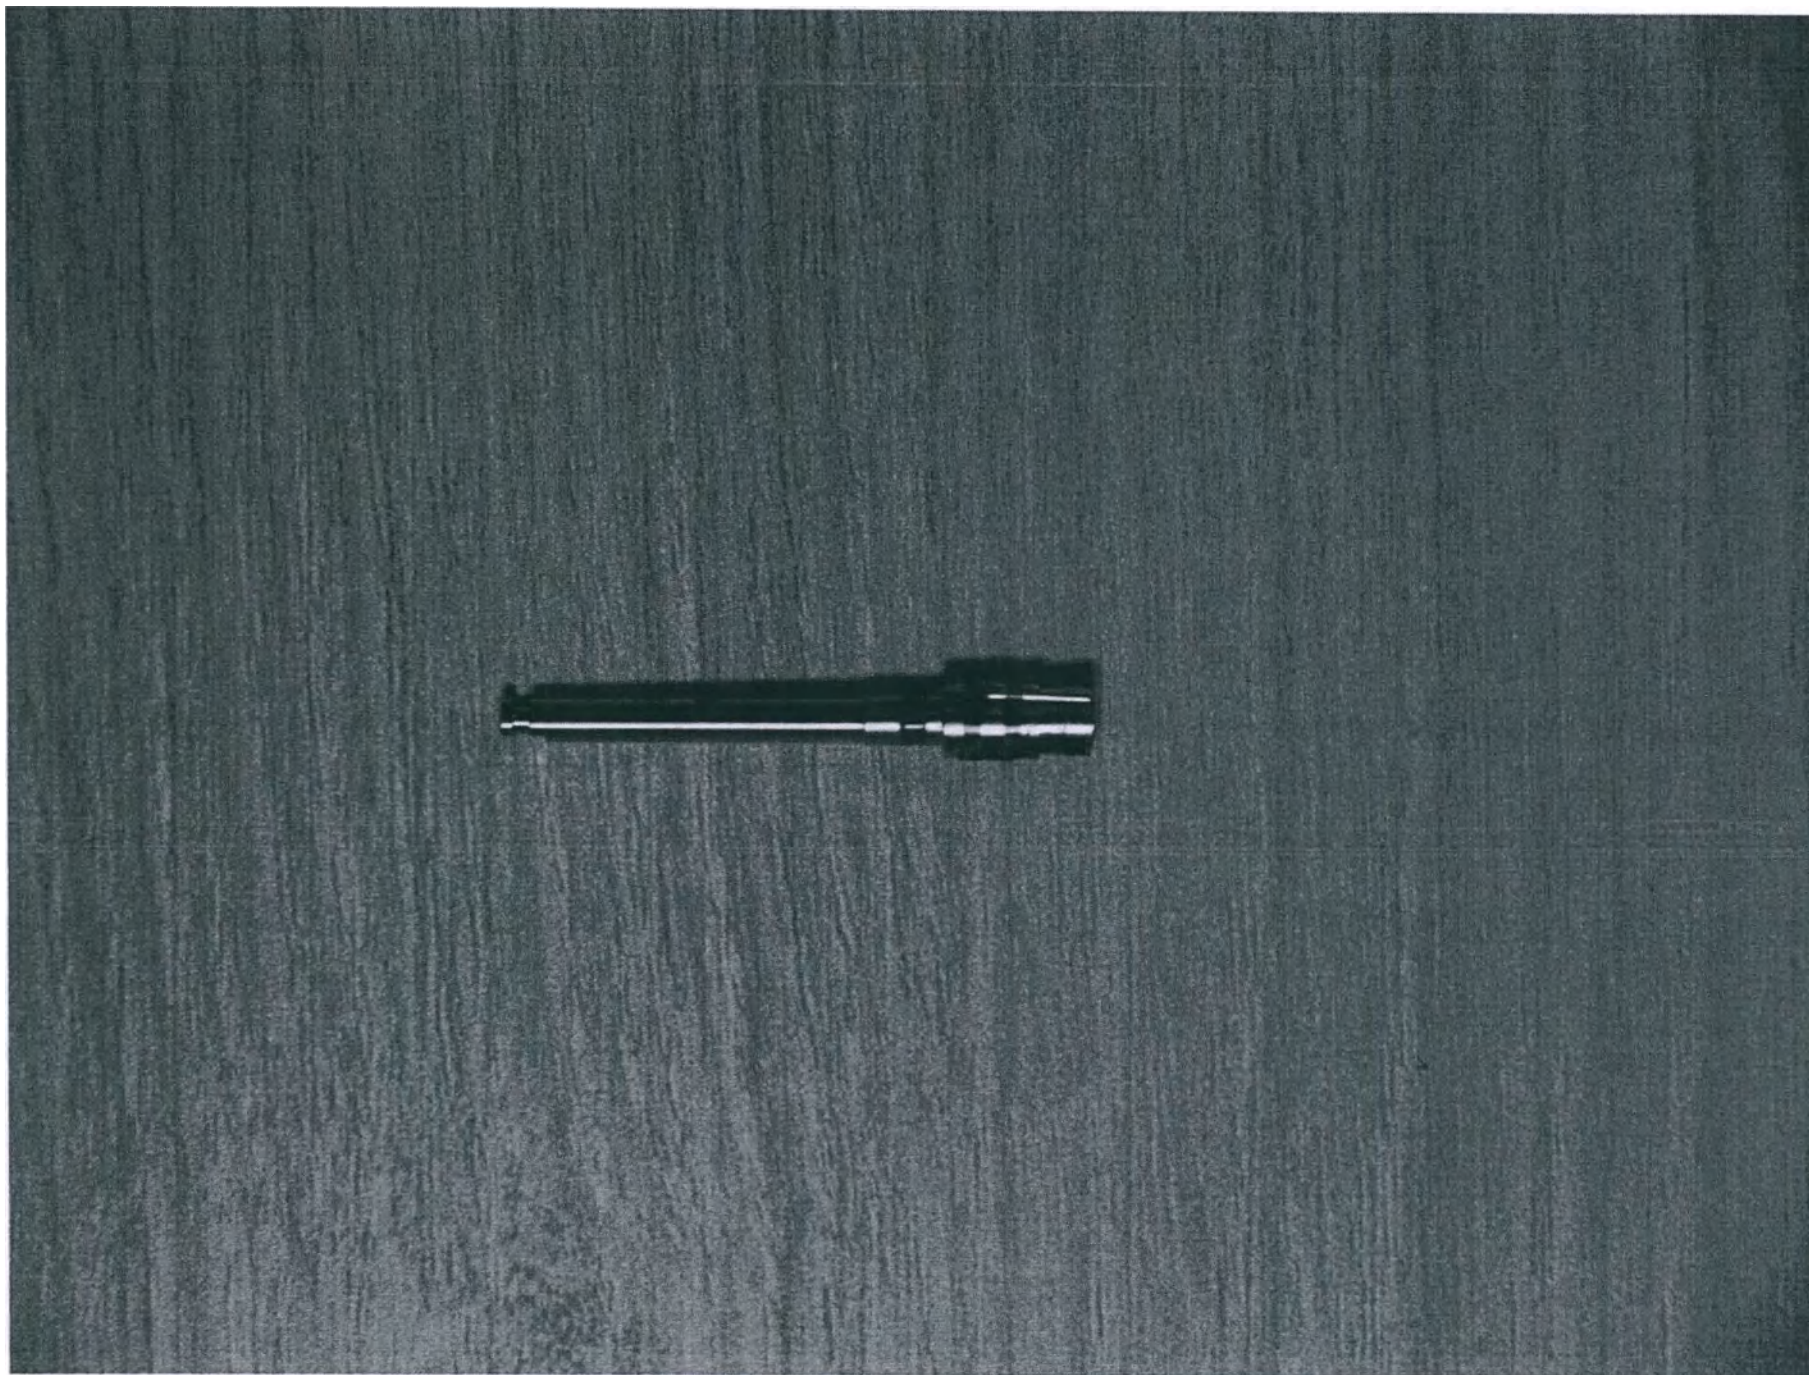

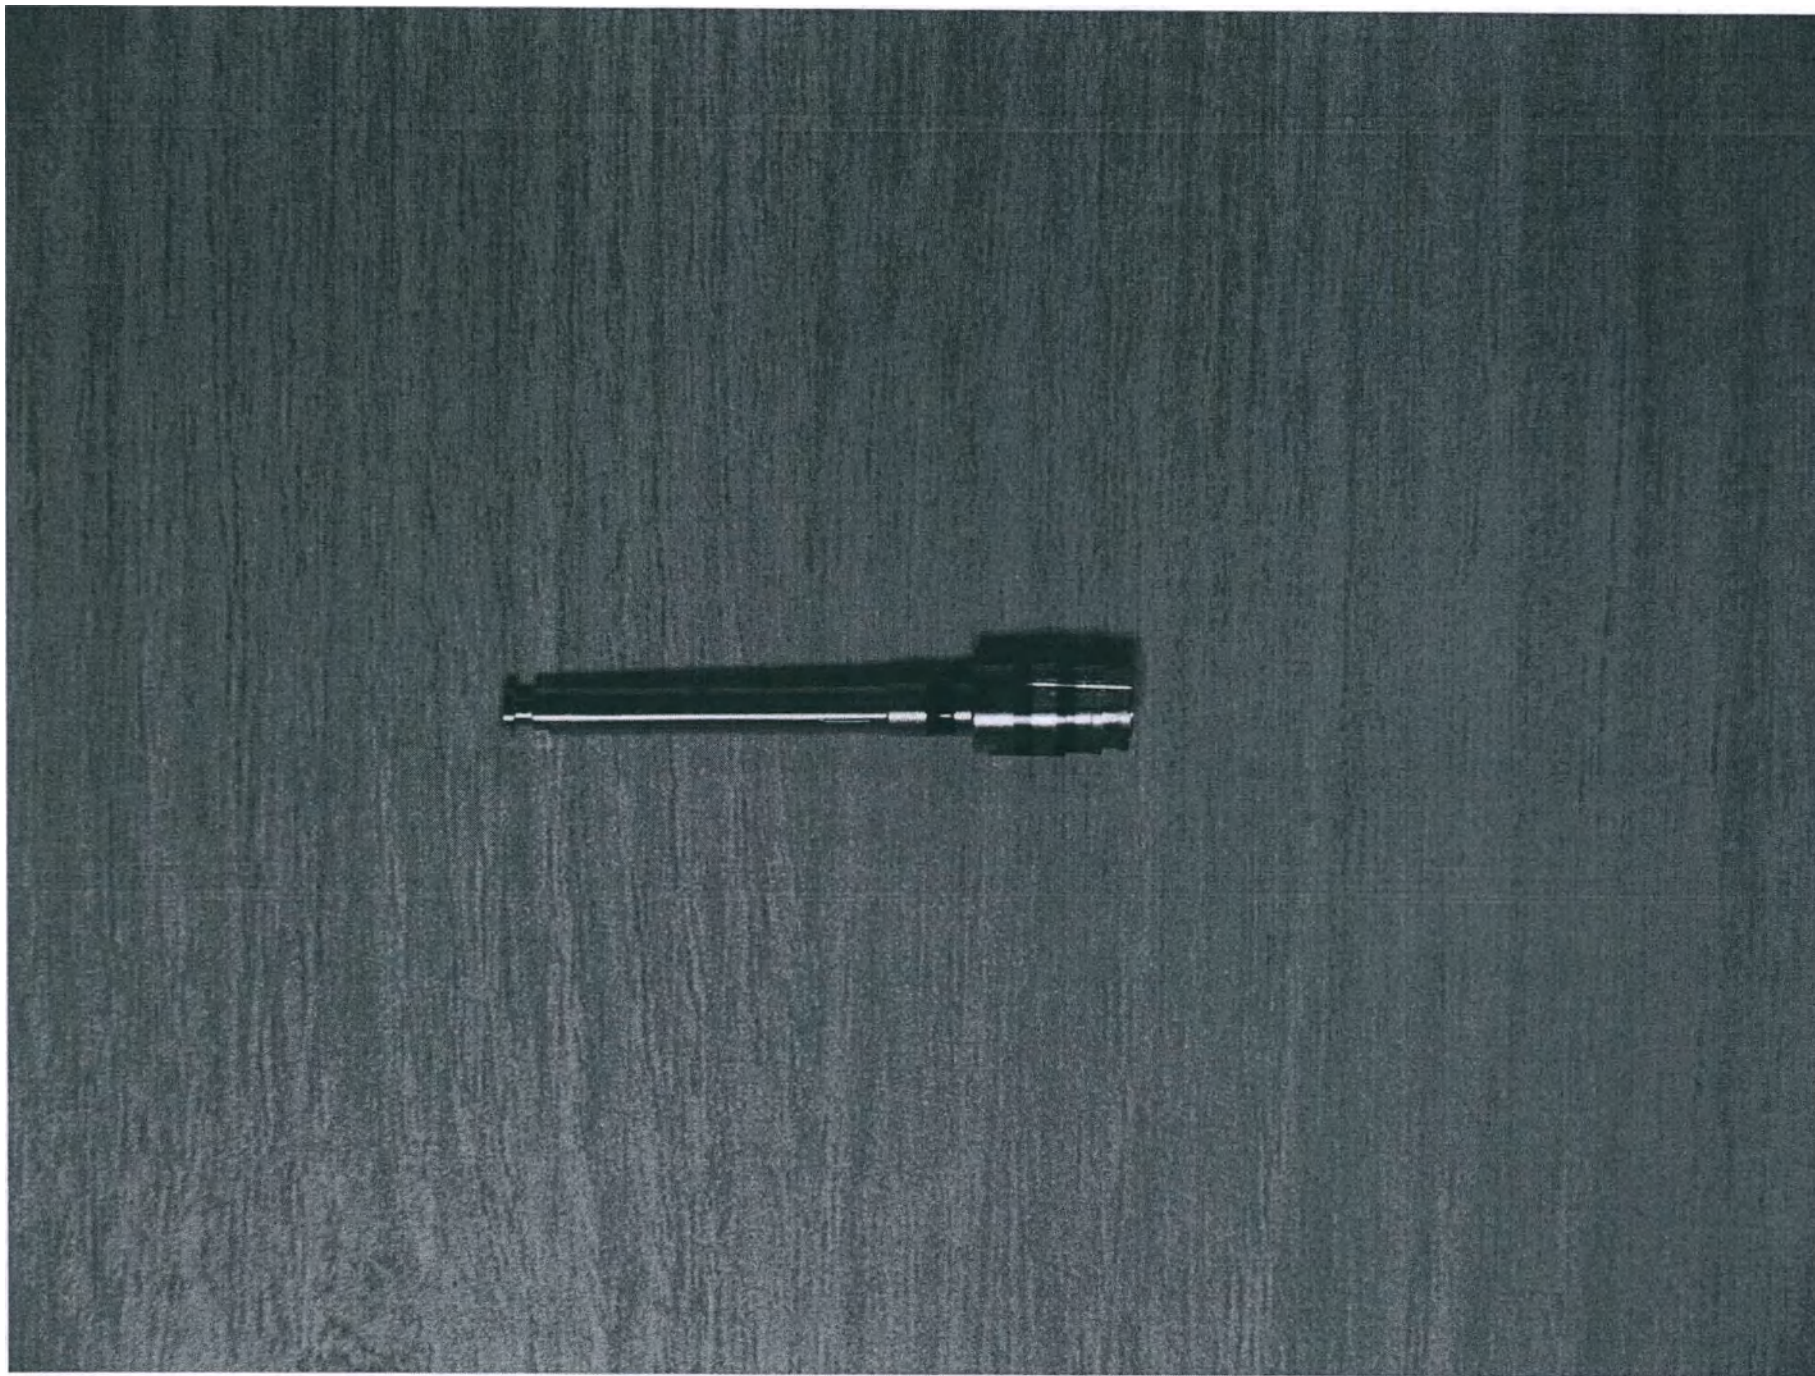

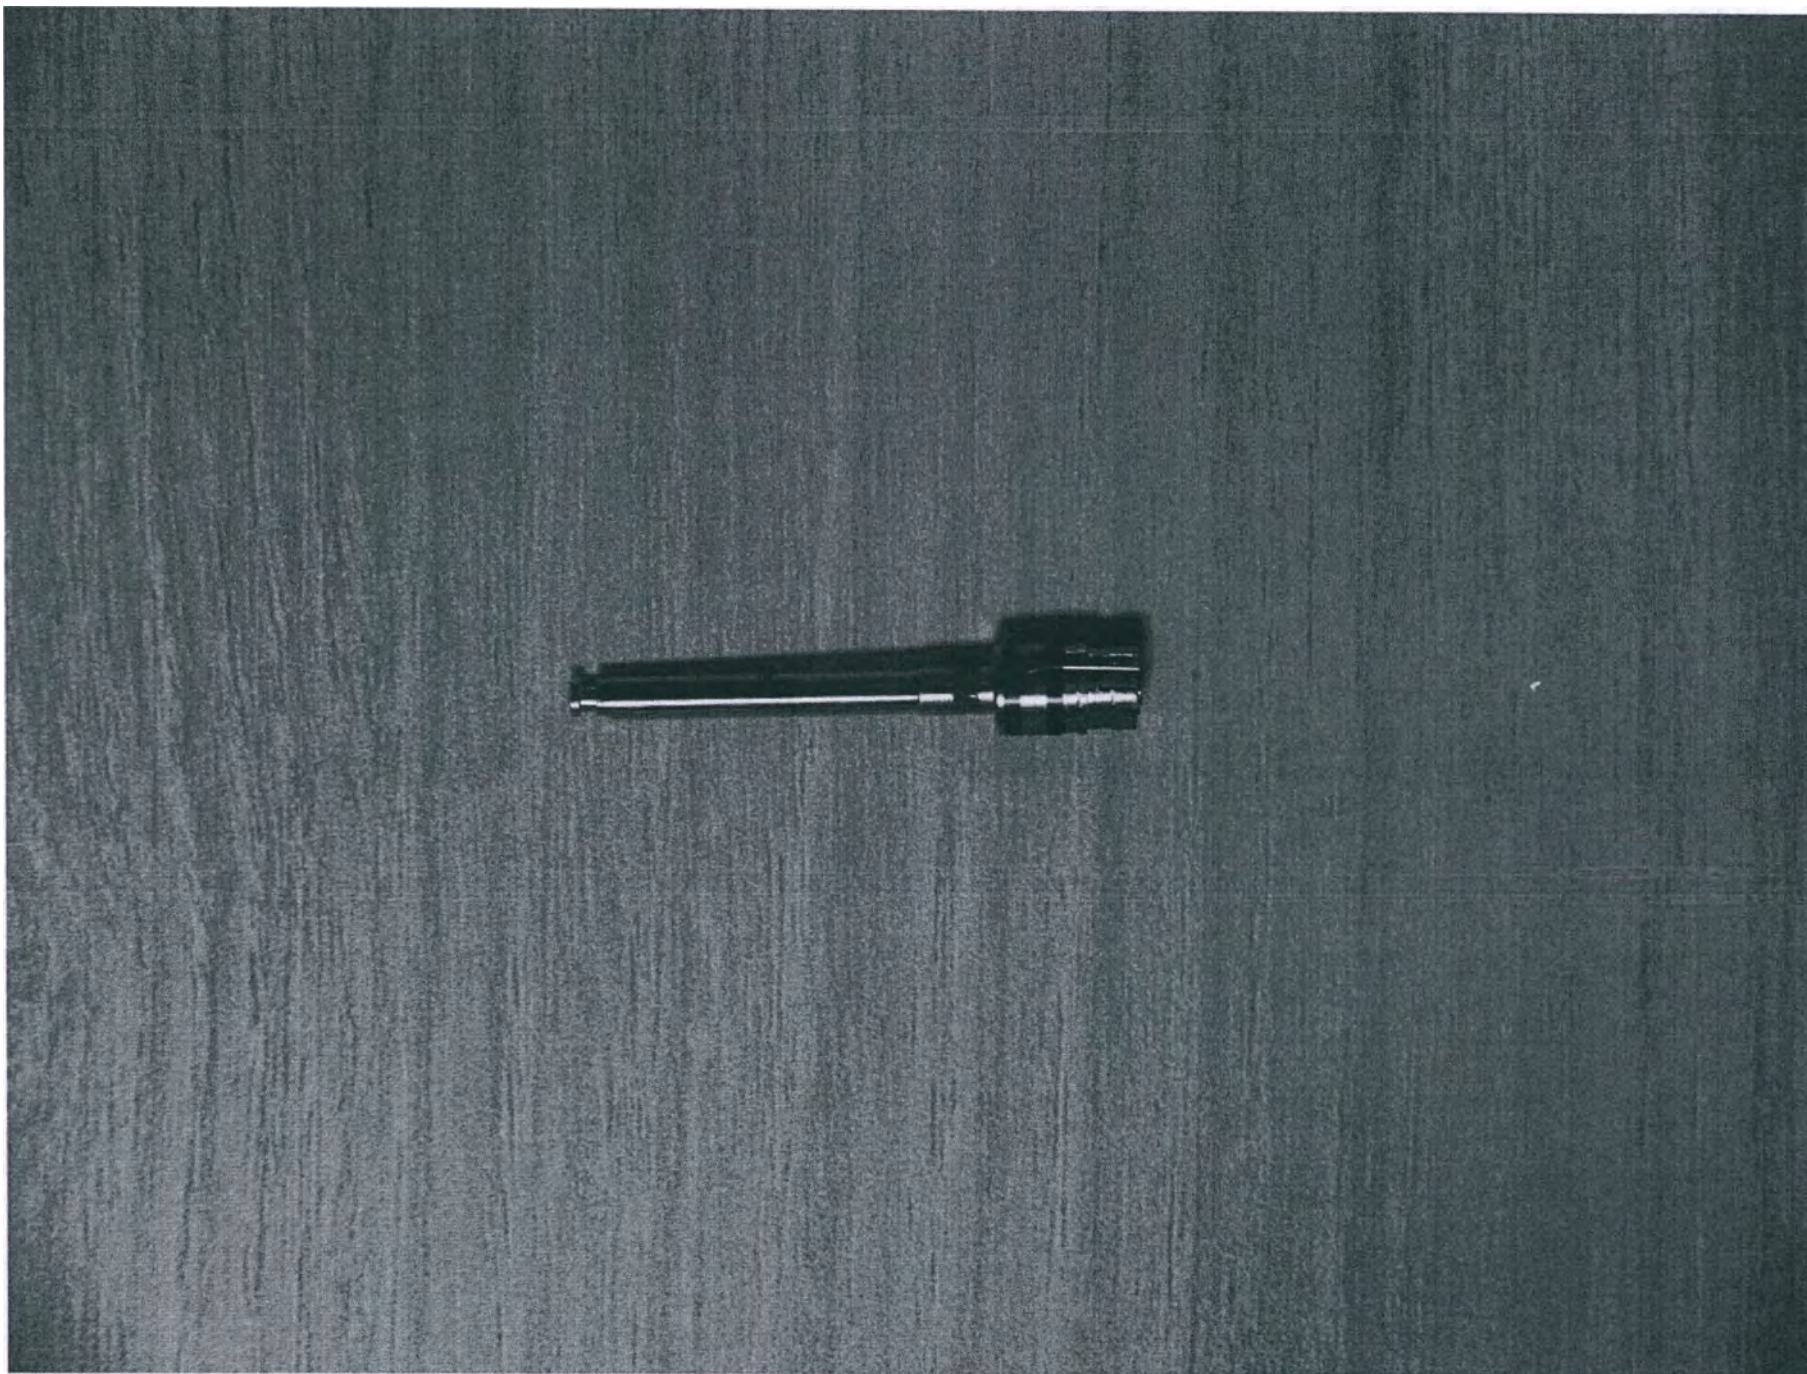

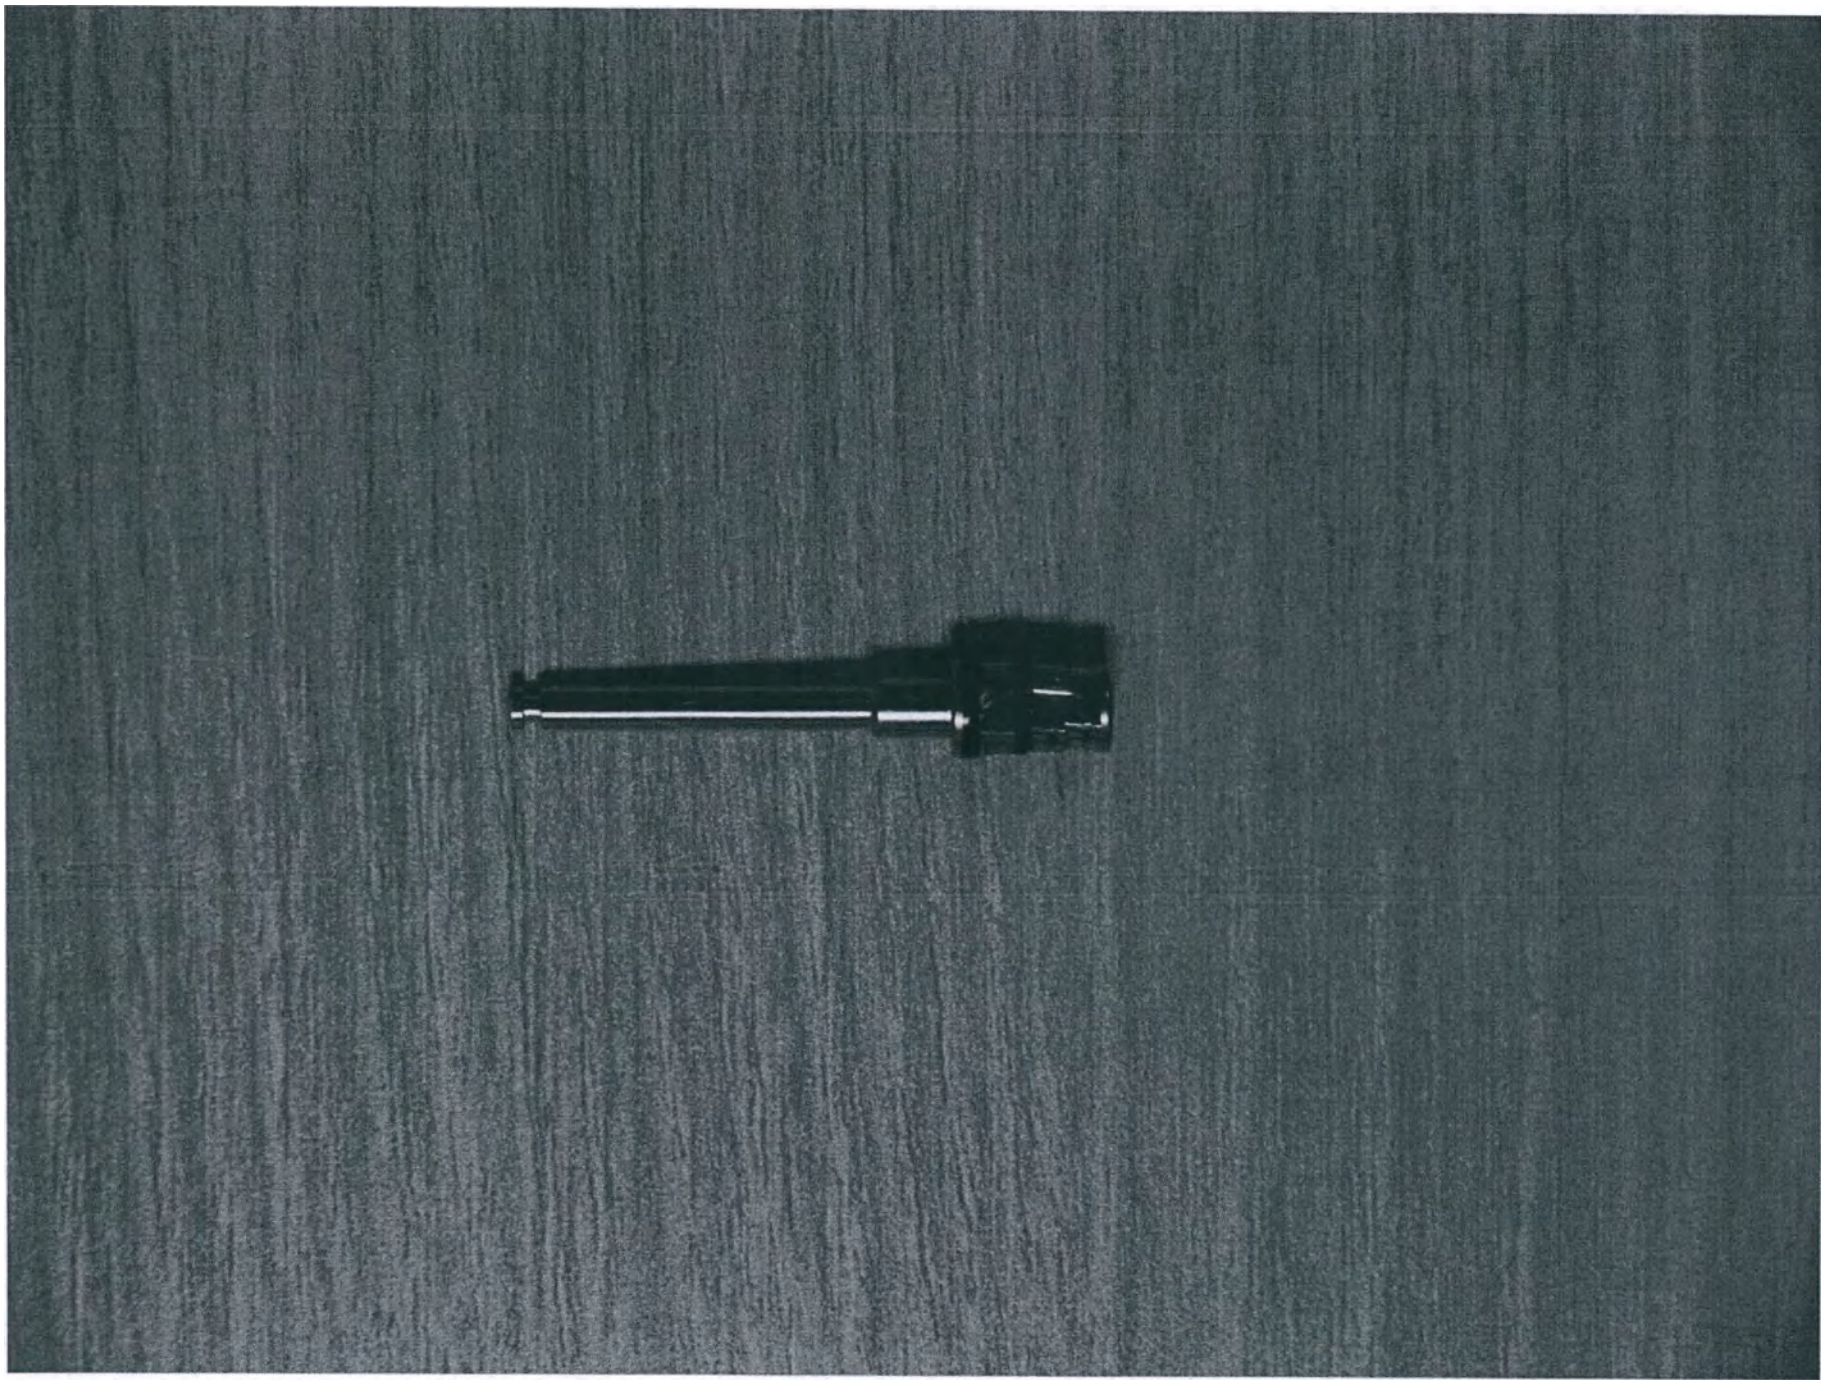


7. Кортикальное сверло для Ultra-Wide (Cortical Drill) (CD4C60, CD4C70).







8. Пин параллельности (Parallel Pin) (OPP400, OPP500).

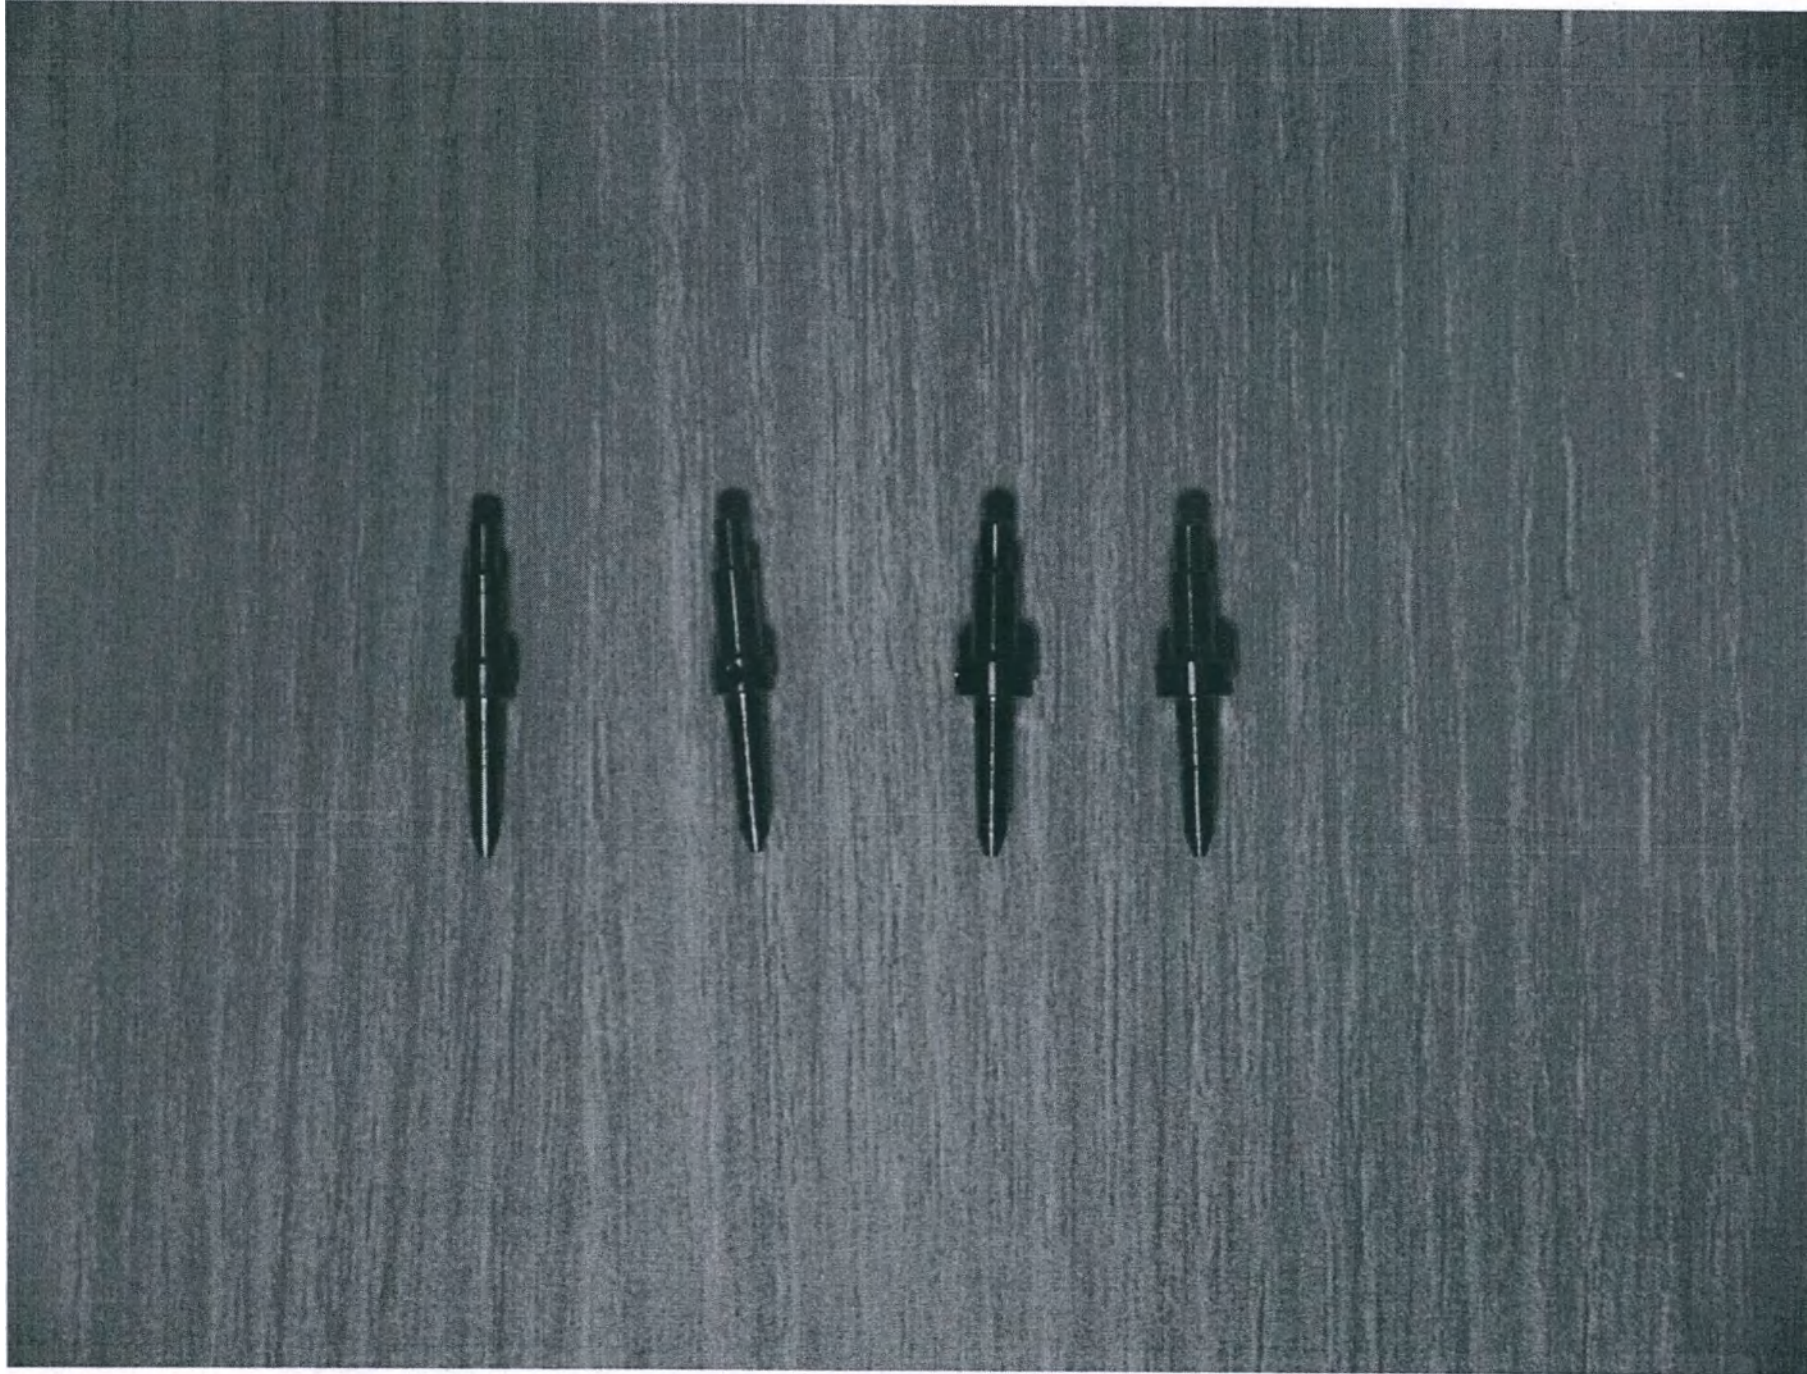


9. Пин проверочный (Trial Pin) (UWFTP52, UWFTP55, UWFTP62, UWFTP65).

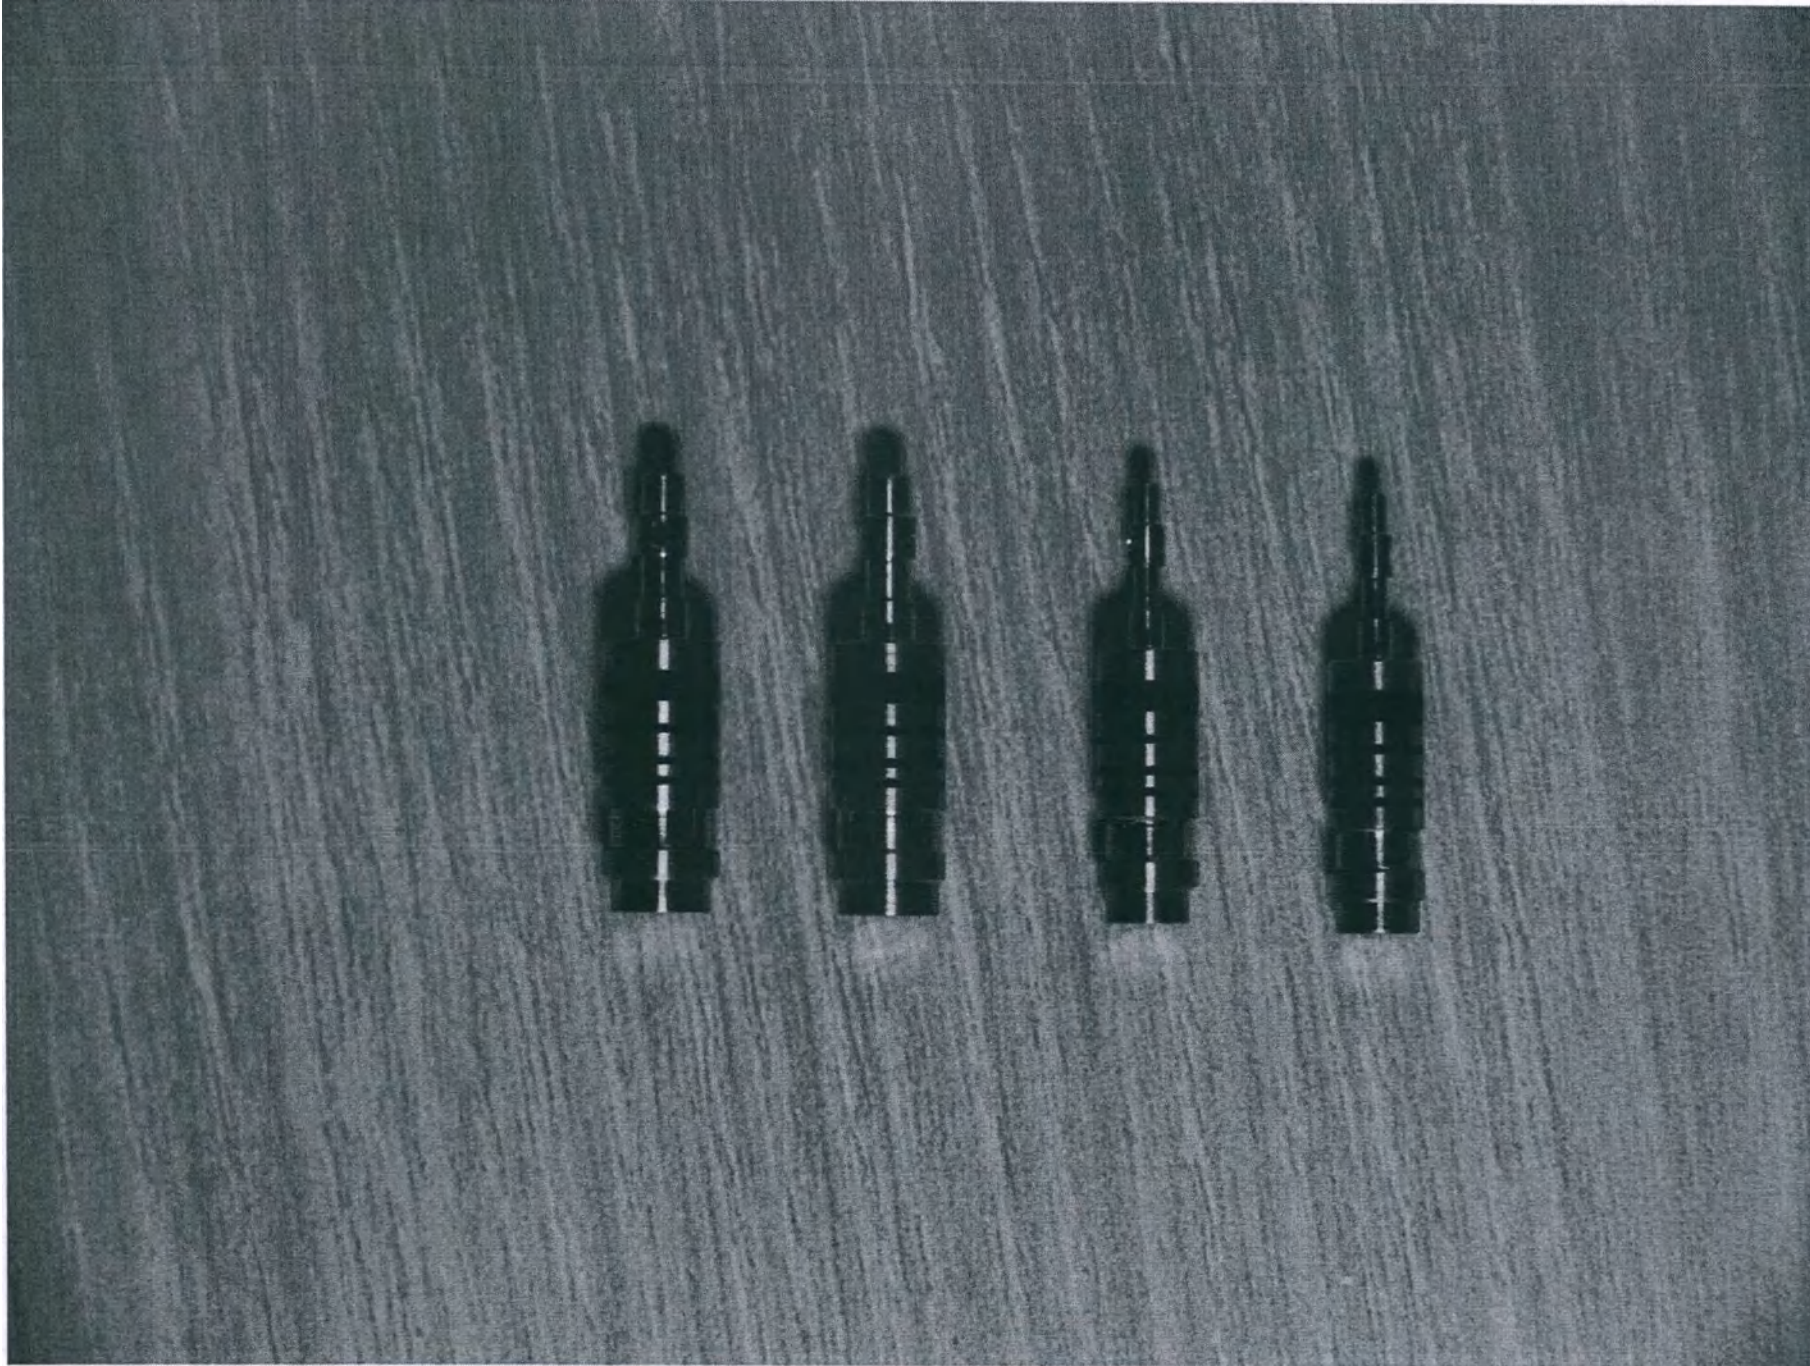

10. Имплантовод TS под физиодиспенсер (Mount Driver) (ASMDS, ASMDL).

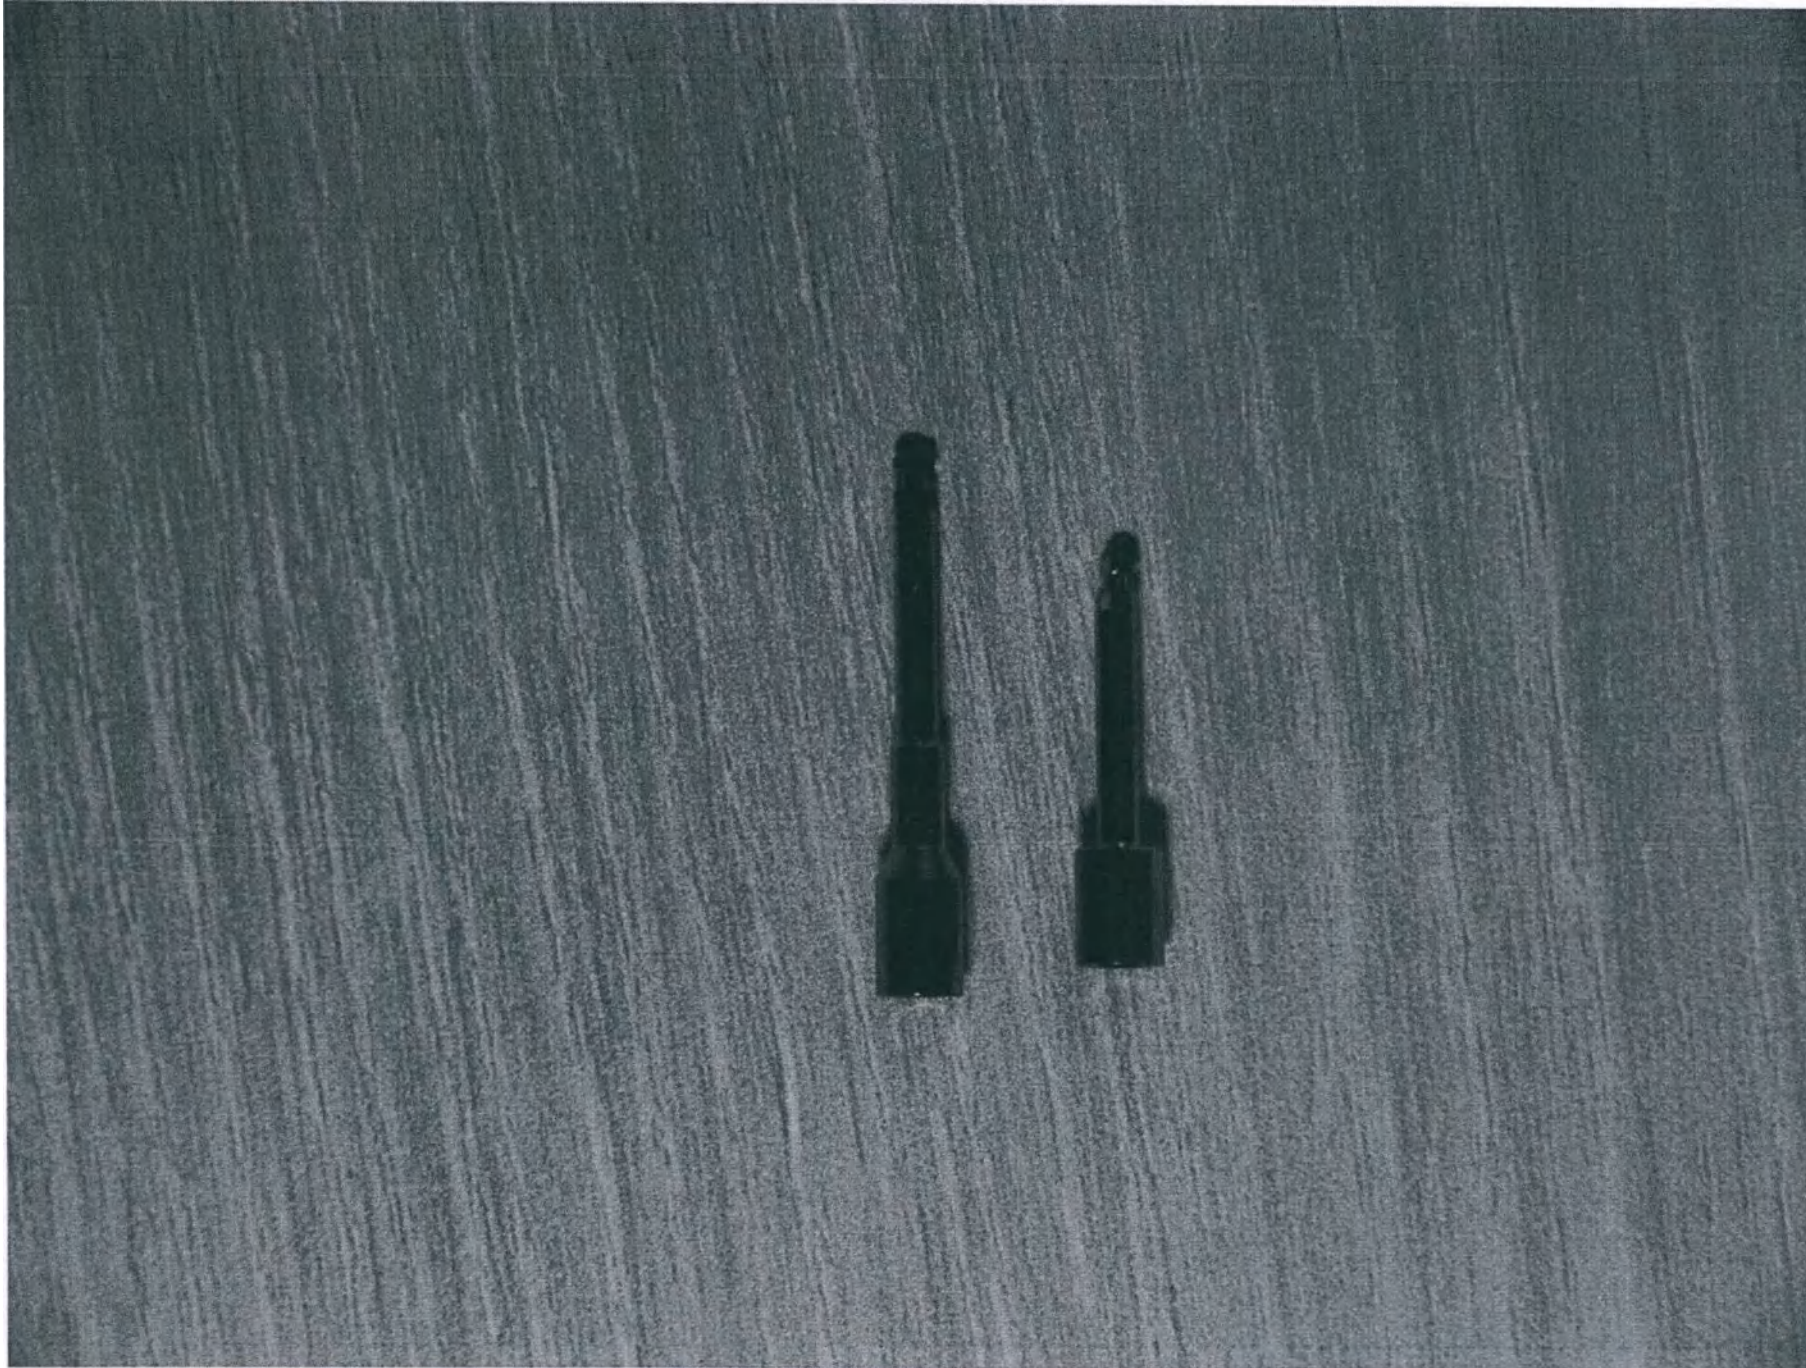


11. Имплантовод под динамометрический ключ длинный (Mount Extension) (ASMEL) (1). Имплантовод под динамометрический ключ короткий (Mount Extension) (ASMES) (2)

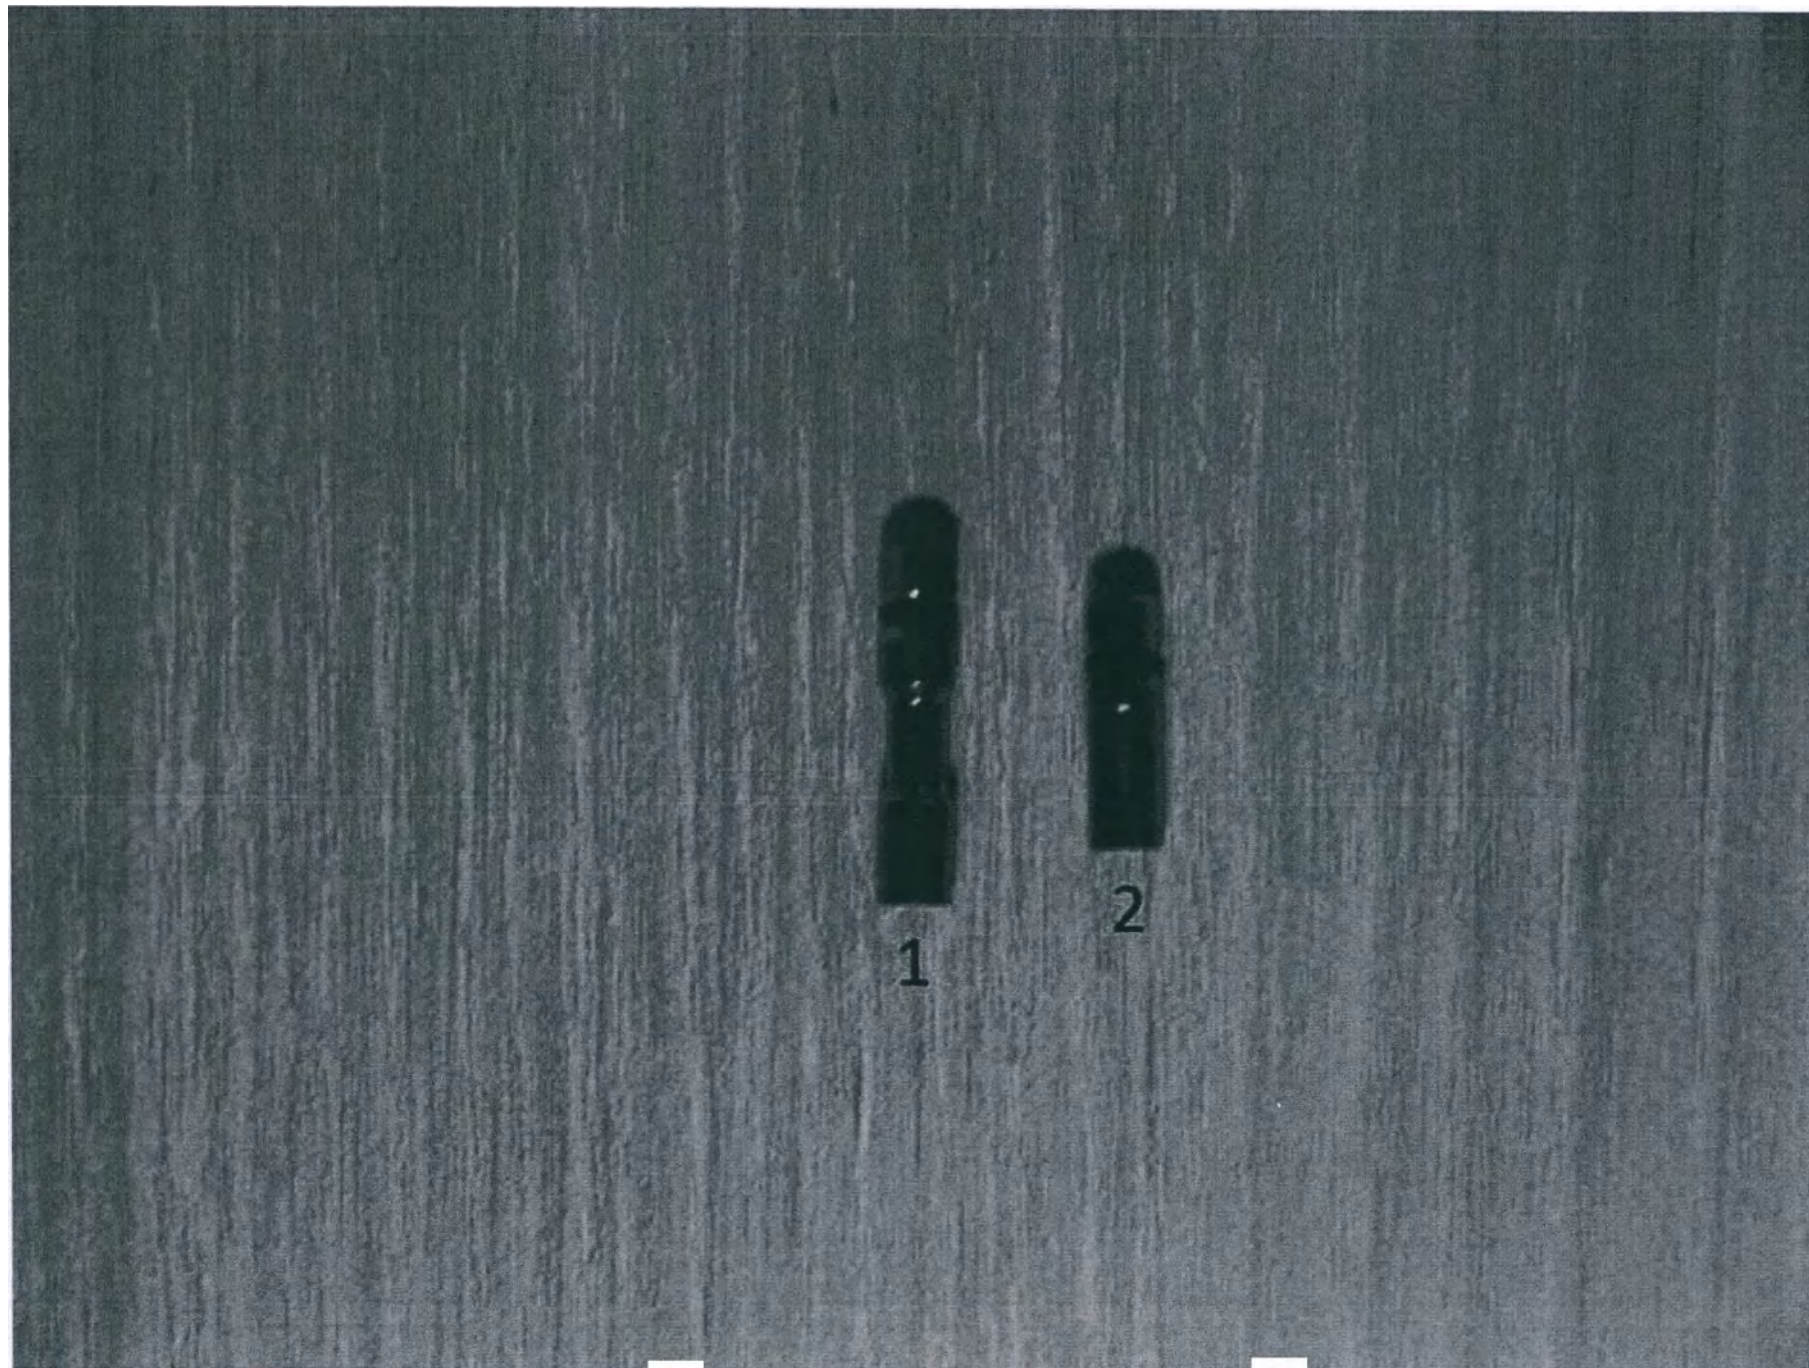


12. Сверло трепан (Trephine Drill) (TD42S, TD52S).



13. Имплантовод под физиодиспенсер без адаптера (NoMount Driver) (TSNMDML, TSNMDRL) (1) и Имплантовод под физиодиспенсер без адаптера (NoMount Driver) (SSNMDS) (2)

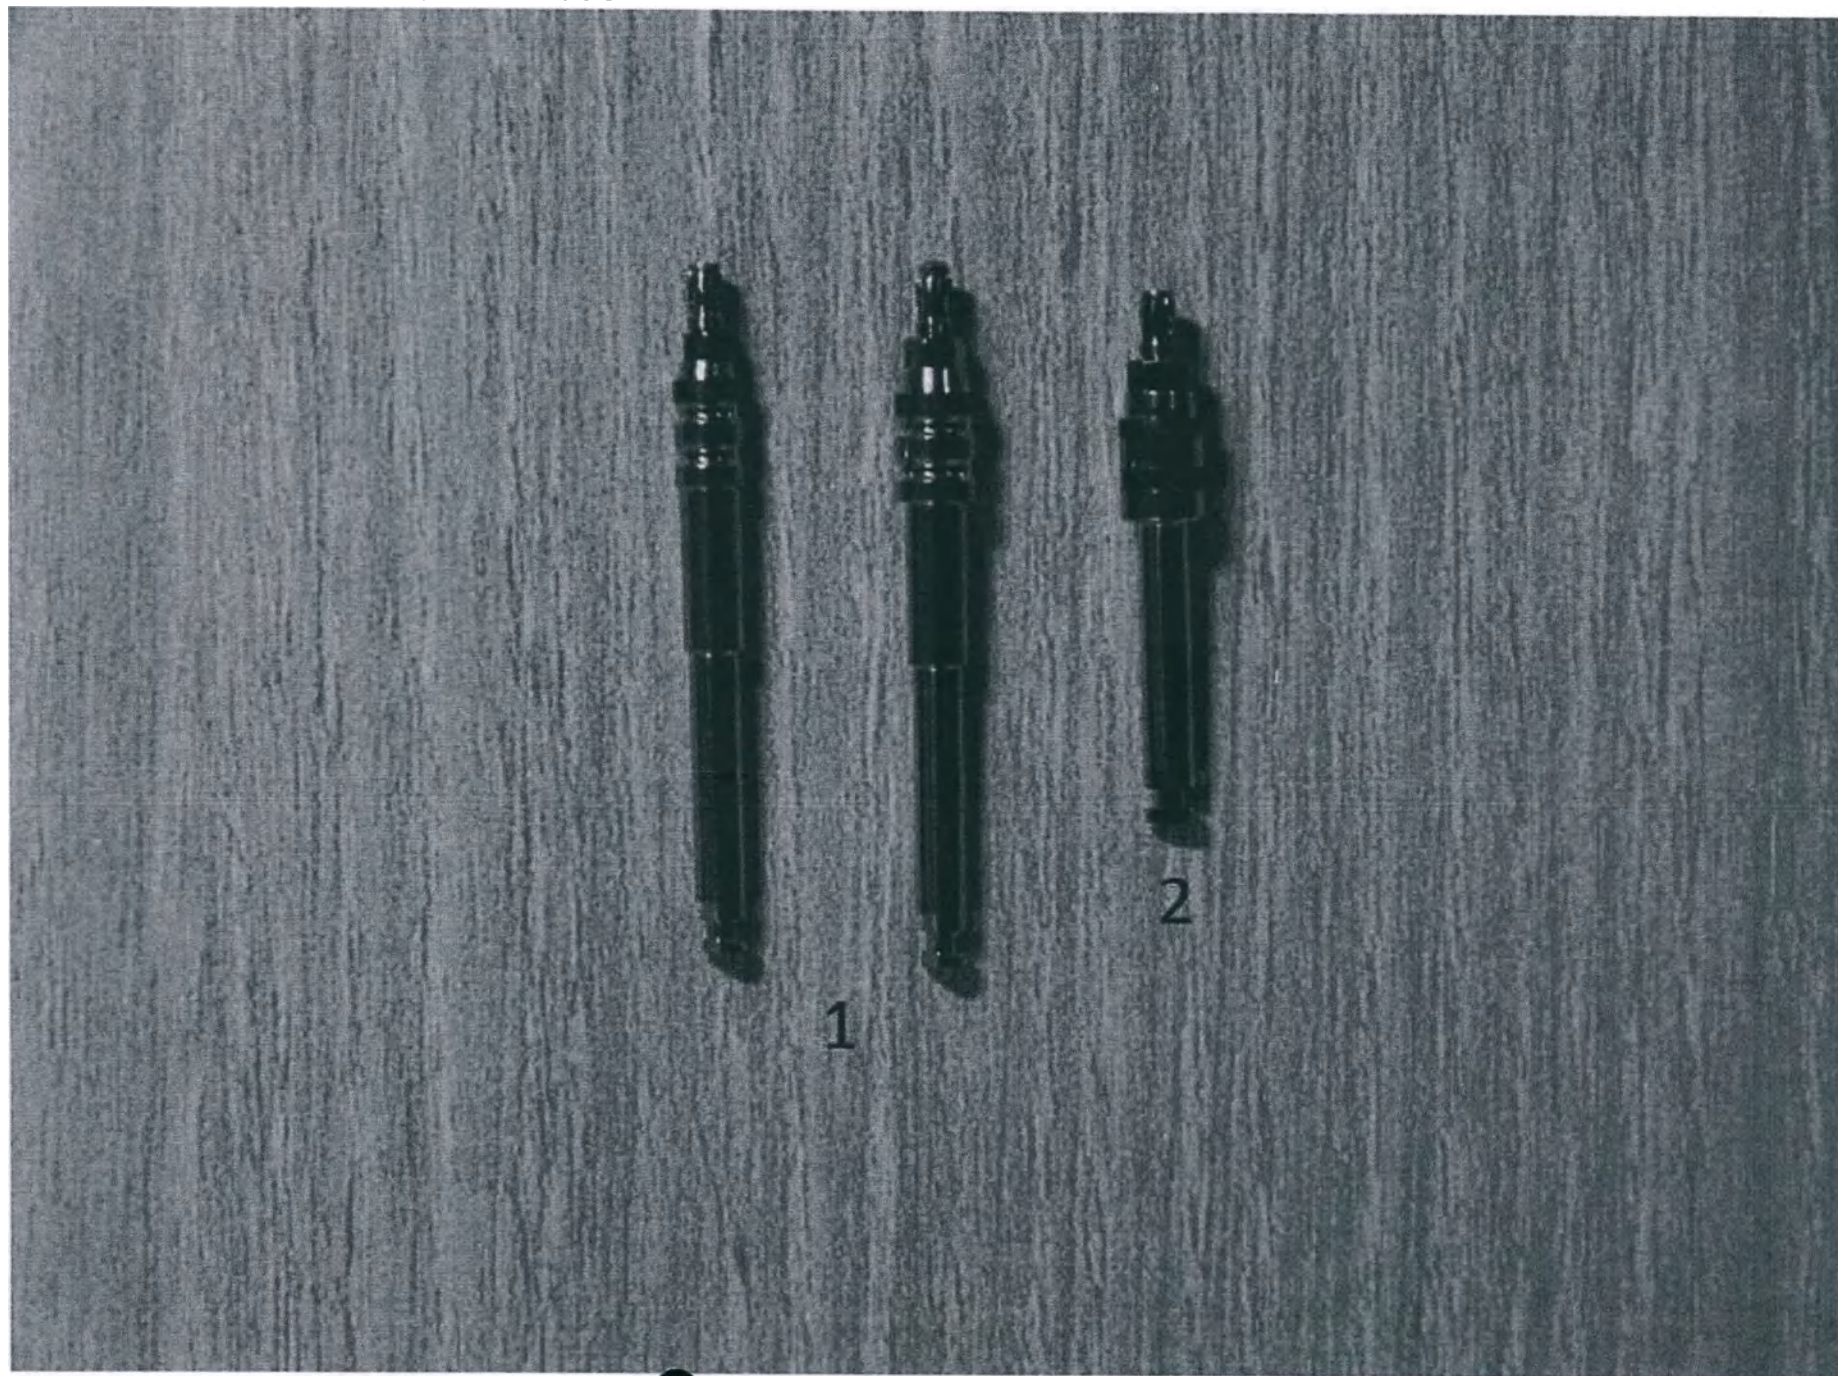


14. Имплантовод под динамометрический ключ NoMount (GSNMT32L, GSNMT35L, SSNMT39L).

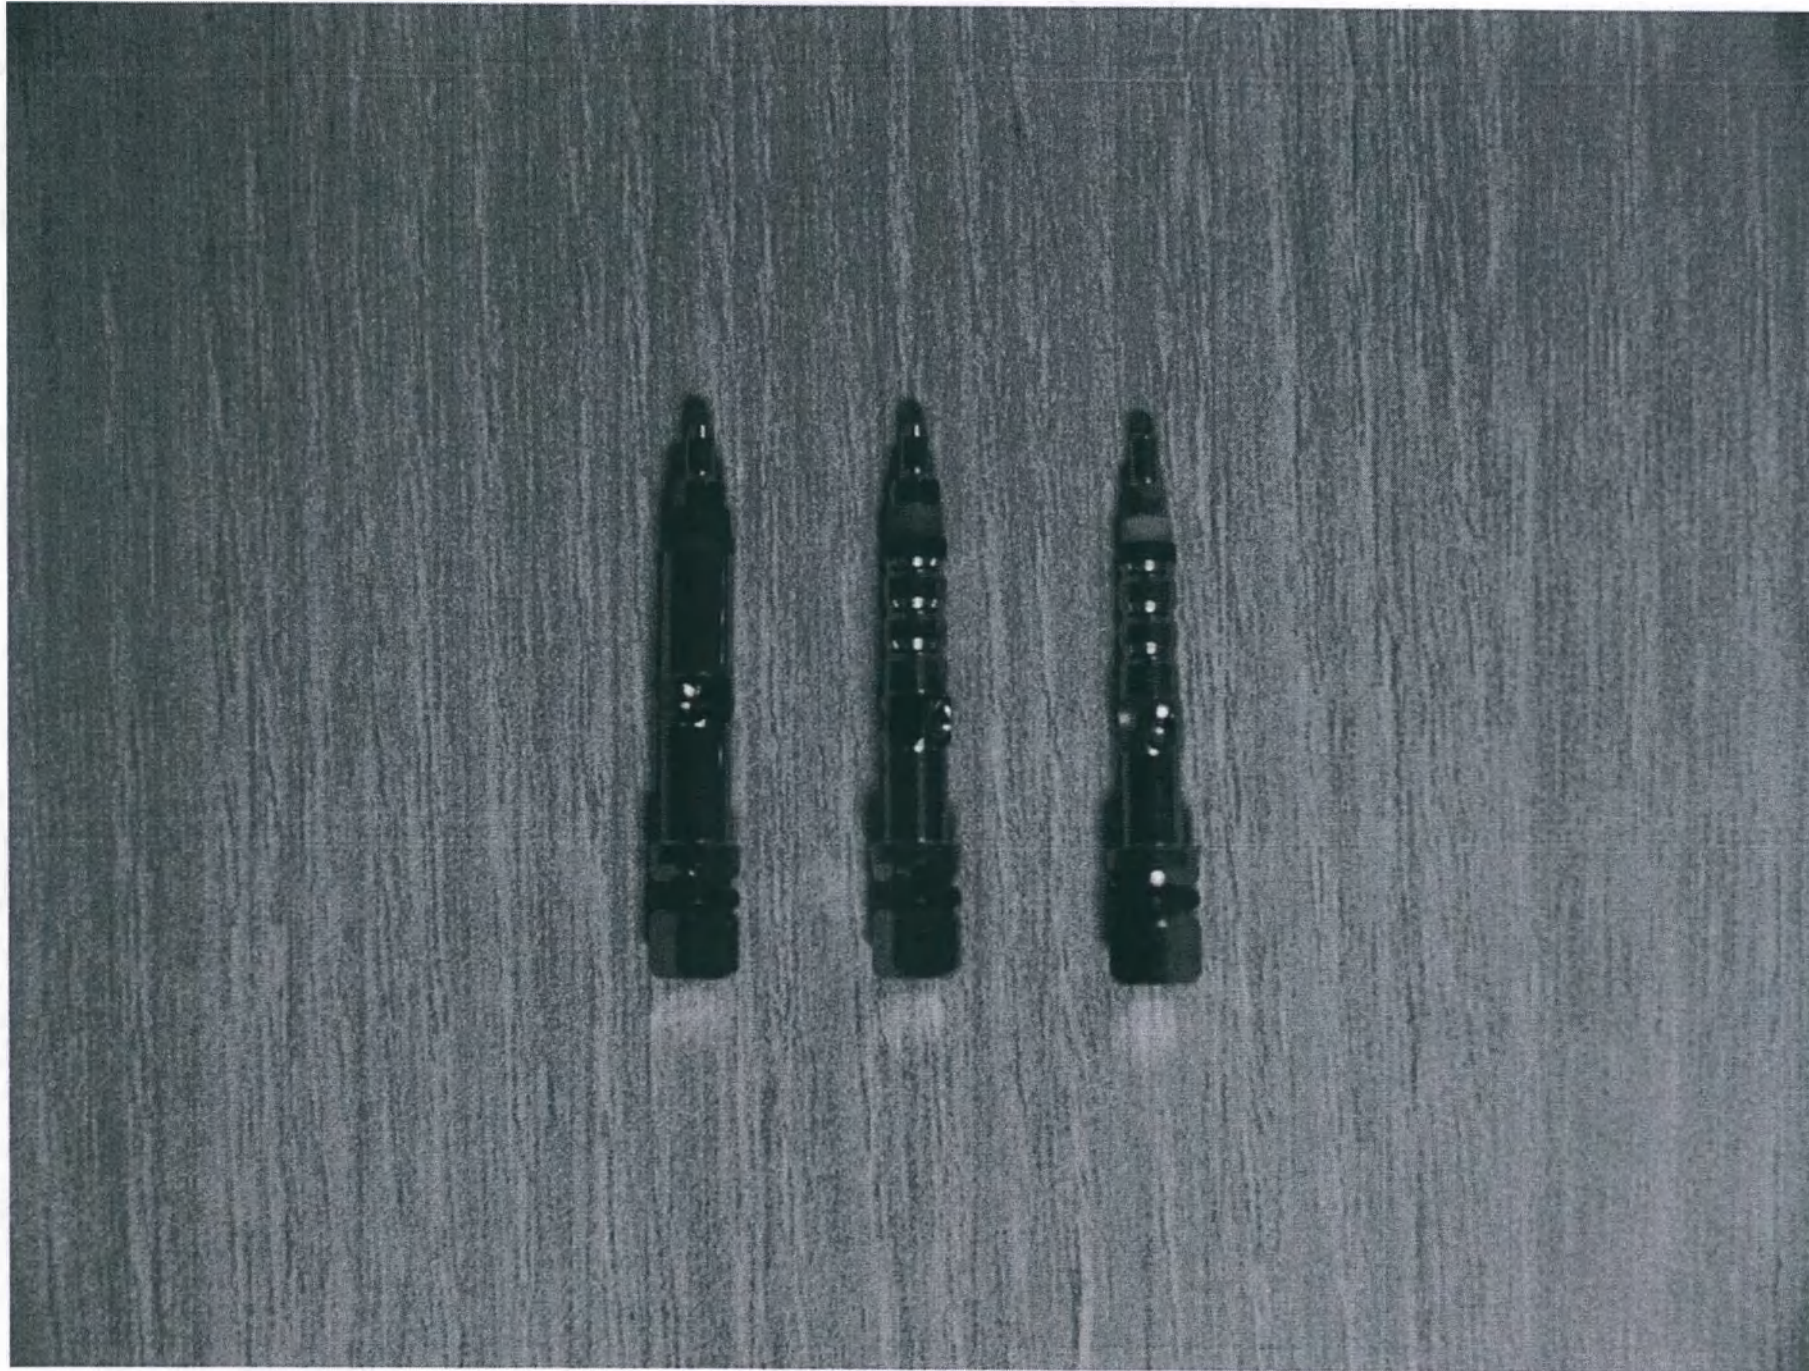


15. Ручная отвертка (Hand Driver) (AHD12SH, AHD12LH).




16. Отвертка под динамометрический ключ (Torque Driver) (TRHD12S, TRHD12L).

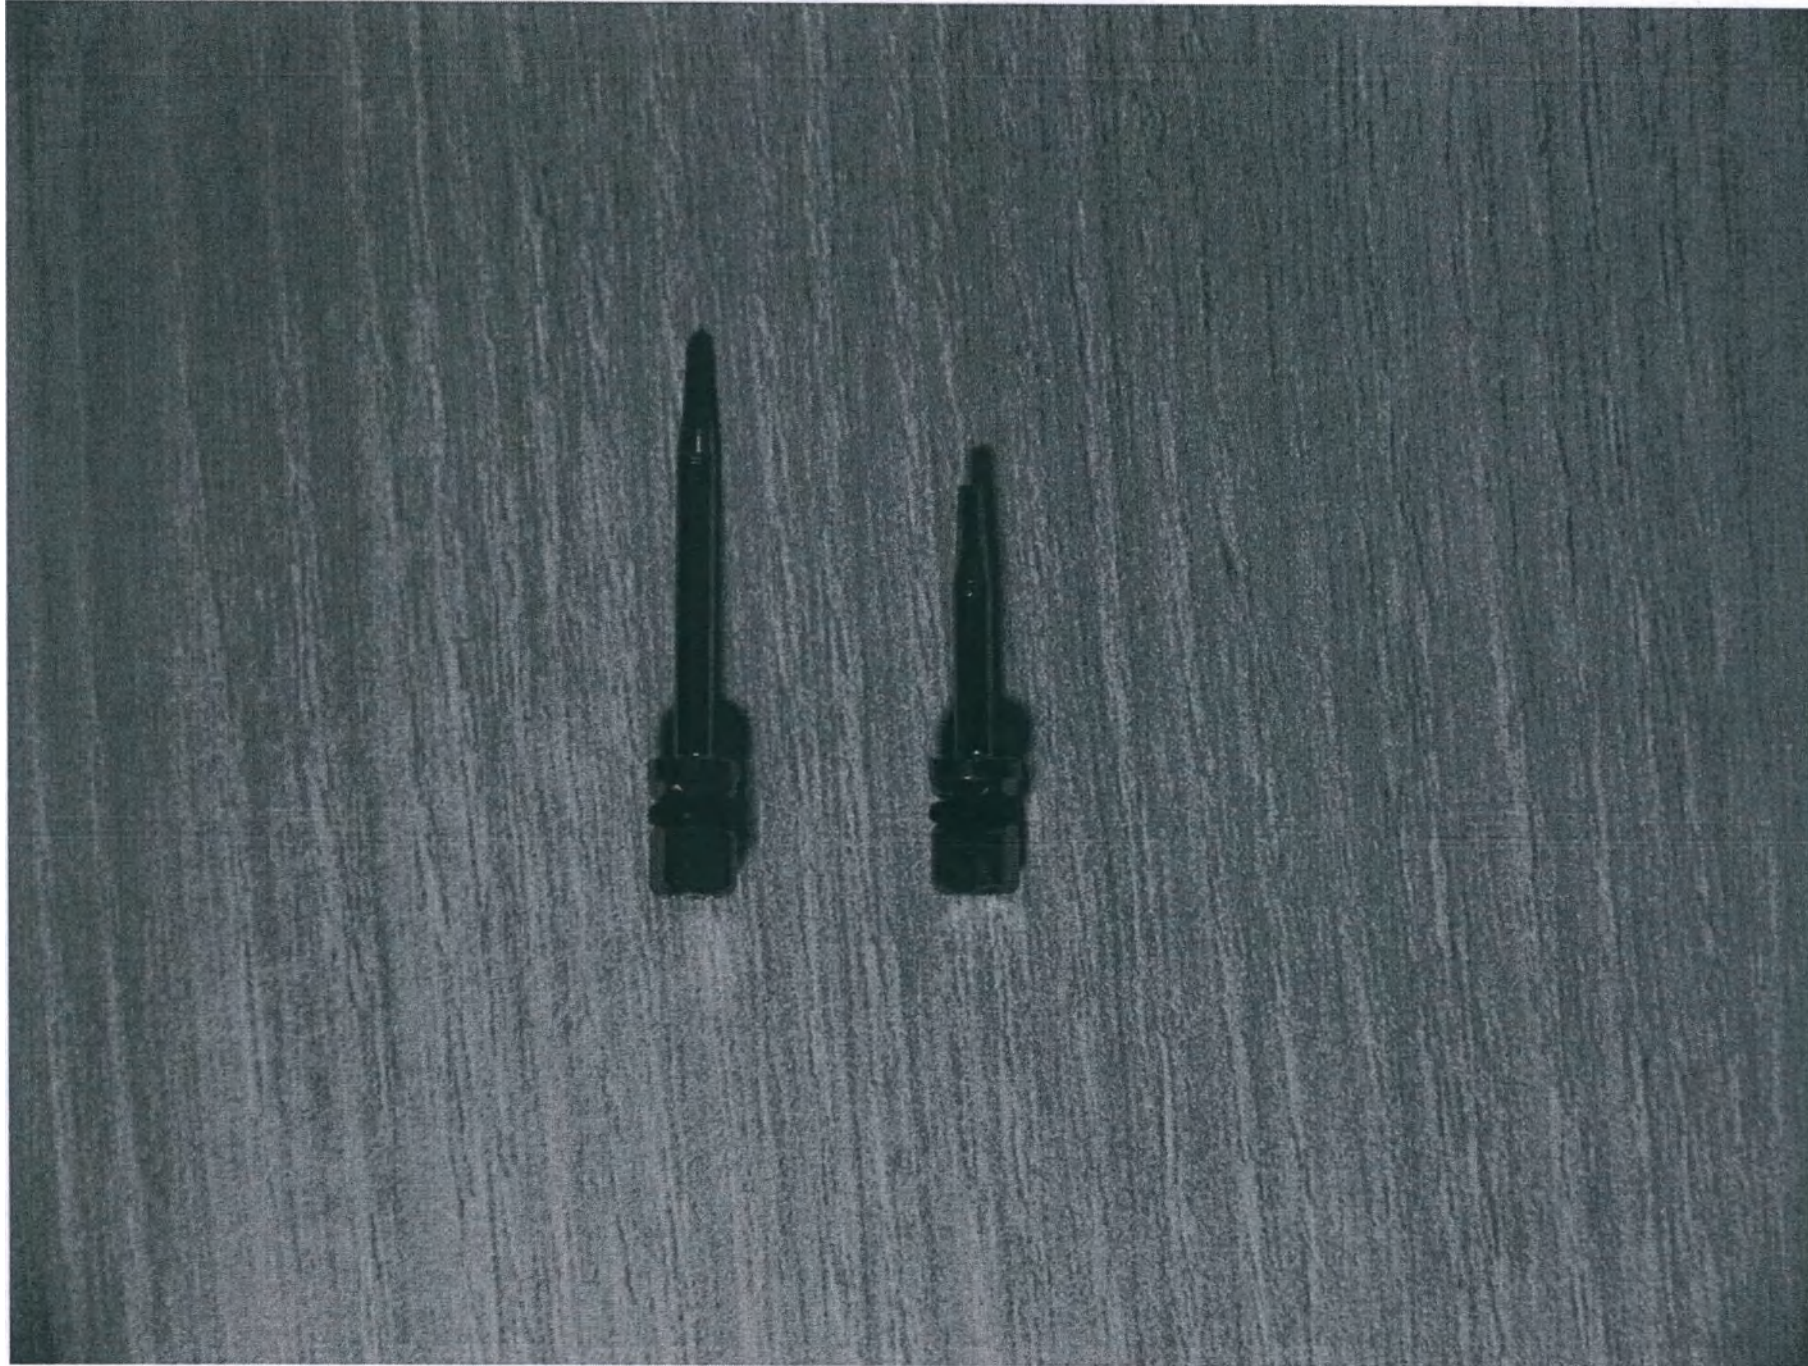

17. Динамометрический ключ (Torque Wrench) (TW30B).

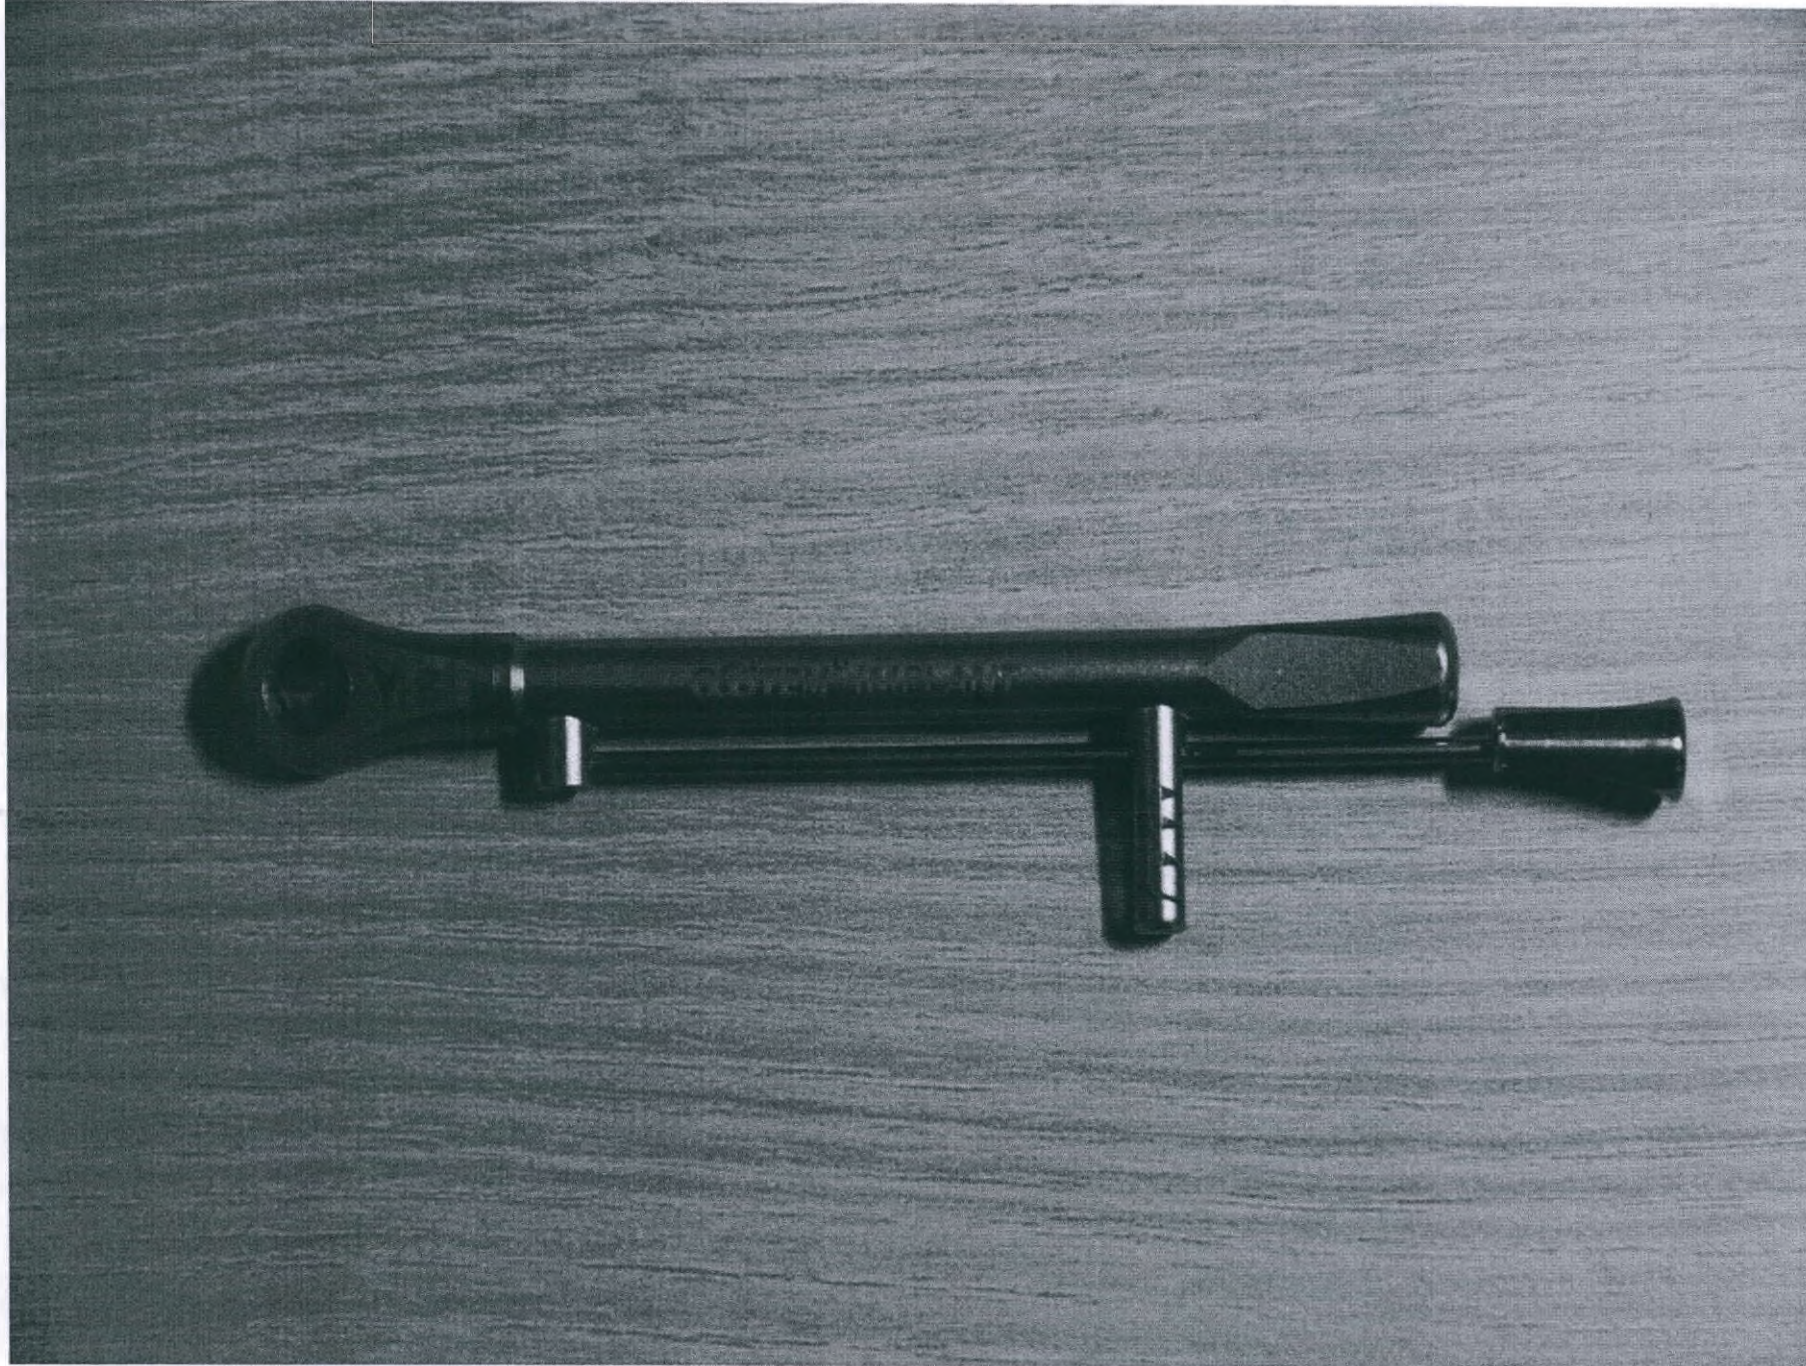

18. Глубиномер (Depth Gauge) (OSDG).

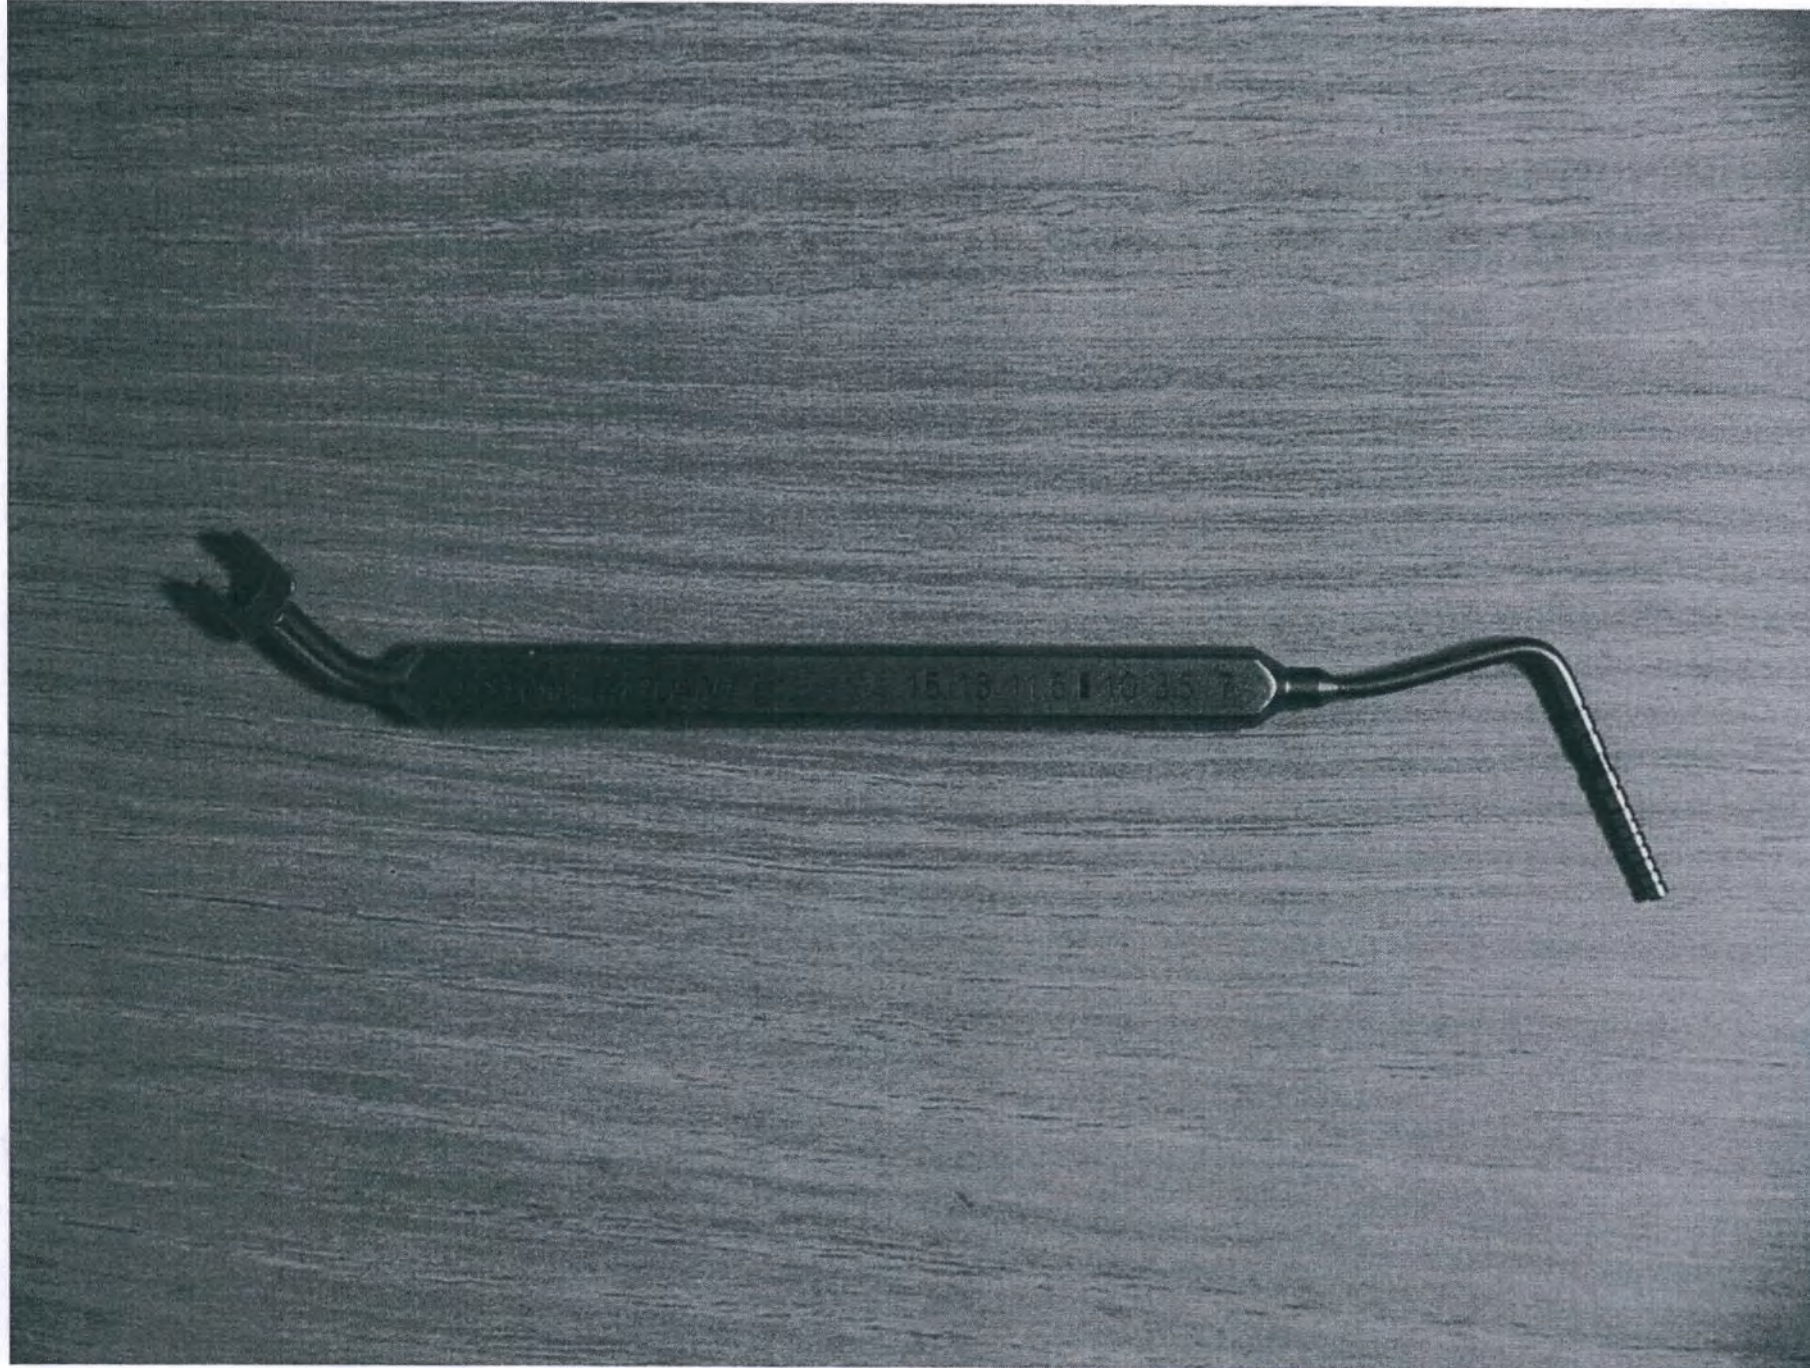

19. Стальная чаша (Steel Bowl).




П.1. Набор 485 КИТ (О485К). Упаковка.



П.2. Набор 485 KIT (O485K). Общий вид в упаковке.




1. Пилотное сверло (Guide Drill) (GD2027L) (1), удлинитель сверла (Drill Extension) (ODE) (2), удлинитель ключа (Torque Extension) (OTE) (3).

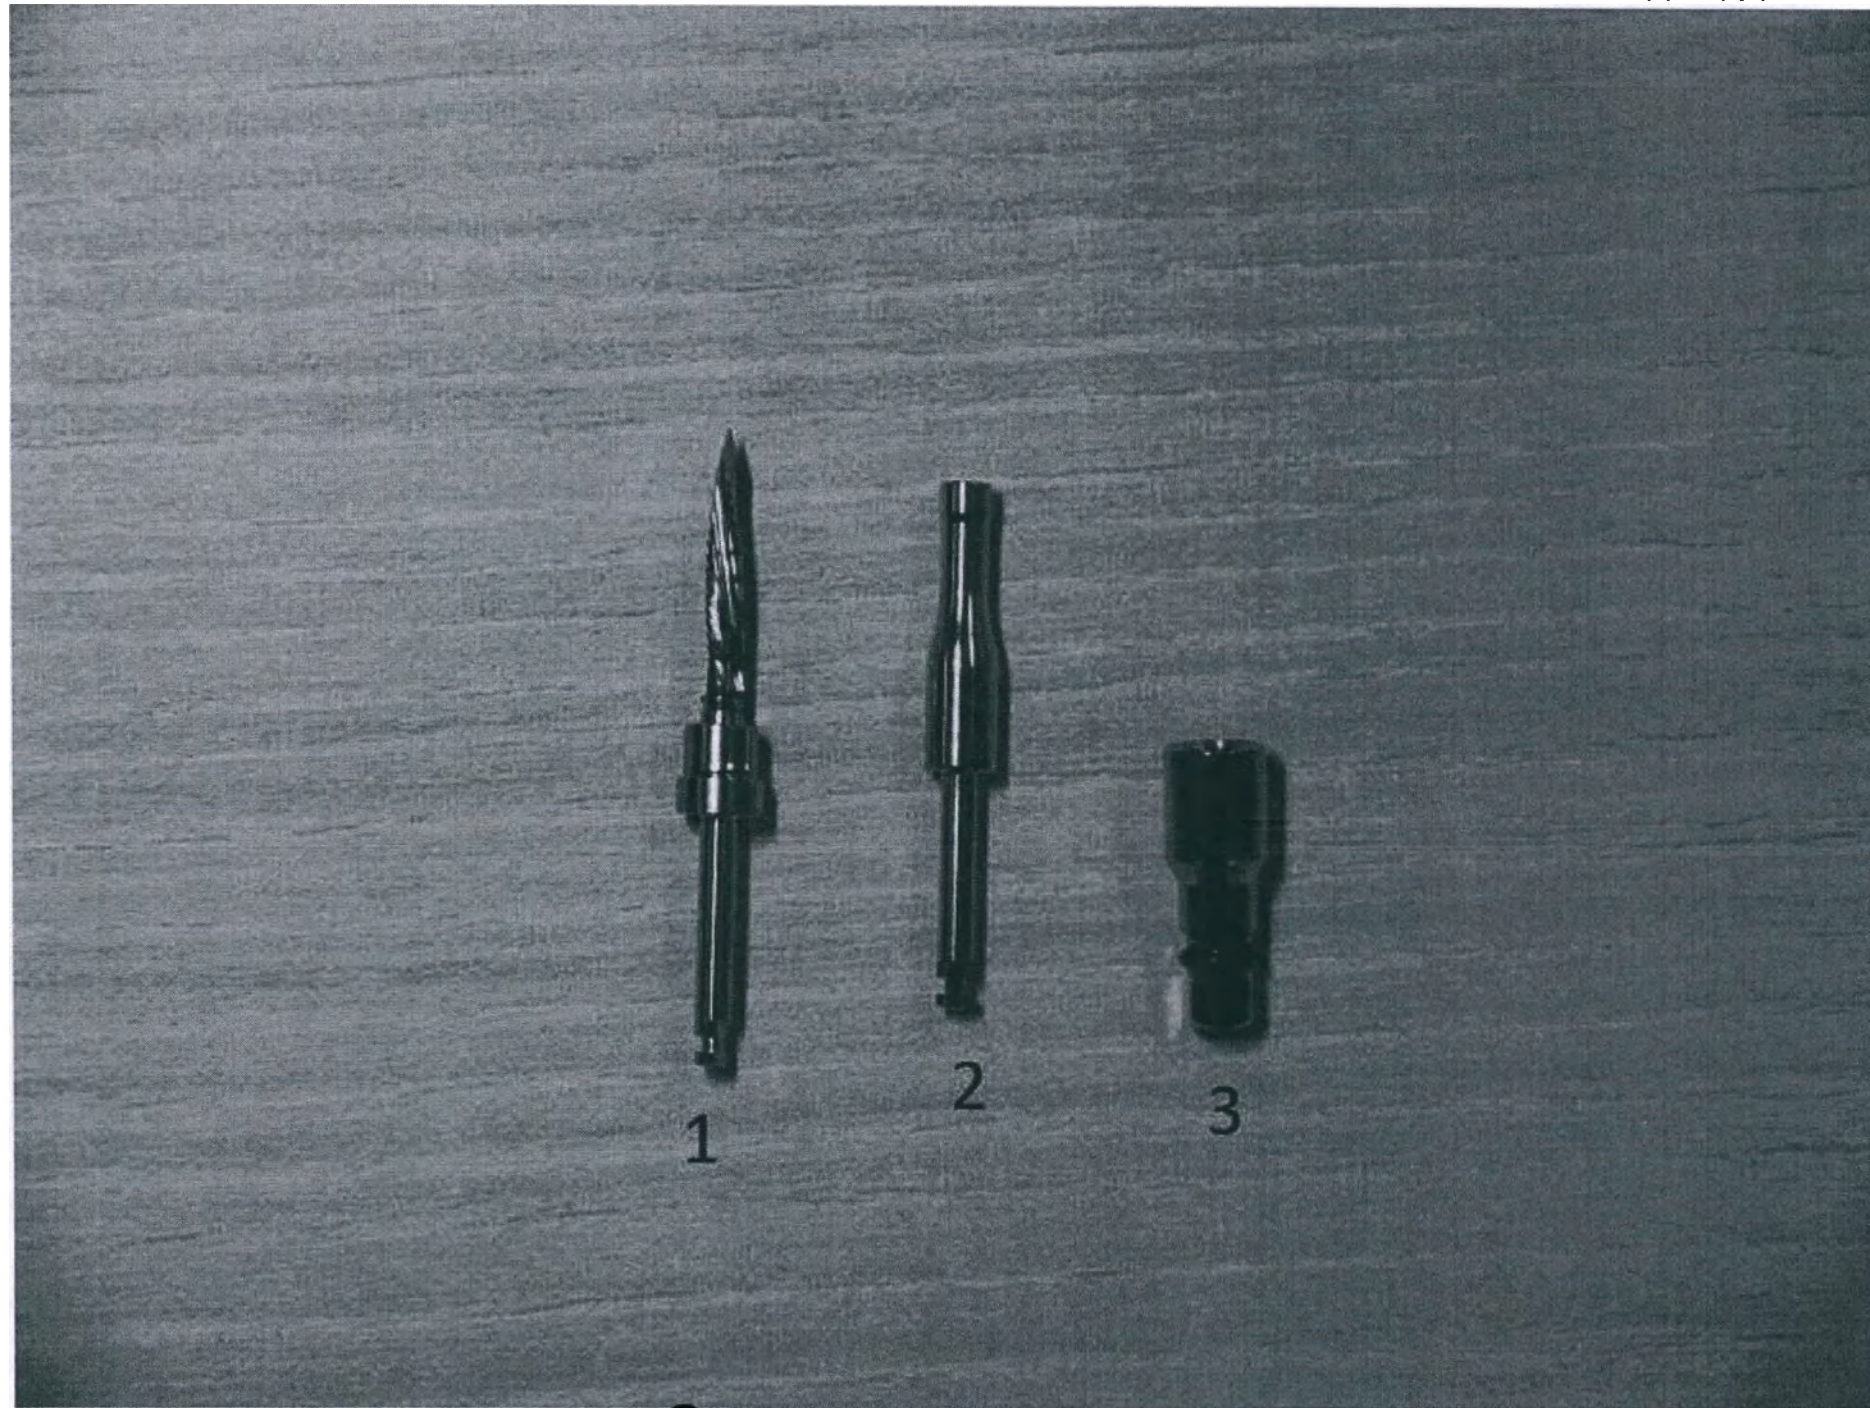



2. Прямое сверло (Twist Drill) (O485D2204, O485D2205, O485D2206, O485D2207, O485D2208).




3. Сверло 485 (485 Drill) (O485D3504, O485D3506, O485D4004, O485D4005, O485D4006, O485D4007, O485D4008, O485D4504, O485D4505, O485D4506, O485D4507, O485D4508, O485D5004, O485D5005, O485D5006, O485D5007, O485D5008, O485D5504, O485D5505, O485D5506, O485D5507, O485D5508).

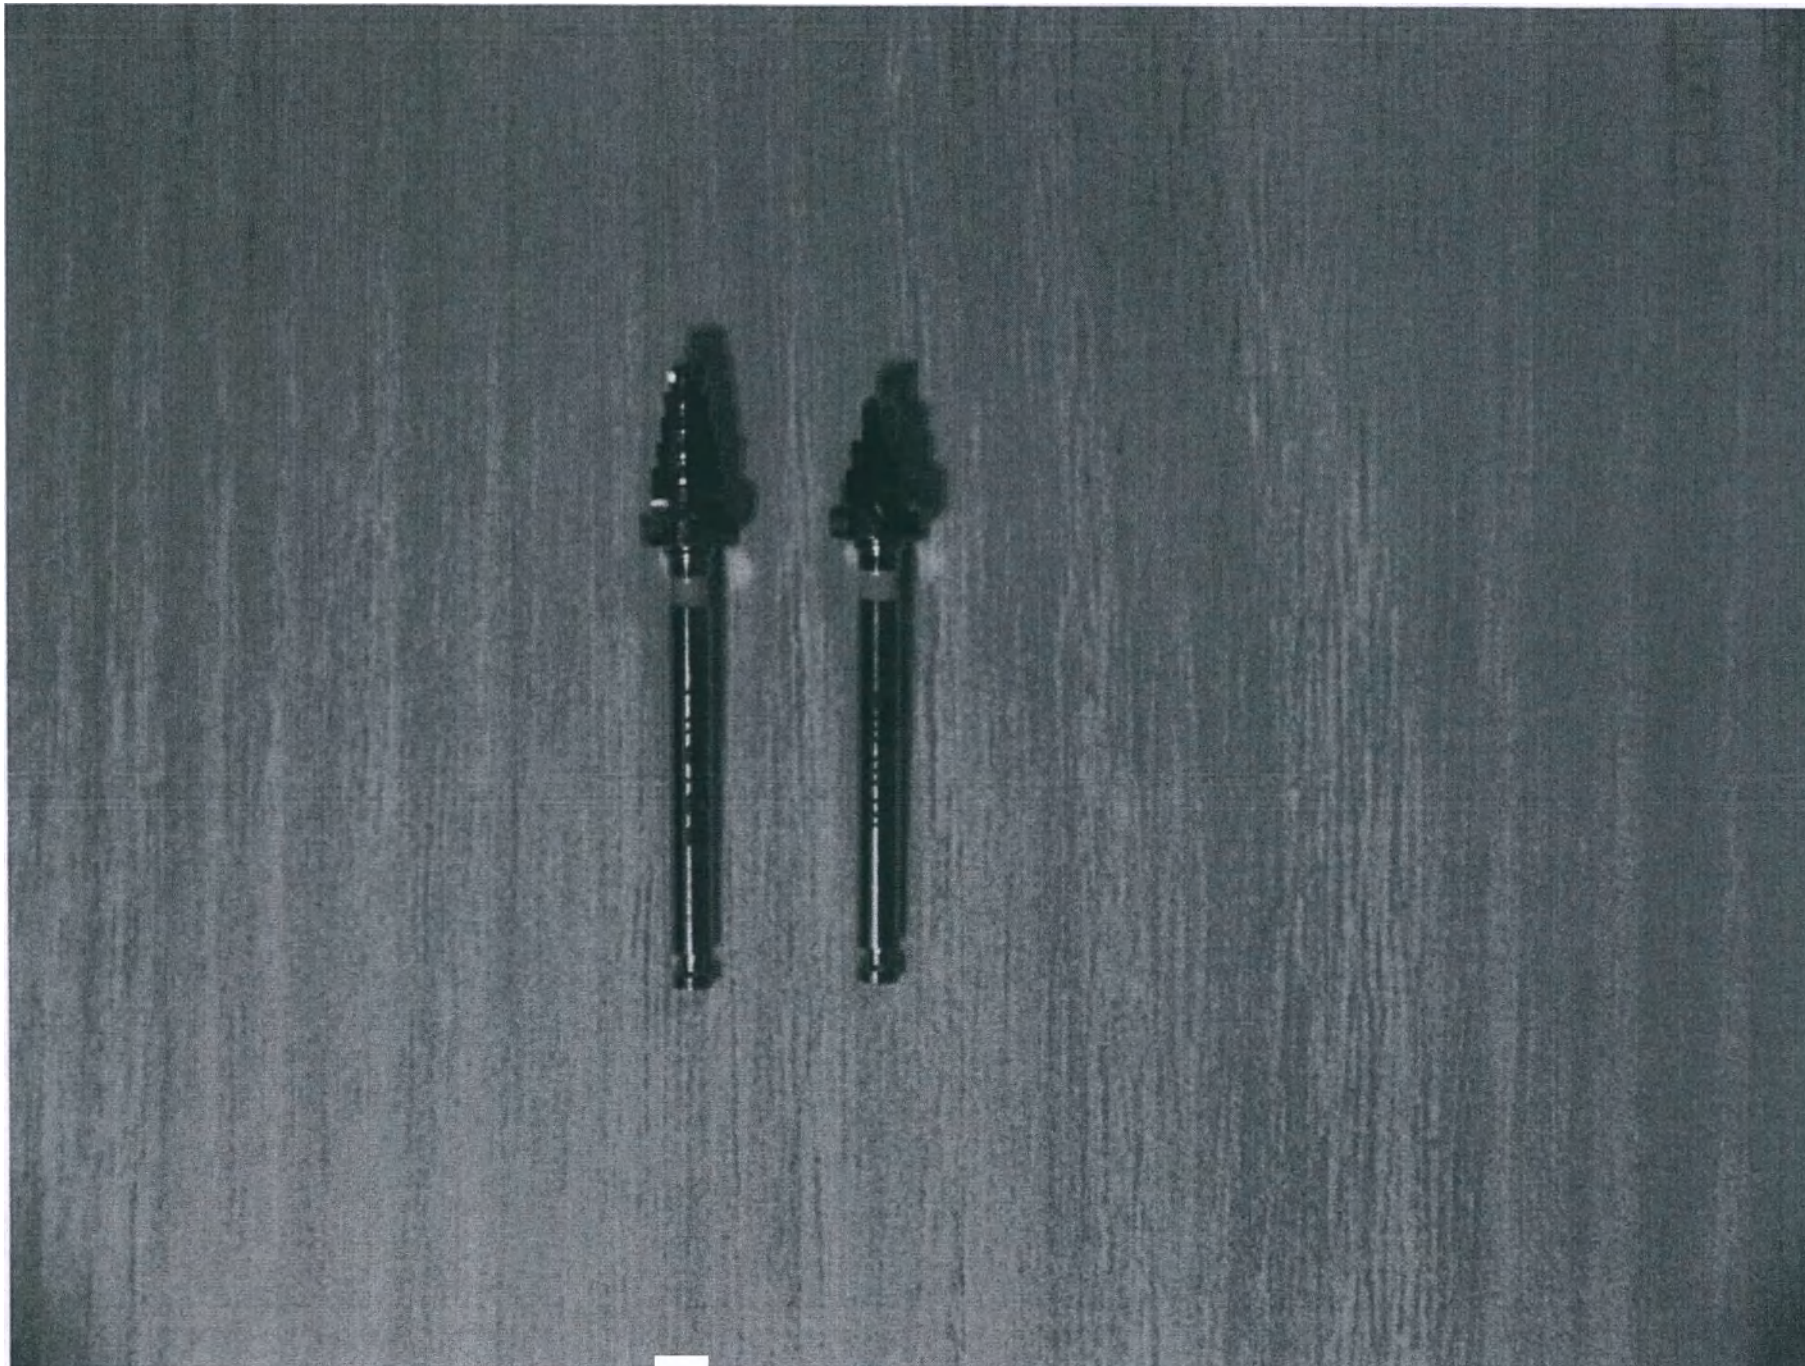

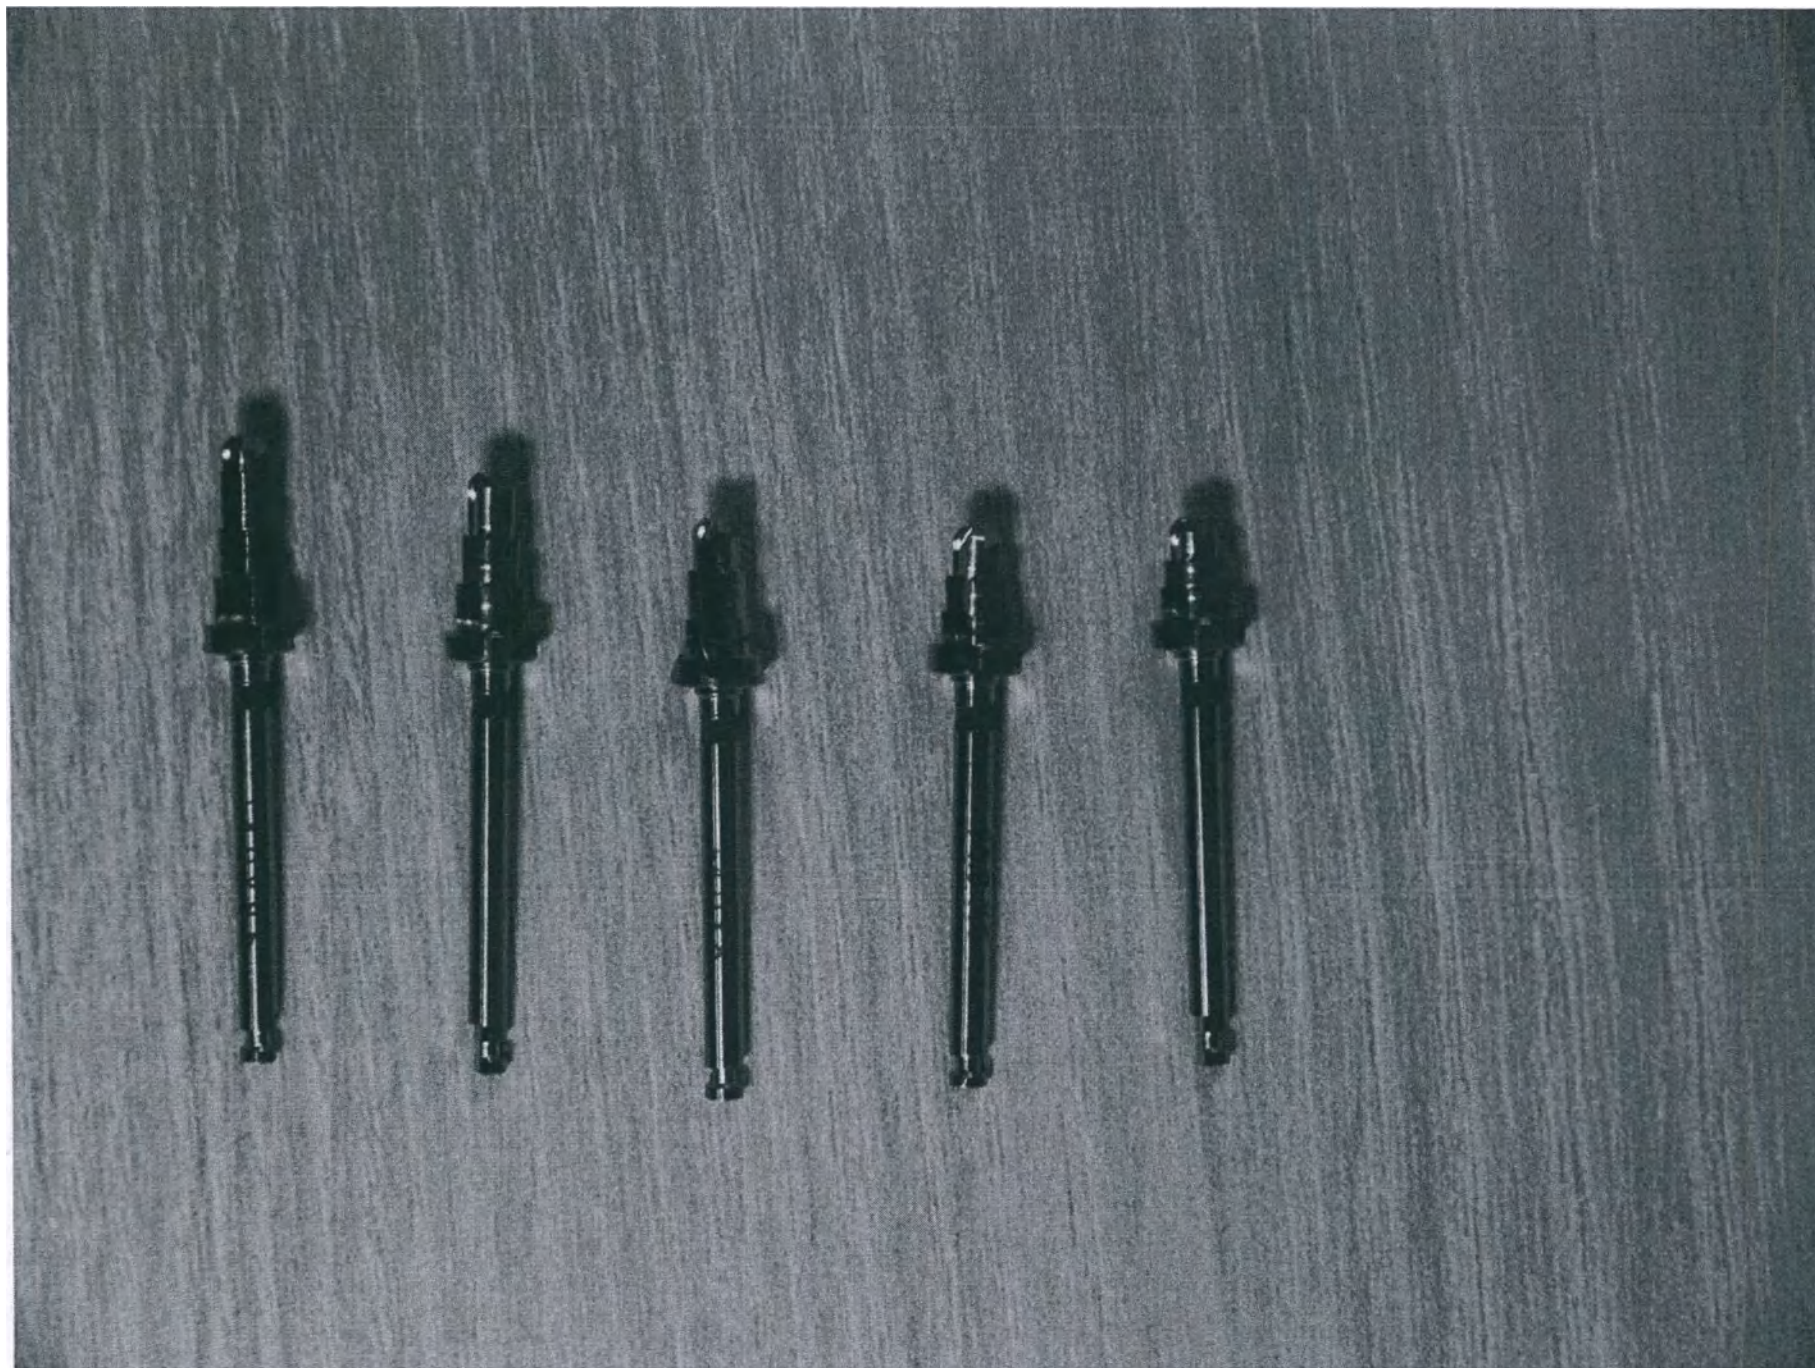

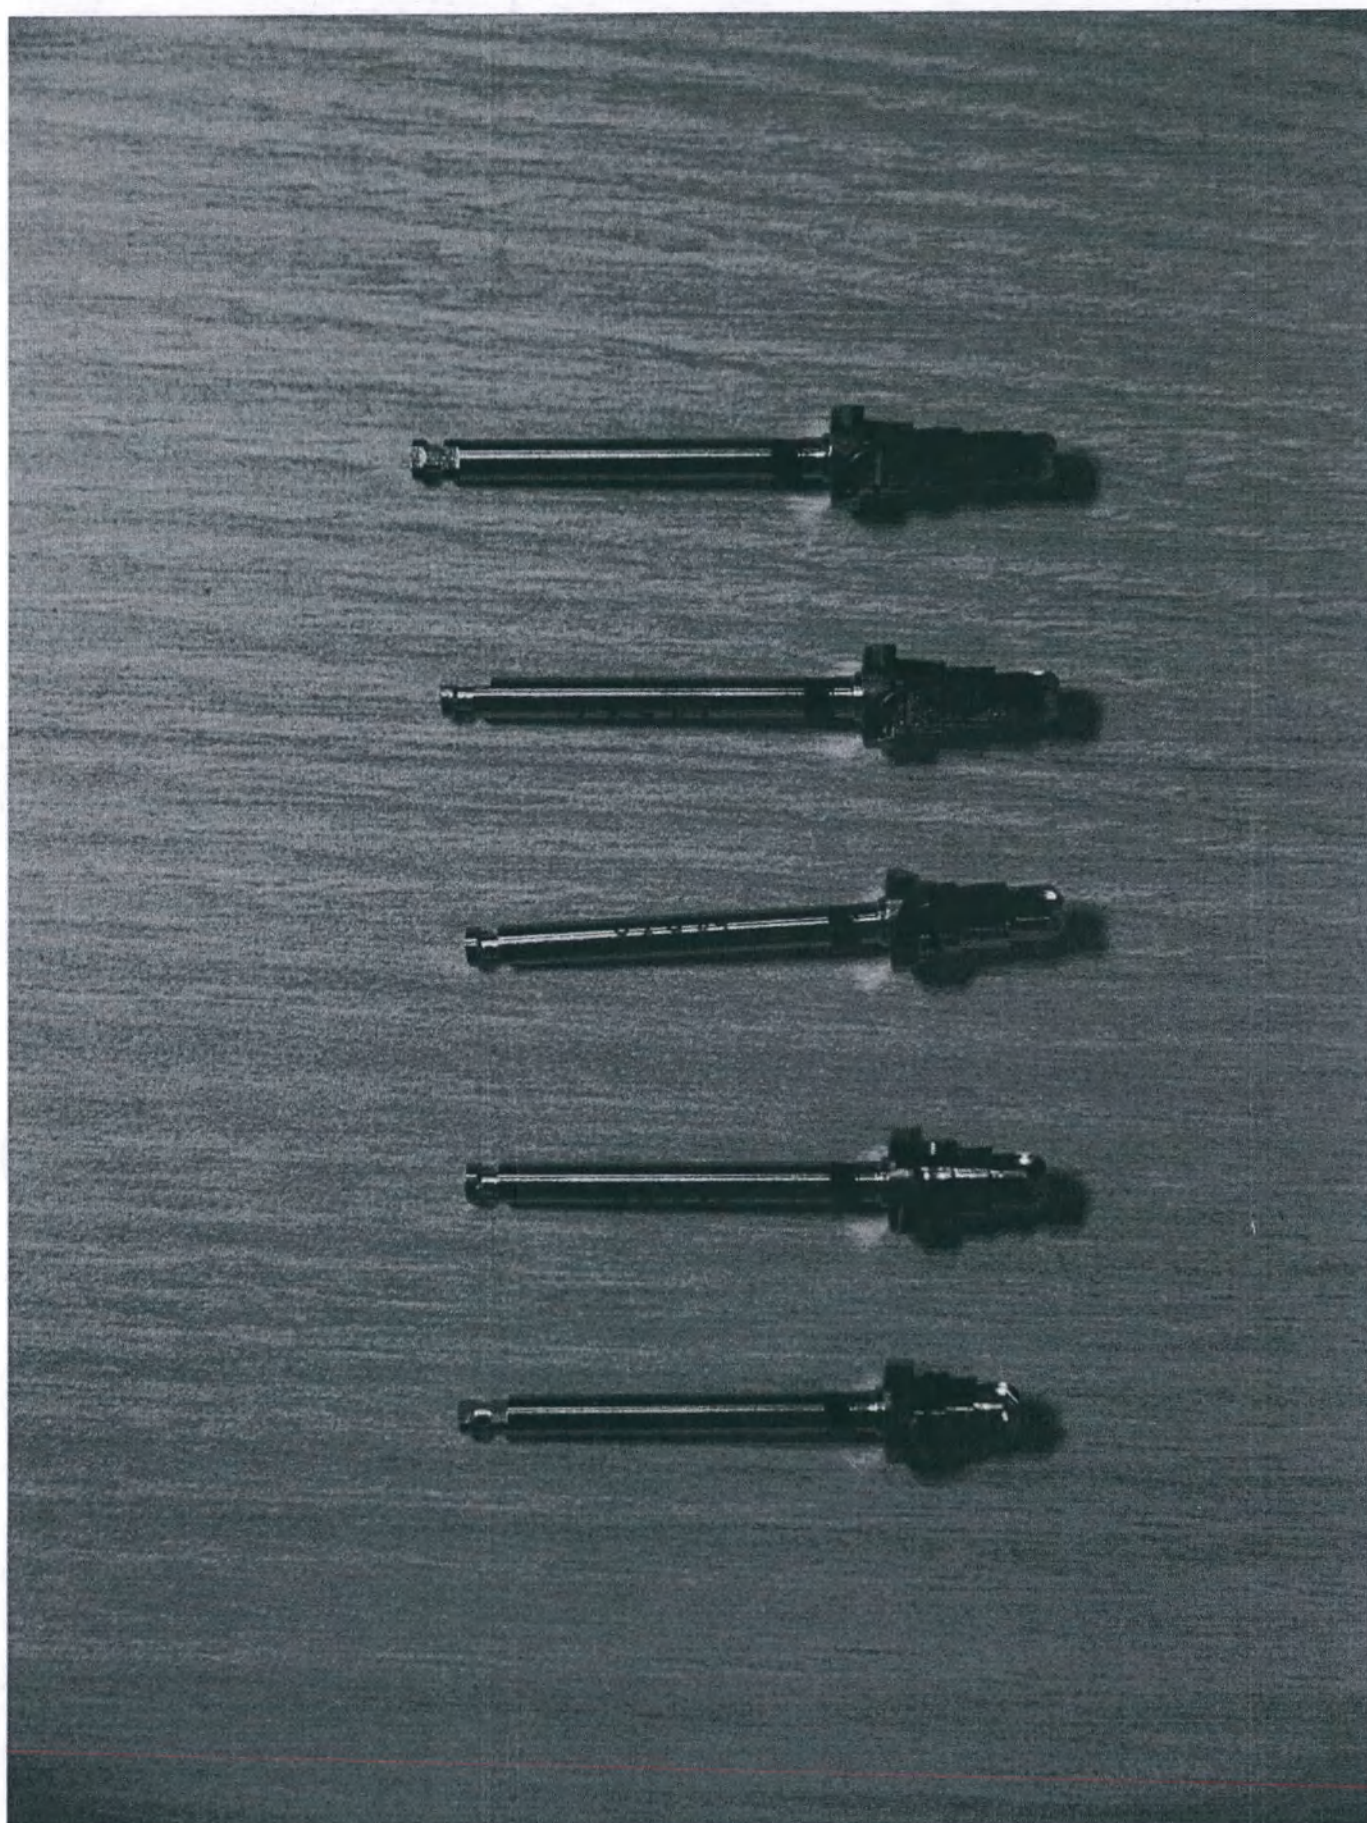

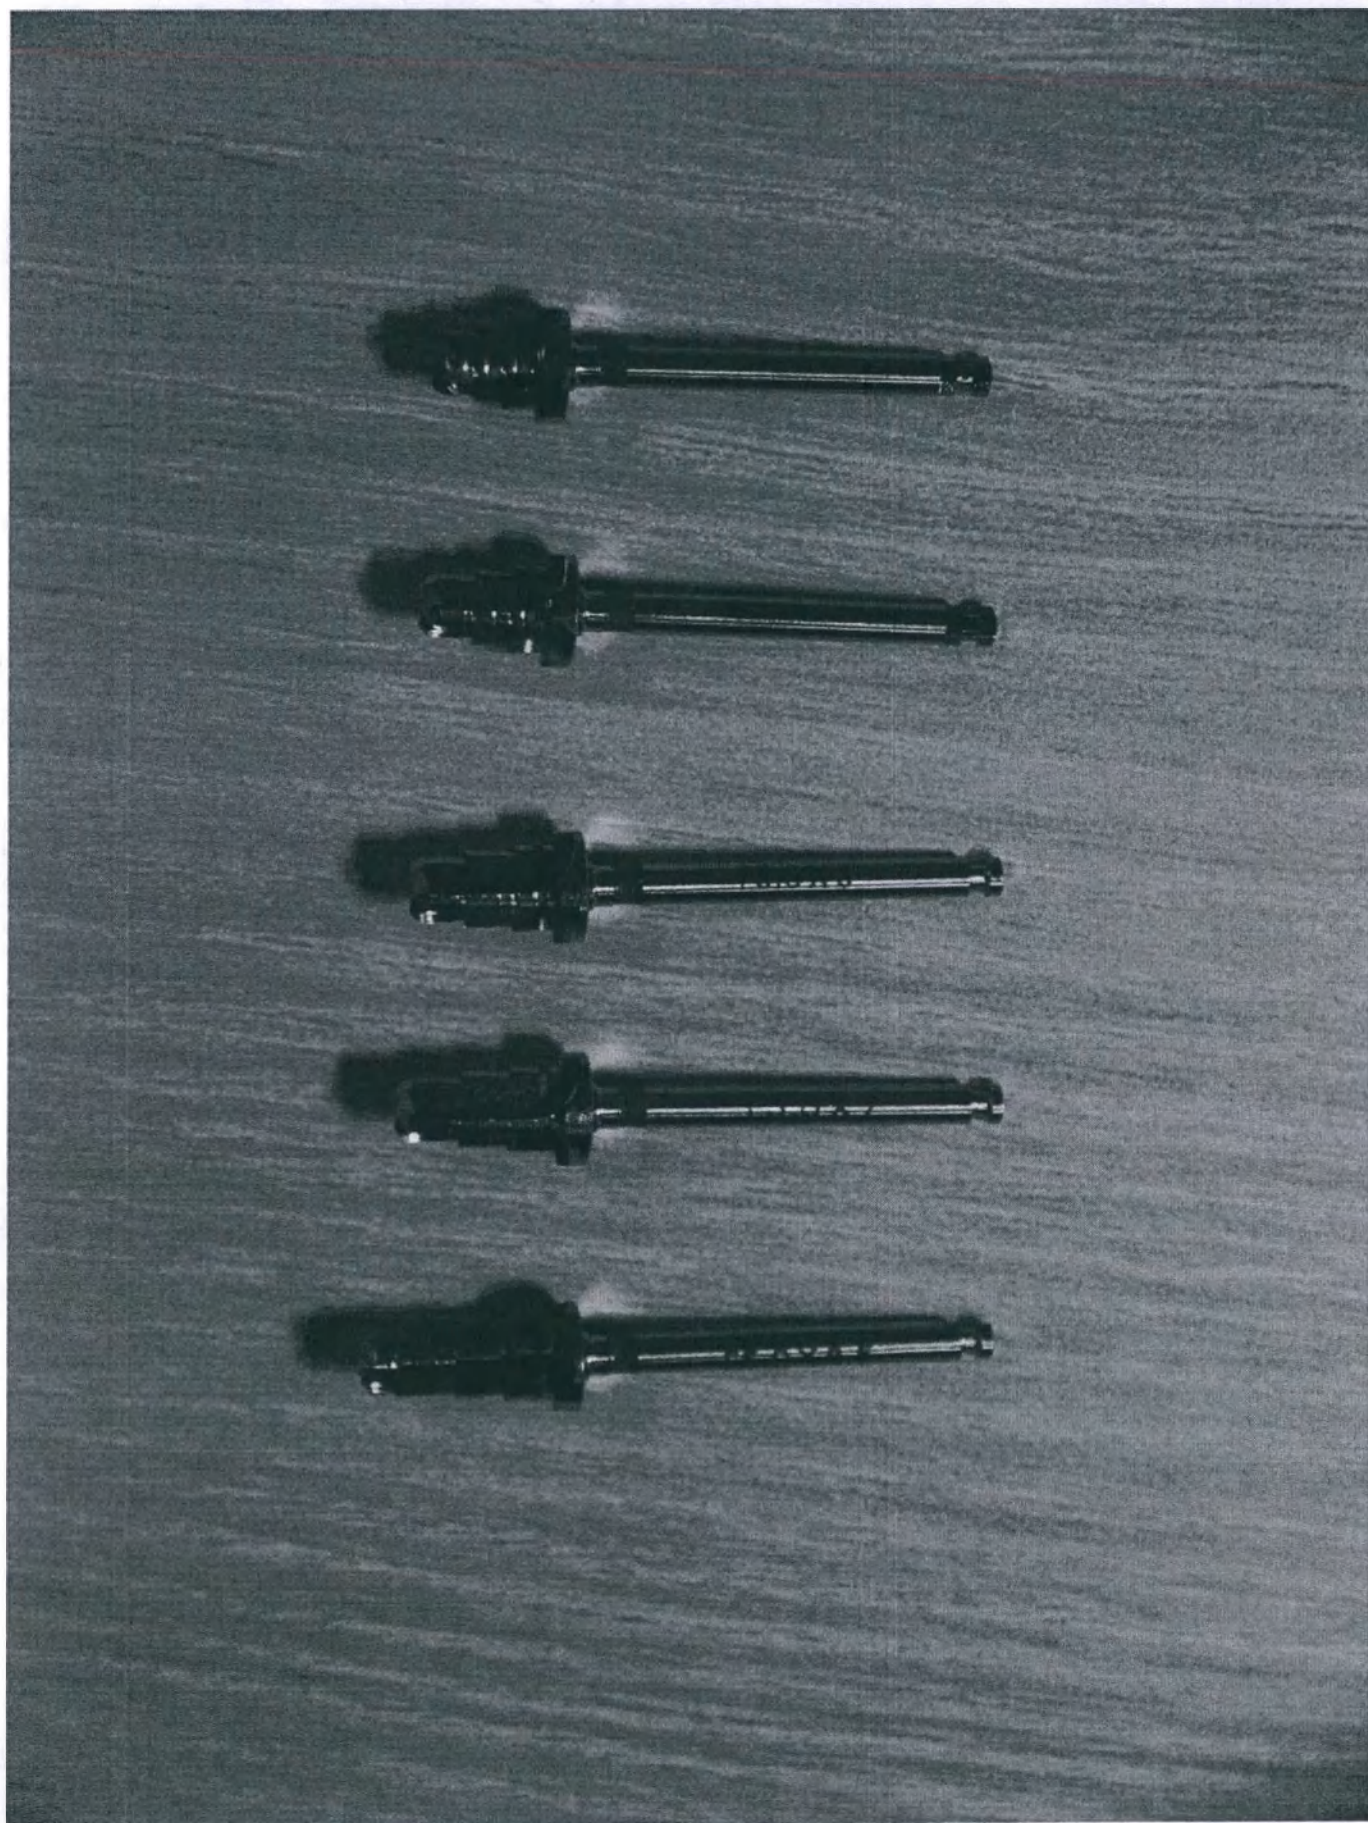



4. Имплантовод под физиодиспенсер без адаптера (NoMount Driver) (TSNMDRL).



5. Имплантовод под динамометрический ключ (Fixture Driver) (GSRFDL).




6. Имплантовод TS под физиодиспенсер длинный (Mount Driver) (ASMDL).



7. Имплантовод под динамометрический ключ длинный (Mount Extension) (ASMEL).




8. Ручная отвертка (Hand Driver) (AHD12LH).

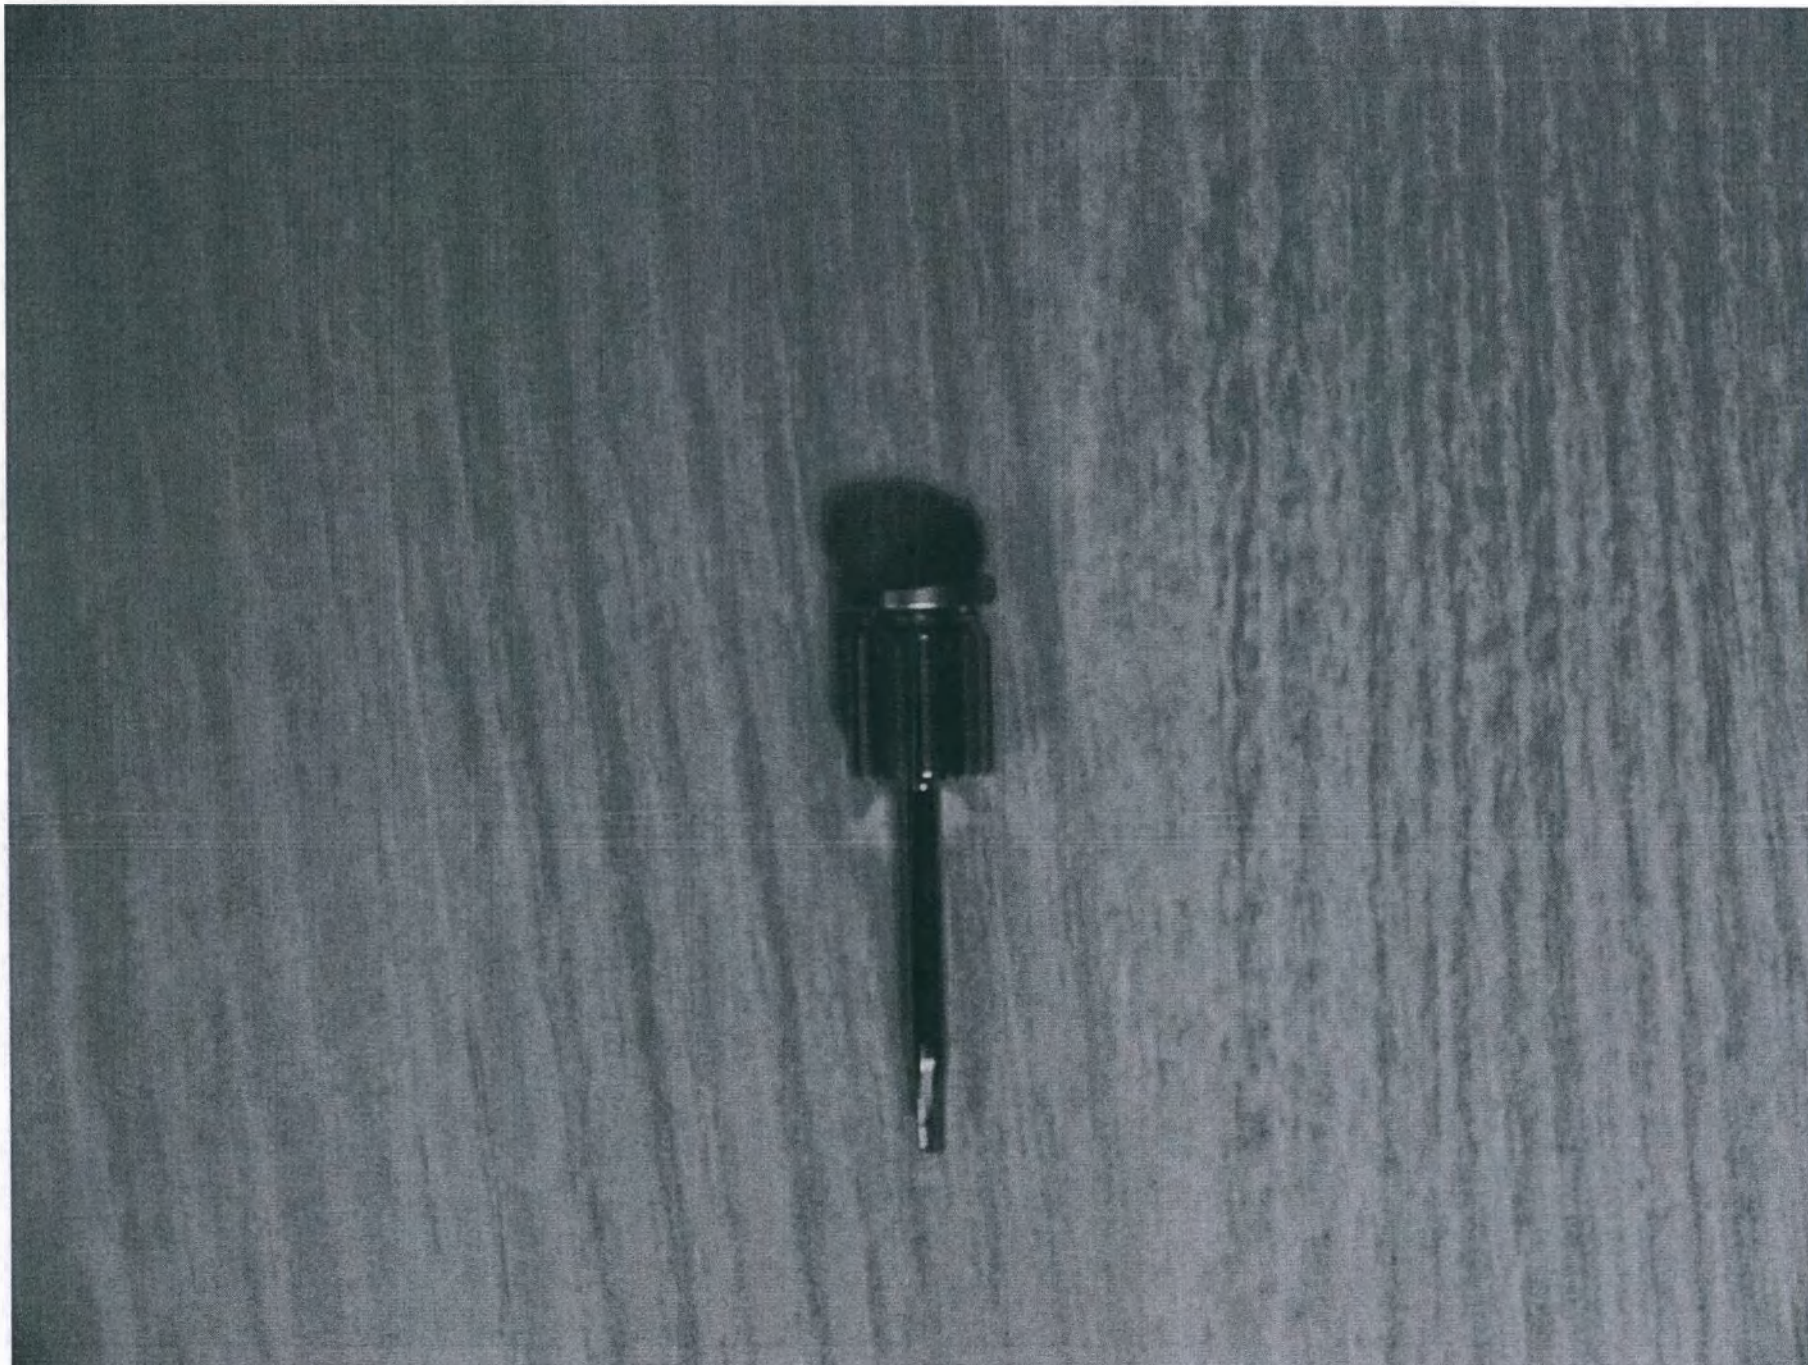


9. Отвертка под динамометрический ключ (Torque Driver) (TRHD12L).



10. Динамометрический ключ (Torque Wrench) (TW30B).

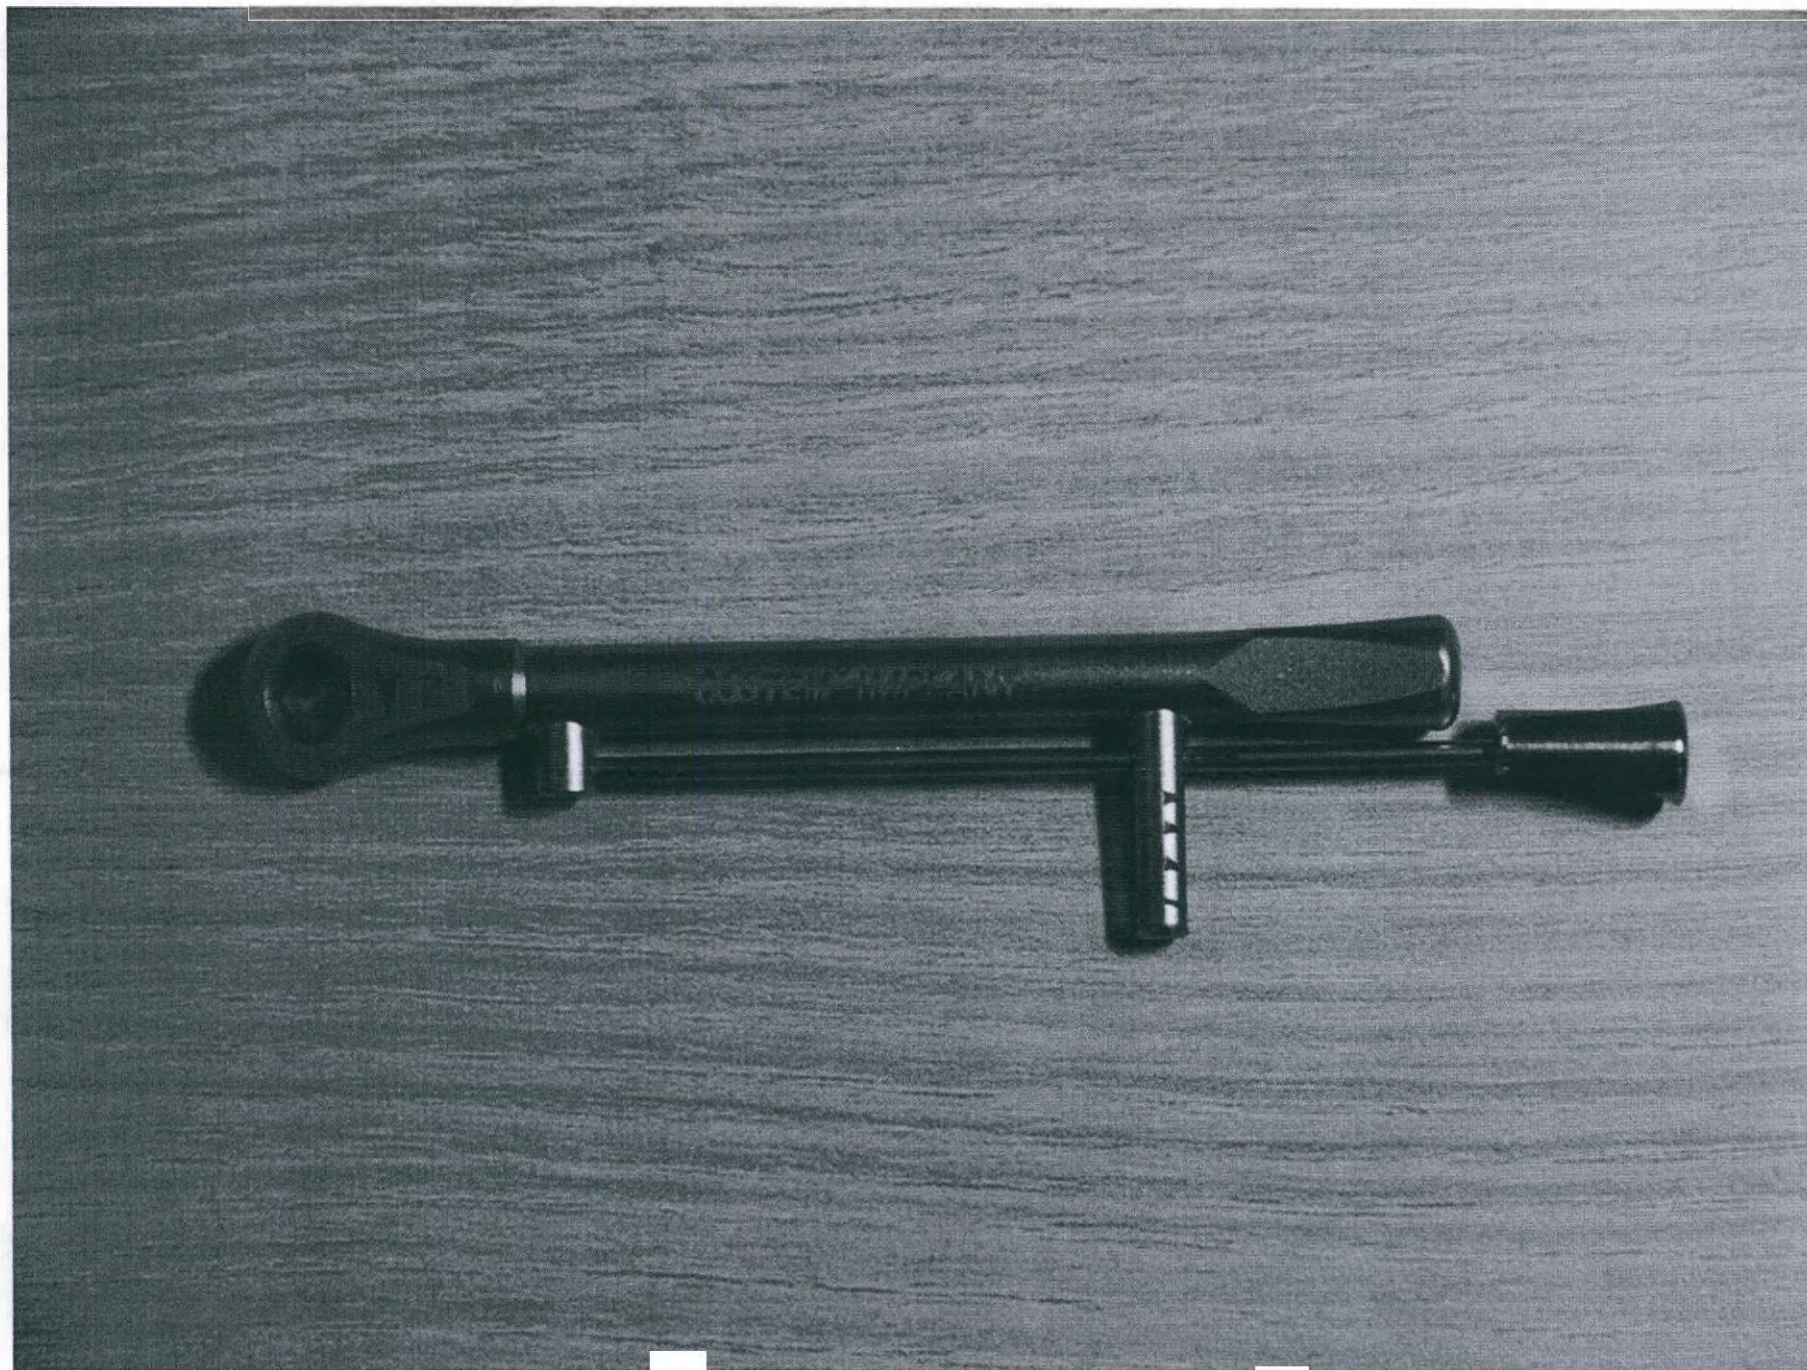

11. Глубиномер (Depth Gauge) (OSDG).

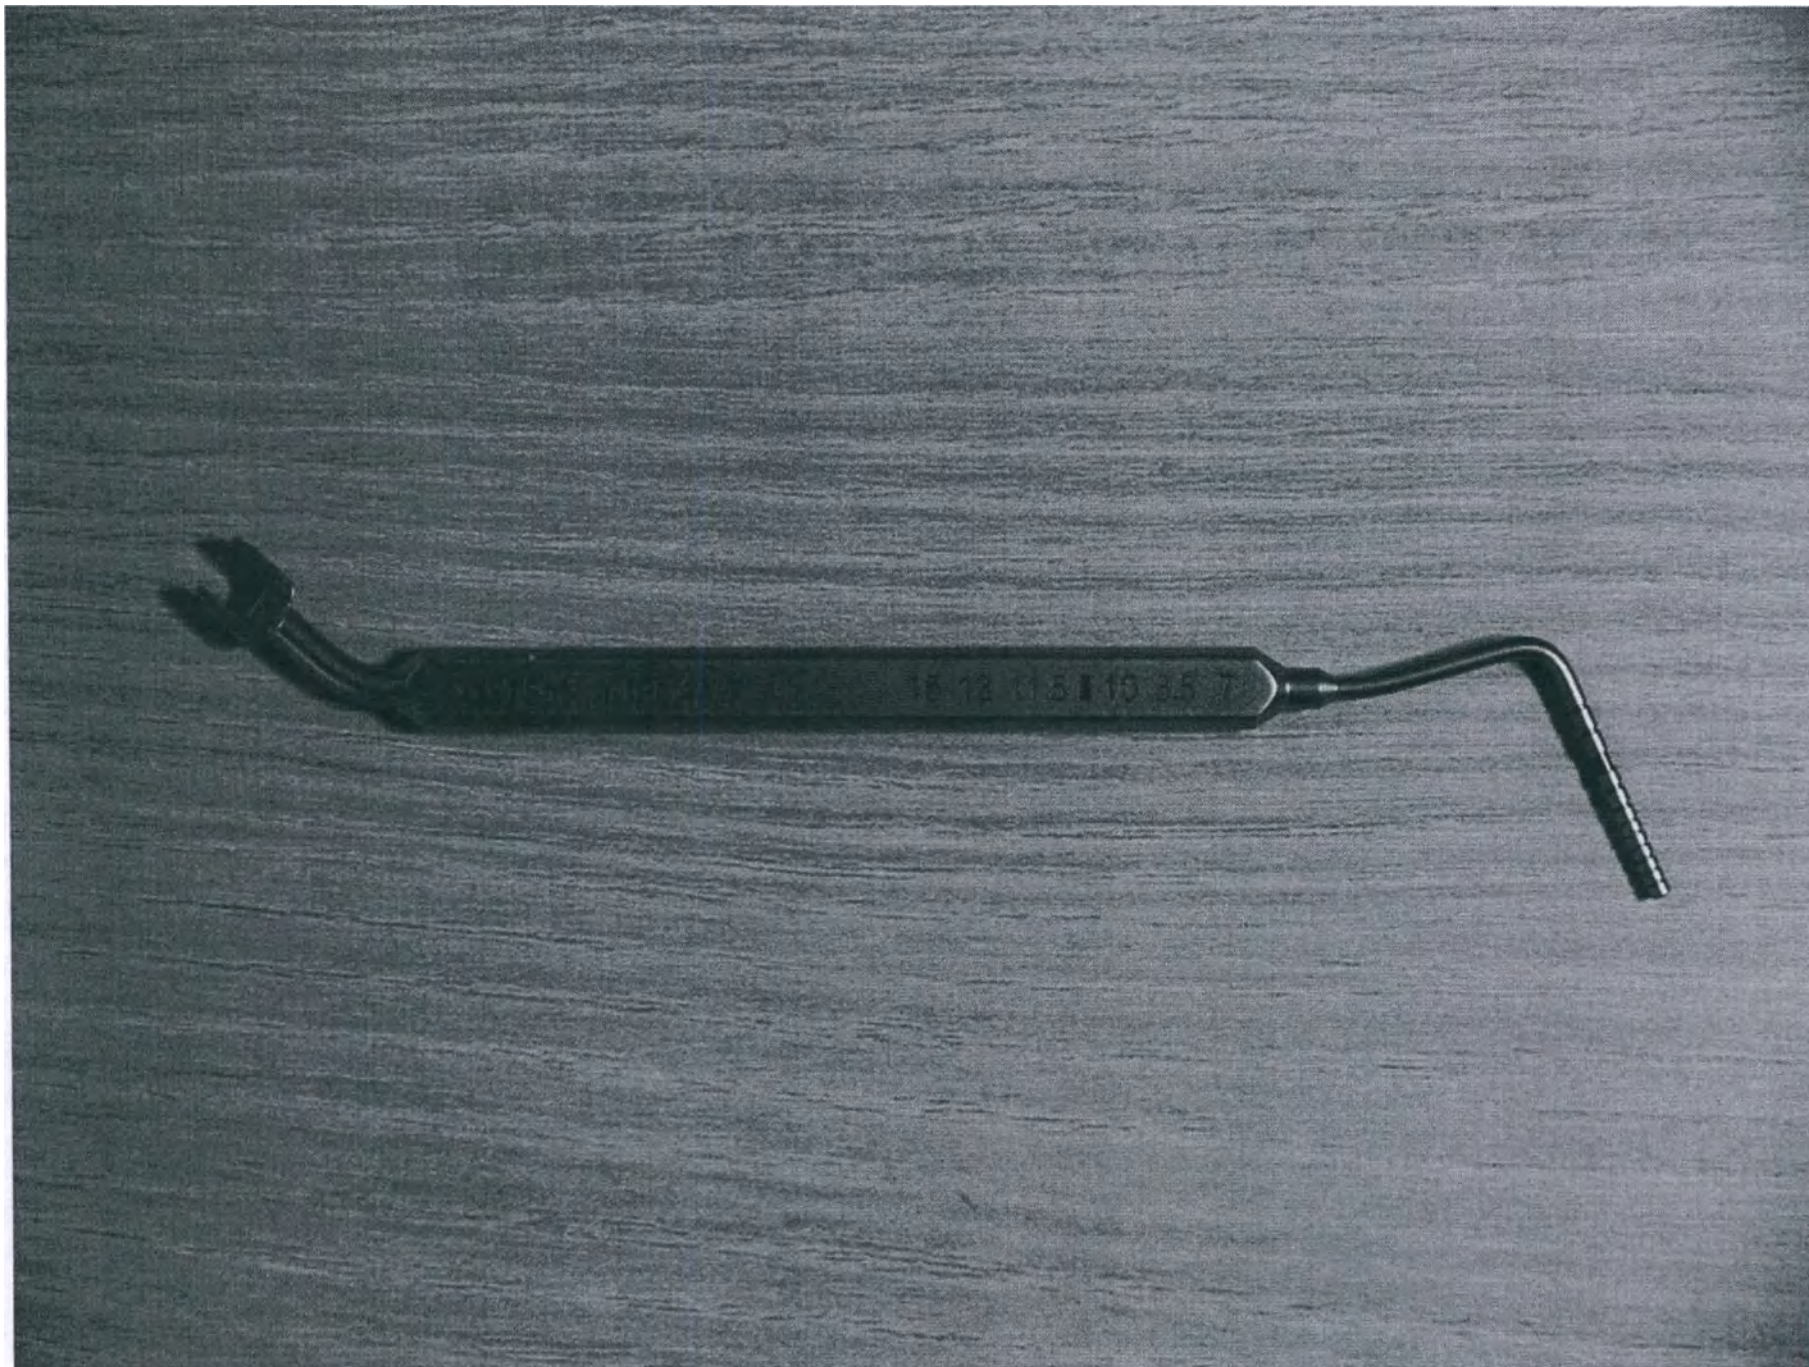

12. Стальная чаша (Steel Bowl).




III.1. Набор ESSET KIT (HESEK). Упаковка.



III.2. Набор ESSET KIT (HESEK). Общий вид в упаковке.



1. Инструмент для выравнивания гребня (Crest Remover) (CERM70A, CERM50A, CERM50S).

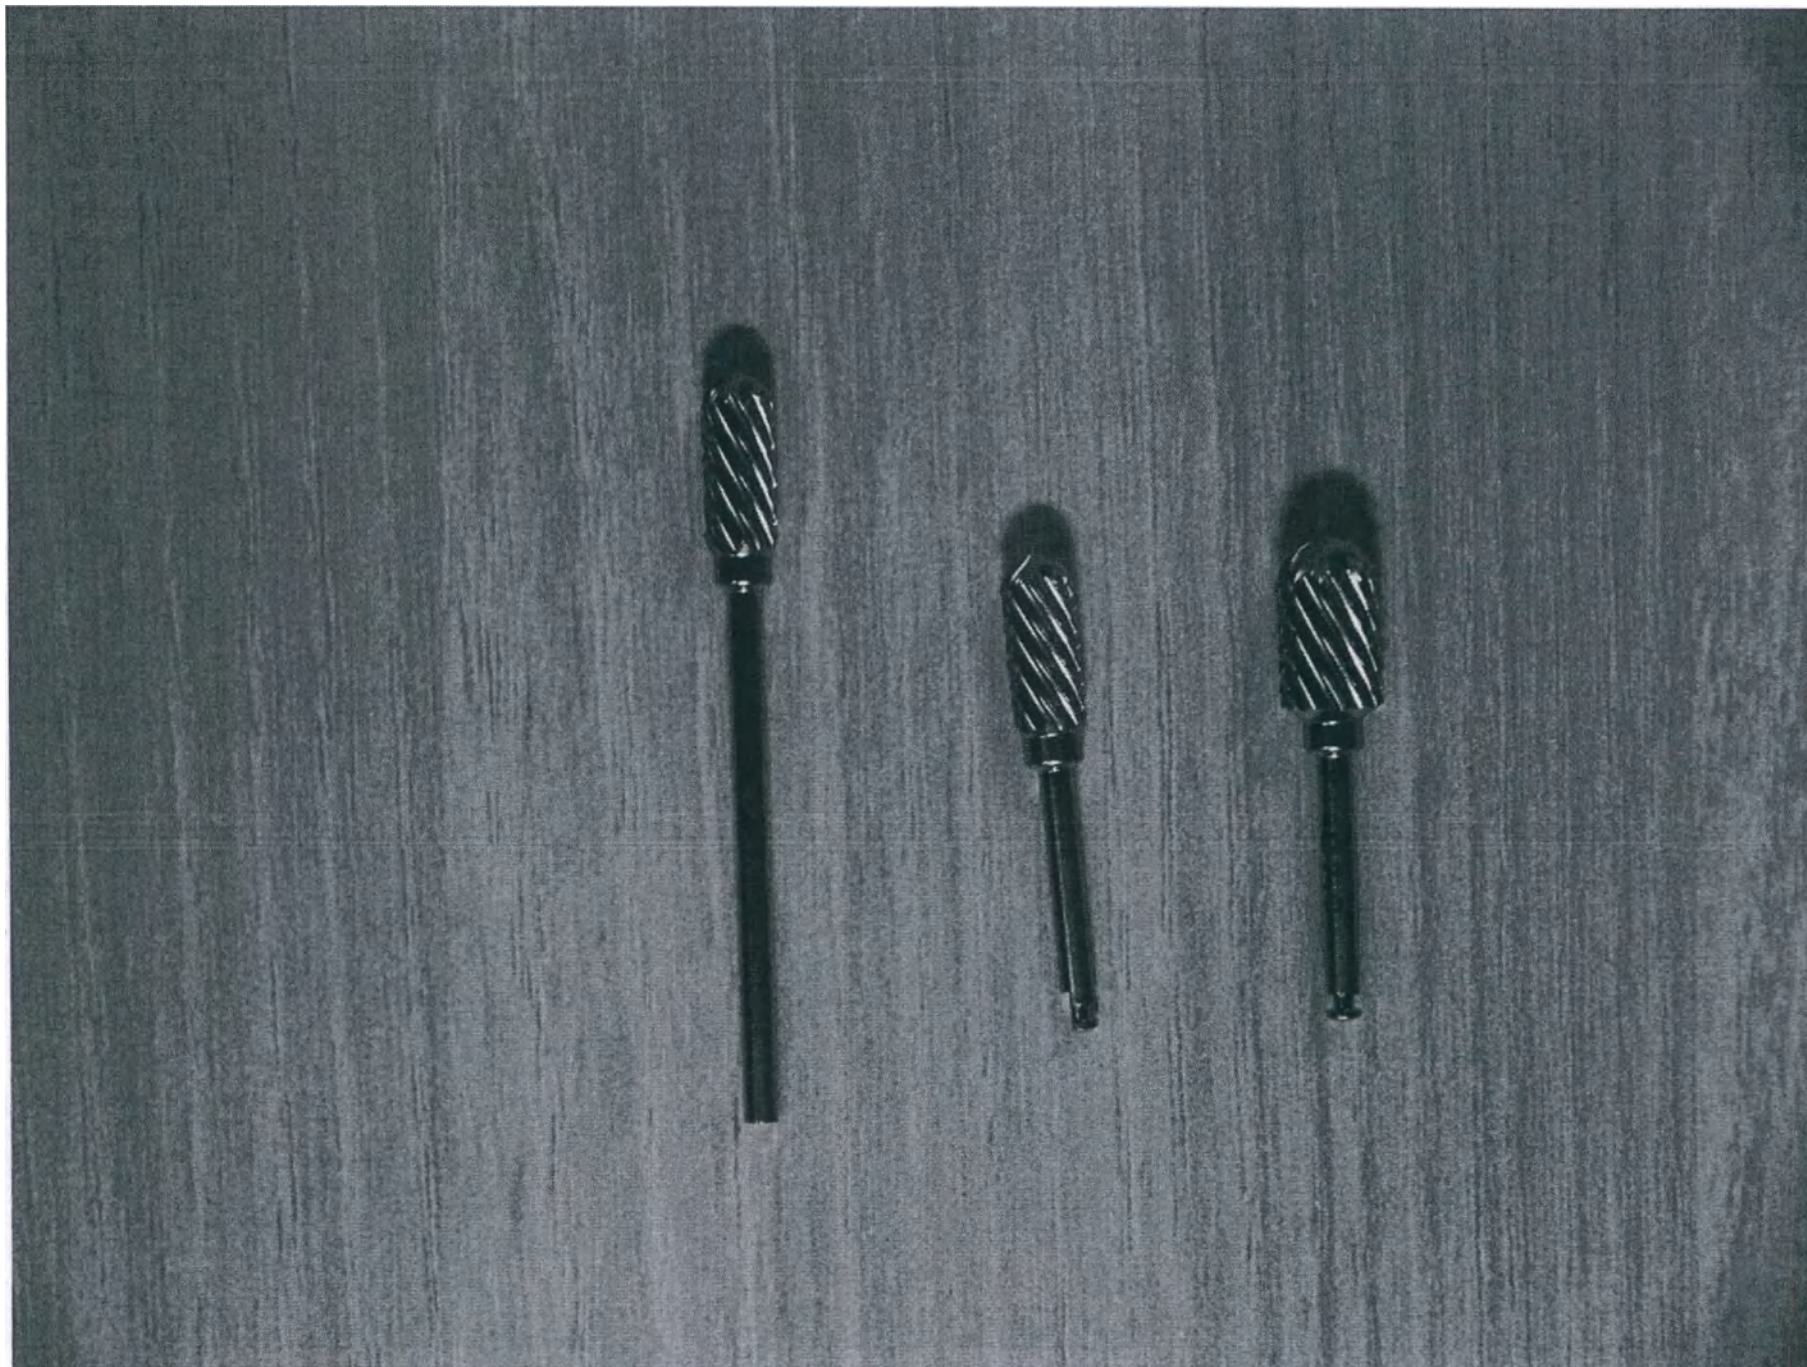

2. Прямое сверло (Twist Drill) (2D1808LC01, 2D1810LC01, 2D1811LC01).



3. Пила (SAW) (HSAW070, HSAW100, HSAW130).



4. Сверло Расширяющее (SET I Expansion Drill) (EXP162808, EXP162810, EXP162811).



5. Сверло Расширяющее (SET II Expansion Drill) (EXP223608, EXP223610, EXP223611).




6. Сверло Расширяющее (SET III Expansion Drill) (EXP284408, EXP284410, EXP284411).




7. Сверло Расширяющее (SET IV Expansion Drill) (EXP324708, EXP324710, EXP324711).




8. Имплантовод под физиодиспенсер Mount (EXP Mount Driver) (AESMDS, AESMDL).

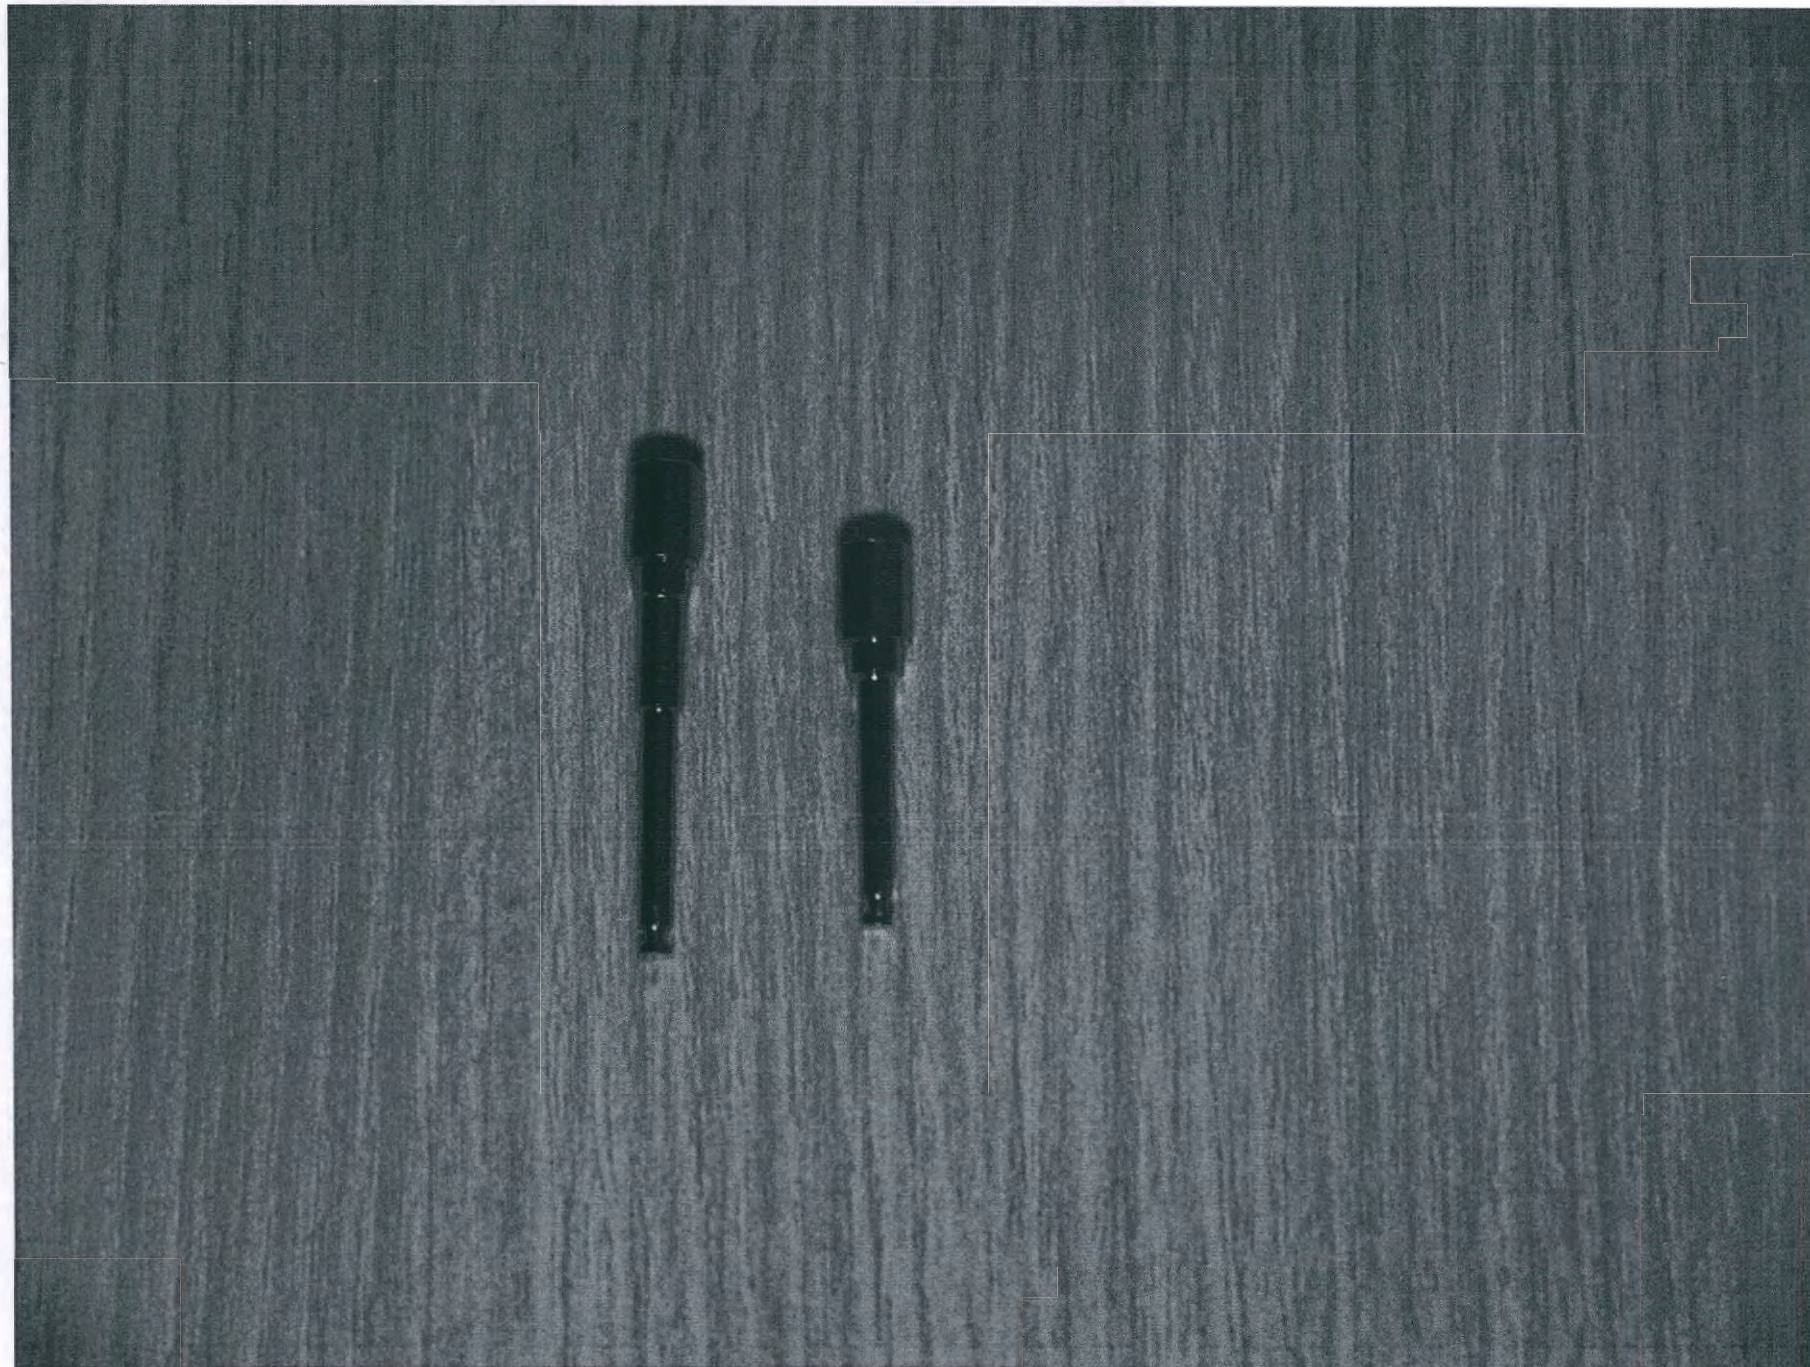


9. Имплантовод под динамометрический ключ длинный (Mount Extension) (ASMEL).

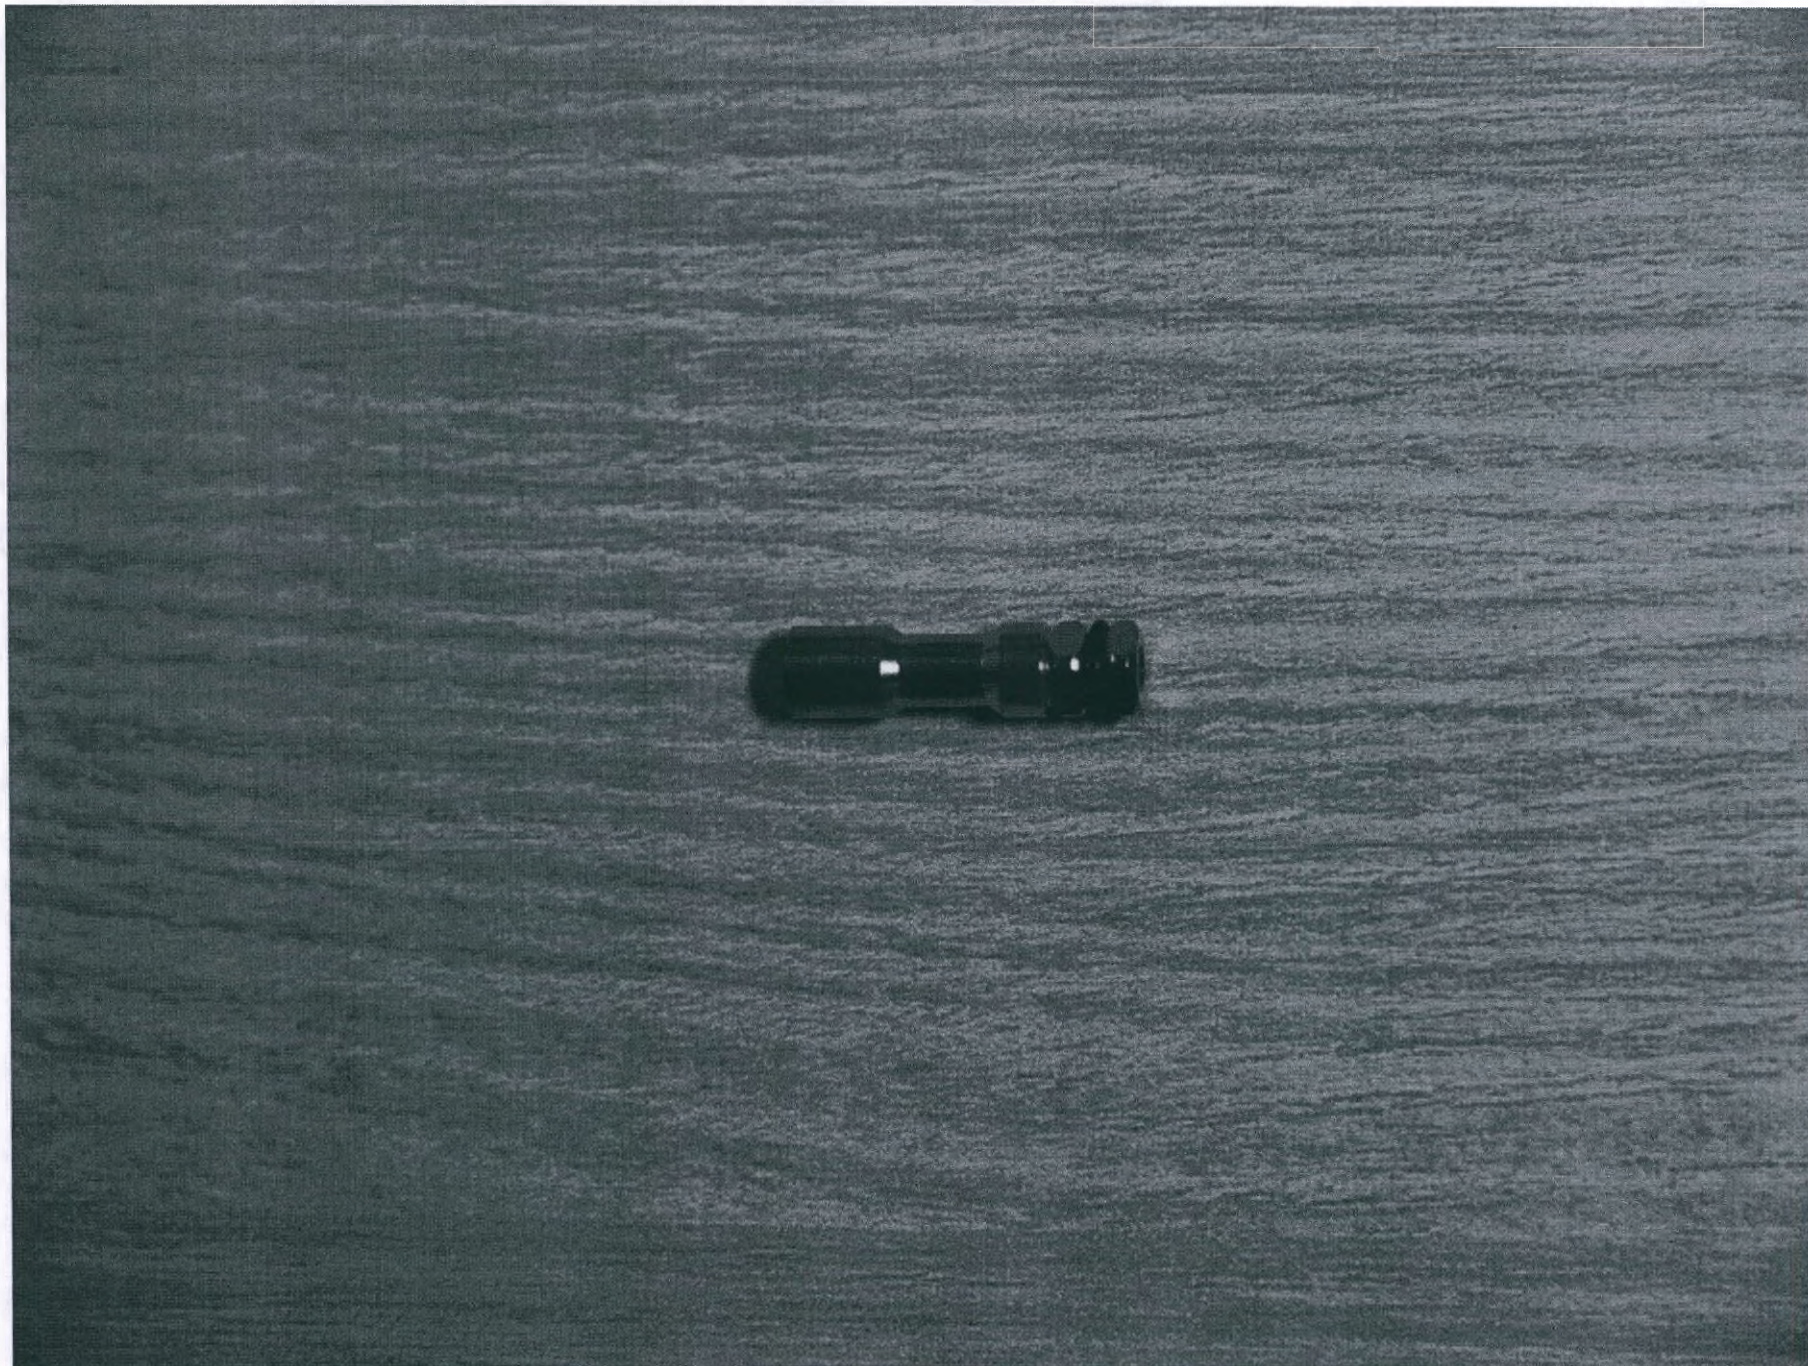

10. Глубиномер (Depth Gauge) (ODG)

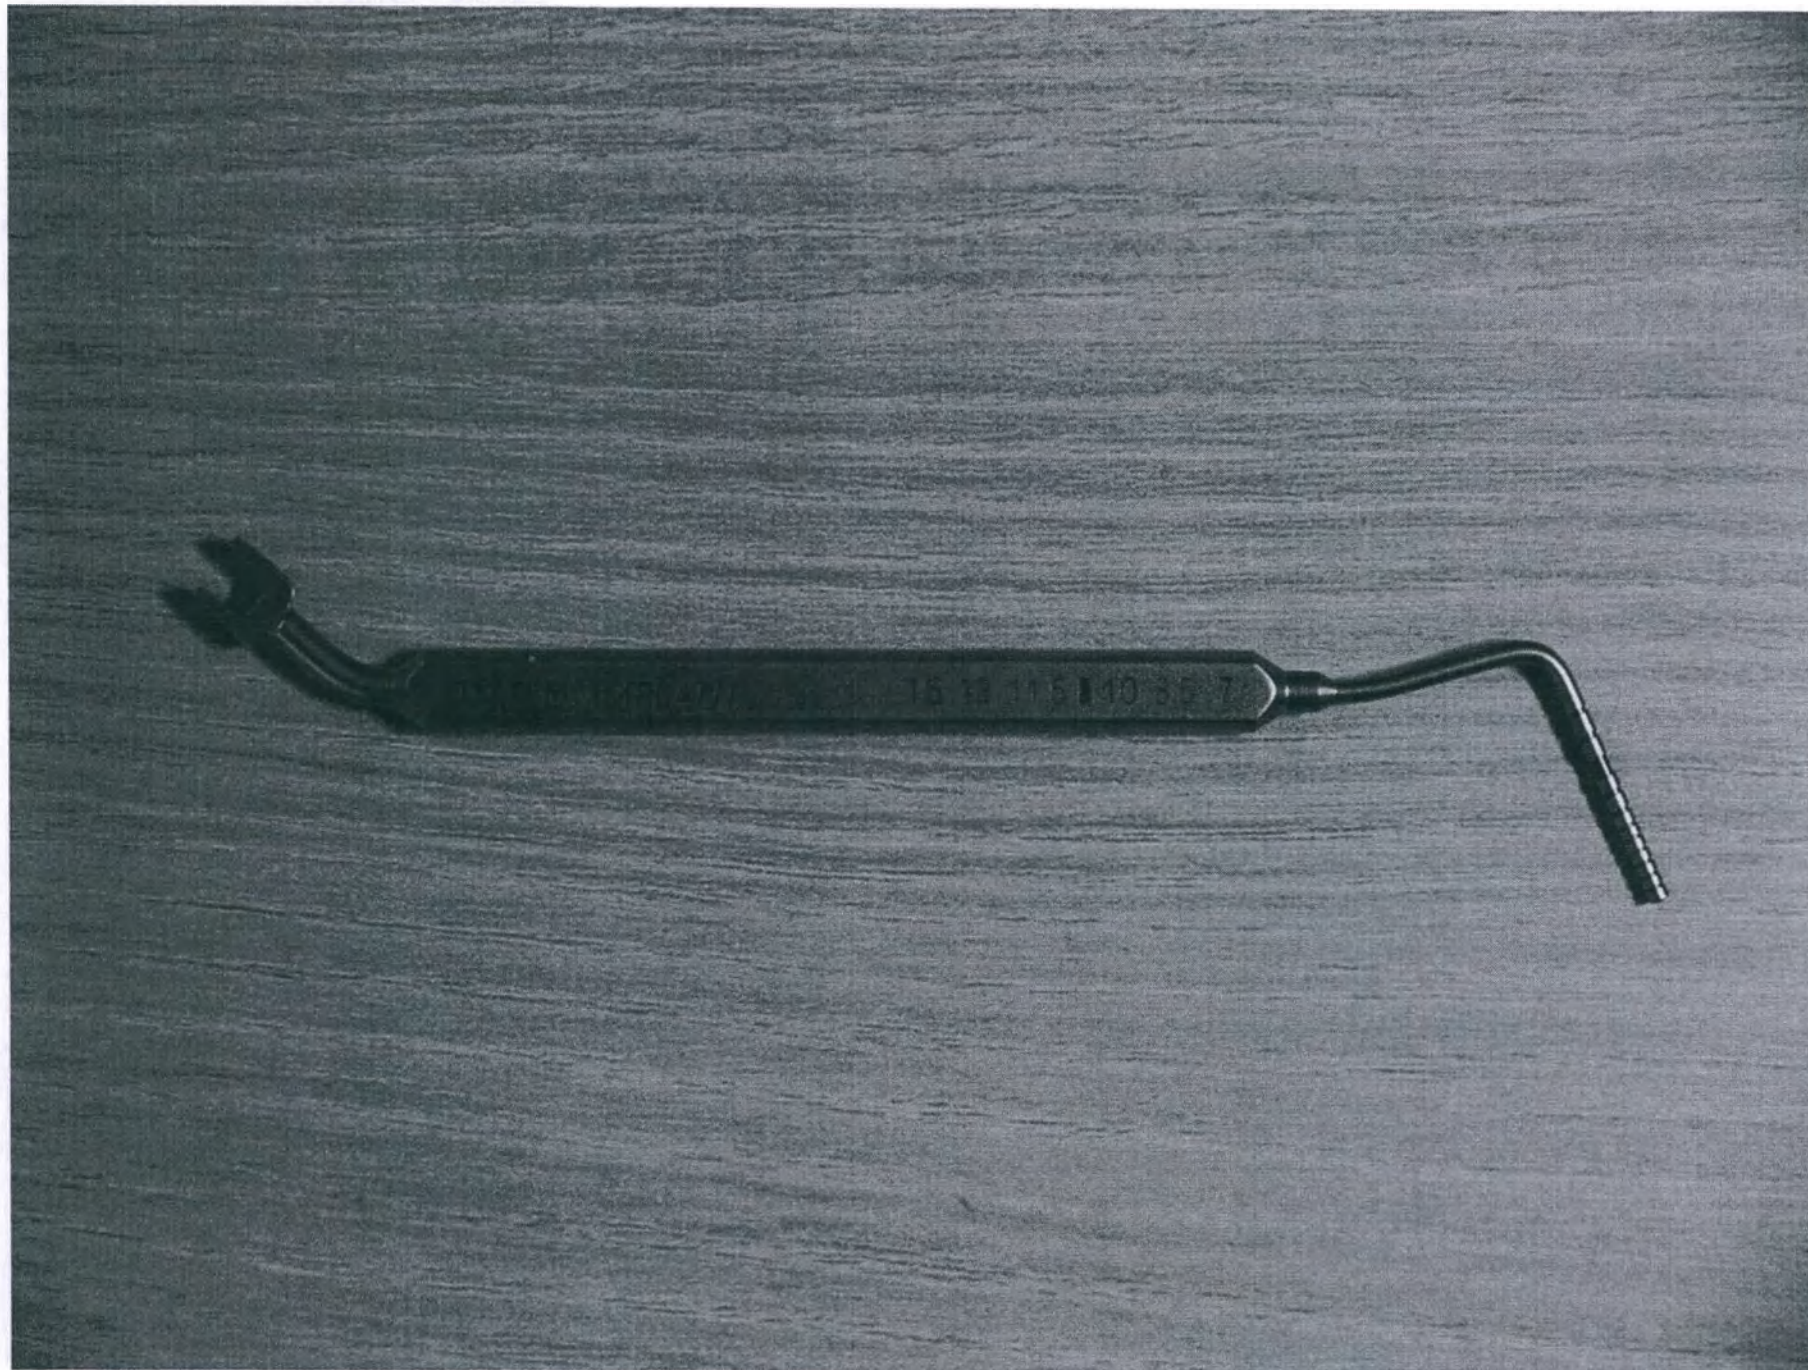

11. Динамометрический ключ (Torque Wrench) (TQWCB).

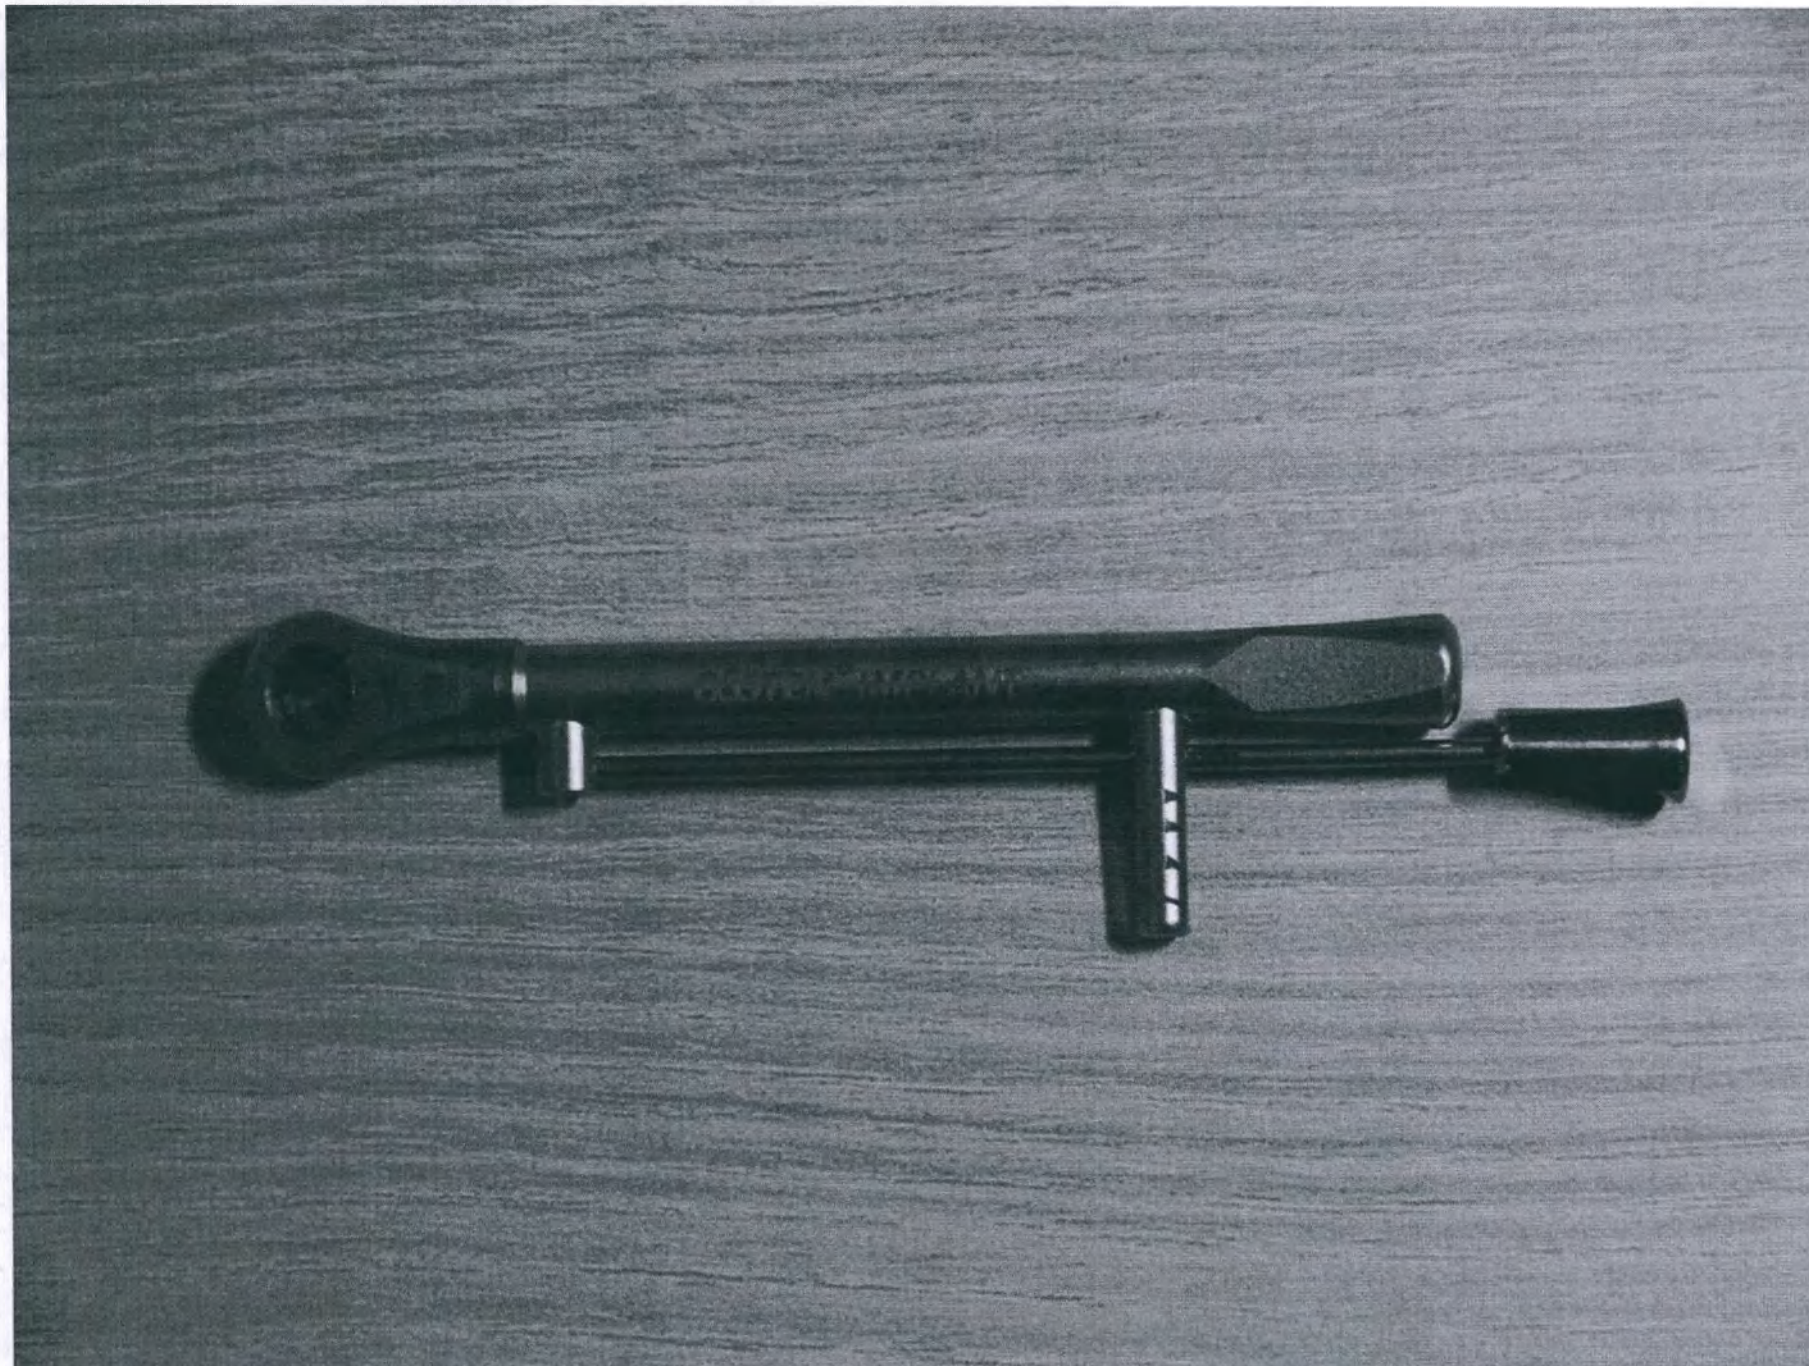


IV.1. Набор IM-Cure KIT (HICK). Упаковка.




IV.2. Набор IM-Cure KIT (HICK). Общий вид в упаковке.




1. Зонд остроконечный металлический Probe (HICPM) (1) и зонд остроконечный пластиковый Probe (HICPP) (2).

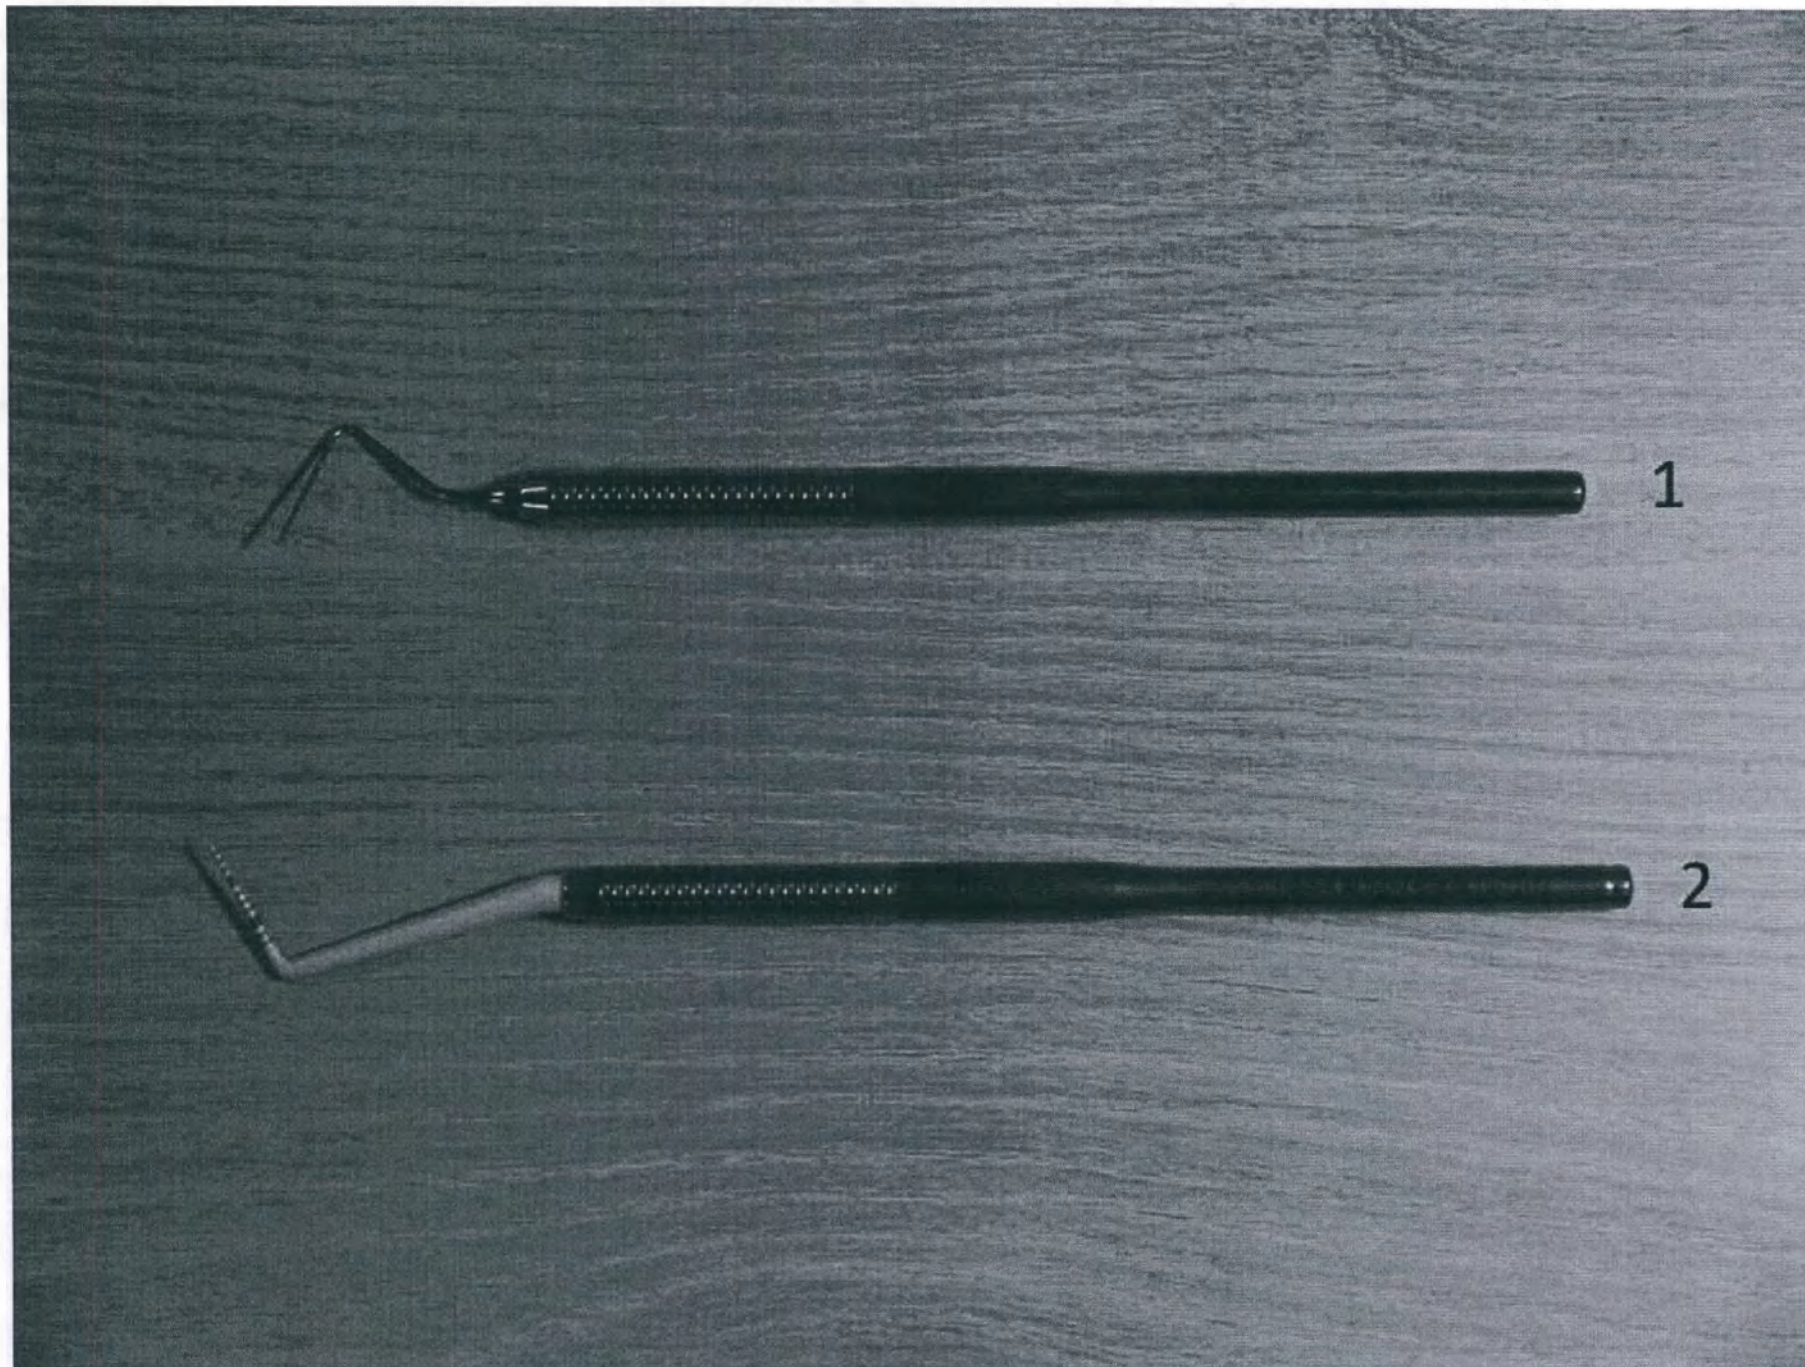

2. Кюрета (Curette) (HICC0102, HICC1112, HICC1314).

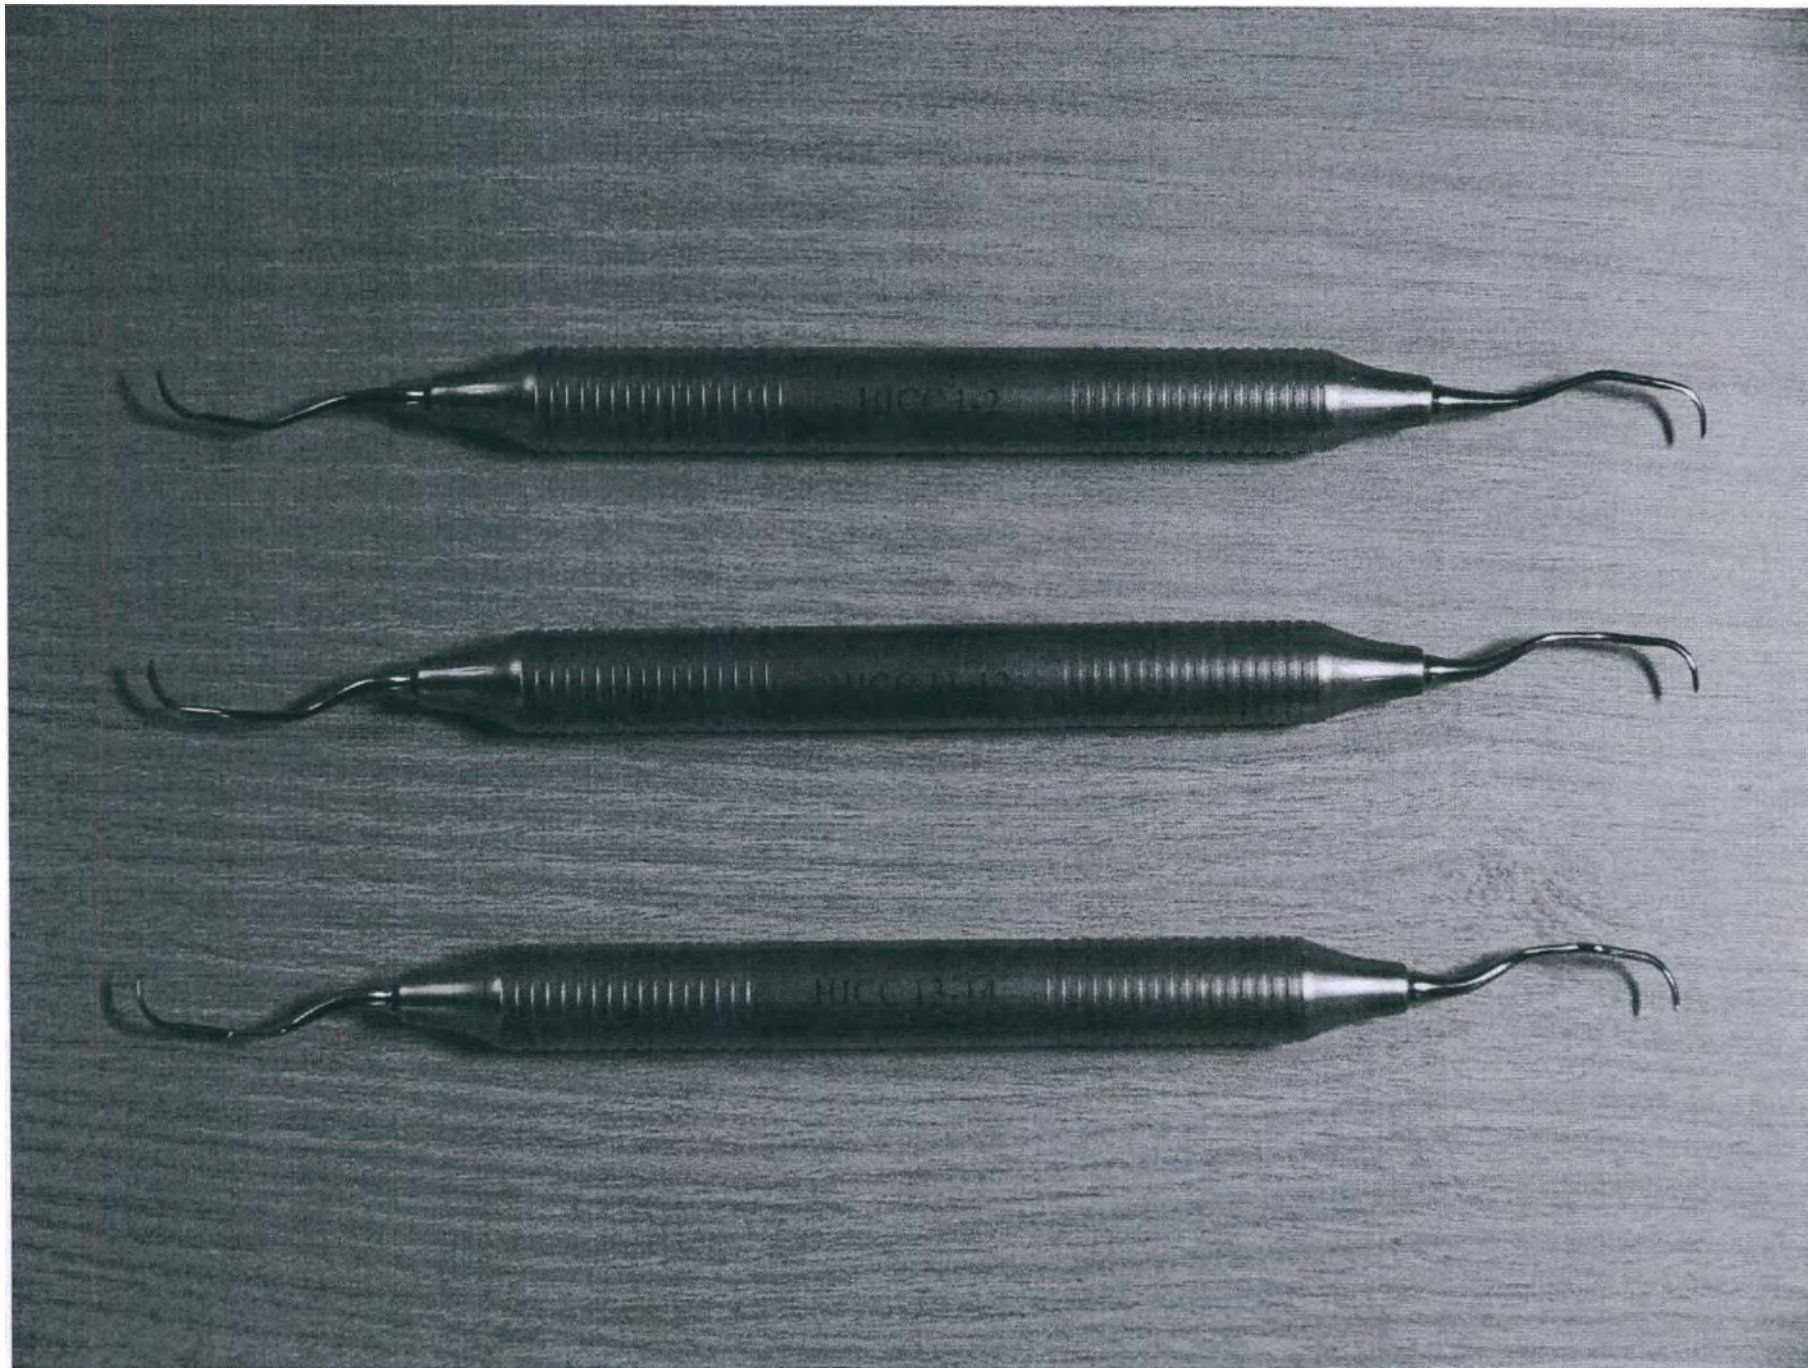


3. Винт-заглушка Protect Screw (Protect Screw) (OPISB2PR).

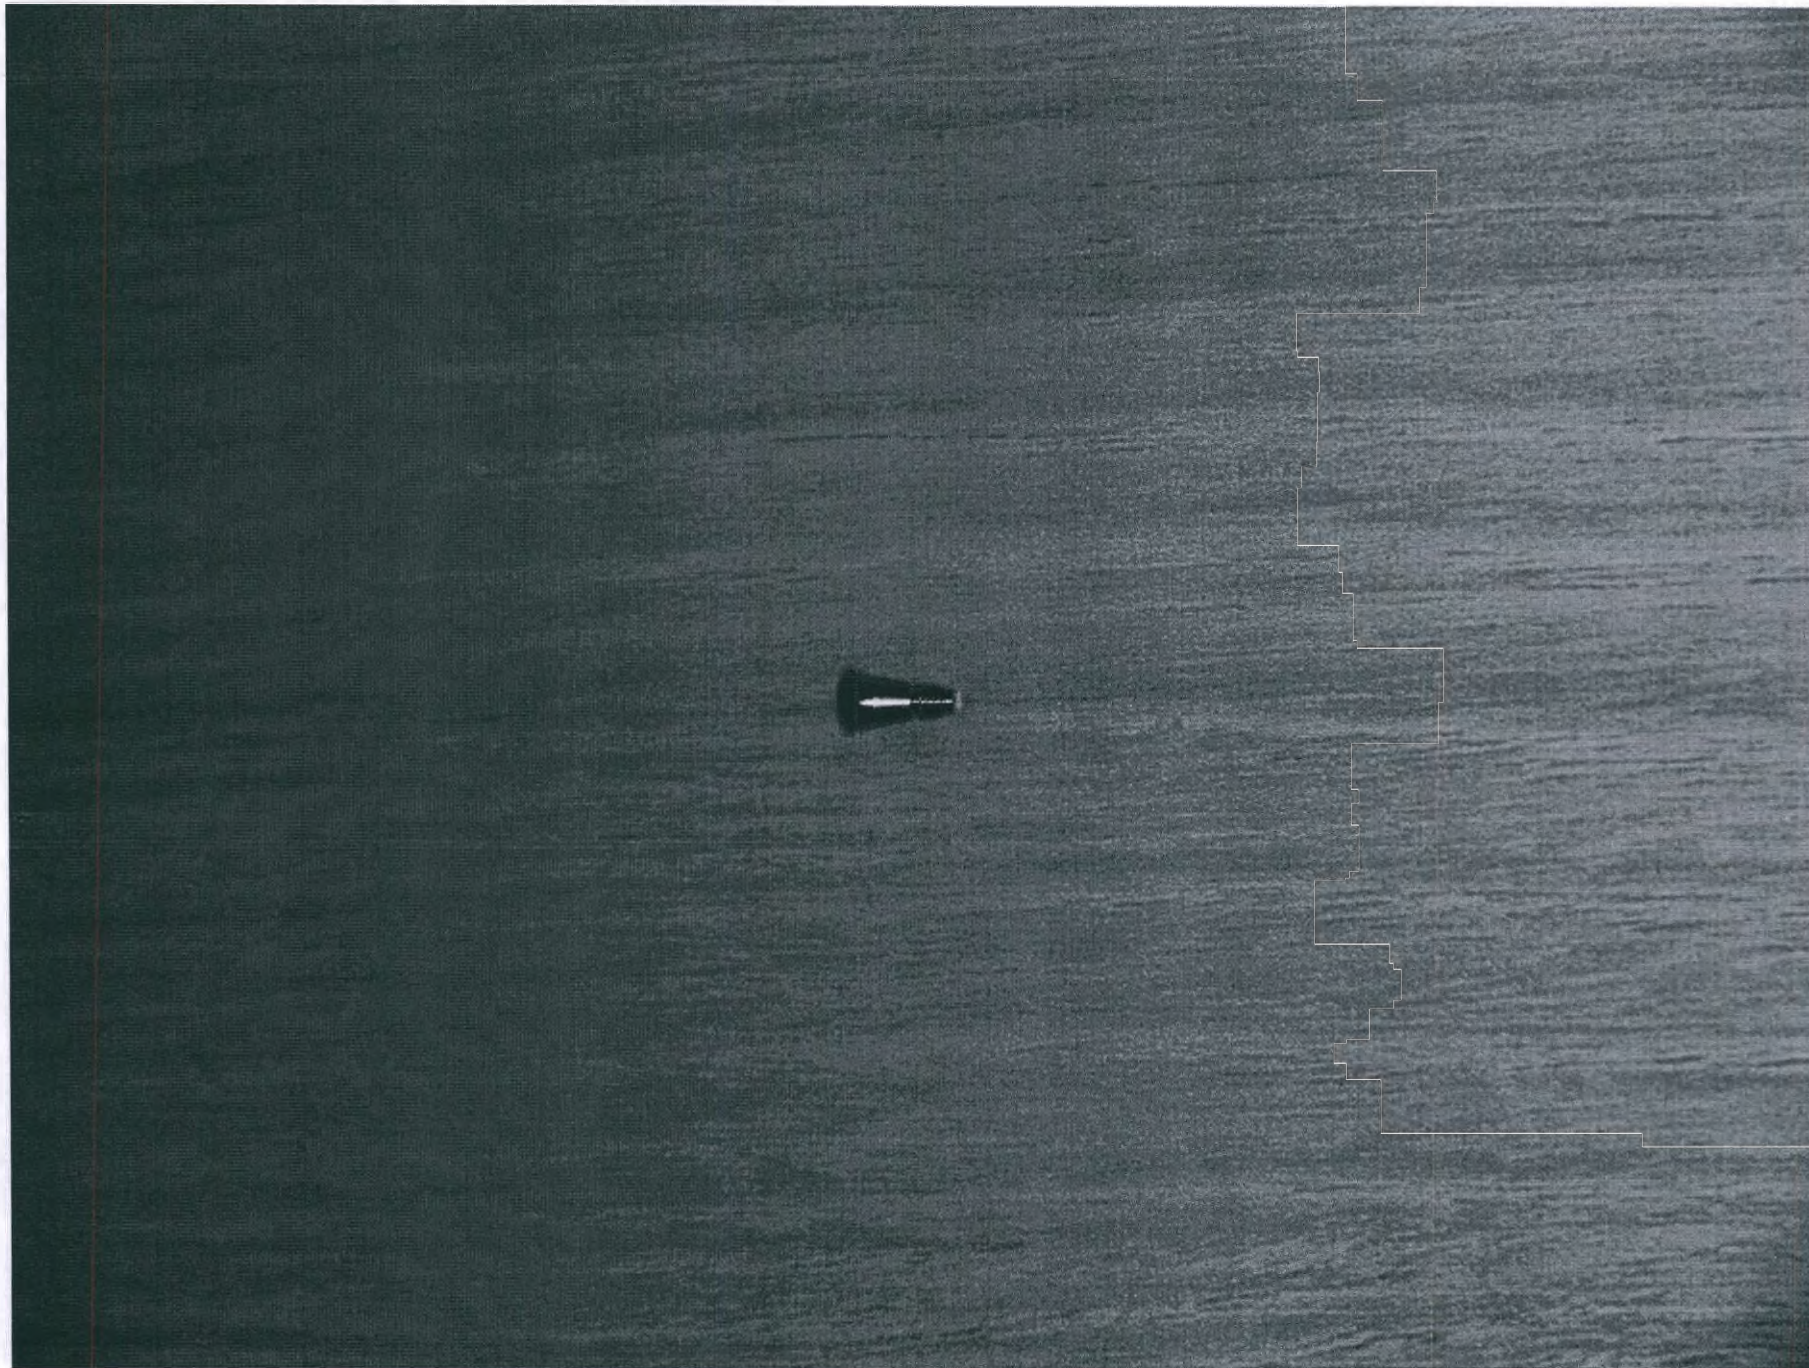


4. Щетка для чистки при периимплантите (SmartBrush 1) (OPISB1S).




5. Щетка для чистки при перимплантите (SmartBrush 2) (OPISB24S, OPISB25S).

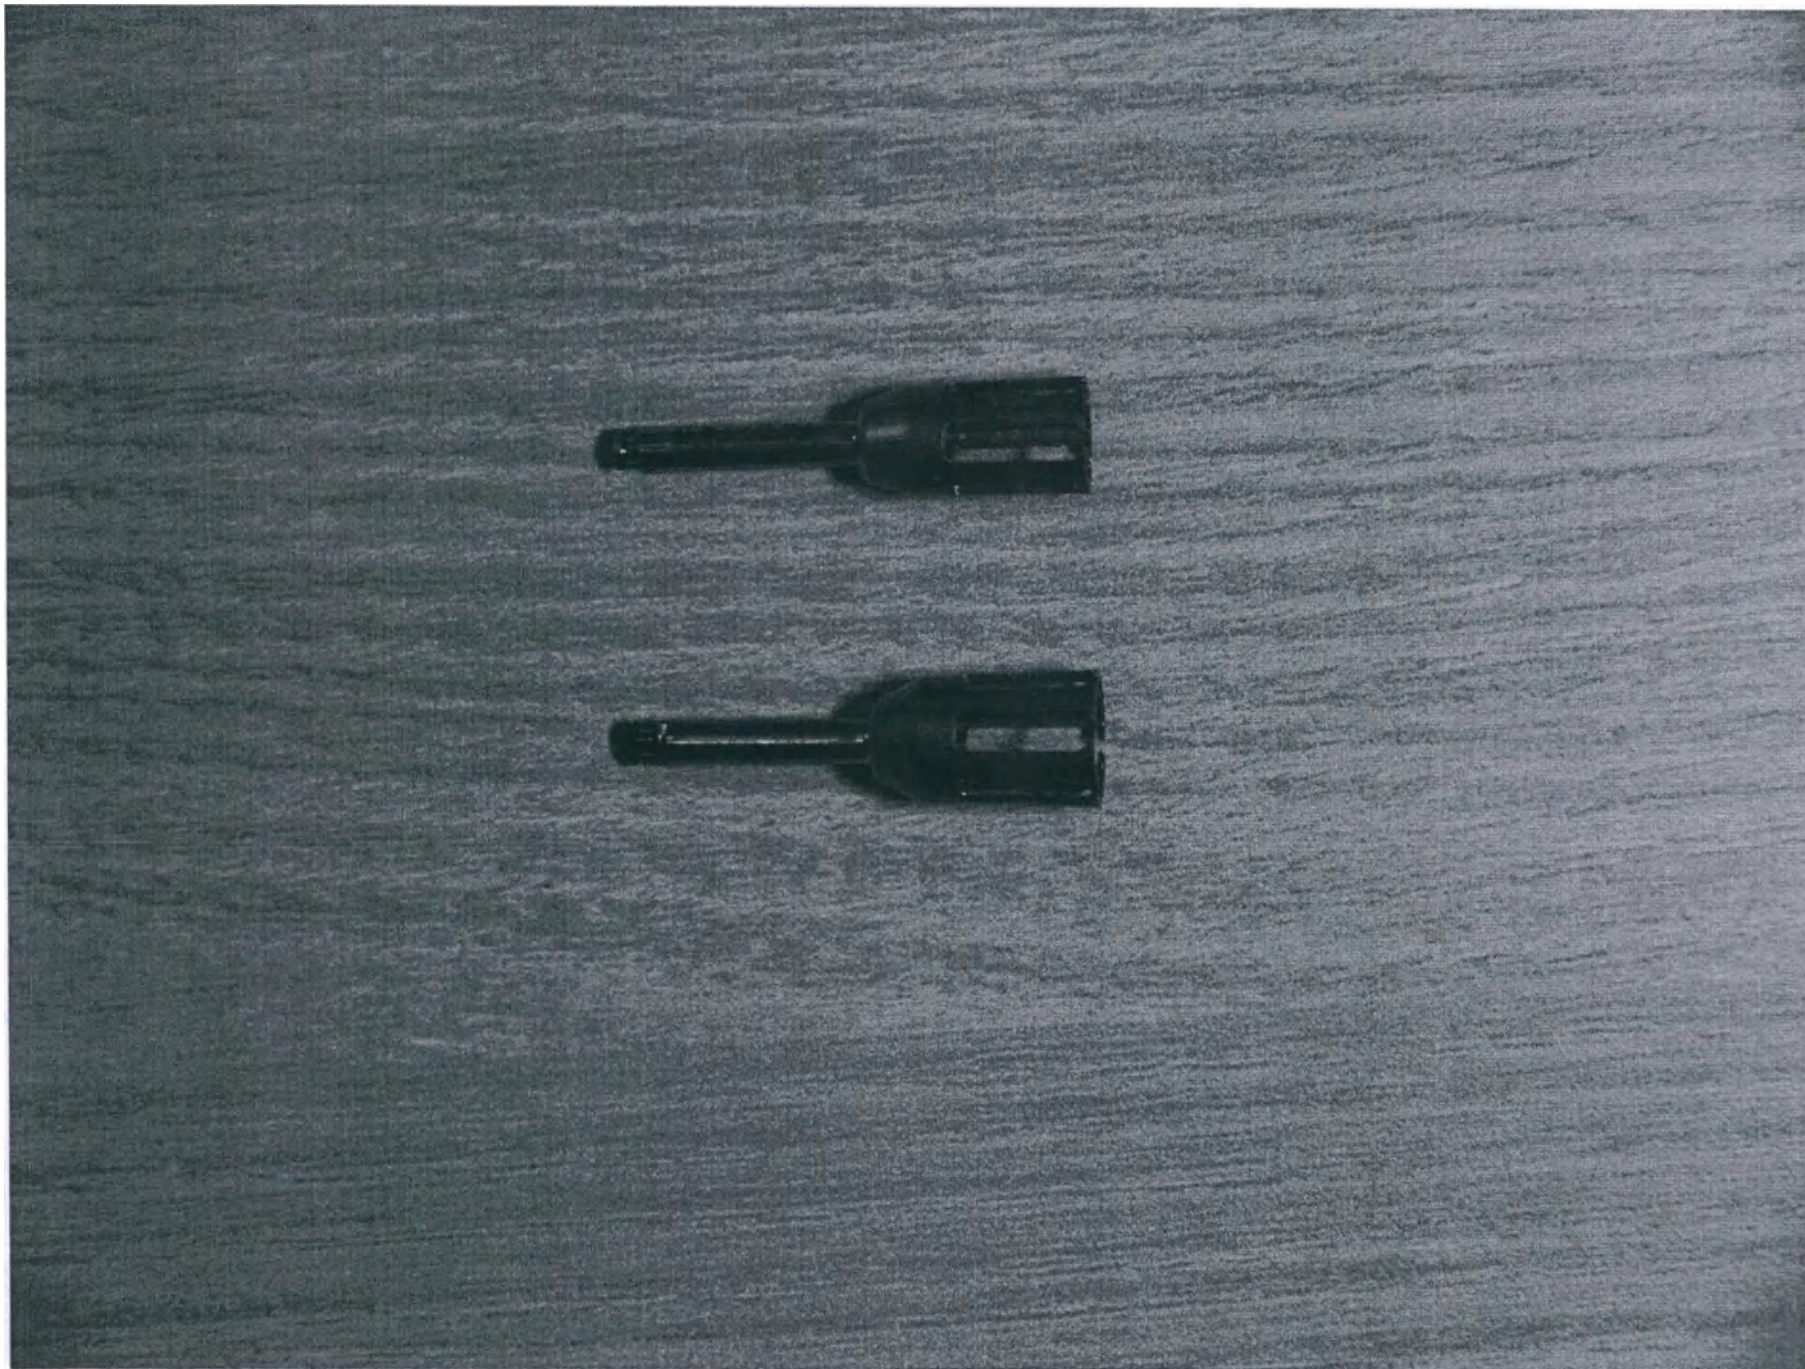


6. Насадка для скалера металлическая (SmartScaler) (HICSME).

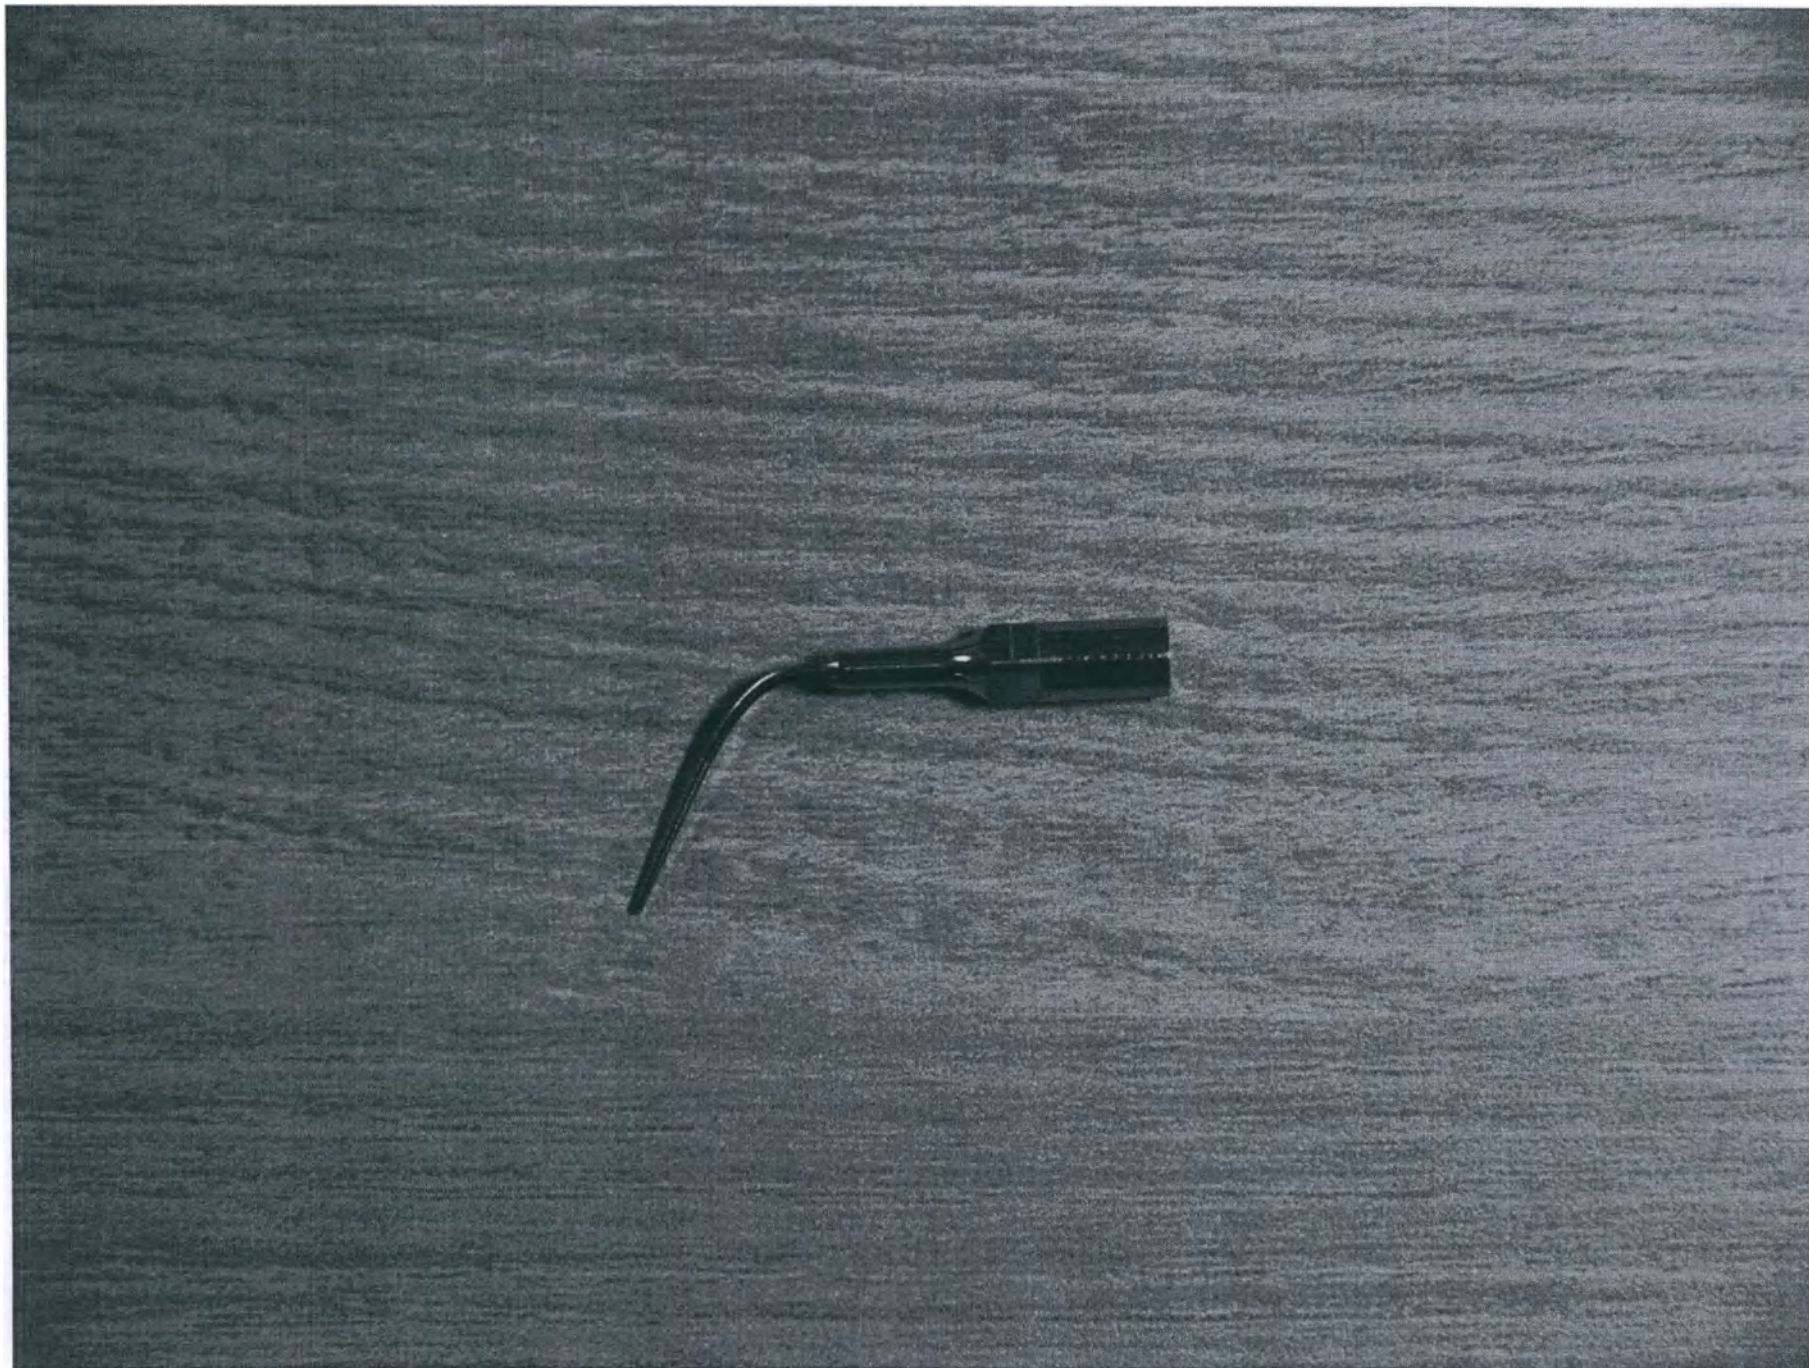


7. Насадка для скалера пластиковая (SmartScaler) (HICSCE, HICSCE2).

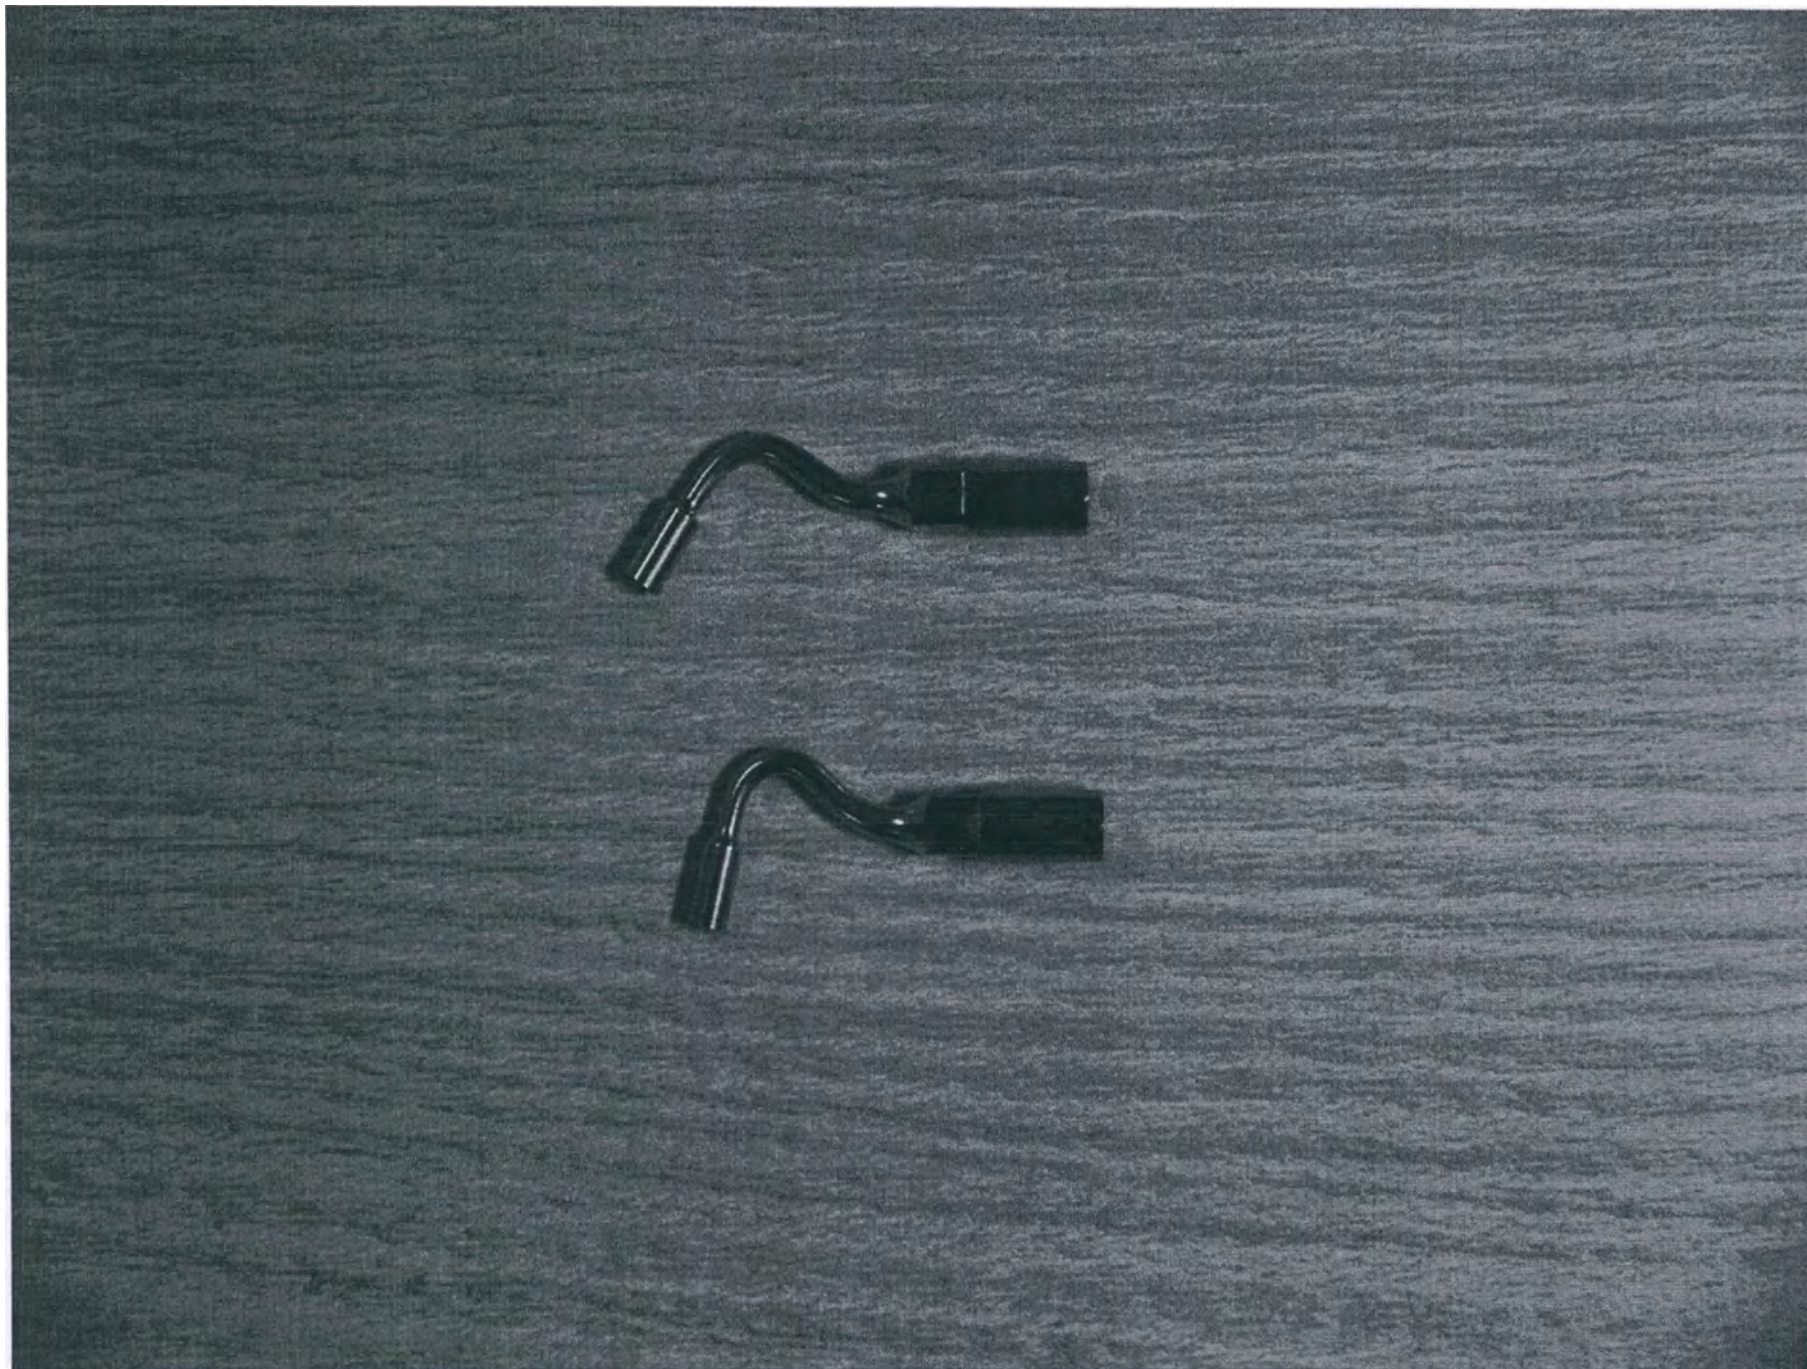

8. Наконечник для насадки скалера пластиковый (SmartScaler) (HICSTP).

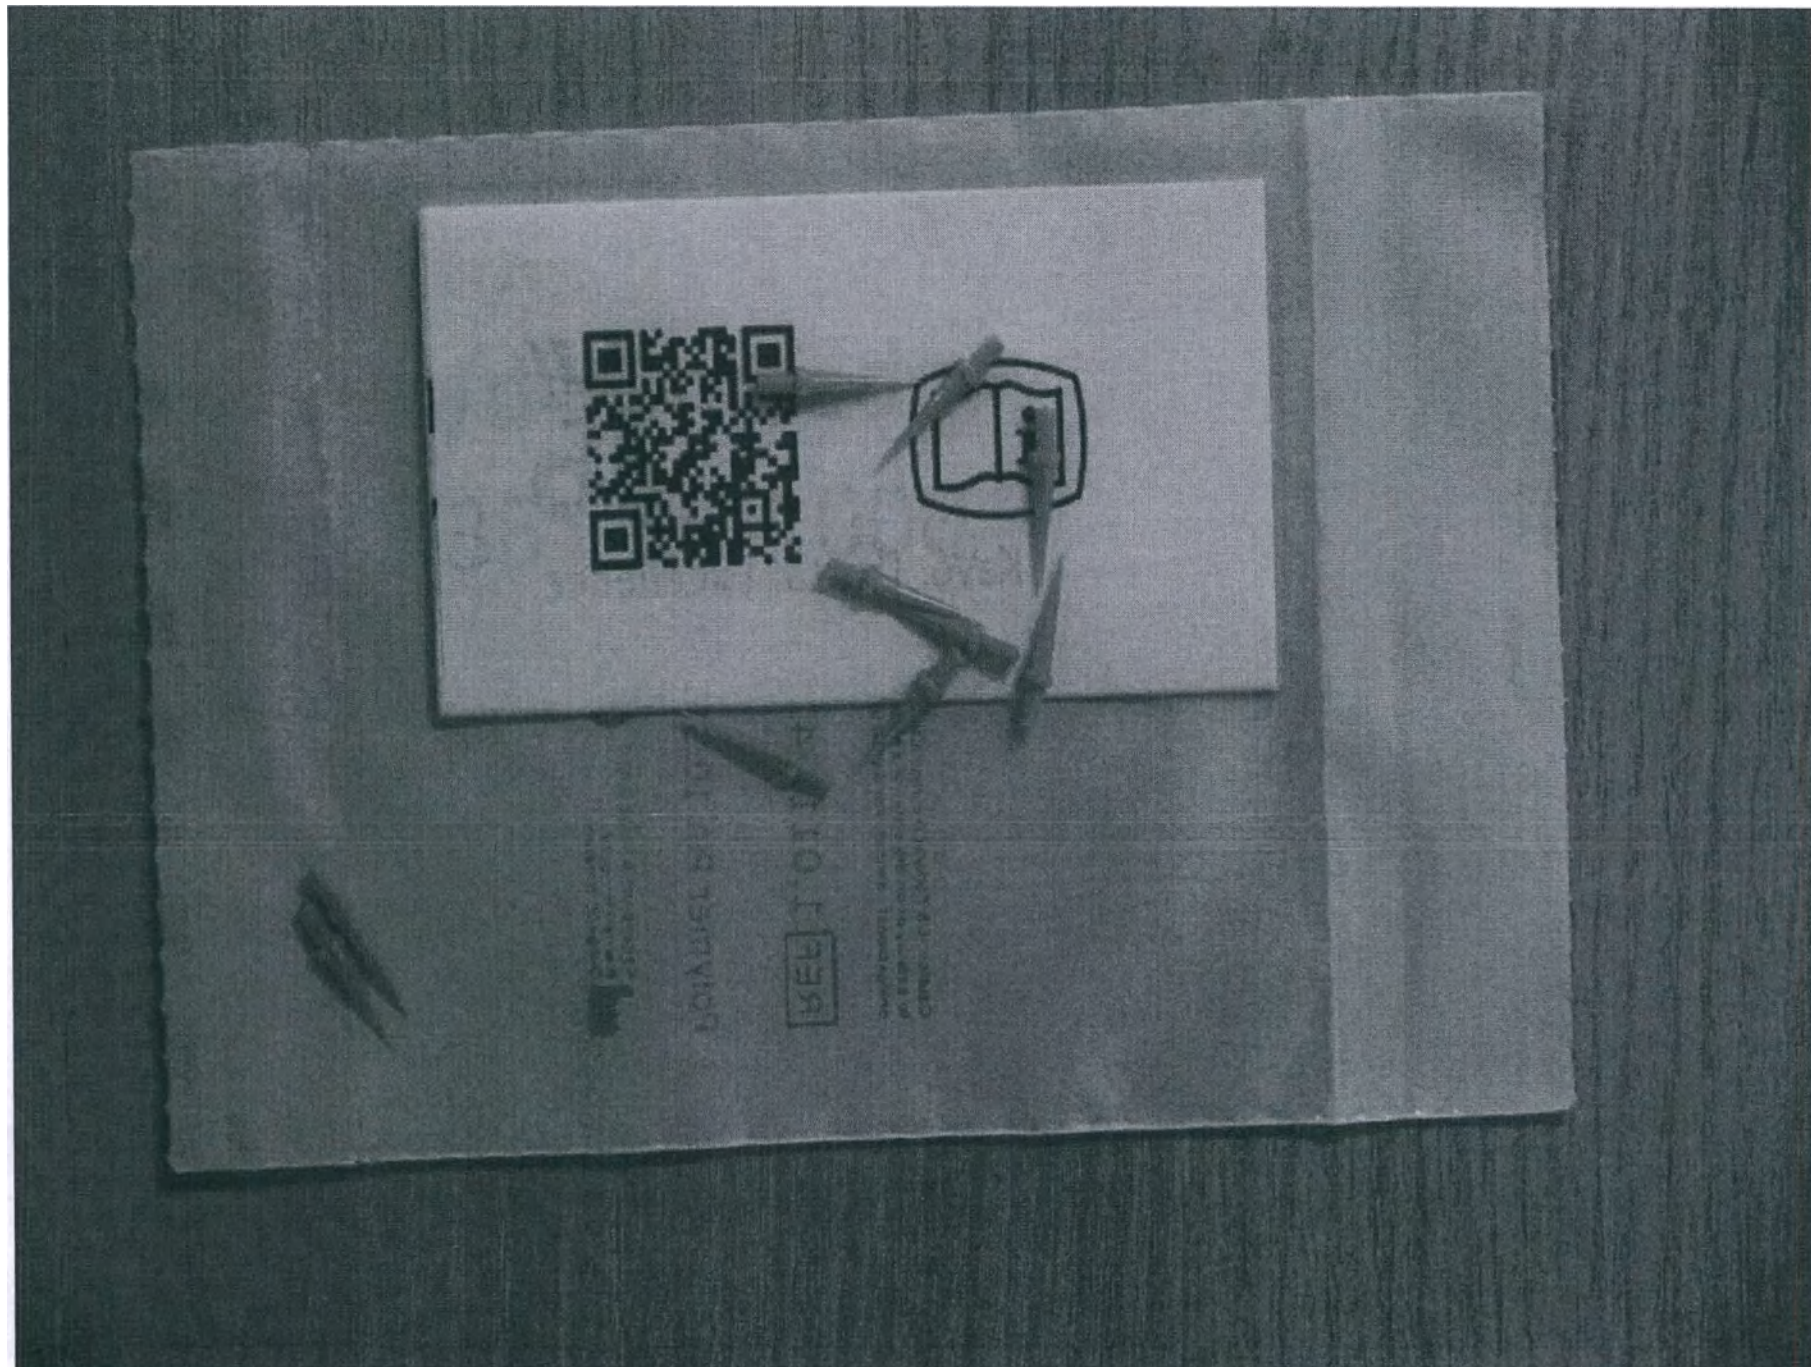


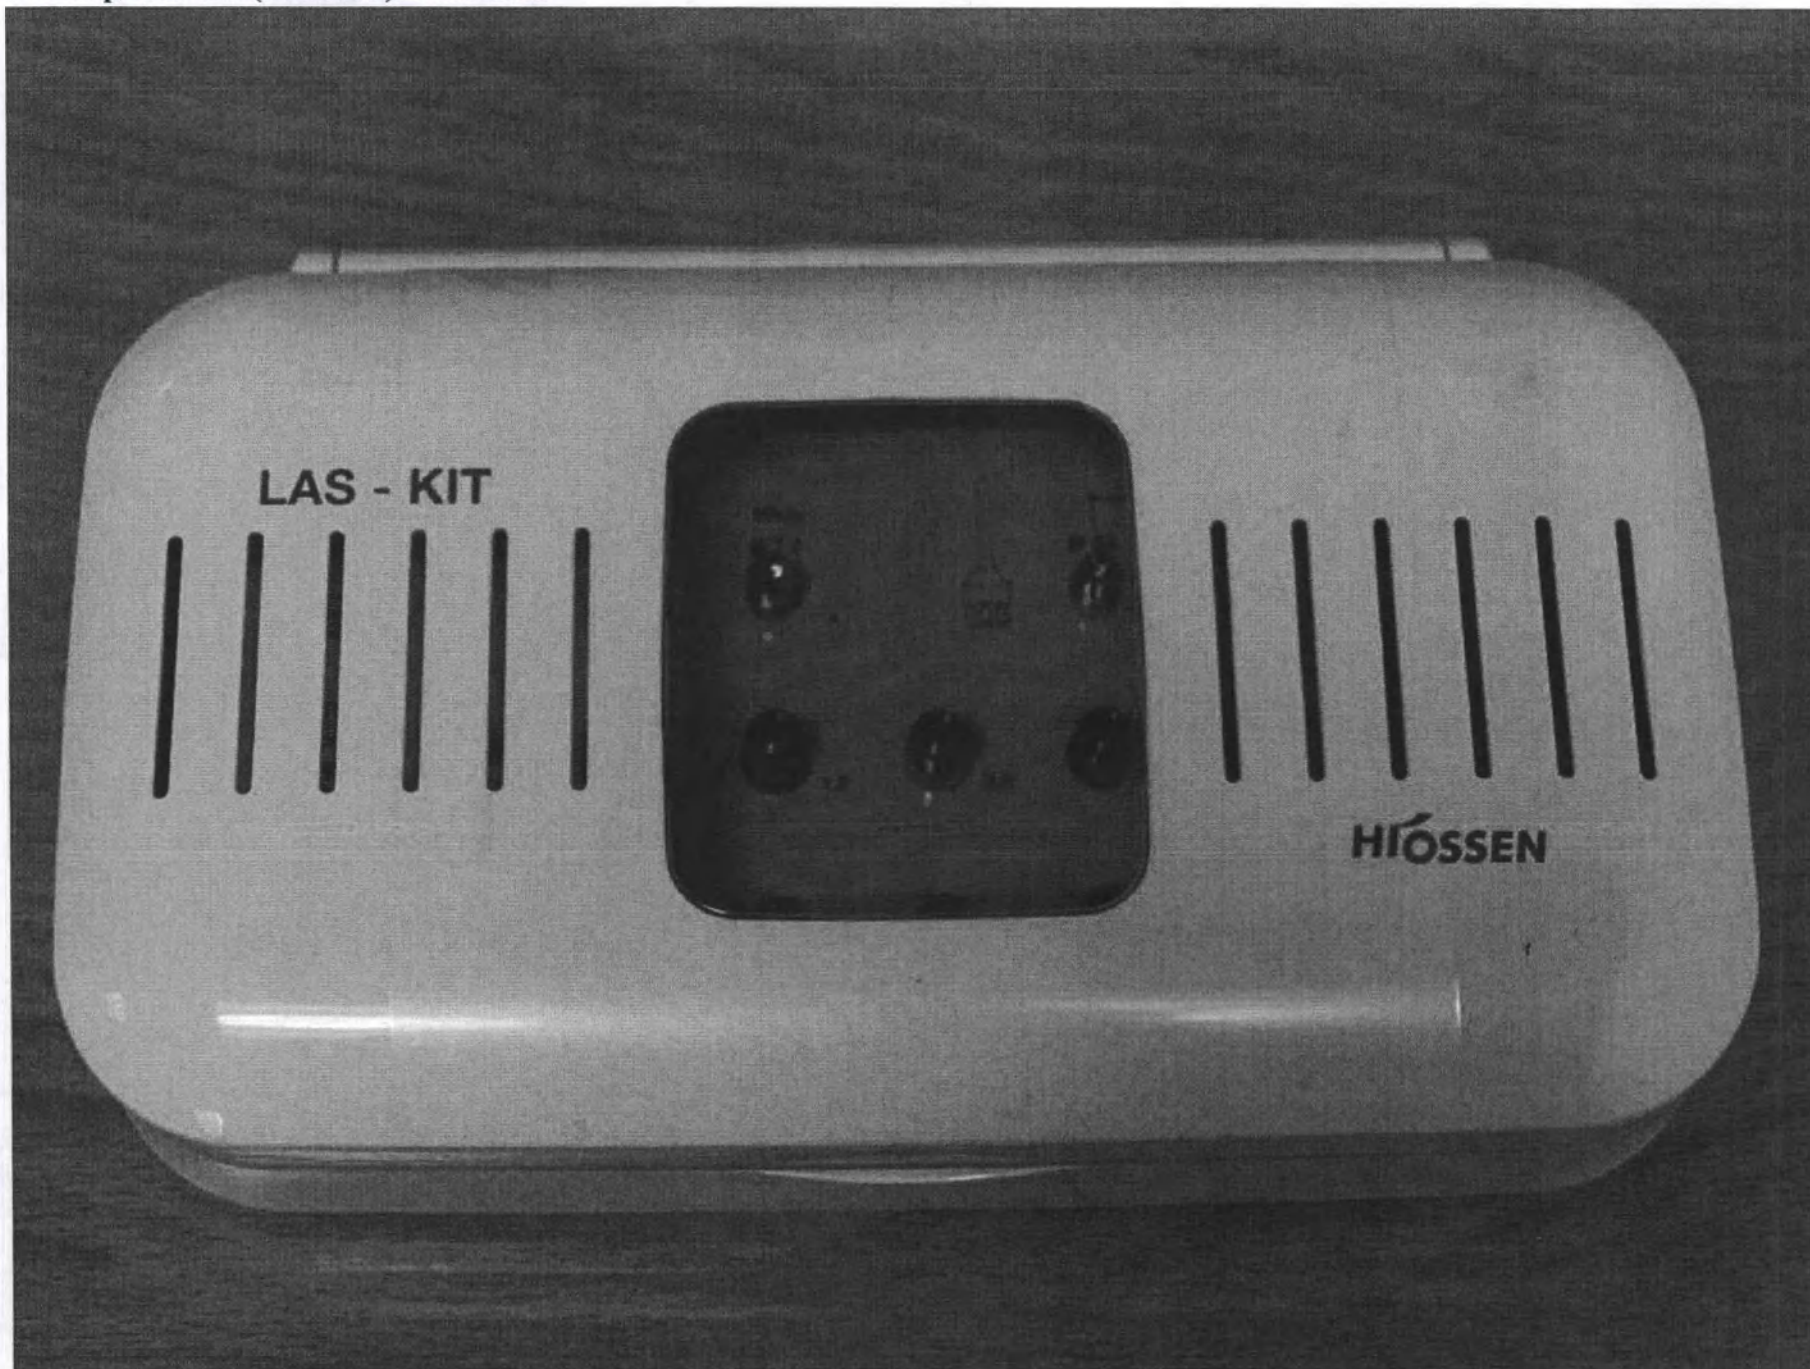


V.2. Набор LAS KIT (HLRSNK). Общий вид в упаковке.




1. Куполообразное сверло (LASK Drill Dome) (LSDR554TD, LSDR74TD) (1) и широкое куполообразное сверло (LASK Drill Dome) (LSDR74WTD) (2).

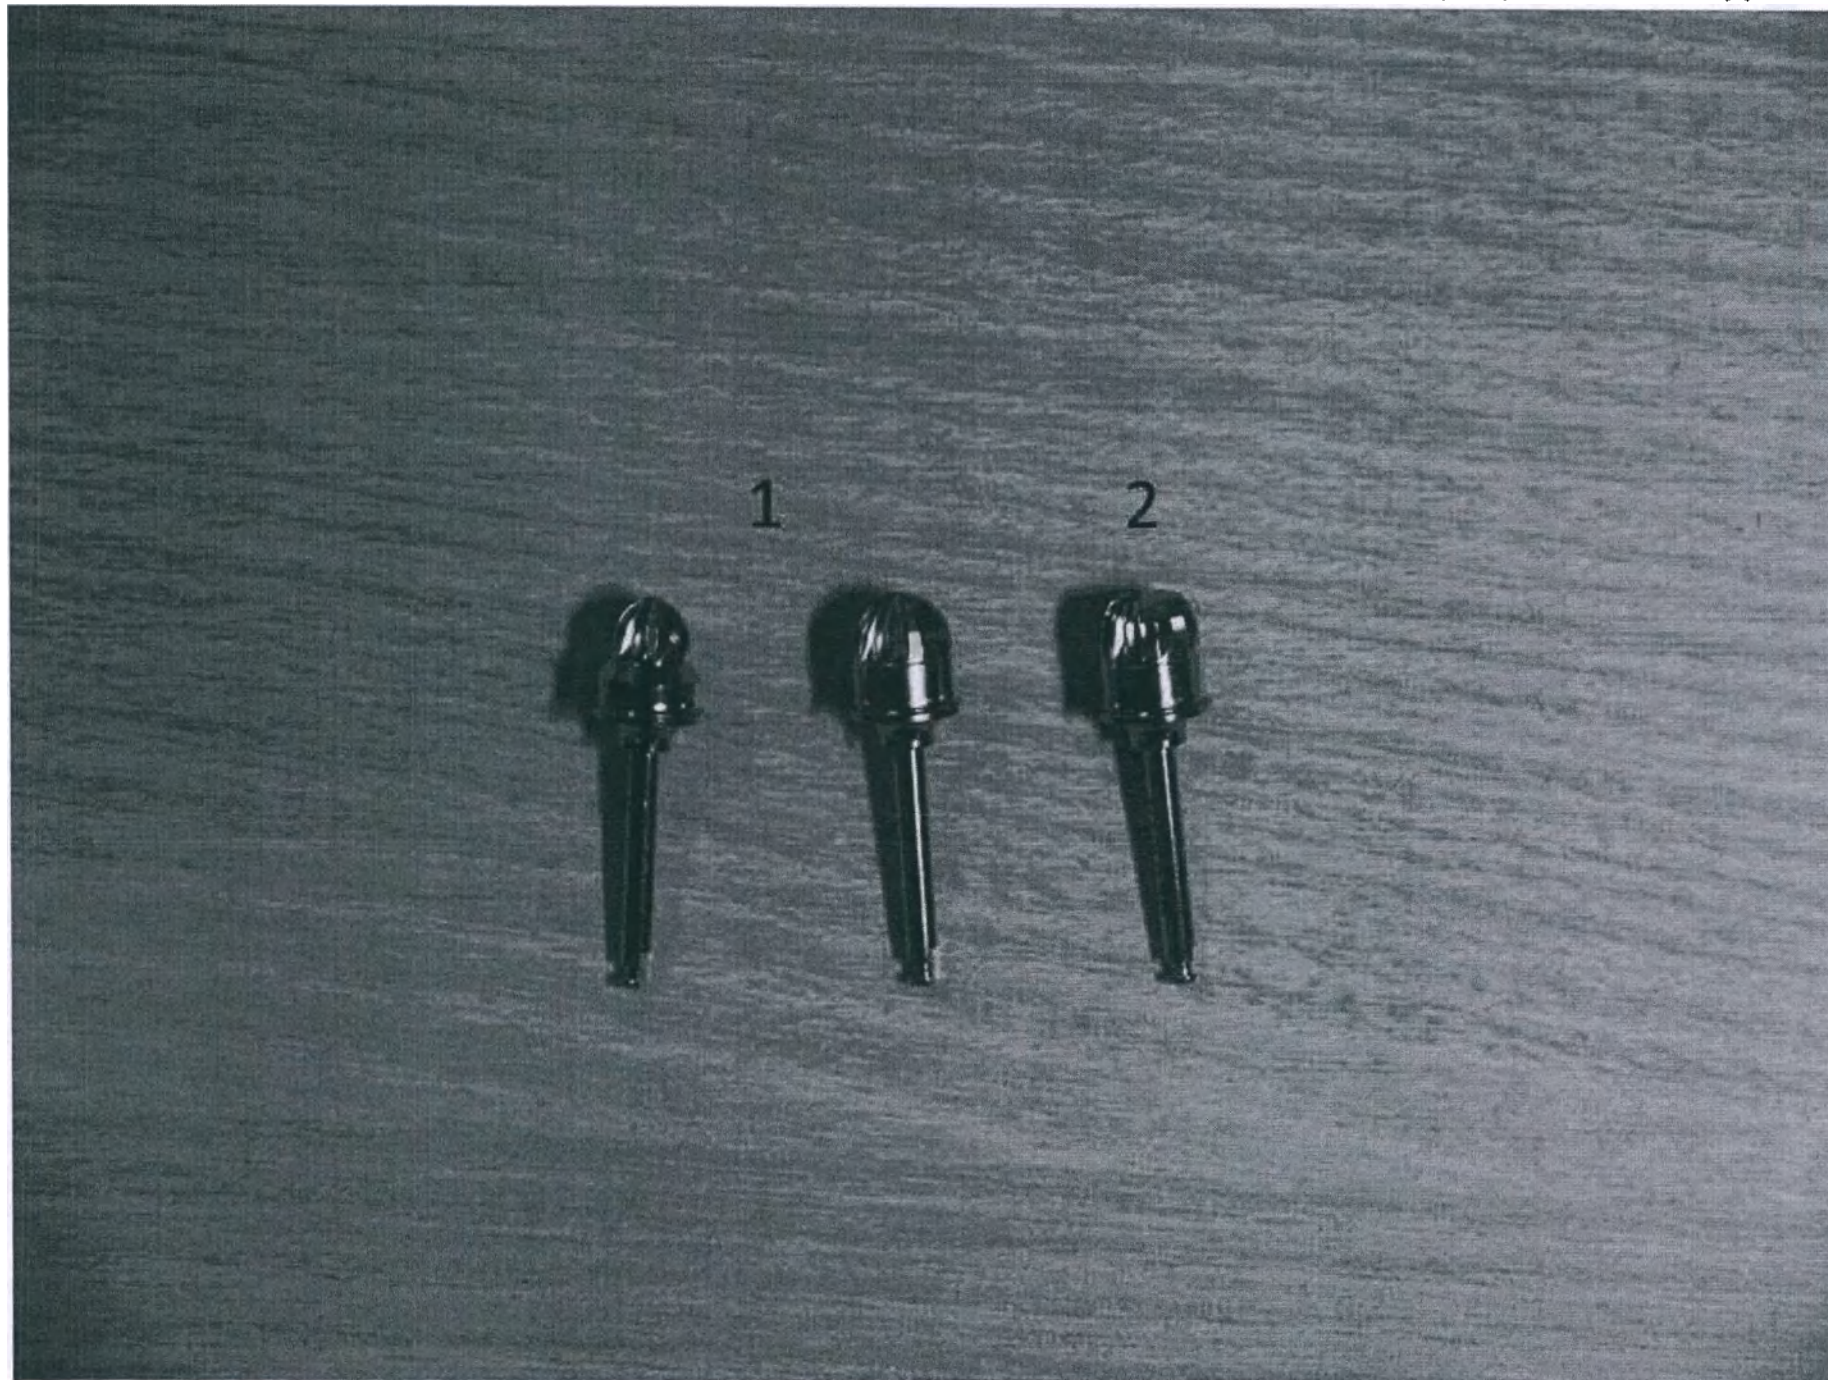


2. Сверло-коронка (LASK Drill Core) (LSDR554TC, LSDR74TC).

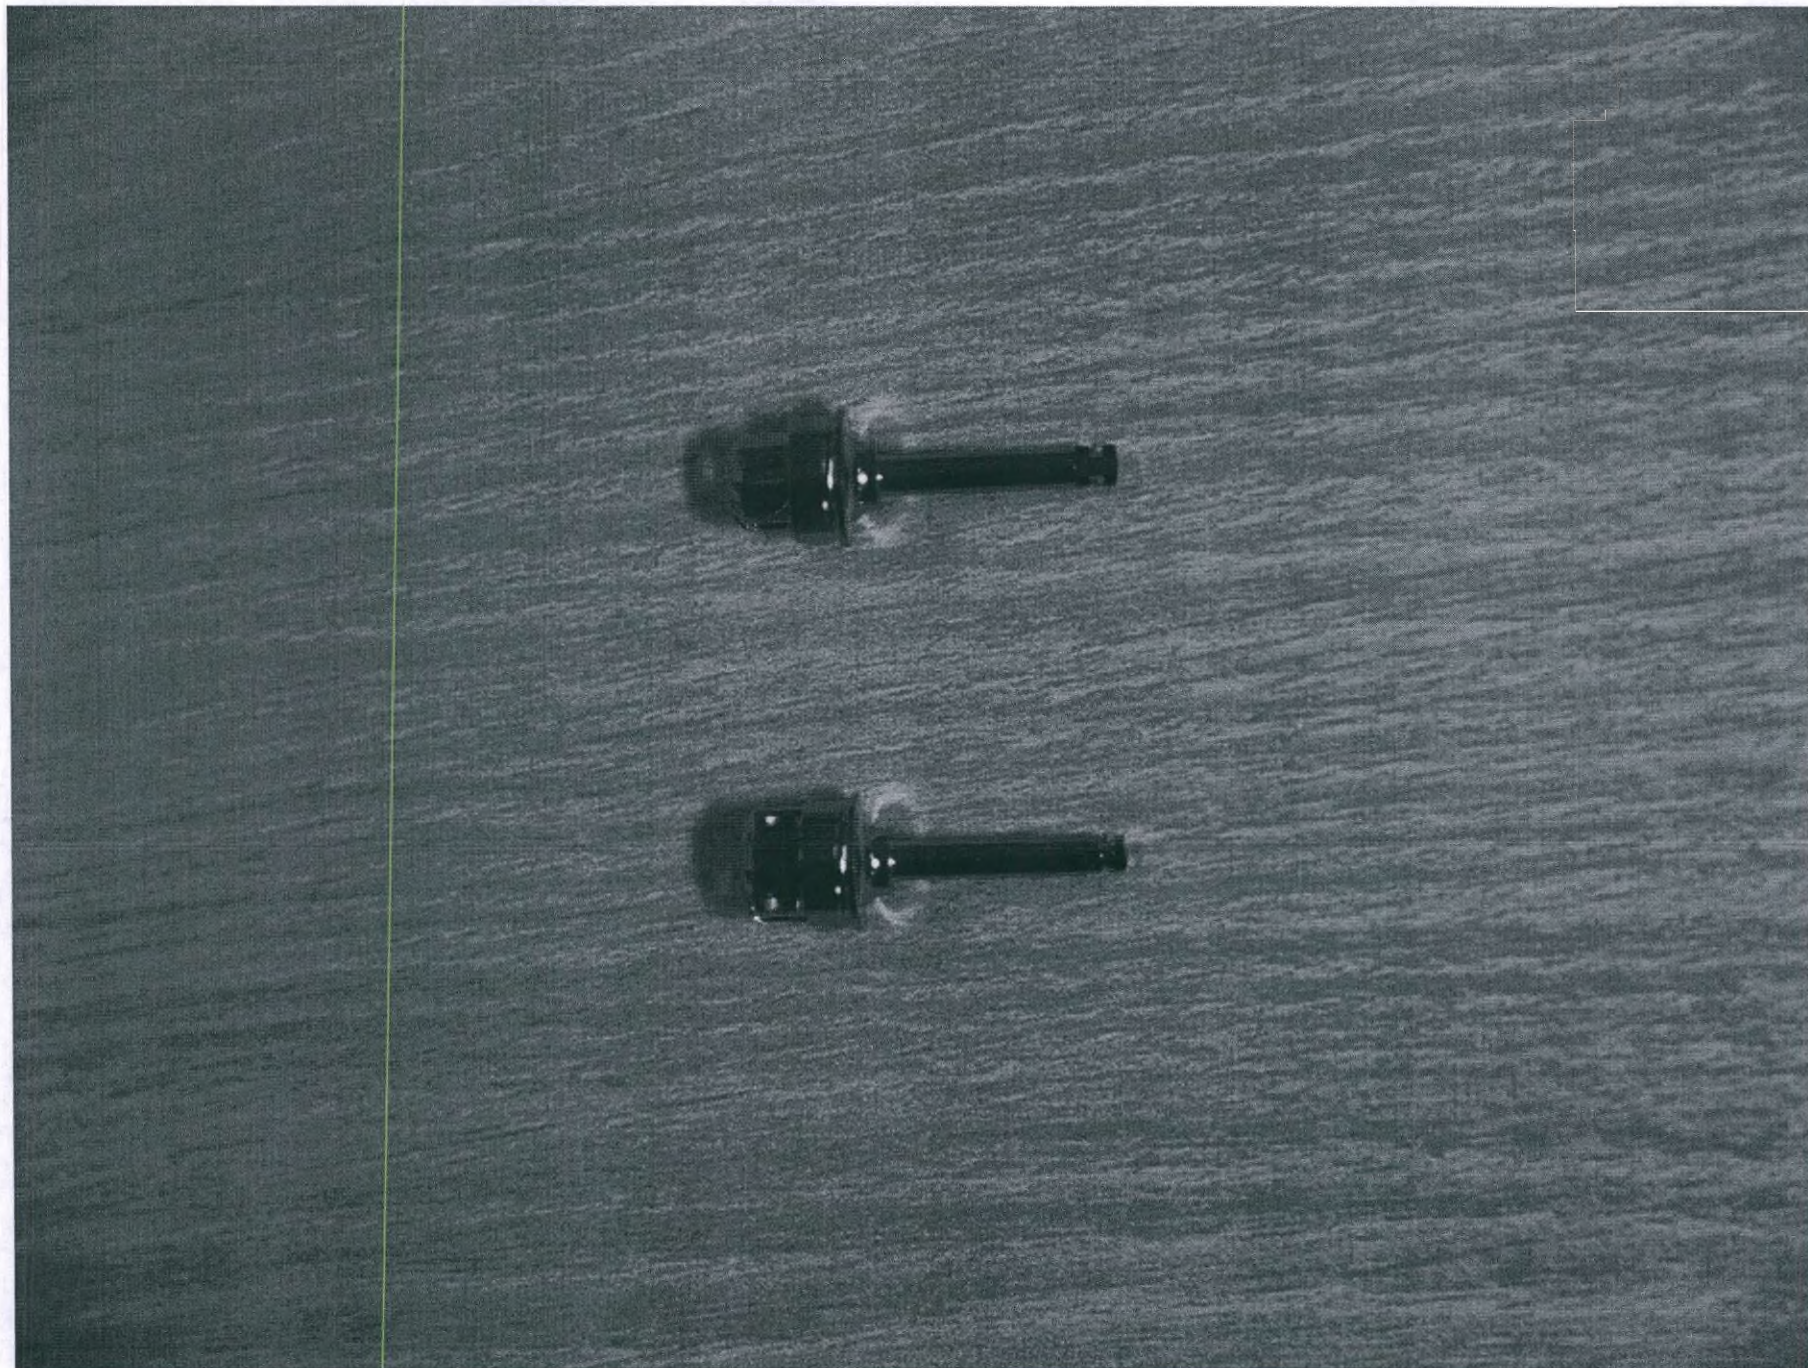


3. Боковое сверло (Side Wall Drill) (SWDR36T).

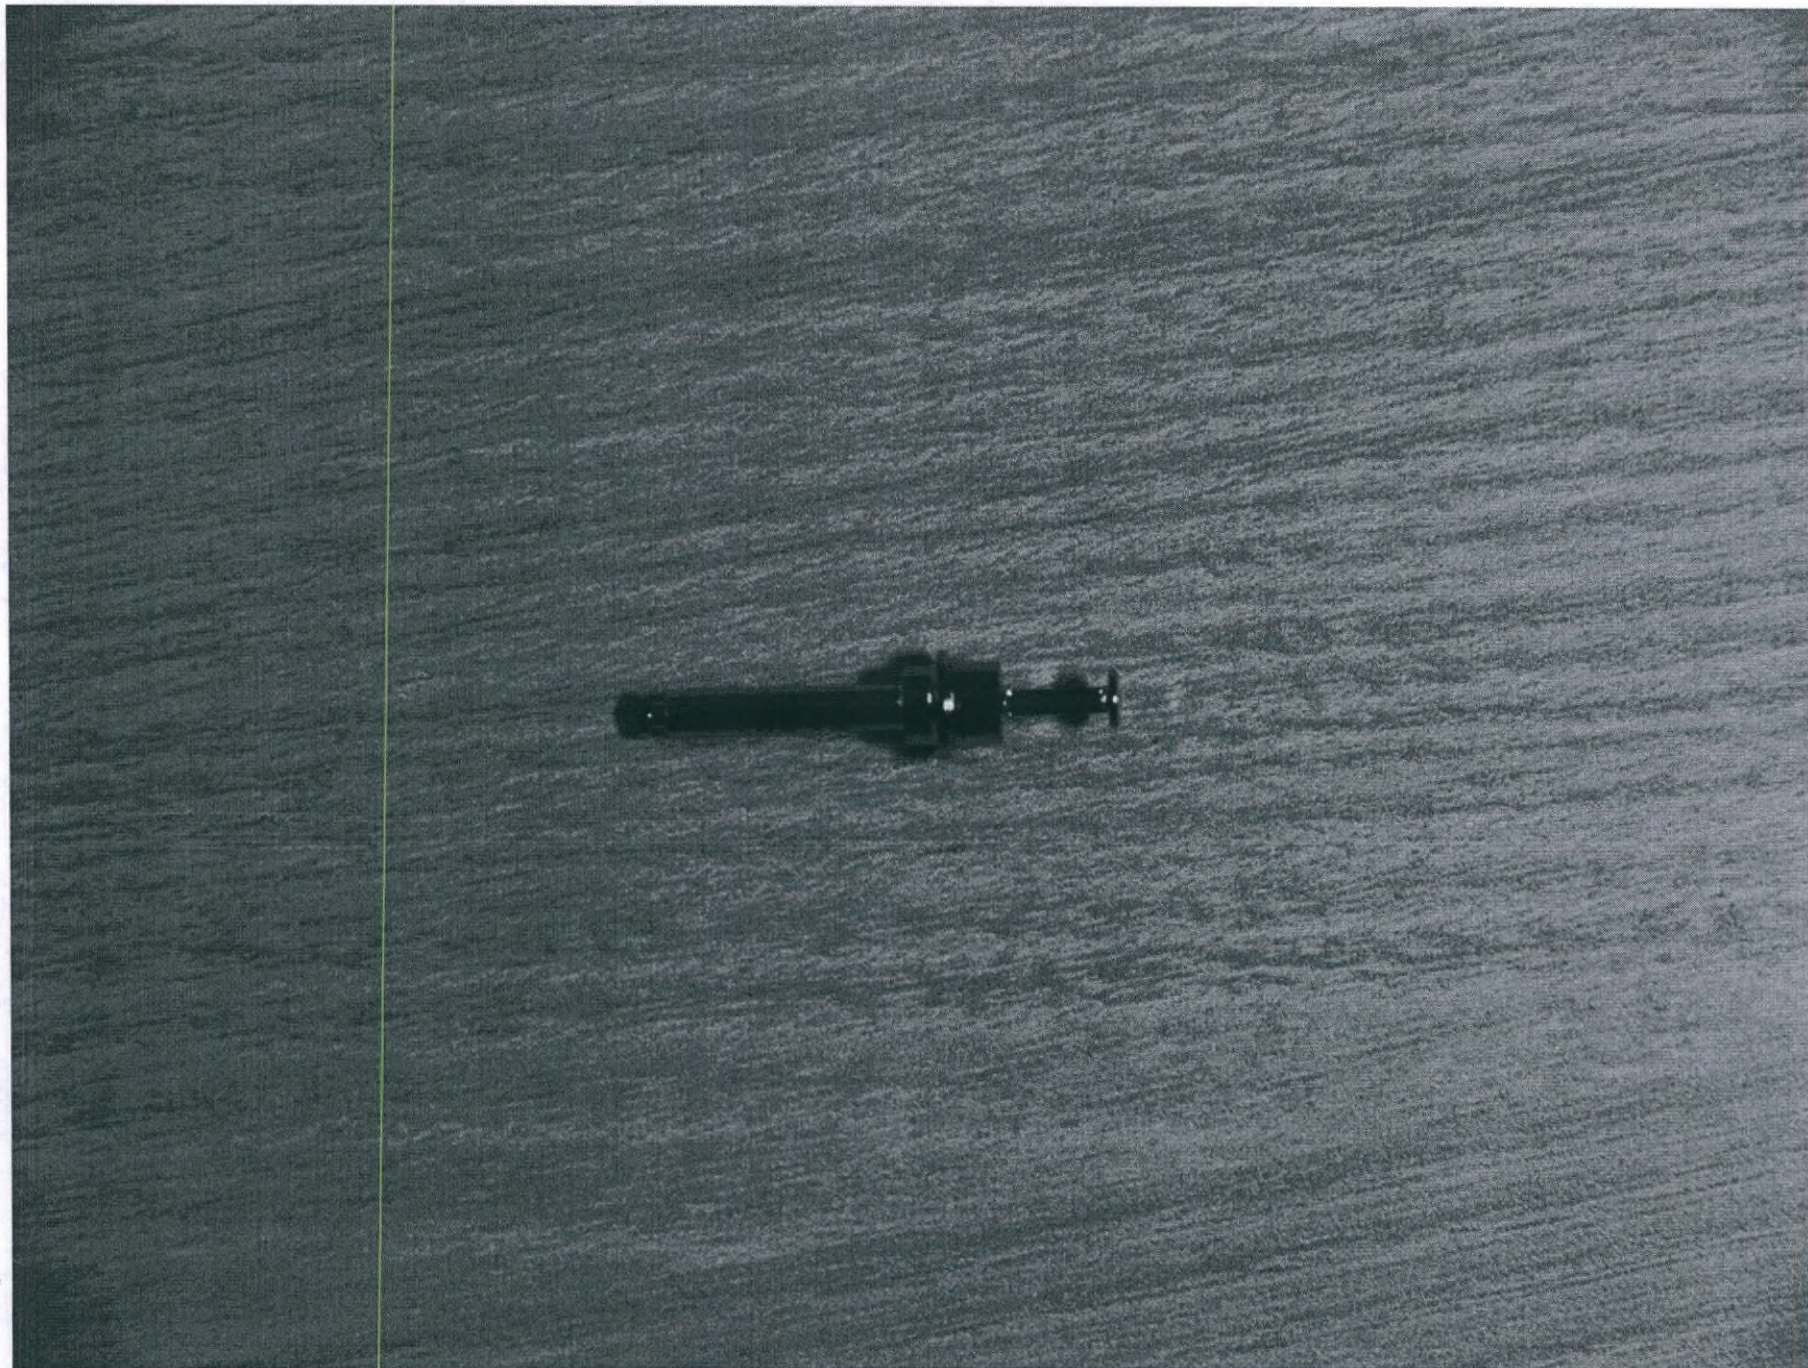

4. Сепаратор костный (Bone Separator) (HST75).

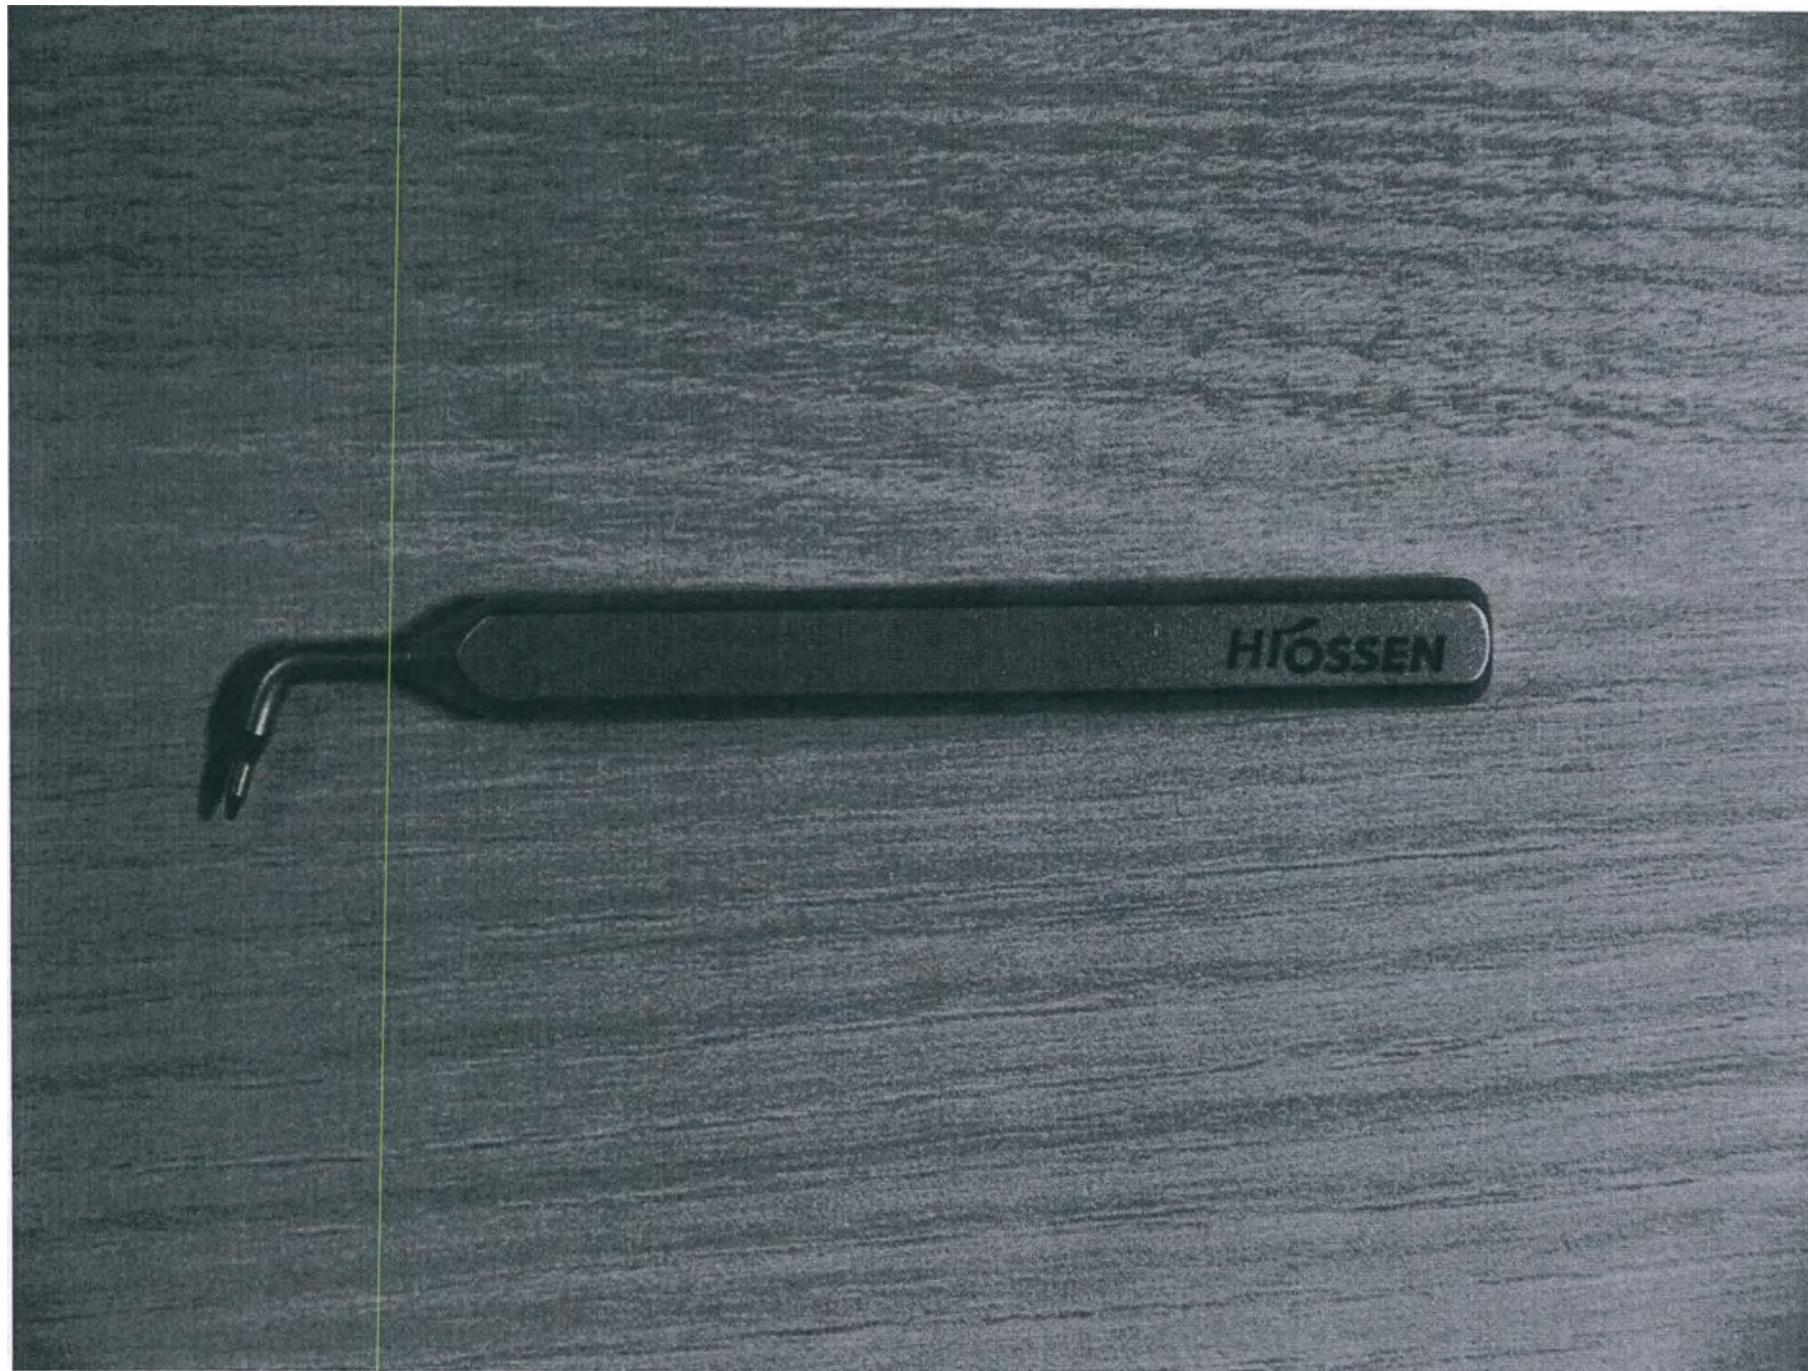

5. Cronnep (Stopper) (LSNST0.5, LSNST1.0, LSNST1.5, LSNST2.0, LSNST2.5, LSNST3.0).

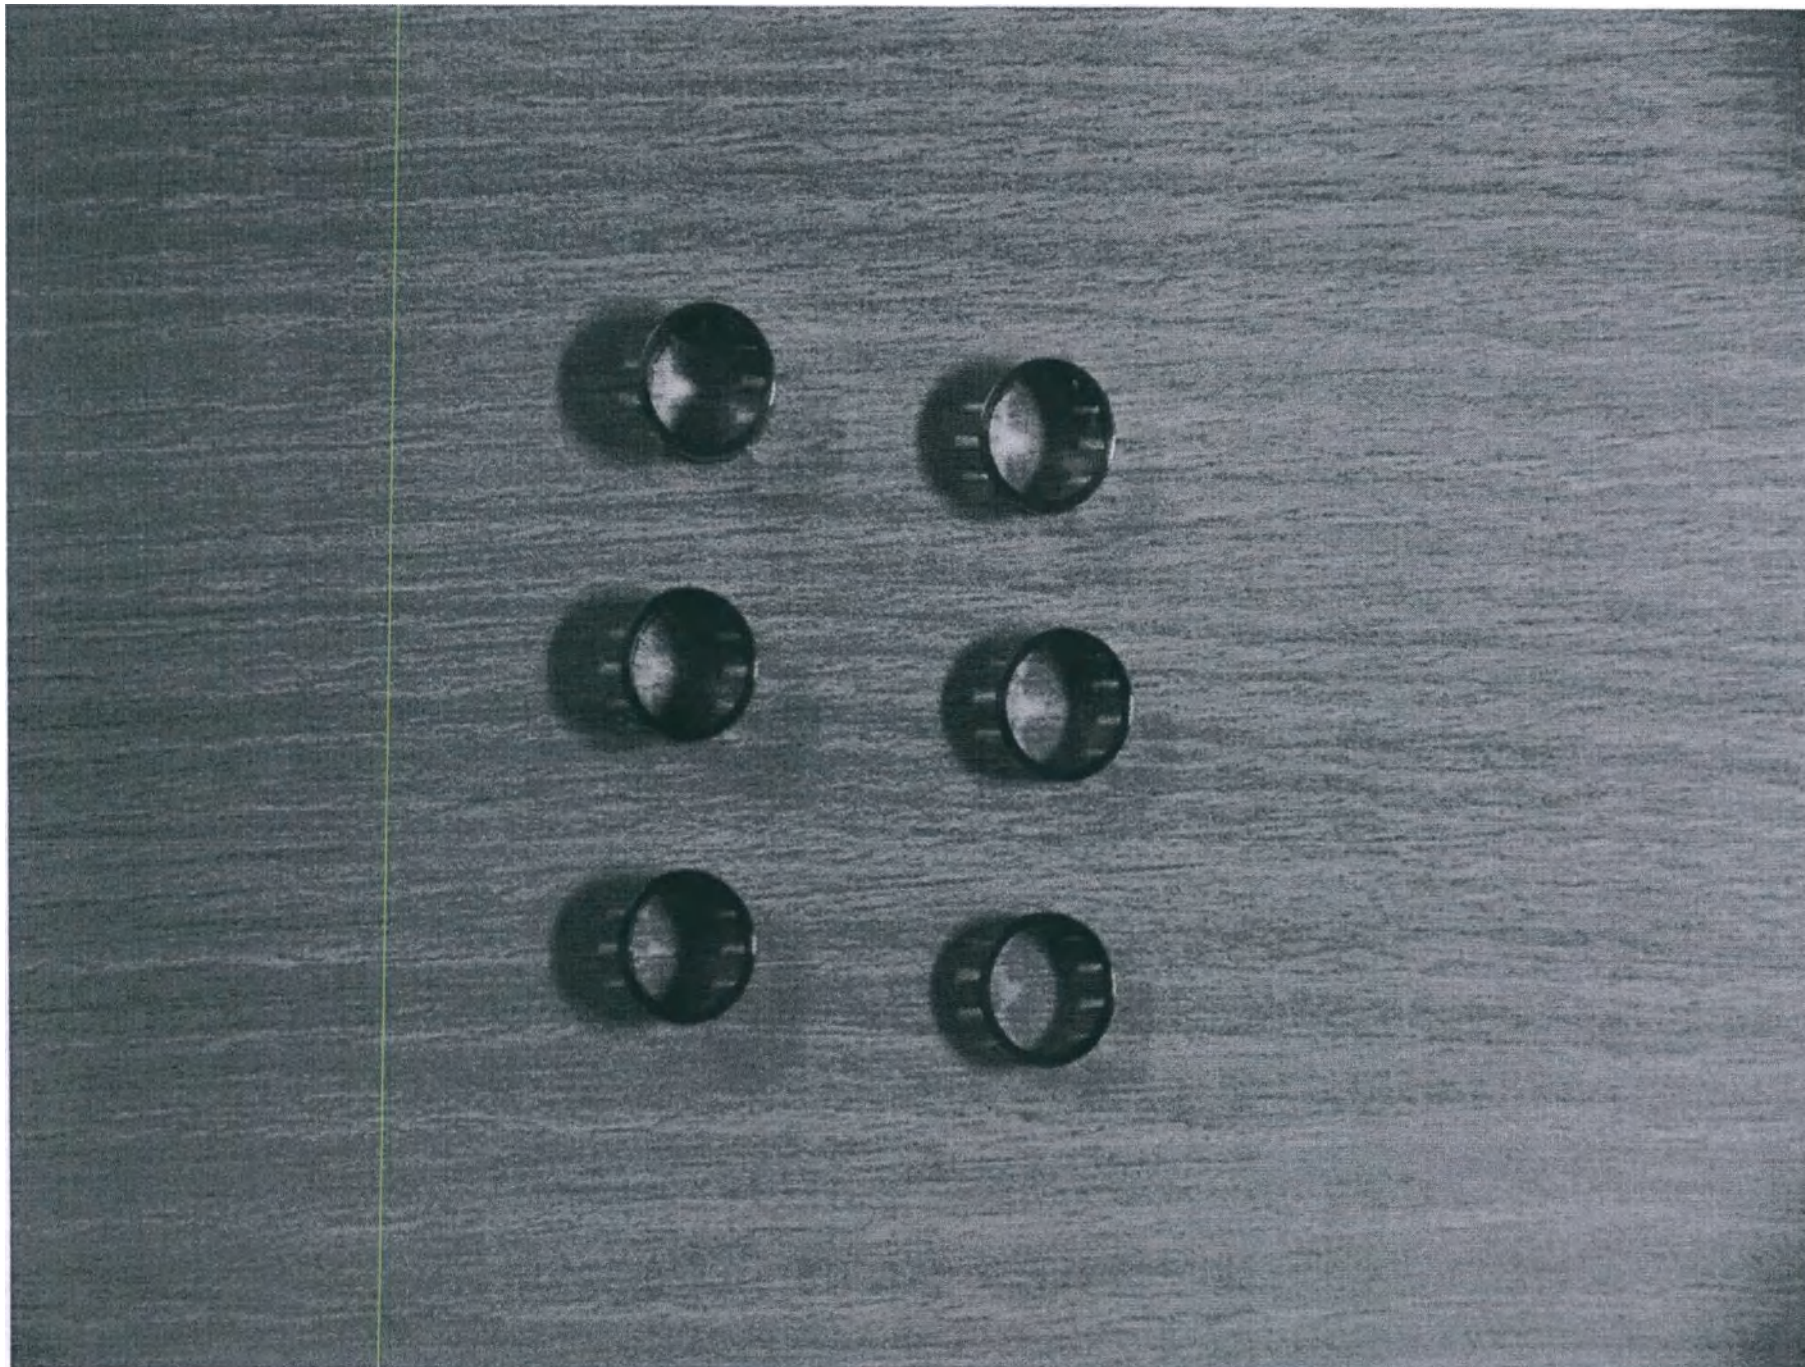


VI.1. Набор MS KIT (OMSK). Упаковка.



VI.2. Набор MS KIT (OMSK). Общий вид в упаковке.




1. Пилотное сверло (Lance Drill) (OSLD15, OMSLD15L).

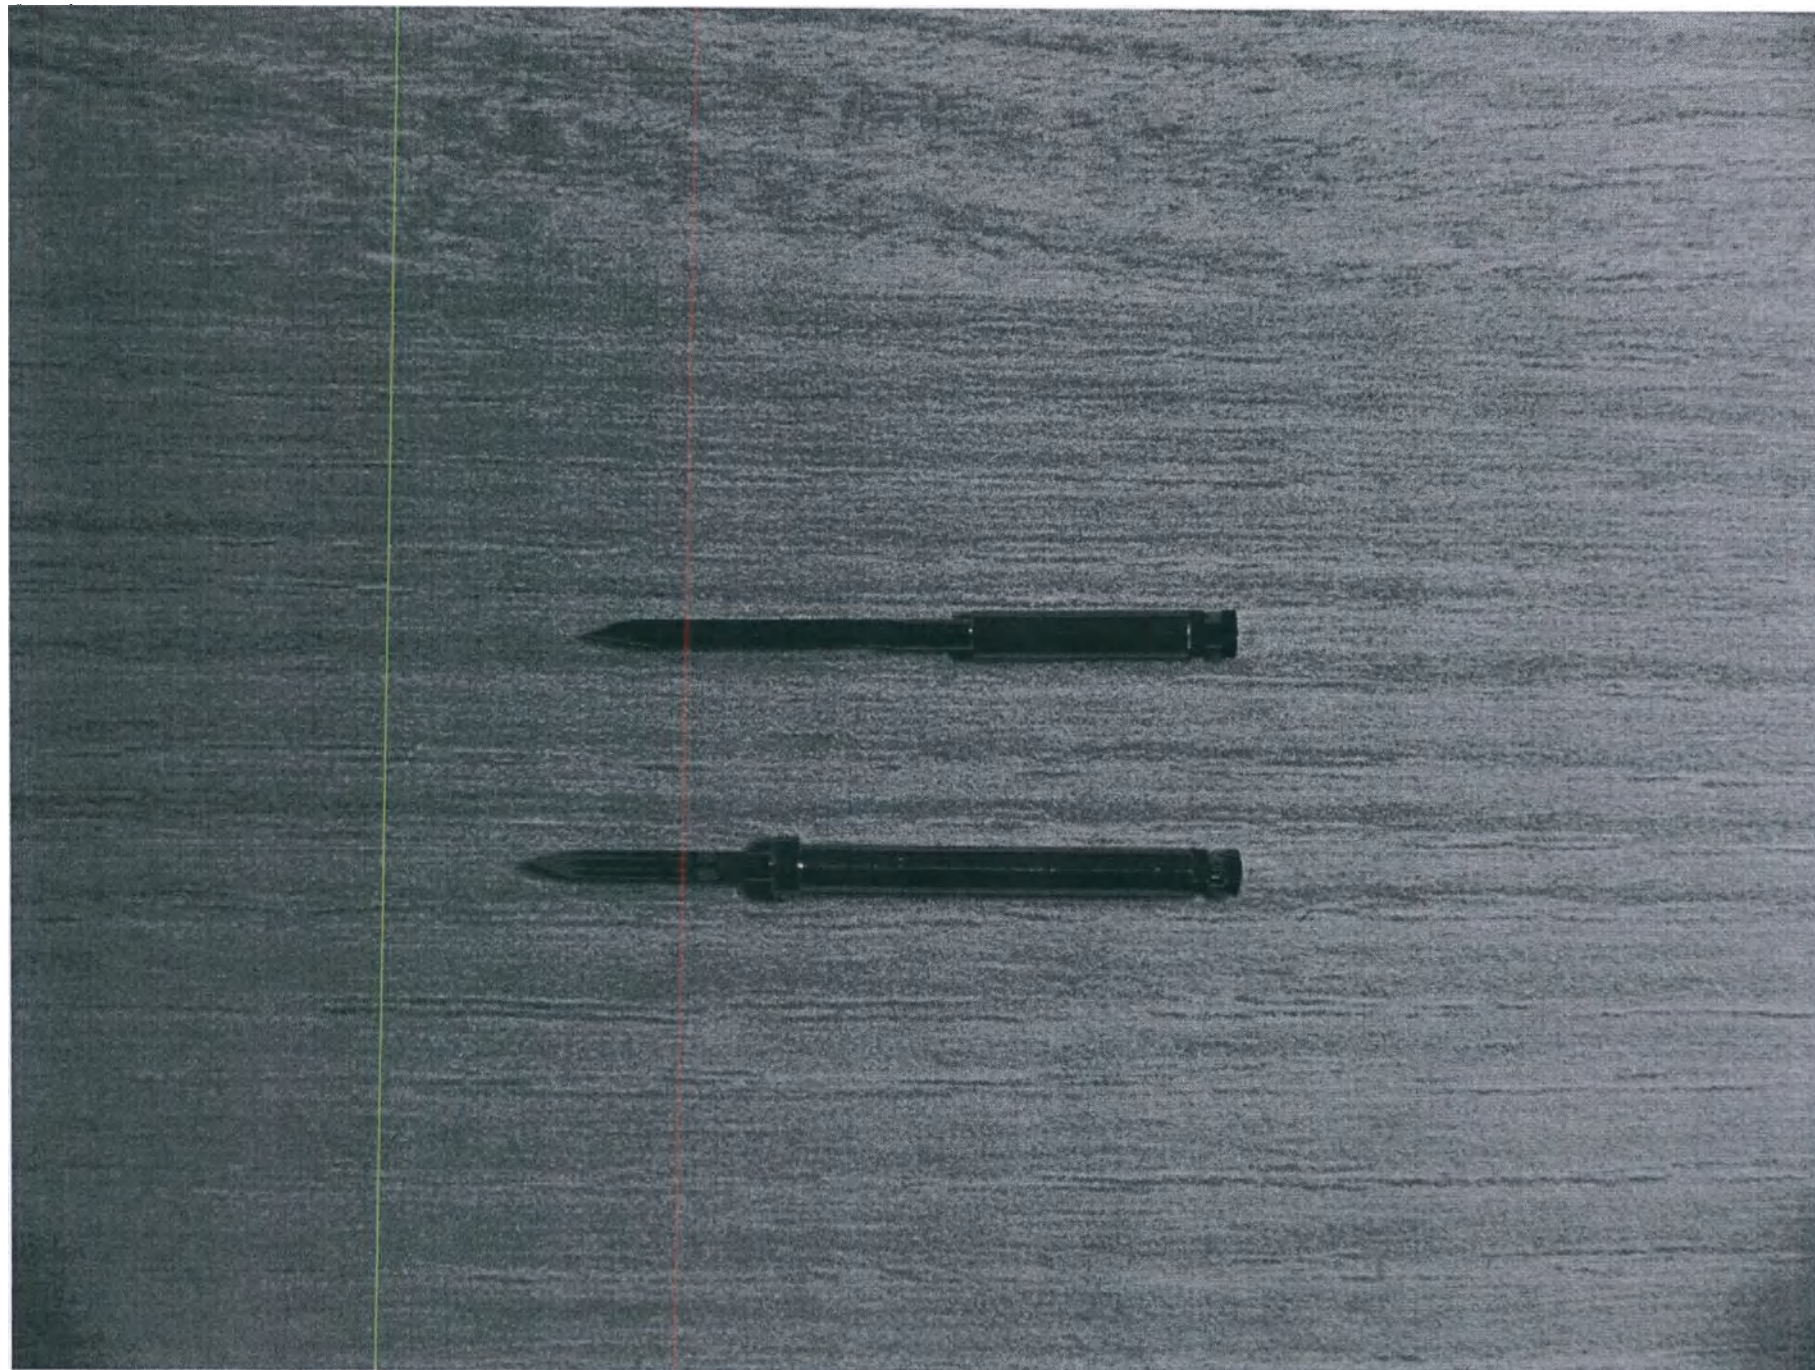



2. Храповый ключ (Ratchet Wrench) (СТQW-1185A).



3. Спиральное сверло (Twist Drill) (OSMSD25L, OSMSD18S, OSMSD25S, OSMSD23S, OSMSD23L, OSMSD18L).

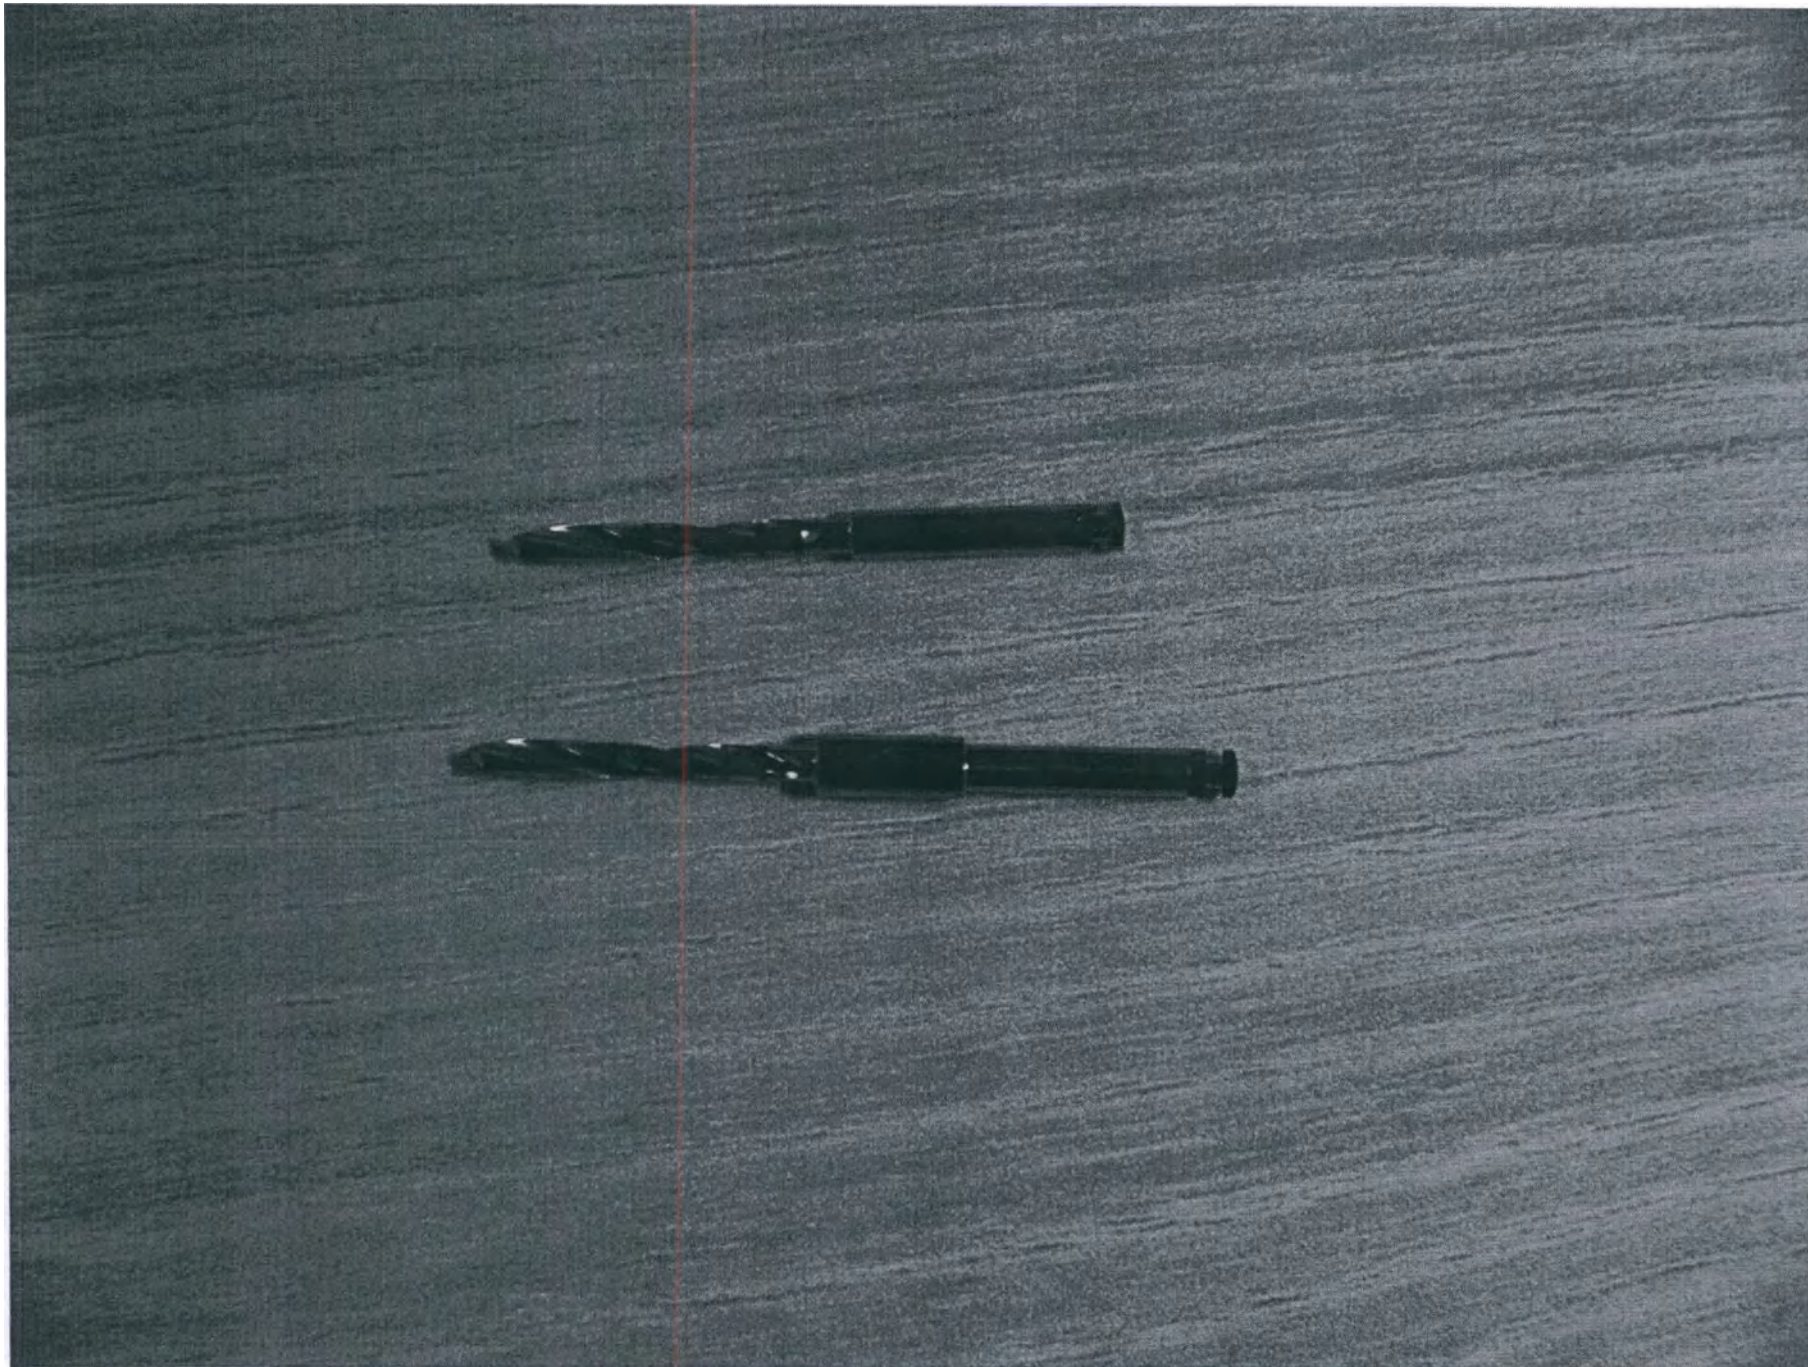

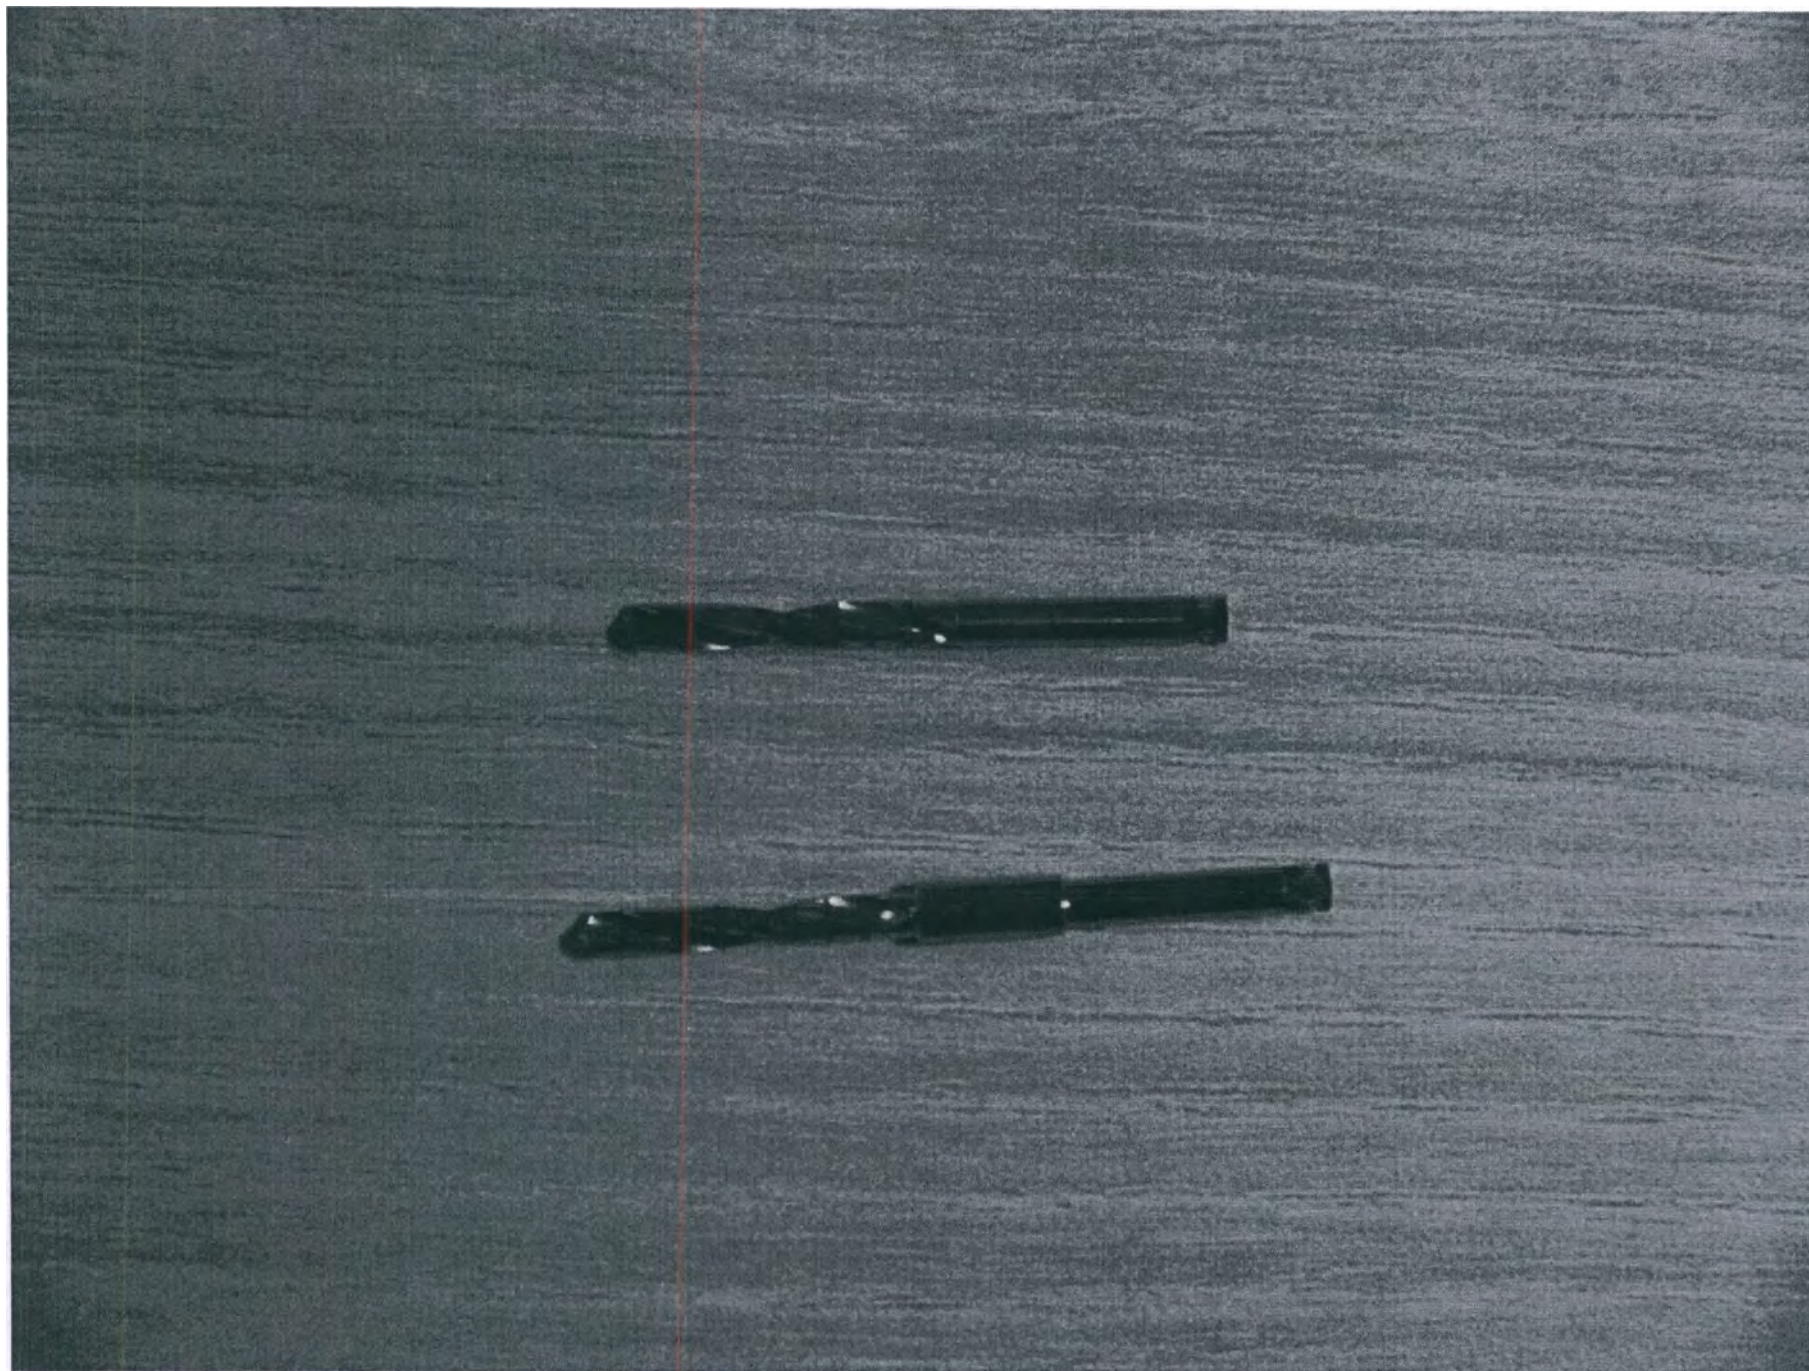

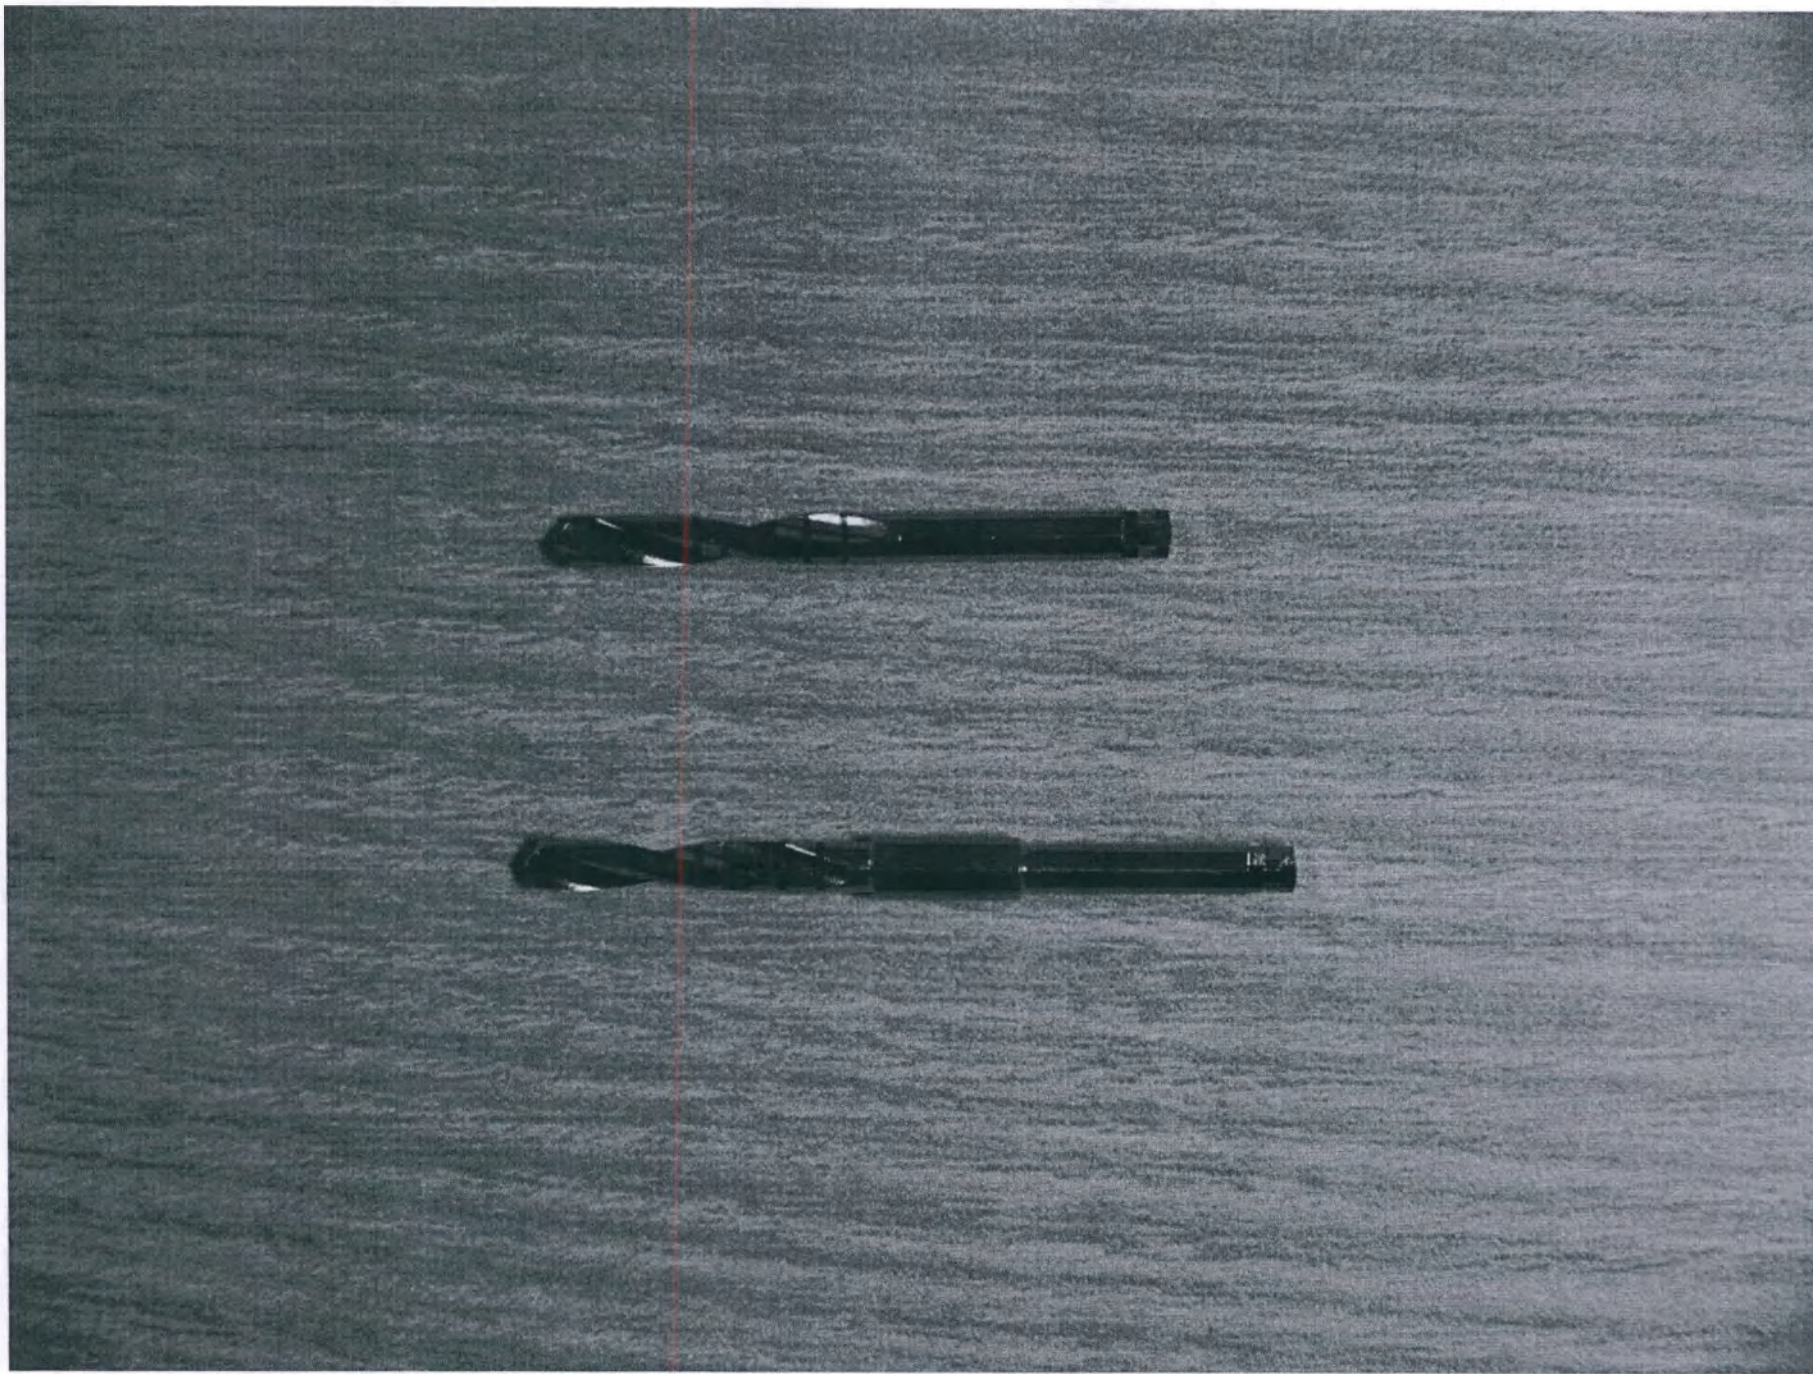


4. Пин параллельности (Parallel pin for MS) (MSPP, MSPPN).





5. Сепаратор отсептки (Driver Separator) (MSDS).

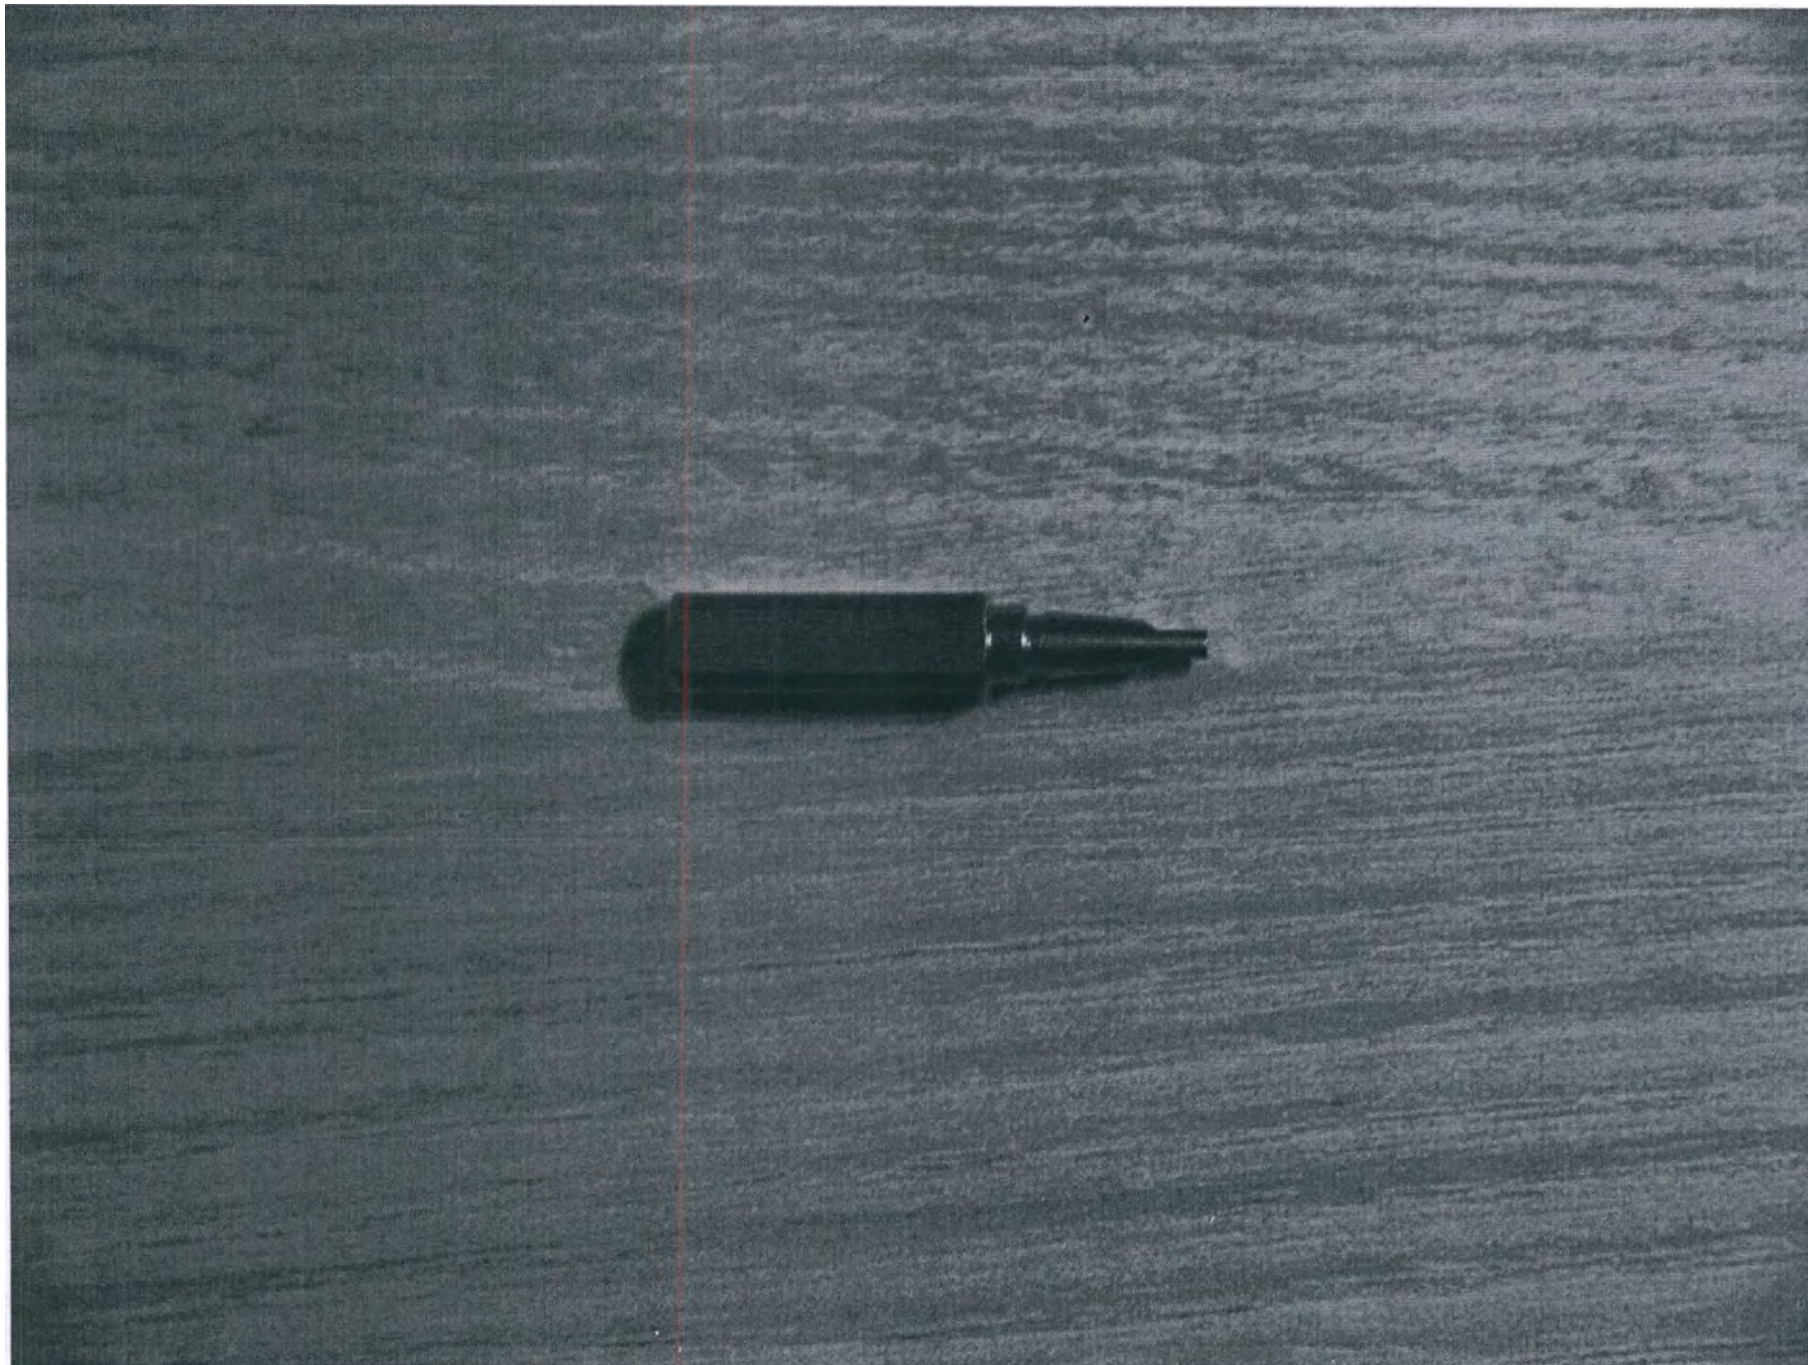


6. Глубиномер (Depth Gauge) (MSDG).




7. Удлинитель сверла (Drill Extension) (ODE).



8. Имплантовод MS под динамометрический ключ для съемных протезов (Torque Driver for Denture) (MSDTS) (1) и имплантовод MS под физиодиспенсер для съемных протезов (Machine Driver for Denture) (MSDMS) (2).

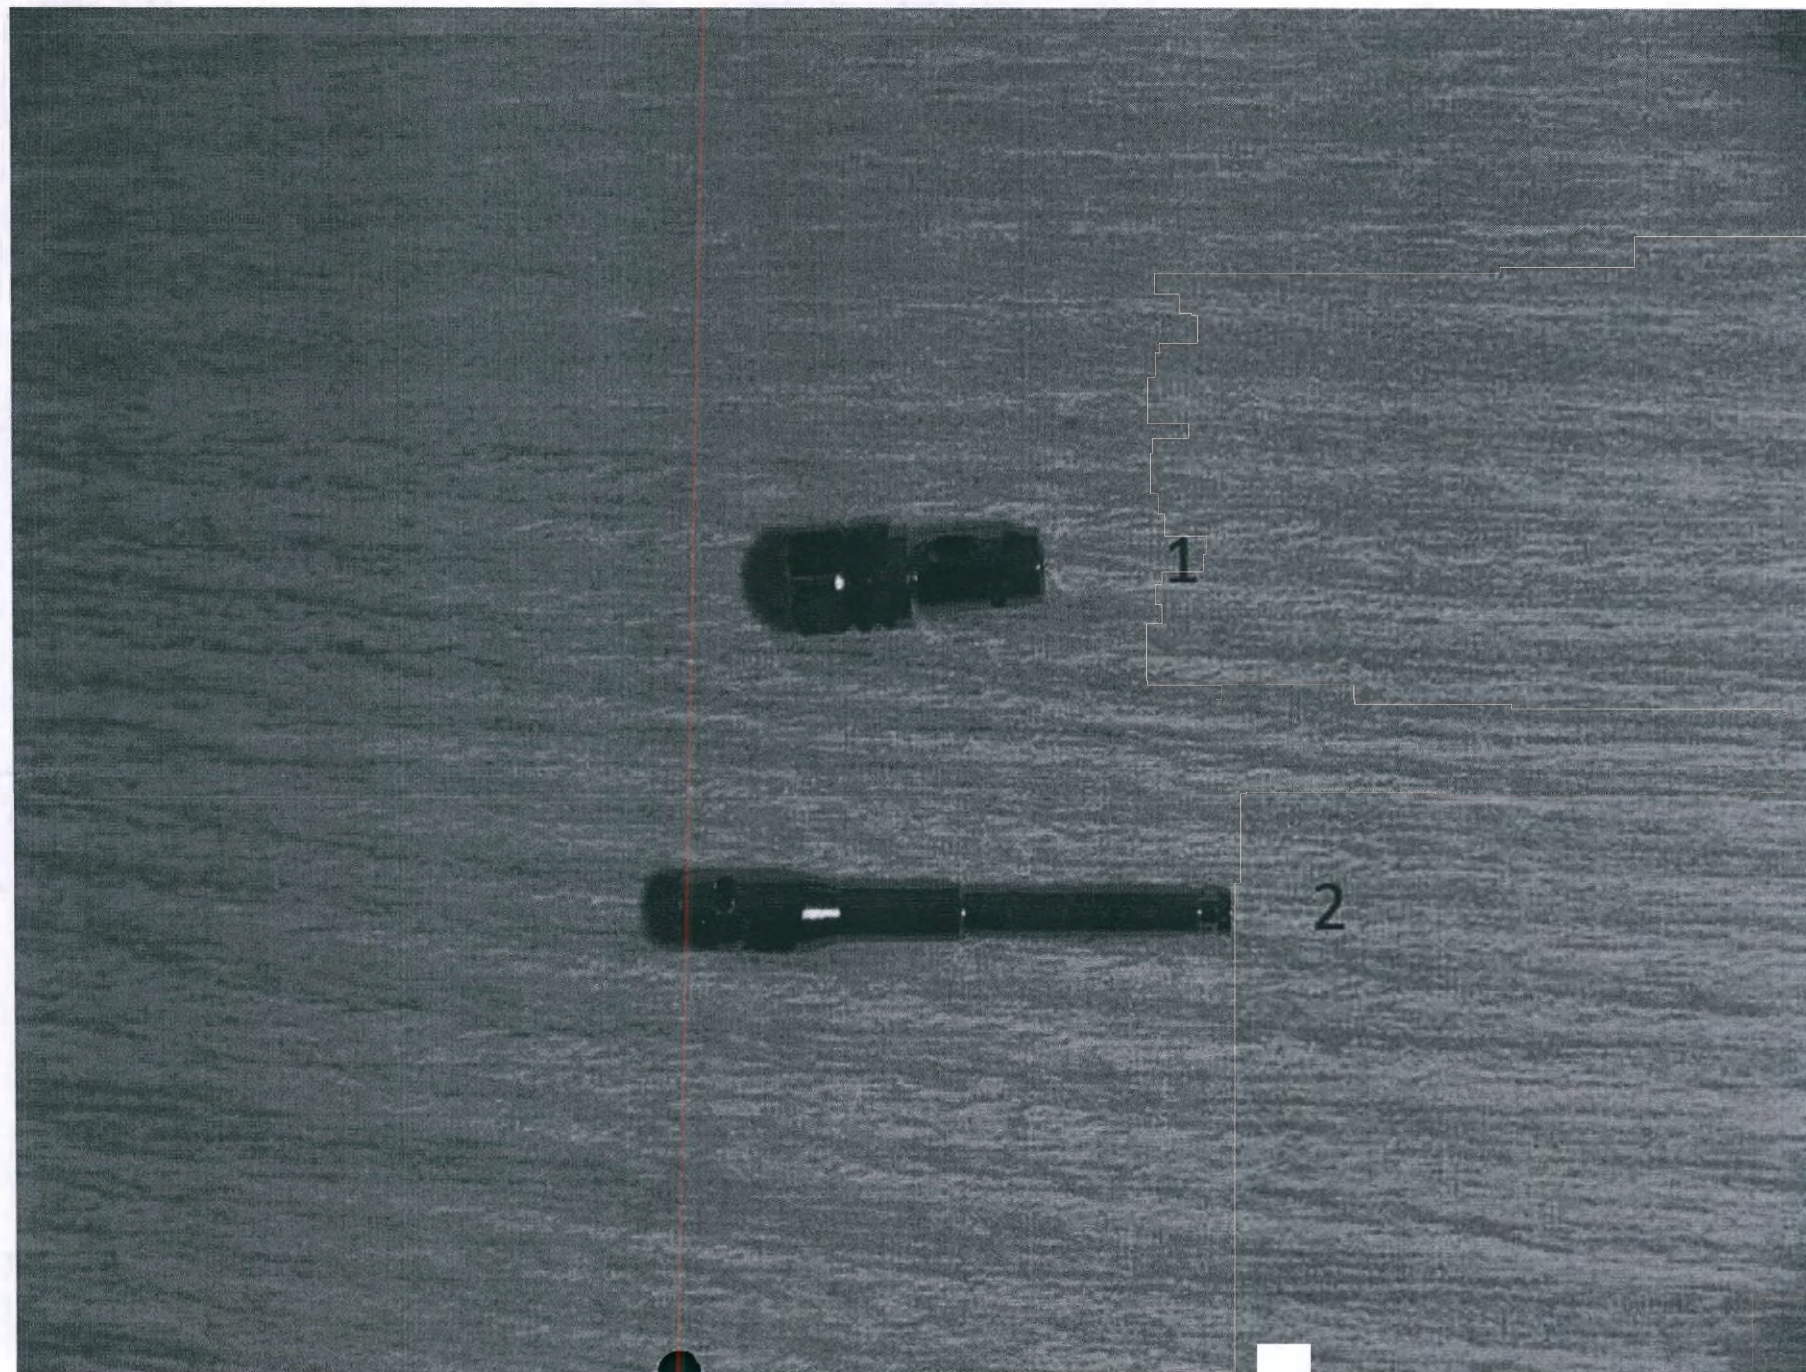


9.Имплантовод MS под физиодиспенсер для узкого гребня (Machine Driver For Narrow Ridge) (MSPML) — и имплантовод MS под динамометрический ключ для узкого гребня (Torque Driver For Narrow Ridge) (MSPTL) — 1 шт.

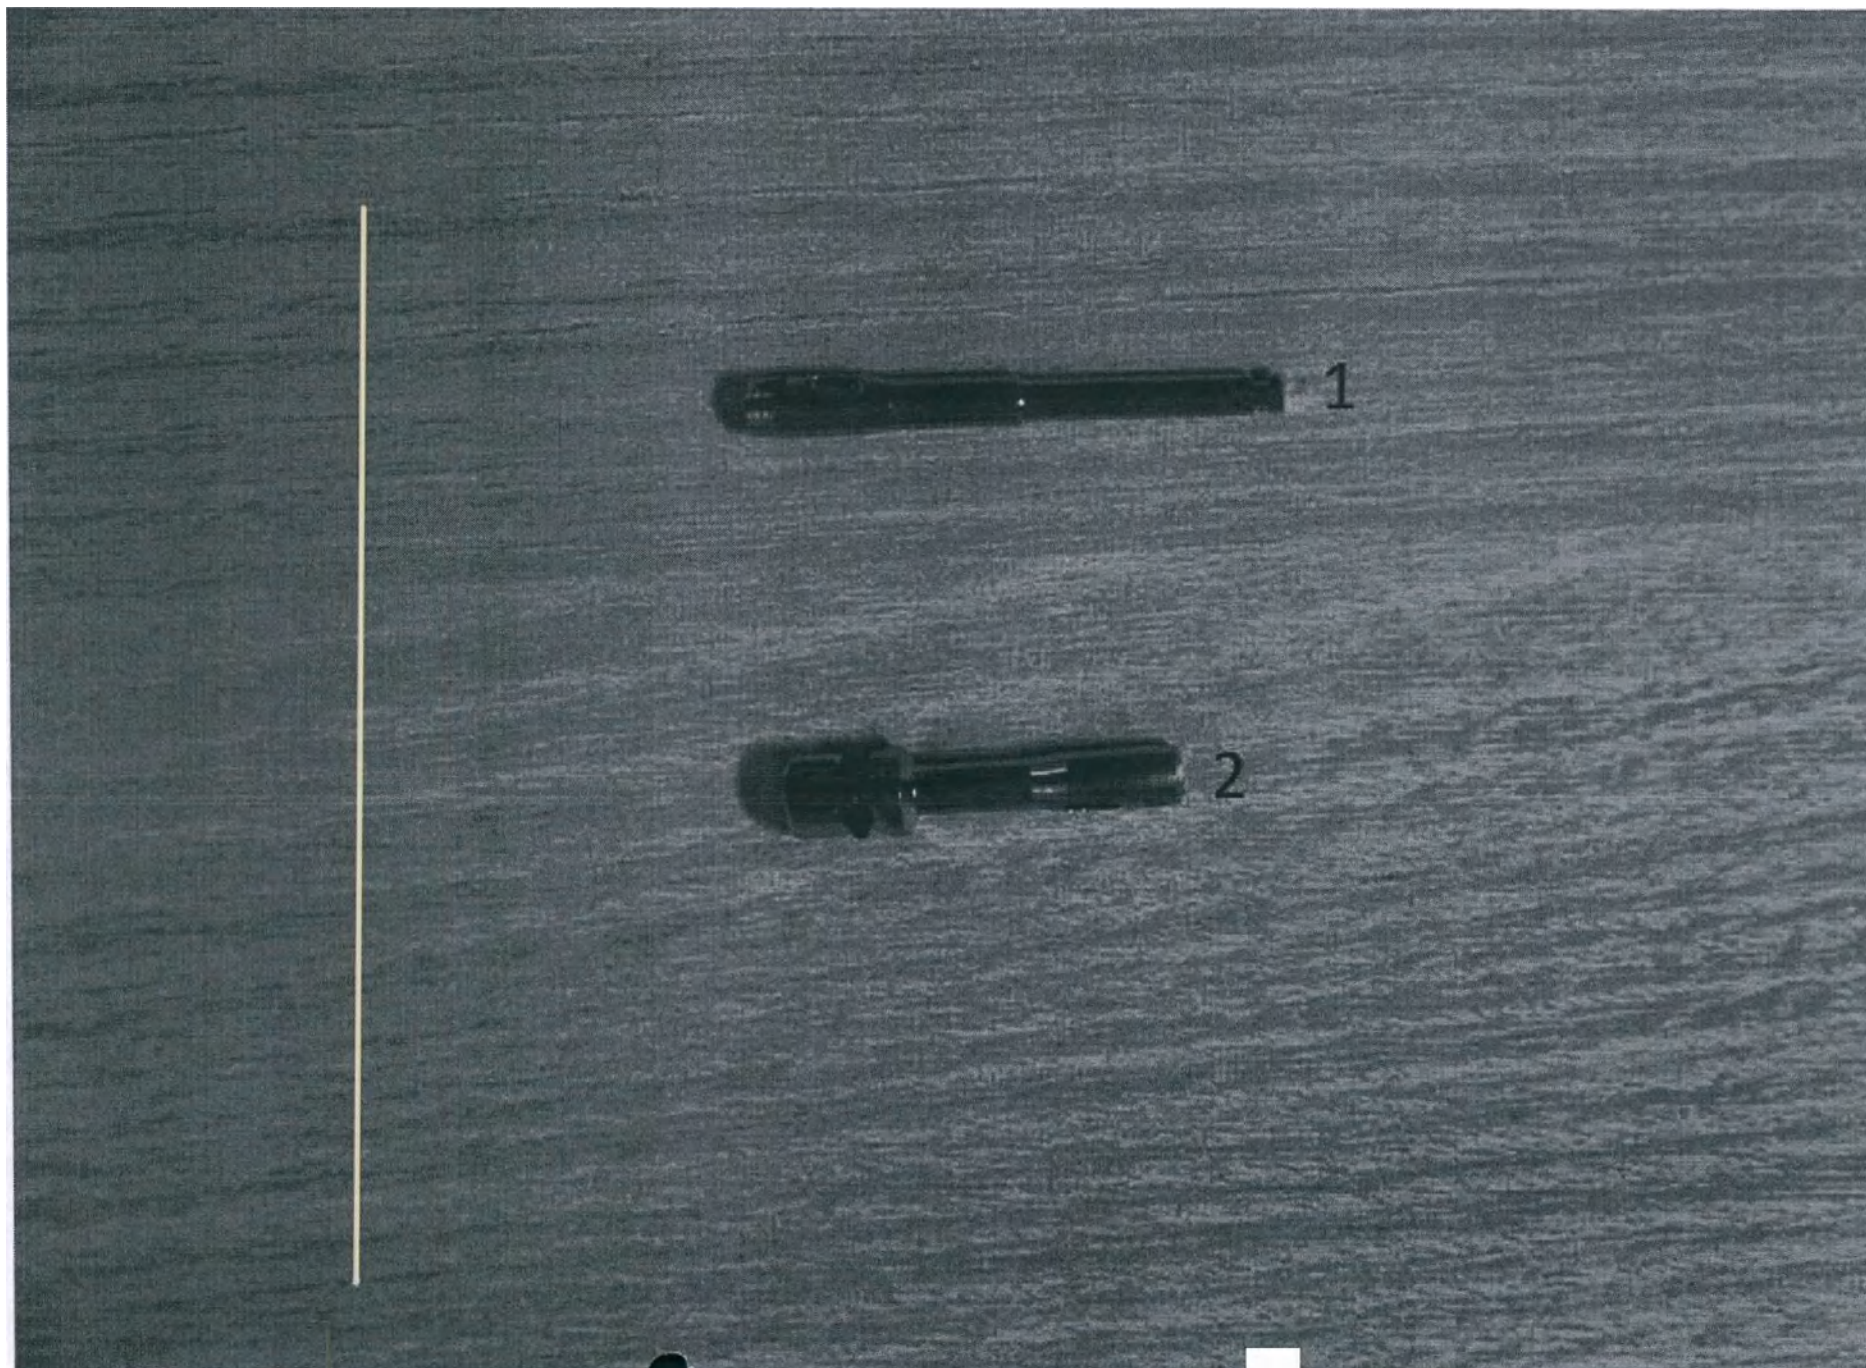


VII.1. Набор OneCAS KIT (ООСК). Упаковка.



VII.2. Набор OneCAS KIT (ООСК). Общий вид в упаковке.

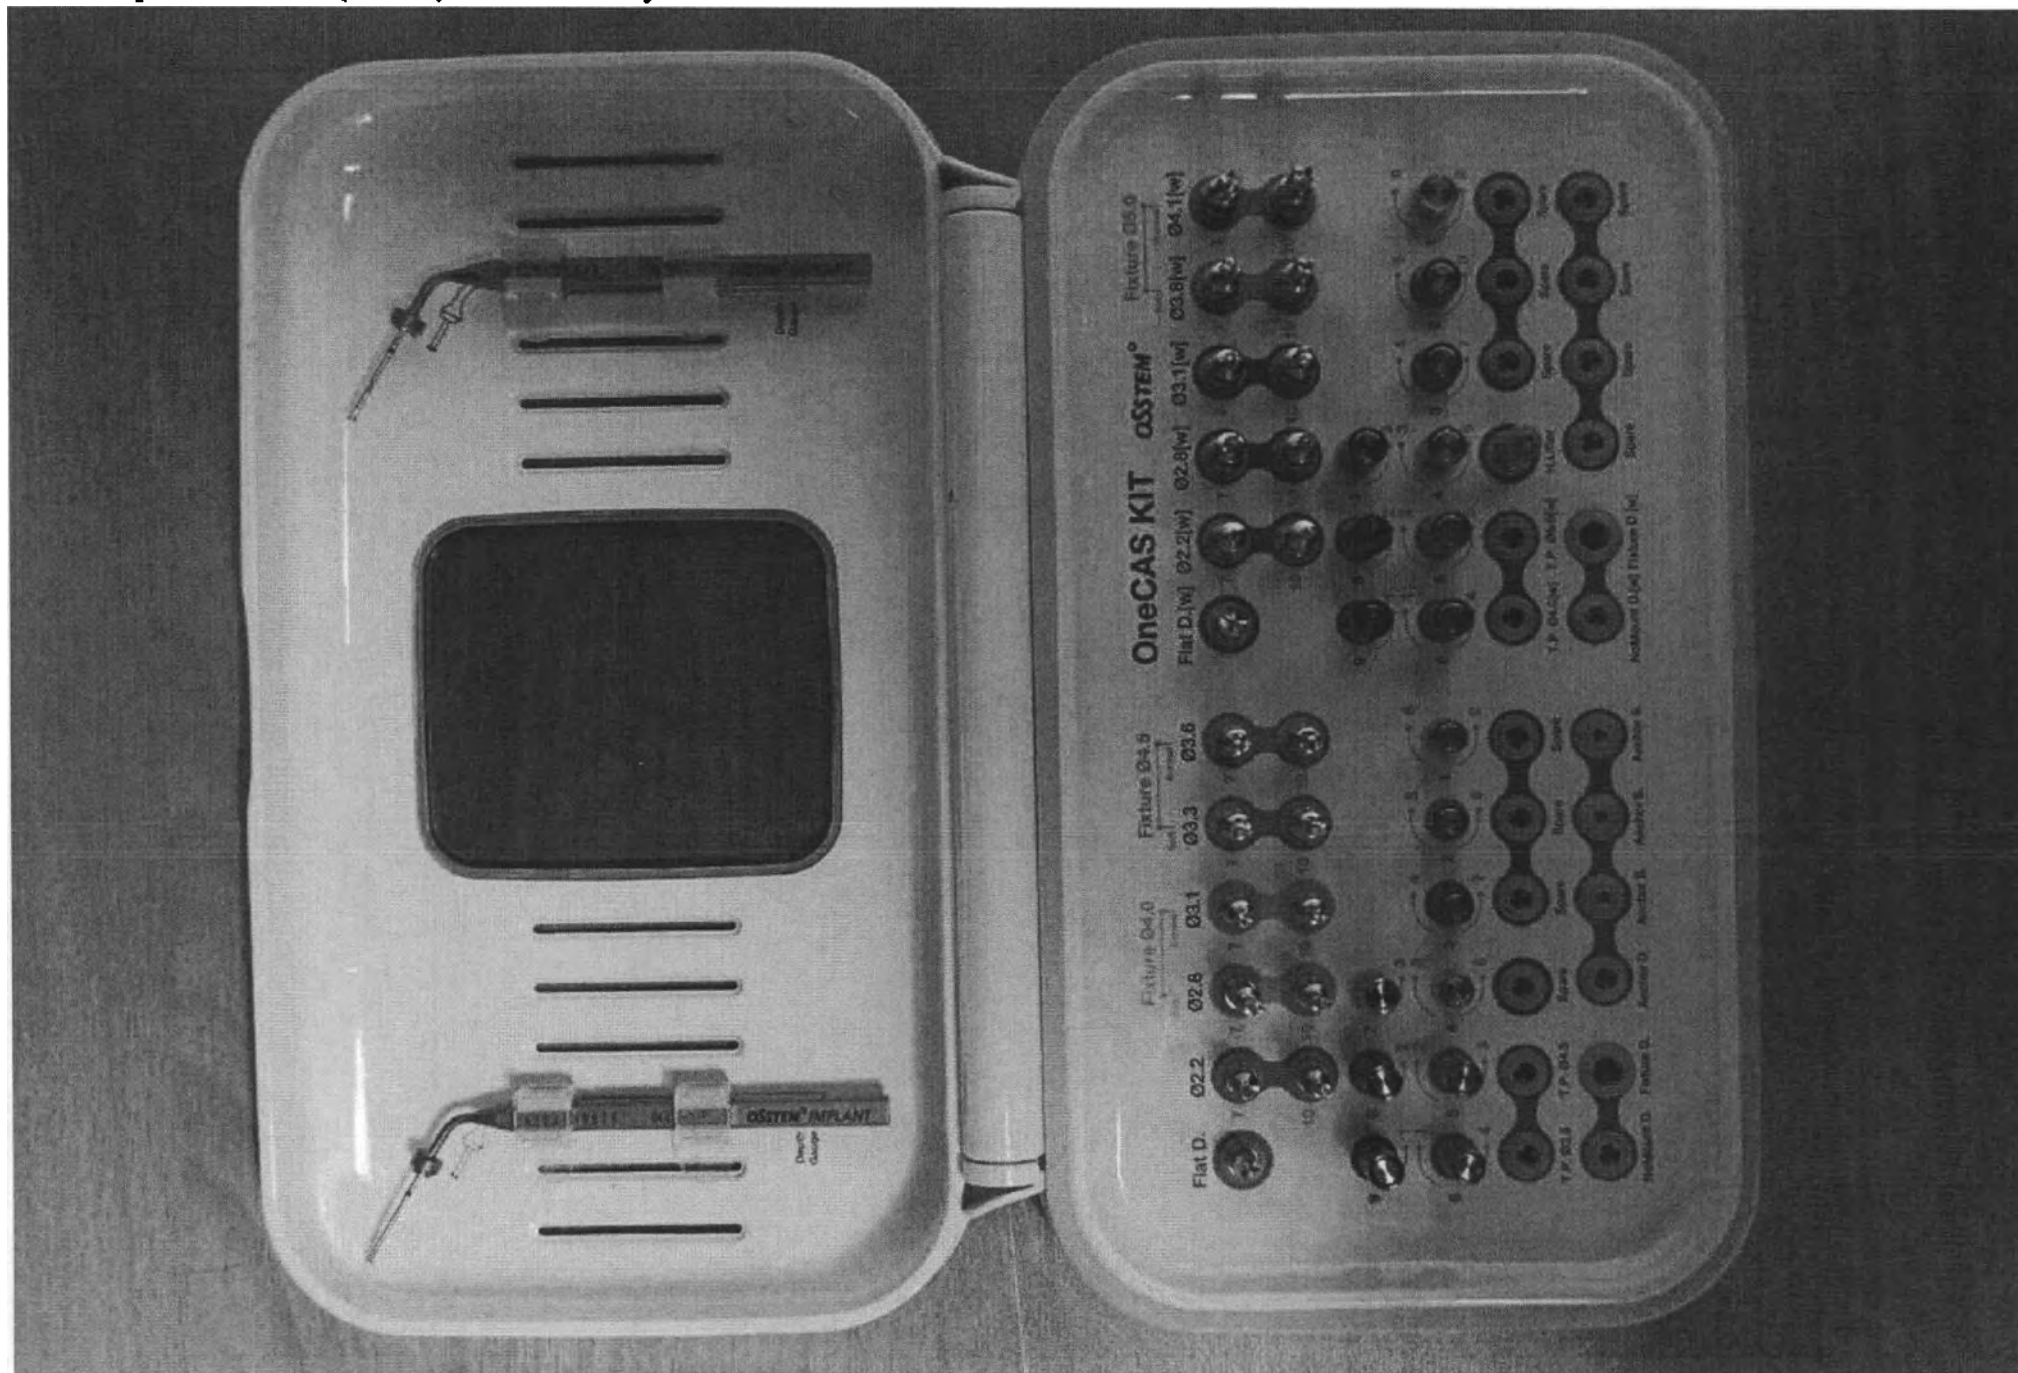



1. Бор для выравнивания кости (Flattening Drill) (OGFD45, OGFD52W).

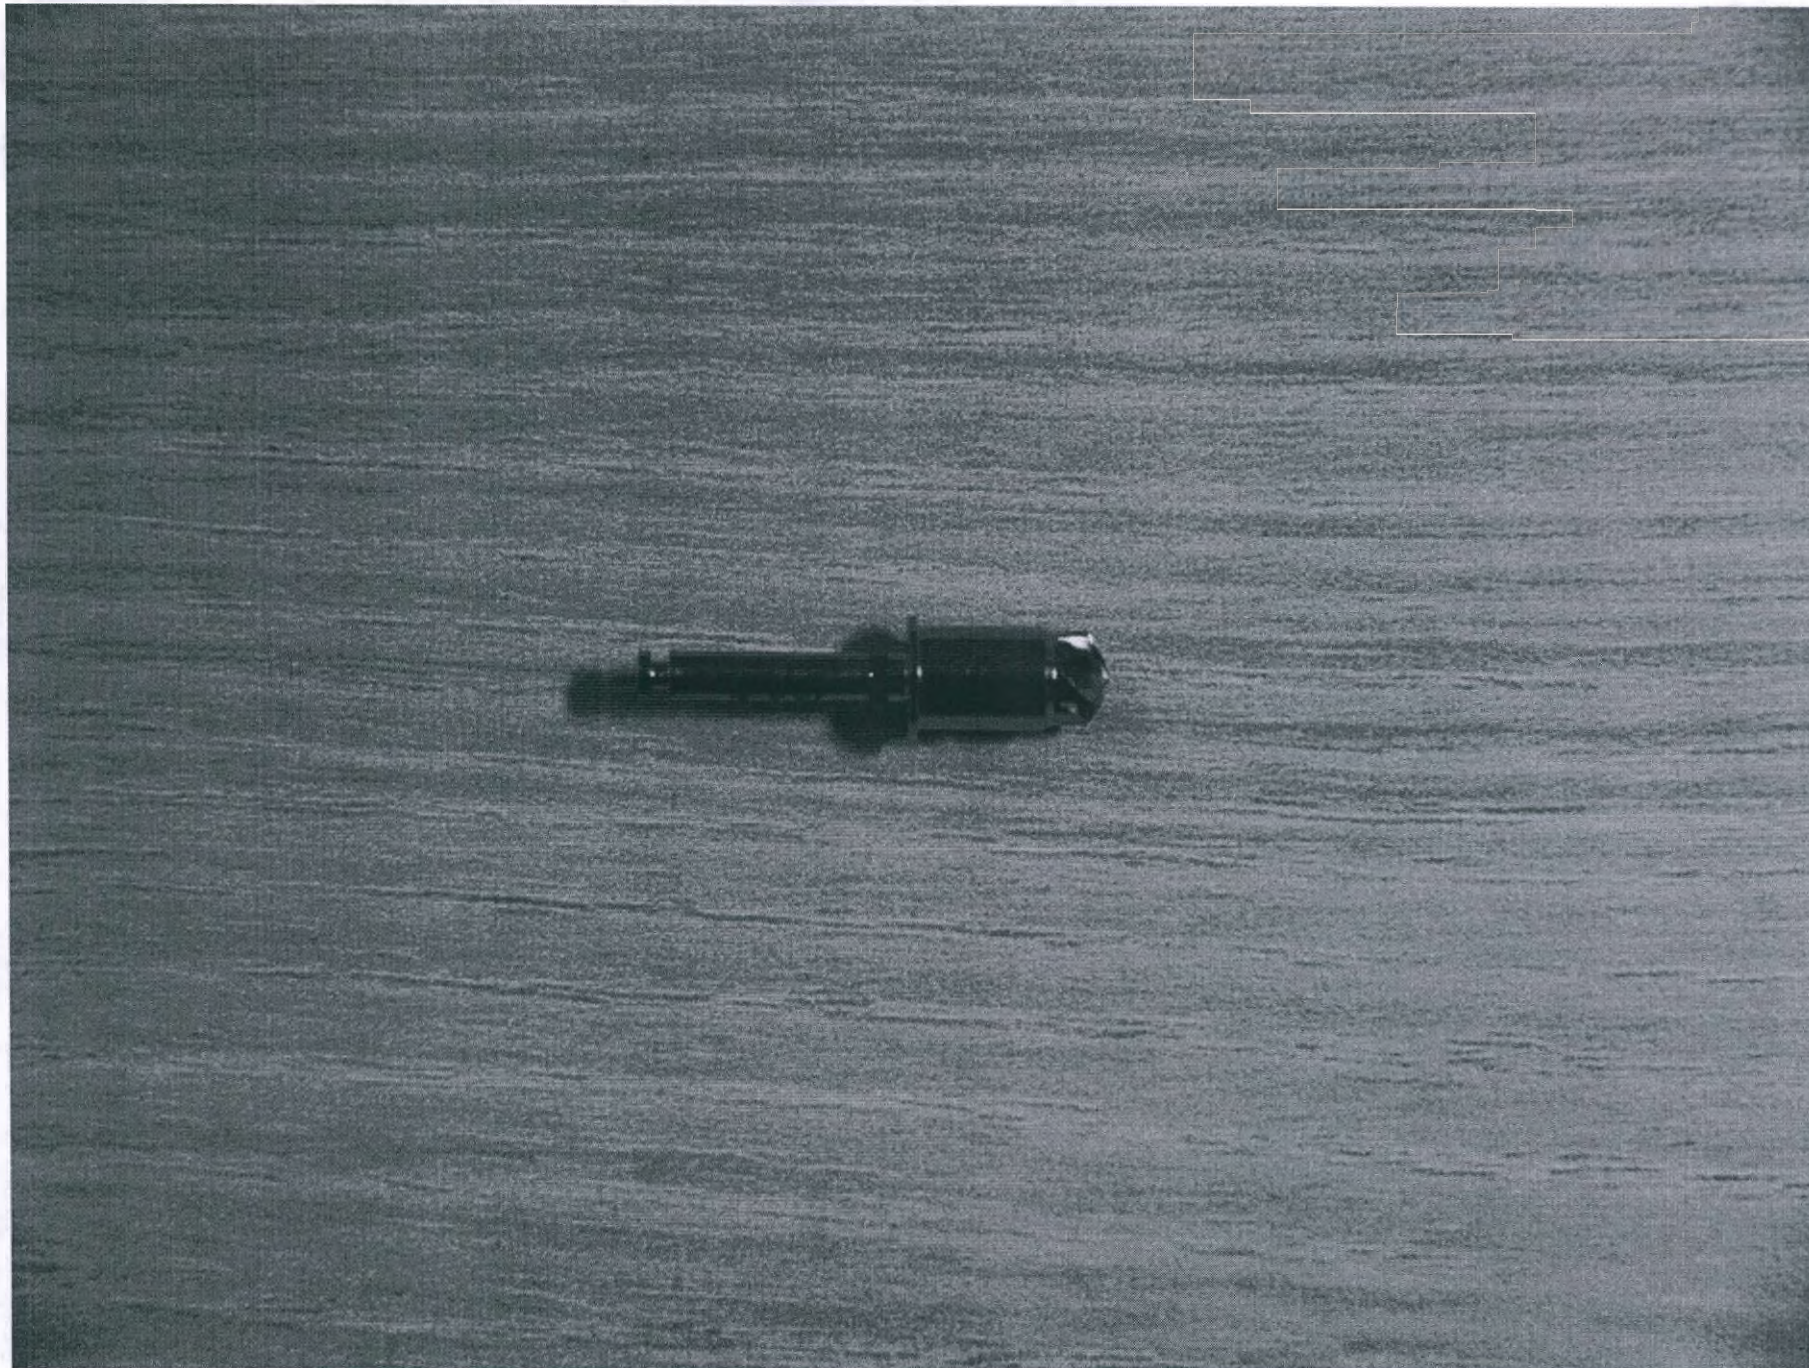





2. Сверло OneCAS (OneCAS Drill) (OCD2807, OCD2810, OCD3107, OCD3110, OCD3307, OCD3310, OCD3607, OCD3610, OCD2807W, OCD2810W, OCD3107W, OCD3110W, OCD3807W, OCD3810W, OCD4107W, OCD4110W, OCD2207, OCD2210, OCD2207W, OCD2210W).

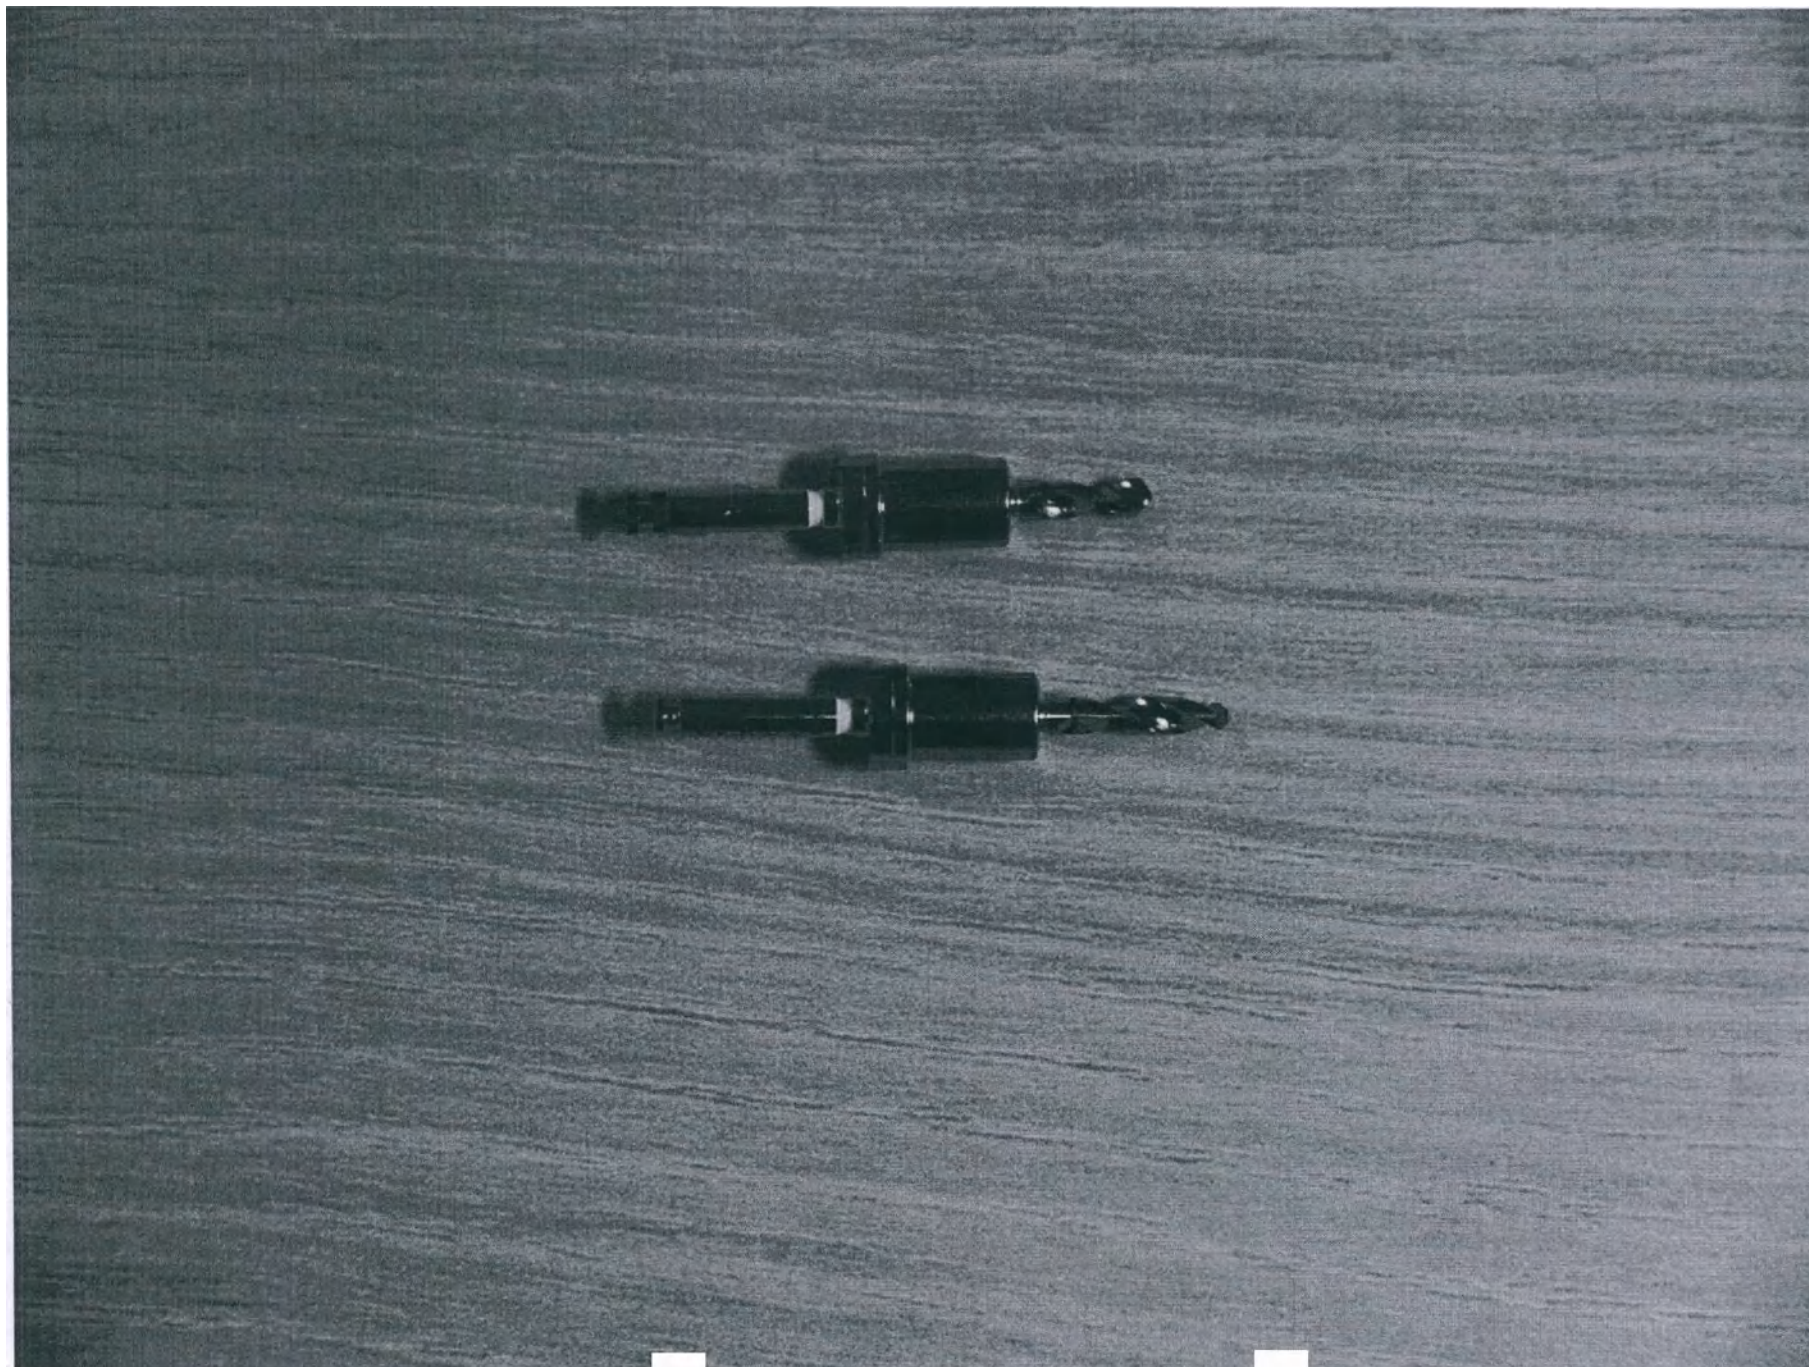


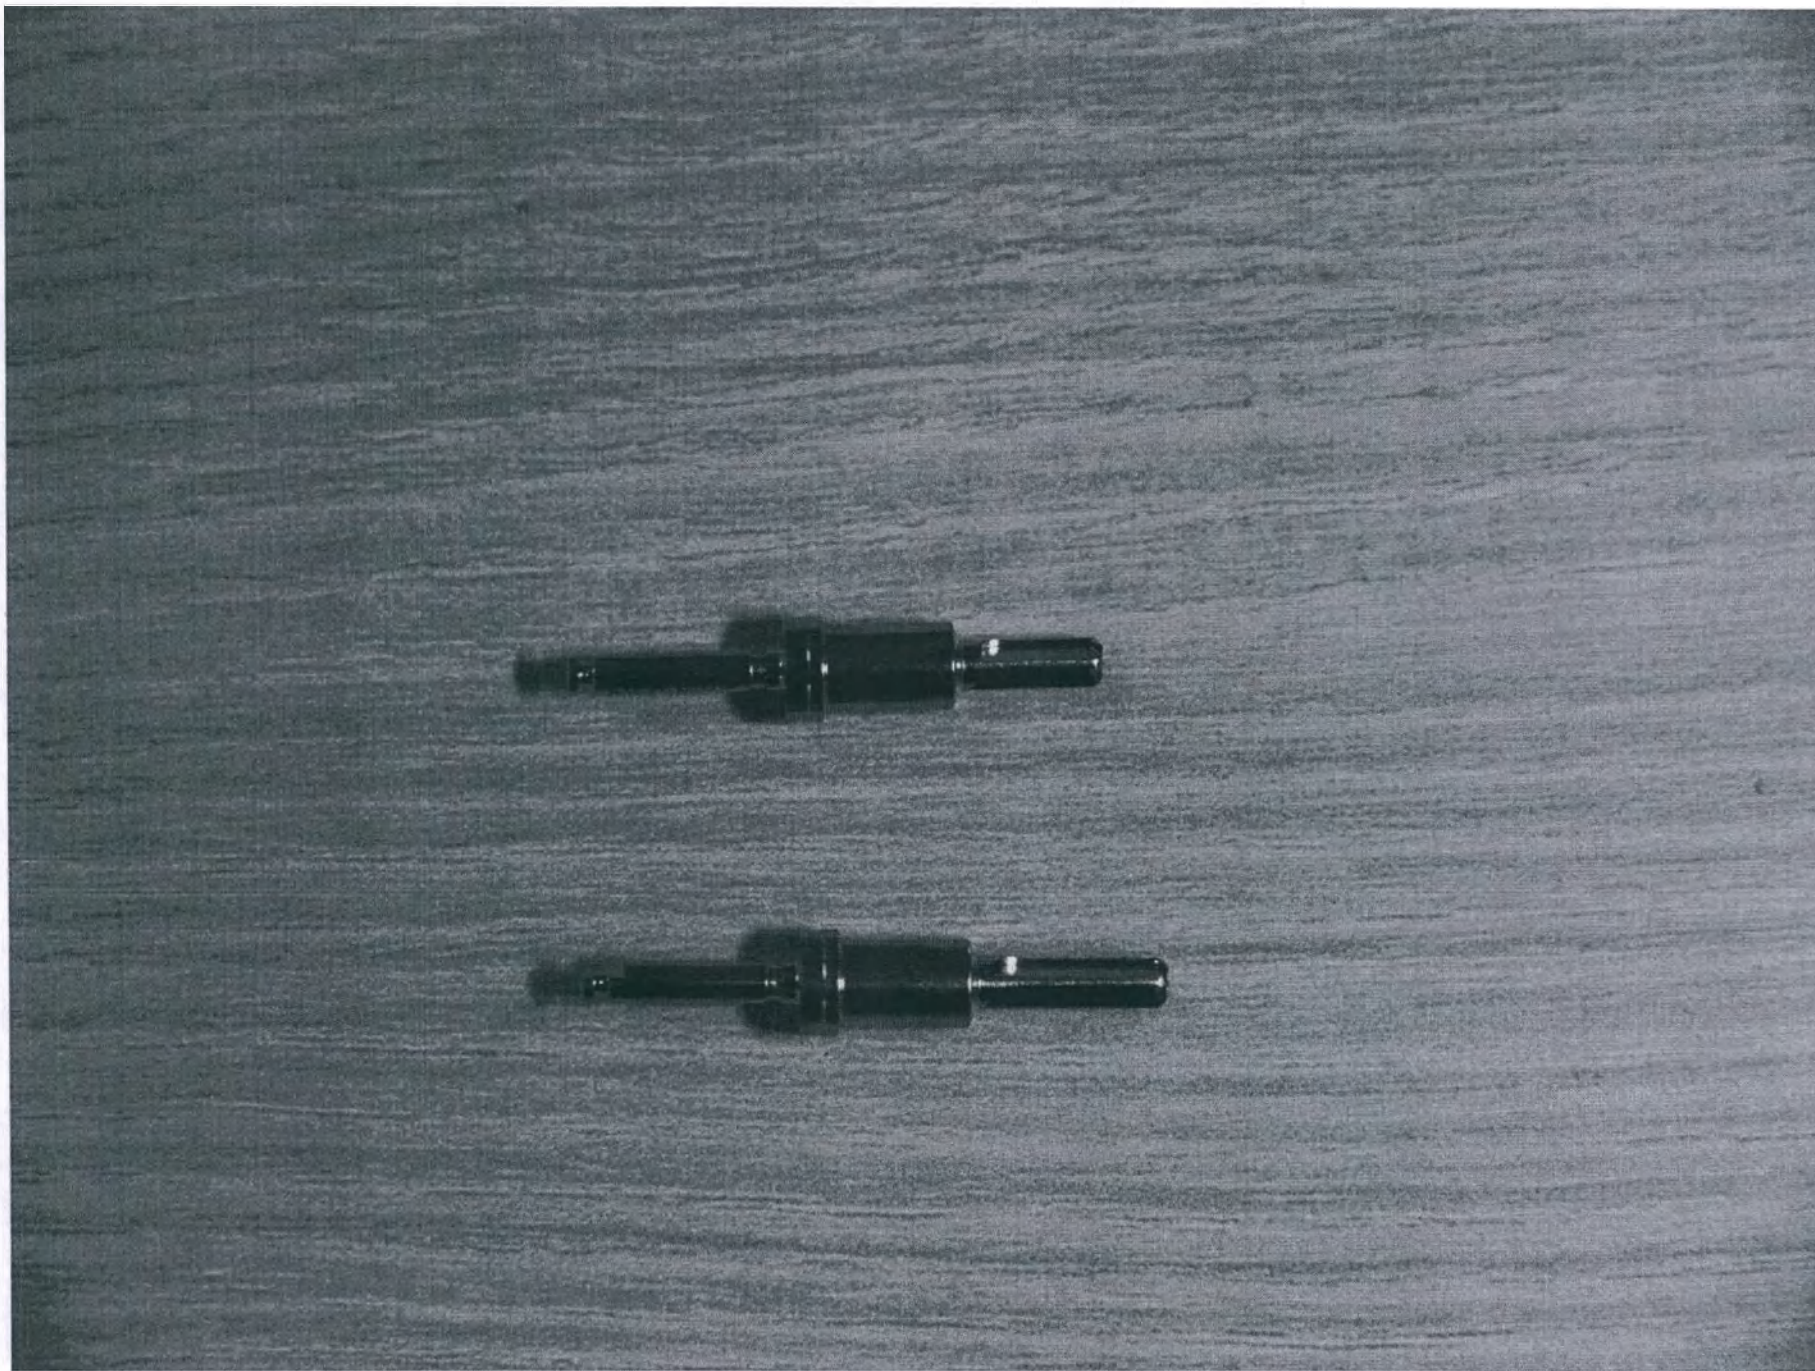


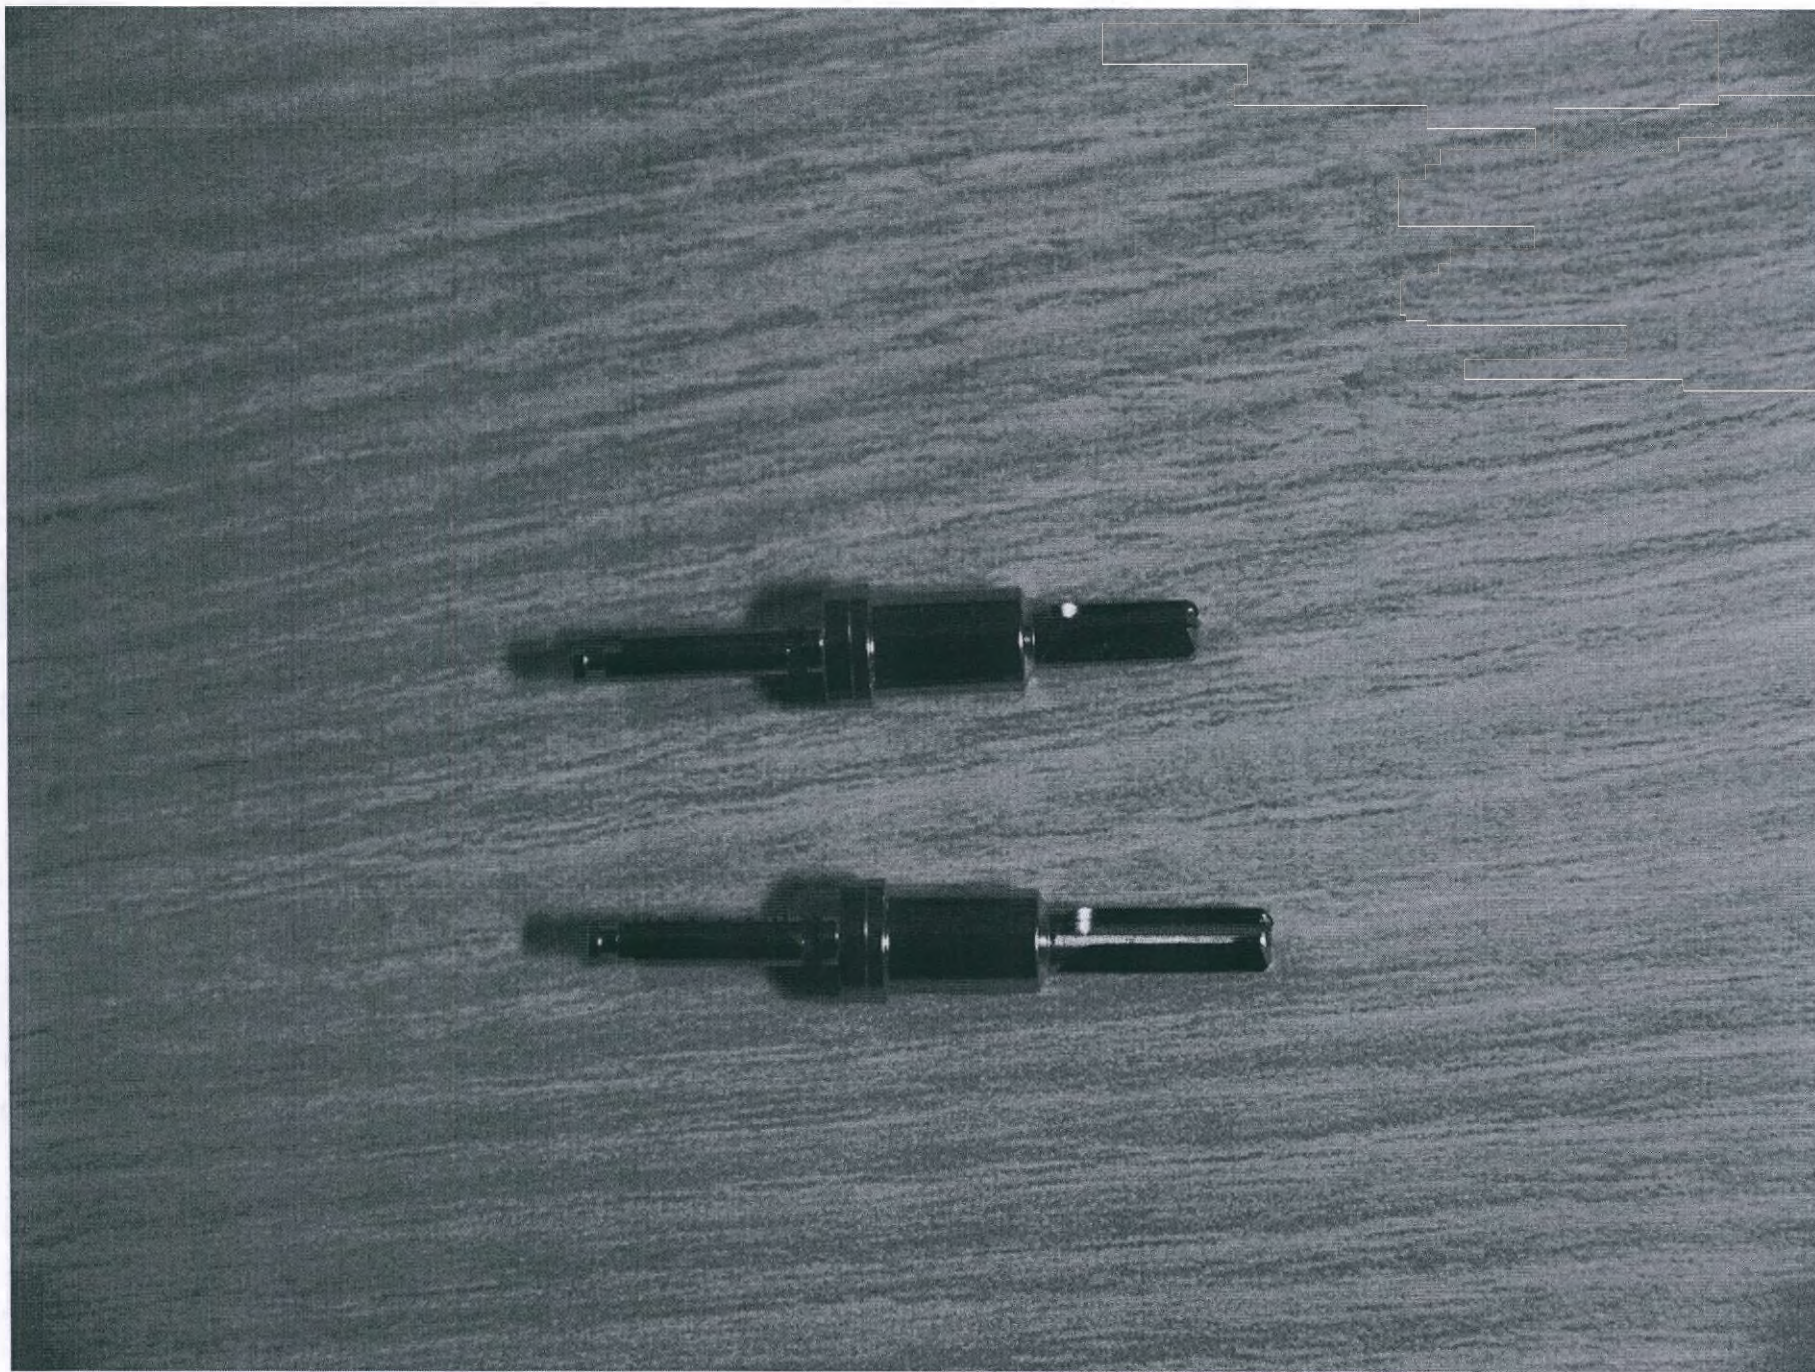




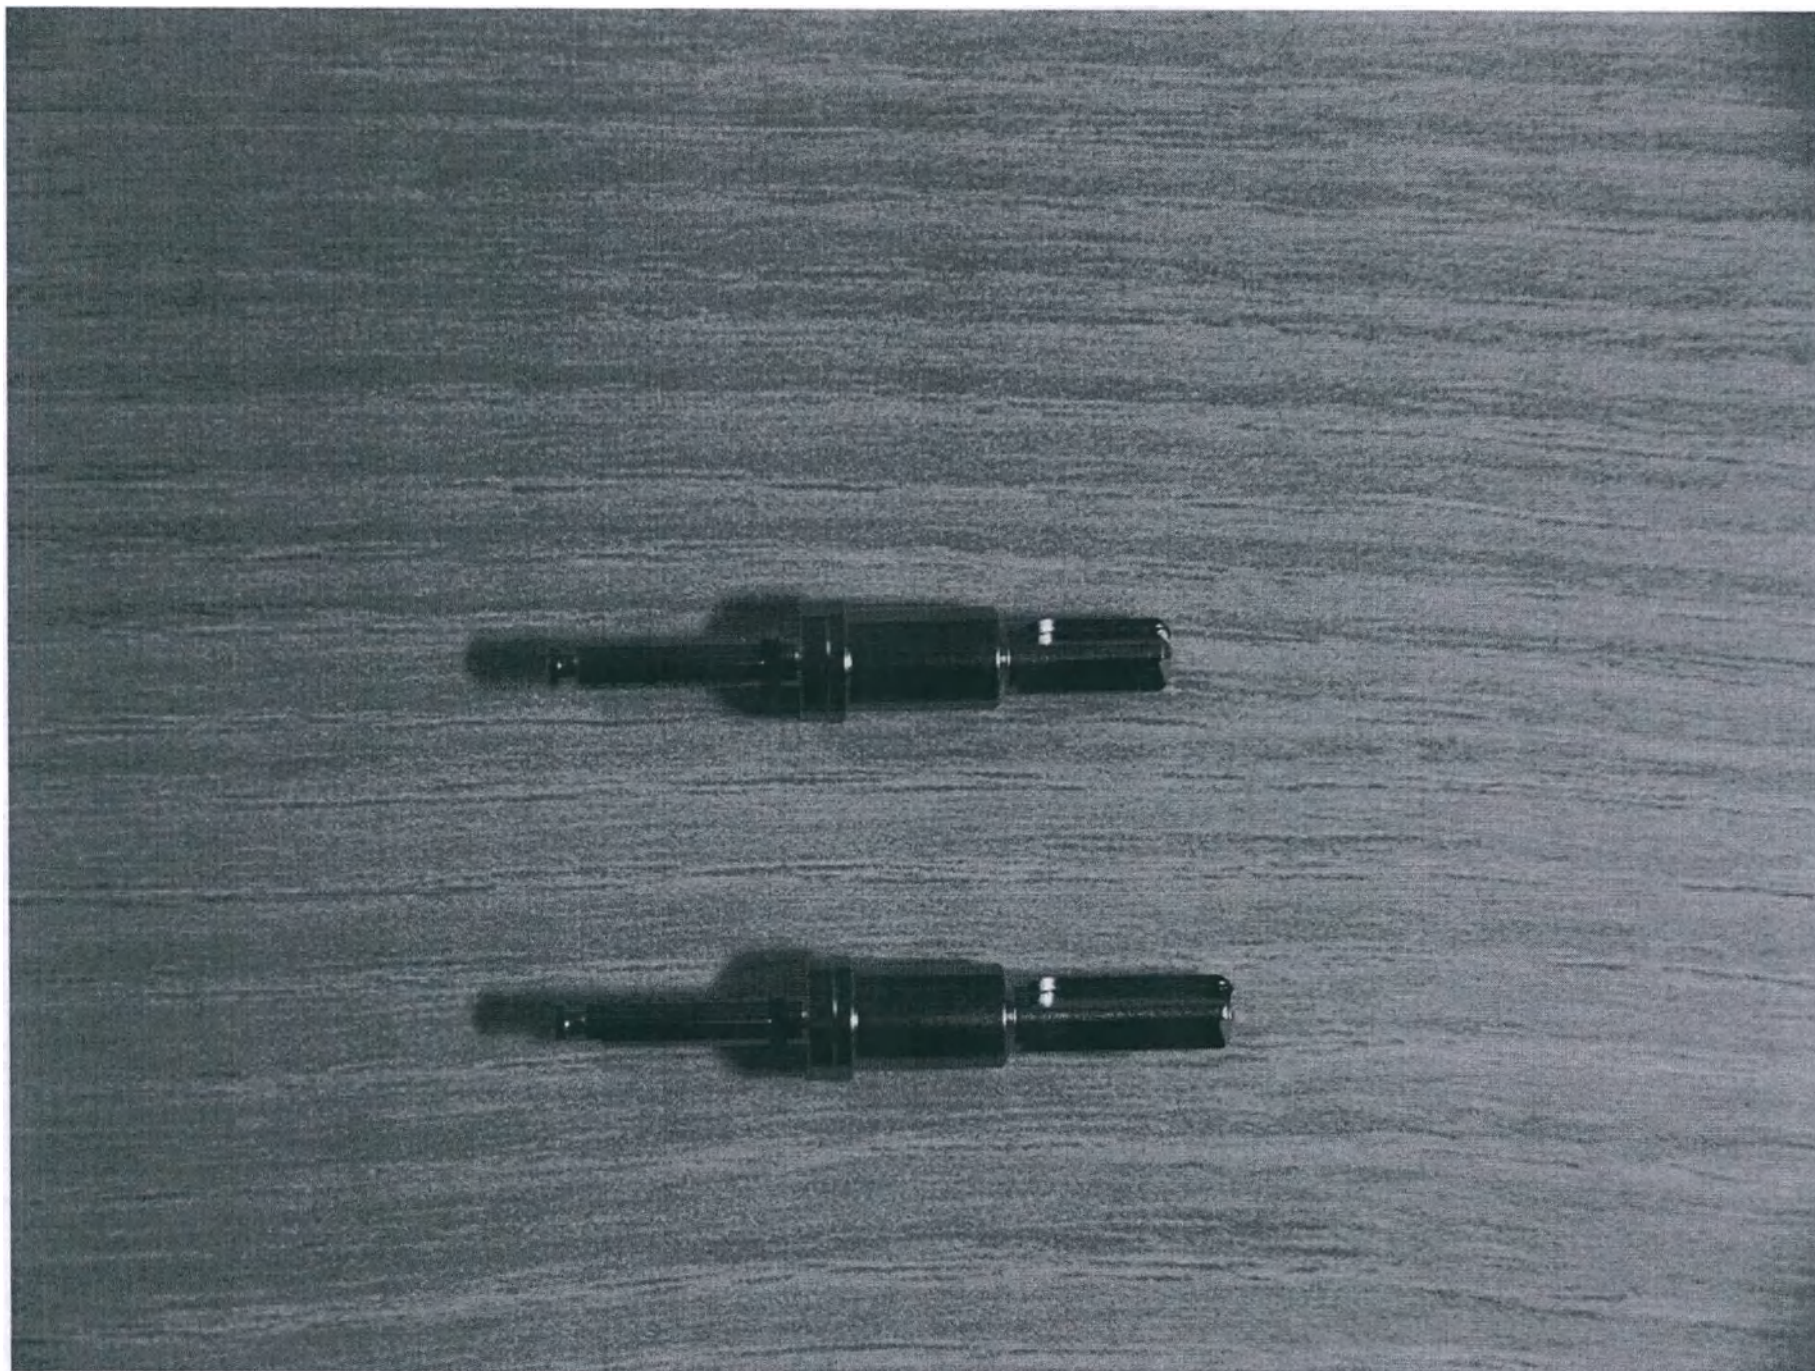

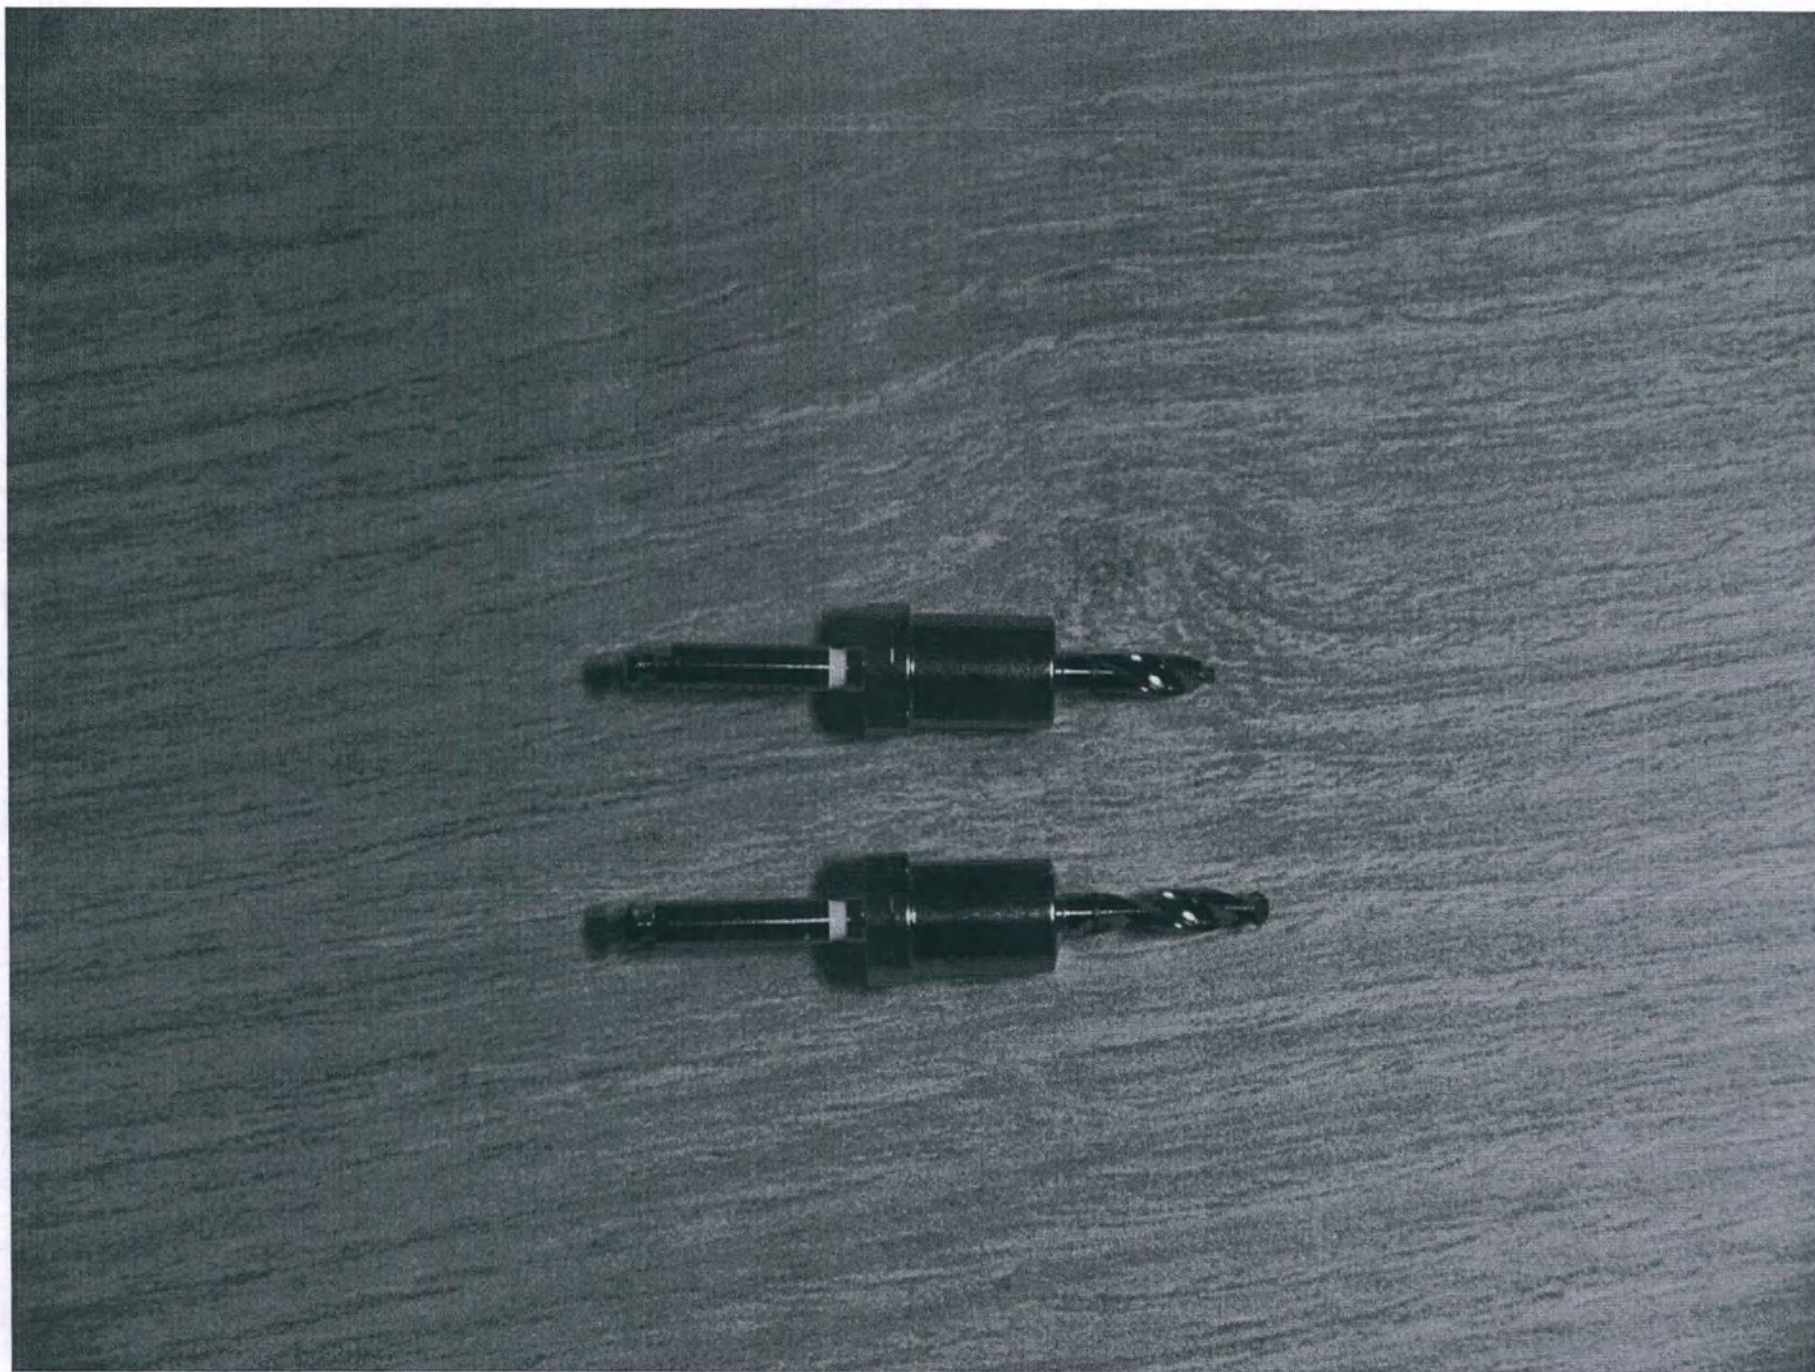

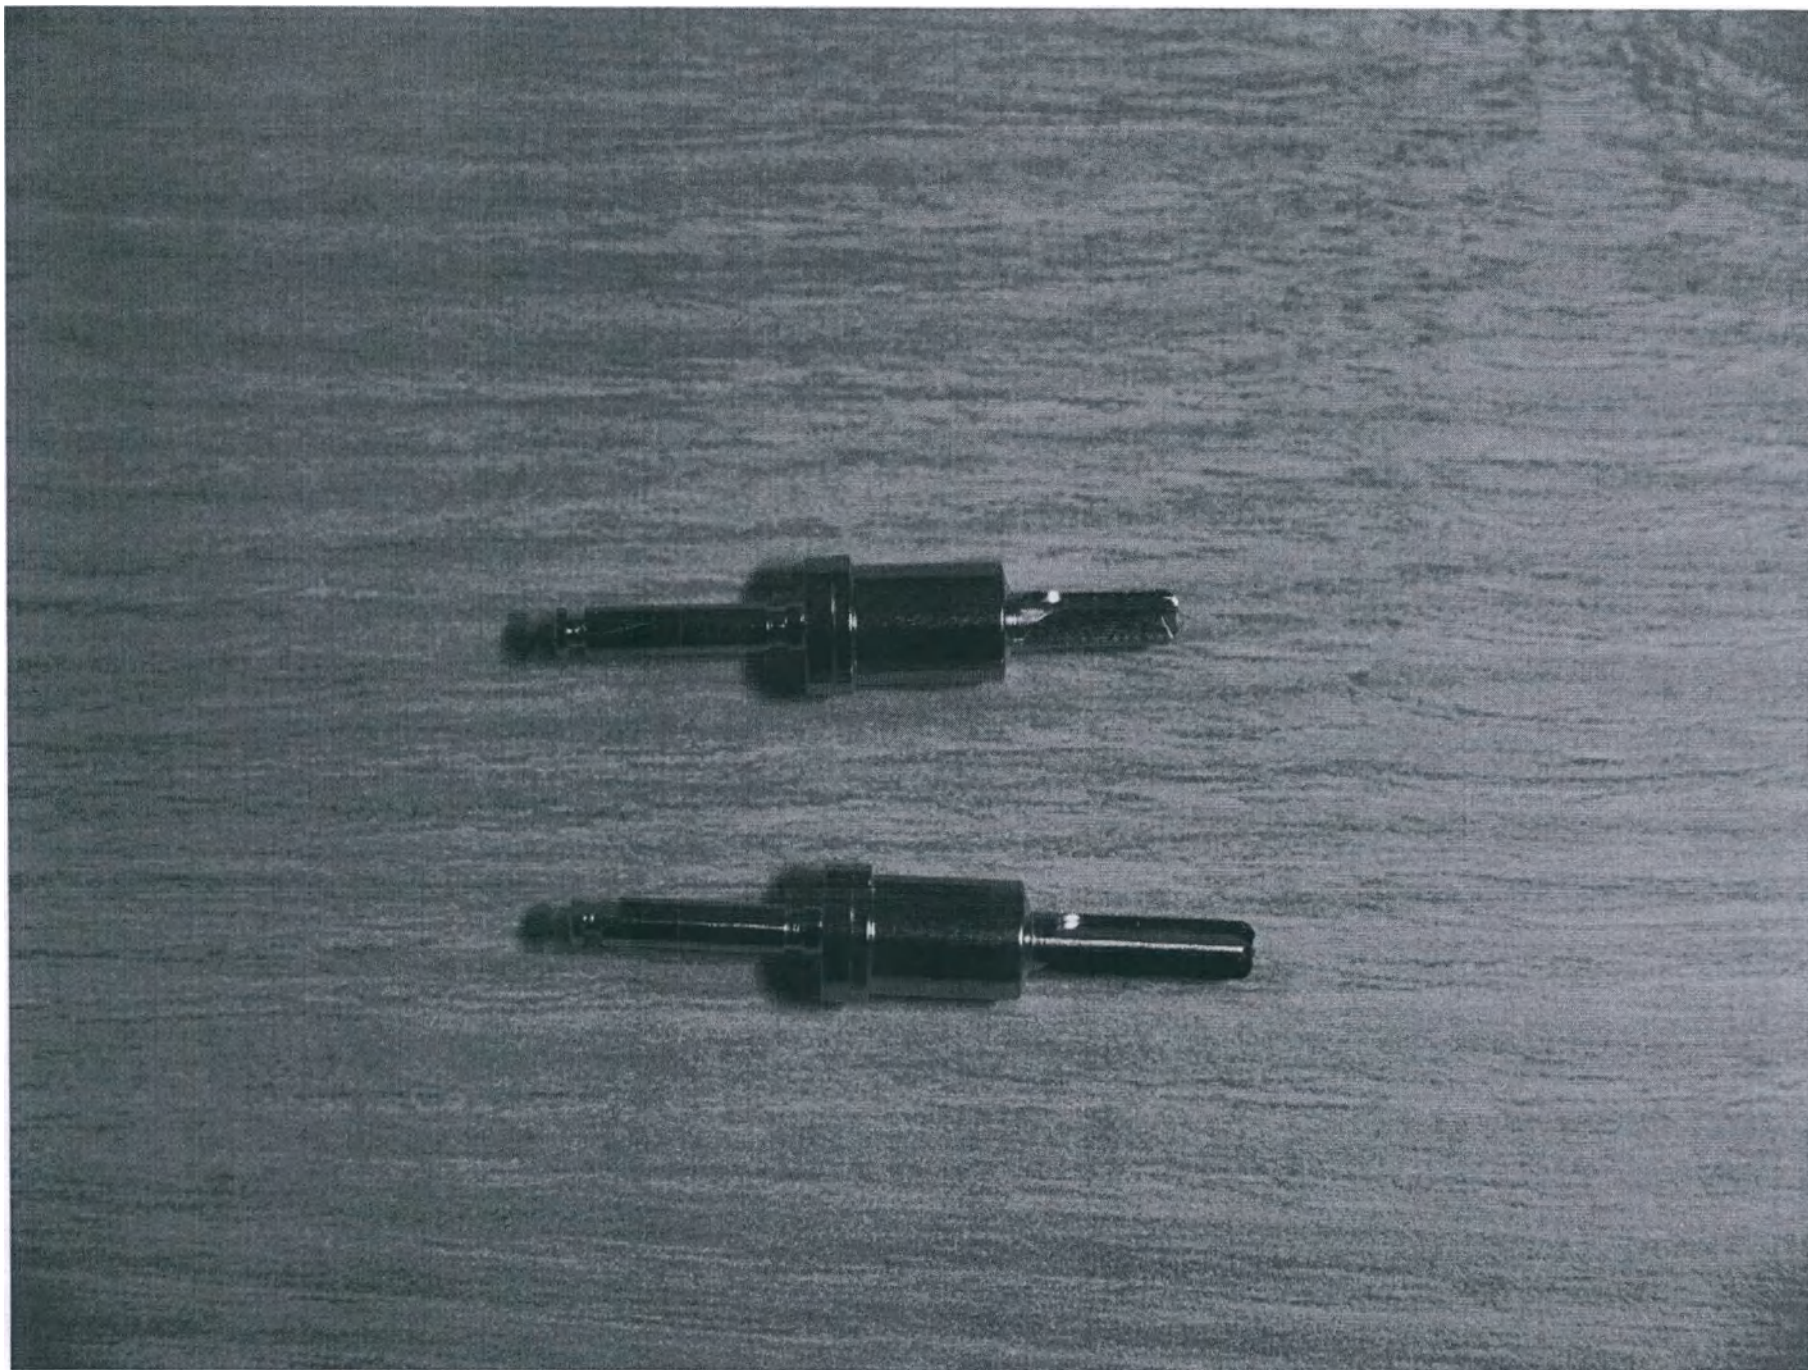





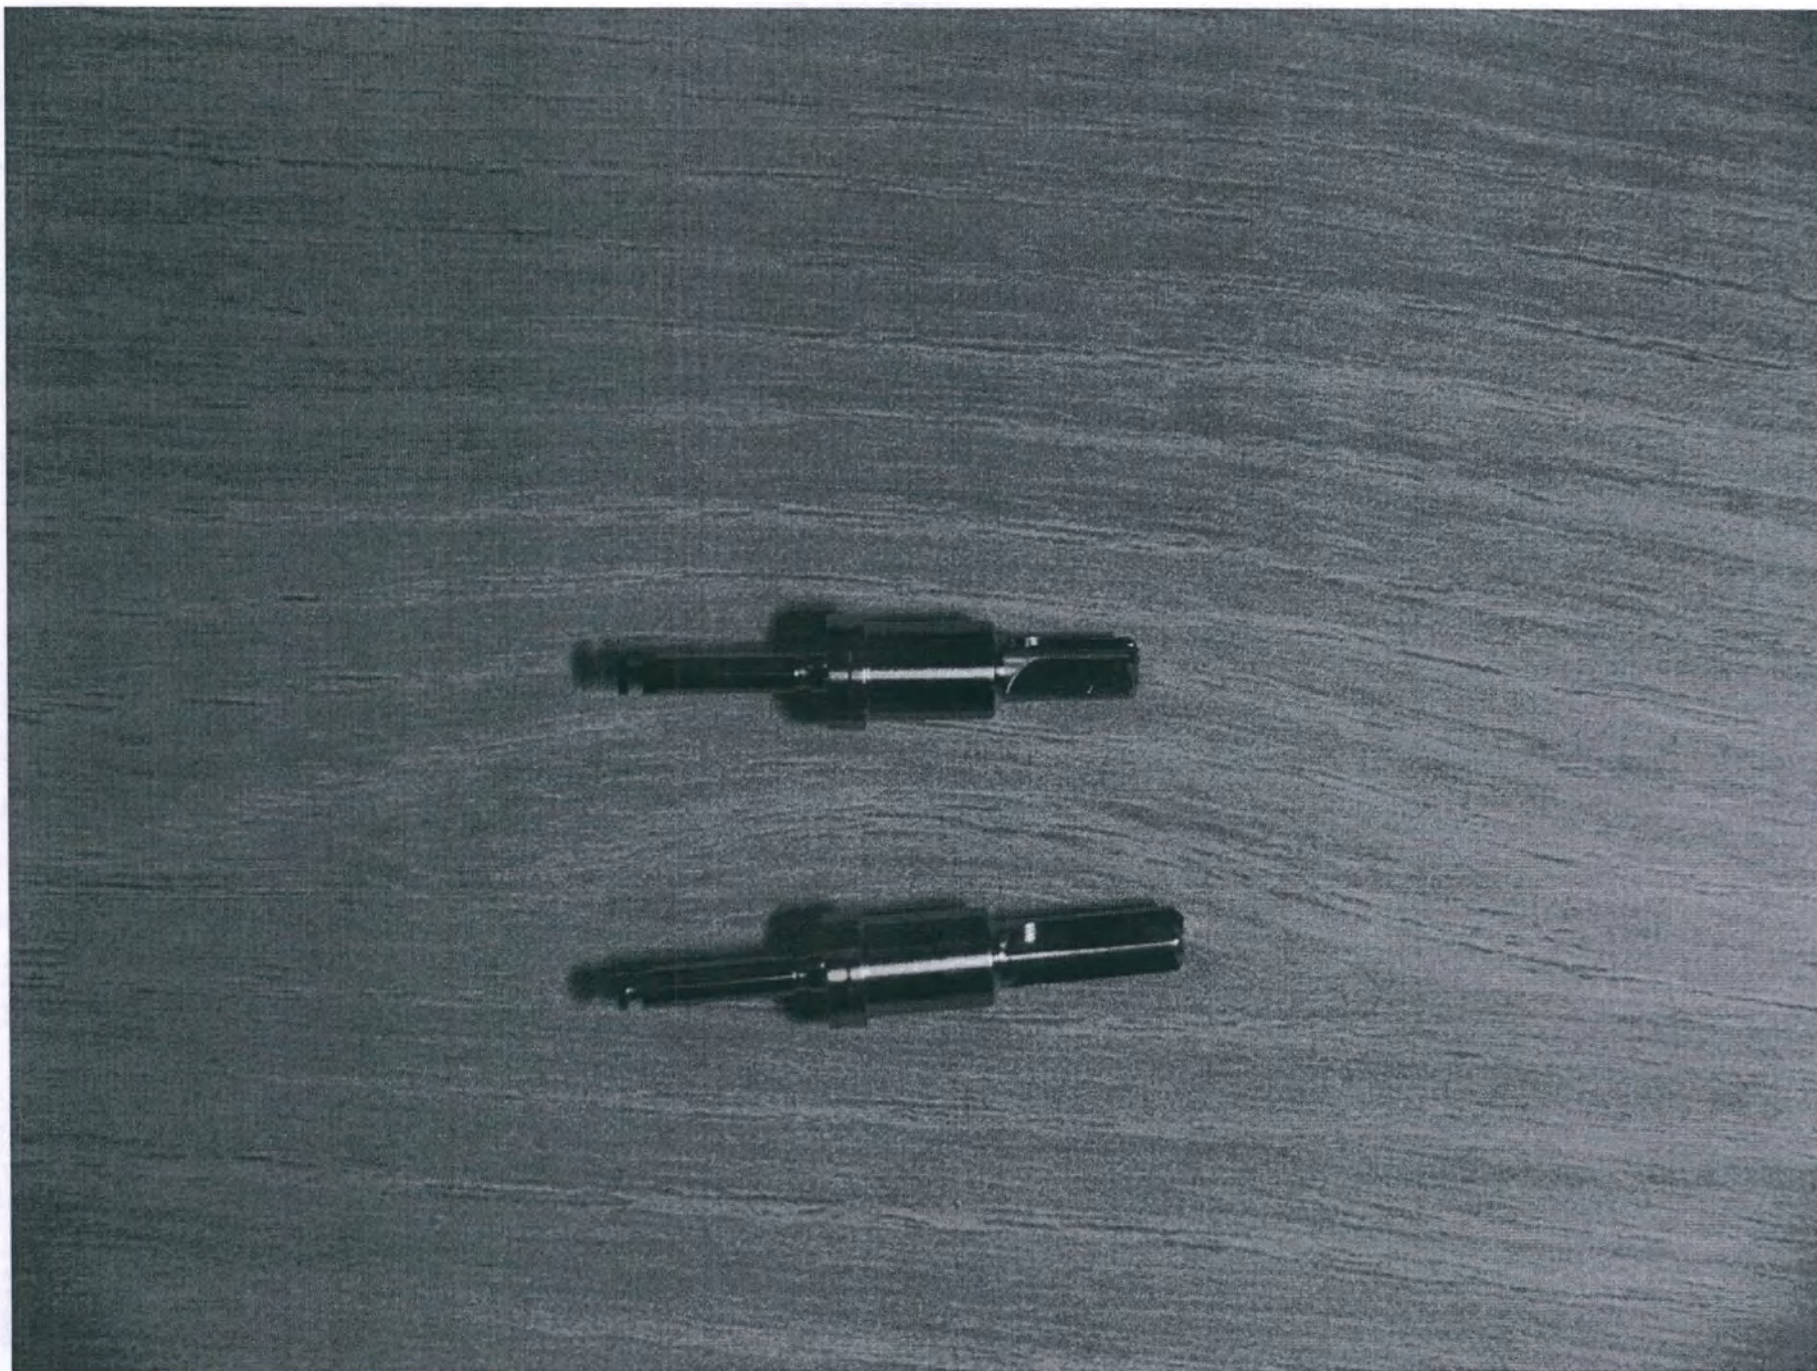






3. Ограничитель / стоппер OneCAS (OneCAS Stopper) (OCDS09, OCDS08, OCDS07, OCDS06, OCDS05, OCDS04, OCDS03, OCDS02, OCDS01, OCDS09W, OCDS08W, OCDS07W, OCDS06W, OCDS05W, OCDS04W, OCDS03W, OCDS02W, OCDS01W).

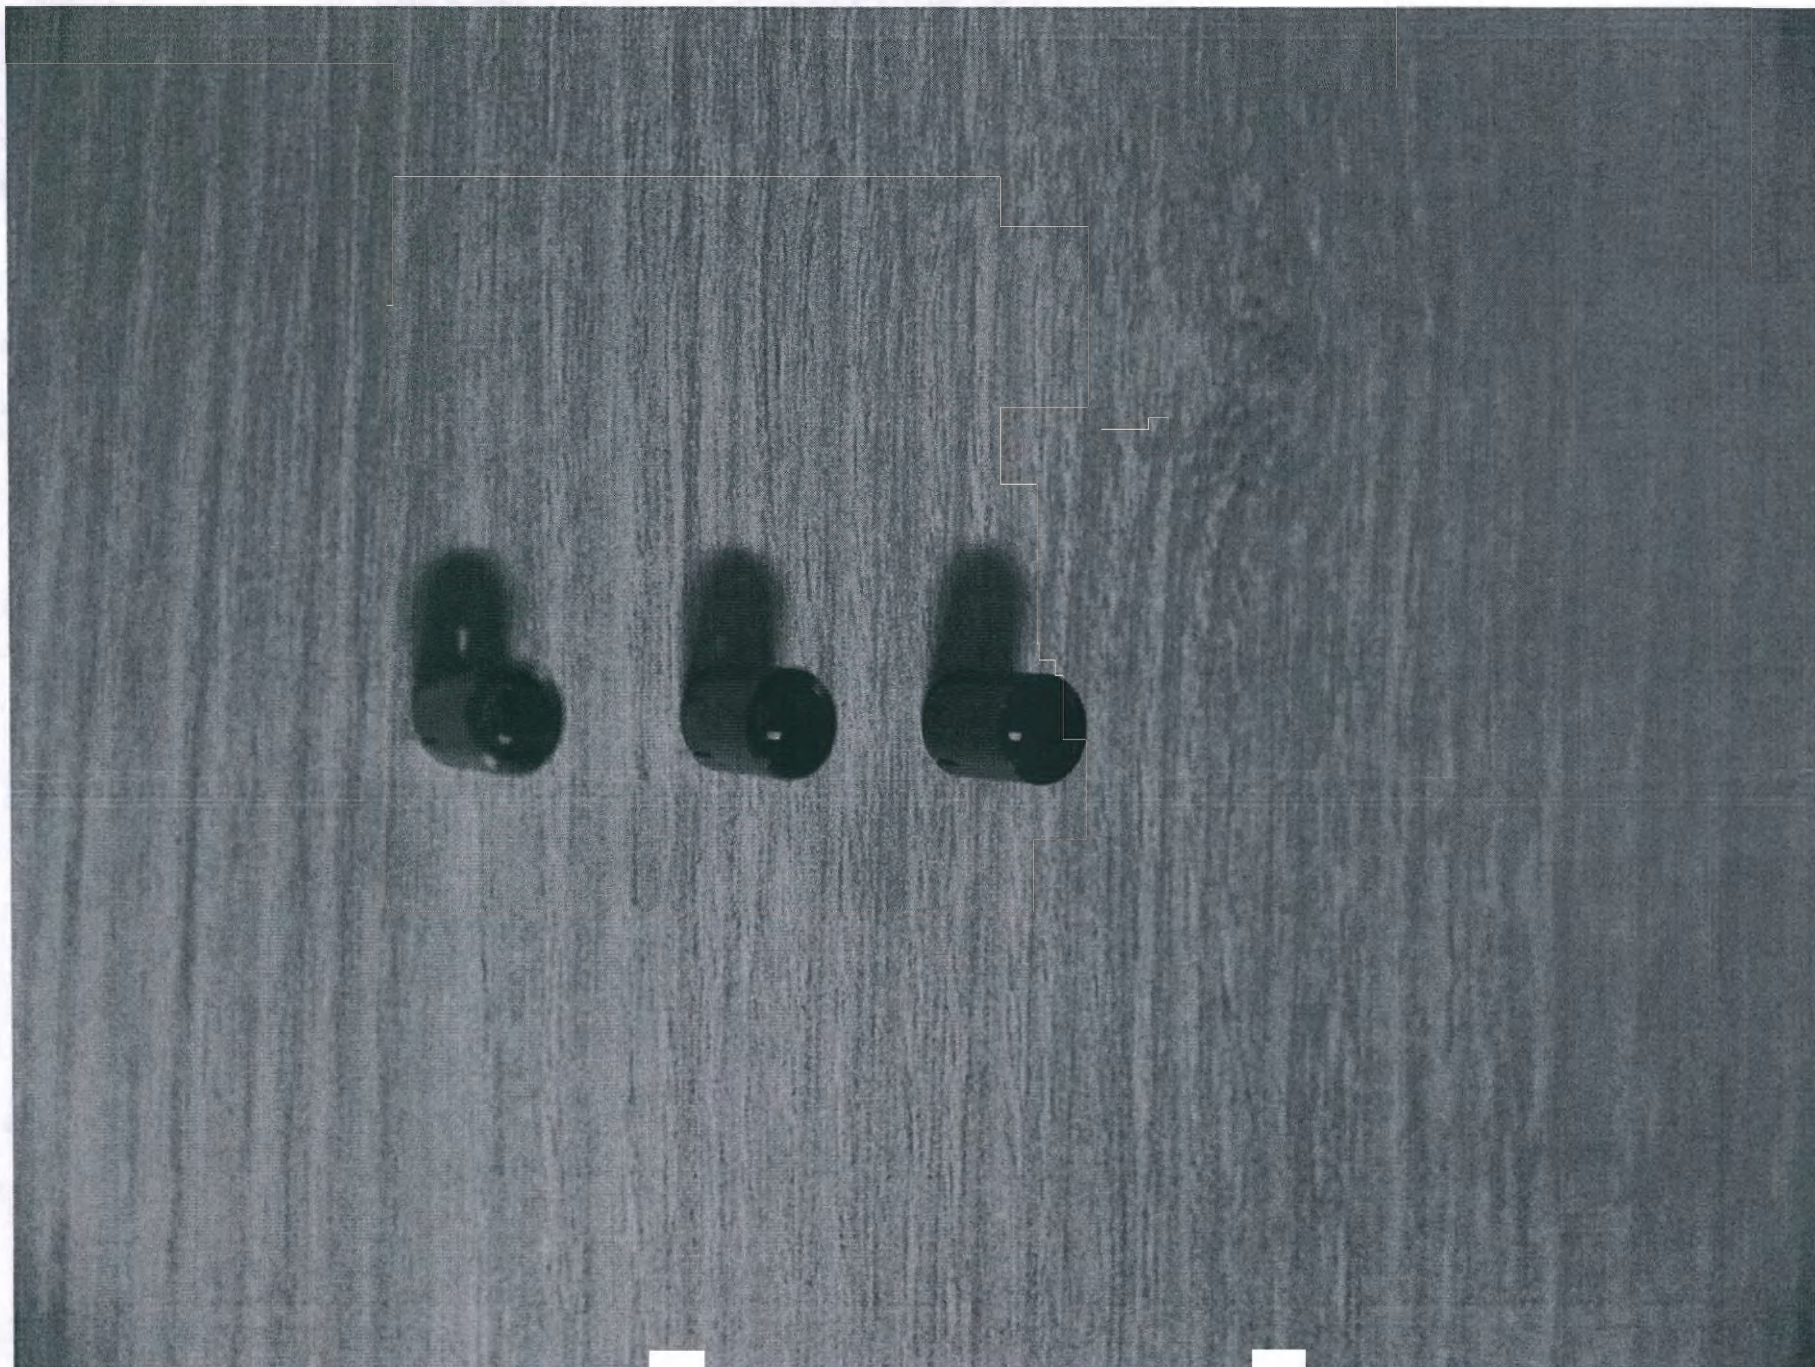


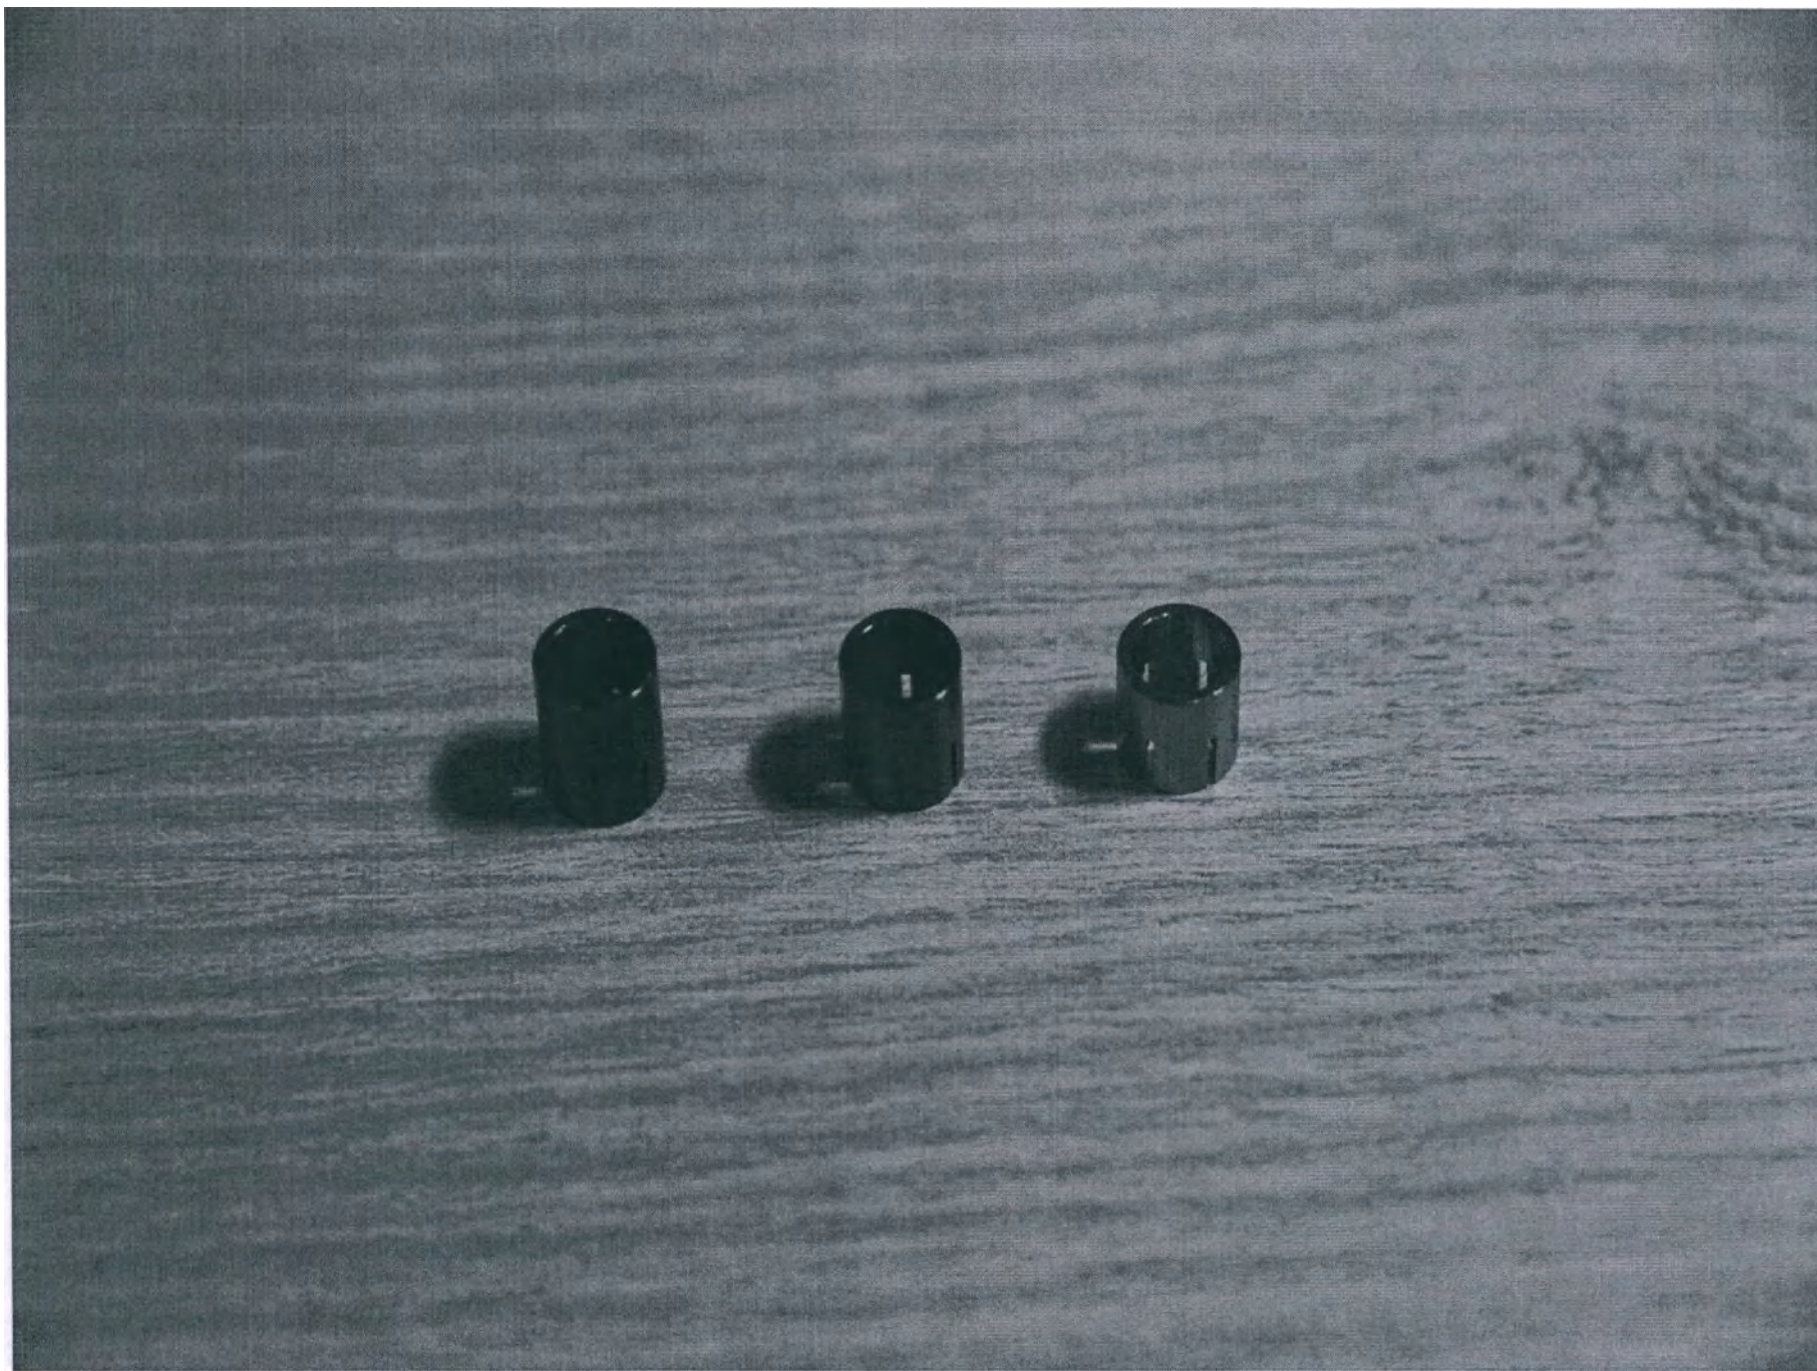

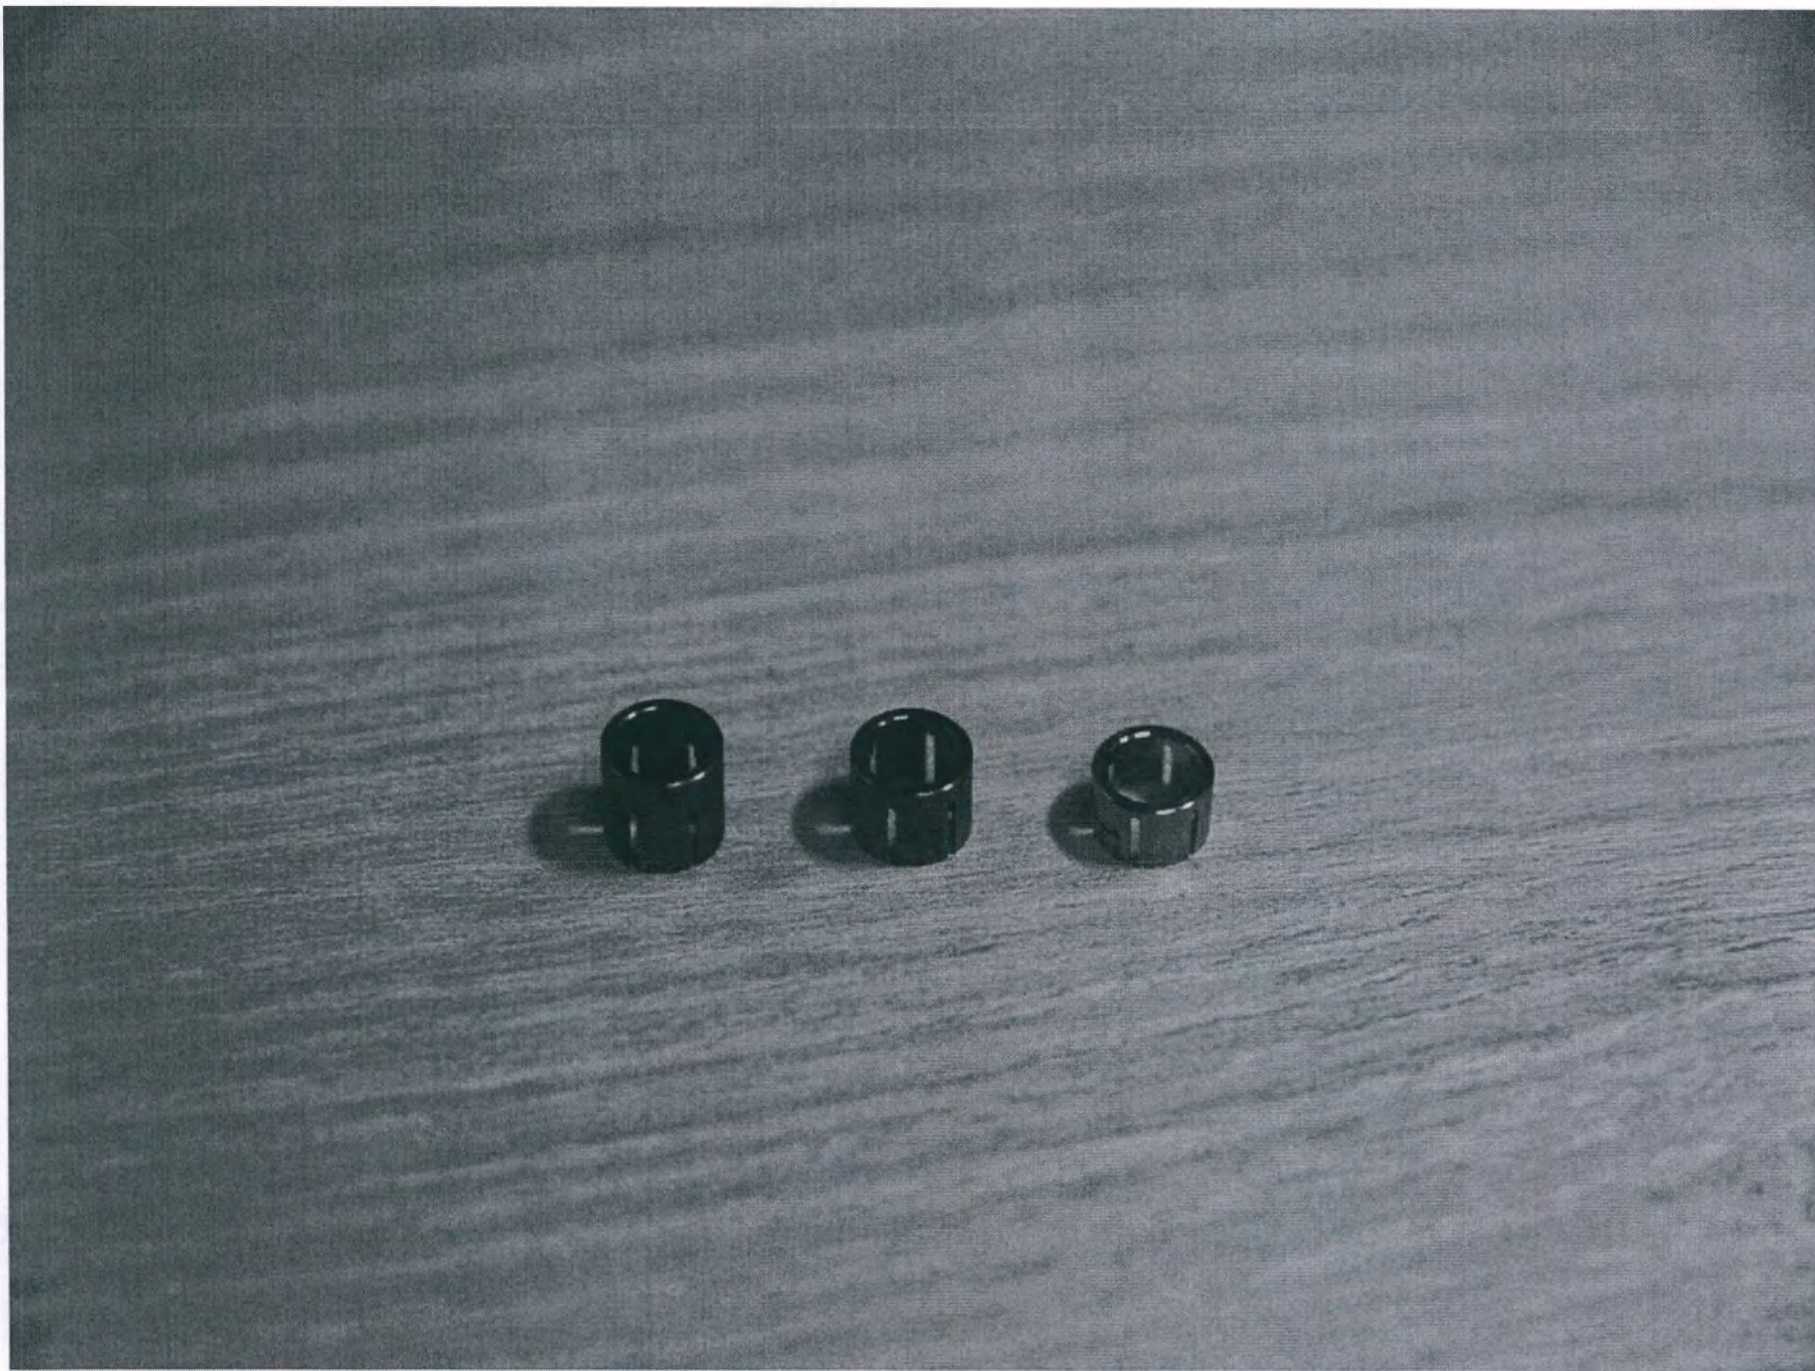

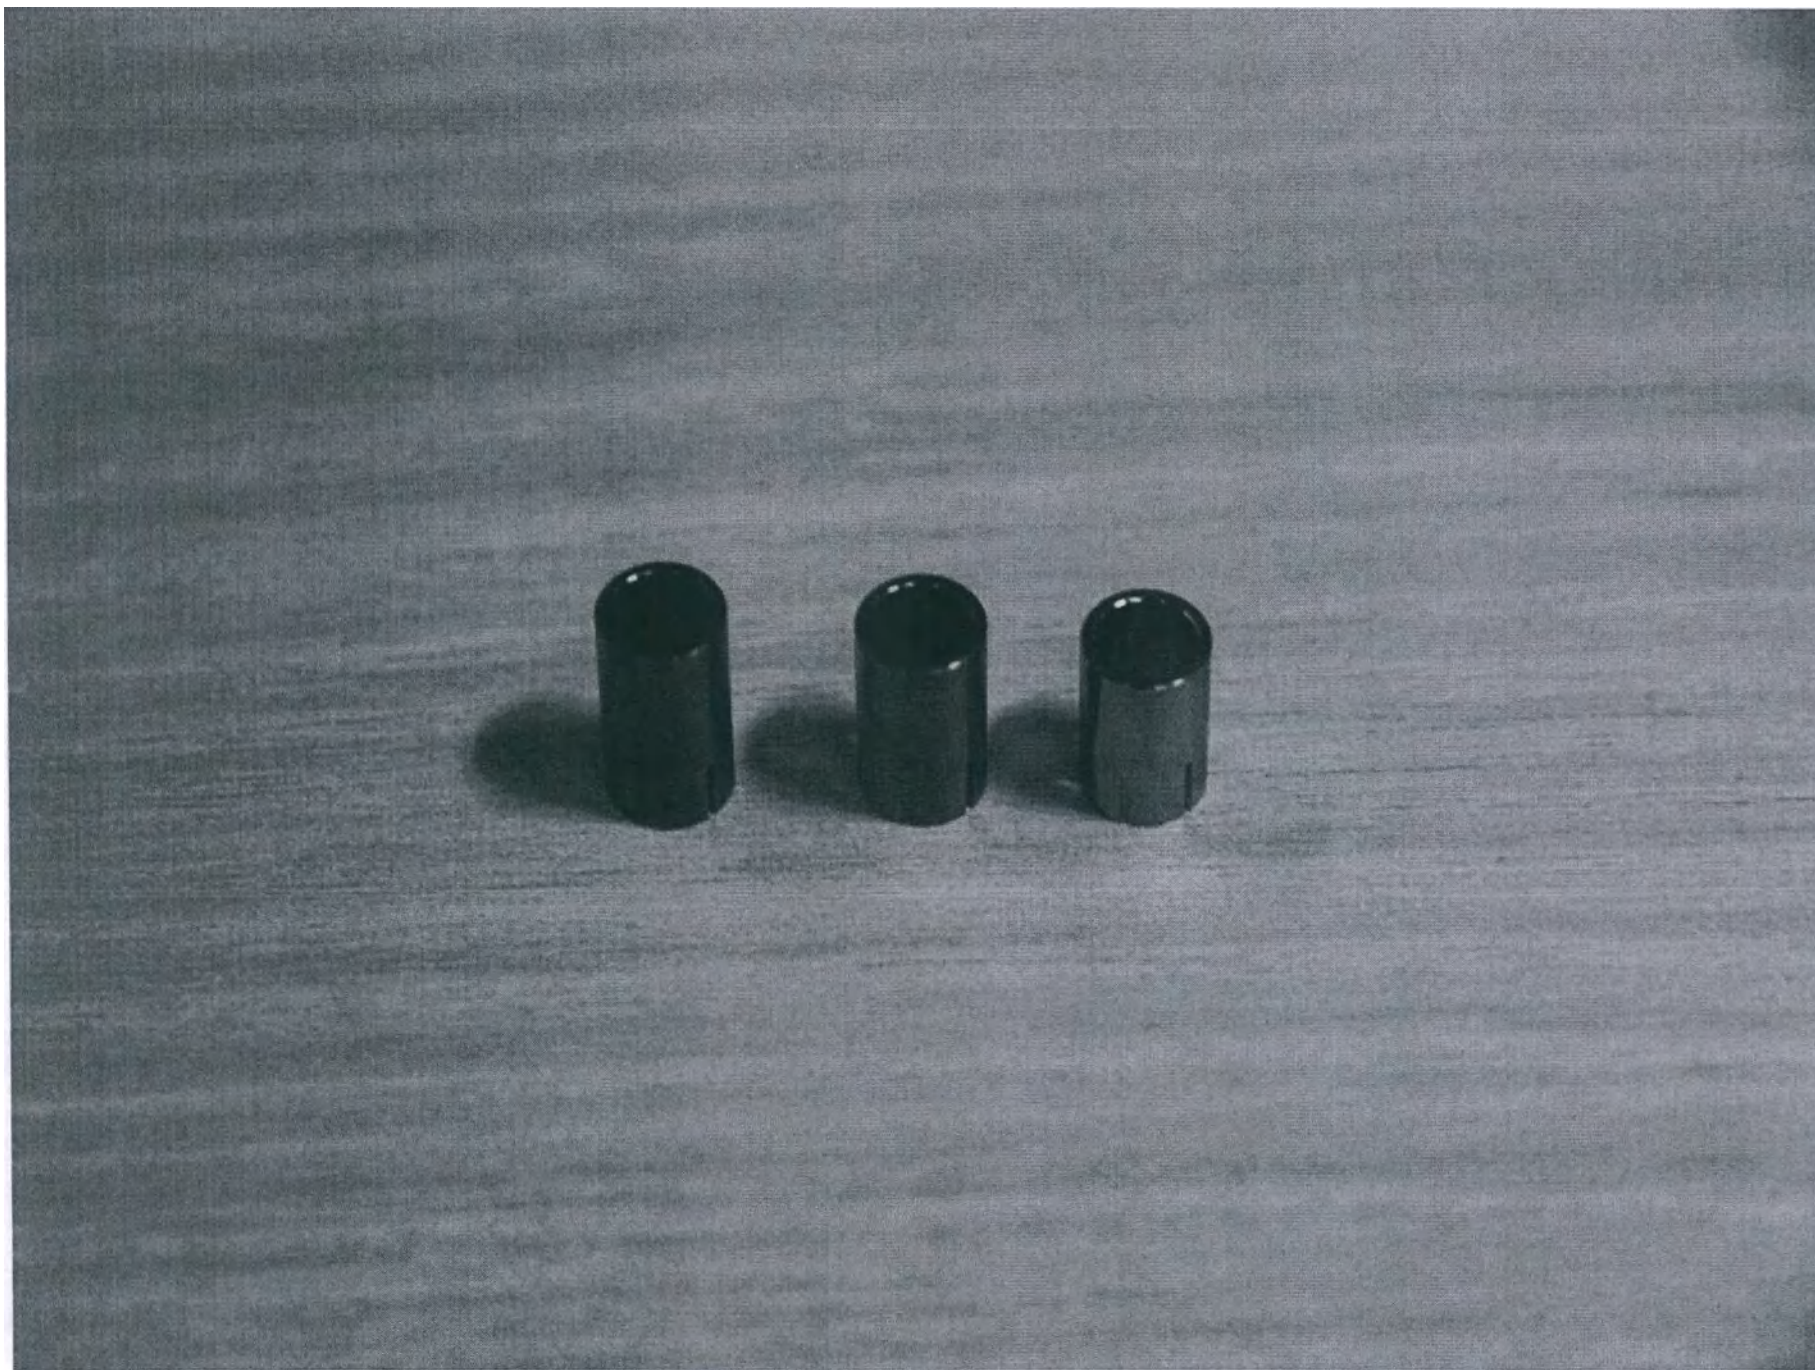

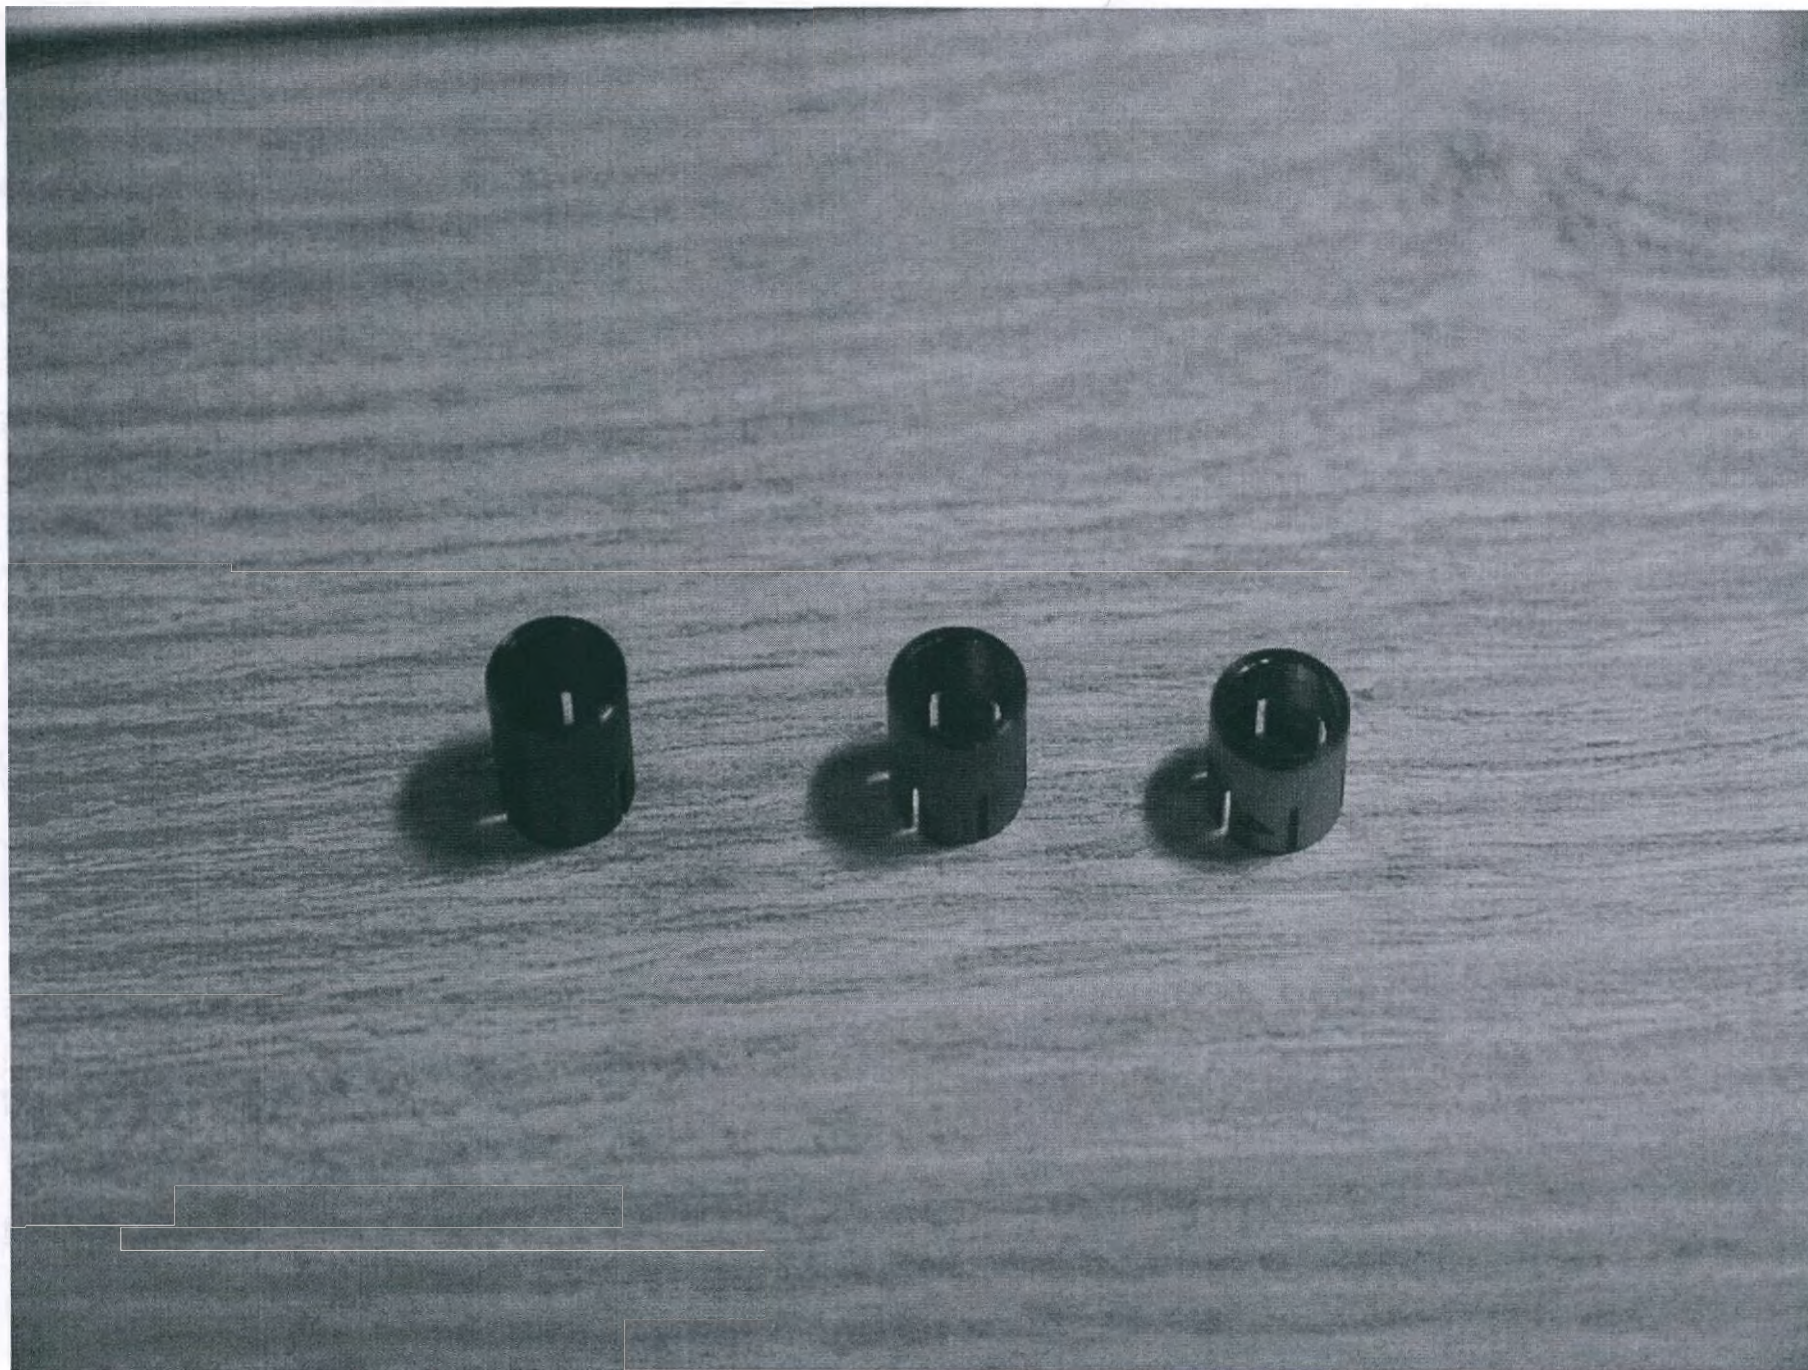


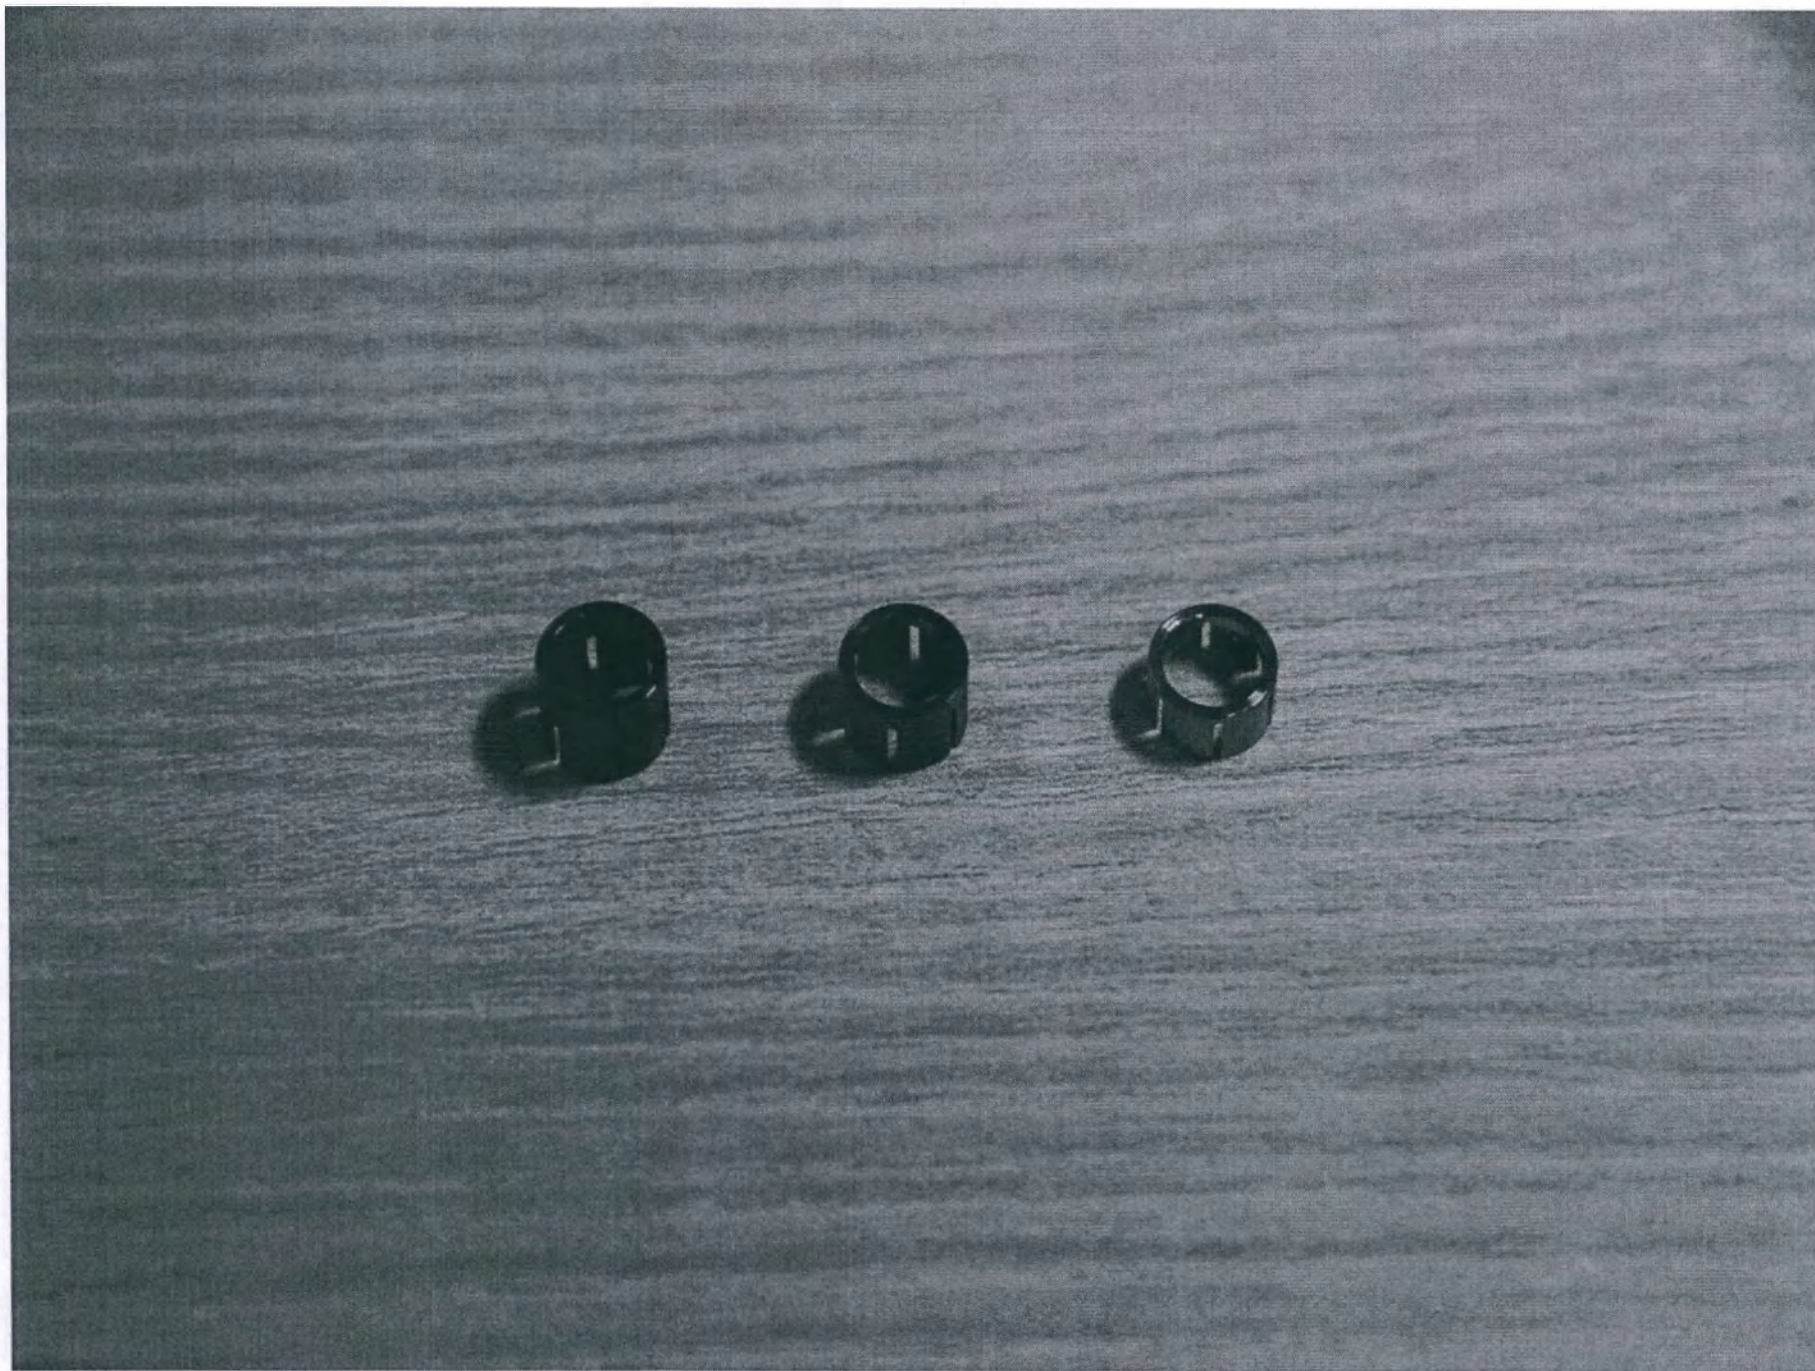


4. Устройство для гидравлического подъема мембраны (Hydraulic Lifter) (SNMLS).




5. Трубка для гидравлического подъема мембраны (Membrane Lifter Tube) (SNMT).

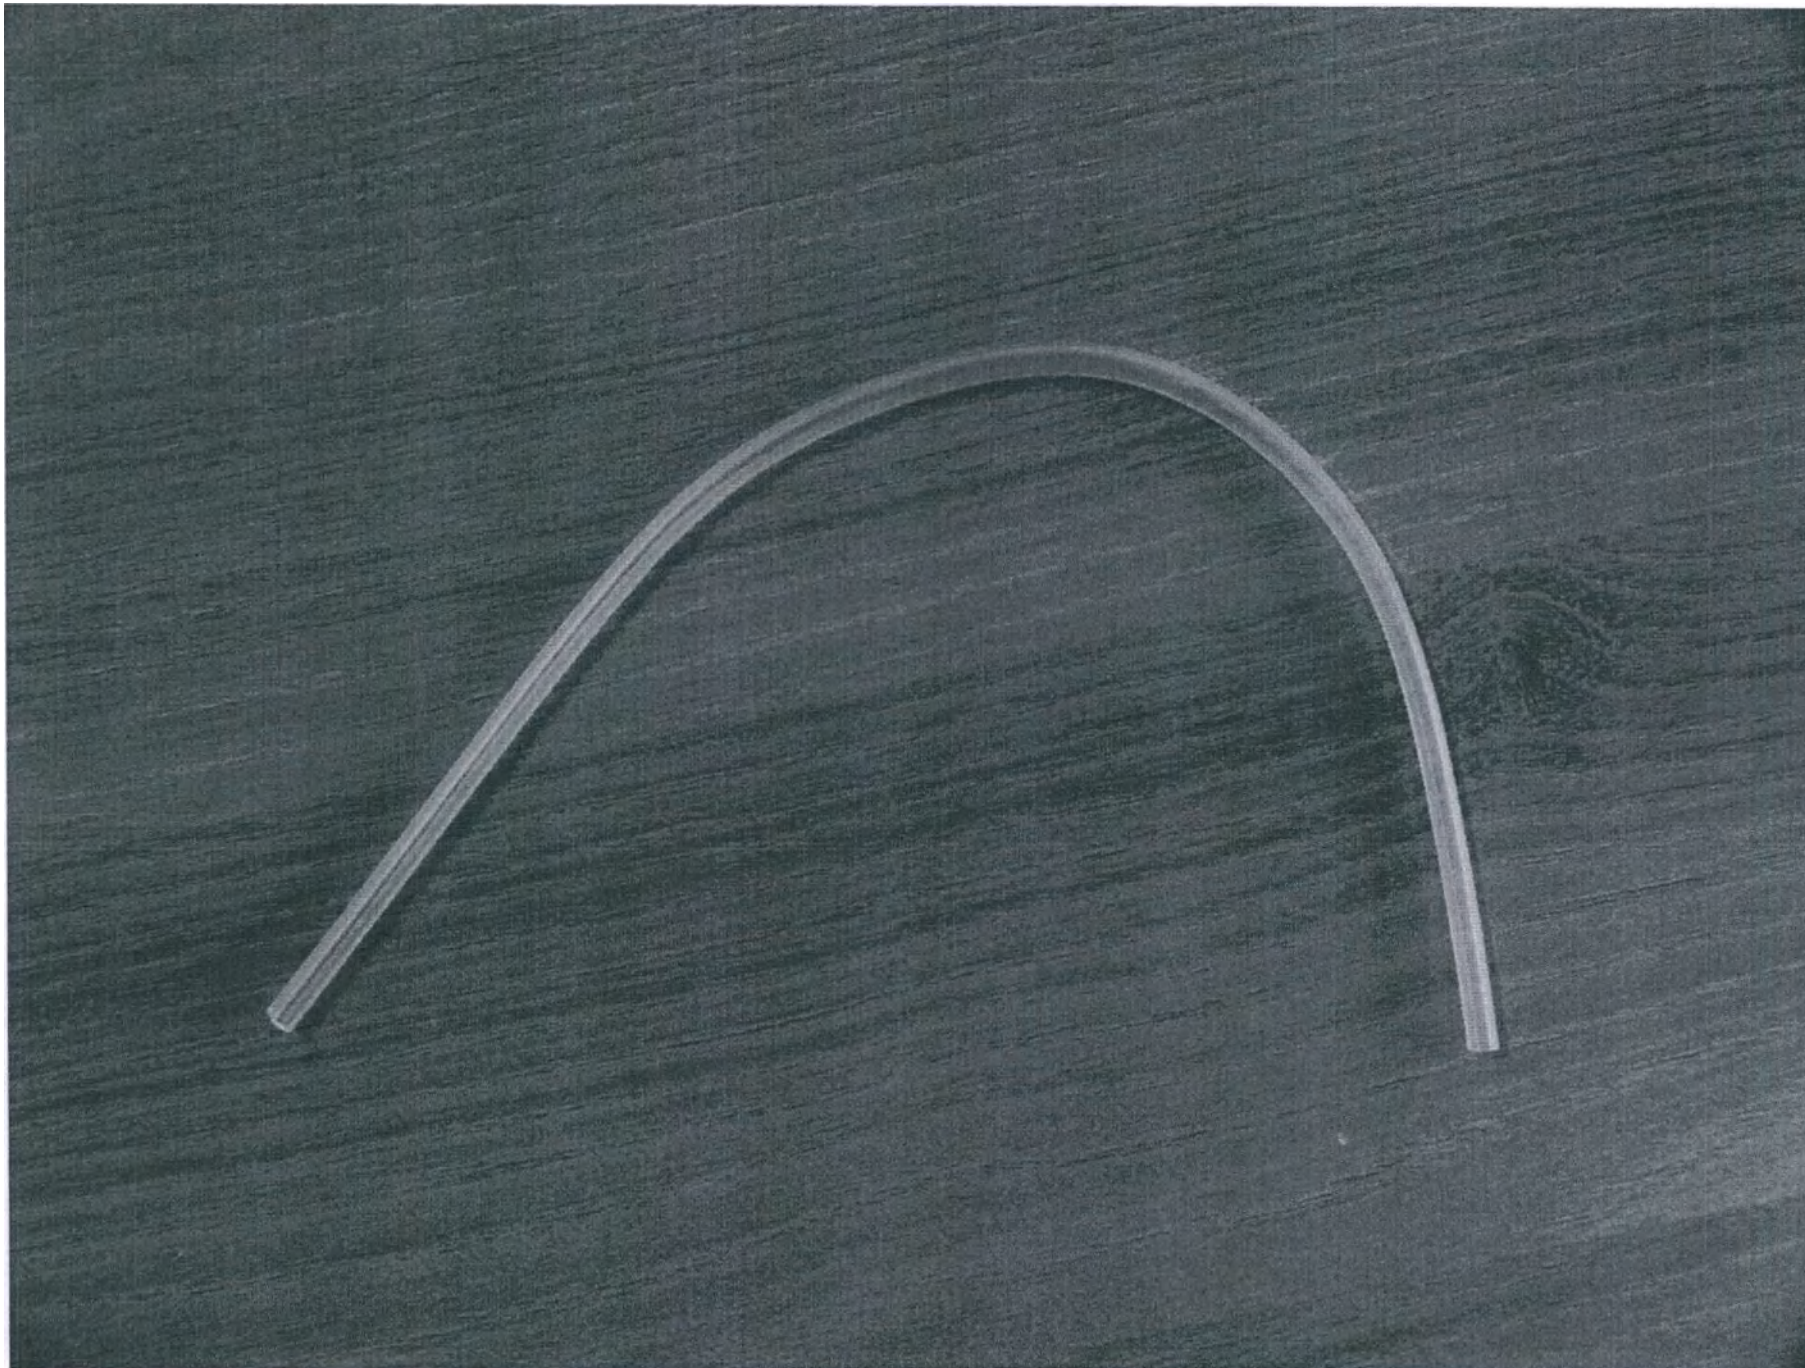


6. Воронка держателя костного материала (Bone Carrier Head) (SNBCH30).

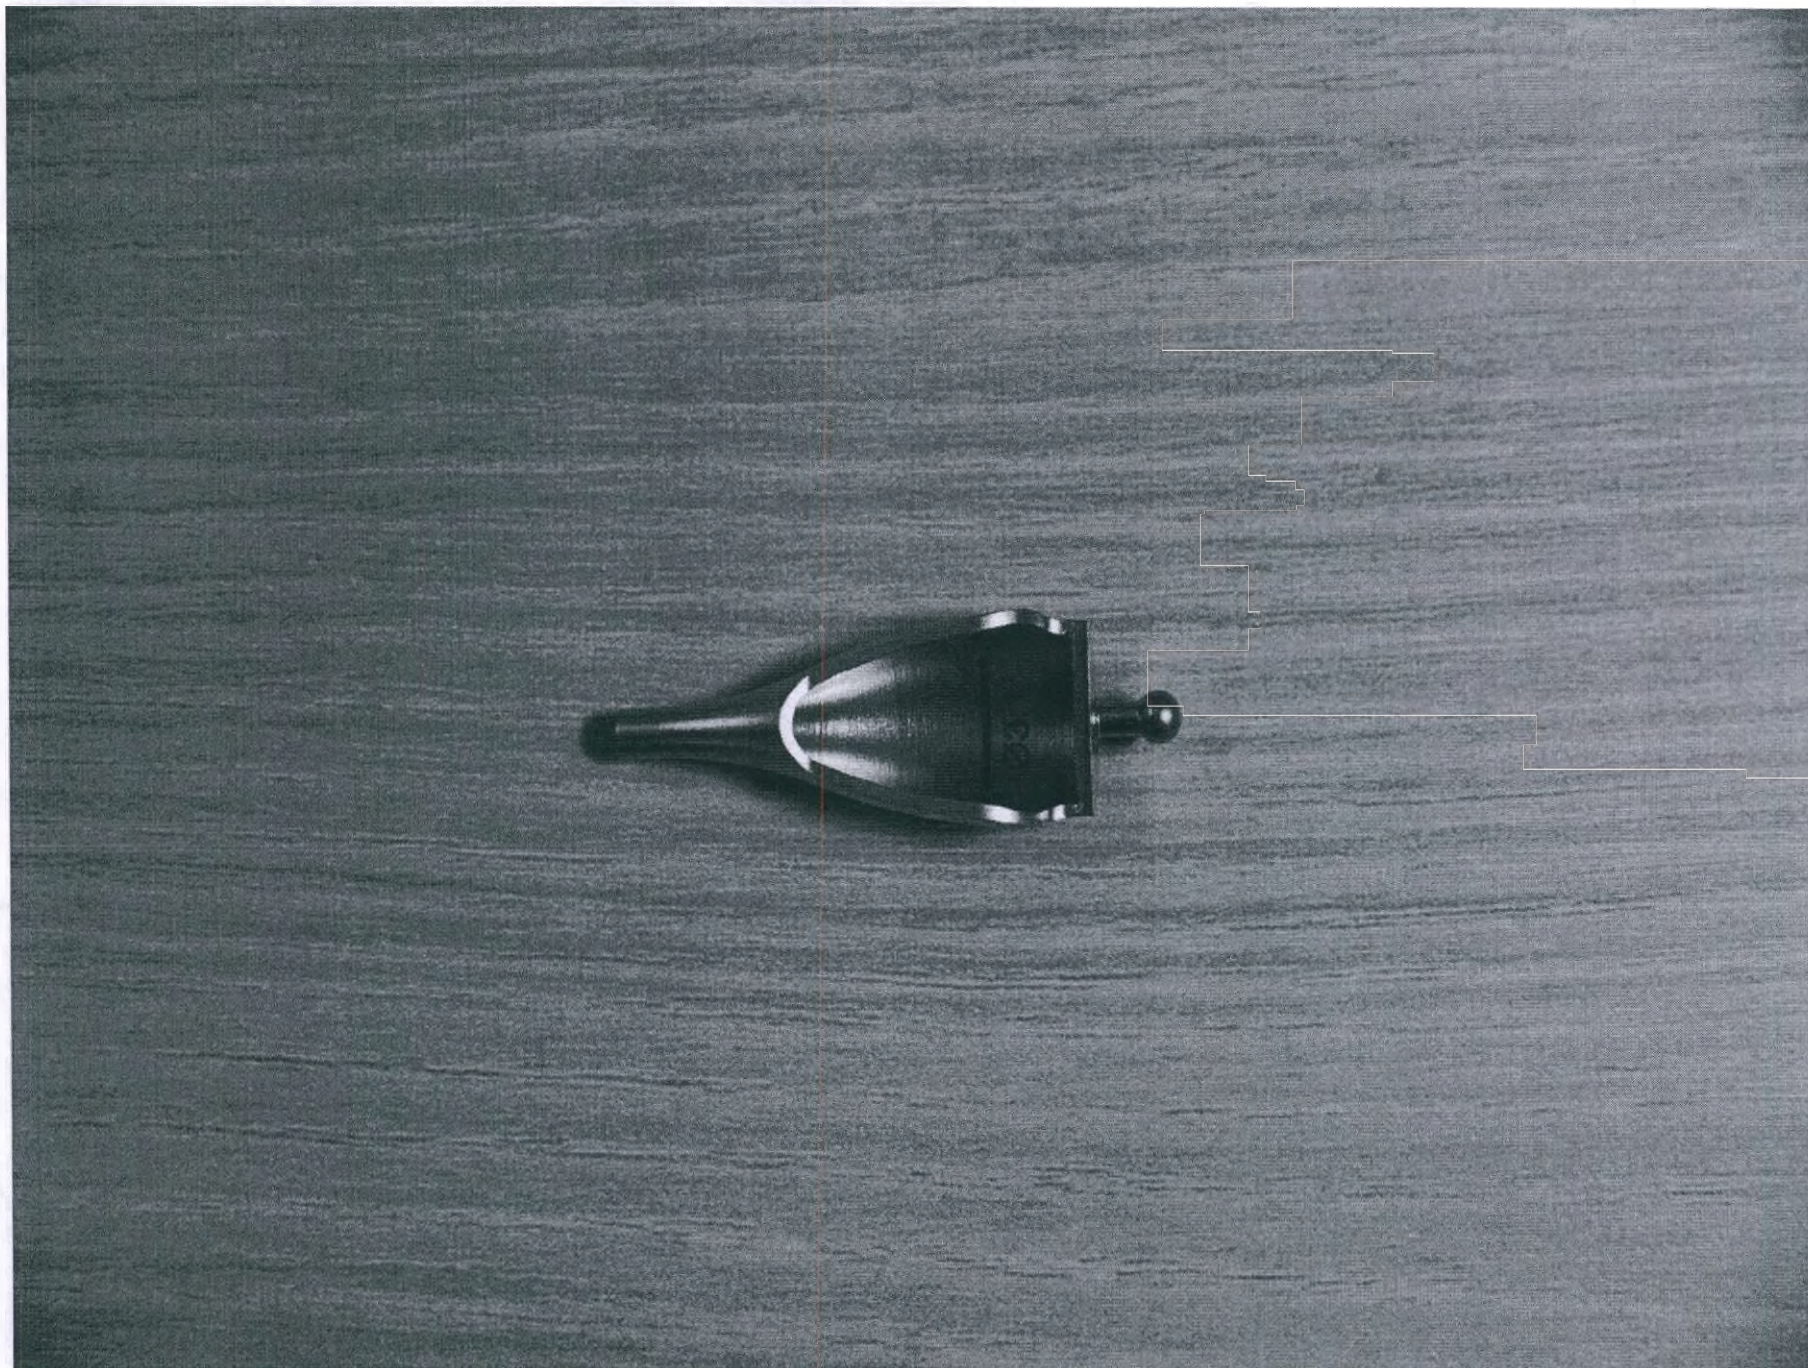


7. Глубиномер (Depth Gauge) (OCDG, OCDGW).

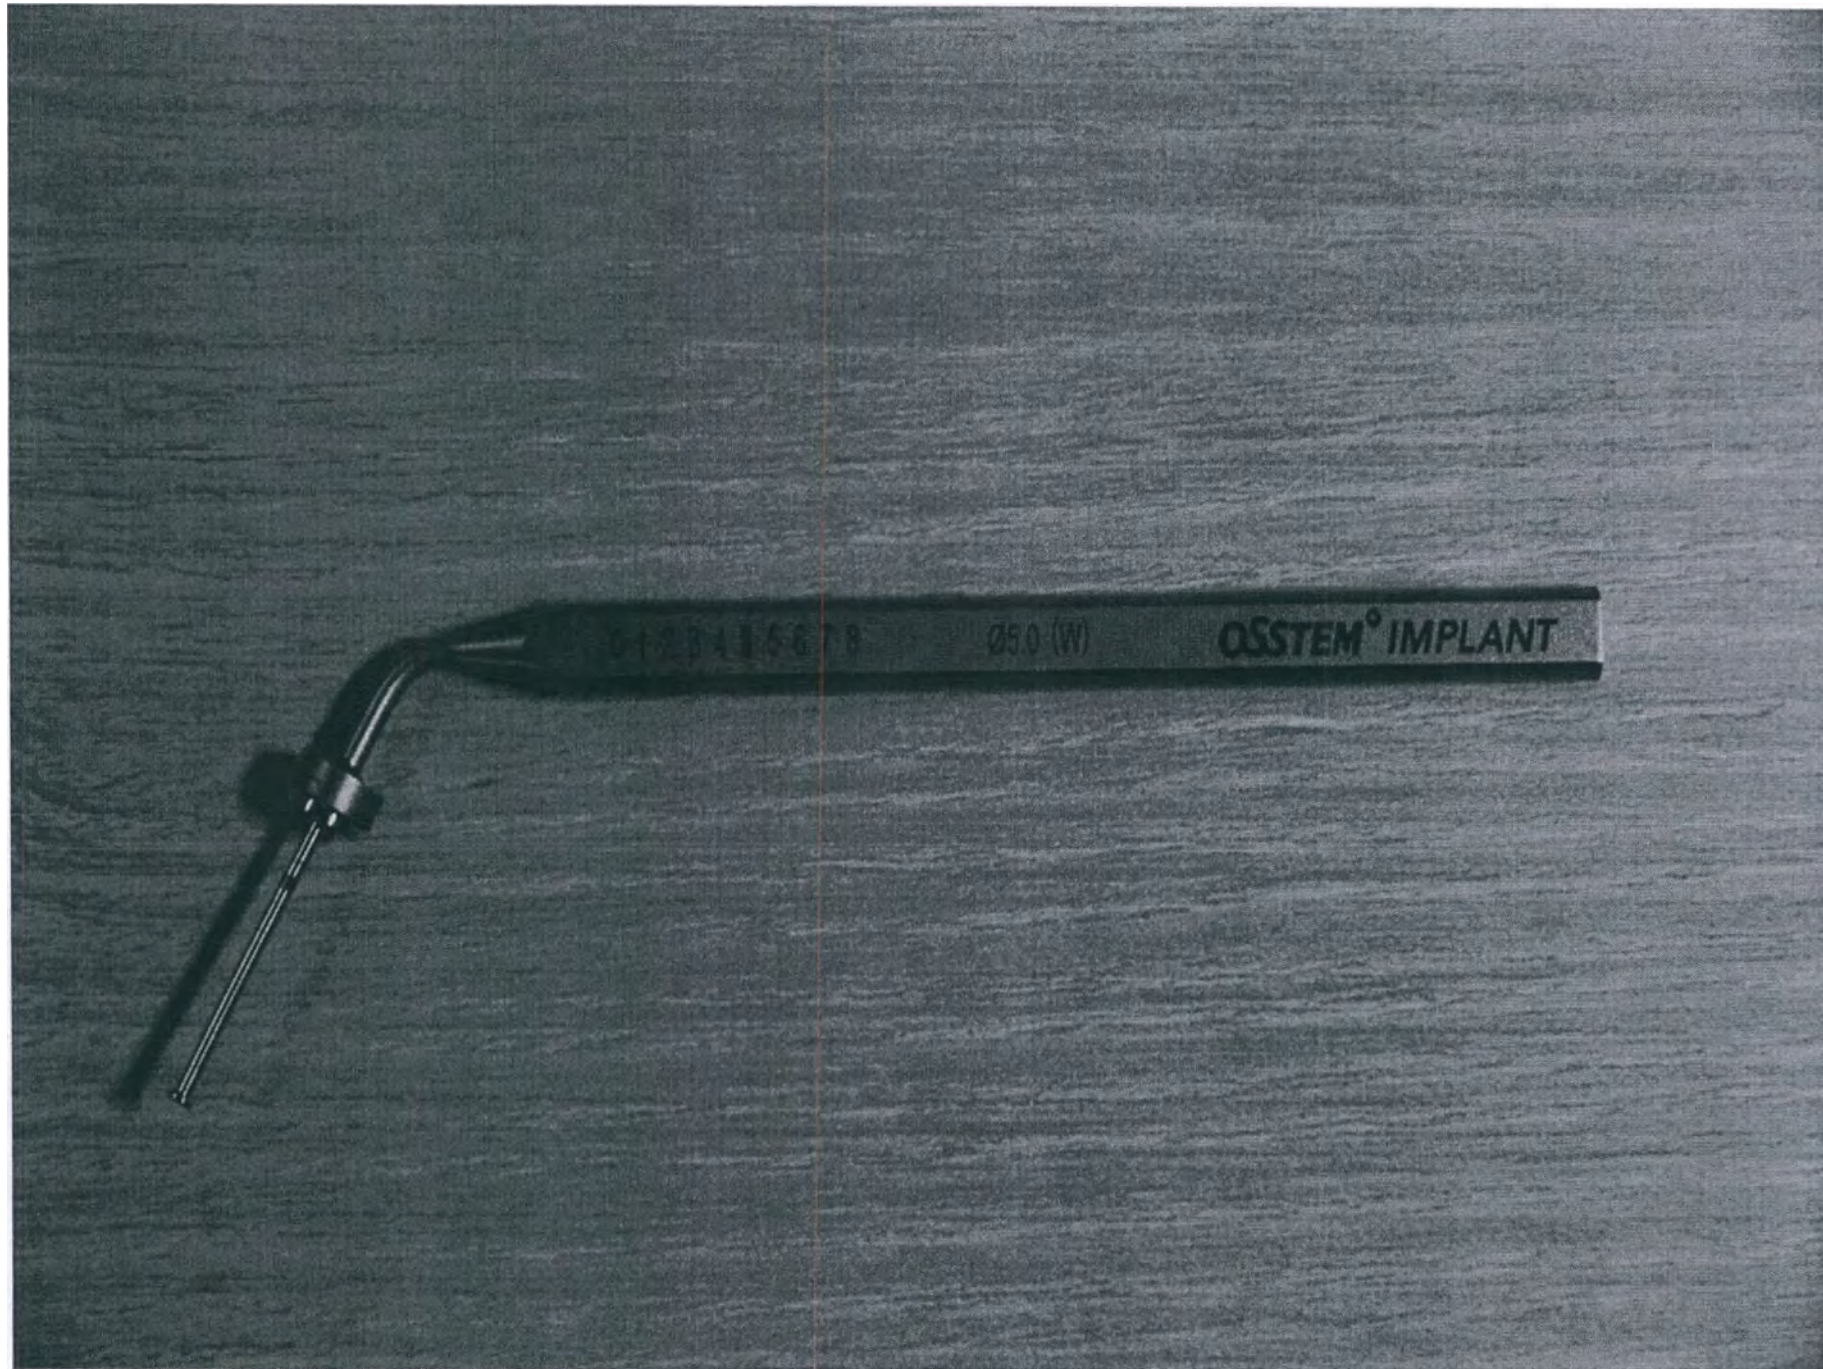


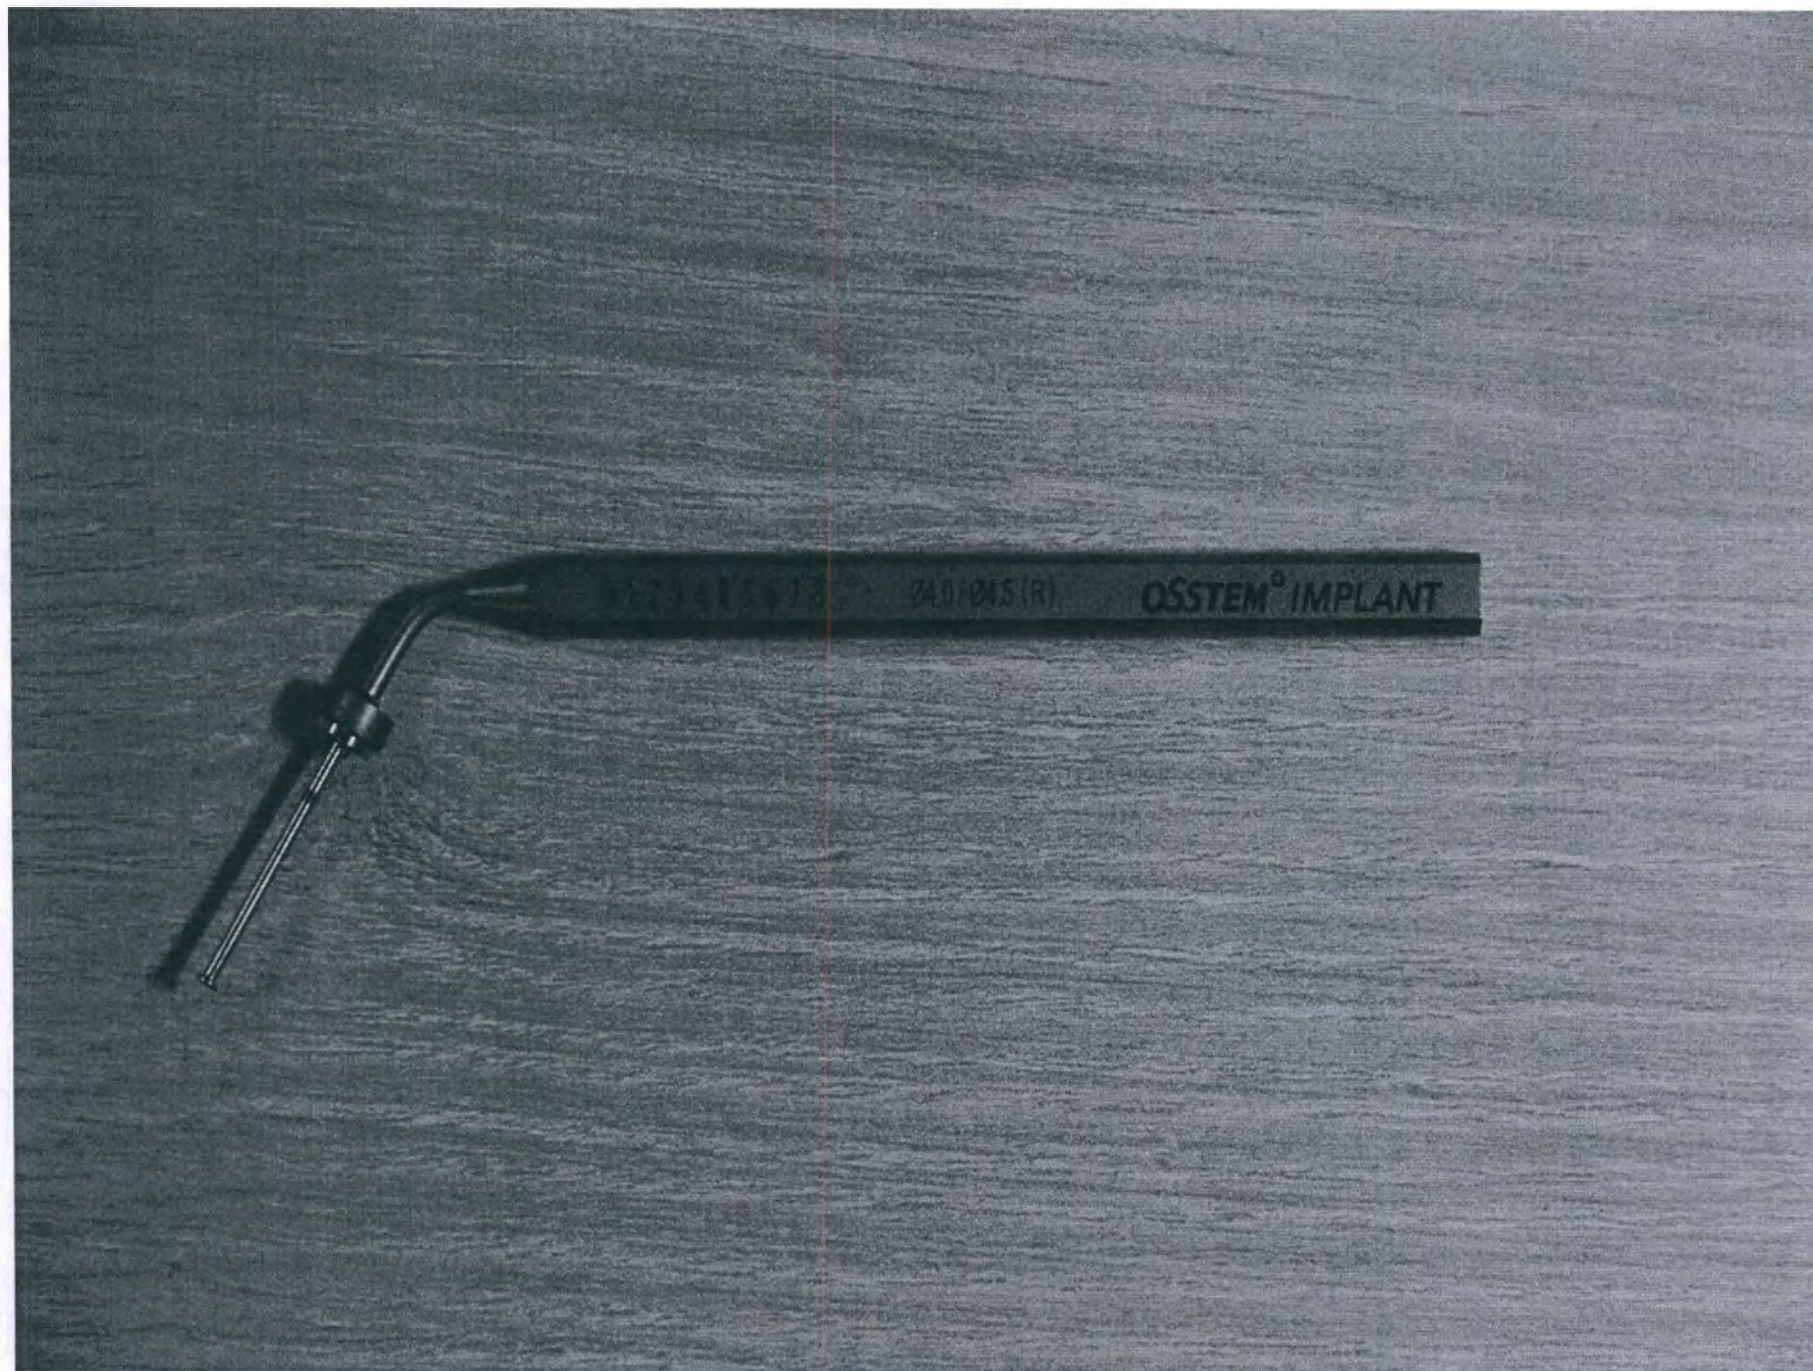

8. Держатель костного материала (Bone Carrier) (SNBCS35).

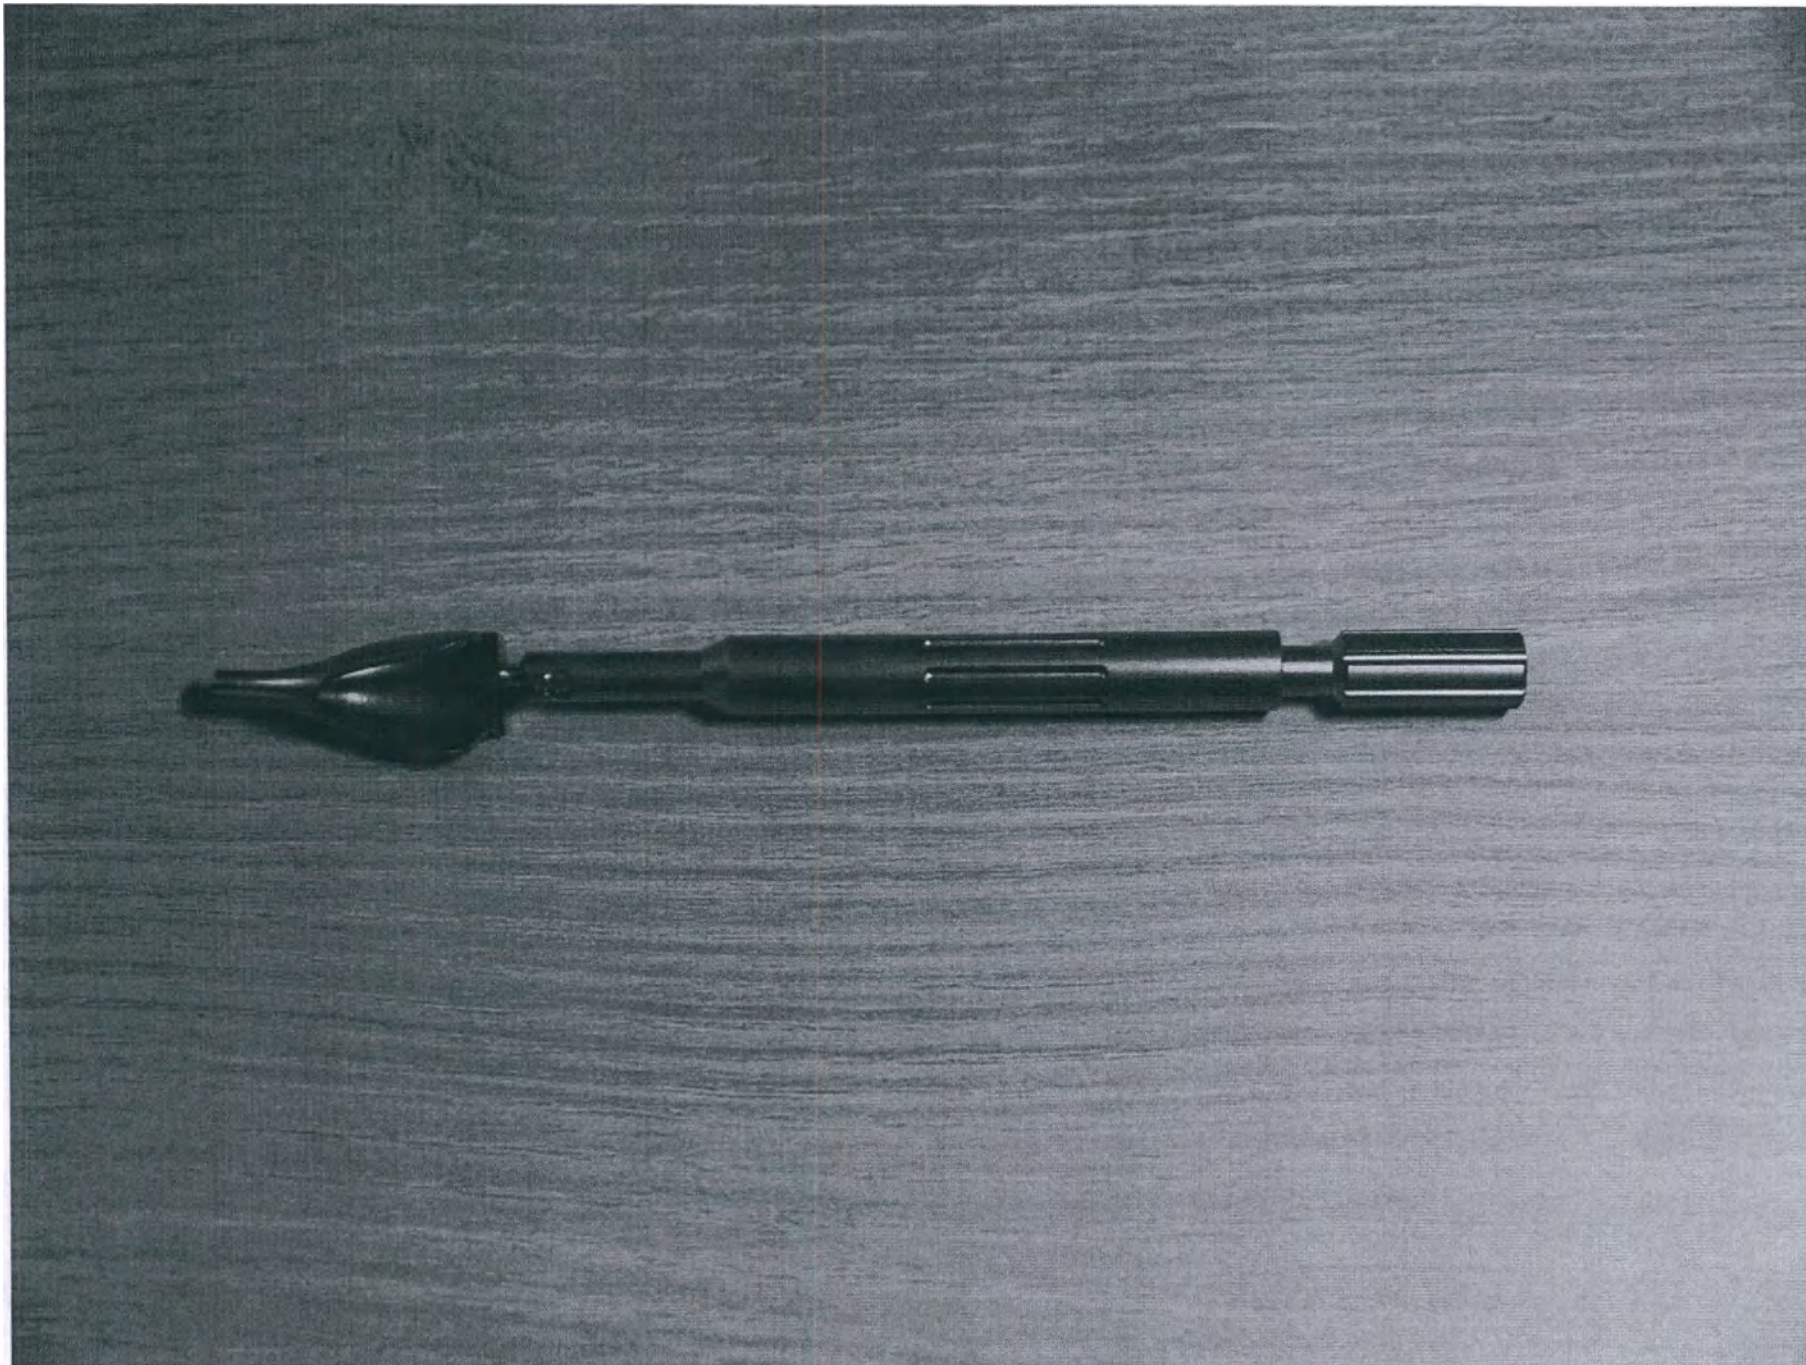

9. Костный штопфер (Bone Condenser) (SNBC1114).

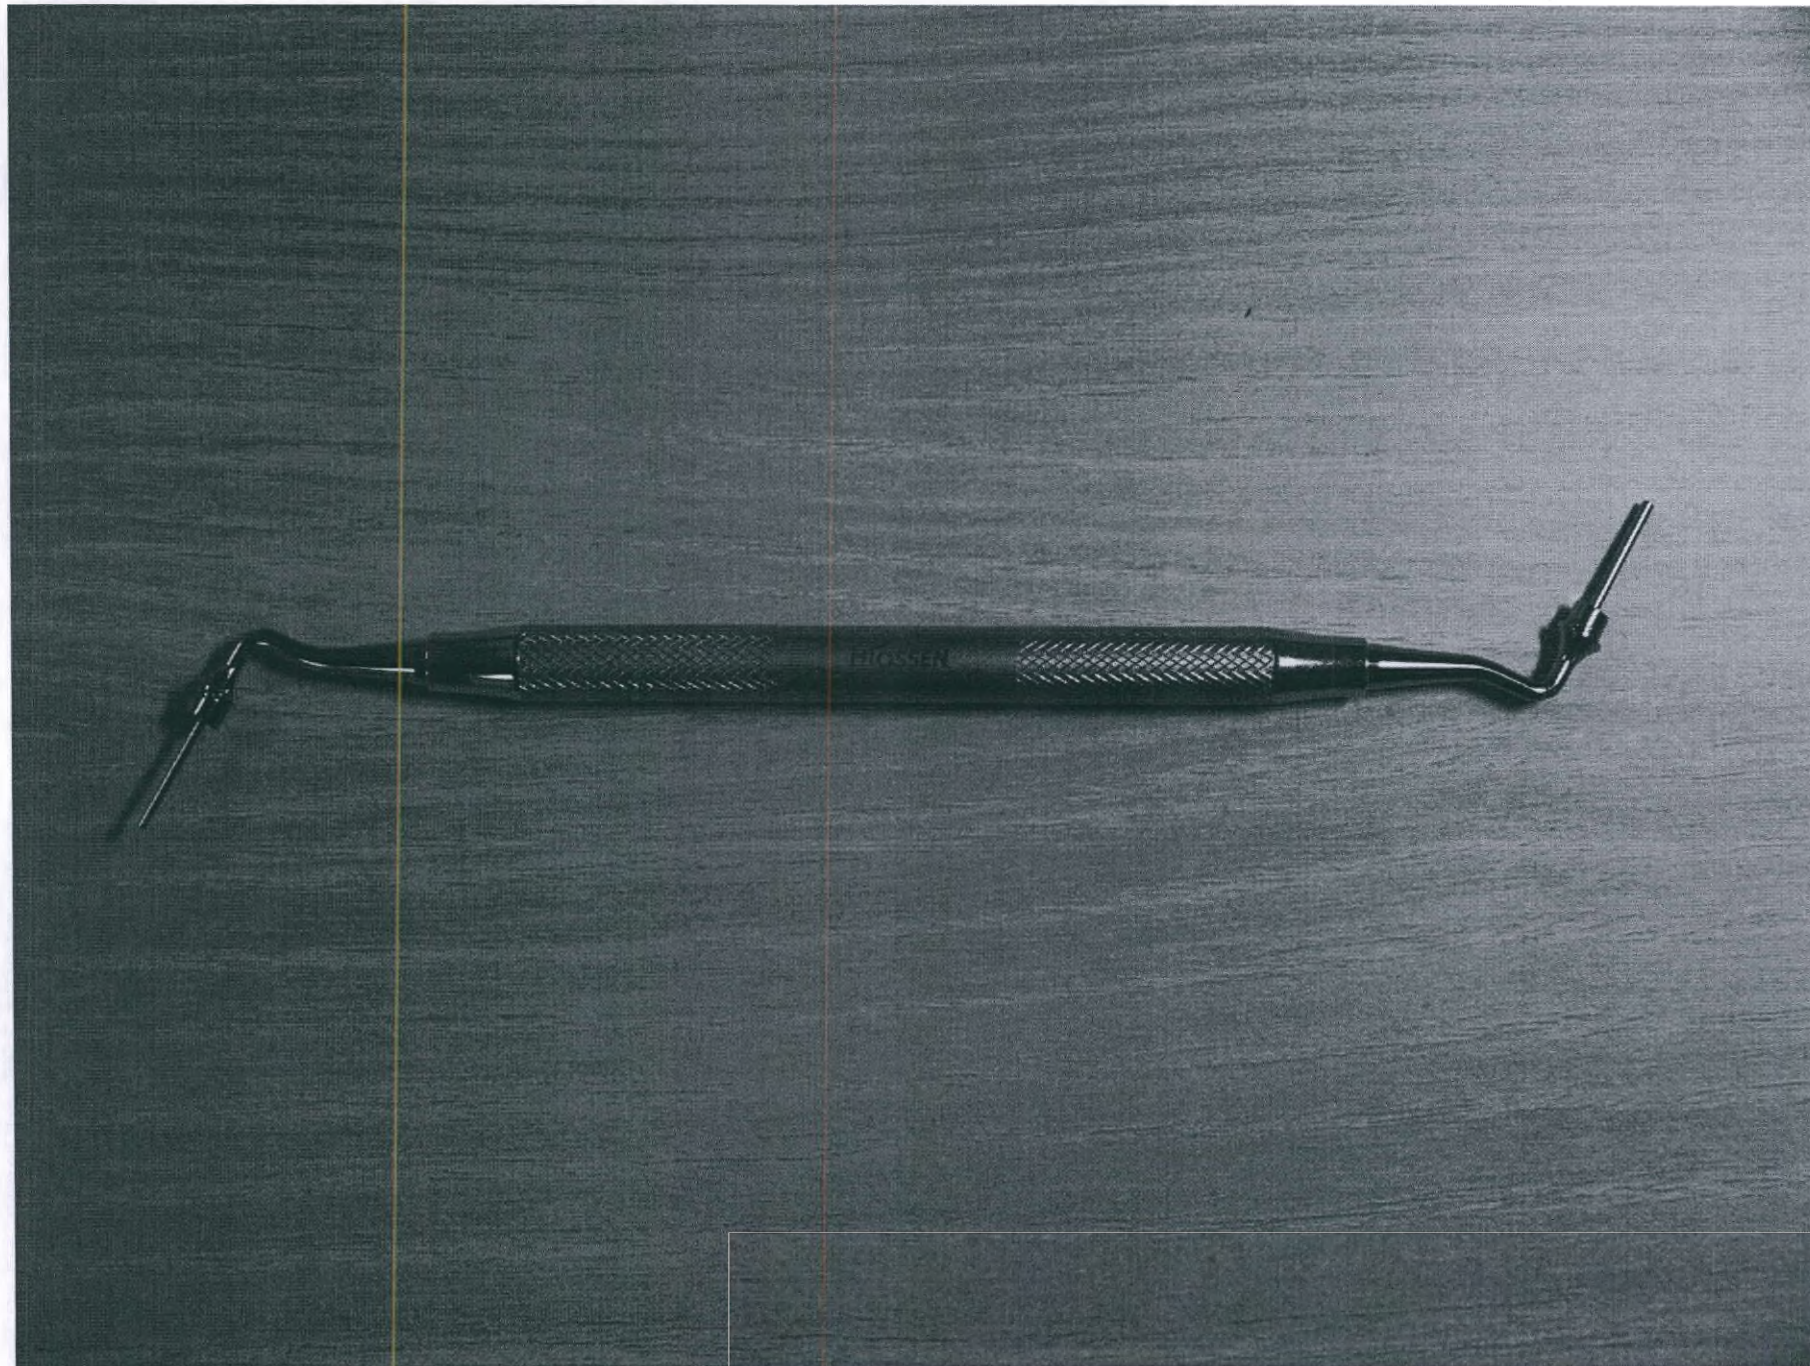

VIII.1. Набор OneMS KIT (OOMSK). Упаковка.




[illegible]


1. Микотом (Tissue Punch) (OGTP28).



2. Выравнивающее сверло (Flattening Drill) (OGFD30).

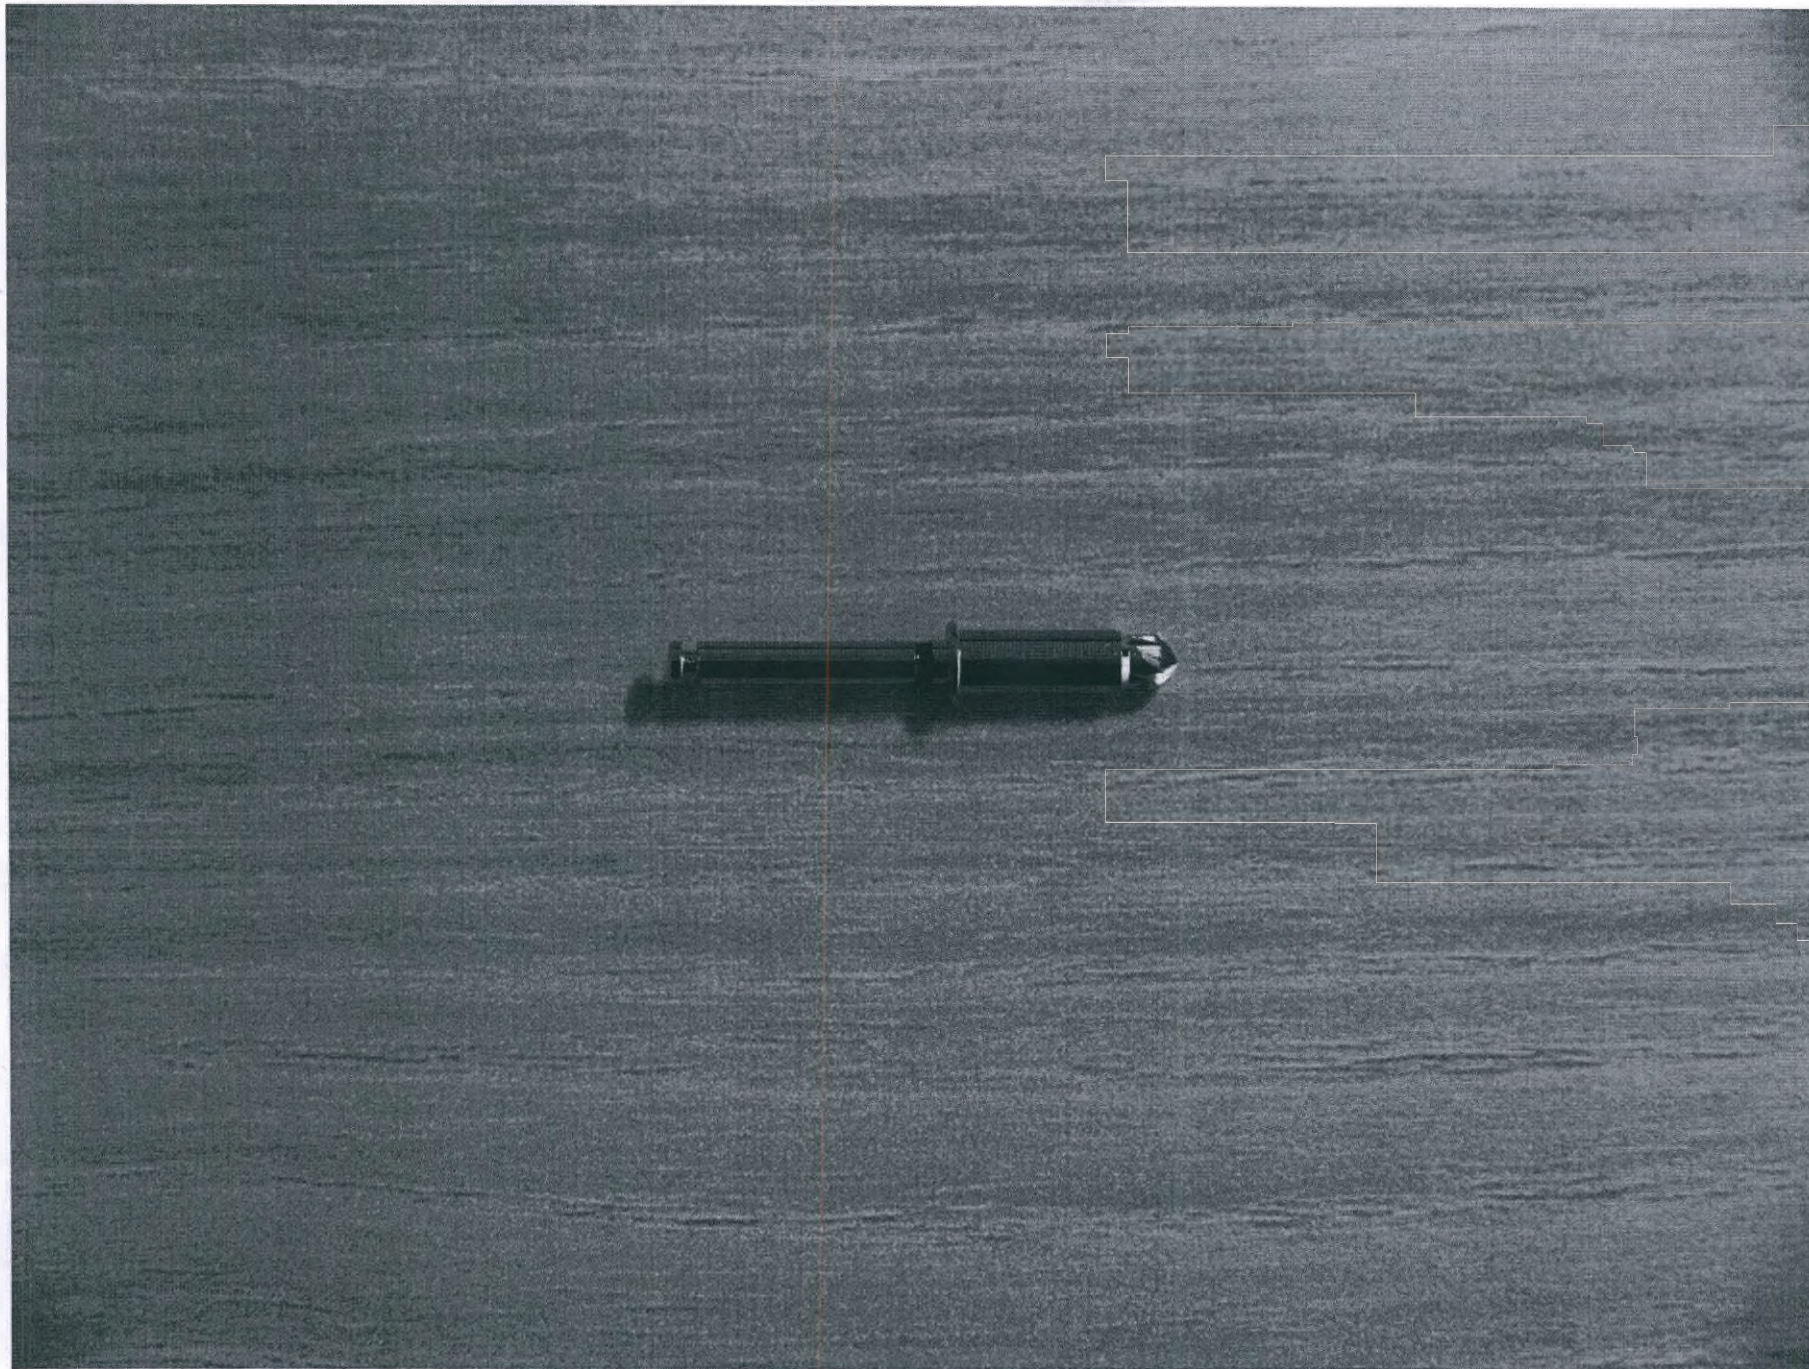



3. Адаптер (Adapter) (TEADT).

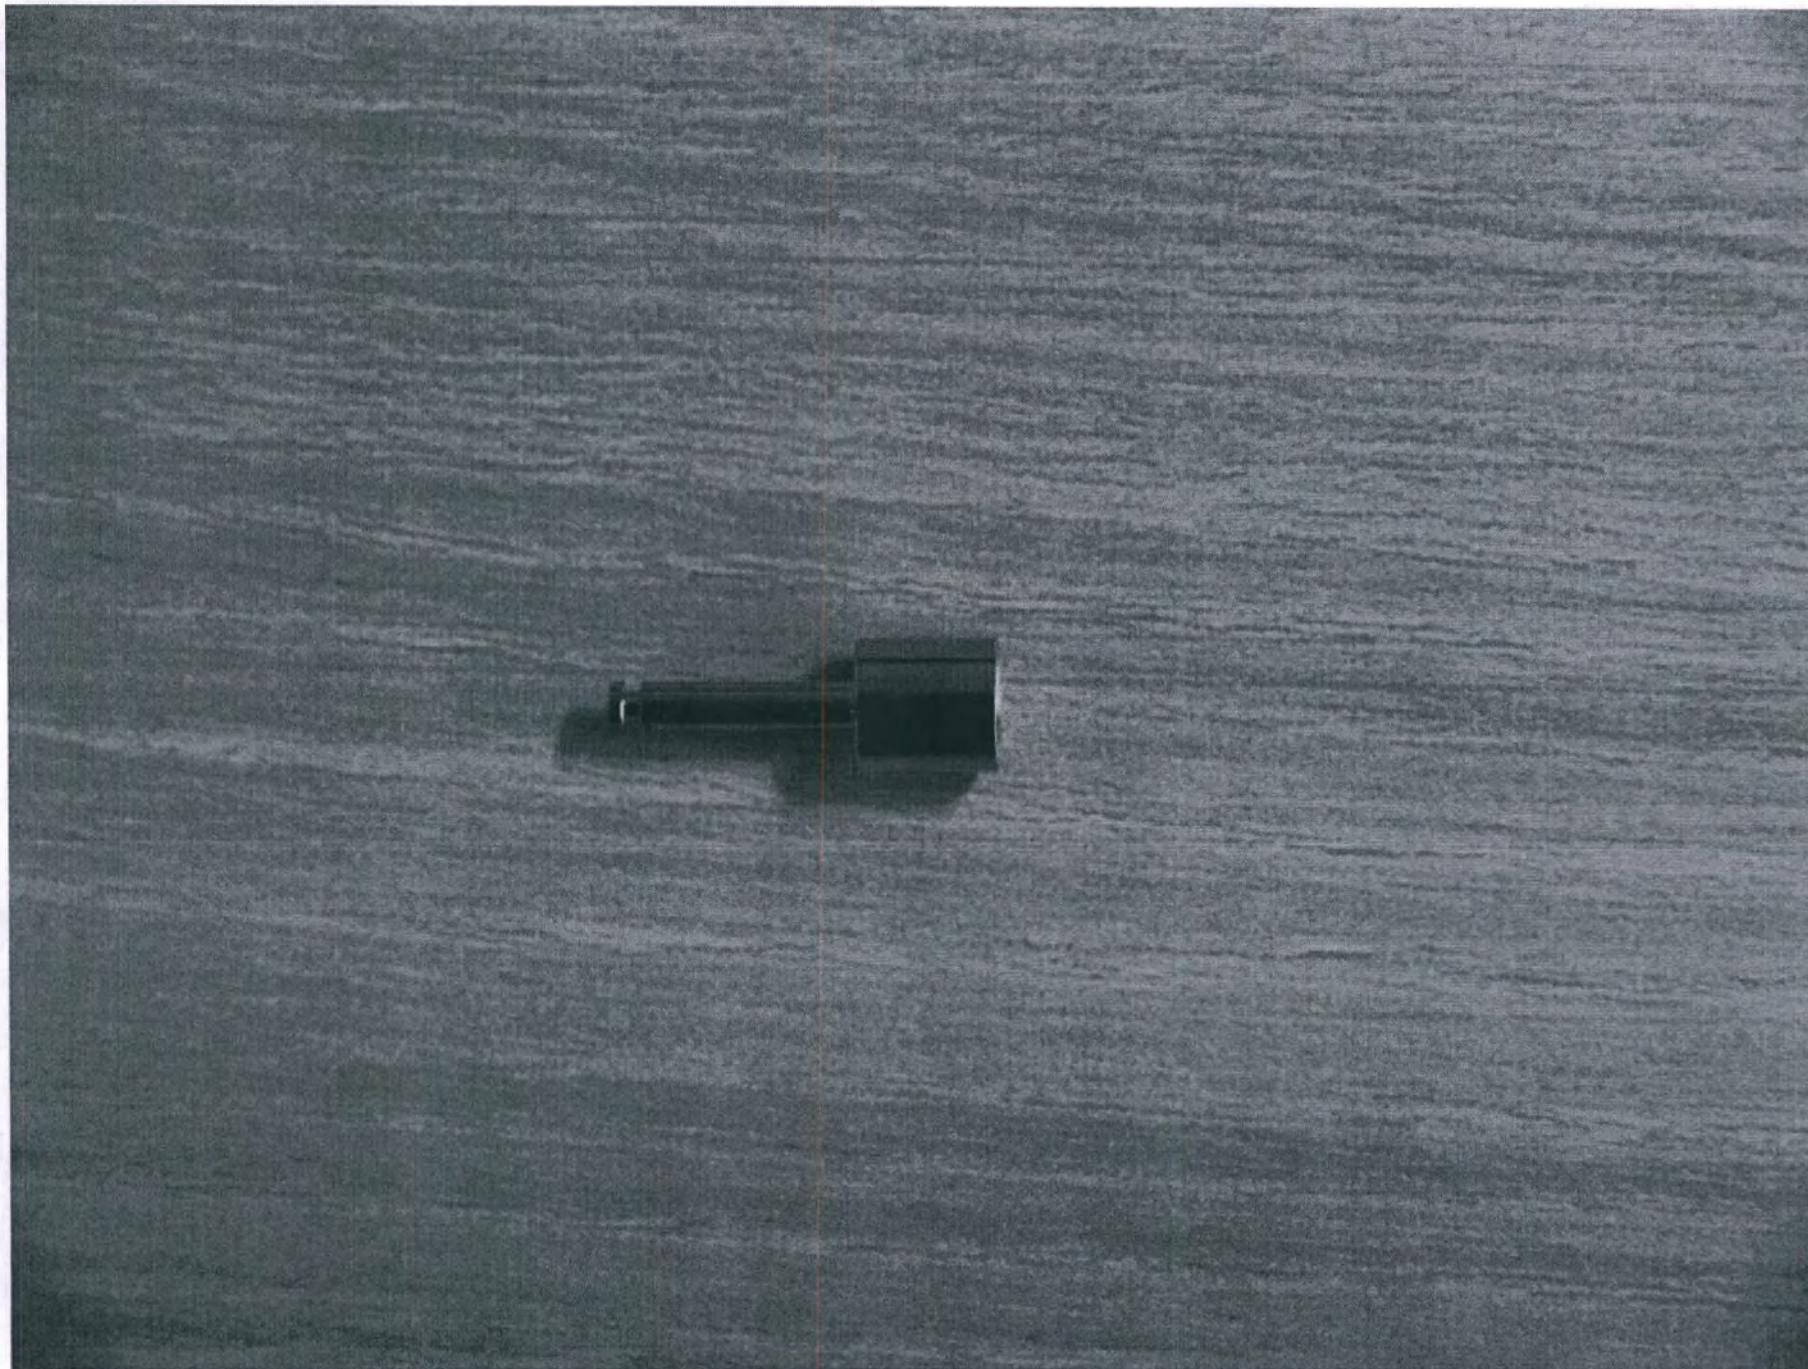

4. Сверло OneMS (OneMS Drill) (OMD1508, OMD1510, OMD1511, OMD1513, OMD1808, OMD1810, OMD1811, OMD1813, OMD2308, OMD2310, OMD2311, OMD2313, OMD2708, OMD2710, OMD2711, OMD2713).



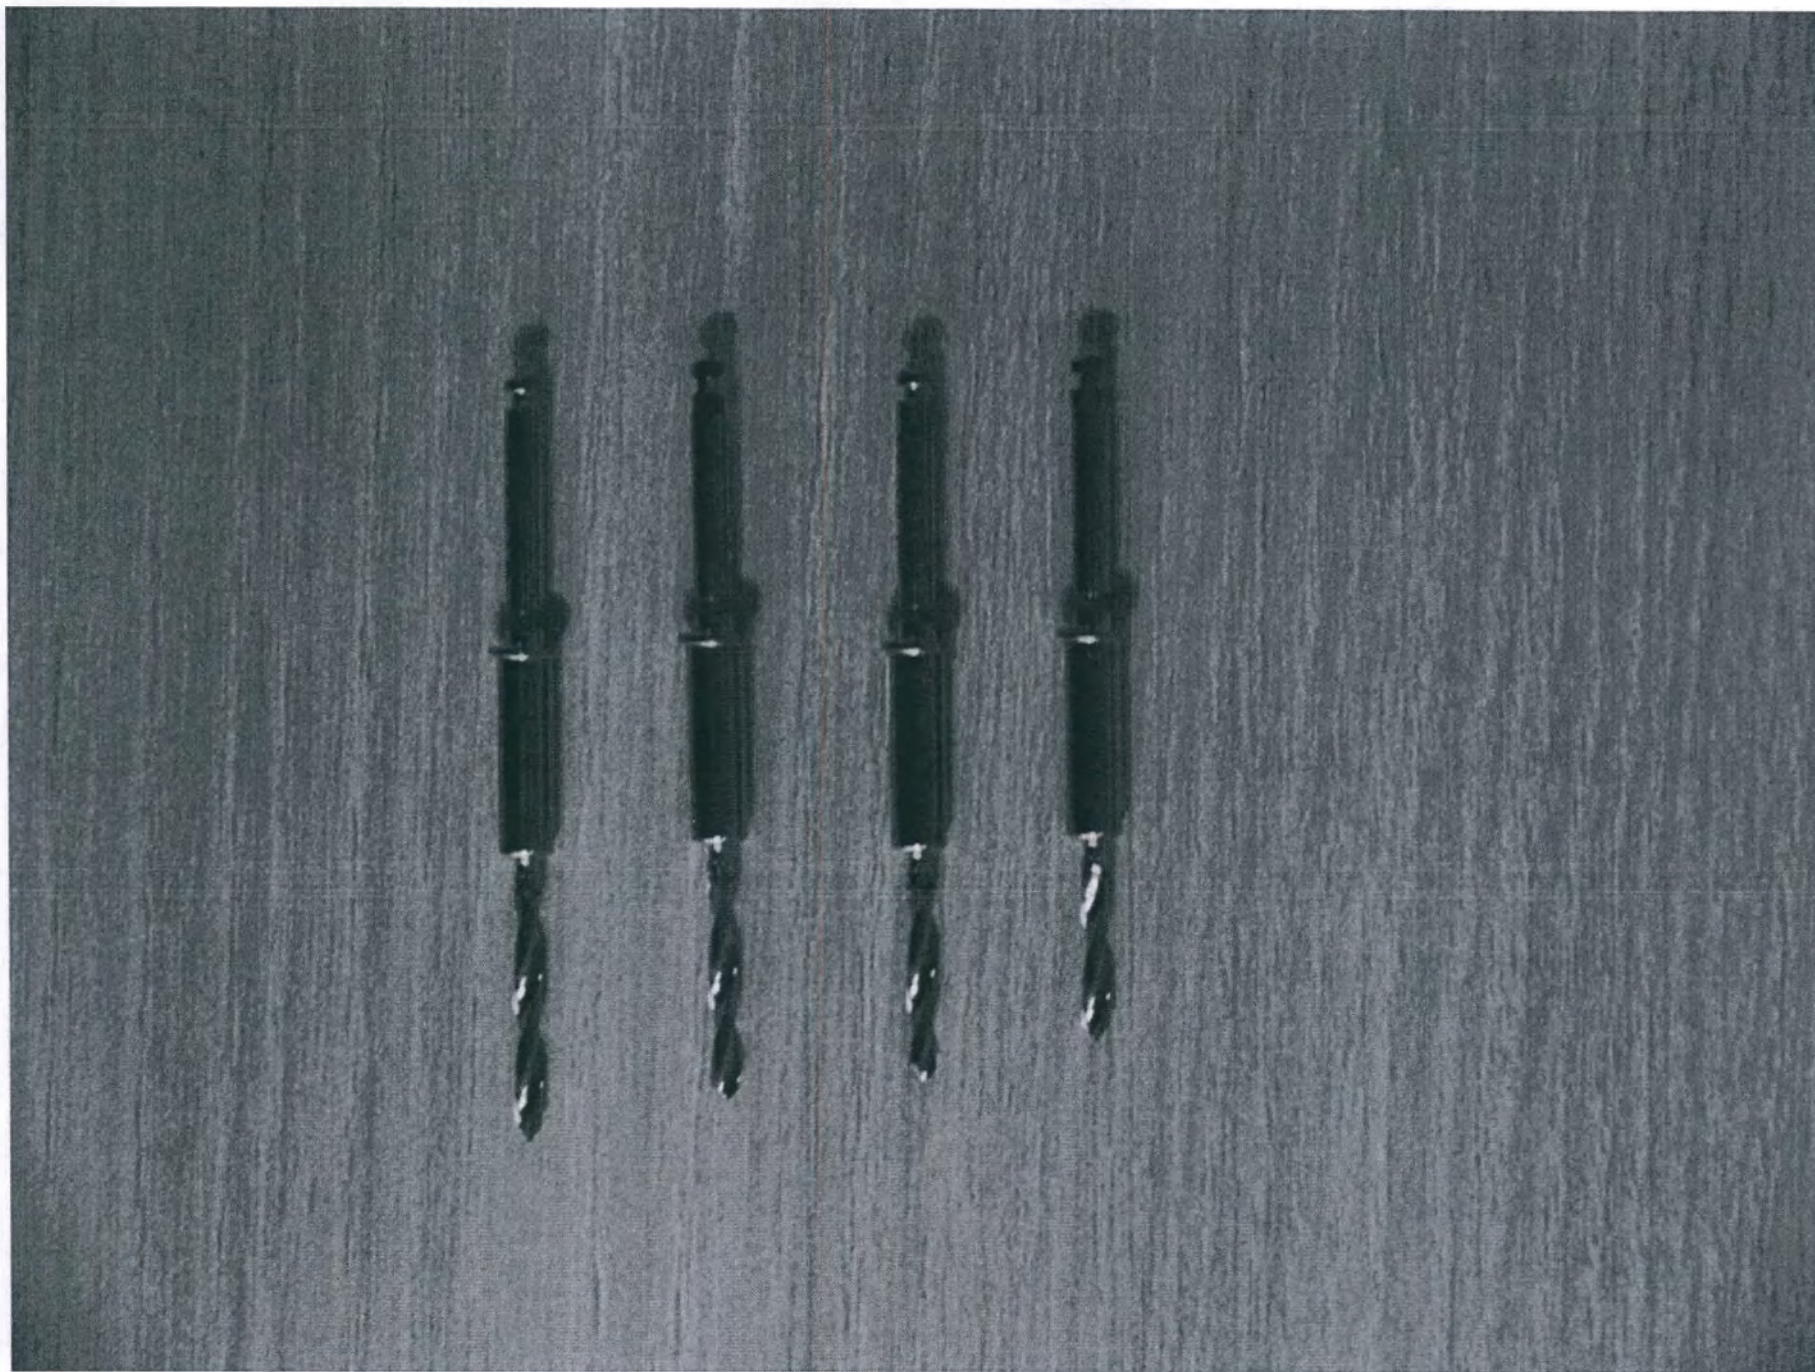

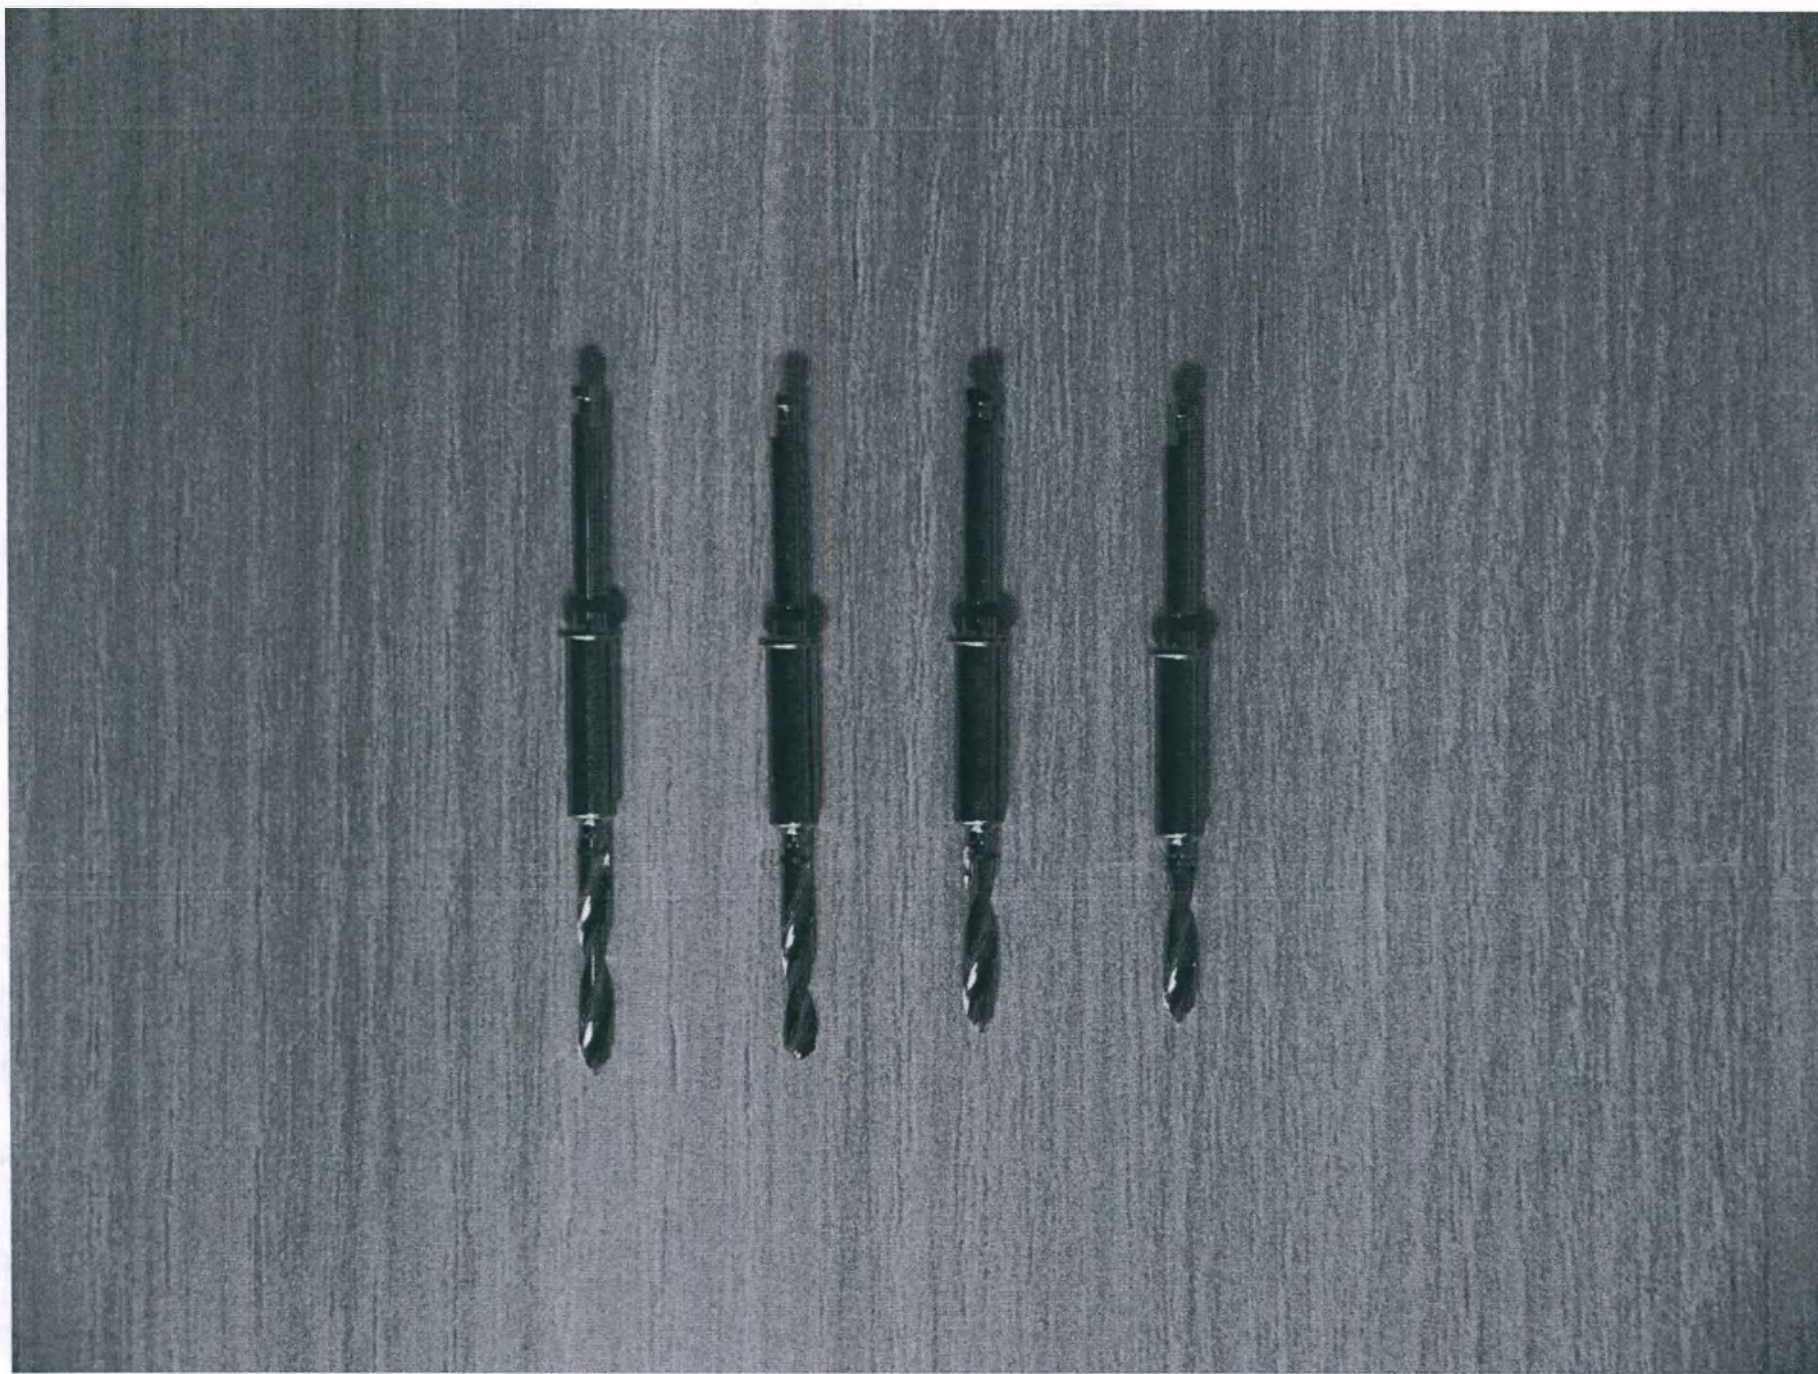





5. Сверло кортикальное OneMS (OneMS Cortical Drill) (OGCD30).



6. Имплантовод под физиодиспенсер без адаптера (NoMount Driver) (OGNMDM35) (1) и Имплантовод под динамометрический ключ (Fixture Driver) (OGFDMSN) (2)

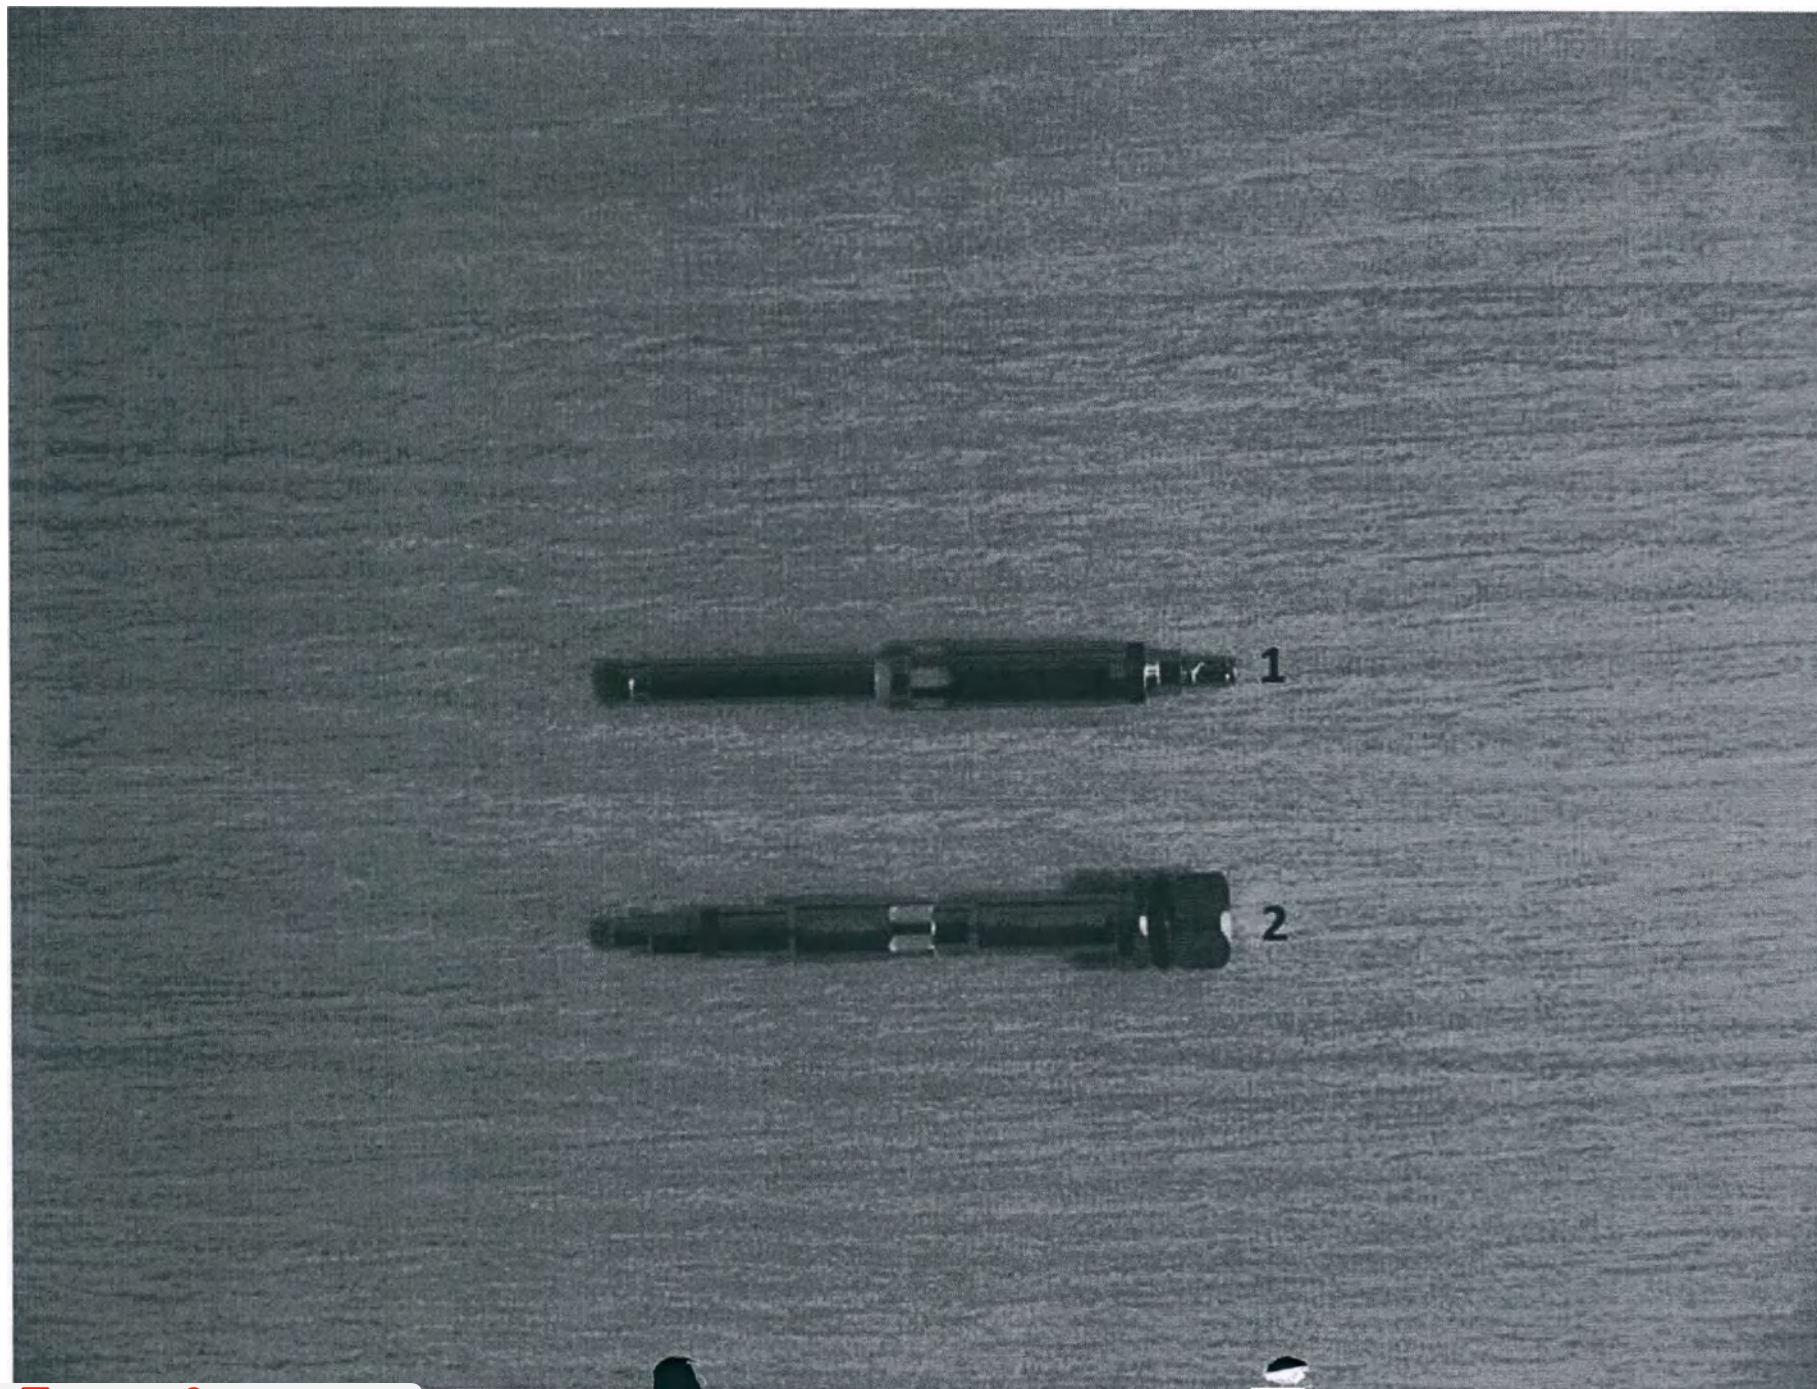

7. Имплантовод под физиодиспенсер без адаптера (NoMount Driver) (OGNMDMSN) (1) и Имплантовод под динамометрический ключ (Fixture Driver) (OGFDM35) (2)

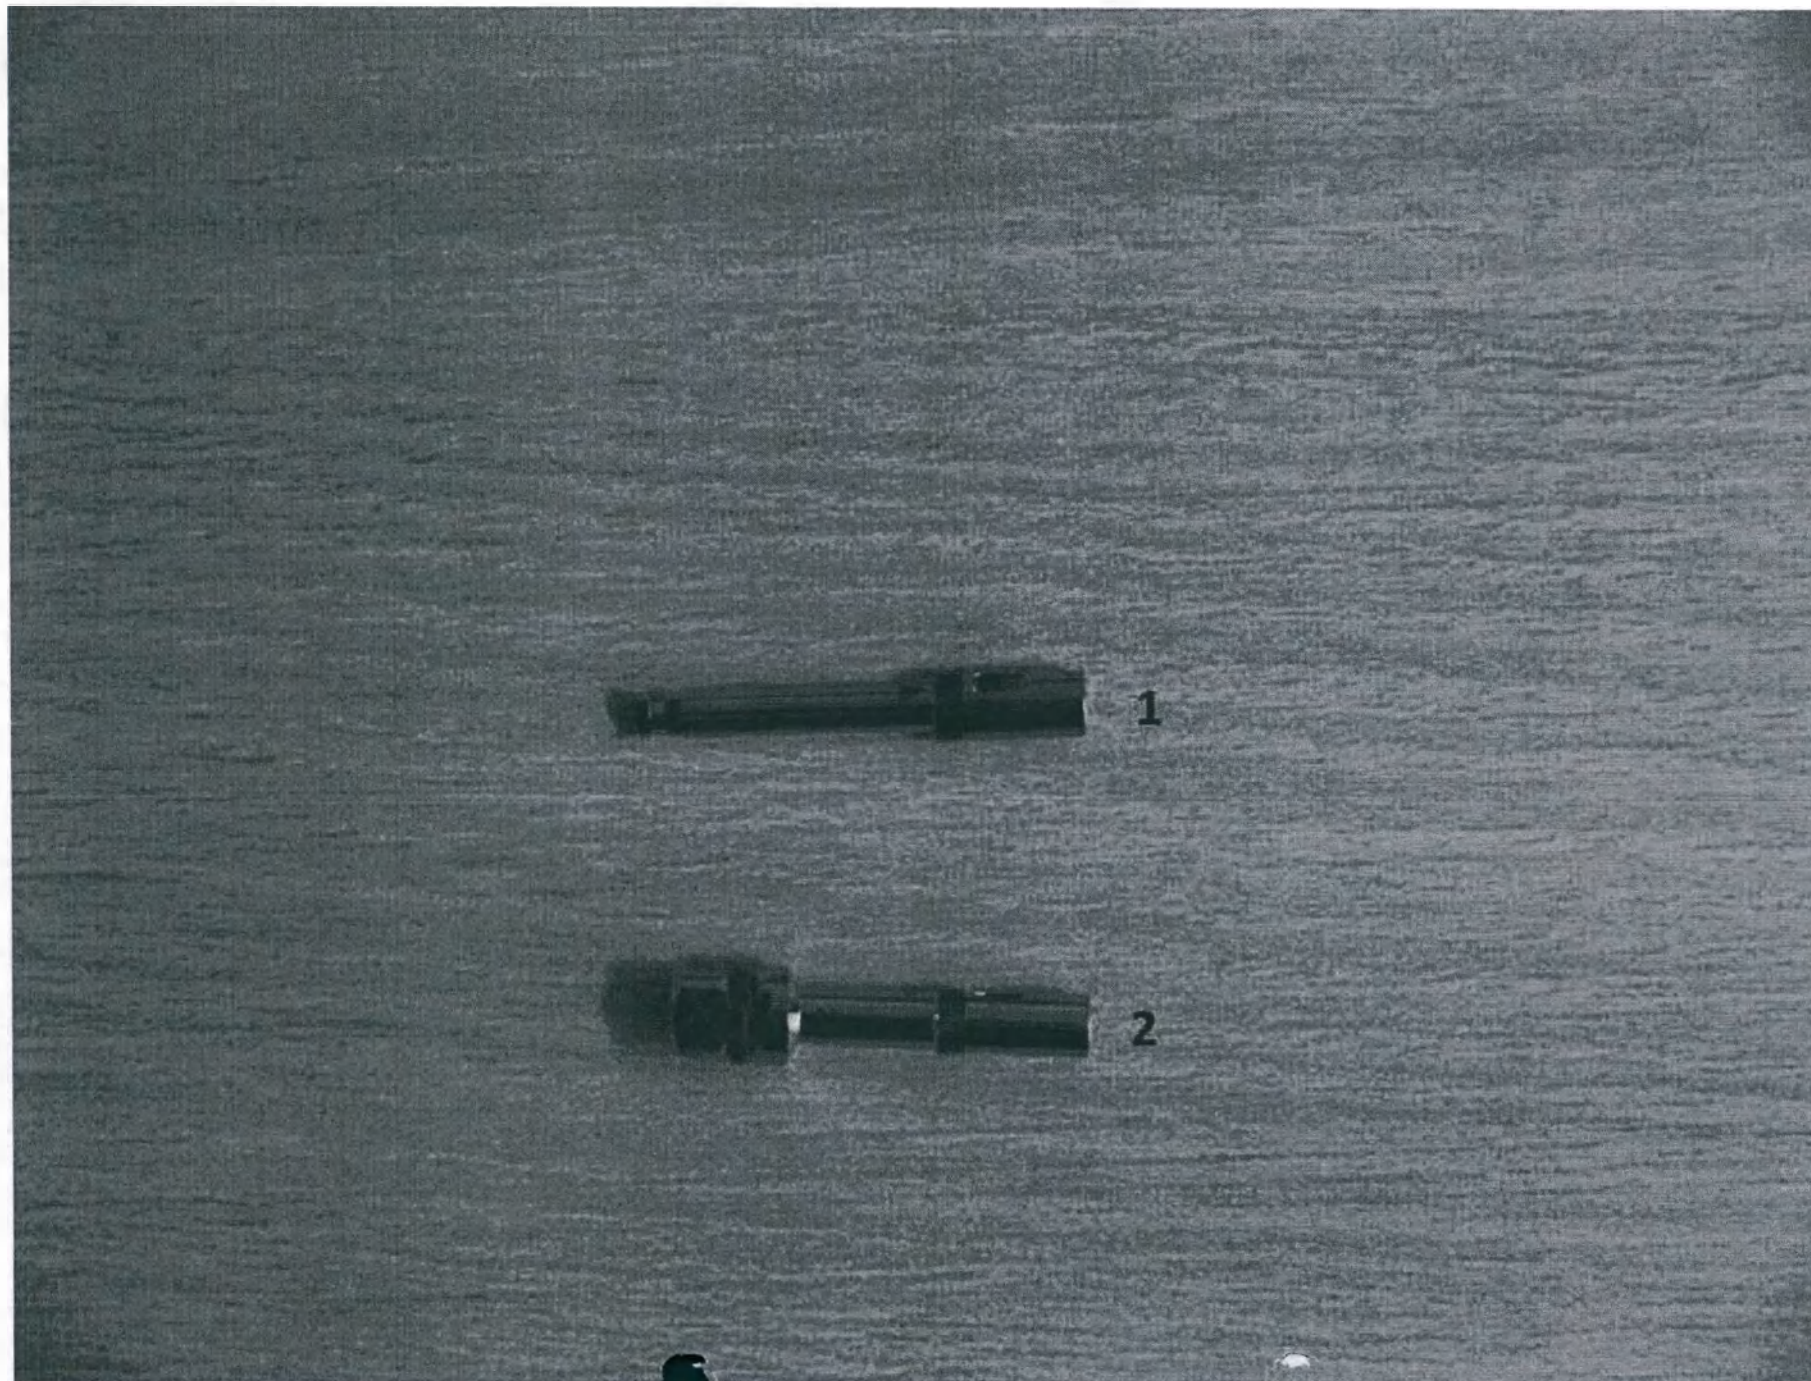


8. Сепаратор отвертки (Driver Separator) (MSDS).



9. Удлинитель сверла (Drill Extension) (ODE) и удлинитель ключа (Torque Extension) (OTE).




10. Ручная отвертка (Hand Driver) (AHD12LH) и отвертка под динамометрический ключ (Torque Driver) (TRHD12L).

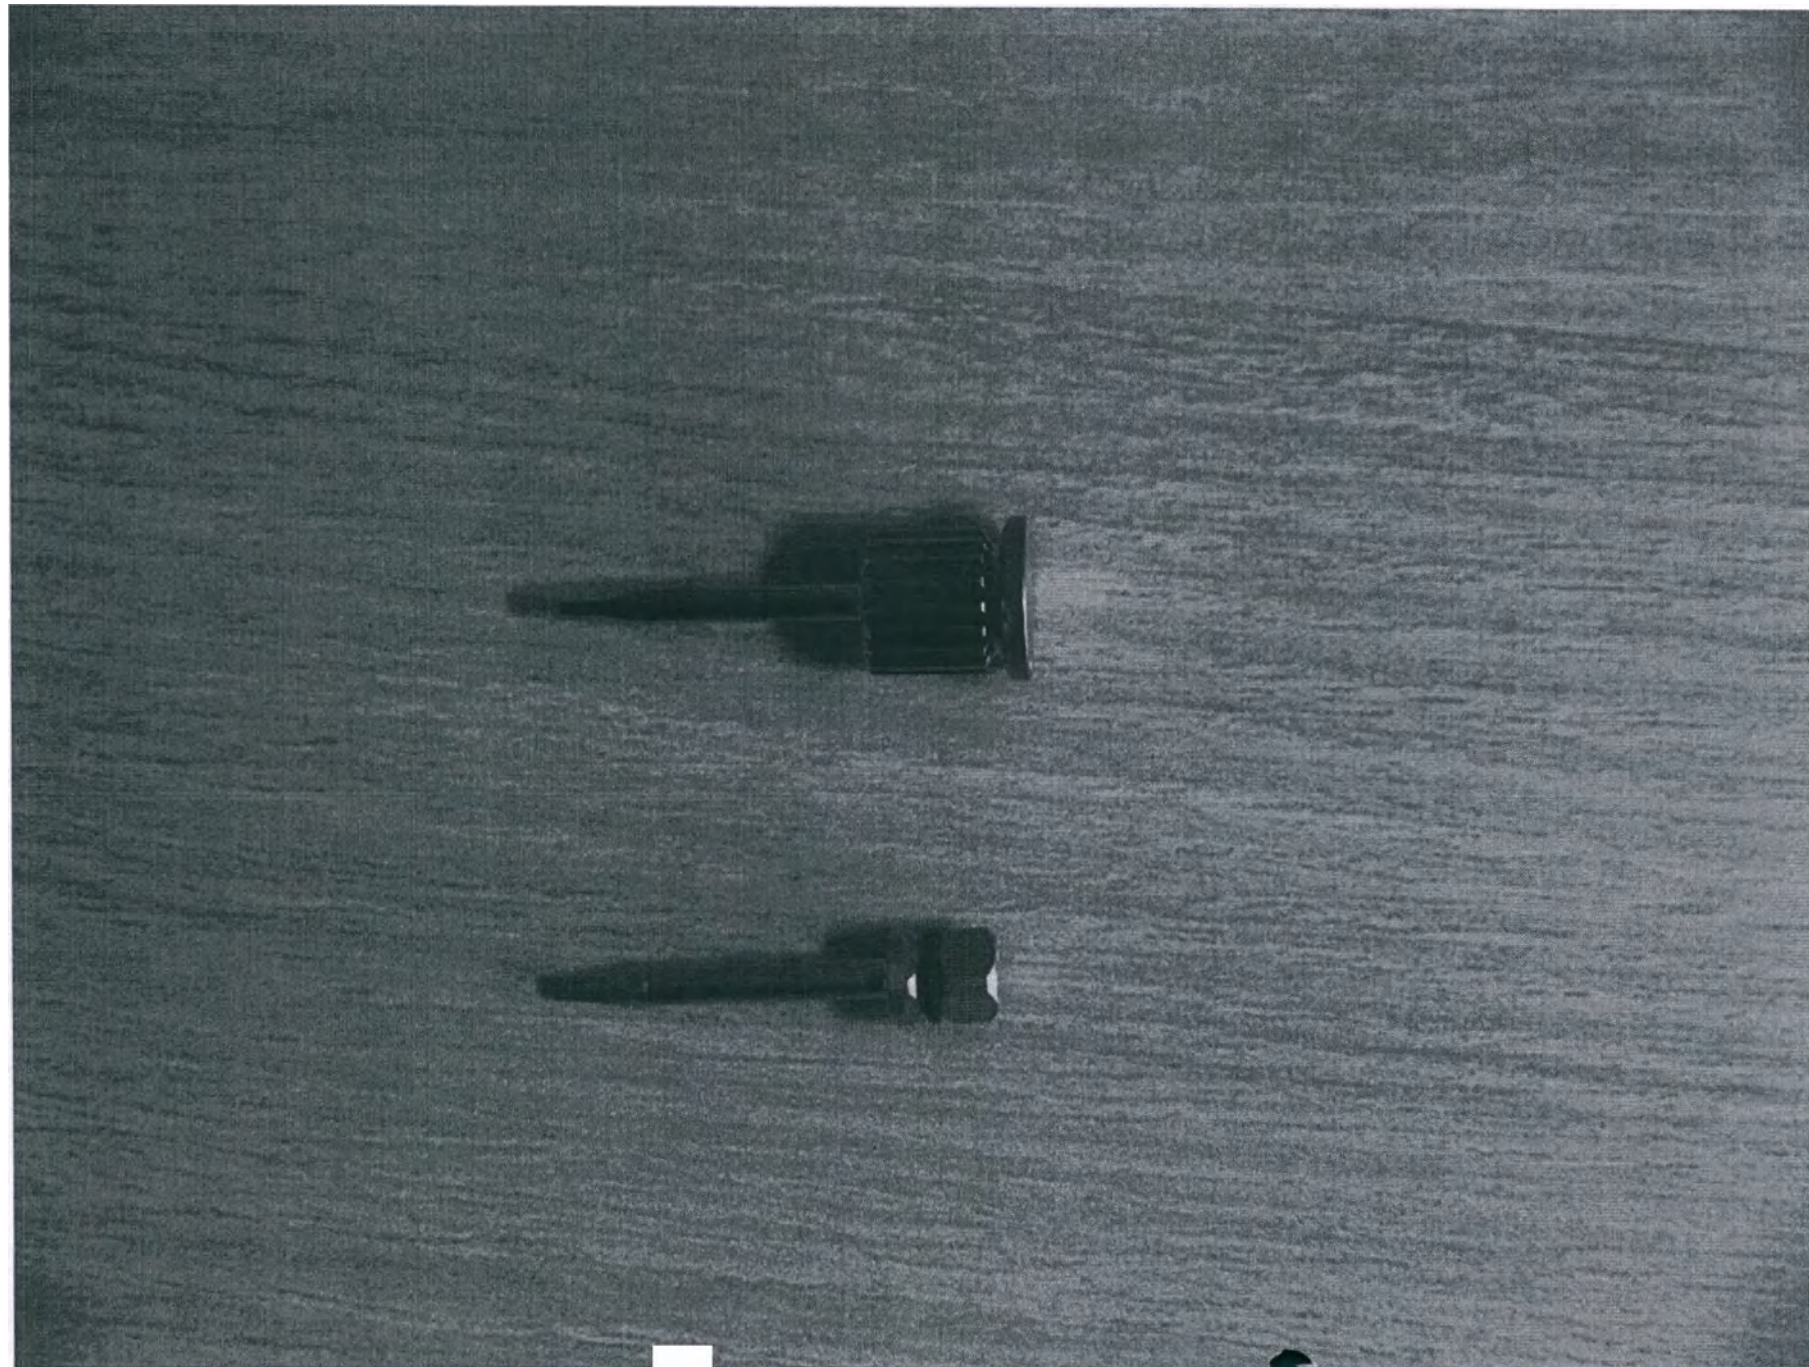

11. Глубиномер (Depth Gauge) (MSDG) — 1 шт.




12. Динамометрический ключ (Torque Wrench) (TW30B) — 1 шт

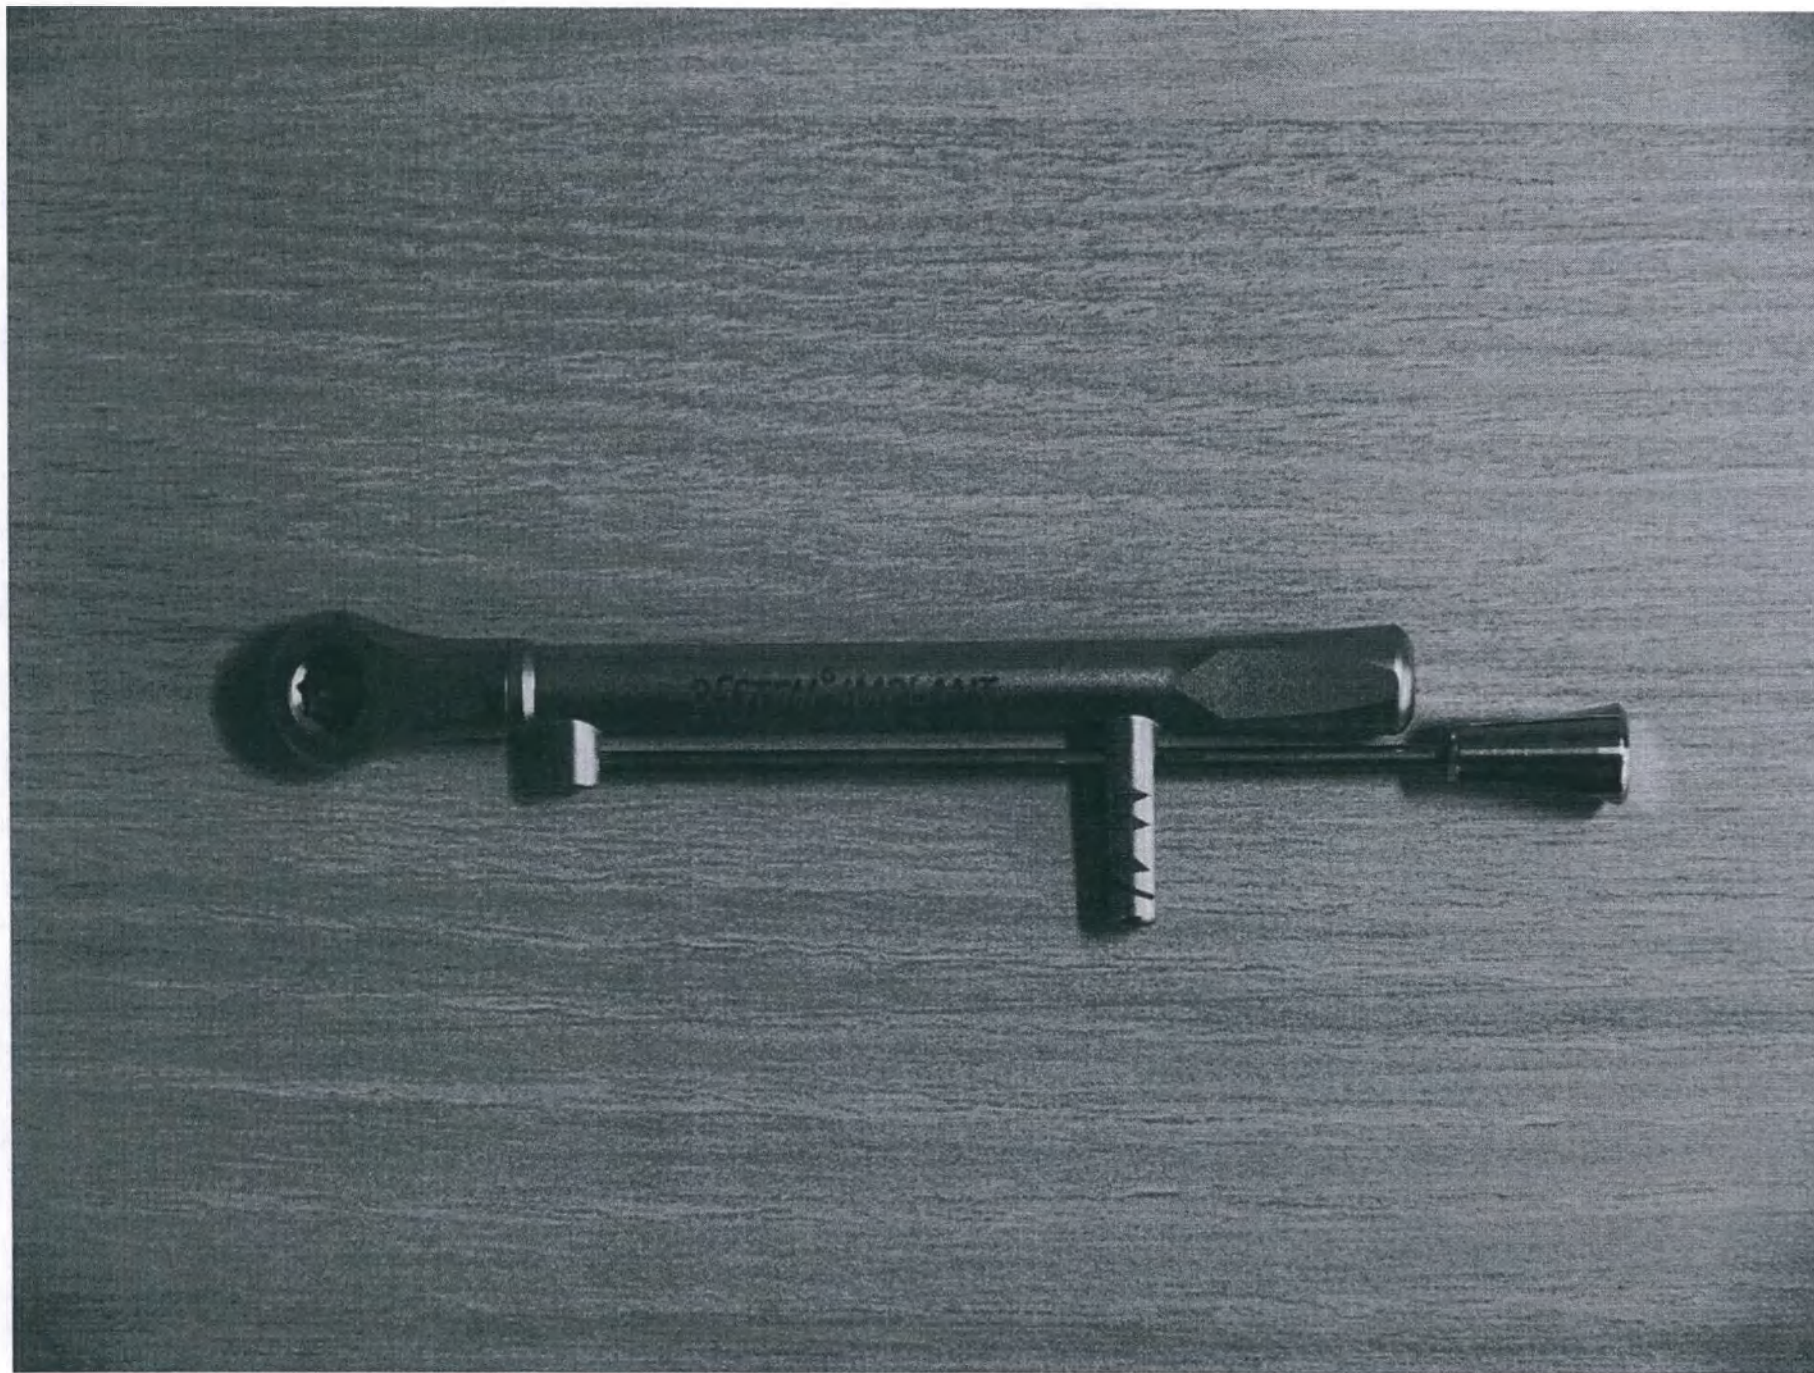


IX.1. Набор GBR KIT (ONGBRK). Упаковка.



IX.2. Набор GBR KIT (ONGBRK). Общий вид в упаковке.

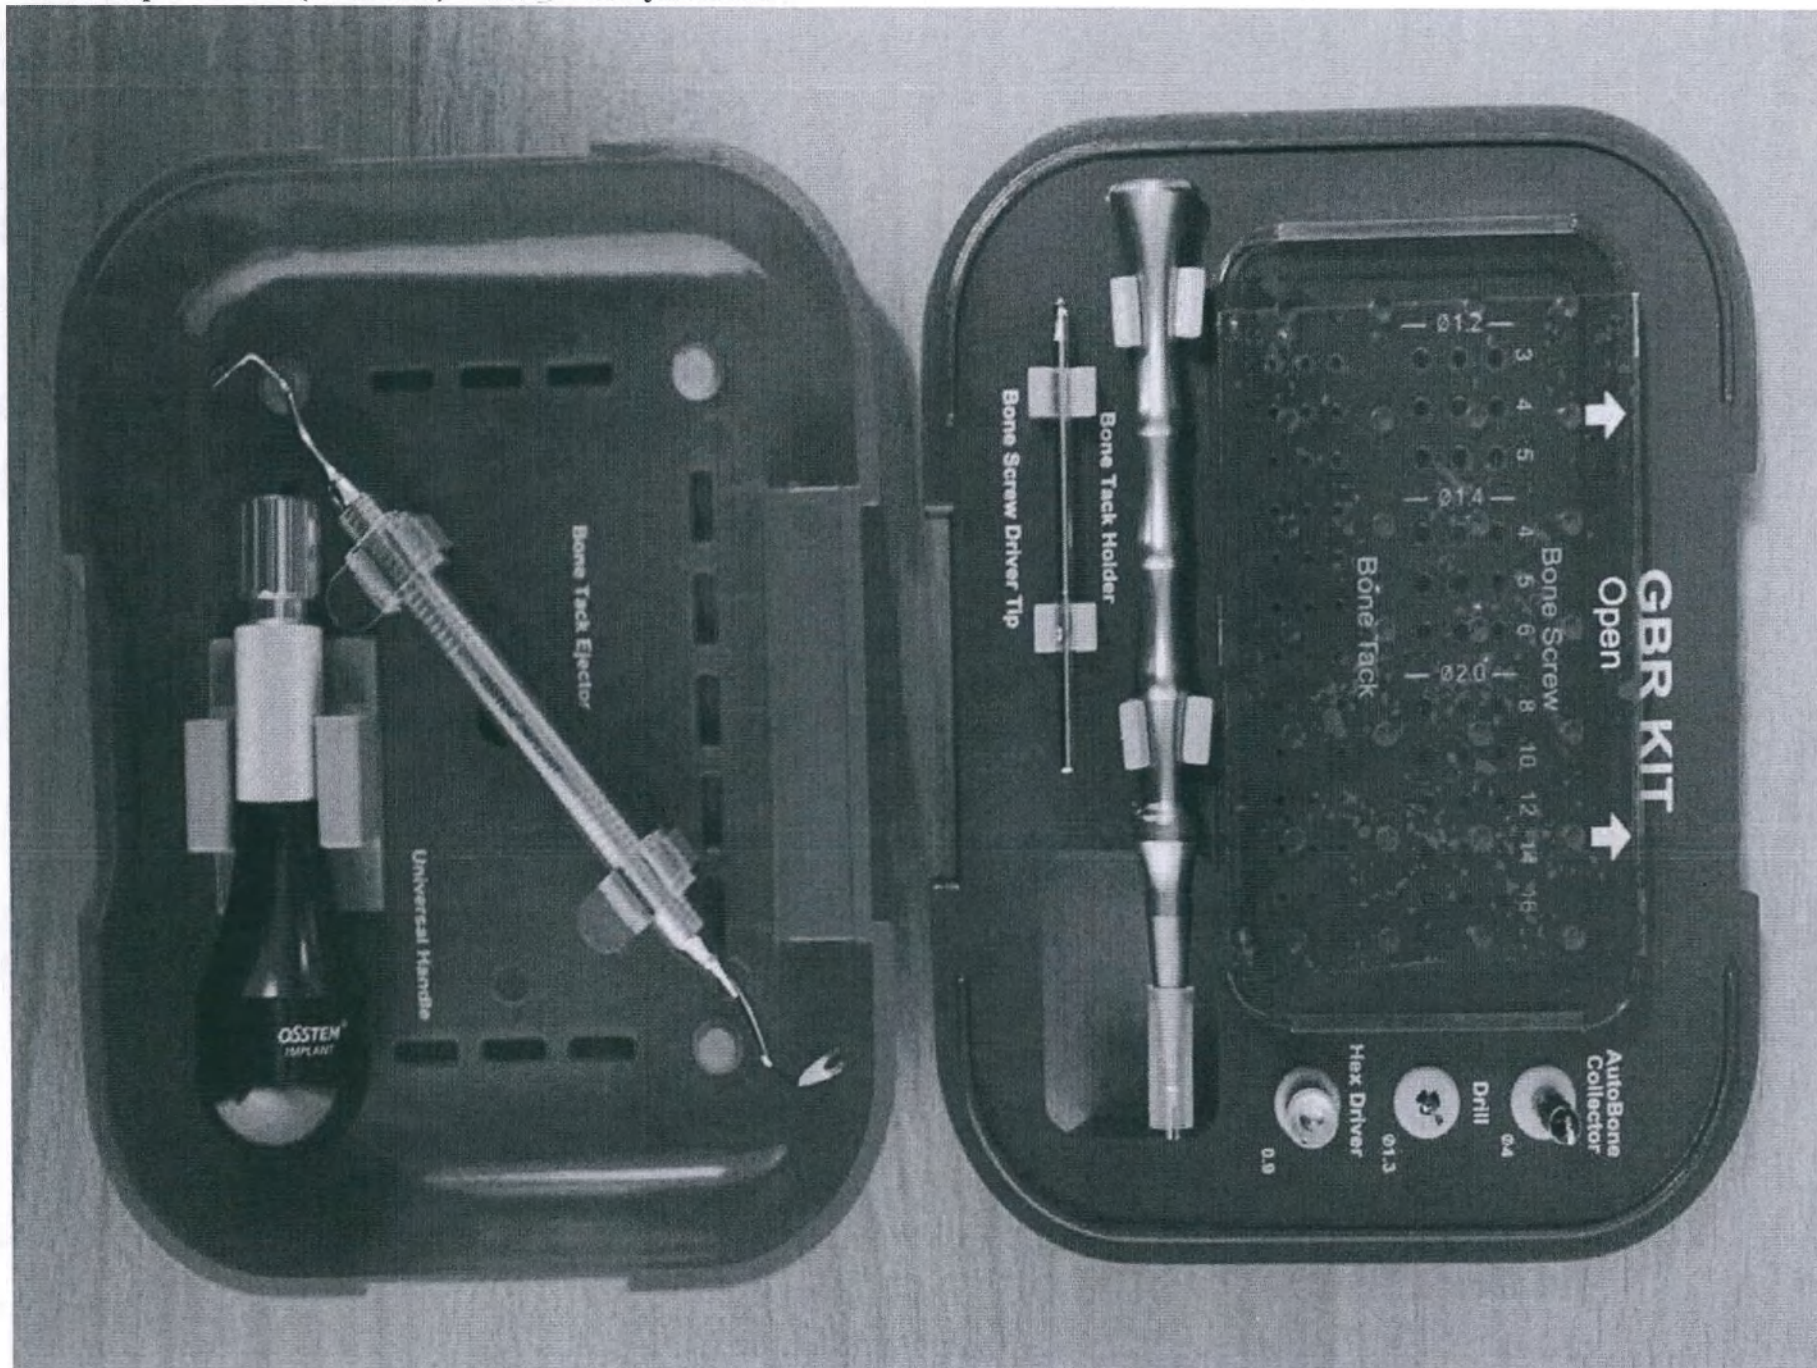


1. Инструмент для забора кости (AutoBone Collector) (ABC404S) — 1 шт.

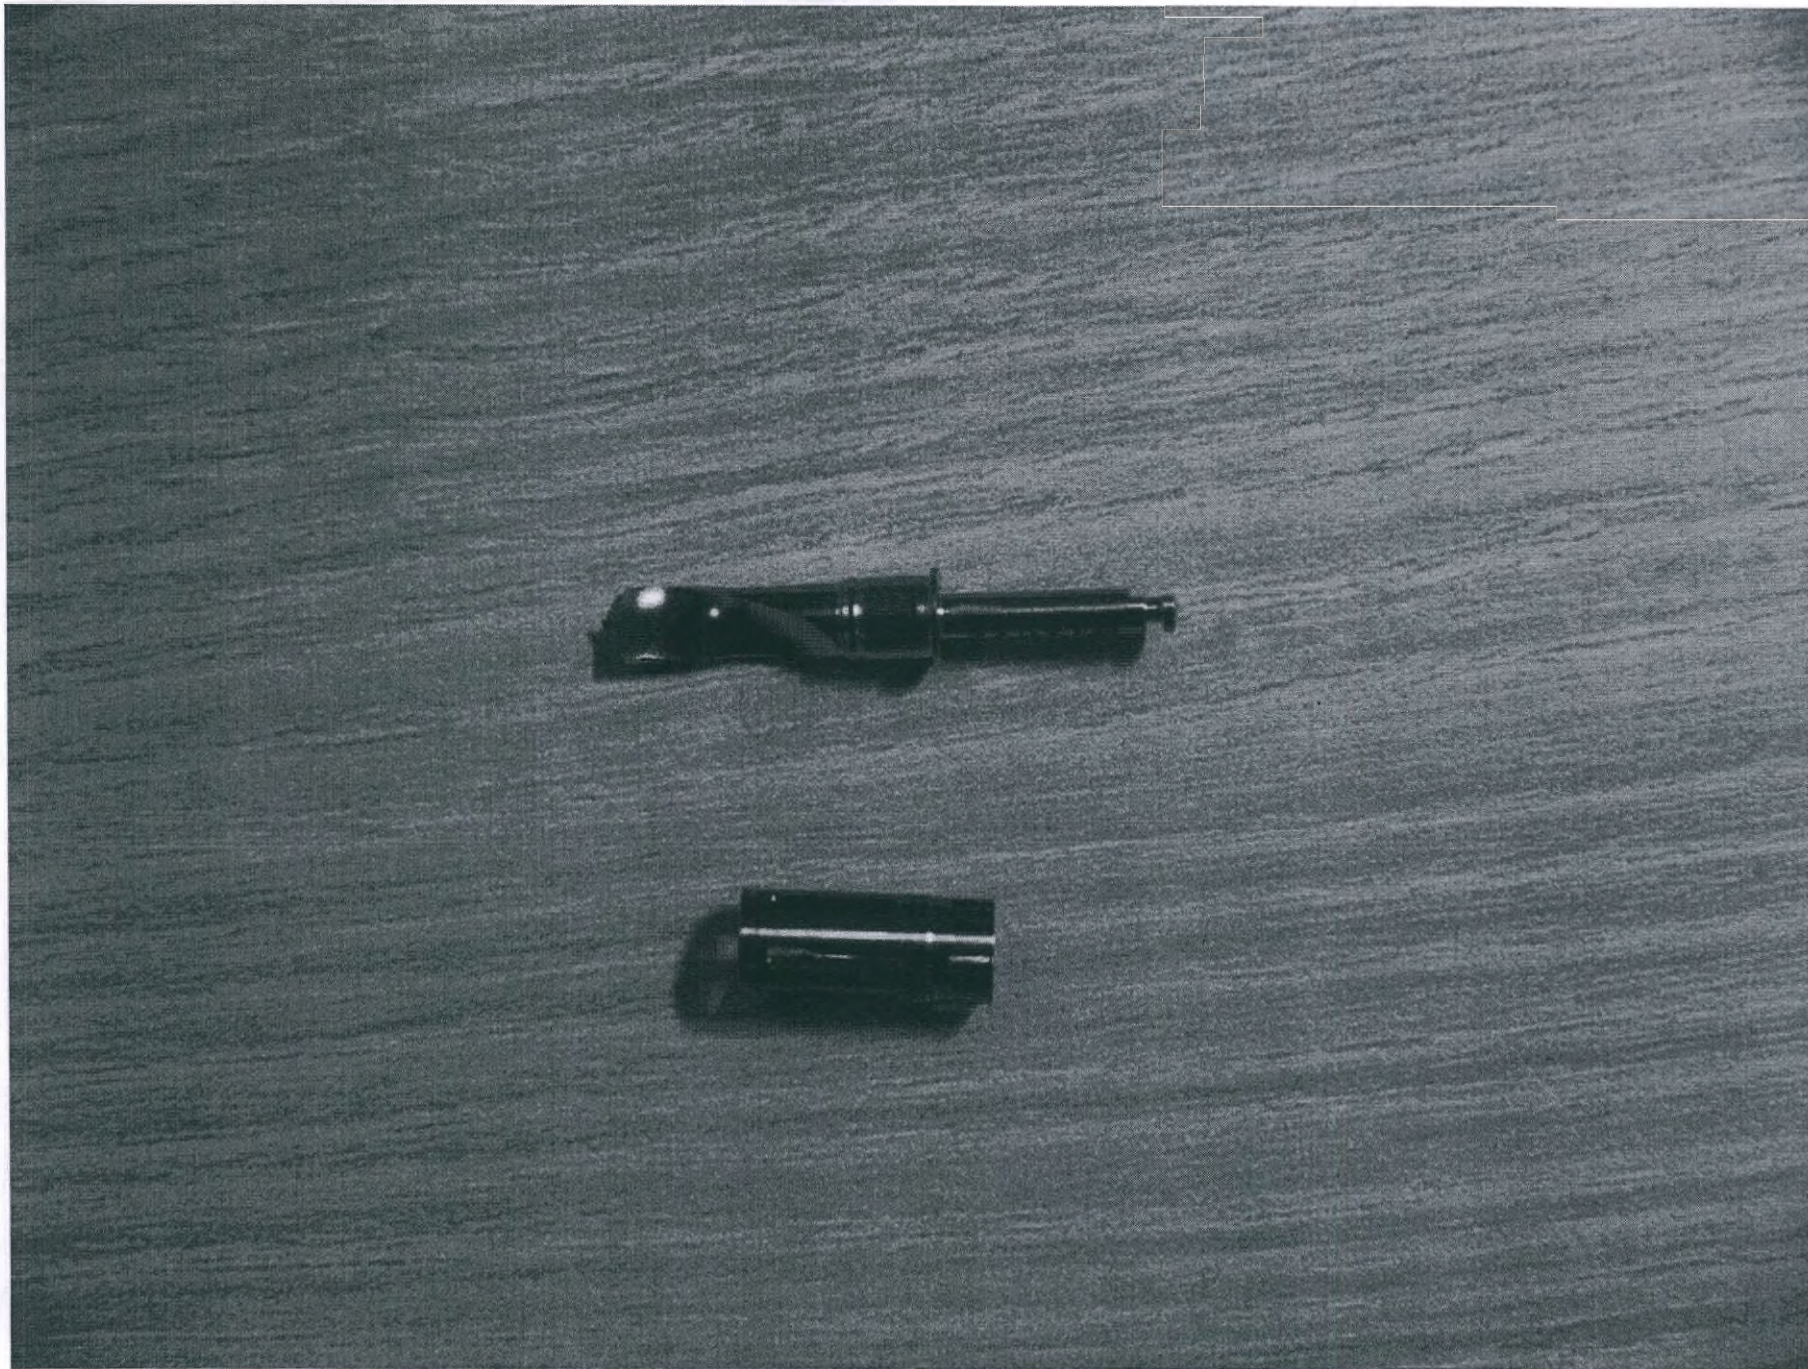


2. Сверло ортодонтическое (Orthodontic Drill) (OSODR130S).




3. Ручная отвертка (Hand Driver) (AHD09LH).

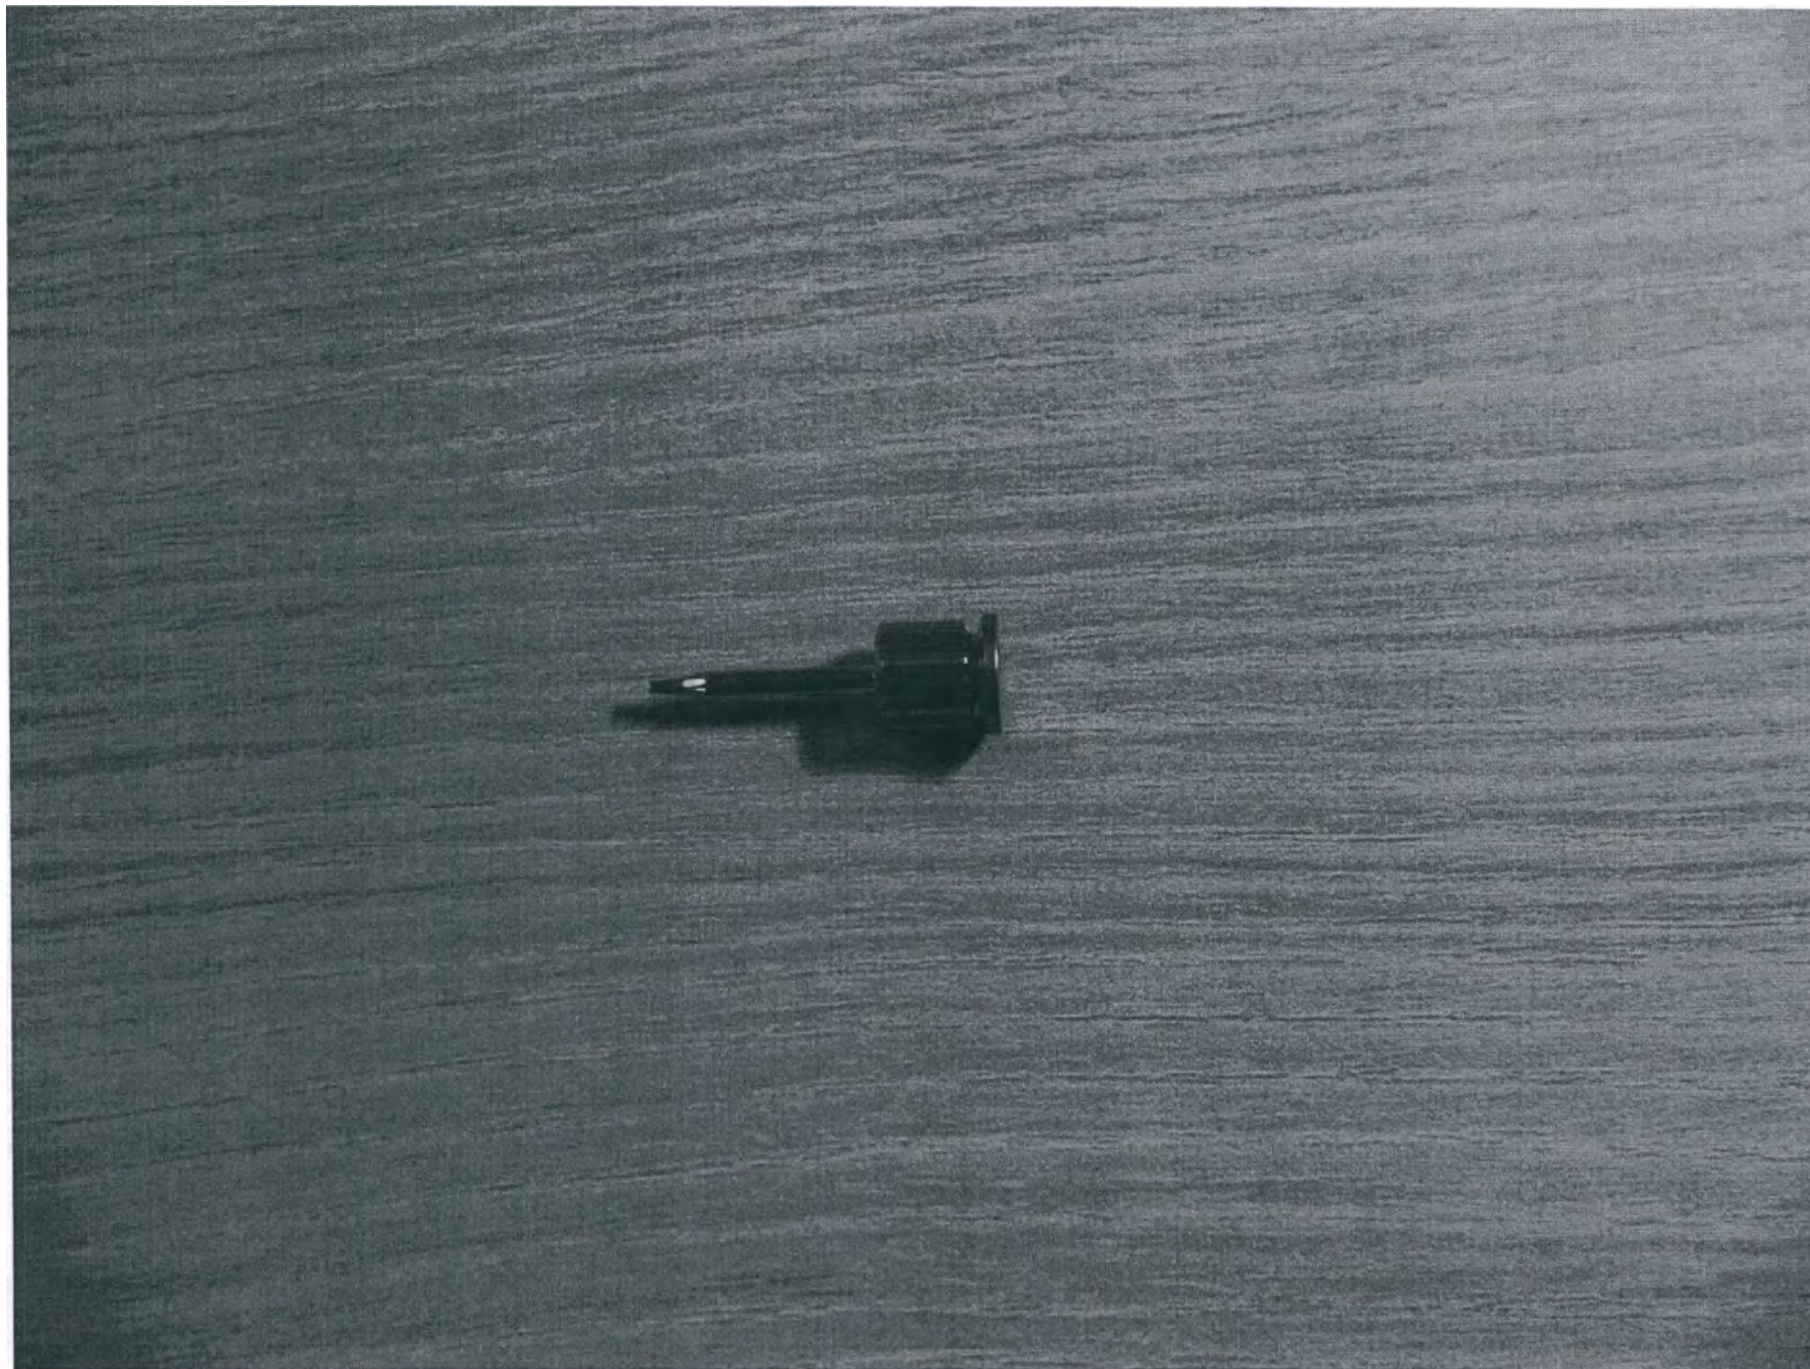

4. Инструмент для введения опорного винта (BSCHDT).

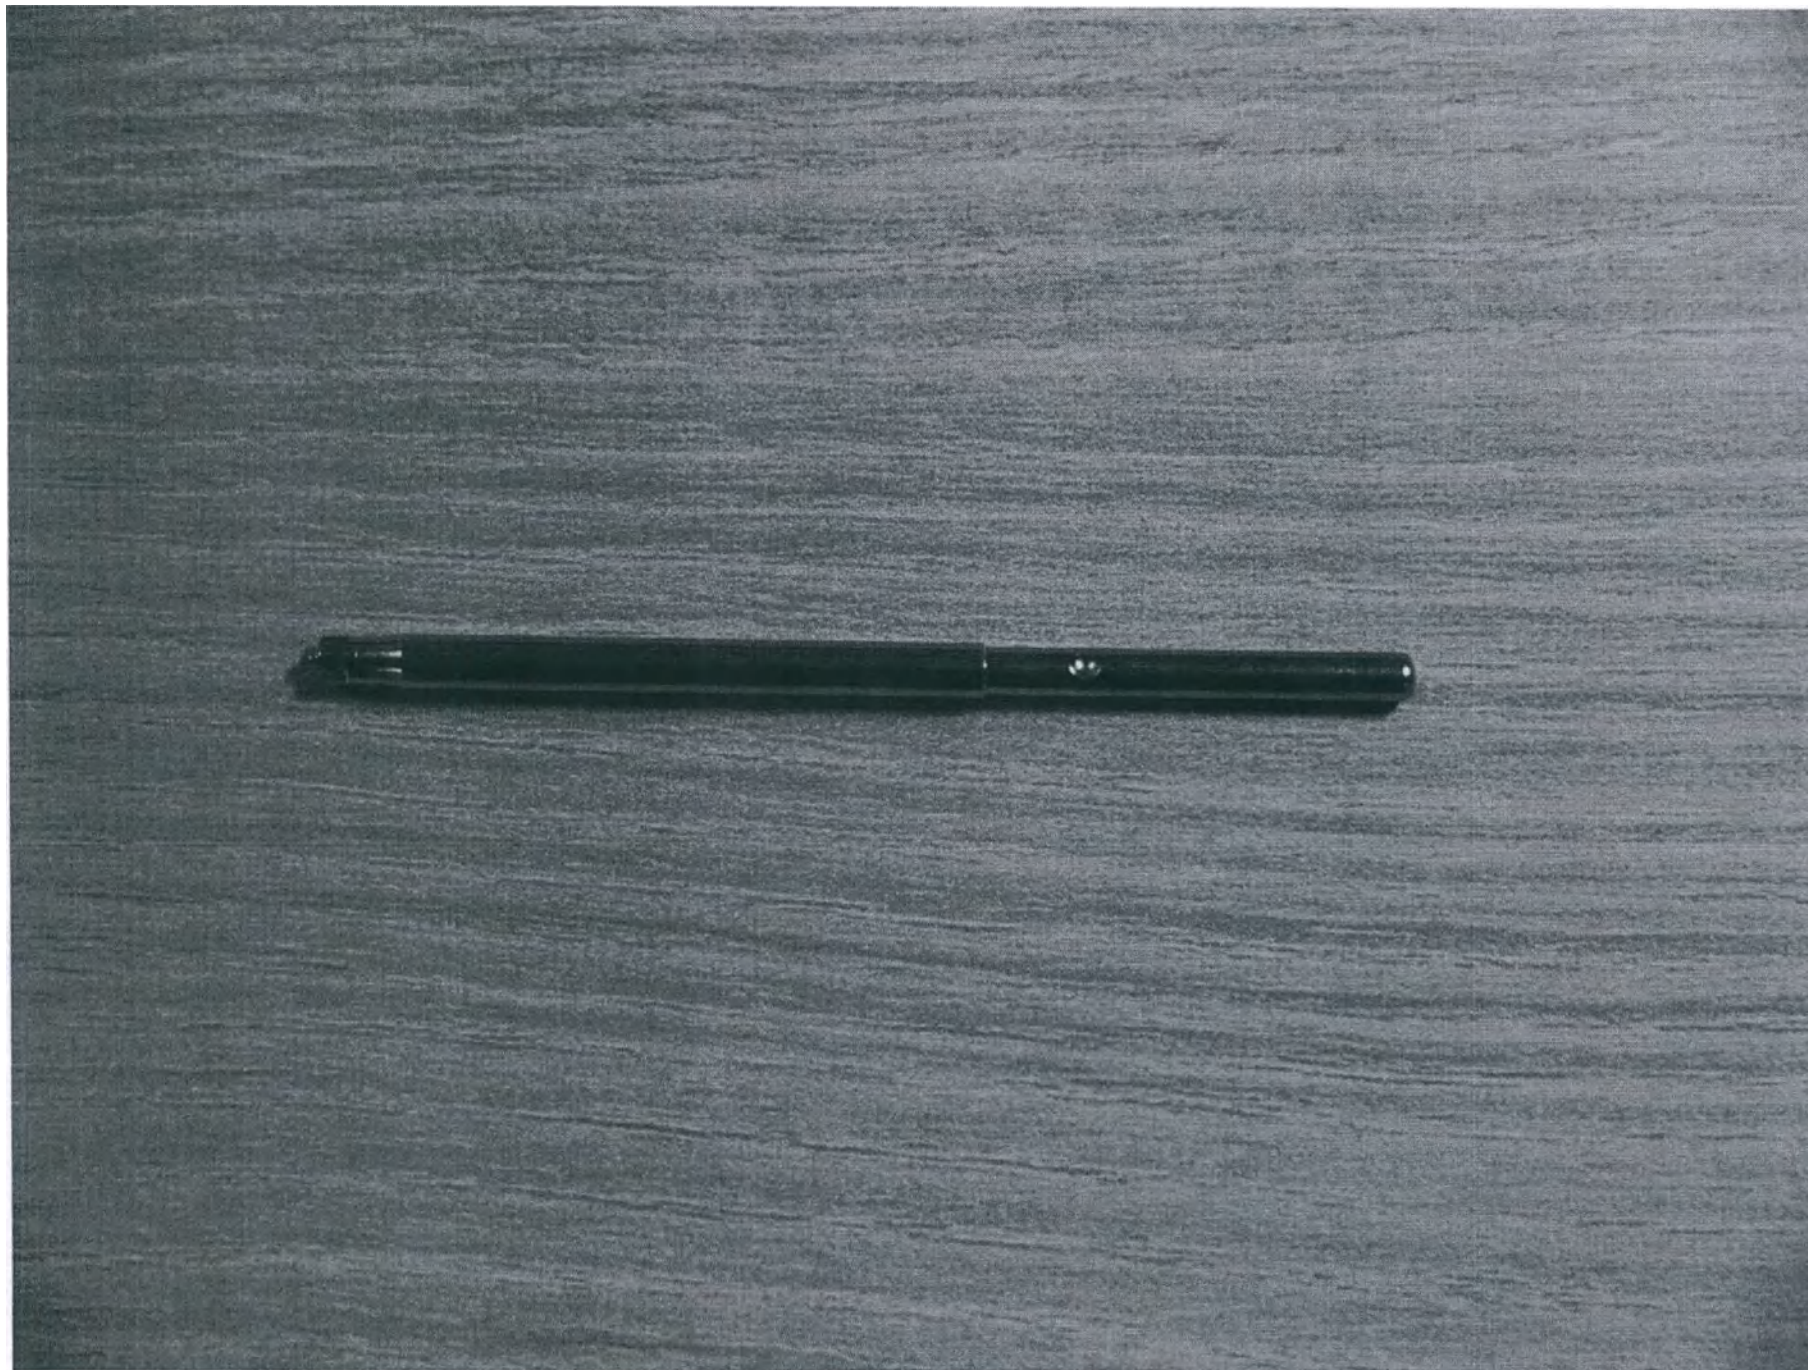


5. Держатель костного пина Bone Tack (Bone Tack Holder) (ОВТН).

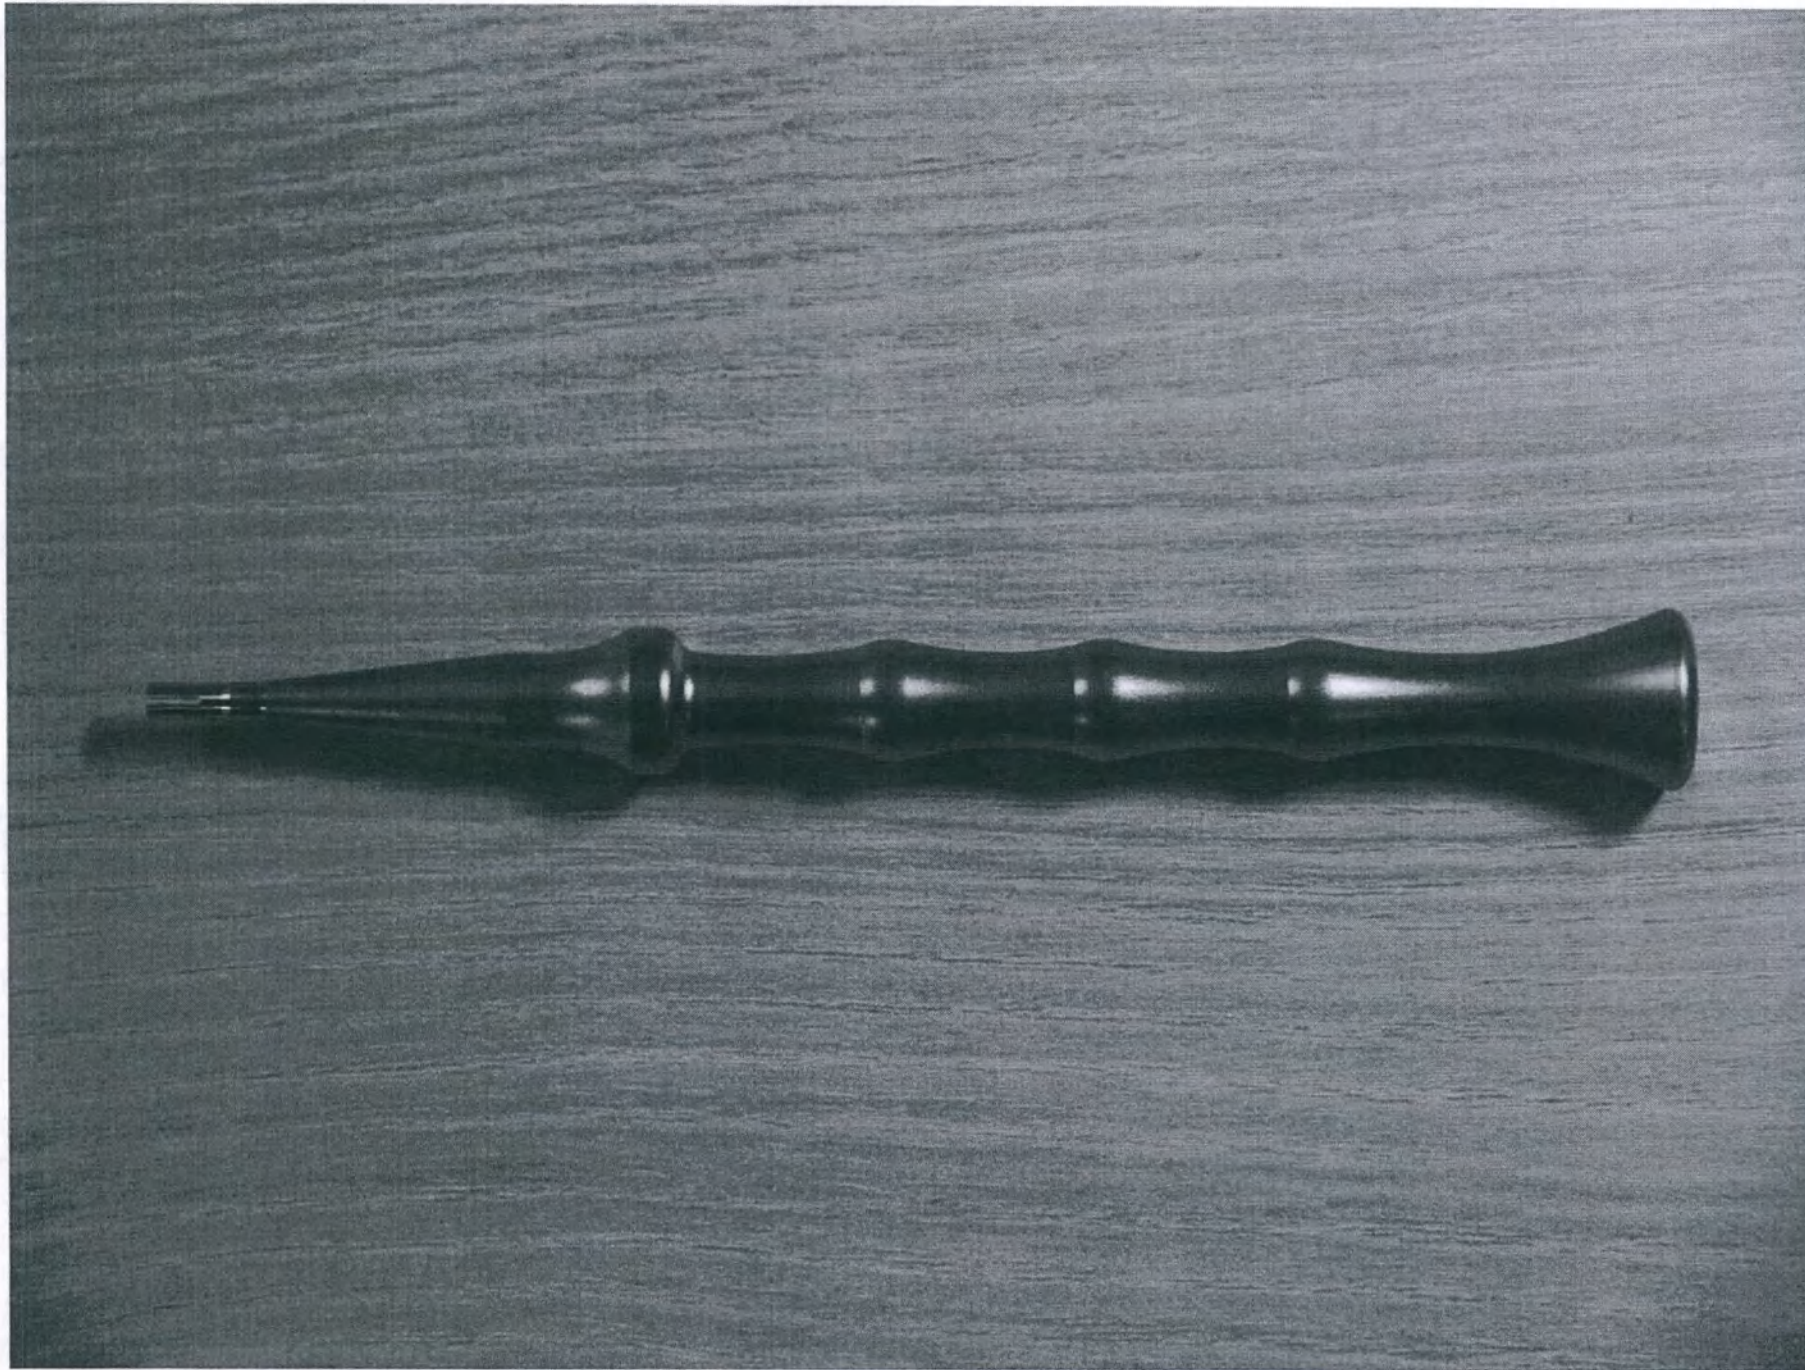

6. Универсальная ручка (Universal Handle) (OUH).




7. Инструмент для удаления костного пина (Bone Tack Ejector) (ОВТЕ).

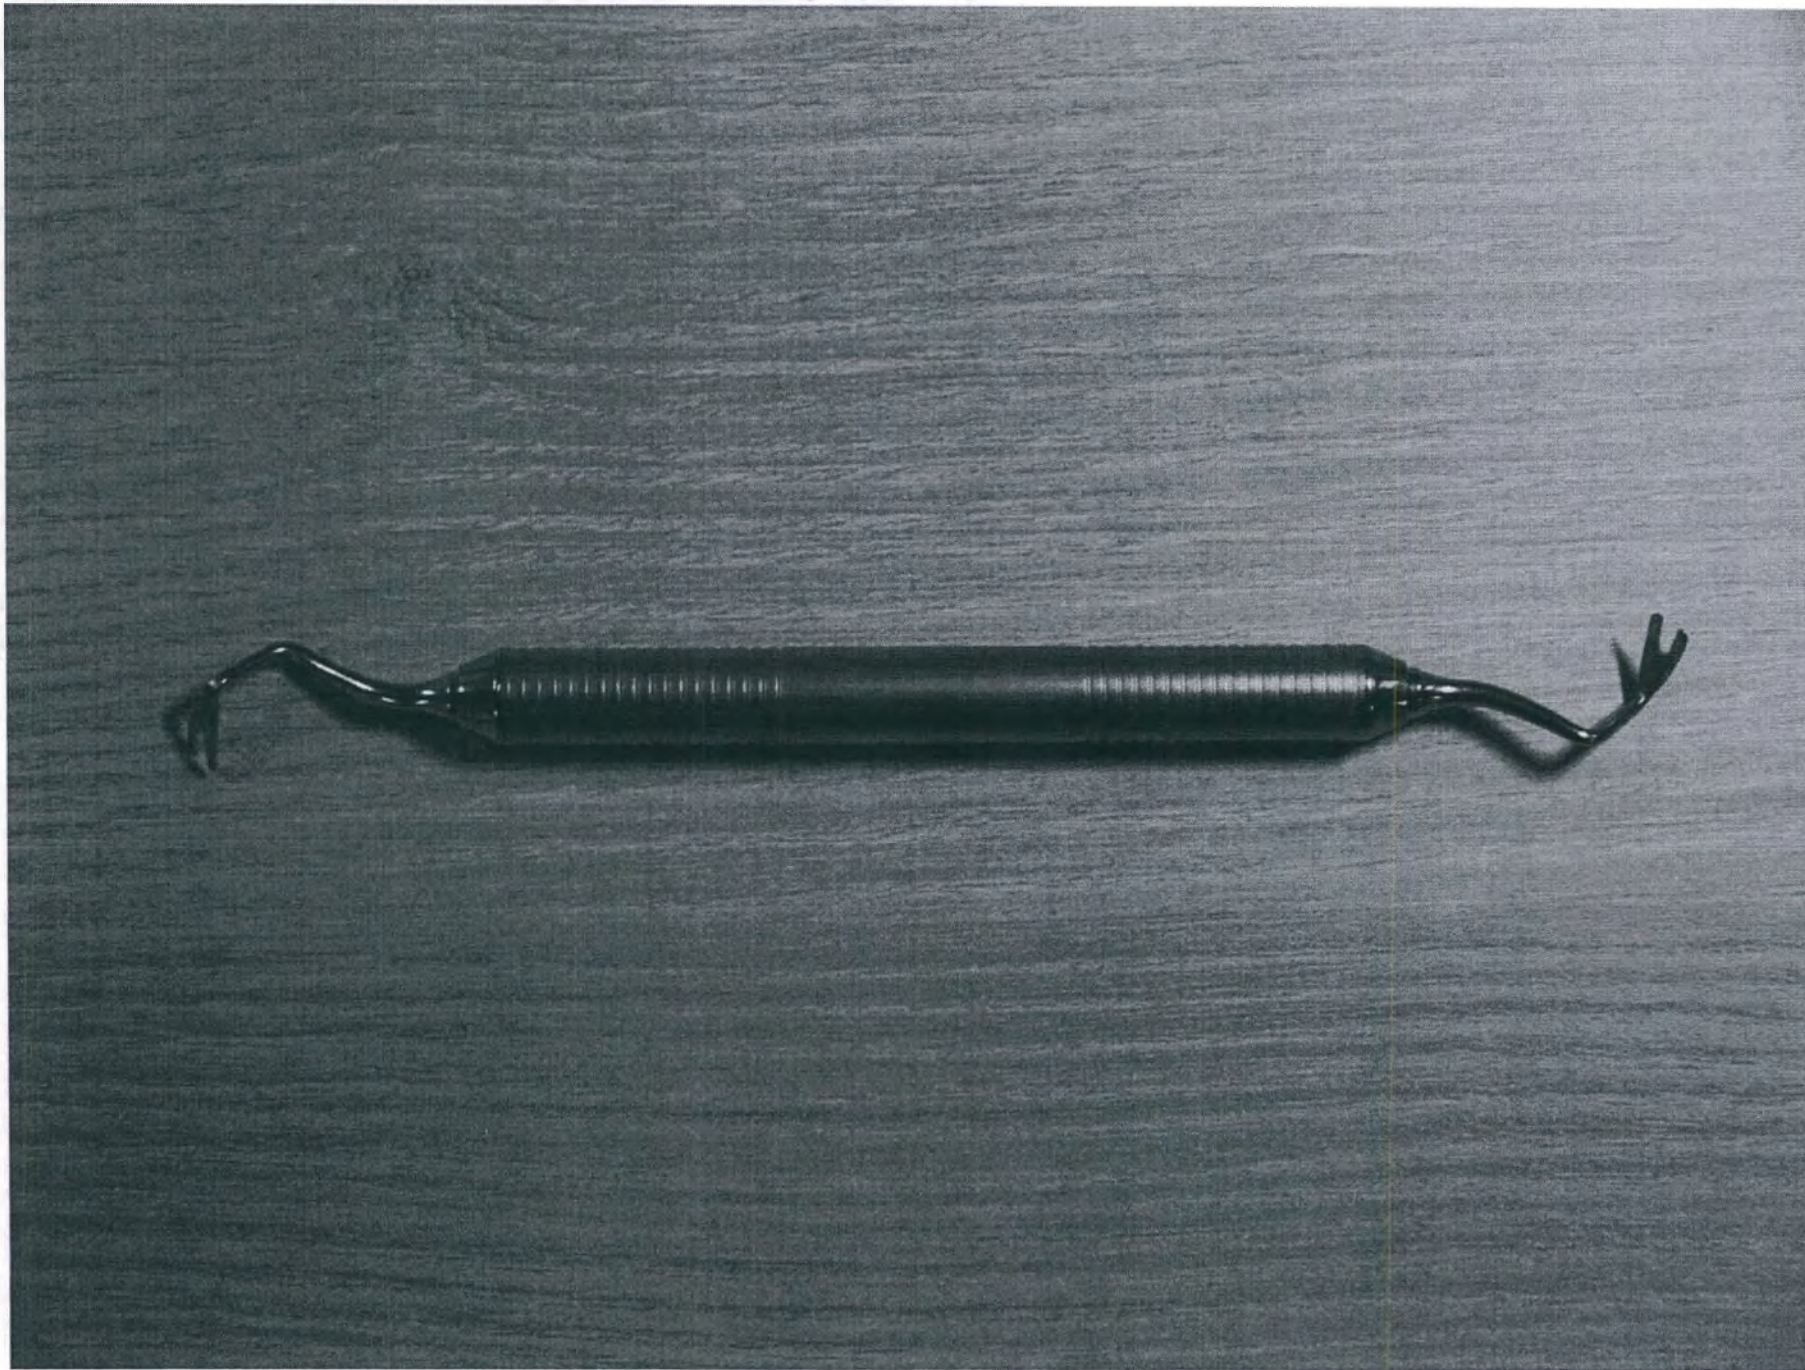


Х.1. Набор ESR KIT (OESRK). Упаковка.



Х.2. Набор ESR KIT (OESRK). Общий вид в упаковке.

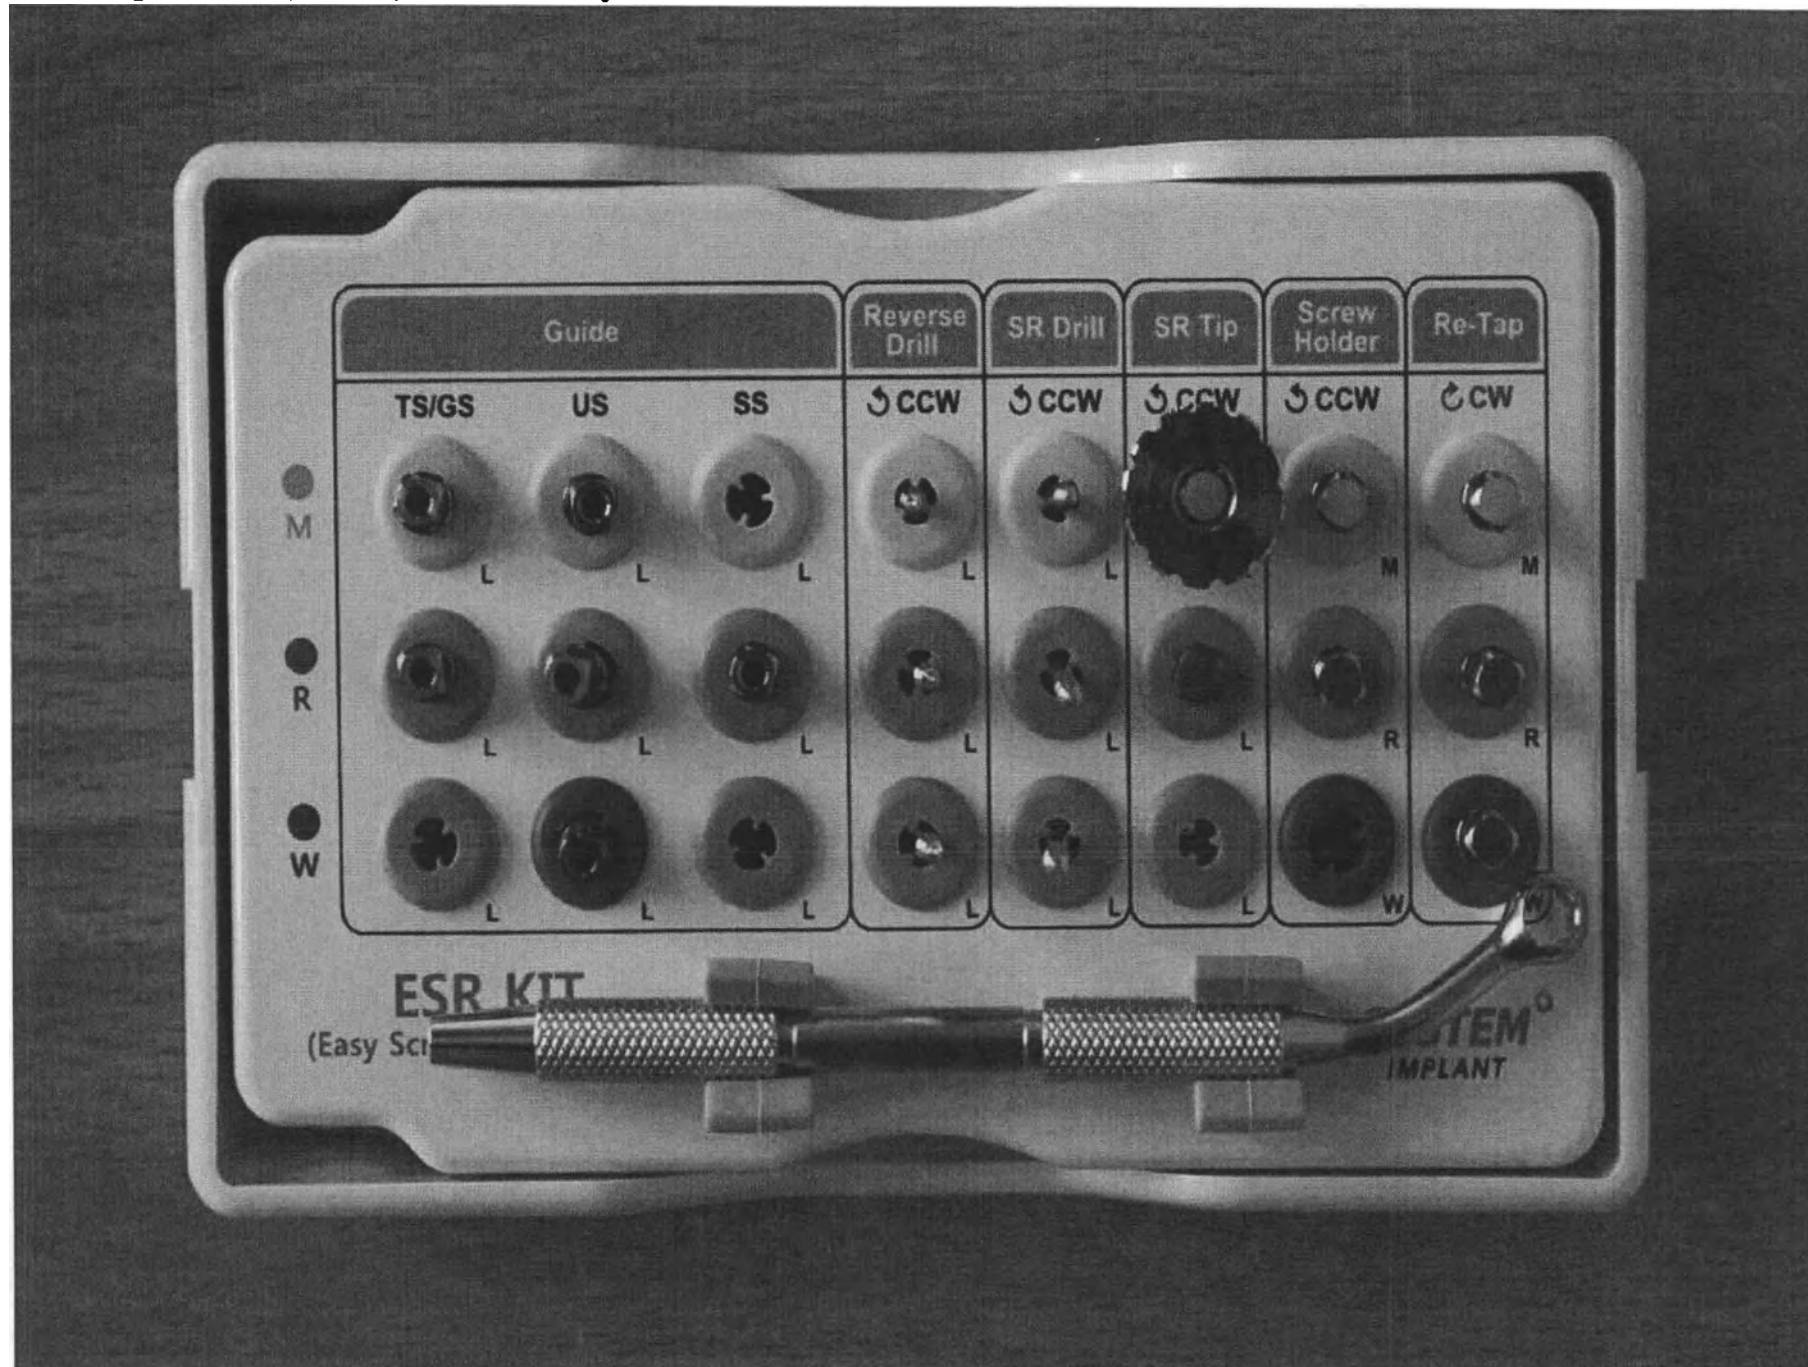

1. Направитель (Guide) (OGTML, OGTRL, OGUML, OGURL, OGUWL, OGSRL).

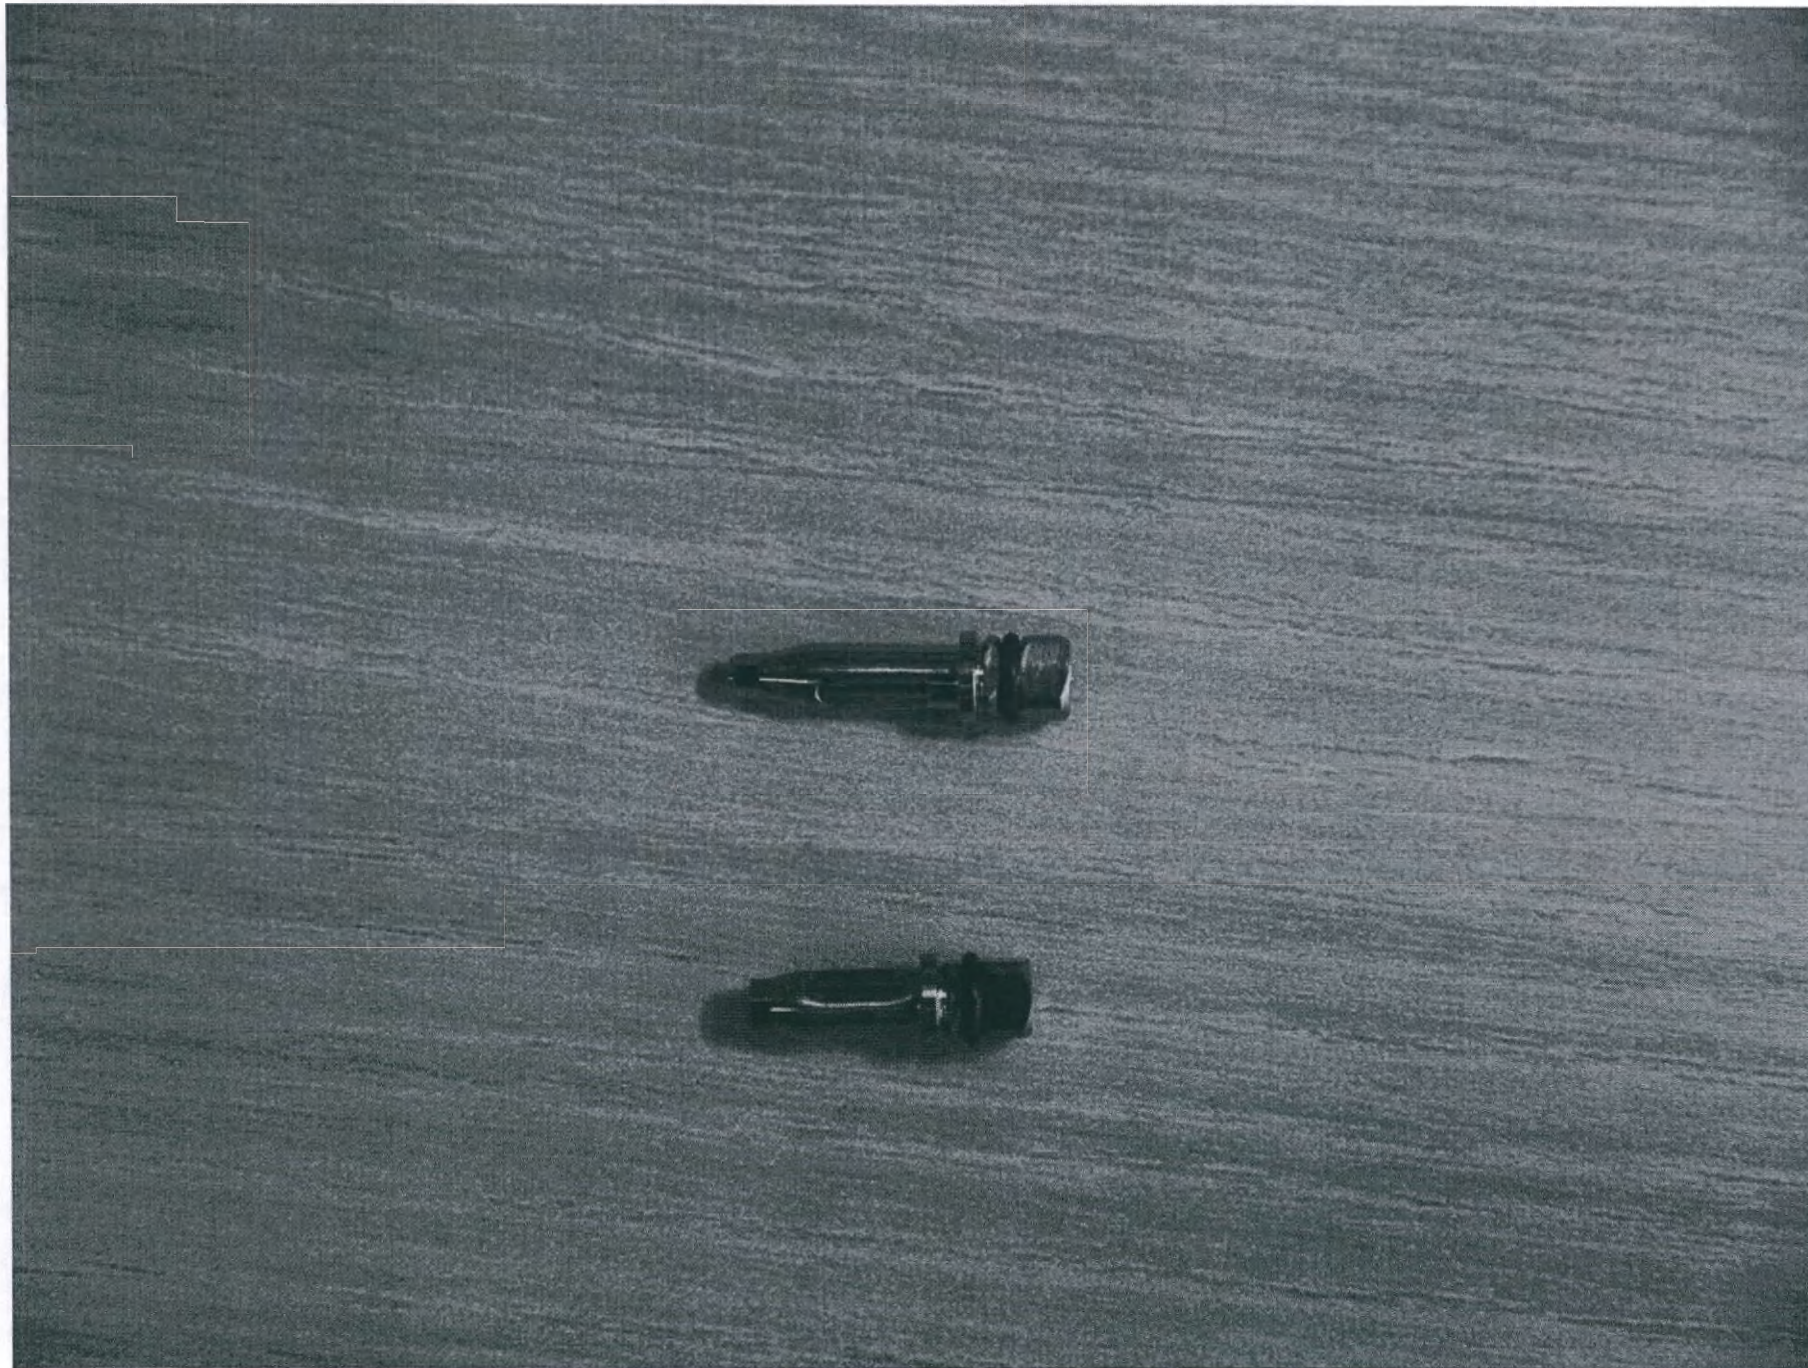







2. Сверло реверсивное (Reverse Drill) (ARVDMLC, ARVDRLC).




3. Сверло для удаления винта (Screw Removal Drill) (OSRD08L, OSRD10L).

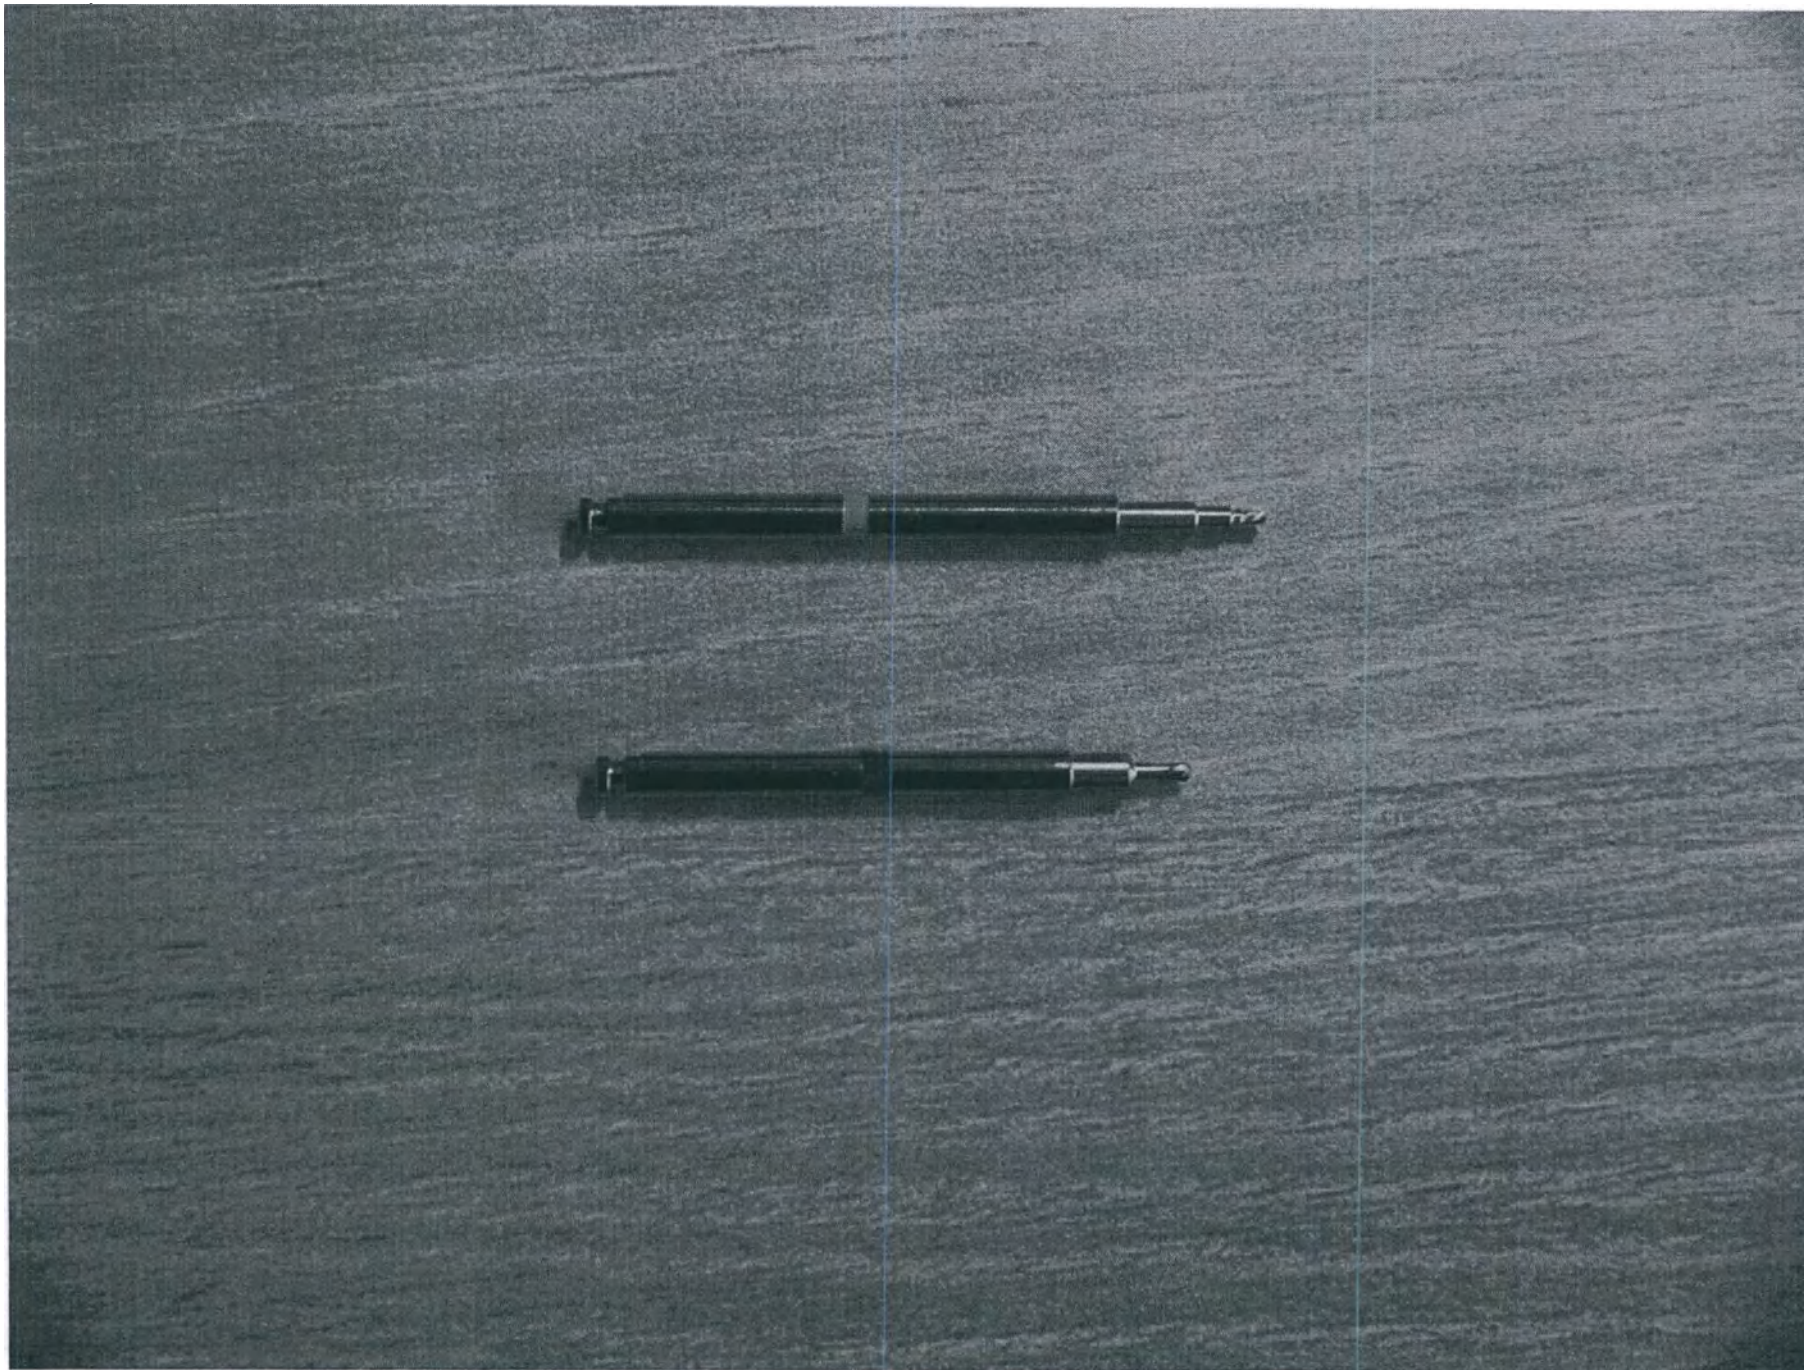


4. Насадка для удаления абатментов (Abutment Removal Tip) (ORTL, ORT16L).

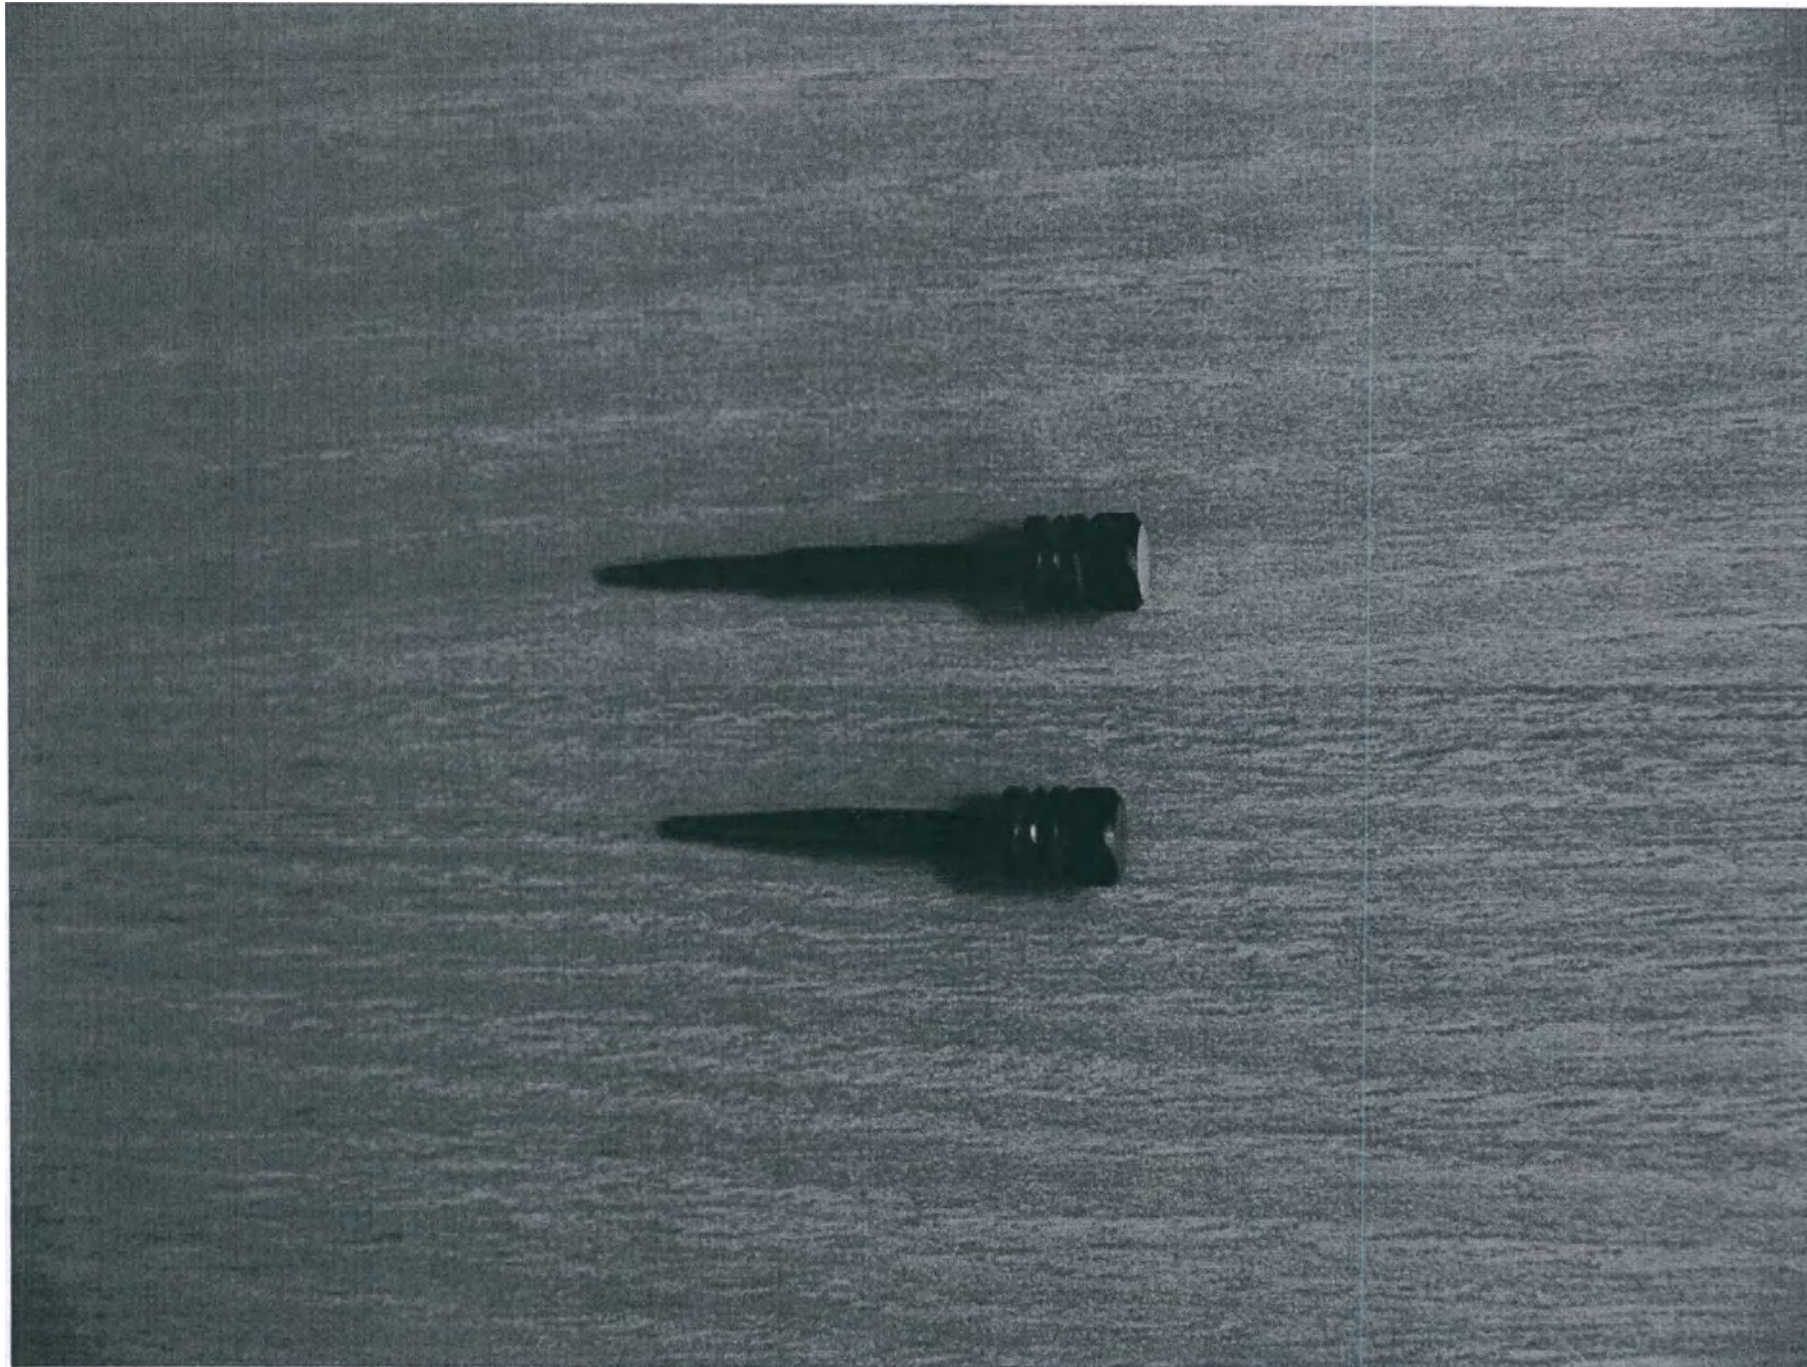


5. Ручка Торка (Torque Handle) (MSTH).

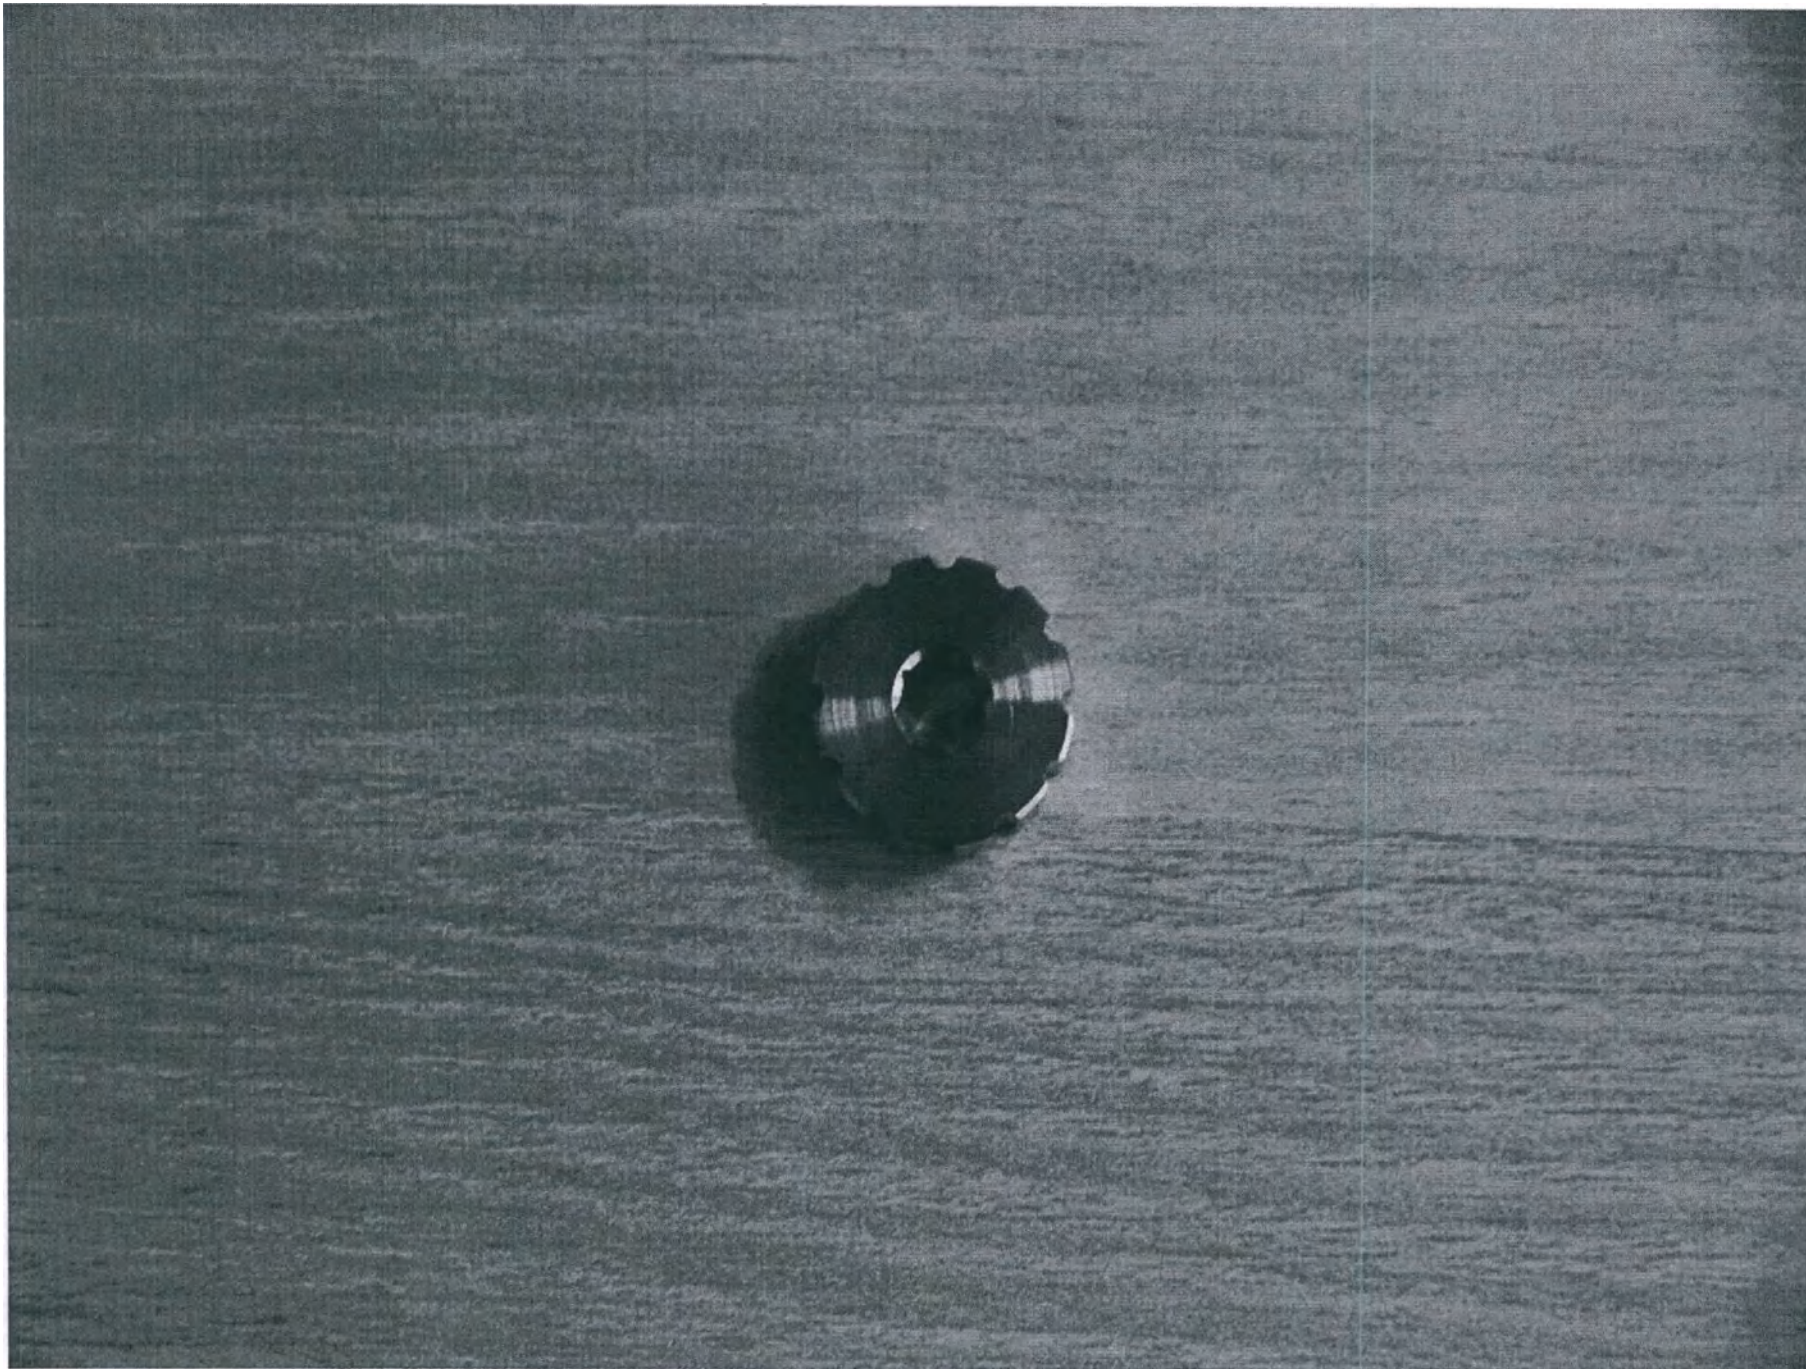


6. Держатель винта (Screw Holder) (OSHM, OSHR).

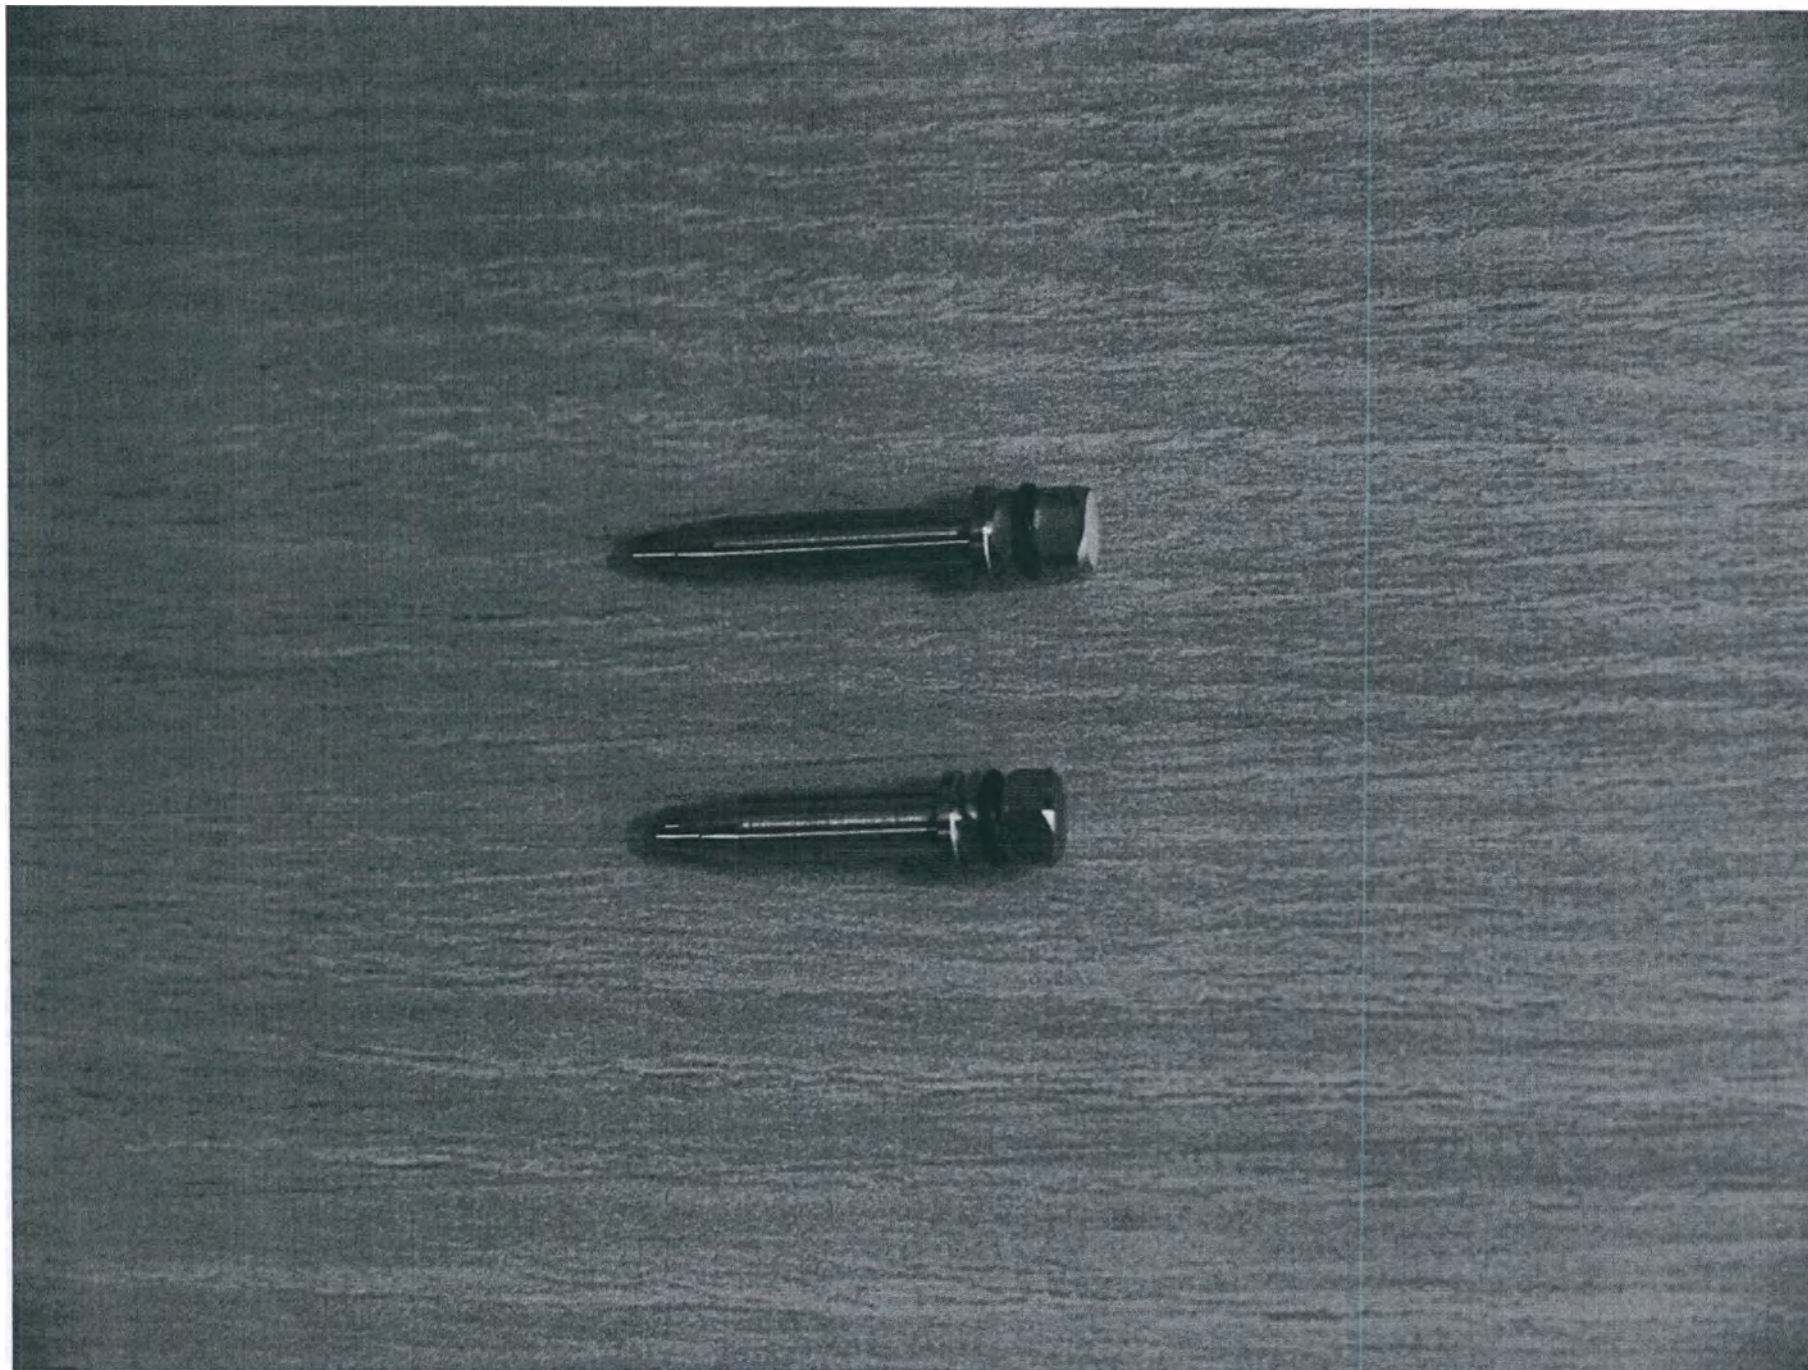


7. Инструмент для удаления абатмента (Abutment Removal Tip) (OARTRL, OARTML).

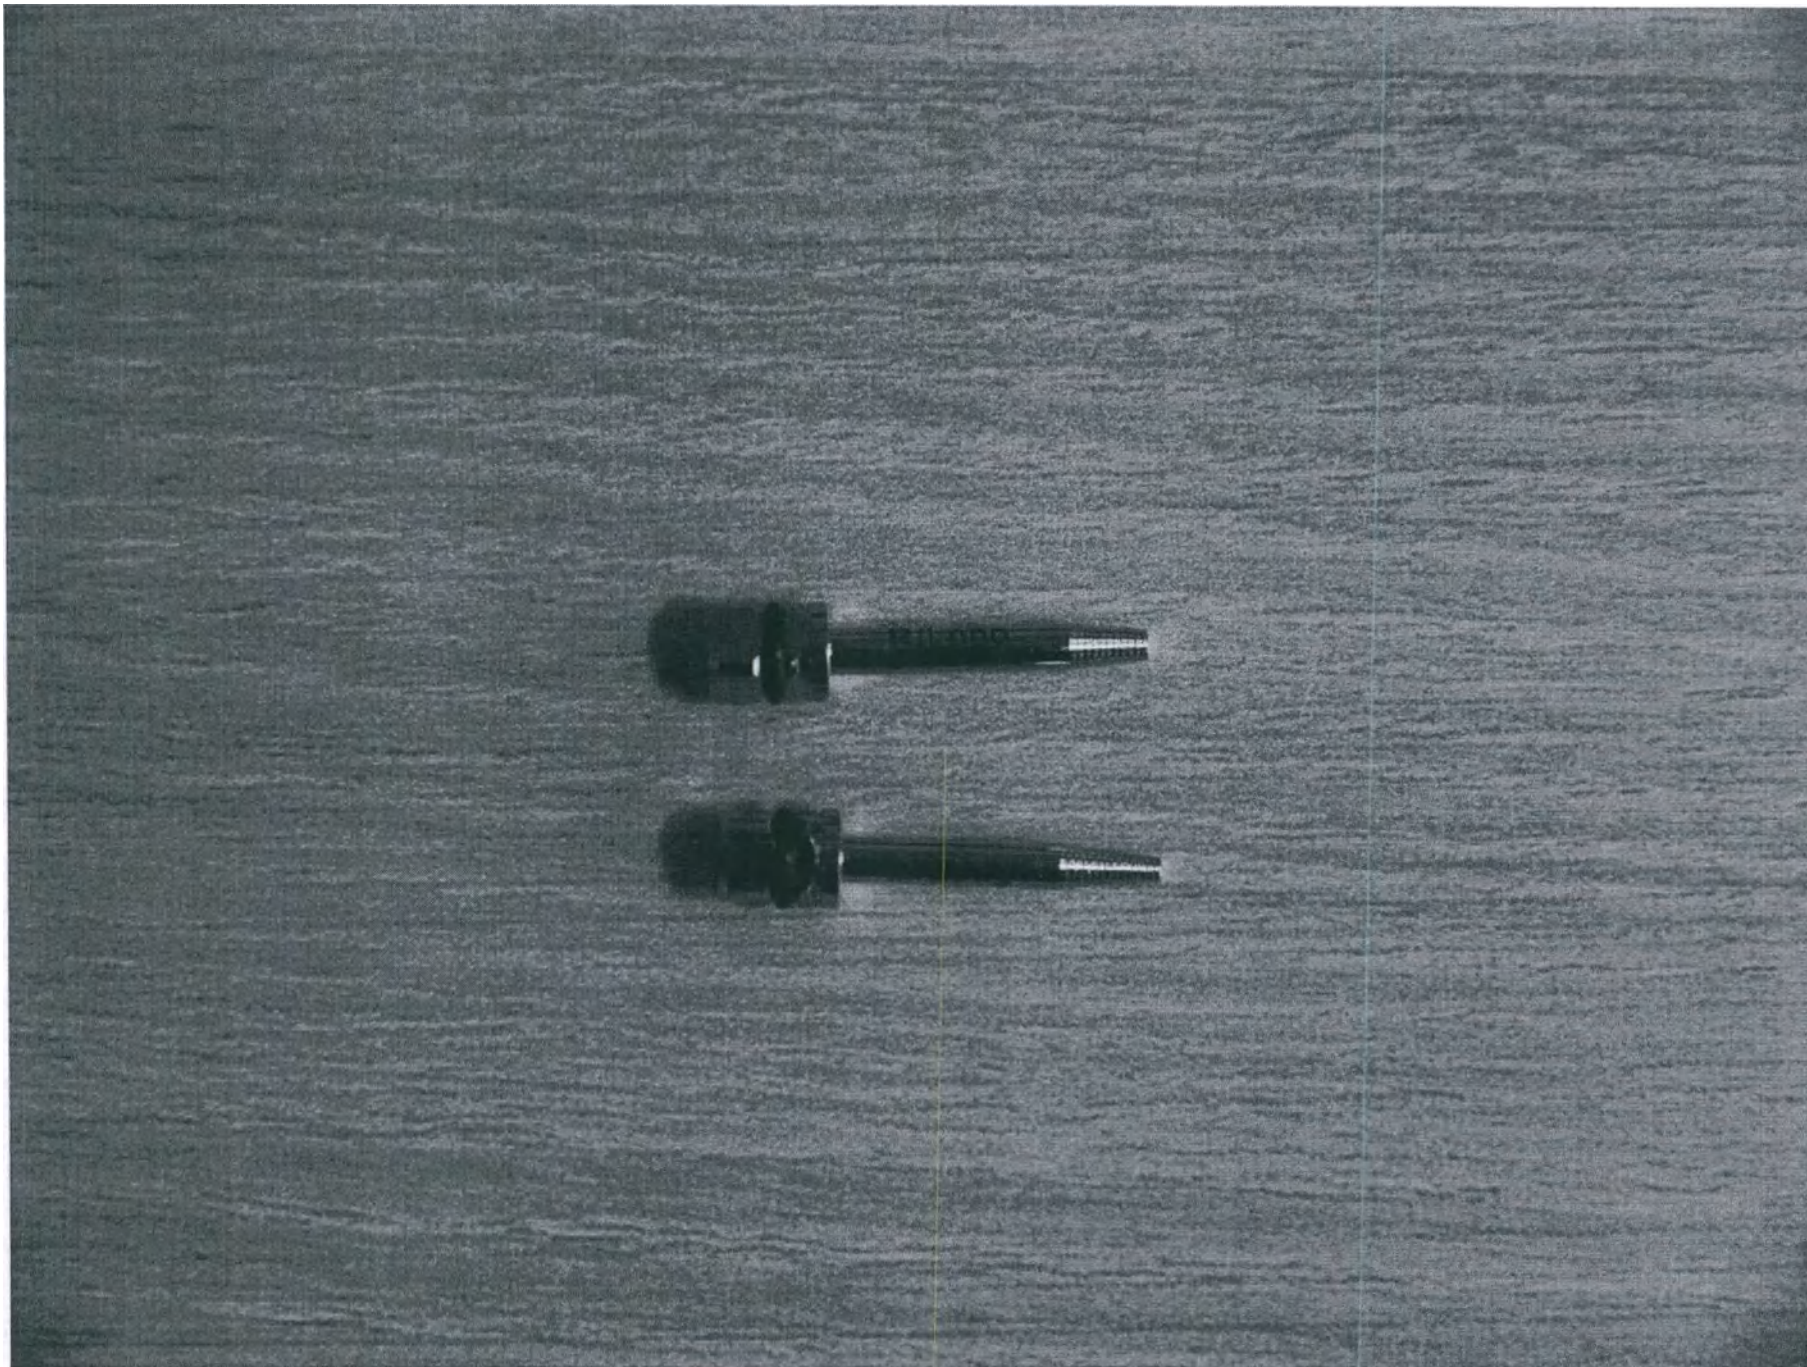


8. Метчик для повторного нанесения резьбы (Re-Tap) (ORTM, ORTR, ORTW).

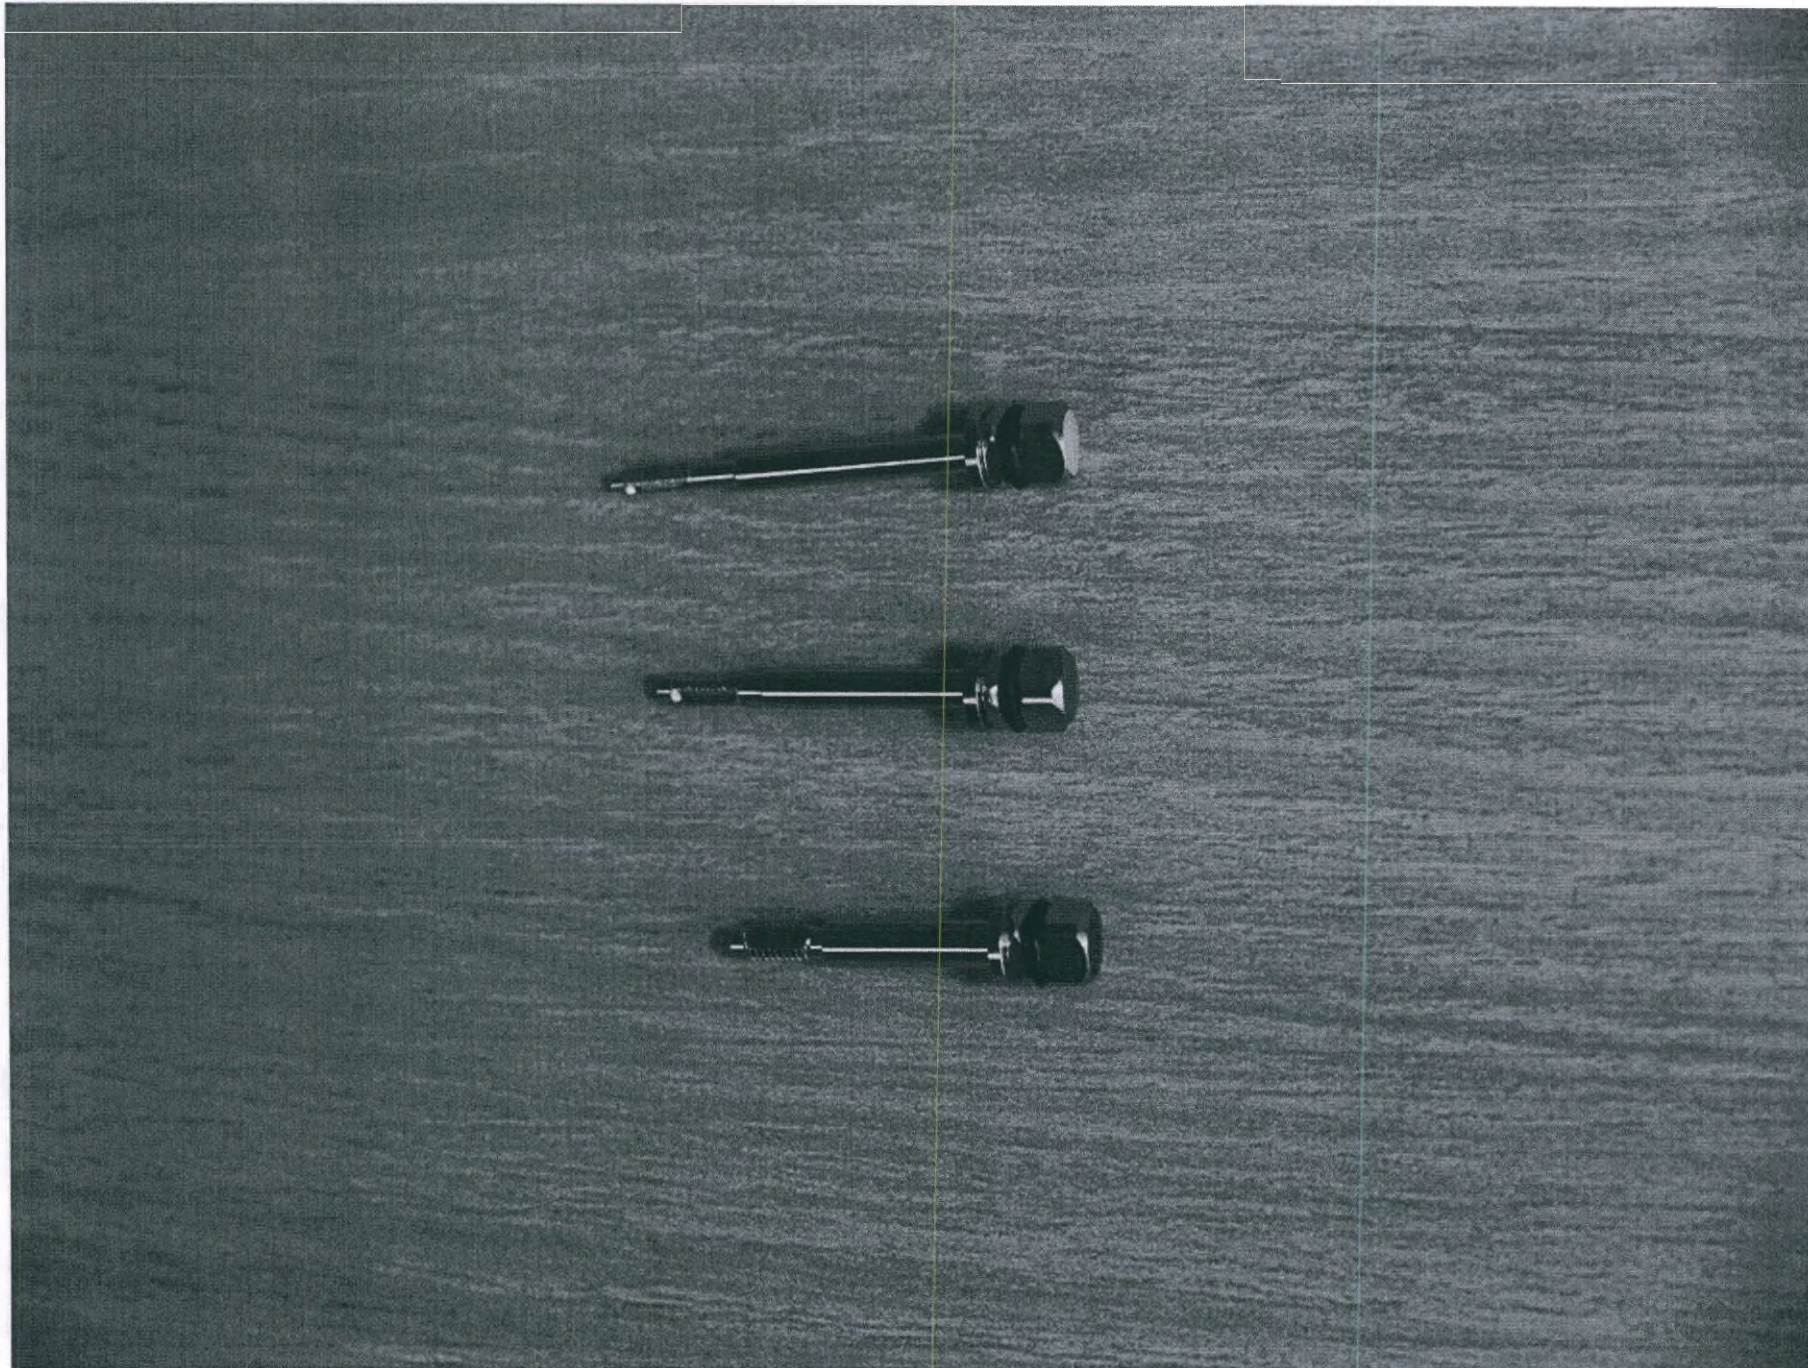

9. Рукоятка ESR (ESR Handle) (OARH).

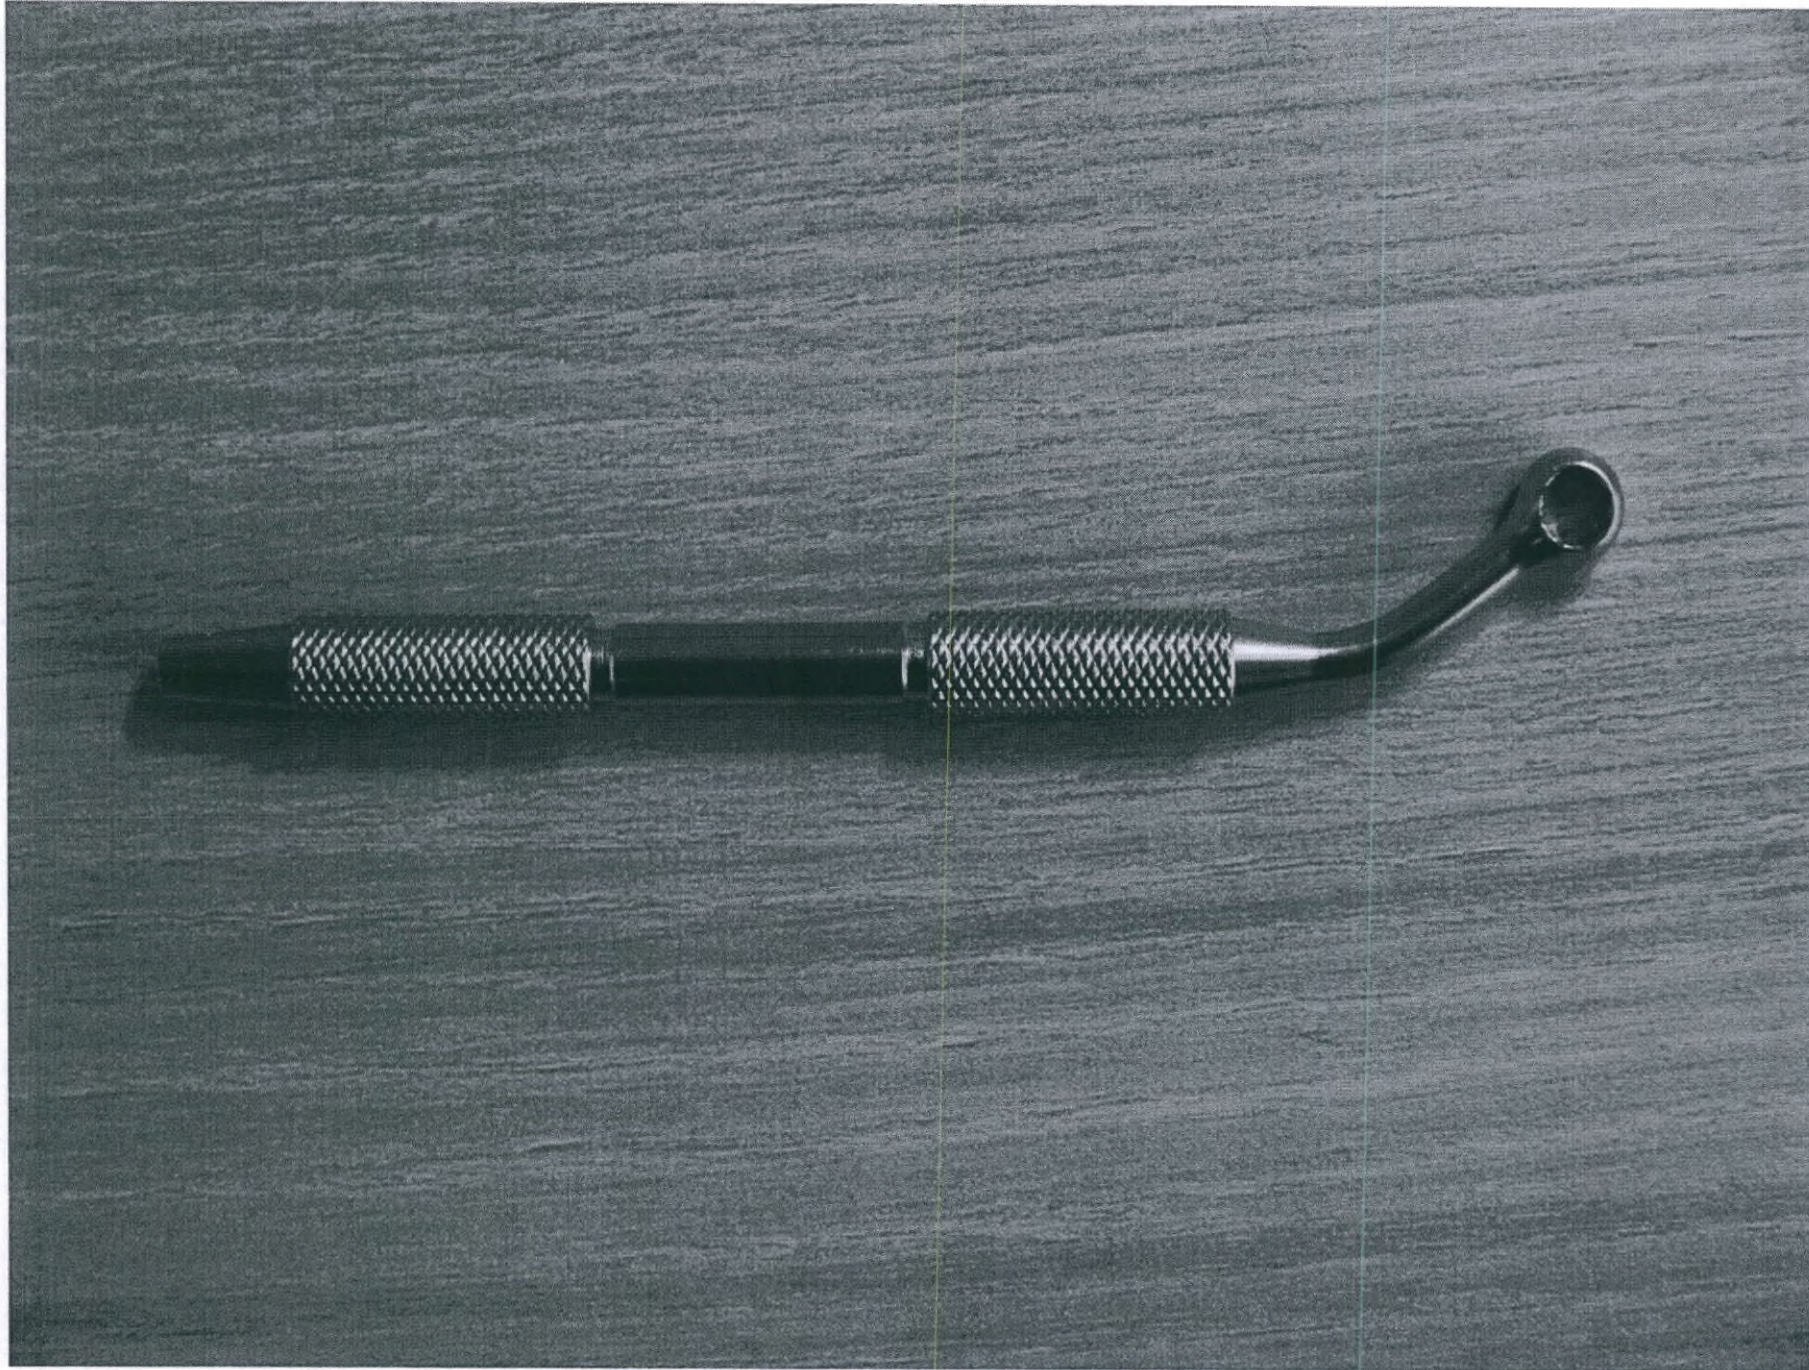

10. Слот-драйвер (Slot Driver) (OTSD07).

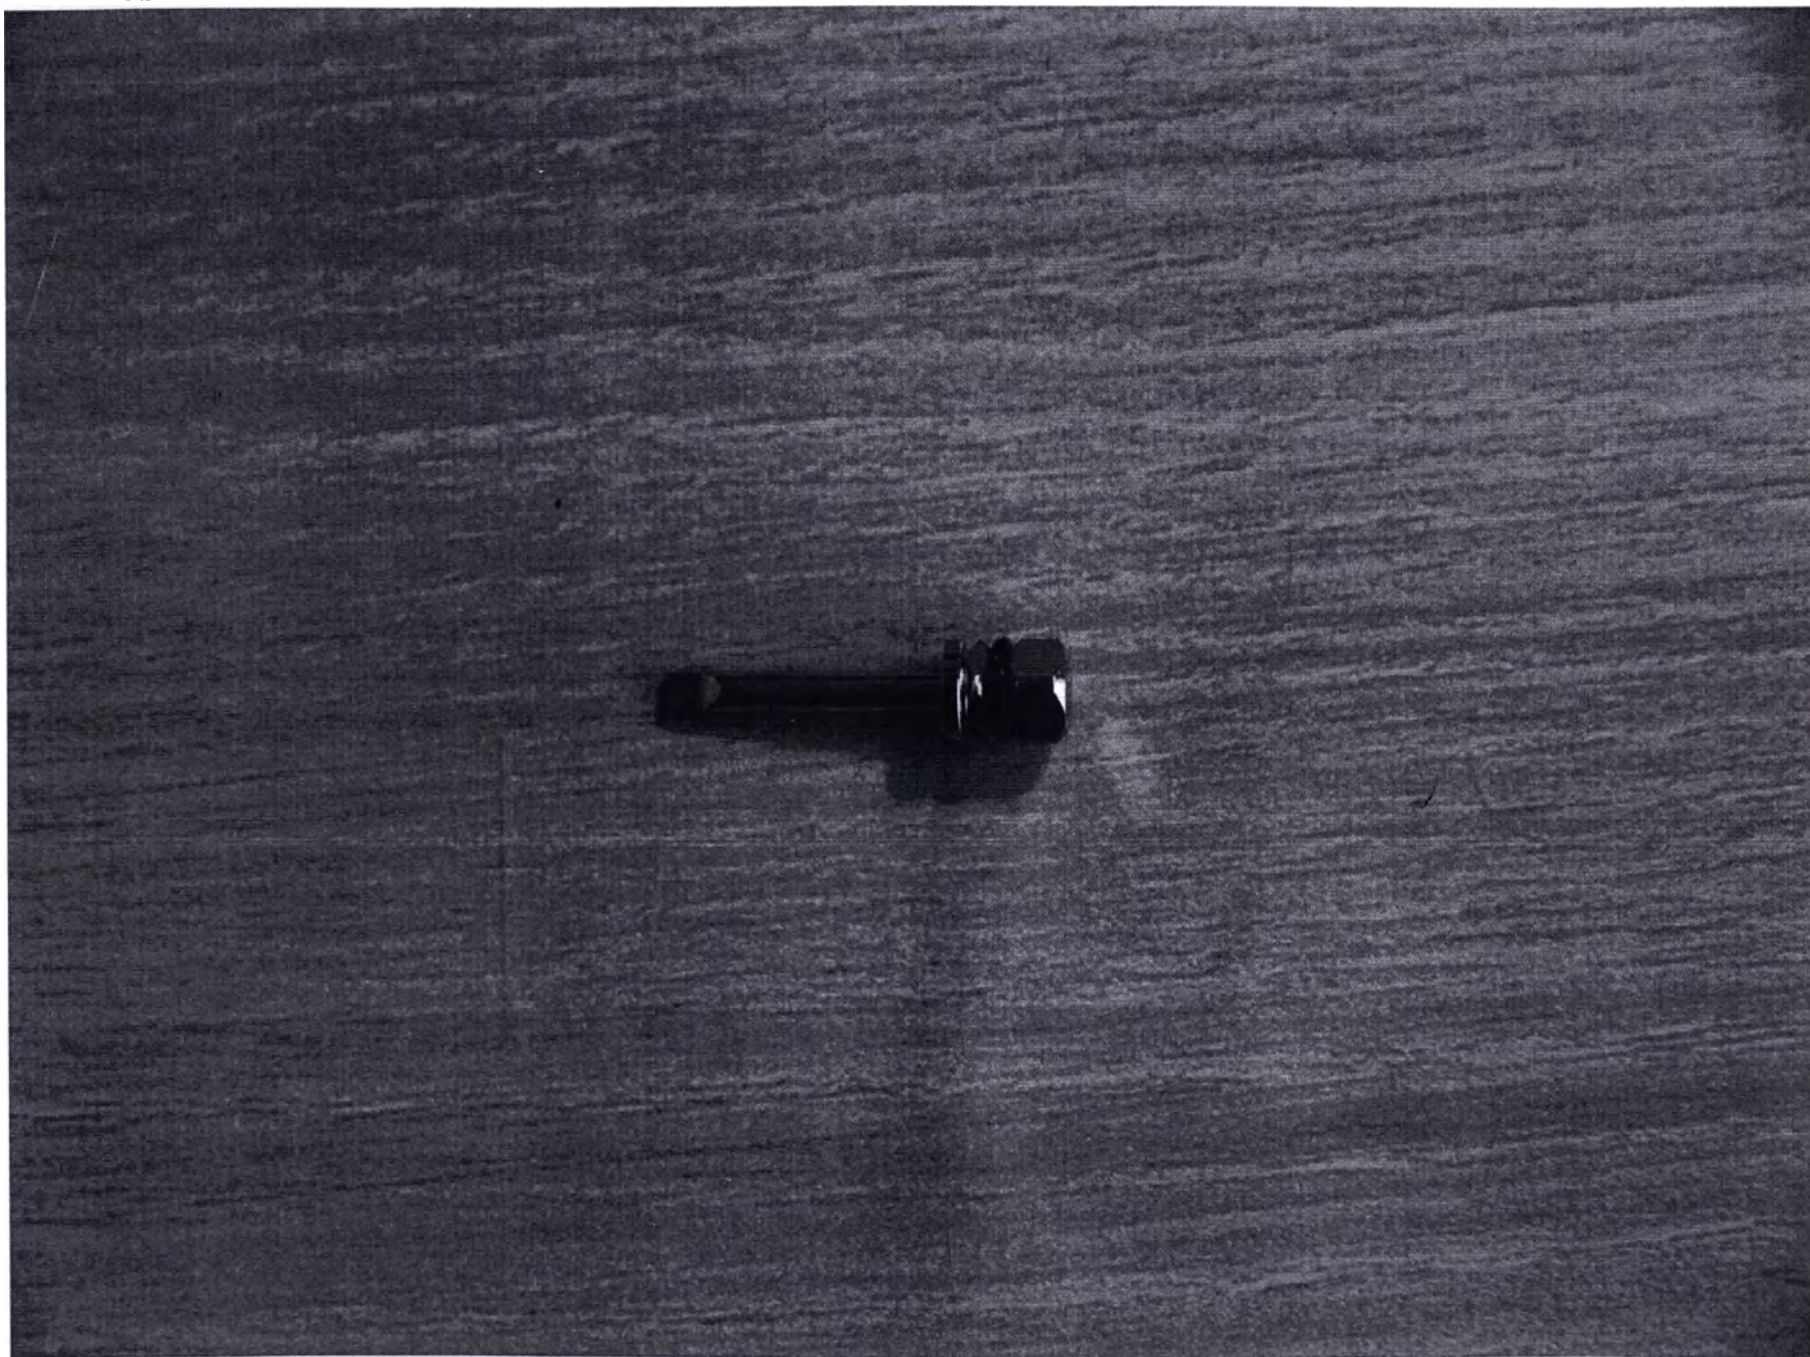

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

167 (его и) листов
цифрами протокол

Должность _____


Подпись / 24 / /

« _____ » 20 ____ г. М. П.




Общий вид, маркировка и упаковка медицинского изделия:


Набор 123 Straight Full KIT (O123STFK)

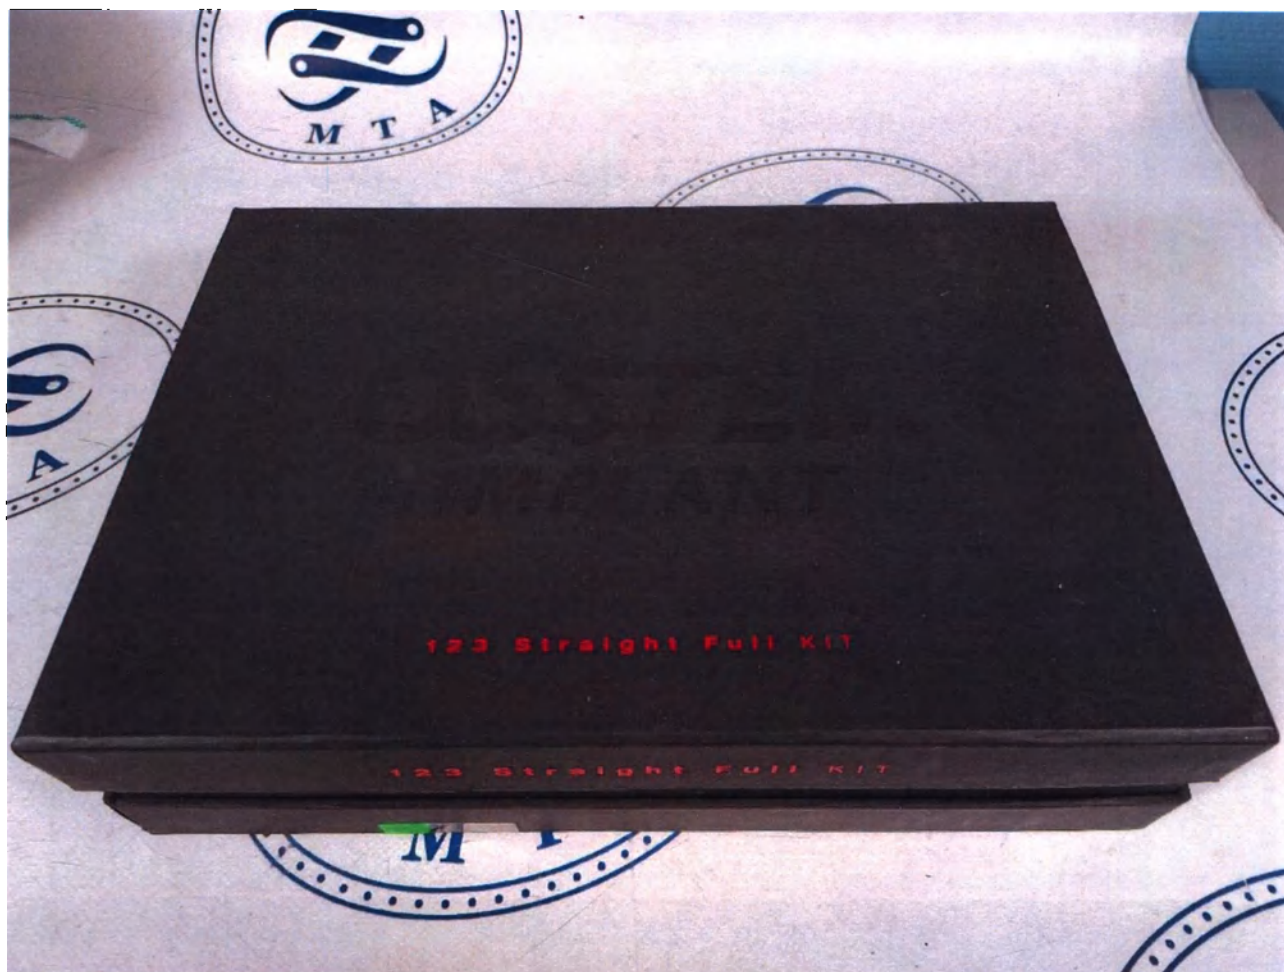

Испытательный центр ООО «Медико-Технологическое Агентство», запись в реестре

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 21.06.2017, дата включения аккредитованного лица в реестр 21.02.2019 г.

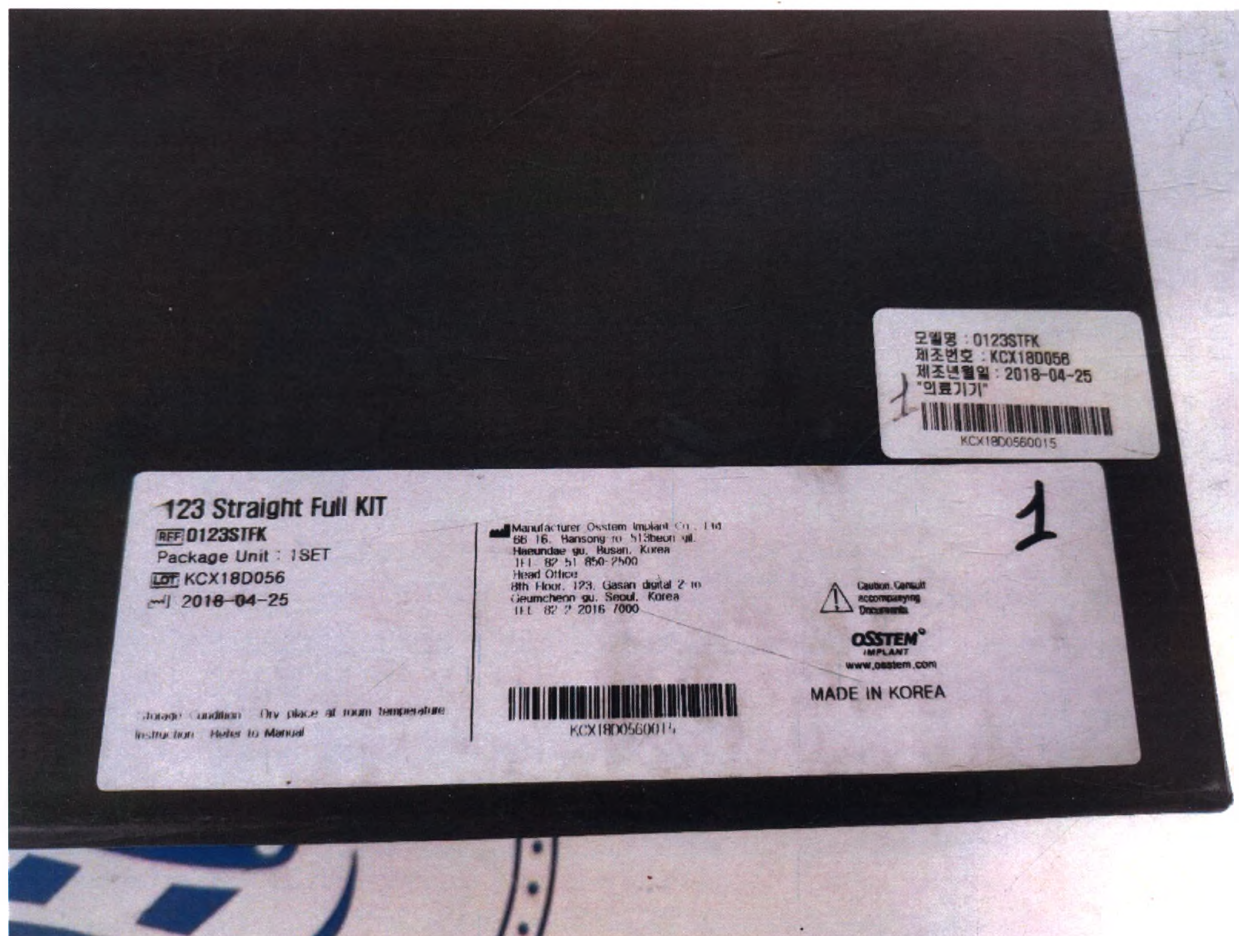


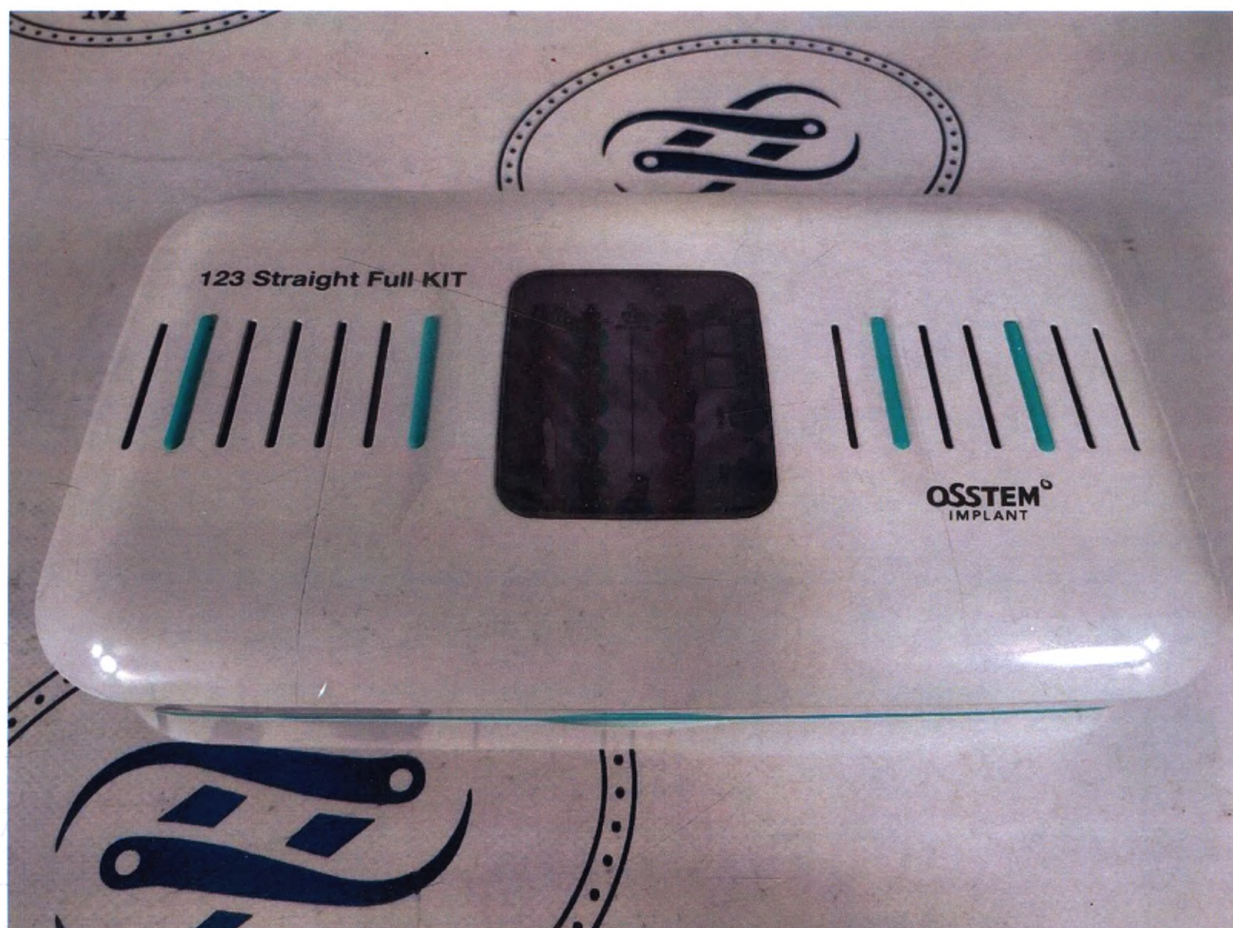



Набор 485 KIT (O485K)




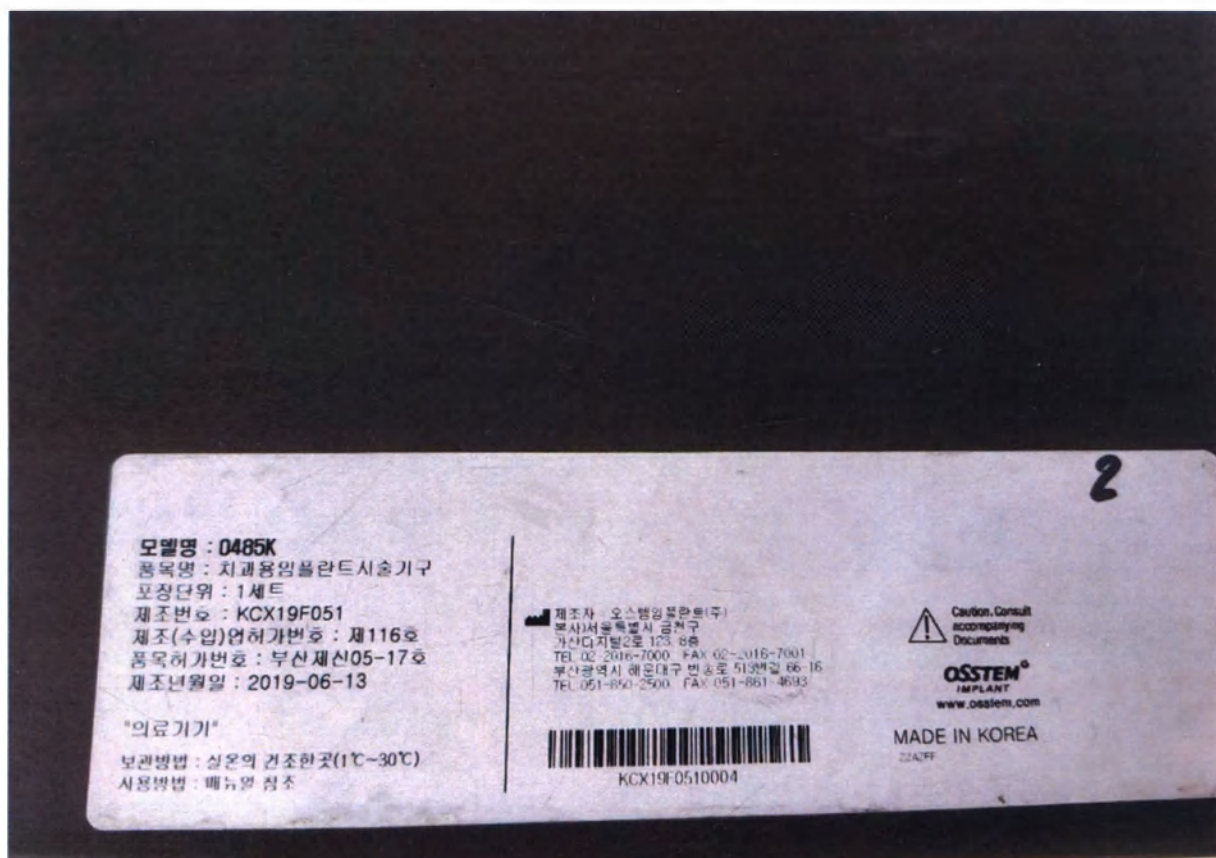



Набор ESSET KIT (HESEK)



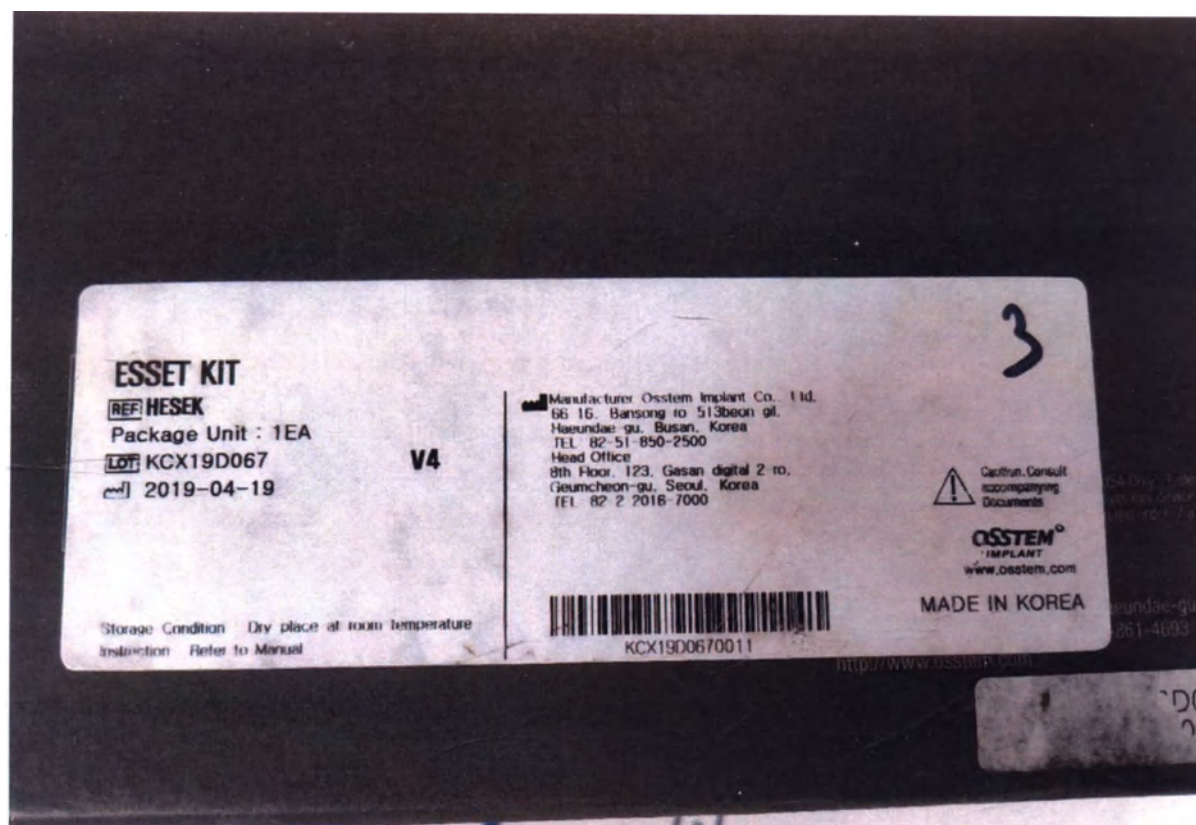

Испытательный центр ООО «Медико-Технологическое Агентство», запись в реестре





Набор LAS KIT (HLRSNK)





Набор MS KIT (OMSK)






Набор OneCAS KIT (ООСК)








Испытательный центр ООО «Медико-Технологическое Агентство», запись в реестре

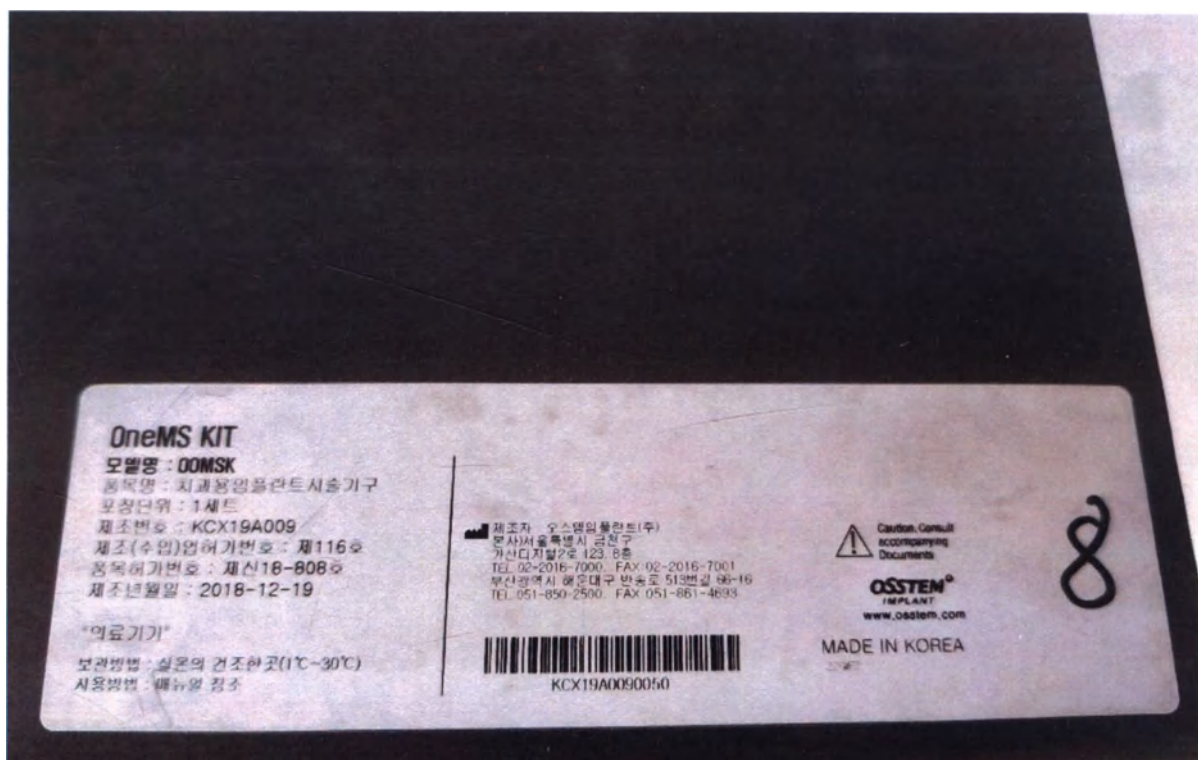

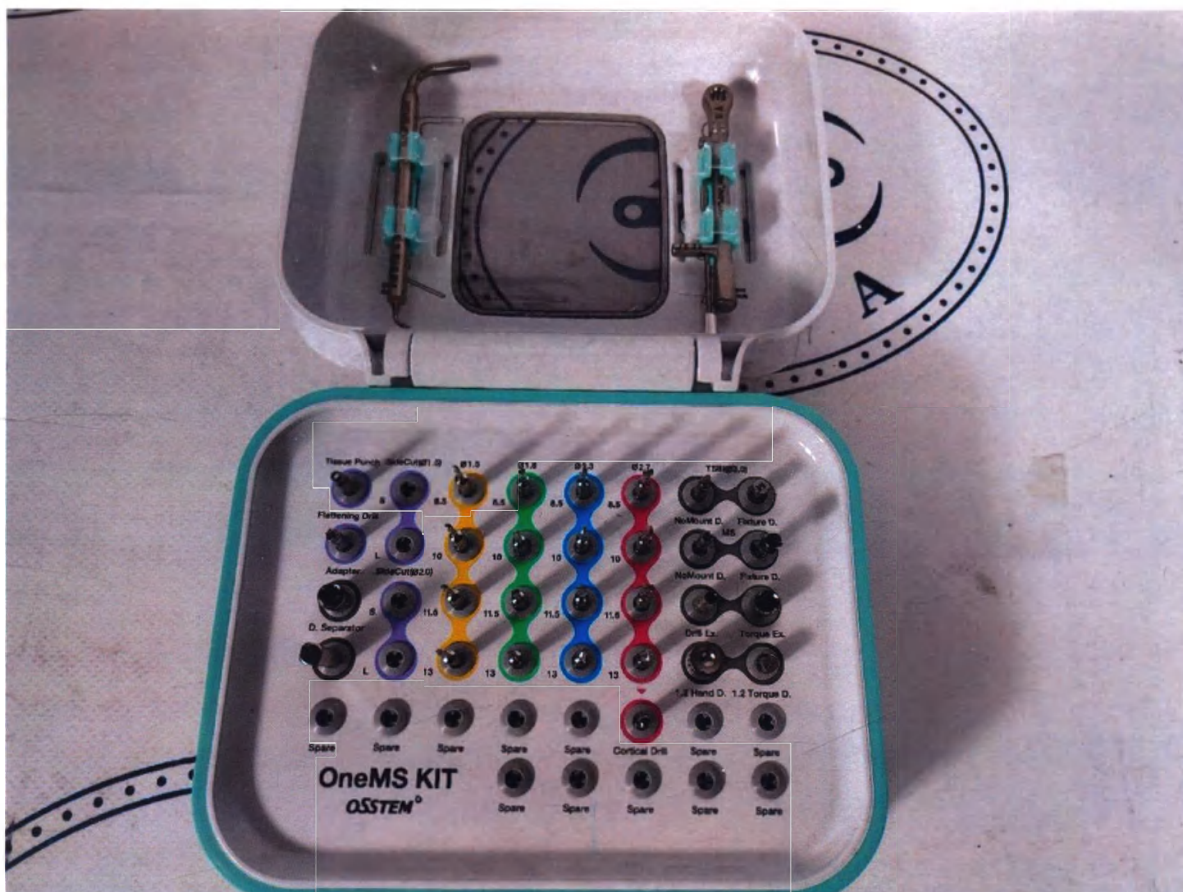

Набор GBR KIT (ONGBRK)







ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Р.А. № Р.А. RU.21HO67, дата включения аккредитованного лица в реестр 21.02.2019 г.



Транспортная упаковка



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

14 четырнадцать листов

Страшко С.В.