


Сборка.

1. УСТАНОВКА ПРИСТАВКИ ИВЛ ЭМО-200 НА ШТАТНОЕ МЕСТО.

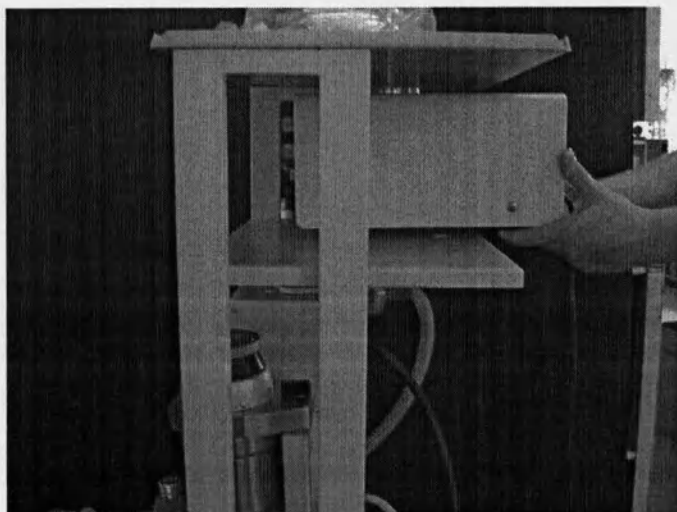

2. УСТАНОВИТЕ КРЕПЕЖ, А ЗАТЕМ САМУ УДМ НА ВЕРХНЮЮ ПОЛКУ АИН-1 «ПОЛИНАРКОН-12»



3. УСТАНОВИТЕ МЕХ НА ВЕРХНЮЮ ПОЛКУ АИН-1 «ПОЛИНАРКОН-12» ЗАКРЕПИВ КРЕПЕЖОМ.



АИН-1 «Полиаркон – 12». Руководство по эксплуатации