


Порядок установки (сборки)

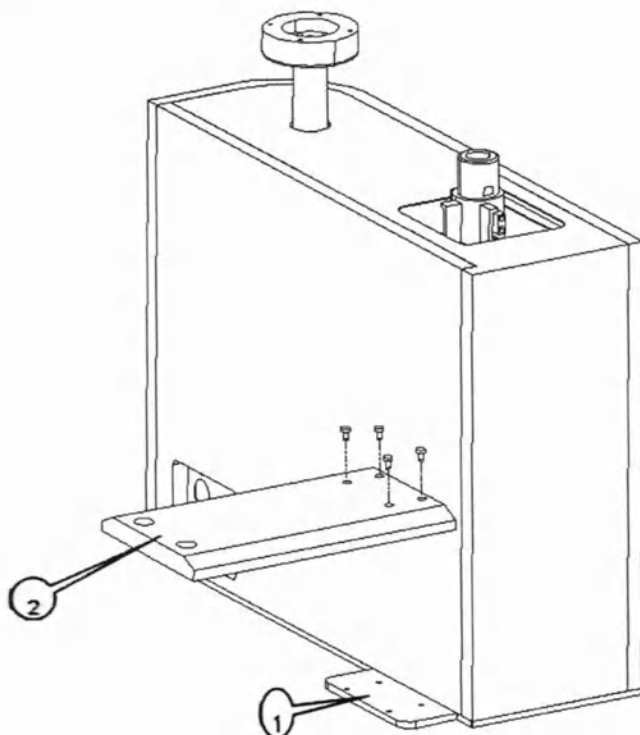

ШАГ 1: Соедините (1) и (2) с помощью шестигранных болтов М6.