


**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»**

Модель «Тион Н100» с принадлежностями

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-Н», модель «Тион Н100»

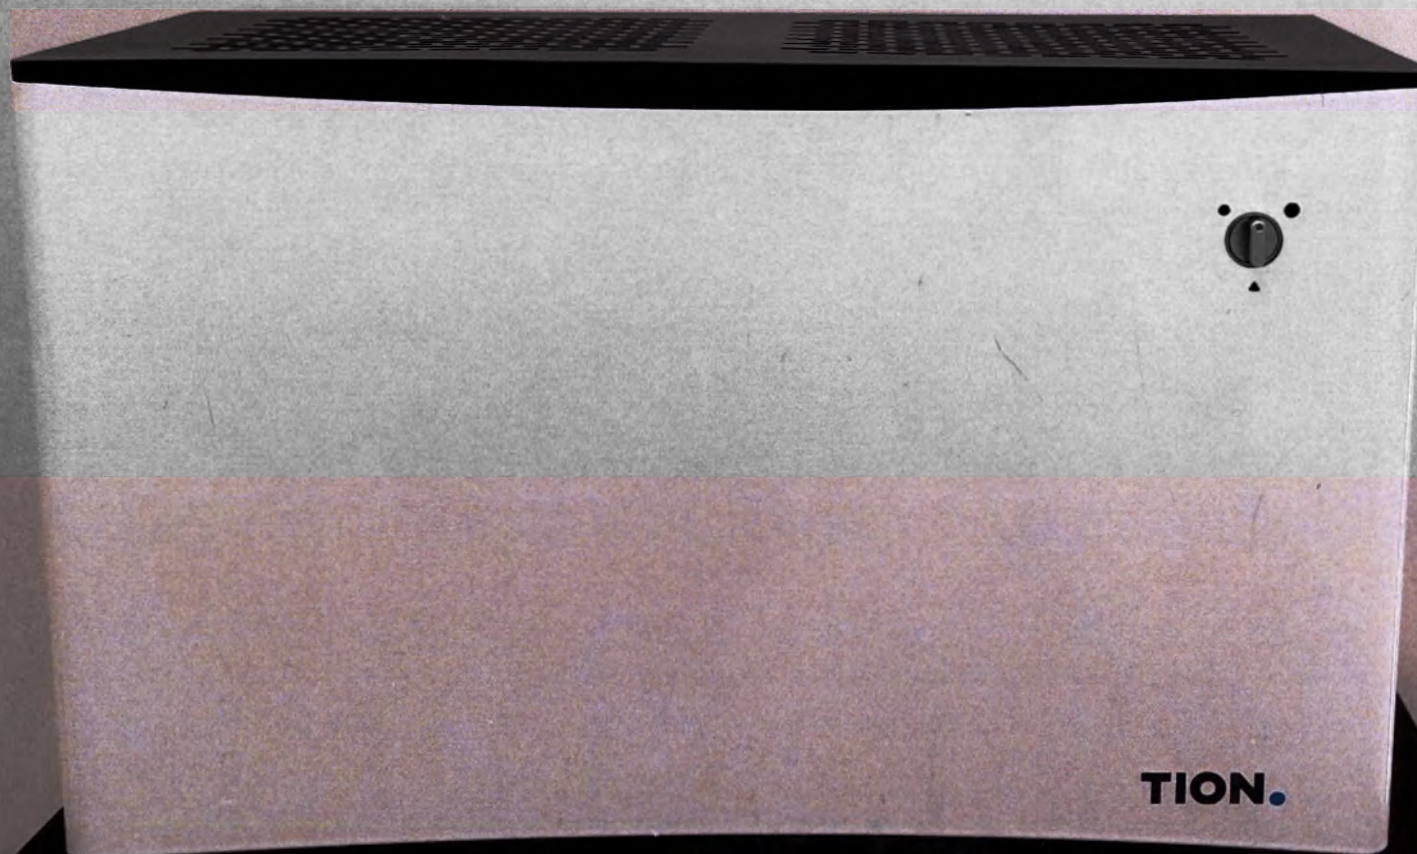

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н100»

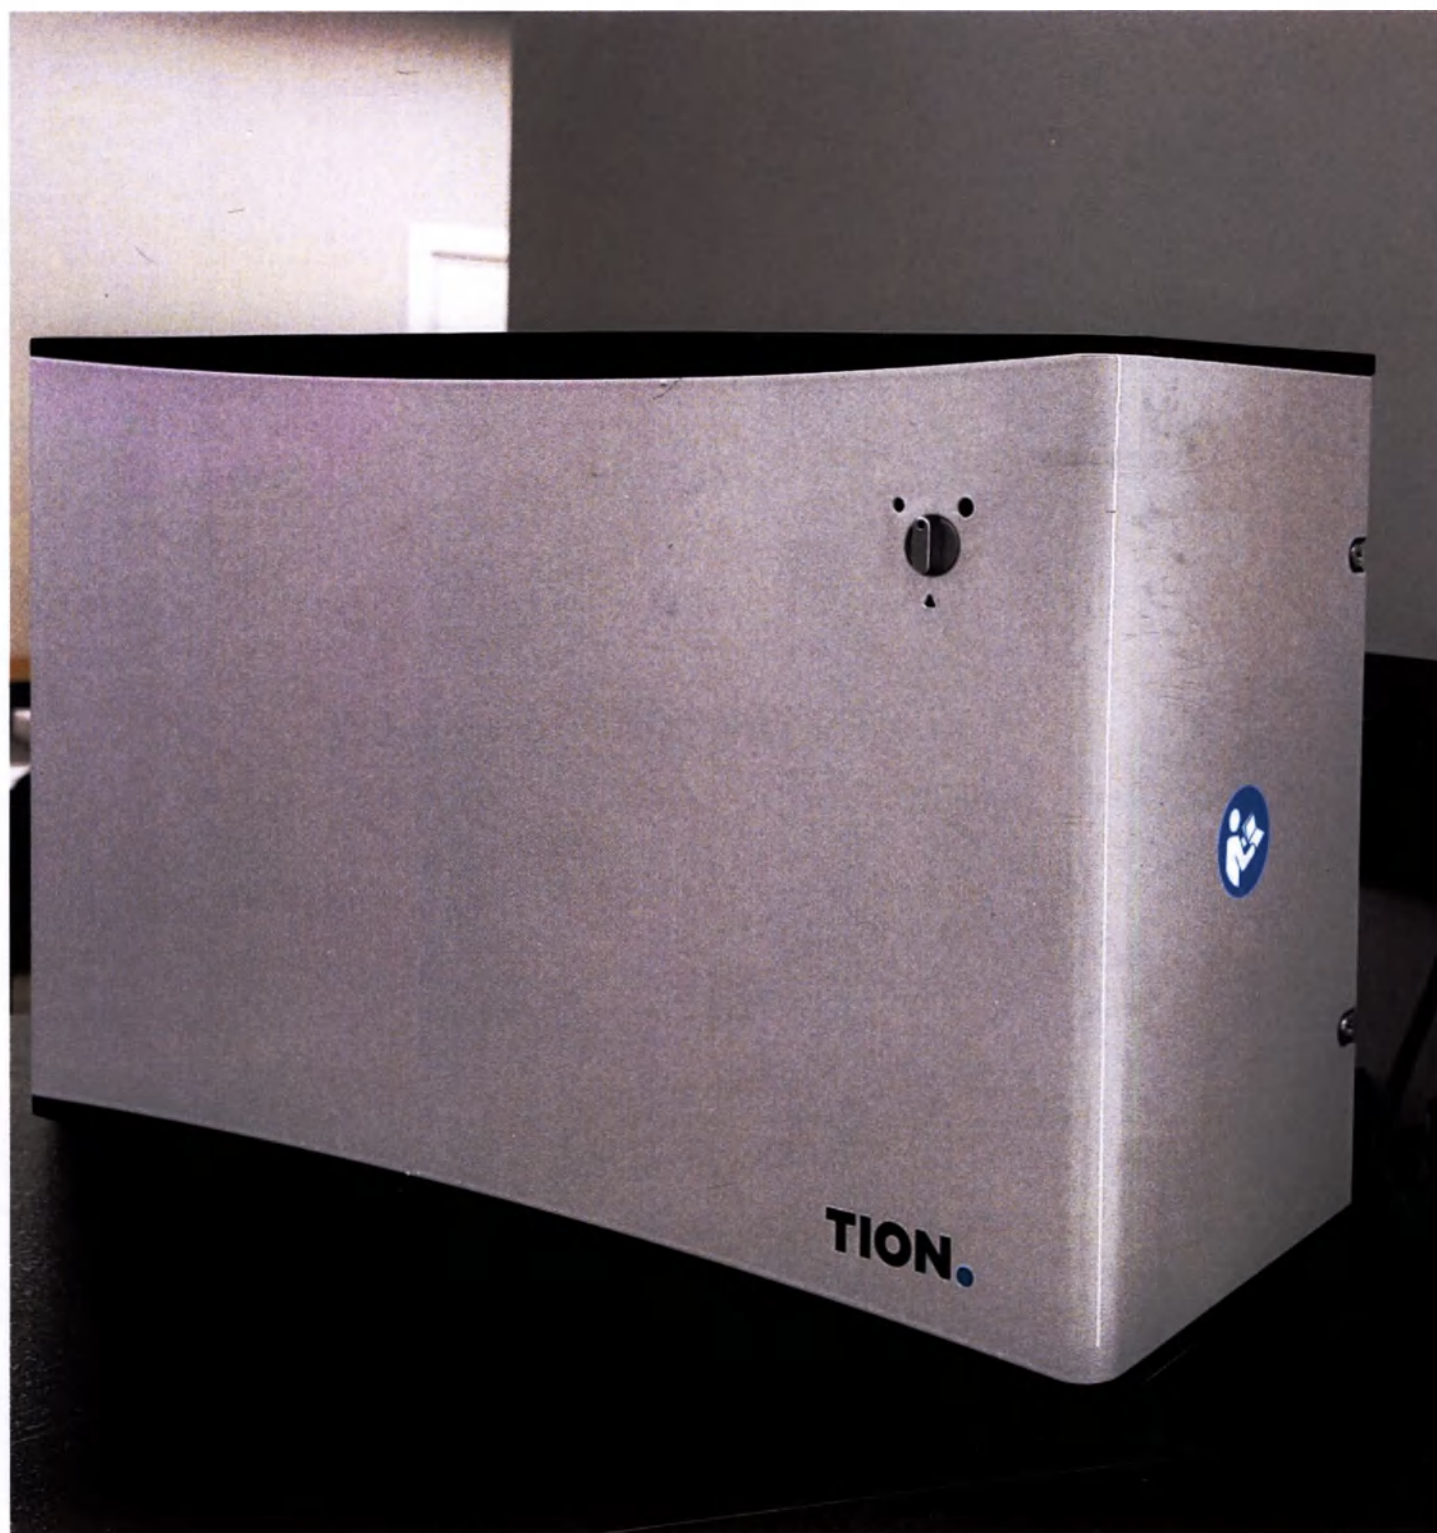

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н100»



Маркировка медицинского изделия
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н100»



**Монтажный комплект
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010
исполнение «ТИОН-Н», модель «Тион Н100»**

Наименование, количество	Внешний вид			
Гвозди дюбеля 4 х 40 – 2 шт.				
Дюбель нейлоновый универсальный 6 х 40 – 2 шт.				
Маркировка монтажного комплекта	<table><tr><td>Монтажный комплект</td></tr><tr><td><i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н100</td></tr><tr><td>Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru</td></tr></table>	Монтажный комплект	<i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н100	Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru
Монтажный комплект				
<i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н100				
Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru				


Модель «Тион Н120» с принадлежностями

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»

по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н», модель «Тион Н120»



**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н120»**

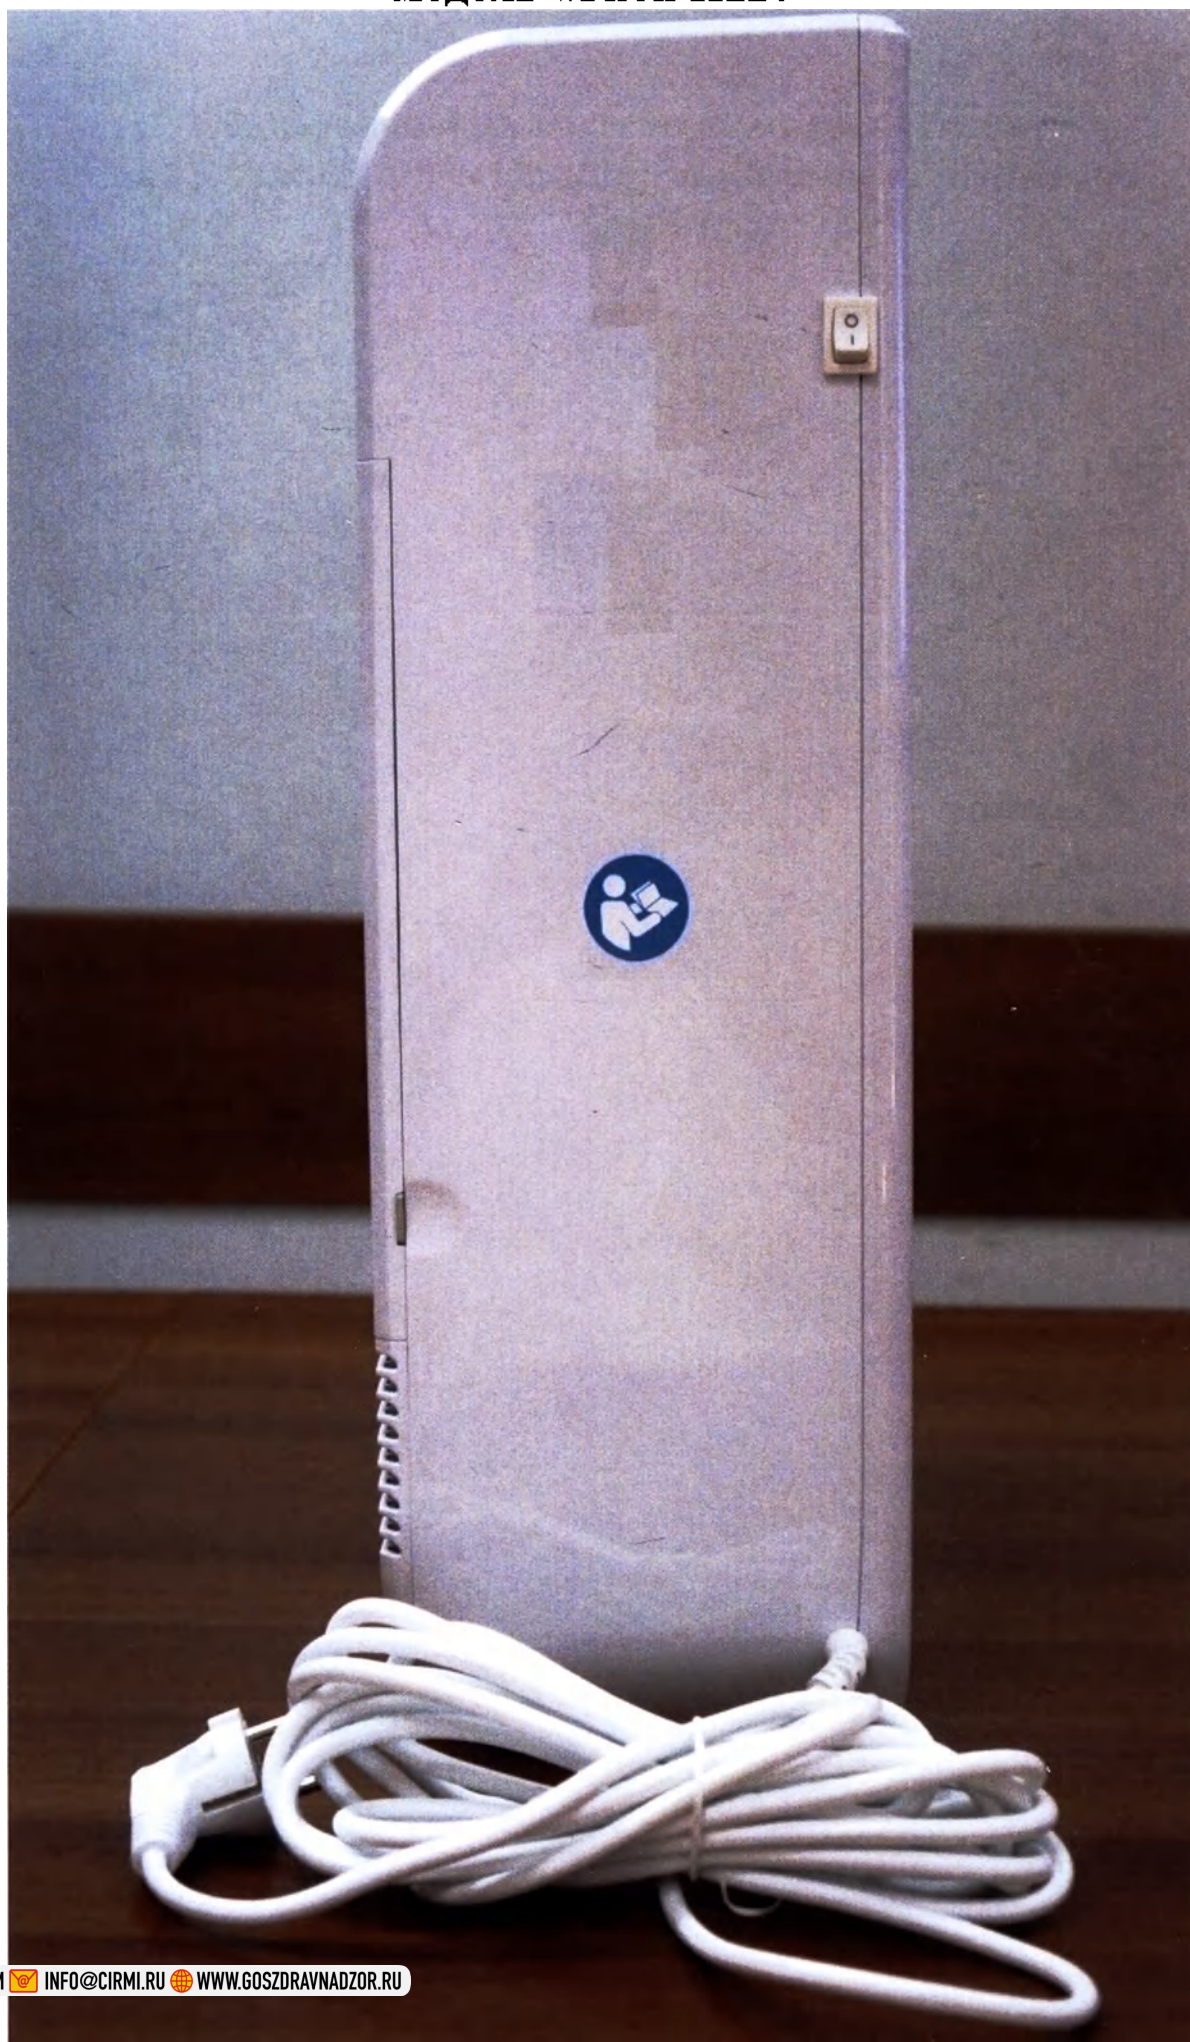

**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н120»**



Маркировка медицинского изделия
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н120»



Принадлежности к Обеззараживателю-очистителю воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н120»



Винт самонарезающий
5x55 – 2 шт.



Дюбель пластиковый
10x60 – 2 шт.



Элемент питания для
пульты ДУ – 2 шт.



Пульт дистанционного
управления

**Монтажный комплект Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н», модель «Тион Н120»**

Монтажный комплект

Исполнение/модель медицинского изделия:

Тион Н120


Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (383) 344-9-433
pro.tion.ru



Пульт дистанционного управления модели «Тион Н120»



Модель «Тион Н140» с принадлежностями

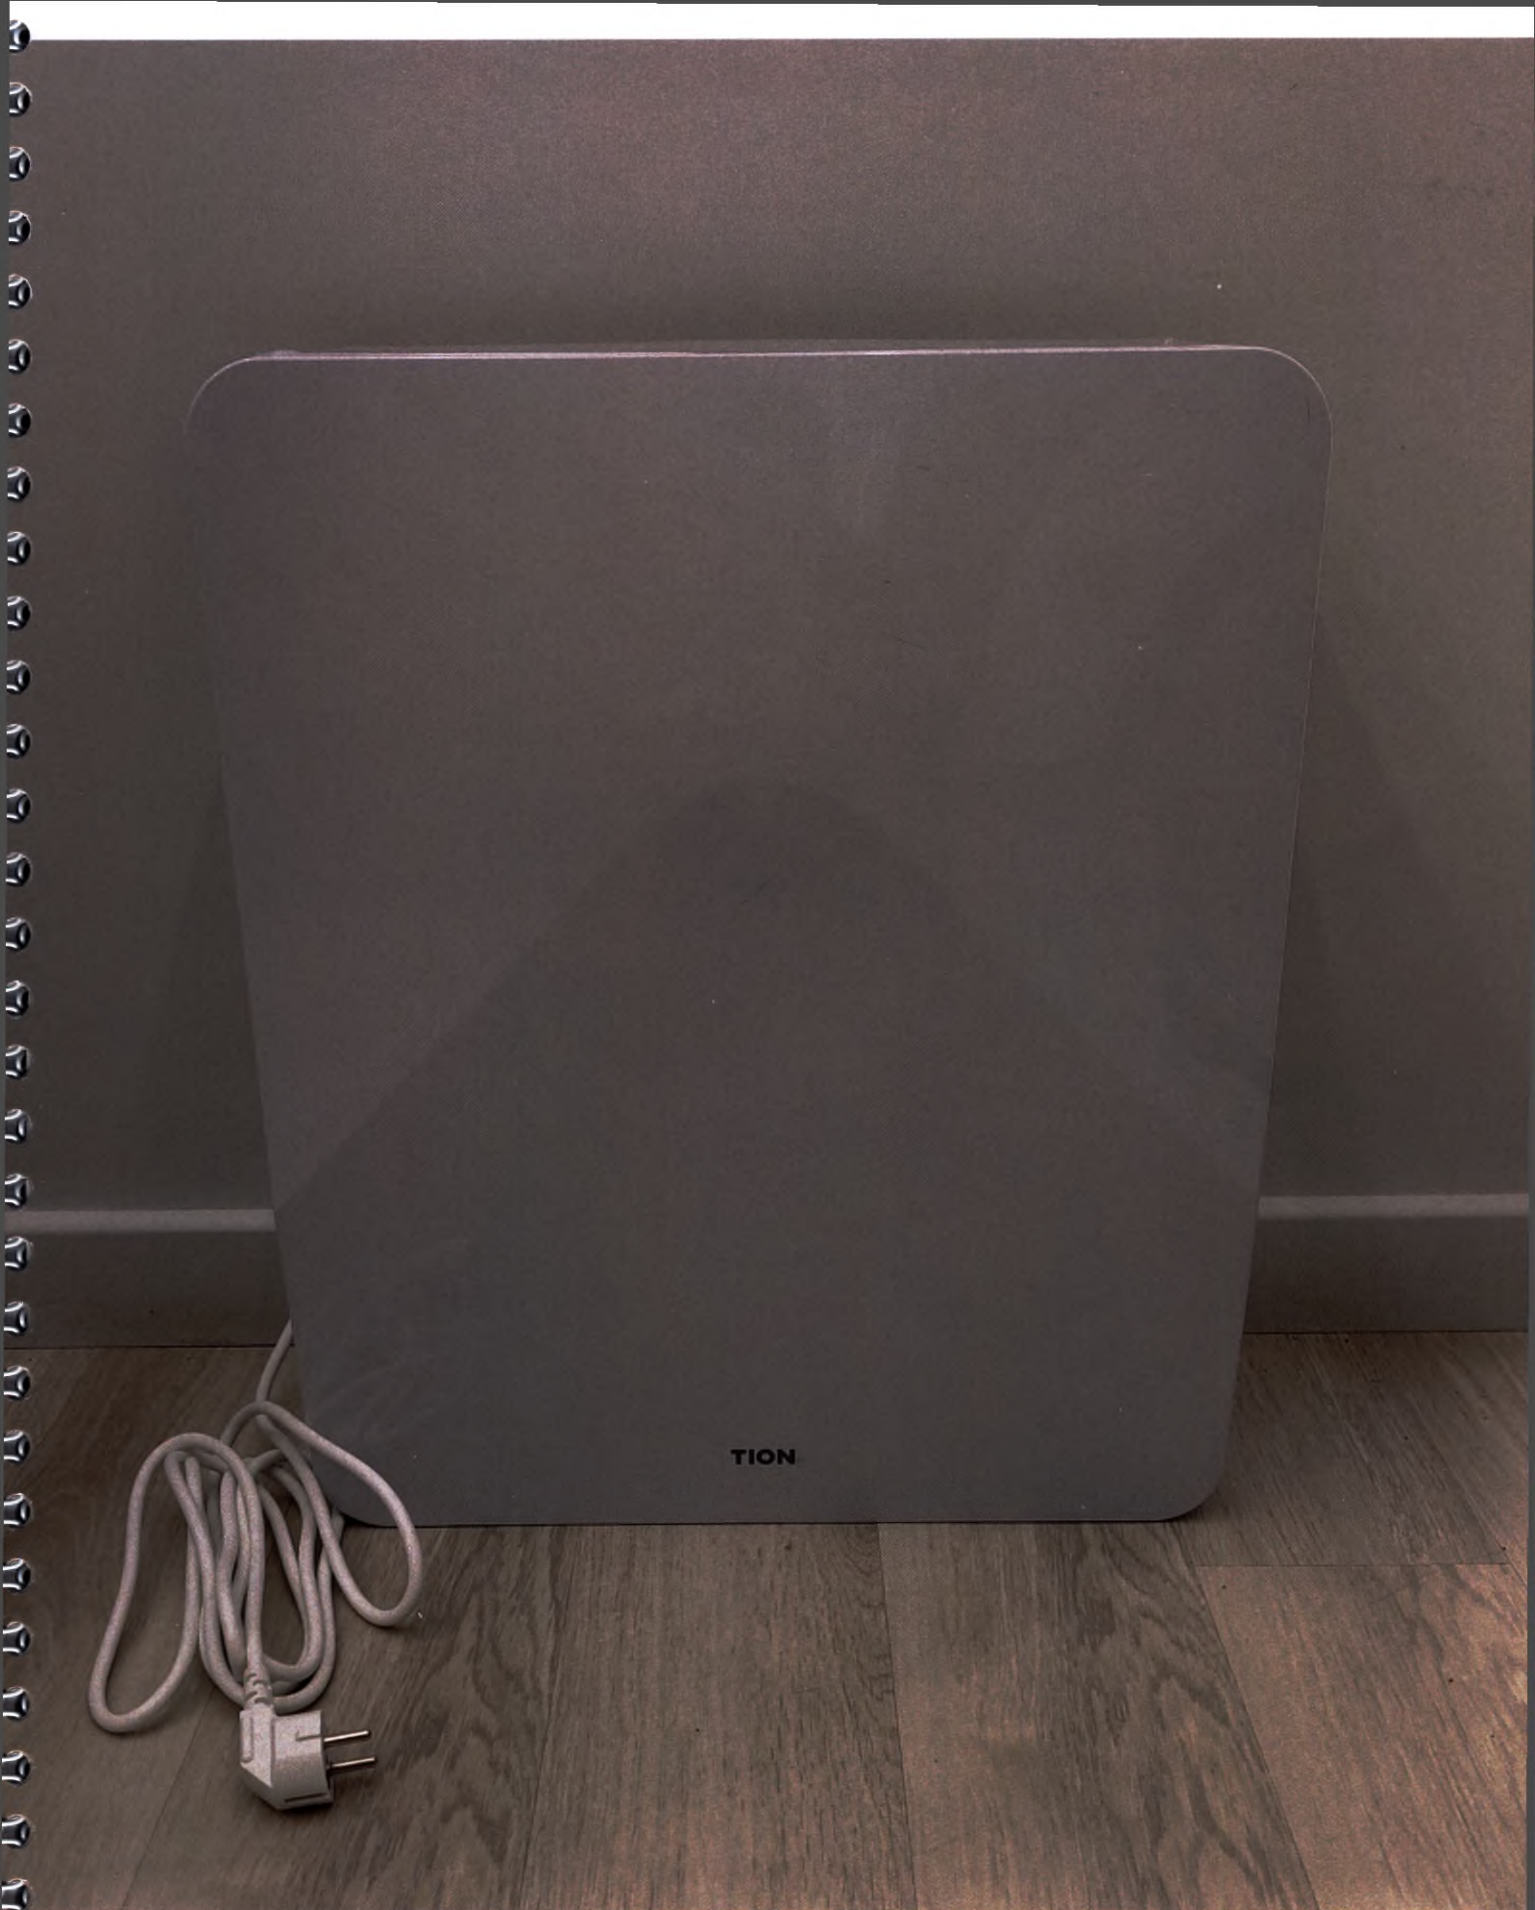

**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»**



Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»


Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»




Маркировка медицинского изделия
«Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»



**Пульт дистанционного управления
модели «Тион Н140»**

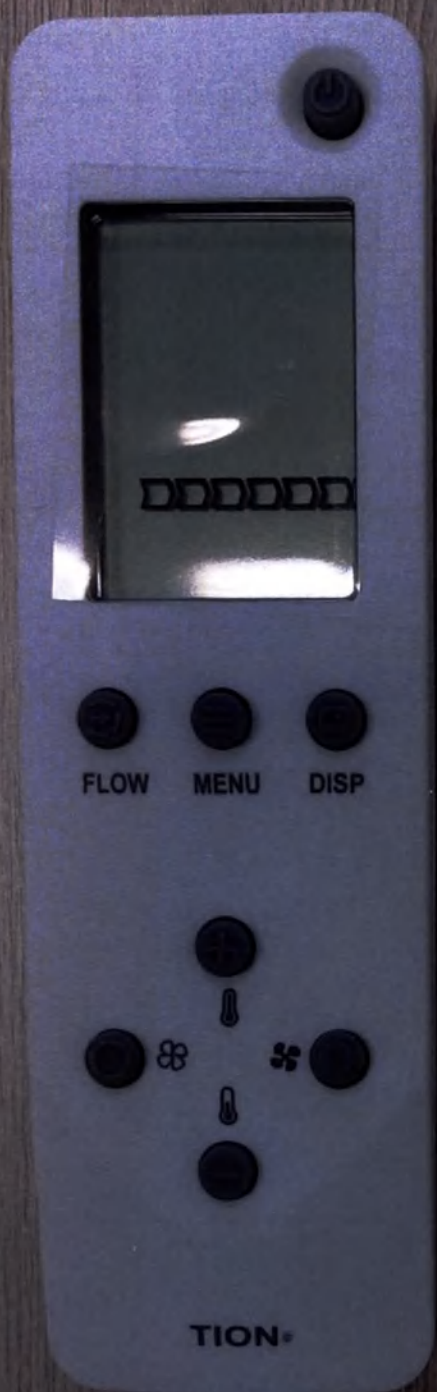

**Пульт дистанционного
управления**

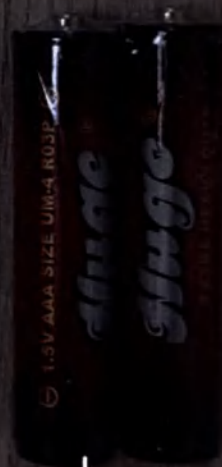


**Элементы питания
для пульта ДУ**

**Монтажный комплект
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»**

Наименование, количество	Внешний вид	
Винт самонарезающий 5x55 – 4 шт.		
Дюбель пластиковый 9,5x60 – 4 шт.		
Шайба 8x17x1,2 – 4 шт.		
Воздухозаборная решетка – 1 шт.		
Винт самонарезающий 3,8x75 – 2 шт.		
Маркировка монтажного комплекта		Монтажный комплект
		<i>Исполнение/модель медпунктского изделия:</i> Тион Н140
		Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru

**Монтажный комплект пульта ДУ
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»,
модель «Тион Н140»**

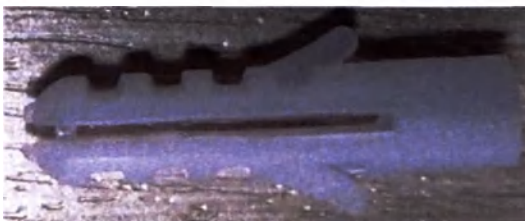Наименование, количество	Внешний вид				
Кронштейн – 1 шт.					
Винт самонарезающий 4 x 25 – 2 шт.					
Дюбель пластиковый 6 x 27 – 2 шт.					
Маркировка монтажного комплекта пульта ДУ	<table><tr><td>Монтажный комплект пульта дистанционного управления</td></tr><tr><td><i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н140</td></tr><tr><td>Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru</td></tr></table>		Монтажный комплект пульта дистанционного управления	<i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н140	Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru
Монтажный комплект пульта дистанционного управления					
<i>Исполнение/модель медицинского изделия:</i> Тион Н140					
Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (383) 344-9-433 pro.tion.ru					

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

24 (двадцать четыре)) листа (ов)

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «Аэросервис»

Козлов С.И.

«21» октября 2022 г.



TION.

Утверждаю: монтажный шаблон Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н», модель: «Тион Н100»

Генеральный директор управляющей организации ООО «Аэросервис»

«23» июня 2022 г.





Поточны М.

ШАБЛОН

Обеззараживатель-очиститель воздуха
Модель: «Тион Н100»

418 мм

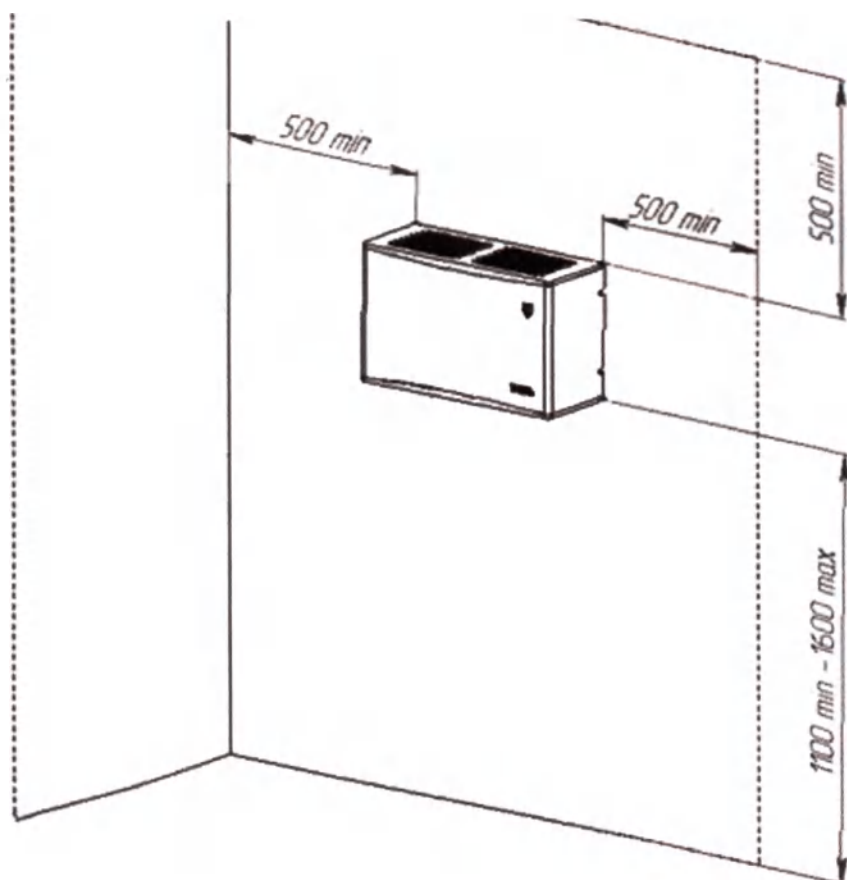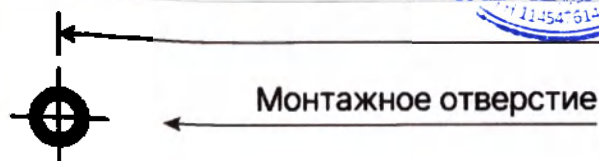


Инструкции

Выберите предполагаемую стену помещения при подготовке к монтажу, чтобы были выполнены требования:

- Для электрического подключения к источнику питания
- В намеченных местах отсутствуют элементы (электропроводка, трубы и т.д.)
- Стена, предполагаемая для монтажа, должна быть бетонной или кирпичной.

ВНИМАНИЕ! В случае необходимости обеспечить крепёж.

- Стена не имеет существенных дефектов (при необходимости, провести проверку).
- Стена ровная и без выступов, задняя стенка прибора крепится к стене.
- Во время эксплуатации должен быть обеспечен доступ к прибору для снятия показаний индикатора обслуживания.
- Батареи отопления, помешающие при монтаже и работе прибора.

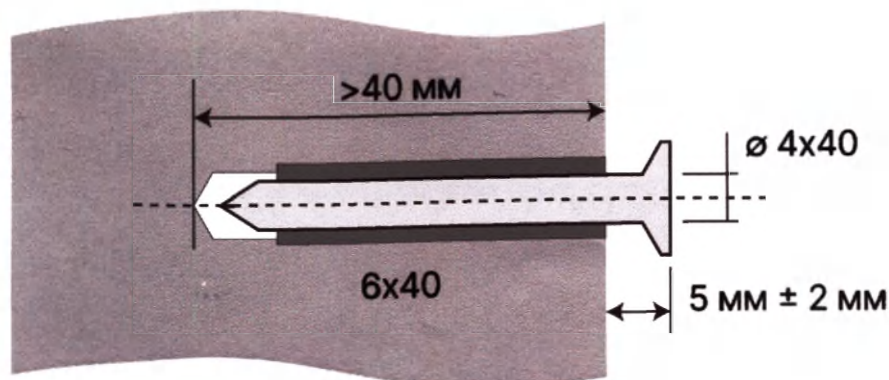

ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖА МАСШТА

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-
Модель: «Тион Н100»

418 мм ± 1,5 мм (Базовый размер)

Инструкция по монтажу:

Выберите предполагаемое место крепления прибора на стене помещения при помощи этого шаблона. Убедитесь, что выполнены требования:

→ Для электрического питания прибора доступен отдельный источник подключения к сети 230В.

→ В намеченных местах для сверления отверстий отсутствуют элементы инженерных коммуникаций (электропроводка, трубы отопления и тл.)

→ Стена, предполагаемая для крепления прибора, бетонная или кирпичная.

ВНИМАНИЕ! В случае если стены отделаны гипсокартоном, необходимо обеспечить крепление на специализированный крепеж.

→ Стена не имеет существенного отрицательного уклона (при необходимости, используйте строительный отвес для проверки).

→ Стена ровная и будет обеспечено плотное прилегание задней стенки прибора к стене помещения.

→ Во время эксплуатации будет обеспечен нормальный доступ к прибору для контроля параметров работы, по показаниям индикационной панели, и сервисного обслуживания,

→ Батареи отопления, шторы, мебель и тп. предметы не помешают при монтаже и не создадут помех для нормальной работы прибора.

→ Расстояние до б

линии тока воздуха -
→ Расстояние от п
менее 1м.

→ Если каков-либ
выполнено - изме
проведите необх
соответствия требов

Монтаж осуществля

→ Разметьте мес
строительный урове
После разметки
рулеткой.

→ Допустимые откл
+1мм.

→ Просверлите от
Диаметр отверсти
дюбеля.

→ Установите 2 дюб
которую выступают

→ Повесьте прибо
проушины на задней

Не прикладывайте ч
саморезов с проуши
крепежной проуши
усилие не требуется

МОНТАЖА МАСШТАБ 1:1

«Тсион» по ТУ 9451-001-97094752-2010 исполнение «ТИОН-Н»

азмер)

Монтажное отверстие



Монтажу:

ения прибора на
на. Убедитесь, что

ступен отдельный

ления отверстий
коммуникаций

прибора, бетонная

ы гипсокартоном,
циализированный

ательного уклона
альный отвес для

отное прилегание

ечен нормальный
тров работы, по
и сервисного

тп. предметы не
х для нормальной

→ Расстояние до ближайших объектов, расположенных по линии тока воздуха - не менее 50см.

→ Расстояние от пола до воздухозаборного отверстия - не менее 1м.

→ Если каков-либо из перечисленных выше условий не выполнено - измените выбор места для монтажа или проведите необходимые работы для обеспечения соответствия требованиям.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

→ Разметьте места сверления отверстий. Используйте строительный уровень для обеспечения горизонтальности. После разметки обязательно проверьте все размеры рулеткой.

→ Допустимые отклонения от указанных размеров не более +1мм.

→ Просверлите отверстия для дюбелей согласно разметке. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля.

→ Установите 2 дюбеля в отверстия. Убедитесь, что длина, на которую выступают вкрученные саморезы из стены, 5+2мм.

→ Повесьте прибор на крепление, используя монтажные проушины на задней стенке прибора.

Не прилагайте чрезмерных усилий при совмещении саморезов с проушинами - это может привести к деформации крепёжной проушины корпуса, при правильных действиях усилие не требуется.

ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖА

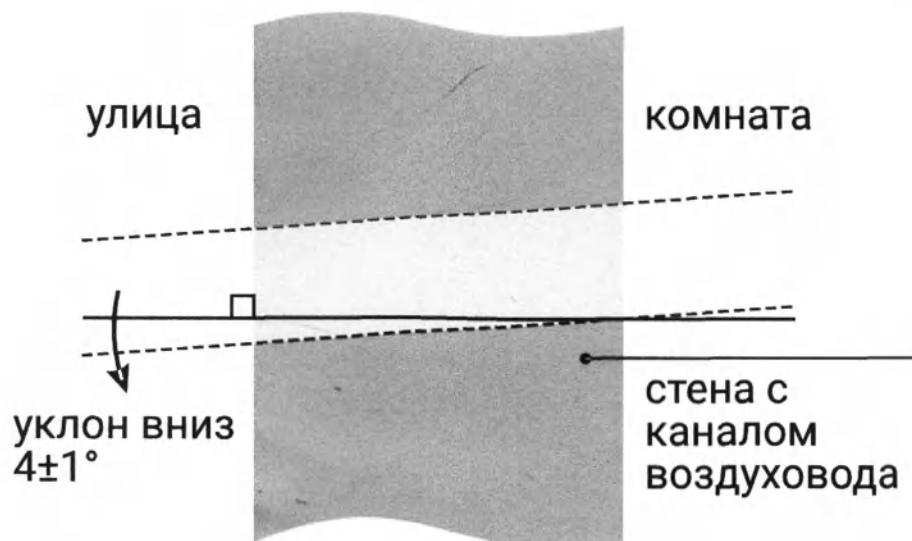
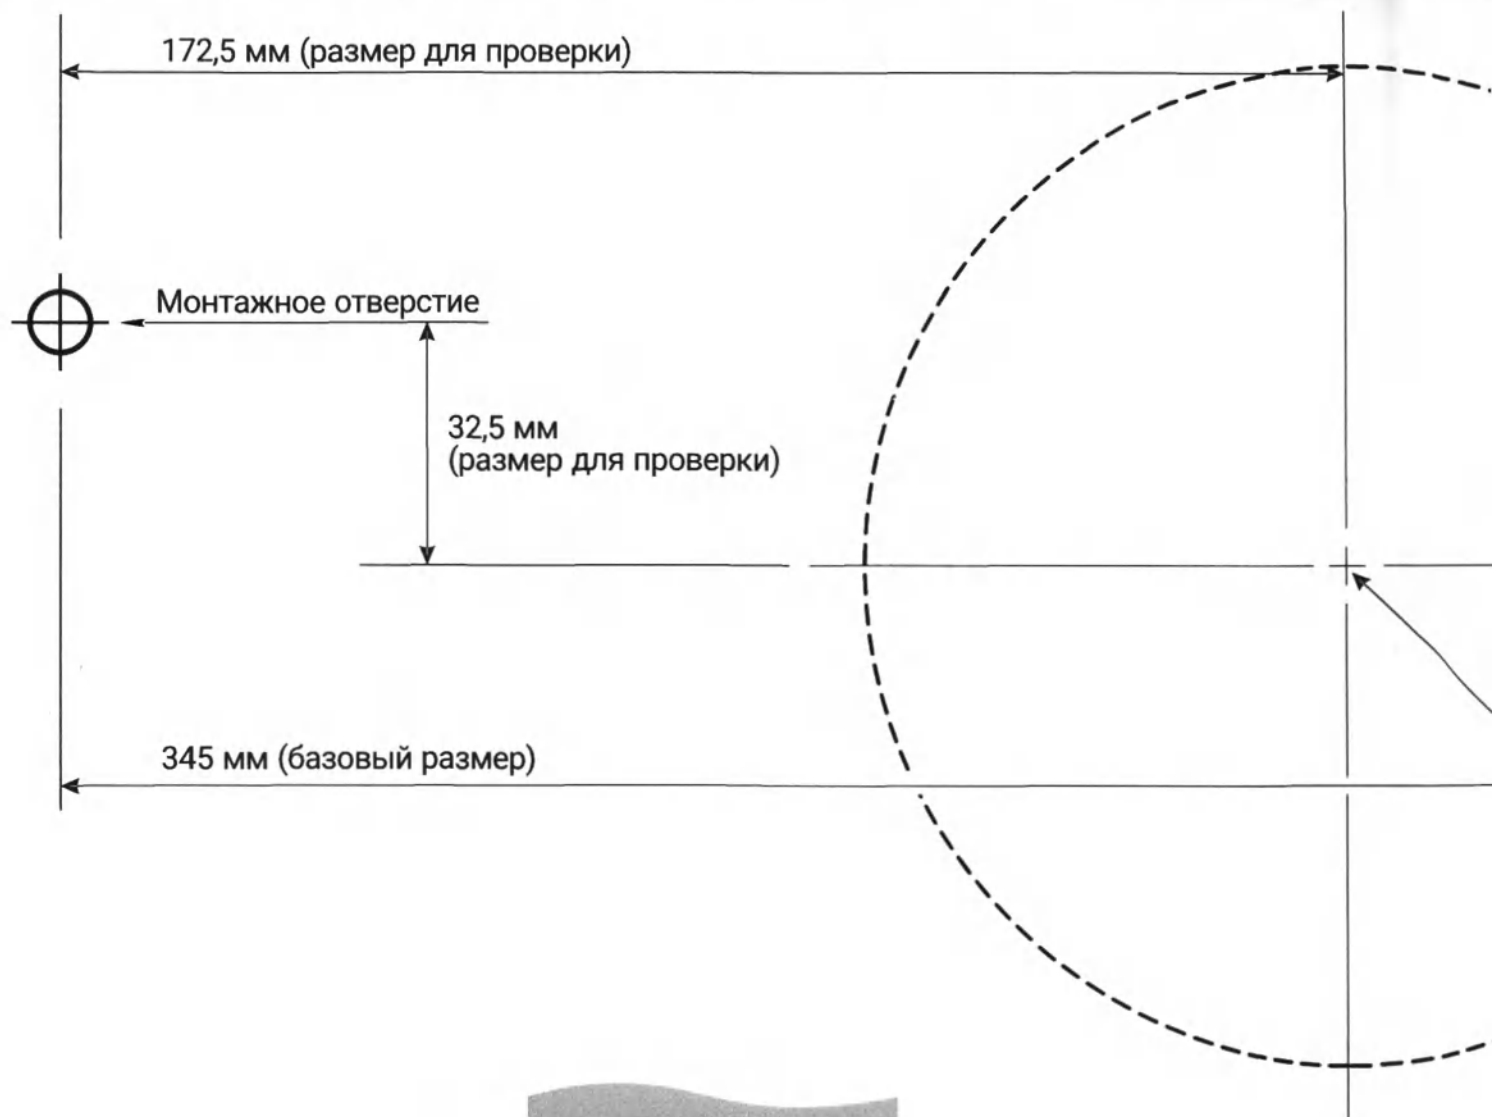


Рис. 1

КА МАСШТАБ 1:1

Утверждаю: монтажный шаблон Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н», модель «Тион Н120»

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Аэросервис» _____

« 23 » июня 2022 г.



Поточны М.

TION.

Монтажное отверстие



Диаметр канала 132 мм
(без учета термоизоляции)

При выполнении монтажа без шаблона за точку отсчета
указанных расстояний (размеров) следует принимать центр
канала.

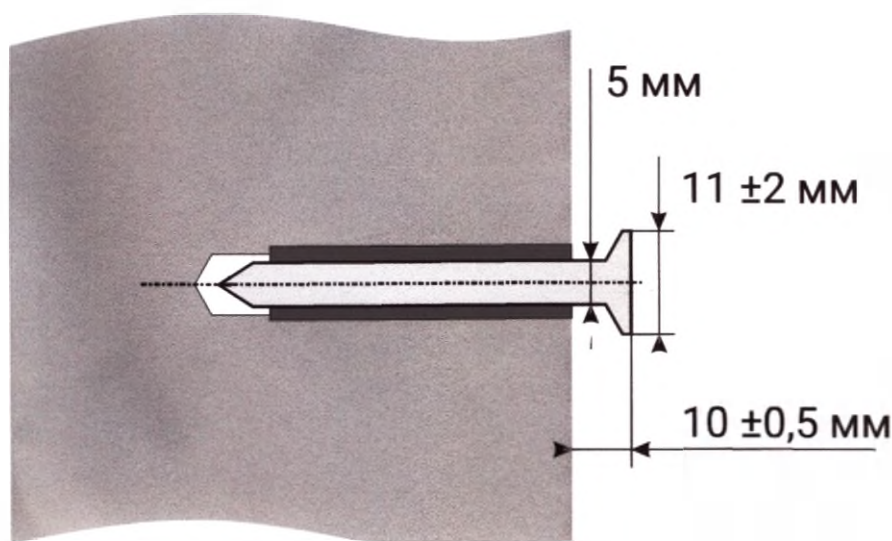


Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами с использованием соответствующего профессионального оборудования. Организация-поставщик не несет ответственности за неполадки и повреждения, которые могли возникнуть по причине неквалифицированного монтажа и/или невыполнения положений данной инструкции.

1. Выберите предполагаемое место для установки обеззараживателя-очистителя воздуха на стене помещения при помощи этого шаблона. Убедитесь, что выполнены следующие требования.

- Батареи отопления, шторы, мебель и другие предметы не мешают при монтаже и не создадут помех для нормальной работы прибора.
- Во время эксплуатации будет обеспечен нормальный доступ к прибору для изменения настроек, контроля параметров работы по показаниям ЖК-дисплея и замены фильтров.
- Стена ровная, и будет обеспечено плотное прилегание задней стенки прибора к стене помещения, с поджатием уплотнительного кольца.
- Стена не имеет существенного отрицательного уклона, нависание не должно превышать 2° (при необходимости используйте строительный отвес для проверки).
- Конструкция стены допускает прокладку вентиляционного канала (при необходимости проконсультируйтесь у специалистов).
- В намеченных местах для сверления отверстий и бурения воздуховода отсутствуют элементы инженерных коммуникаций (электропроводка, трубы отопления и т.п.), при необходимости используйте искатель скрытой проводки и/или металлоискатель.

• Для эле
обеспечи
рассчита
Дополни
к этому ж

Если какое-
выполнено,
проведите
соответстви

2. Приложит
для бурения

3. Пробурите
рис. 2.

ВАЖНО: кан-
вода стекал
могла попаст

При бурении
водосборным
нения отделк

4. Разметьте
Для этого
соответству
отверстием
Используйте
горизонталь

5. Просверл
согласно ра
отверстий
(диаметр дю

6. Установит
канала возд
непрерывны
термоизоля

Обеззараживатель-очиститель воздуха «Т

М

- Для электрического питания прибора необходимо обеспечить возможность подключения к сети 230 В, рассчитанной на нагрузку не менее 2 кВт. Дополнительные приборы не должны подключаться к этому же источнику.

Если какое-либо из перечисленных выше условий не выполнено, выберите другое место для монтажа или проведите необходимые работы для обеспечения соответствия требованиям.

2. Приложите шаблон для монтажа и наметьте место для бурения канала воздуховода.

3. Пробурите канал воздуховода согласно разметке и рис. 2.

ВАЖНО: канал должен иметь уклон $4\pm 1^\circ$ вниз, чтобы вода стекала по воздуховоду в сторону улицы и не могла попасть в помещение или внутрь прибора.

При бурении используйте промышленный пылесос с водосборным кольцом для предотвращения загрязнения отделки помещения буровым раствором.

4. Разметьте места для отверстий под анкерные болты. Для этого вырежьте в монтажном шаблоне круг соответствующего диаметра и совместите с отверстием воздуховода.

Используйте строительный уровень для обеспечения горизонтальности.

5. Просверлите отверстия для двух анкерных болтов согласно разметке, как указано на рис. 1. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкера (диаметр дюбеля из комплекта – 10 мм).

6. Установите слой термоизоляции (утеплителя) внутри канала воздуховода. Слой термоизоляции должен быть непрерывным, толщиной от 13 до 20 мм. Срез слоя термоизоляции должен совпадать с плоскостью стены.

7. Установите защитную решетку. Наличие решетки обязательно. При установке решетки используйте аналогичную (диаметр решетки равен диаметру канала воздуховода):

1) С наружной стороны трубы установите решетку с помощью клея без растворителя. Нижней границей дог

2) Вставьте соединительный элемент внутрь трубы и зафиксируйте.

При установке решетки диаметр канала воздуховода должен быть равен диаметру решетки. Производите установку с особой осторожностью. При необходимости вызовите специалистов по высотным работам.

8. Установите два анкера.

9. Убедитесь, что длина, выступающая из стены, соответствует требованиям.

10. Повесьте прибор на стену с помощью монтажных проушин и болтов. Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании болтов с проушинами, чтобы избежать повреждения пластика. При выполнении правильных действий ус

Воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение

Модель: «Тион Н120»

pro.tion.ru

7. Установите защитную решётку на воздуховод. Наличие решетки обязательно.
При установке решетки Vents MB 100 6B или аналогичной (диаметр решётки не превышает диаметр канала воздуховода):

- 1) С наружной стороны тепло-шумоизоляционной трубы установите круглую пластиковую решетку с помощью клея без запаха. Используйте клей с нижней границей допустимых температур до -40 °С.
- 2) Вставьте соединительный фланец решетки внутрь трубы и зафиксируйте на 30 секунд.

При установке решетки, диаметр которой превышает диаметр канала воздуховода, установите решетку со стороны улицы. Производя работы на высоте будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безопасности. При необходимости обратитесь к специалистам по высотным работам.

8. Установите два анкерных болта (входят в комплект).

9. Убедитесь, что длина, на которую болты выступают из стены, соответствует указанной на рис. 1.

10. Повесьте прибор на анкерные болты, используя монтажные проушины в задней стенке прибора. Не прилагайте чрезмерных усилий при совмещении болтов с проушинами — это может привести к повреждению пластикового корпуса прибора (при правильных действиях усилие не требуется).

**Место для
выхода
кабеля
питания**


4752-2010, исполнение «ТИОН-Н»

TION.

ШАБЛОН ДЛЯ

Обеззараживатель-очиститель

Модель: «Тион Н140»

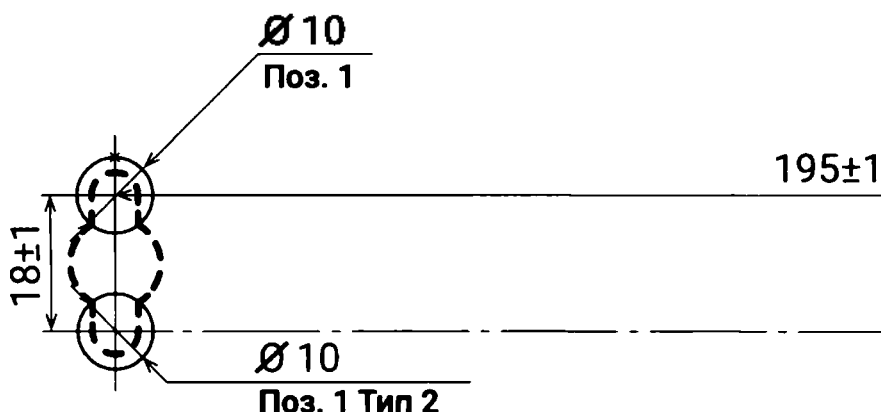

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

- 1 ВНИМАНИЕ!** Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами с использованием соответствующего профессионального оборудования. Организация-поставщик не несет ответственности за неполадки и повреждения, которые могли возникнуть по причине неквалифицированного монтажа и/или невыполнения положений данной инструкции.
- выберите предполагаемое место для установки компактного вентиляционного устройства на стене помещения при помощи этого шаблона. Убедитесь, что выполнены следующие требования:
 - батареи отопления, шторы, мебель и другие предметы не мешают при монтаже и не создадут помех для нормальной работы прибора;
 - во время эксплуатации будет обеспечен нормальный доступ к прибору для изменения настроек, контроля параметров работы по индикации кнопки управления и замены фильтров;
 - стена ровная, и будет обеспечено плотное прилегание всей поверхности задней стенки прибора к стене помещения, с поджатием уплотнительного кольца;
 - стена не имеет существенного отрицательного уклона, нависание не должно превышать 2° (при необходимости используйте строительный отвес для проверки);
 - конструкция стены допускает прокладку вентиляционного канала (при необходимости проконсультируйтесь со специалистом).

МОНТАЖА МАСШТАБ 1:1

ула «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н»

Утверждаю: монтажный шаблон Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-Н», модель: «Тион Н140»

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Аэросервис»

Поточны М.

«23» июня 2022г



Ø 10

Поз. 1

Ø 10

Поз. 1 Тип 2



- 2 Приложите шаблон для монтажа и наметьте место для бурения канала воздуховода.
- 3 Пробурите канал воздуховода согласно разметке и рис. 1. ВАЖНО: канал должен иметь уклон $4 \pm 1^\circ$ вниз, чтобы вода не могла попасть в помещение или внутрь прибора. При бурении используйте промышленный пылесос с водосборным кольцом для предотвращения загрязнения отделки помещения буровым раствором.
- 4 Разметьте места для отверстий под анкерные болты. Для этого вырежьте в монтажном шаблоне круг соответствующего диаметра и совместите с отверстием воздуховода. Используйте строительный уровень для обеспечения горизонтальности.
- 5 Просверлите отверстия для четырех анкерных болтов согласно разметке, как указано на рис. 2. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкера (диаметр дюбеля из комплекта – 10 мм).

Установите слой термоизоляции (утеплителя) внутри канала воздуховода. Слой термоизоляции должен быть непрерывным, толщиной от 13 до 20 мм. Срез слоя термоизоляции должен совпадать с плоскостью стены.

Установите защитную решётку на воздуховод. Наличие решетки обязательно.

- 7 При установке решеток Vents MB 100 6B или аналогичной (диаметр решётки не превышает диаметр канала воздуховода):

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU изоляционной трубы установите круглую пластиковую решетку с помощью клея без запаха. Используйте клей с нижней границей допустимых температур до -40°C .

- тируются у специалистов),
- в намеченных местах для сверления отверстий и бурения вентиляционного канала менты инженерных коммуникаций (электропроводка, трубы отопления и т.п.), используйте искатель скрытой проводки и/или металлоискатель;
 - для электрического питания прибора необходимо обеспечить возможность подключения к сети 230 В, рассчитанной на нагрузку не менее 2 кВт. Дополнительные приборы подключаются к этому же источнику. Если какое-либо из перечисленных выше условий не выполняется, выберите другое место для монтажа или проведите необходимые работы для обеспечения требований;

Прибор может быть смонтирован отверстиями для выброса воздуха вниз. Для этого поверните монтажный шаблон на 180° и выполните сверление отверстий по раз-



Рис. 1

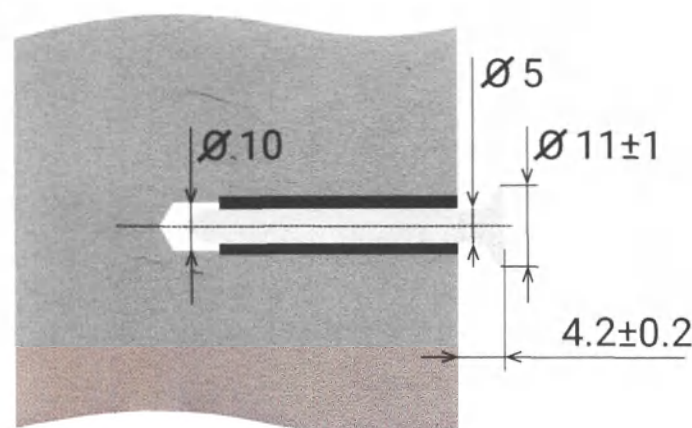


Рис. 2

Место
вывода
кабеля

Место вывода кабеля


бурения вентиляционного канала отсутствуют электропроводка, трубы отопления и т.п.), при необходимости использовать металлоискатель;

что обеспечить возможность подключения к сети электричества. Дополнительные приборы не должны подключаться. Если перечисленных выше условий не выполнено, выберите необходимые работы для обеспечения соответствия

для выброса воздуха вниз. Для разметки отверстий используйте сверление отверстий по разметке «Поз. 1 Тип 2».

1) С наружной стороны тепло-шумоизоляционного слоя с помощью клея без запаха. Используйте клей «Монолит». 2) Вставьте соединительный фланец решетки. Диаметр решетки, диаметр которой превышает диаметр отверстия, стороны улицы. Производя работы на высоте, соблюдайте меры безопасности. При необходимости обратитесь к специалистам.

- 8 Установите два крепежных болта в отверстия.
- 9 Убедитесь, что длина, на которую болты выступают, соответствует требованиям.
- 10 Подключите кабель питания к прибору (используя монтажные проушины в задней части корпуса). Совмещение болтов с проушинами – это может потребовать приложения усилия (в действиях усилие не требуется).
- 11 Откройте сервисную панель. Извлеките фильтры. Установите фильтры в отверстия поз. 2. Установите фильтры.

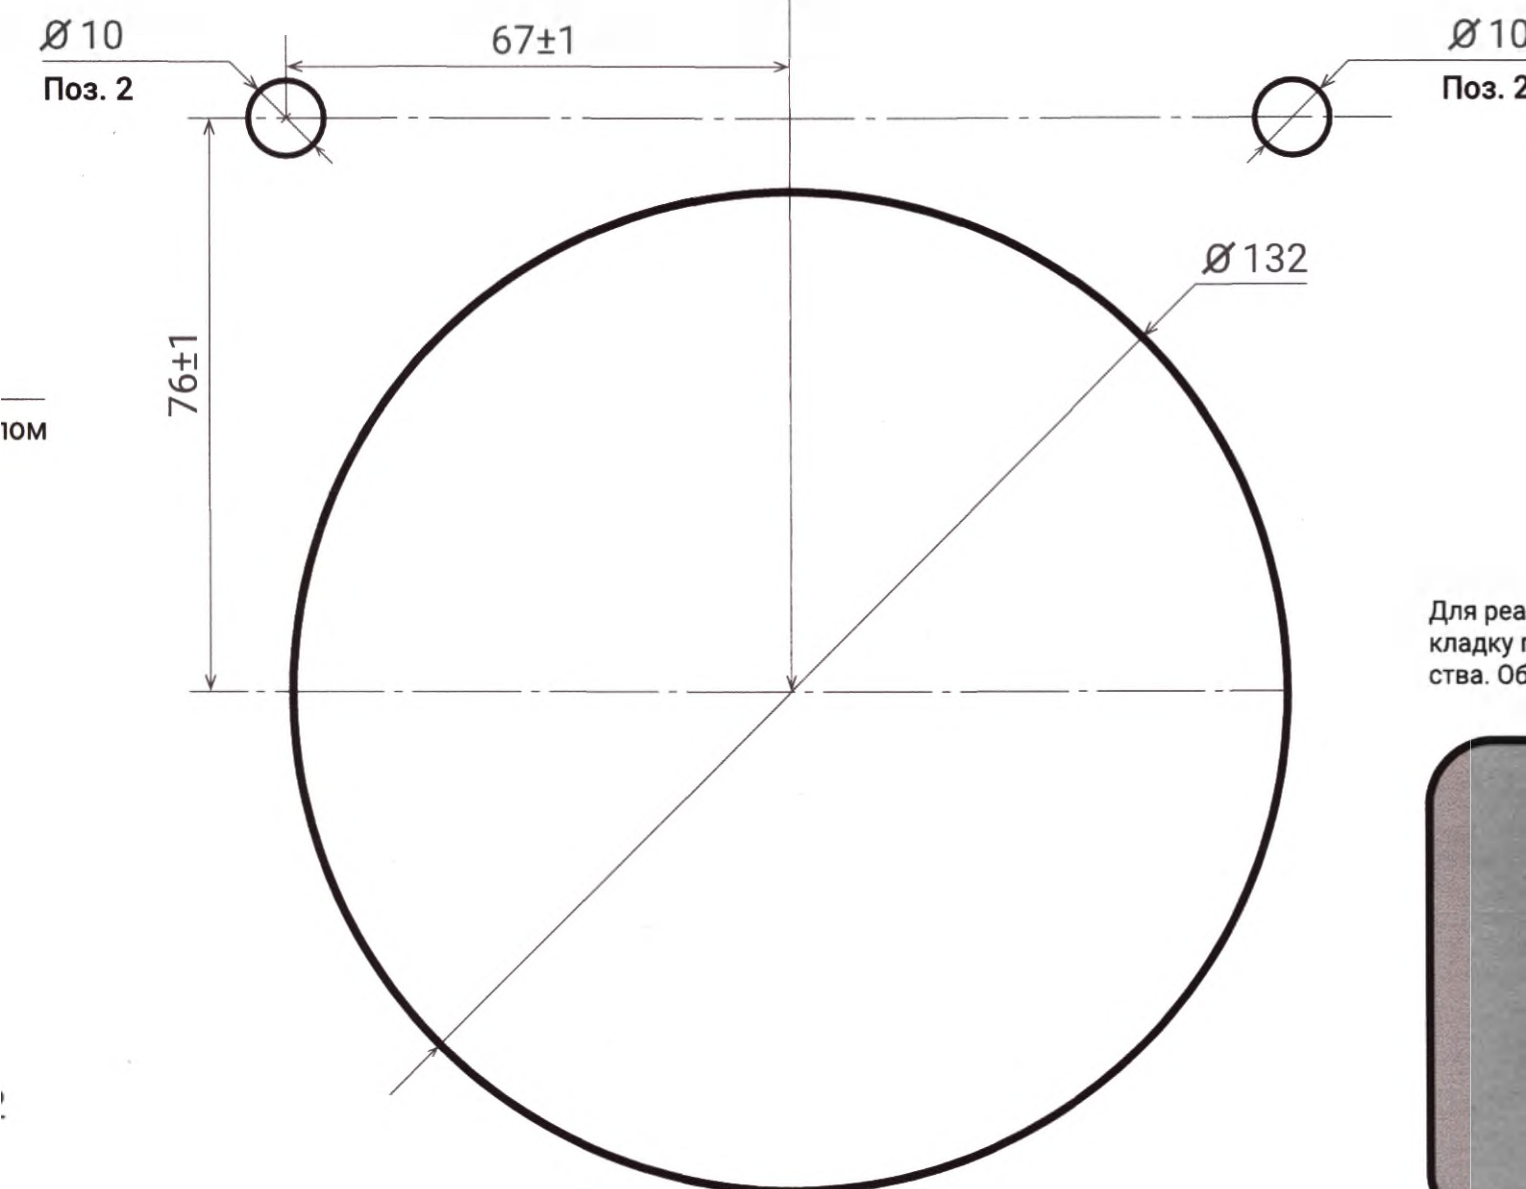


Для реализации
кладку и
ства. Об

www.pro.tion.ru

1) С наружной стороны тепло-шумоизоляционной трубы установите круглую пластиковую решетку с помощью клея без запаха. Используйте клей с нижней границей допустимых температур до -40 °С.
2) Вставьте соединительный фланец решетки внутрь трубы и зафиксируйте на 30 секунд. При установке решетки, диаметр которой превышает диаметр канала воздуховода, установите решетку со стороны улицы. Производя работы на высоте будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безопасности. При необходимости обратитесь к специалистам по высотным работам.

- 8 Установите два крепежных болта в отверстия поз. 1 (входят в комплект поставки прибора).
- 9 Убедитесь, что длина, на которую болты выступают из стены, соответствует указанной на рис. 2.
- 10 Подключите кабель питания к прибору (входит в комплект). Повесьте прибор на анкерные болты, используя монтажные проушины в задней стенке прибора. Не прилагайте чрезмерных усилий при совмещении болтов с проушинами – это может привести к повреждению прибора (при правильных действиях усилие не требуется).
- 11 Откройте сервисную панель. Извлеките фильтры и снимите с них упаковку. Установите два крепежных болта в отверстия поз. 2. Установите фильтры на свои места. Закройте сервисную панель.

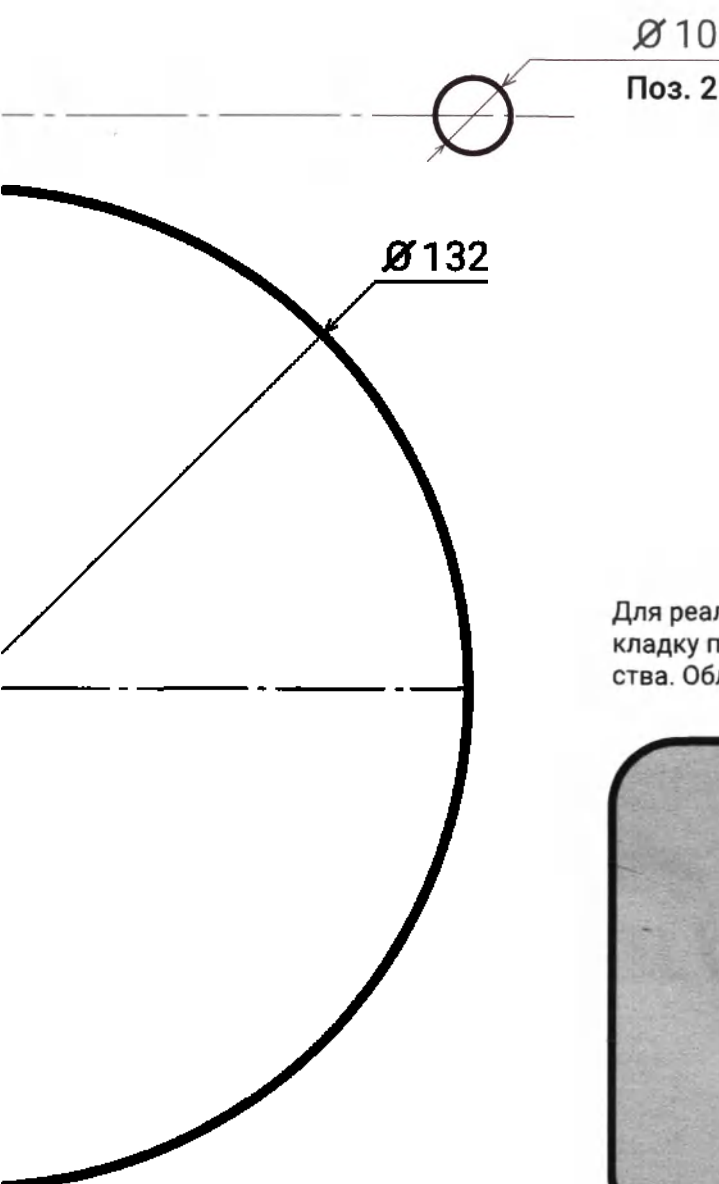

Для реализации скрытого подключения выполните прокладку проводки к месту предполагаемого монтажа устройства. Область для вывода проводки указана на рис. 3.

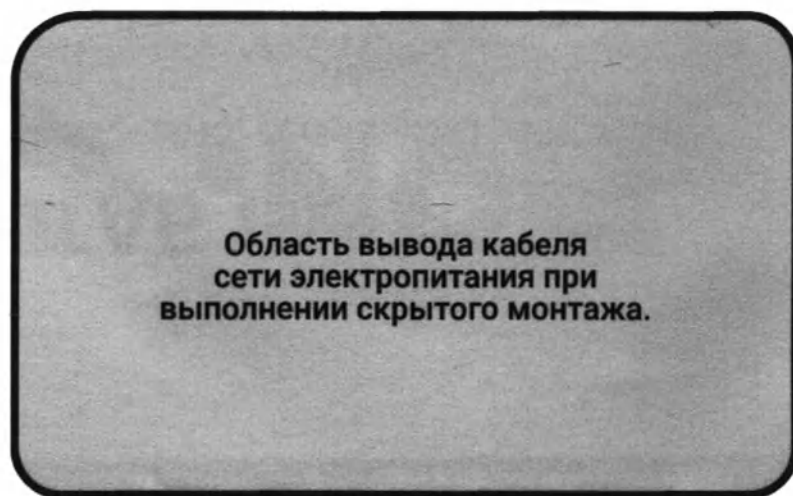


Рис.3


на теплошумоизоляционной трубе установите круглую пластиковую решетку с
з запаха. Используйте клей с нижней границей допустимых температур до -40 °С.
нительный фланец решетки внутрь трубы и зафиксируйте на 30 секунд. При уста-
метр которой превышает диаметр канала воздуховода, установите решетку со
производя работы на высоте будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безо-
бходимости обратитесь к специалистам по высотным работам.

ежежных болта в отверстия поз. 1 (входят в комплект поставки прибора).

на, на которую болты выступают из стены, соответствует указанной на рис. 2.

ь питания к прибору (входит в комплект). Повесьте прибор на анкерные болты,
ные проушины в задней стенке прибора. Не прилагайте чрезмерных усилий при
в с проушинами – это может привести к повреждению прибора (при правильных
не требуется).

ую панель. Извлеките фильтры и снимите с них упаковку. Установите два крепёж-
тия поз. 2. Установите фильтры на свои места. Закройте сервисную панель.

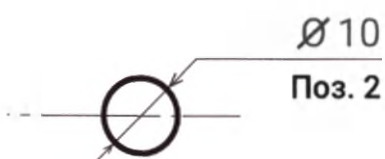

$\varnothing 132$



Для реализации скрытого подключения выполните про-
кладку проводки к месту предполагаемого монтажа устрой-
ства. Область для вывода проводки указана на рис. 3.

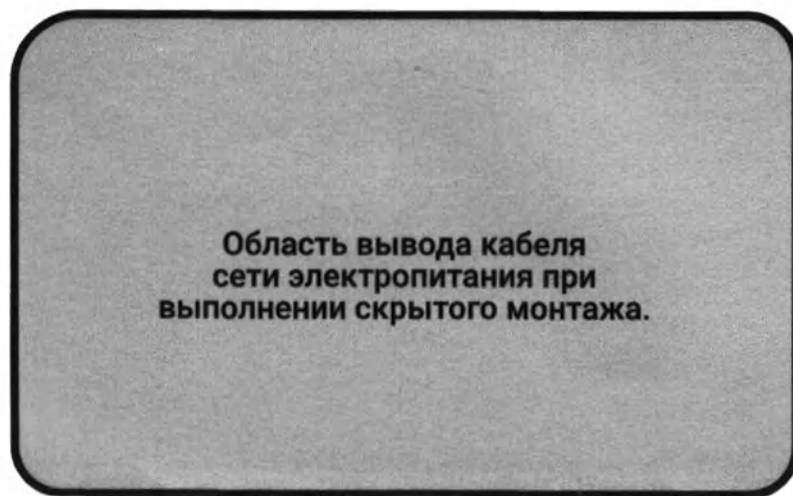


Рис.3

Место
вывода
кабеля

Место вывода кабеля