

Утверждаю

Директор проектного офиса




М.В. Крошкин

25 марта 2024 г.

Инструкции по сборке медицинского изделия

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС: "810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) в вариантах поставки 1,2

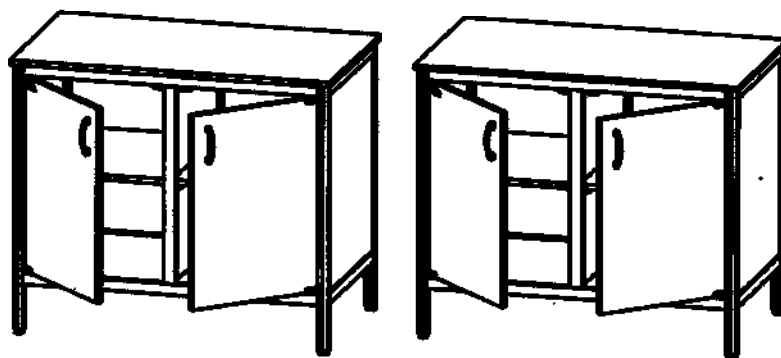

Условные обозначения:

1 А-У : детали

2 [7] - [15] : крепёж и фурнитура

3. ① - ②② : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний передний	1
Д	Прогон нижний задний	1
Е	Стойка передняя	1
Ж	Стойка задняя	1
З	Стенка задняя левая	1
И	Стенка задняя правая	1
К	Перегородка	1
Л	Прогон верхний задний левый	1
М	Прогон верхний задний правый	1
Н	Прогон верхний передний	1
О	Полка нижняя	2
П	Полка верхняя	2
Р	Дверь левая	1
С	Дверь правая	1
Т	Заглушка прогона нижнего	2
У	Заглушка прогона верхнего	2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол -	Обозначение	
[1]	4	Уголок мебельный	
[2]	4 ⁽¹⁾	Евровинт 6,3х13	
[3]	4 ⁽²⁾	Винт М6х8	
[4]	8	Полкодержатель	
[5]	4	Опора	
[6]	2	Площадка защёлки магнитной	
[7]	4	Саморез 3х16	
[8]	2	Защёлка магнитная	
[9]	6	Саморез 3х12	
[10]	2 комплекта	Петля для дверей из ЛДСП	
[11]	2	Ответная планка магнита	
[12]	2 комплекта	Ручка мебельная	
[13]	1	Заглушка декоративная	
[14]	1	Логотип компании	
[15]	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности


(1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.1) вариант поставки 1 (код товара ххх)

(2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.1) вариант поставки 2 (код товара ууу)

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки левой

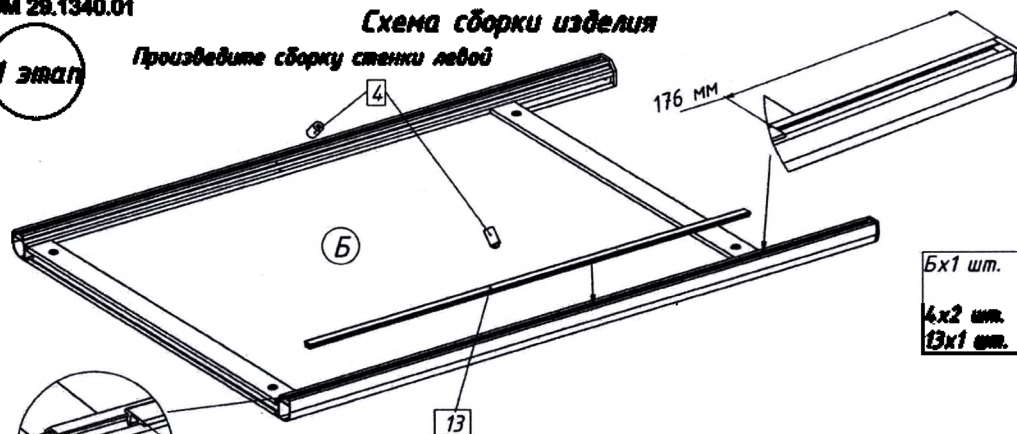

Места установки полкодержателей [4] обозначены рисками. Установив полкодержатели [4], затяните их до ощутимого сопротивления ключом [5]

2 этап


Произведите сборку стенки правой

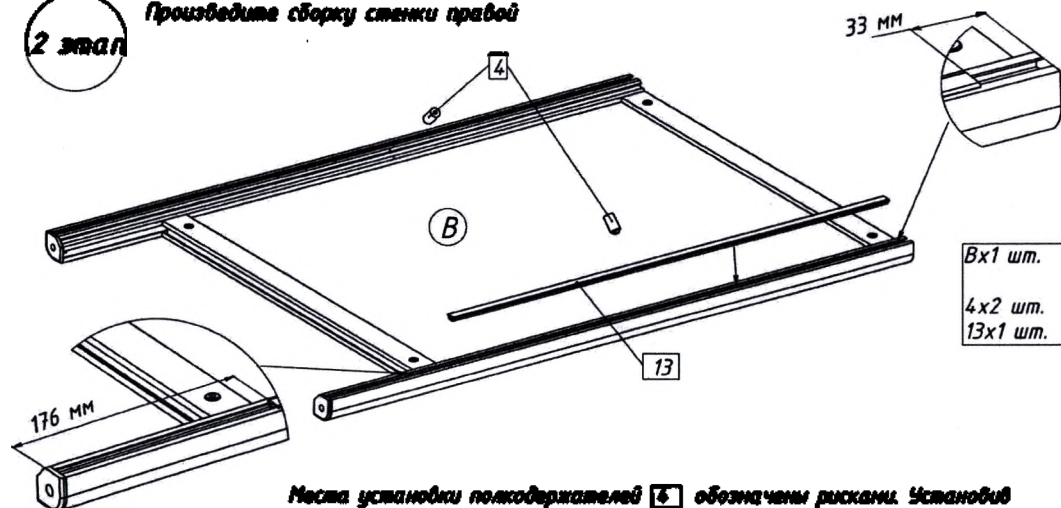

Места установки полкодержателей [4] обозначены рисками. Установив полкодержатели [4], затяните их до ощутимого сопротивления ключом [5]

3 этап

Произведите сборку стойки задней

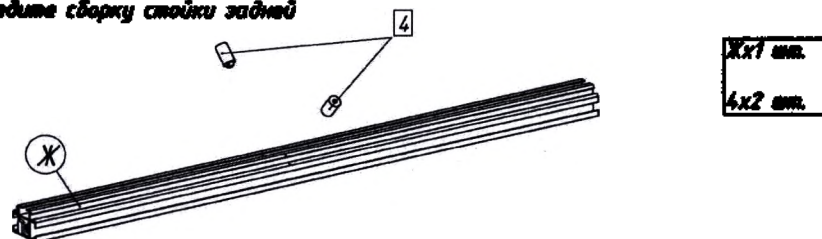


Места установки полкодержателей [4] обозначены рисками. Установив полкодержатели [4], затяните их до ощутимого сопротивления ключом [5]

Произвед.

Сборку стойки передней (Е)

4 этап

Схема установки заглушек [13] в стойку

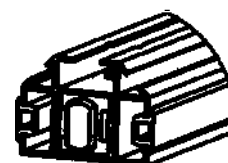

[13] L=612mm

[13] L=612mm

Места установки полкодержателей [6] обозначены рисками. Установив полкодержатели [6], затяните их до ощутимого сопротивления ключом [5]


Ех1 шт.
4х2 шт.
13х2 шт

5 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего (Т)

Схема установки заглушек [13]

Гх1 шт.
Тх2 шт.

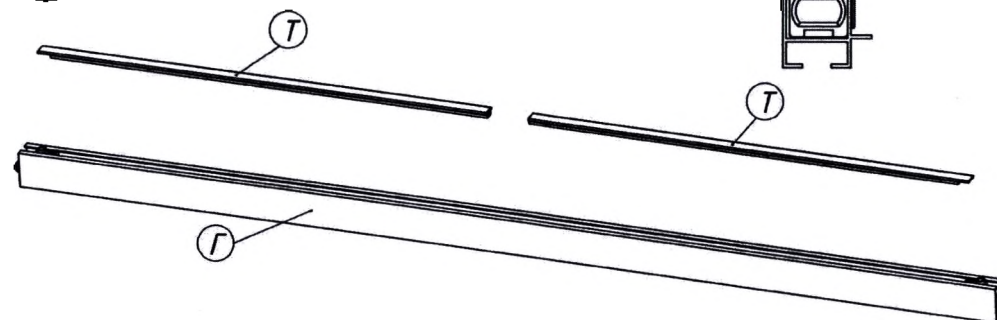

6 этап

Произведите сборку прогона переднего верхнего (Н)

Нх1 шт.
4х2 шт.
6х2 шт.
7х4 шт.
8х2 шт.
9х4 шт


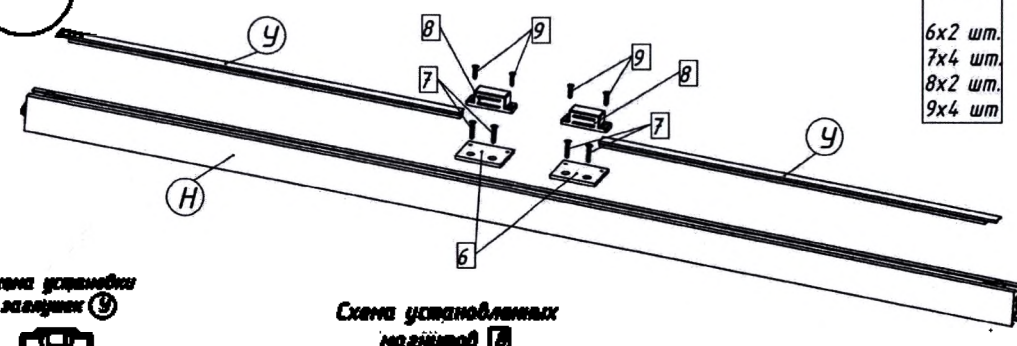


Схема установки заглушек [13]




Схема установленных магнитов [6]



Рекомендуется магниты [6] не затягивать до упора саморезами [9]

ОМ 29.1340.01 Ослабьте зажим прогона нижним передним (Г) и прогона нижним задним (Д) с помощью ключа [Б]. Вставьте прогоны в стенки [А] и [В]. После этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы чинки замков прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

7 этап

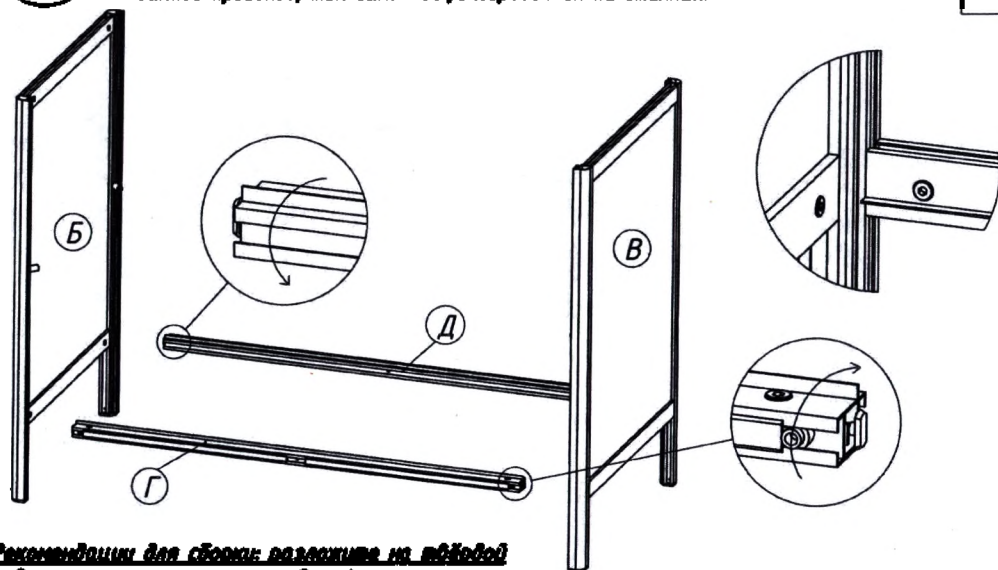


Рекомендации для сборки: разложите на ровной поверхности несколько листов фанеры и на ней производите сборку изделия.

5x1 шт.
8x1 шт.
7x1 шт.
4x1 шт.

ОМ 29.1340.01 Произведите : чинку прогона верхнего переднего (Н) таким образом, чтобы чинки замков прогона (Н) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона (Н), тем самым зафиксировав его на стенках.


7x1 шт.

9 этап

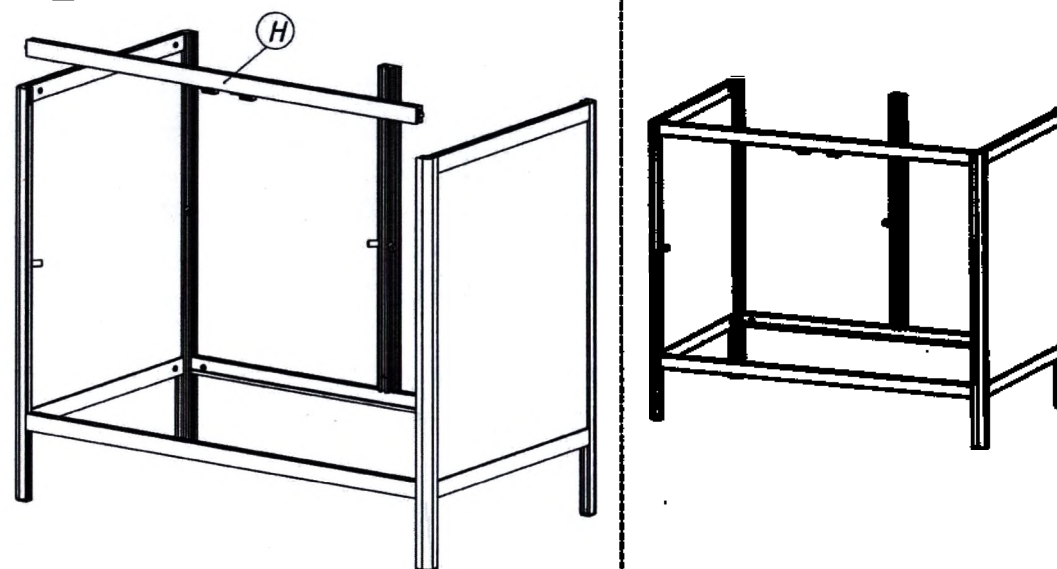

8 этап


Ослабьте замок в стойке задней (Х) с помощью ключа [Б]. Вставьте стойку по центру прогона (Д), после чего поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винт замка стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винт замка стойки, но не до полной фиксации стойки (Х) на прогоне, так как в дальнейшем будет необходима регулировка её положения при установке стенок задних.

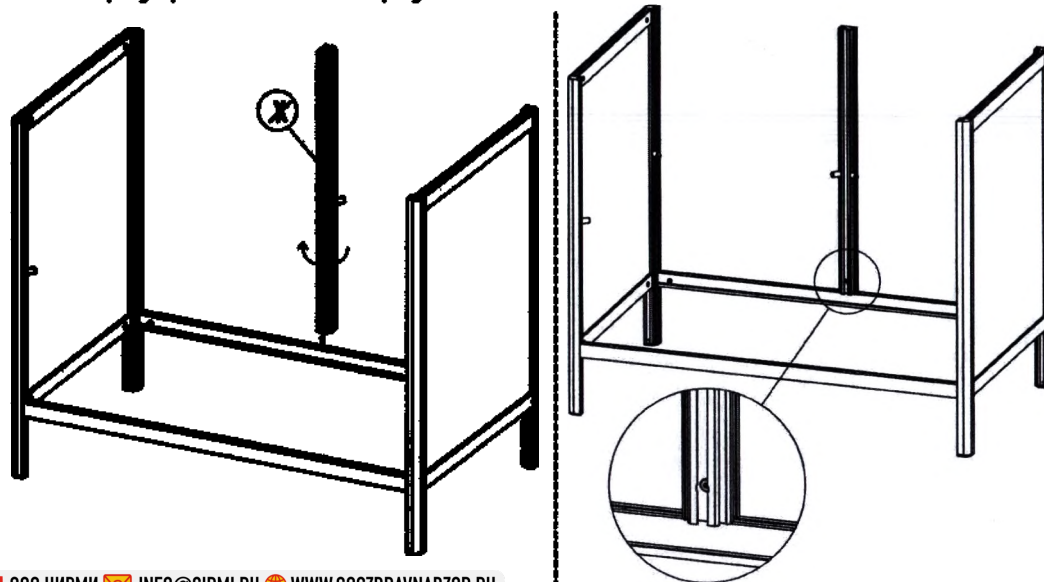

10 этап

Ослабьте замок в стойке передней (Е) с помощью ключа [Б]. Вставьте стойку по центру прогона (Г, Н), после чего поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков стойки находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков стойки, но не до полной фиксации стойки на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки.



Ex1 шт.

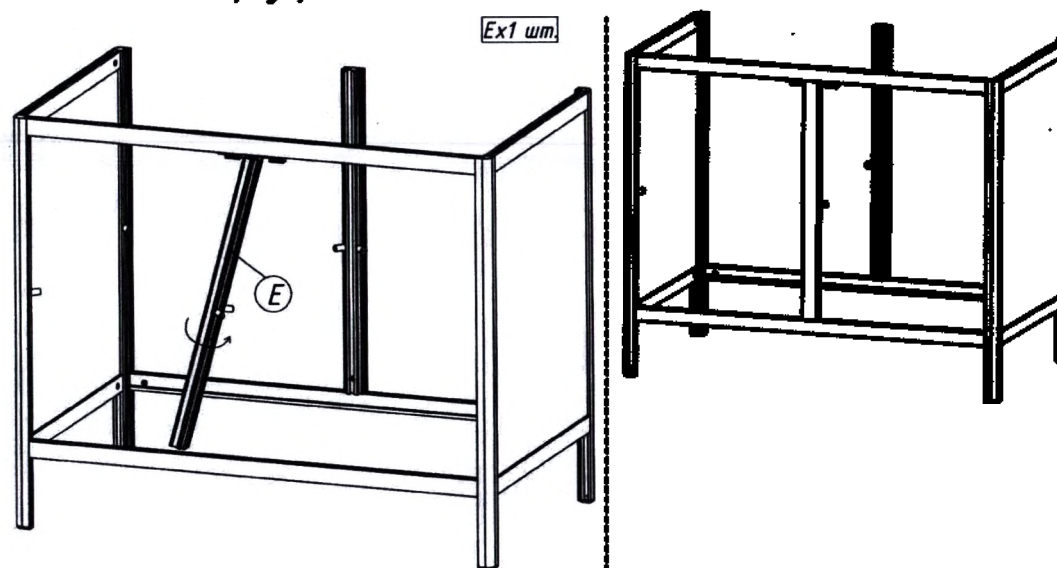

Произведите установку стенки задней левой (З) и стенки правой (И)

11 этап



3x1 шт.
Их1 шт.

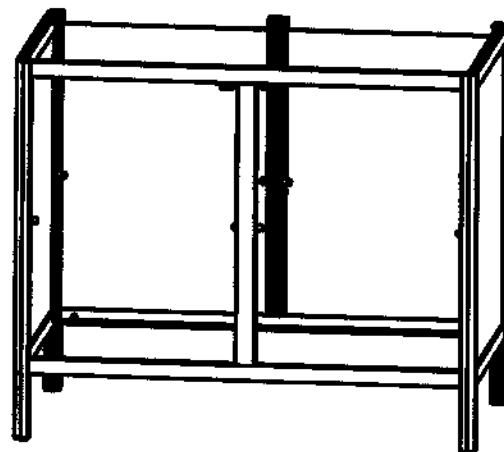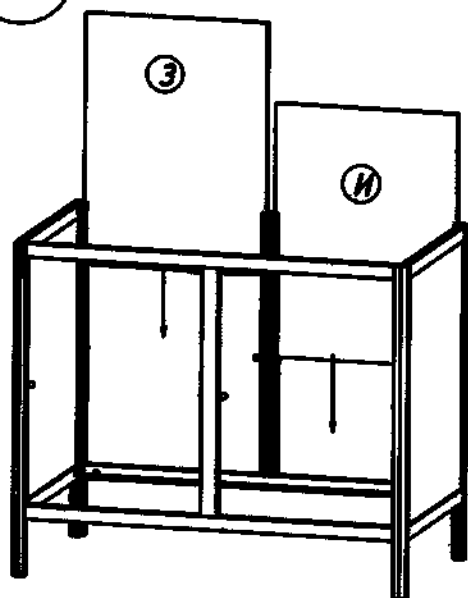

Произведите установку перегородки (К) в пазы стойки задней (Ж) и стойки передней (Б)

13 этап



Кх1 шт.

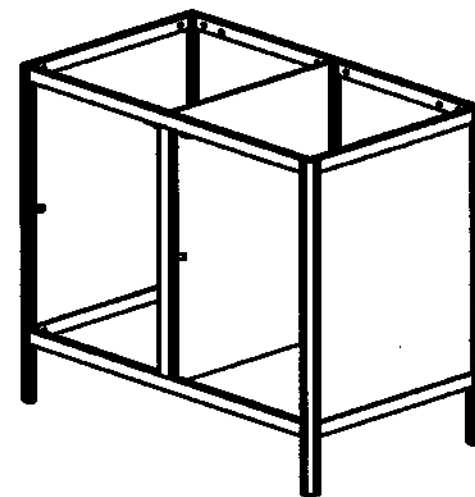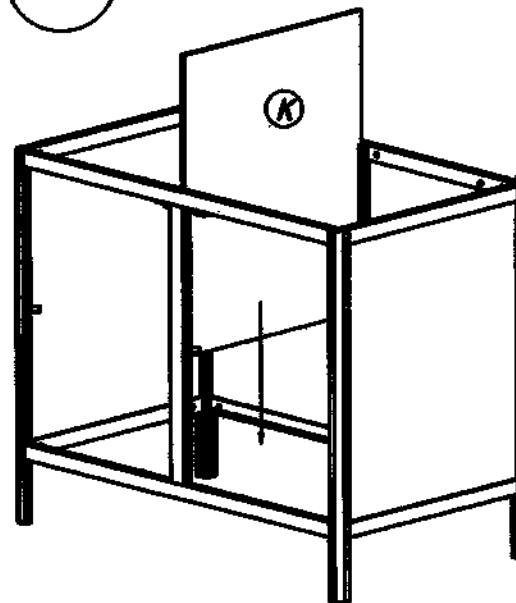

12 этап

Произведите установку прогона верхнего заднего левого (Л) и прогона верхнего заднего правого (М) таким образом, чтобы винты зажимов прогонов (Н) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты зажимов прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Лх1 шт.
Мх1 шт.

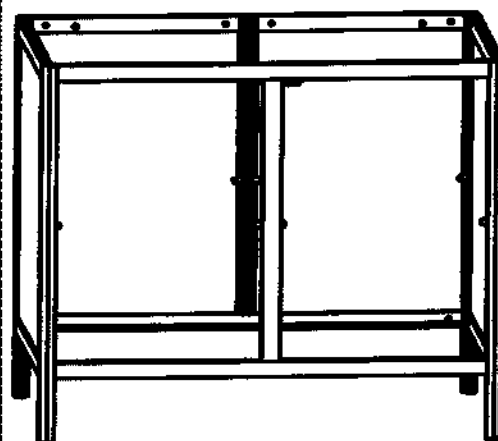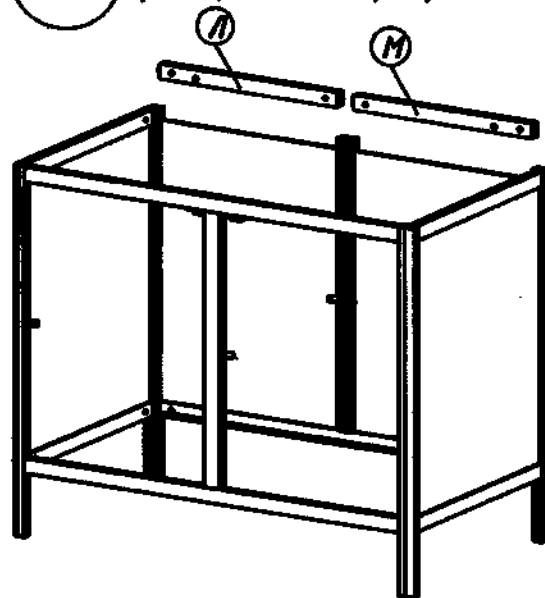


ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты зажимов стойки задней (Ж) и стойки передней (Б), тем самым окончательно зафиксировав их в конструкции.

14 этап


Произведите сборку столешницы
Для кода товара xxx

Ах1 шт.
Бх4 шт.
Вх4 шт.

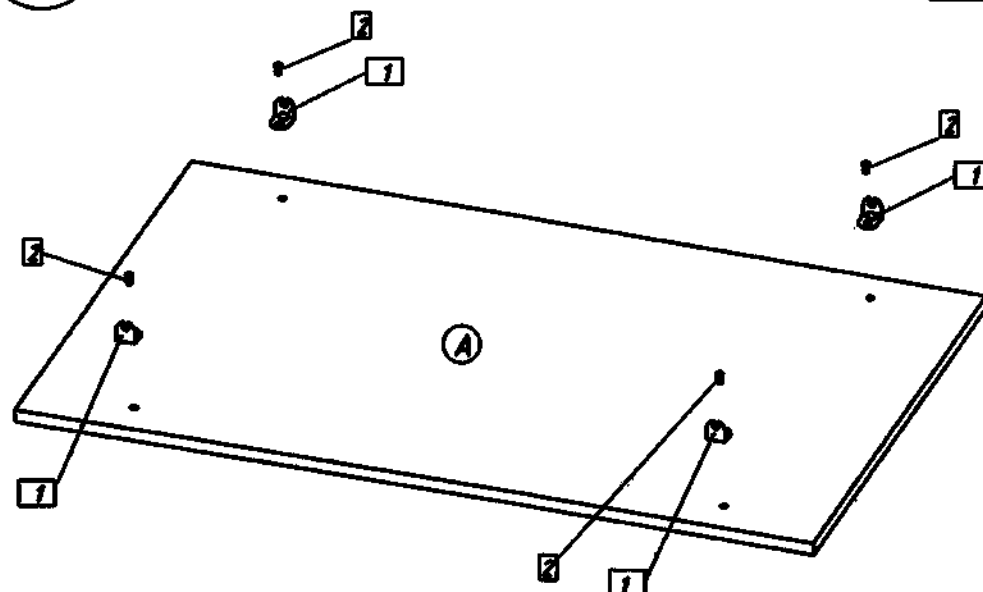

15 этап
Произведите сборку столешницы
Для кода товара ууу

4x1 шт.
1x4 шт.
3x4 шт.

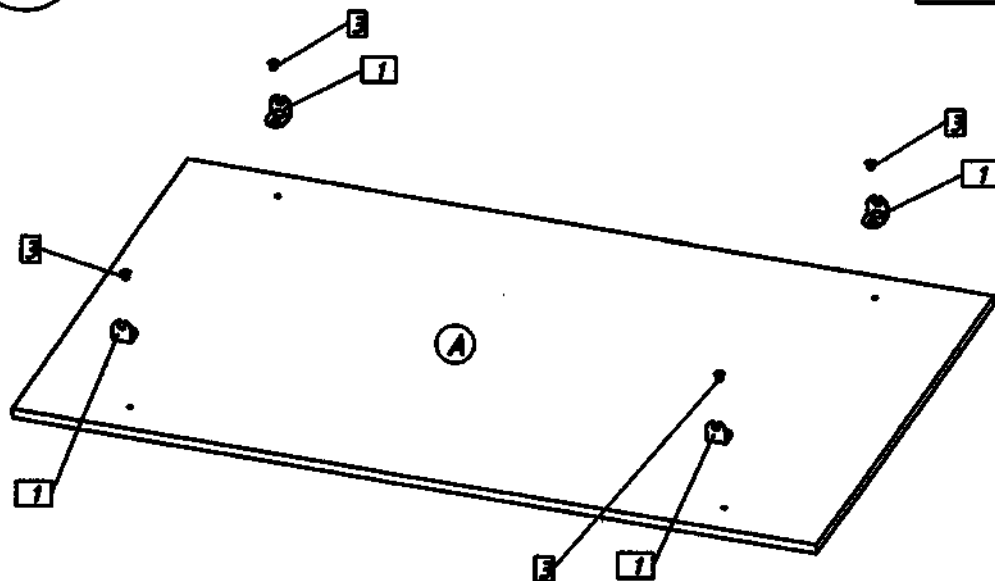


ОМ 29.1340.01 Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

5x4 шт.

17 этап

Опоры 5 следует закручивать
рожковым ключом 10
по часовой стрелке либо
плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ 10,
плоскогубцы не входят в
комплект поставки изделия



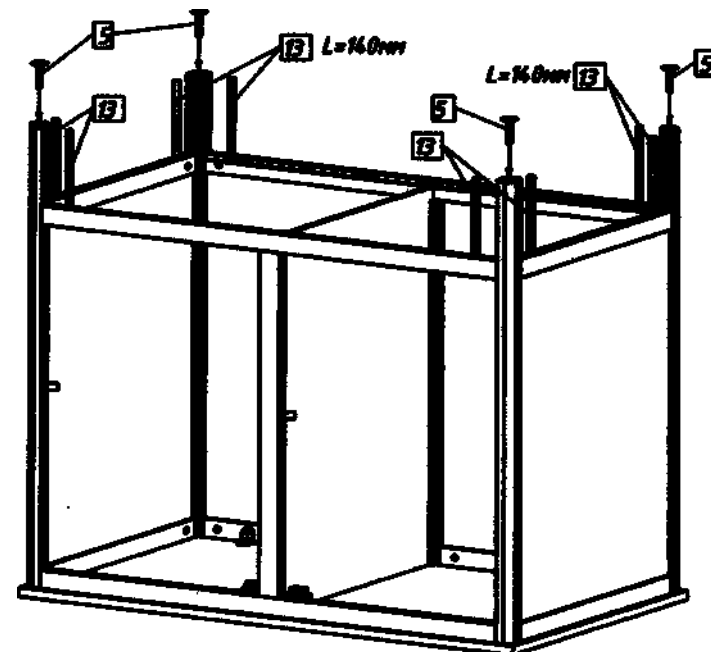


После установки опор
переверните изделие и
поставьте его на ножки.

Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки
на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

16 этап

4x1 шт.

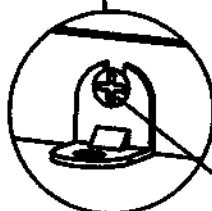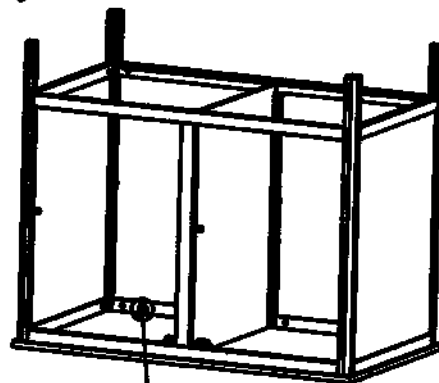
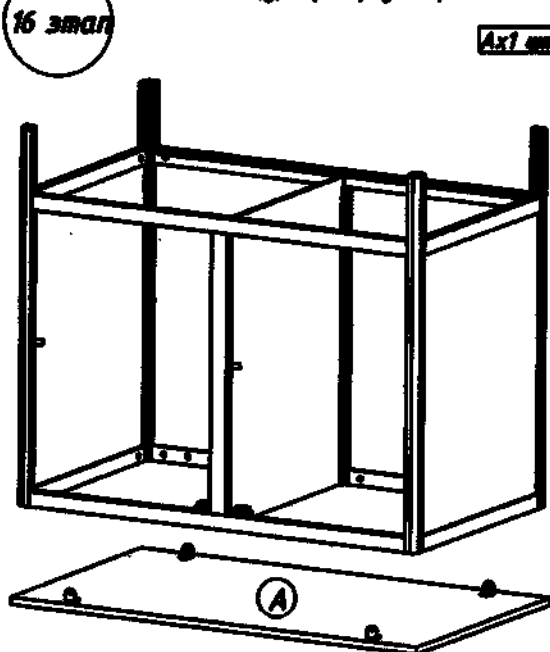



Завинтите четыре
винта в углы
для фиксации
столешницы.

Произведите установку полок


18 этап

0x2 шт.
1x2 шт.

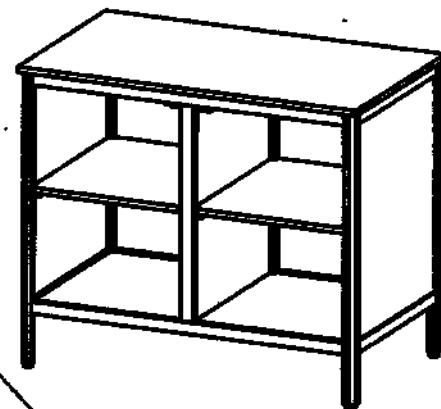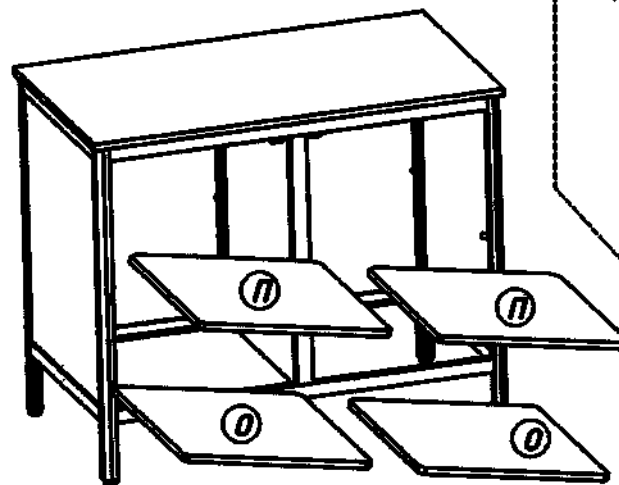

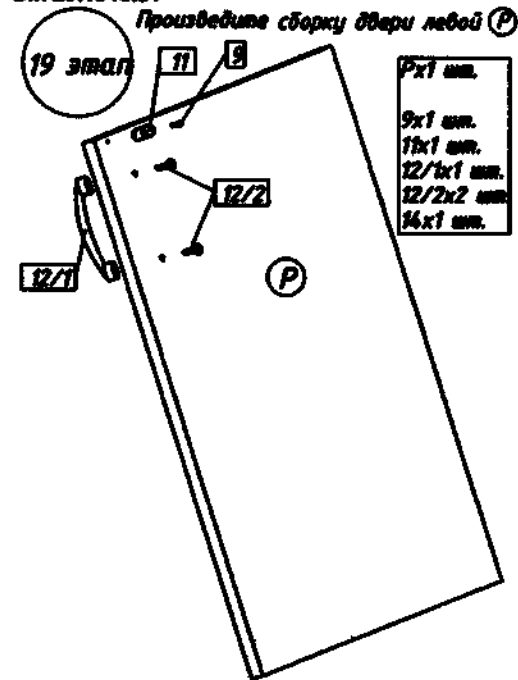

Наклейте самоклеящийся логотип компании.

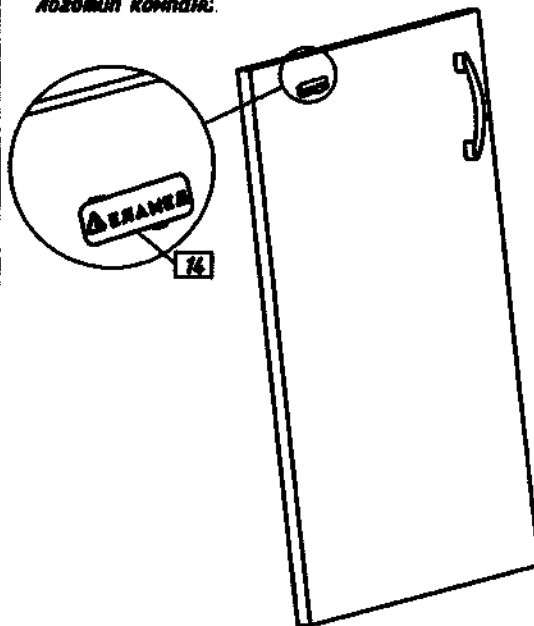**ВНИМАНИЕ!**


Во избежание повреждения тумбы их установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед их установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и тумба не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле 2 пластиковых колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!


Схема установки двери из ЛДСП

21 этап

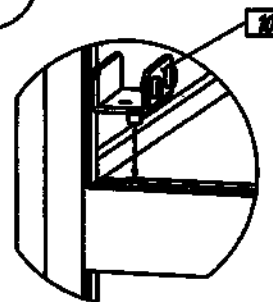


Установите нижние петли 10

Схема установки двери в петлю

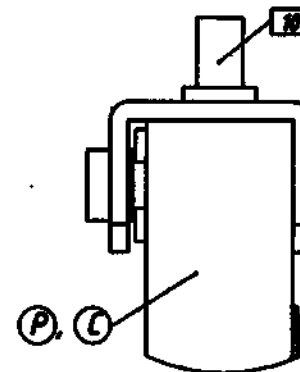


20 этап


Произведите сборку двери правой (C)

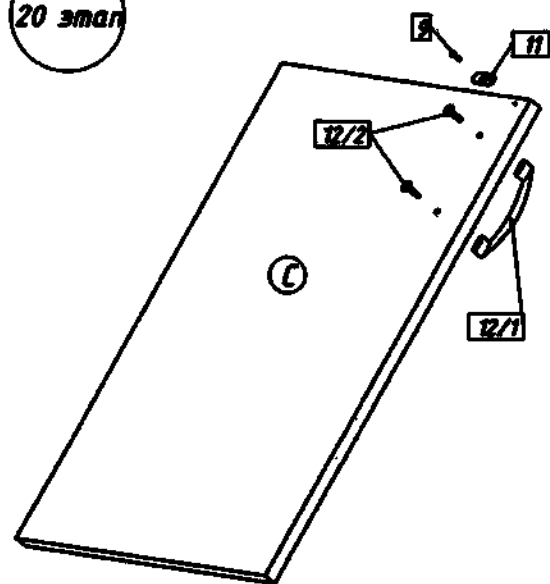

Cх1 мм.
9х1 мм.
11х1 мм.
12/1х1 мм.
12/2х2 мм.

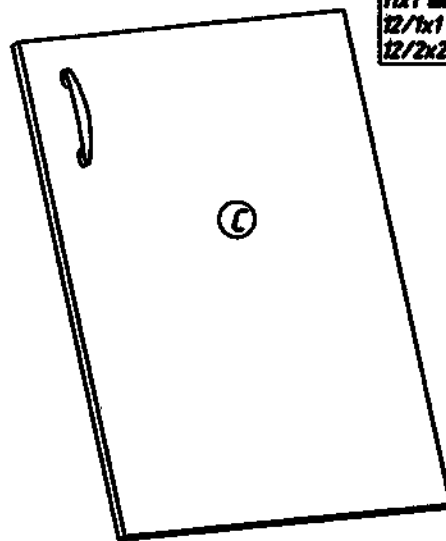



Установите верхние петли 10 и придерживая их от выпадения, вставьте между петель двери без перекосов.

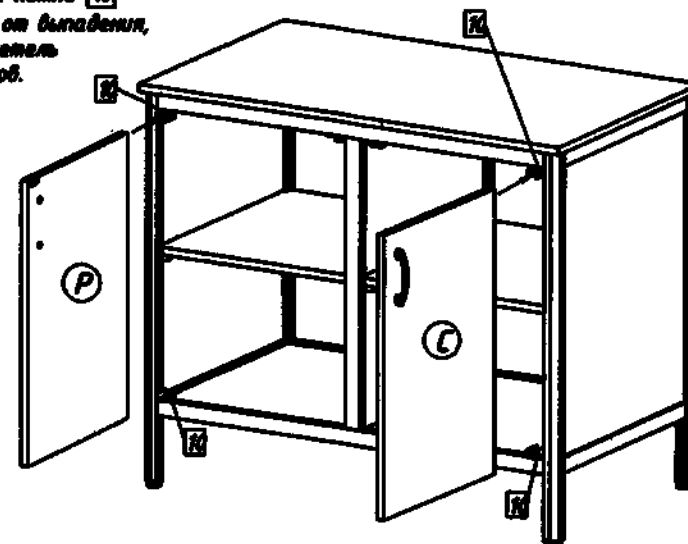



Рх1 мм.
Cх1 мм.
10х2 колпач.

Внимание: Установку дверей производить только в вертикальном положении тумбы. После установки дверей необходимо затянуть все фиксирующие винты петель 10 до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.


22 этап

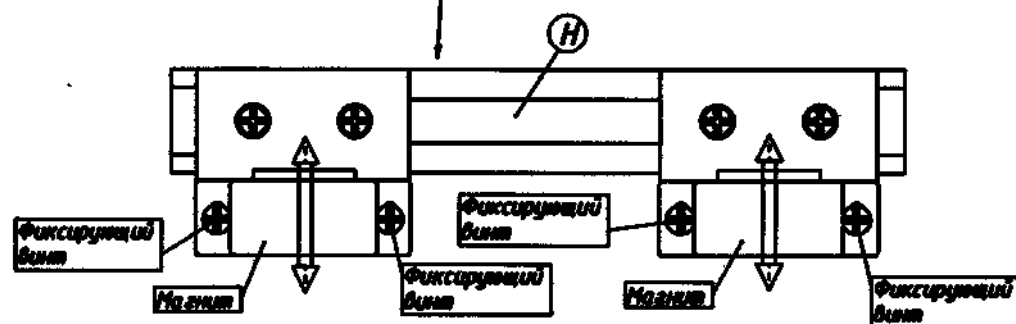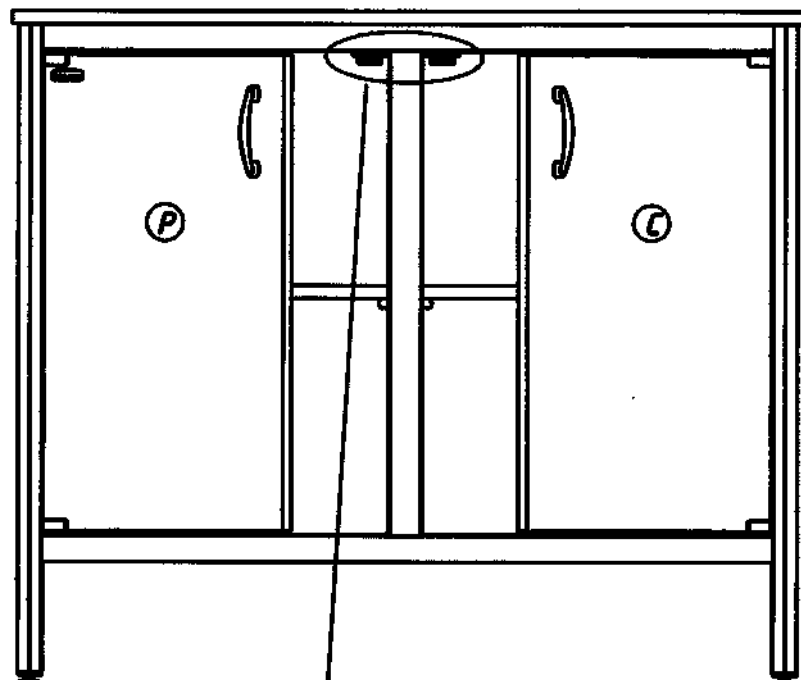


Открыв двери из АДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магниты. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

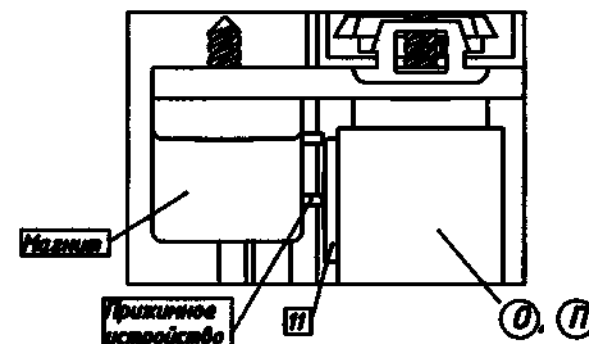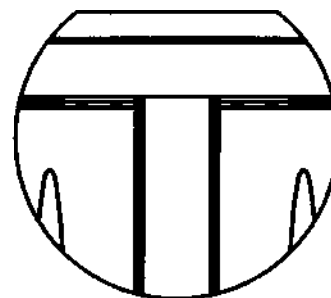

Сборка изделия завершена

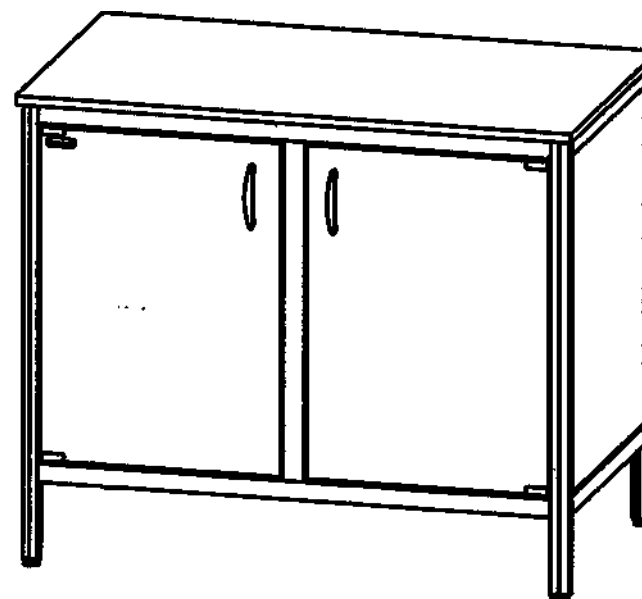

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.Л. 1710.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) в вариантах поставки 1,2

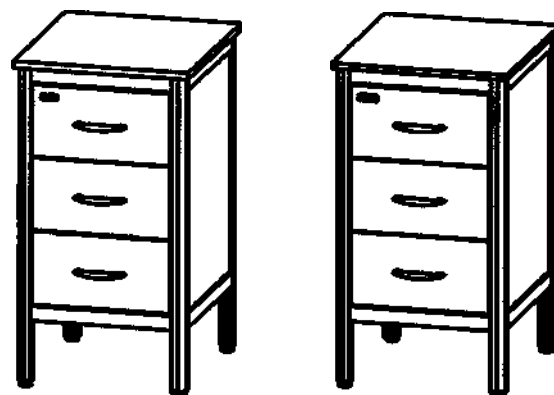

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. 1 - 17 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 16 : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон верхний передний	1
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Стенка задняя	1
Ж	Прогон нижний передний	1
З	Прогон нижний задний	1
И	Стенка задняя выдвижного ящика	3
К	Стенка левая выдвижного ящика	3
Л	Стенка правая выдвижного ящика	3
Н	Дно выдвижного ящика	3
Н	Фасад выдвижного ящика	3

Арт.	Кол -	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4(1)	Евровинт 6,3х13	
3	4(2)	Винт М6х8	
4	12	Конфирмат	
5	4	Опора	
6	1	Логотип компании	
7	6	Саморез 3х16	
8	12	Пластина под направляющие	
9	24	Саморез 3х12	
10	3 комплекта	Направляющие роликовые	
11	18	Шкант мебельный	
12	3 комплекта	Ручка мебельная	
13	1	Заглушка декоративная	
14	6	Шток эксцентрика	
15	6	Эксцентрик	
16	6	Заглушка эксцентрика	
17*	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности


* Конфирматы 4 закручивать ключом шестигранным 17* заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

(1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.2) вариант поставки 1 (код товара 1111)
 (2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.2) вариант поставки 2 (код товара 1112)

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки левой

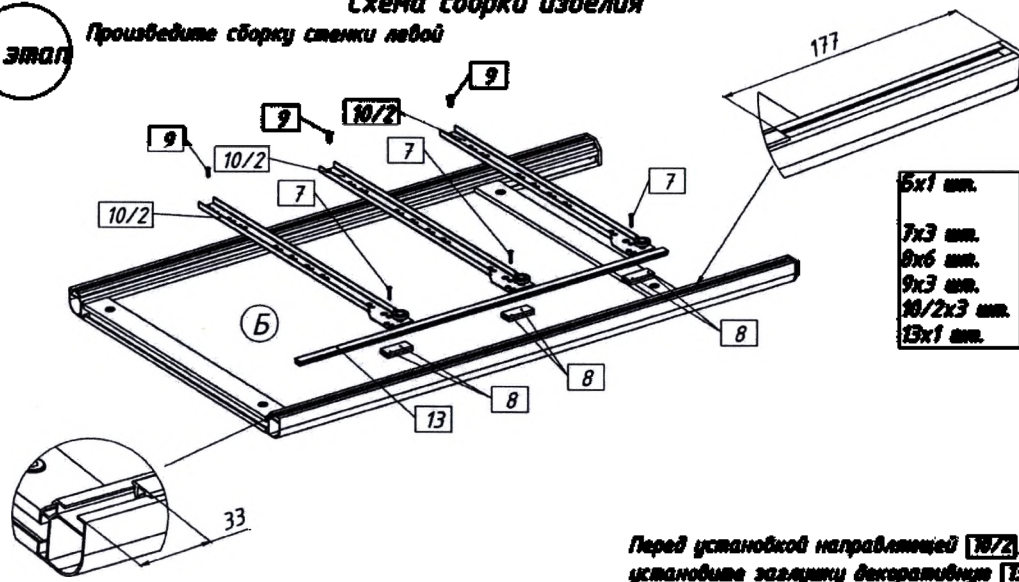

Перед установкой направляющей 10/2, установите заглушку декоративную 13.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

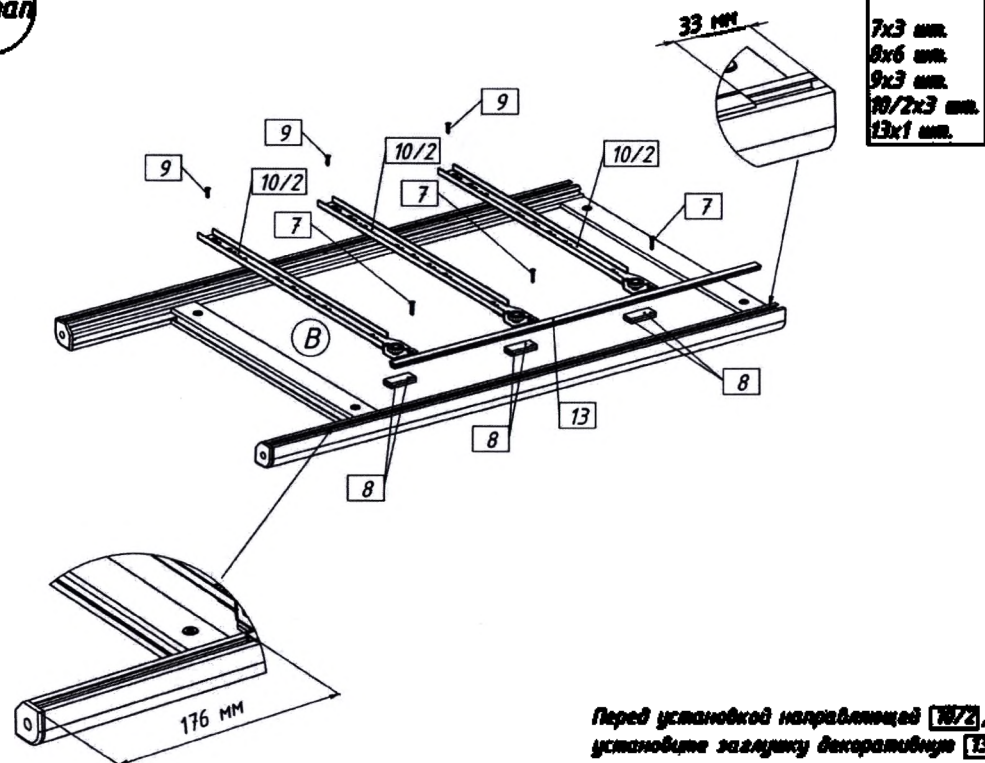

Перед установкой направляющей 10/2, установите заглушку декоративную 13.


Произвед: Сборку прогона переднего верхнего 1

7x1 мм.

13x1 мм.

3 этап

Схема установки заглушки 13

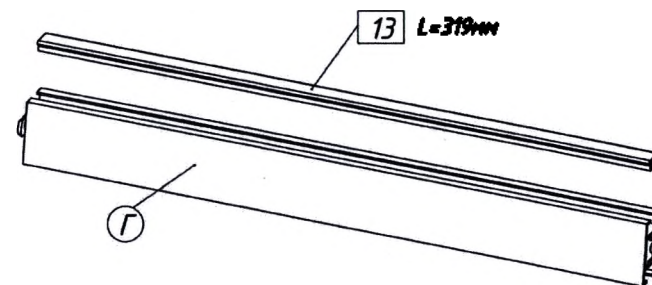


4 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего 2

Схема установки заглушки 13

7x1 мм.

13x1 мм.

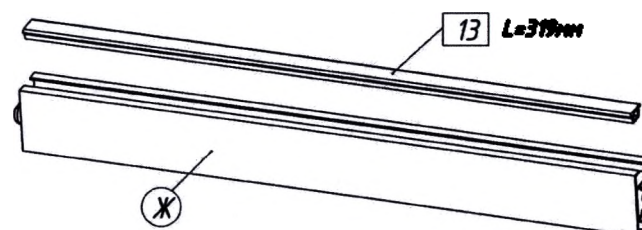


5 этап

Произведите сборку столешницы

Для кода товара ххх

Ах1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.

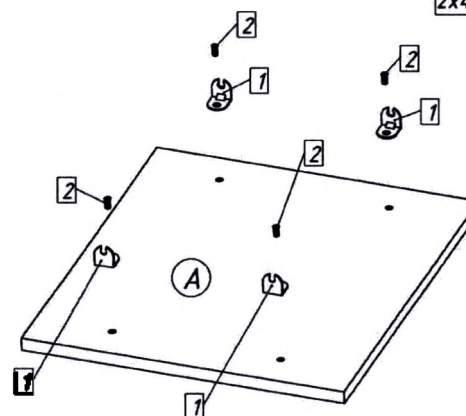


Произведите сборку столешницы

Для кода товара ууу

Ах1 шт.


1х4 шт.

2х4 шт.

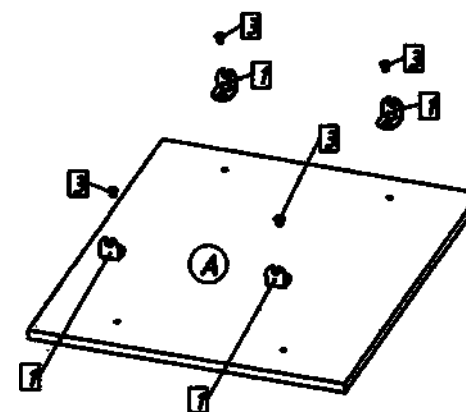


Произведите установку прогона верхнего переднего (Г) и верхнего заднего (Д) на столешницу.

6 этап

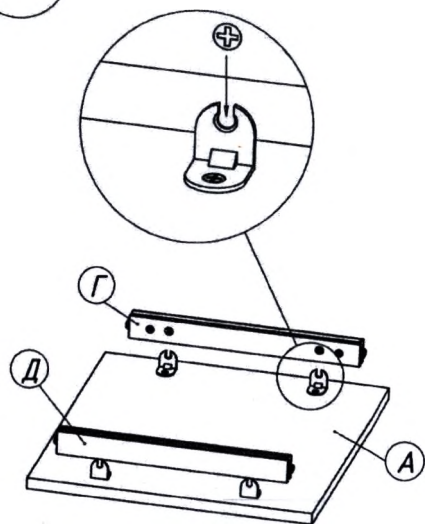

Затяните четыре винта в узелках для фиксации столешницы.


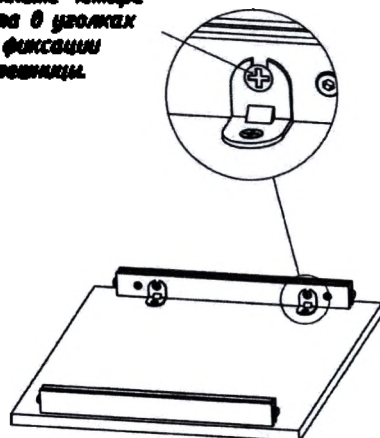


Рекомендации для сборки: разложите на ровной поверхности несколько листов гипсокартона и на них производите сборку изделия.

Гх1 мм.
Дх1 мм.

Произведите чобку стенки задней (Е).



8 этап

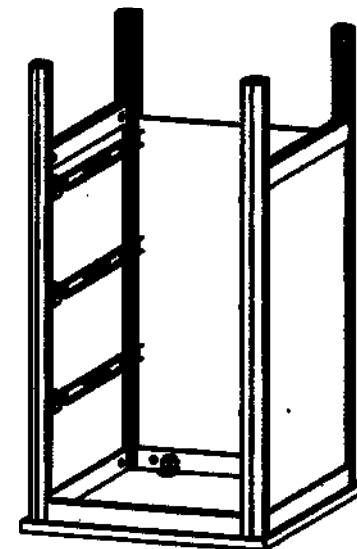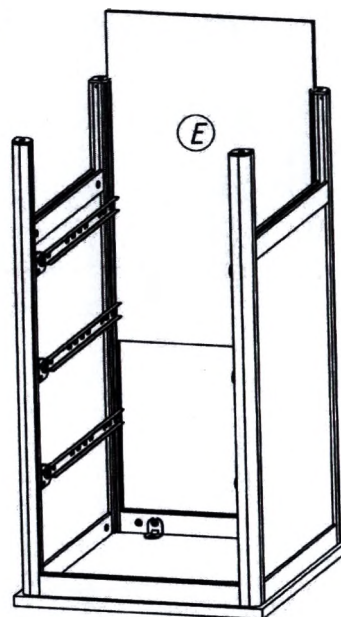

Ех1 мм.

7 этап




Ослабьте замки в прогонах верхнем переднем (Г) и верхнем заднем (Д) с помощью ключа [17]. Вставьте замки в пазы стоек на стенках. Далее затяните винты замков, зафиксировав стенки.

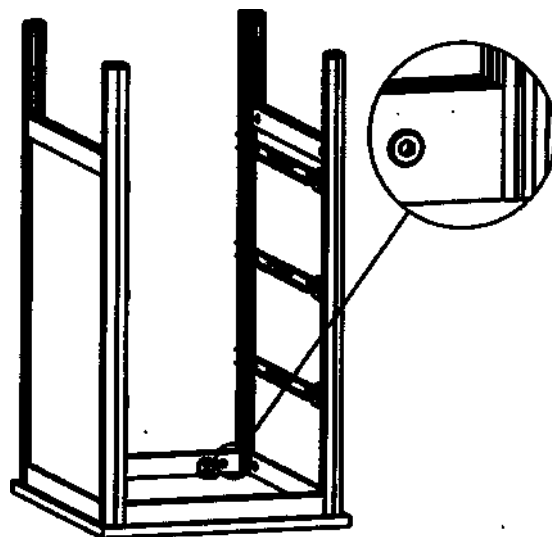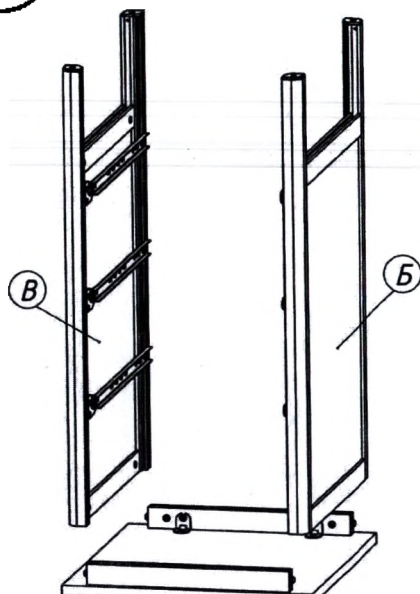


9 этап

Произведите установку прогона нижнего заднего (З).

Зх1 мм.

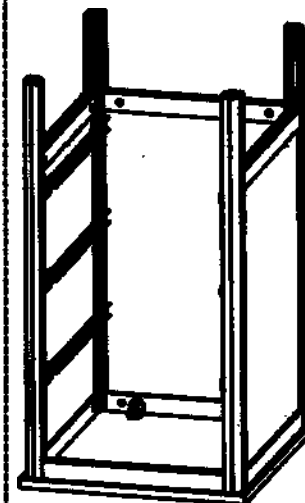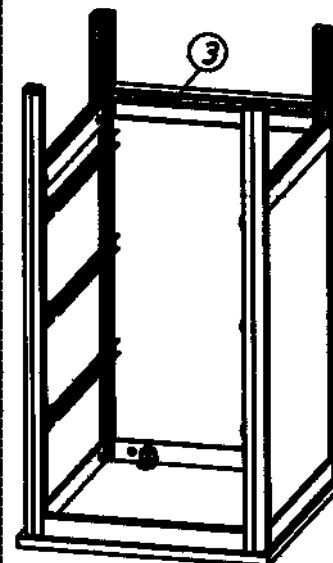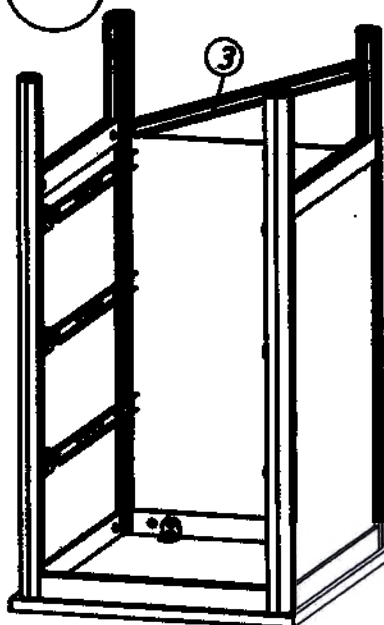


10 этап

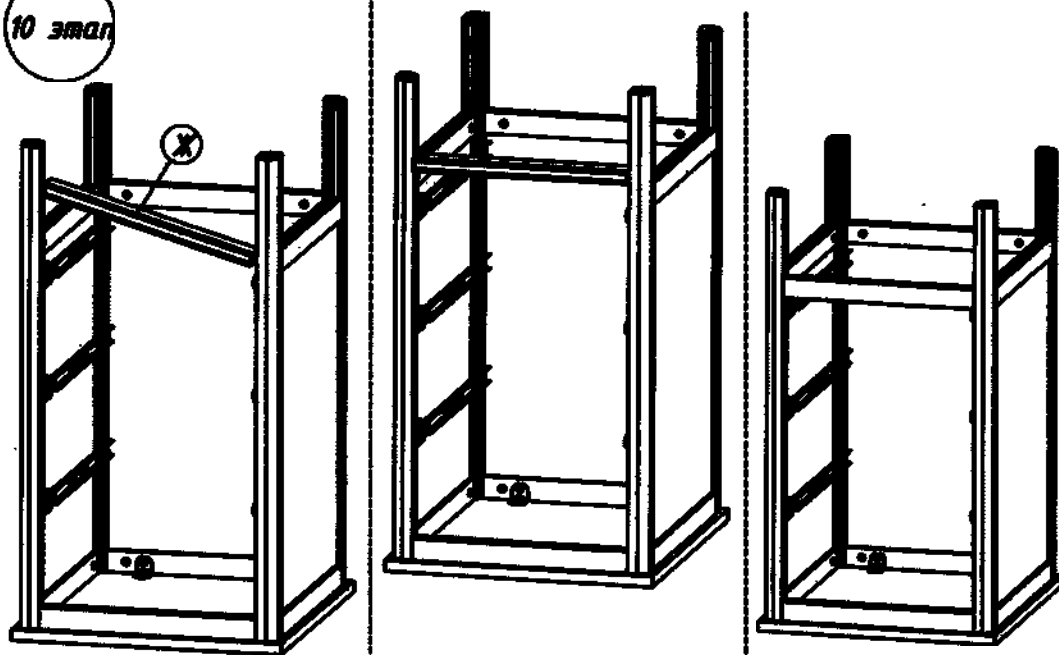

Произведите установку опор путём закручивания их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

11 этап

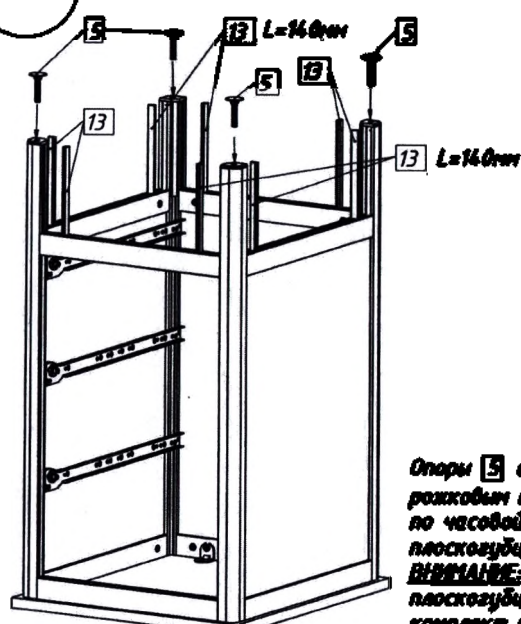

5x4 шт.


Опоры [5] следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

Кх1 шт.

Соберите: И, К, Л в 3-х экземплярах

12 этап

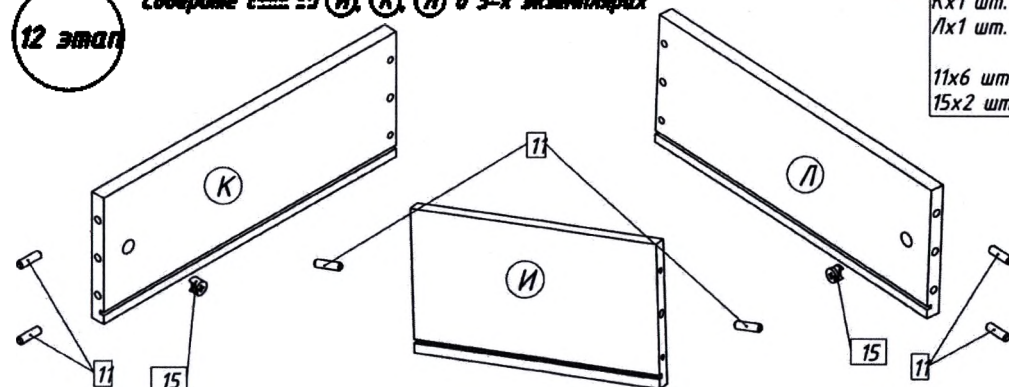


Их1 шт.
Кх1 шт.
Лх1 шт.
11х6 шт.
15х2 шт.

х3

Произведите сборку 3-х каркасов выдвижных ящиков

13 этап

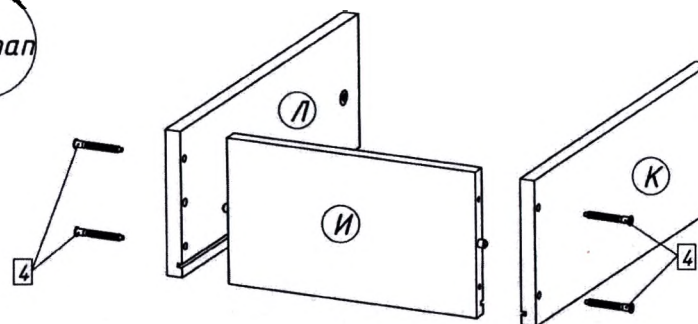


Их1 шт.
Кх1 шт.
Лх1 шт.
4х4 шт.

х3

Произведите установку дна для 3-х каркасов выдвижных ящиков



14 этап

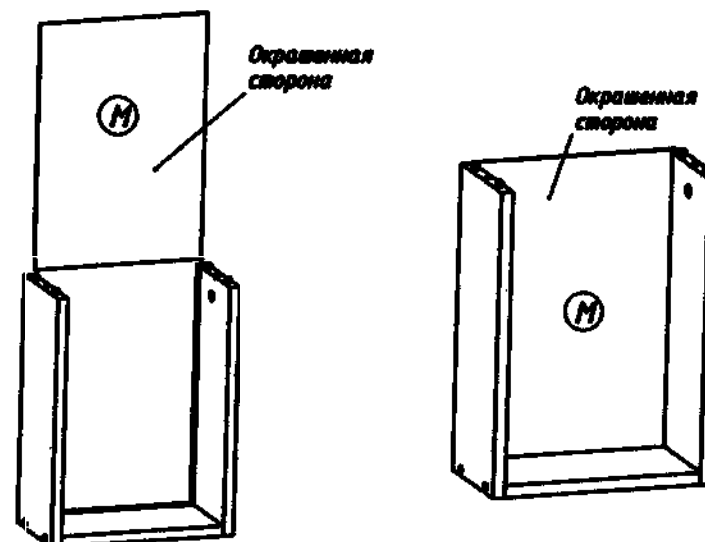

Их1 шт. х3

ОМ 29.1341.01 Произведите сборку 3-х фасадов выдвижных ящиков

15 этап

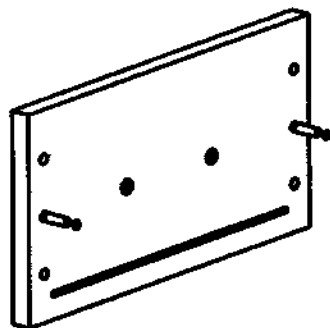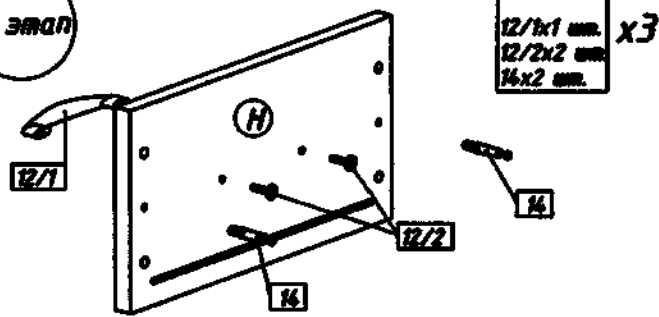


ОМ 29.1341.01

Произведите чобку выдвижных ящиков



18 этап

ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбы

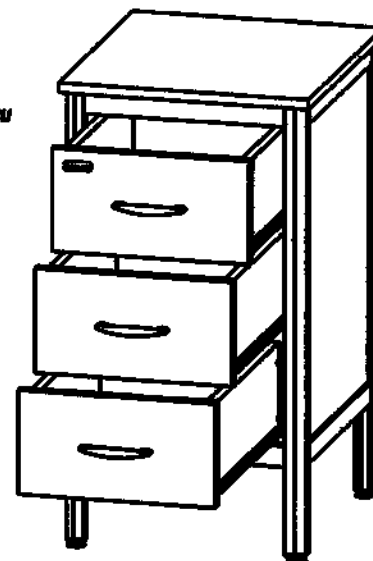

16 этап


Произведите установку 3-х фасадов выдвижных ящиков
Схема фиксации фасада (H) и установки заглушек (16)

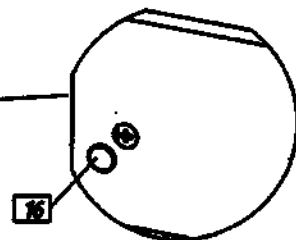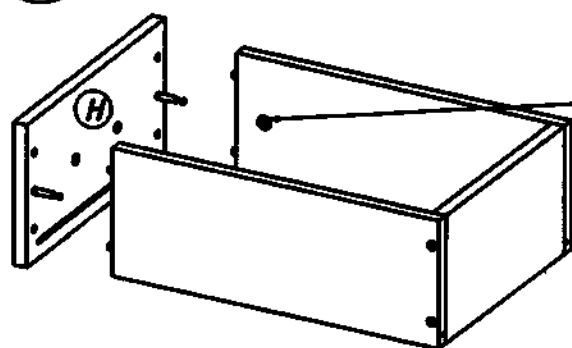


Соединив фасад (H) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (16) для его фиксации. Затем установите заглушки (16).

17 этап


Произведите установку направляющих на 3 выдвижных ящика

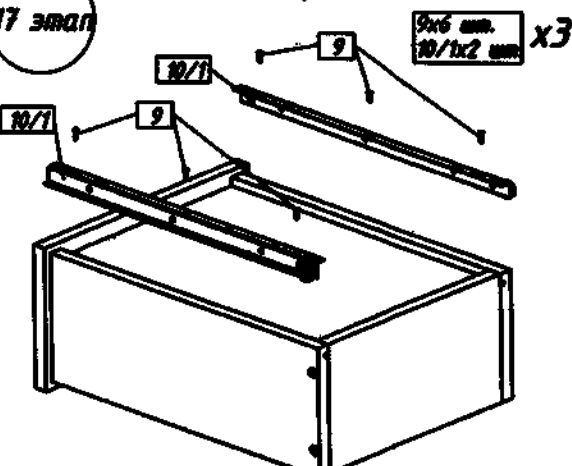


Наклейте на один из ящиков самоклеющийся логотип компании

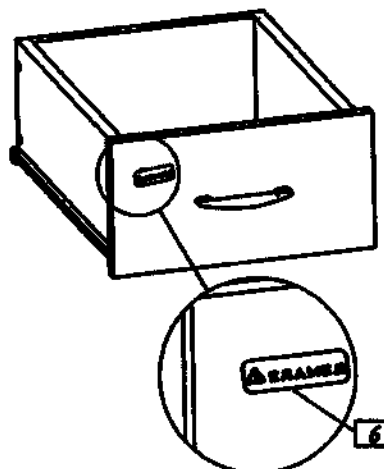

Сборка изделия завершена

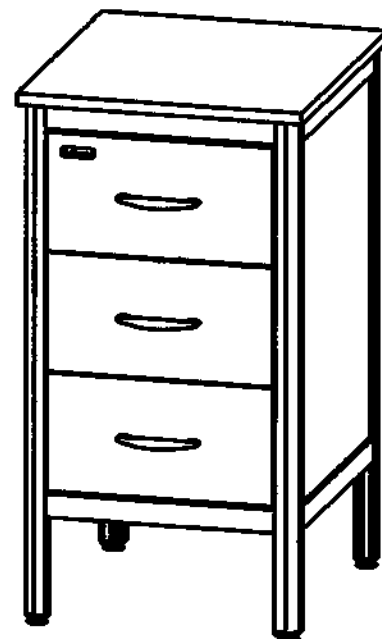

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.ч. 10.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.3) в вариантах поставки 1,2

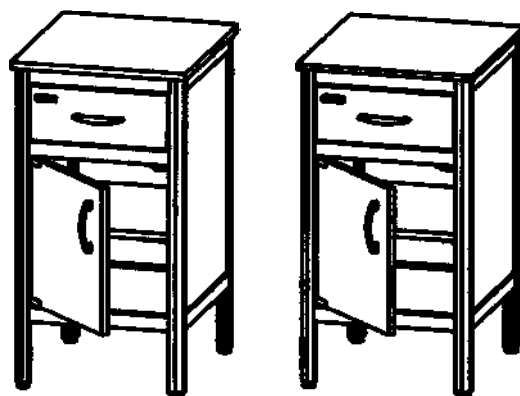

Условные обозначения:

1. А-У : детали

2. 1 - 22 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 25 : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон верхний передний	1
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Стенка задняя	1
Ж	Прогон нижний передний	1
З	Прогон нижний задний	1
И	Прогон средний передний	1
К	Полка нижняя	1
Л	Полка верхняя	1
М	Дверь	1
Н	Заглушка прогона нижнего	1
О	Заглушка прогона верхнего	1
П	Стенка задняя выдвижного ящика	1
Р	Стенка левая выдвижного ящика	1
С	Стенка правая выдвижного ящика	1
Т	Дно выдвижного ящика	1
У	Фасад выдвижного ящика	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол -	Обозначение	
1	4	Узелок мебельный	
2	4 ⁽¹⁾	Евровинт 6,3х13	
3	4 ⁽²⁾	Винт М6х8	
4	4	Конфирмат	
5	4	Опора	
6	1	Площадка защёлки магнитной	
7	4	Саморез 3х16	
8	4	Площадка под направляющие	
9	11	Саморез 3х12	
10	1 комплект	Направляющие роликовые	
11	6	Шкант мебельный	
12	2 комплекта	Ручка мебельная	
13	1	Заглушка декоративная	
14	2	Шток эксцентрика	
15	2	Эксцентрик	
16	2	Заглушка эксцентрика	
17	4	Полкодержатель	
18	1	Защёлка магнитная	
19	1	Ответная планка магнита	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
20	1 комплект	Петля для дверей из ЛДСП	
21	1	Логотип компании	
22	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности


* Конфирматы 6 закручивать ключом шестигранным 22 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

(1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.3) вариант поставки 1 (код товара жжх)
(2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.3) вариант поставки 2 (код товара ууу)

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

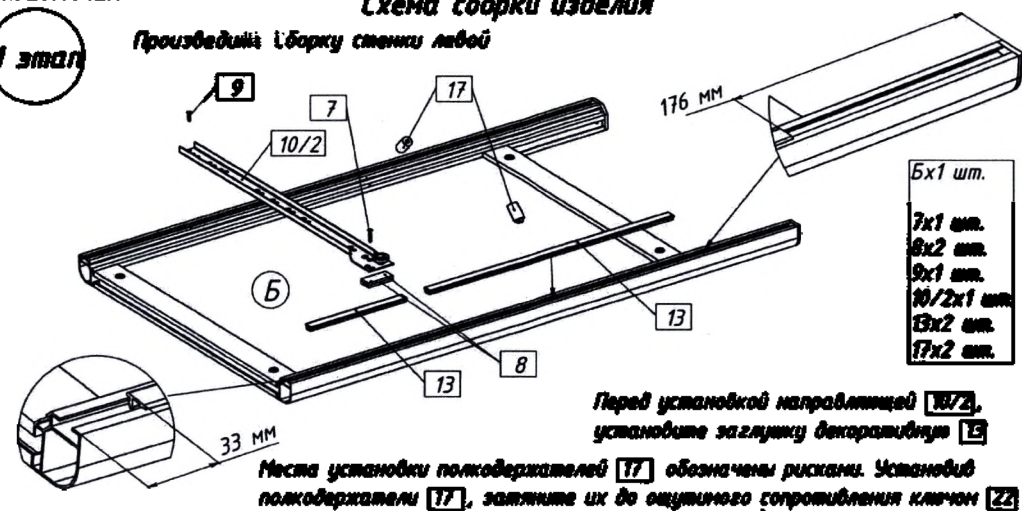

2 этап

Произведите сборку стенки правой

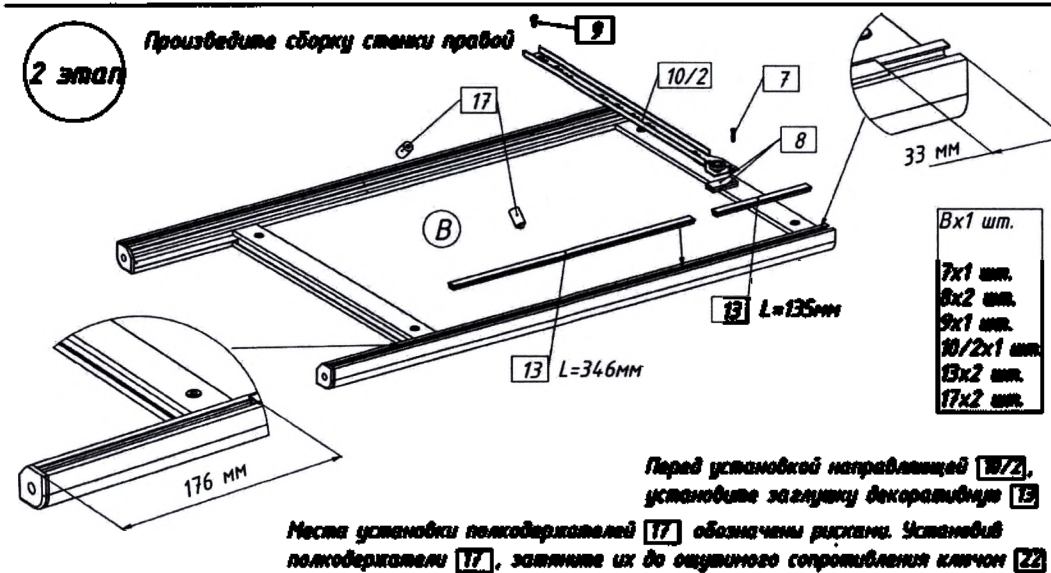


3 этап

Произведите сборку прогона переднего среднего (И)

Схема установки заглушек (1)



Схема установленного магнита (18)




16x1 шт.
0x1 шт.
6x1 шт.
7x2 шт.
9x2 шт.
18x1 шт.

Рекомендуется магнит 18 не затягивать до упора саморезами 9

ОМ 29.1342.01 Произведите сборку прогона переднего верхнего (Г)

4 этап

Схема установки заглушки (Б)

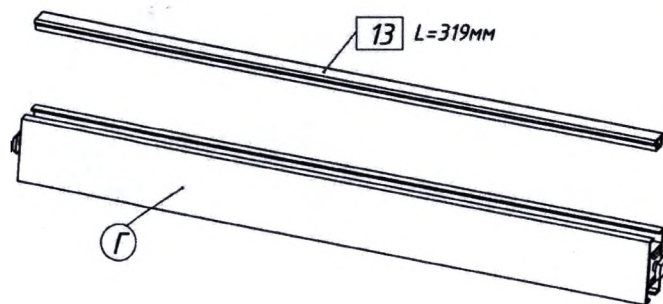

Гх1 шт.
13х1 шт.


ОМ 29.1342.01

Произведите сборку верхнего зад:

подку прогона верхнего переднего (Г) и (А) на столешницу.

7 этап

Гх1 шт.
Ах1 шт.

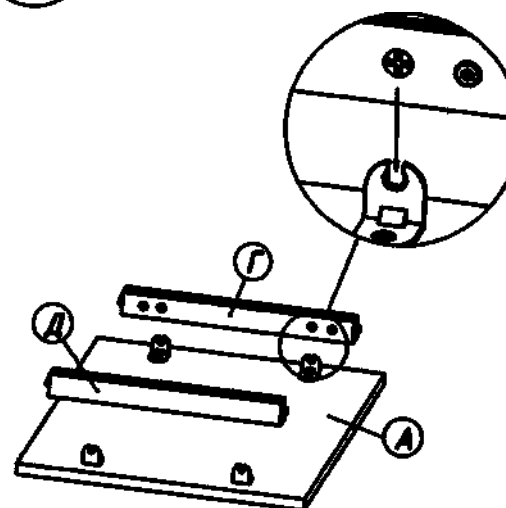



Затяните четыре винта в угловых для фиксации столешницы.



Рекомендации для сборки: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

Ослабьте замки в прогонах верхнем переднем (Г) и верхнем заднем (А) с помощью ключа [22]. Вставьте замки в пазы стоек на стенках. Далее затяните винты замков, зафиксировав стенки.

8 этап

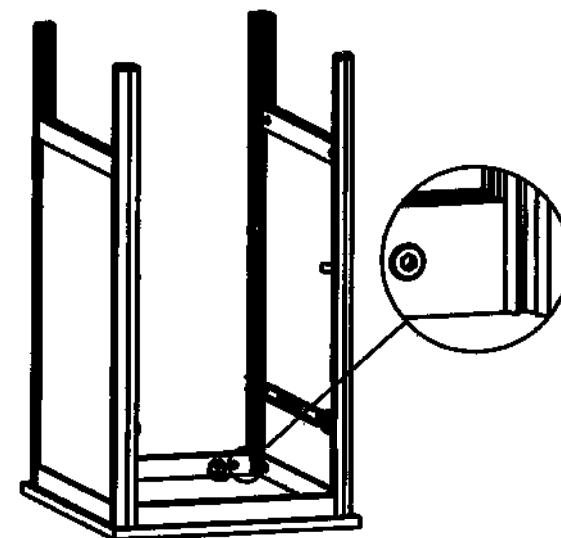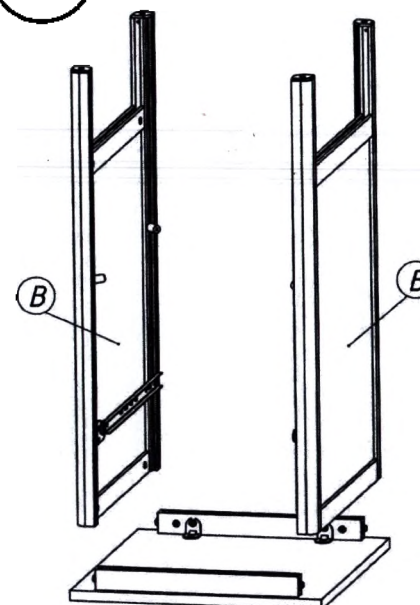


Произведите сборку столешницы

Для кода товара ххх

6 этап


Ах1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.

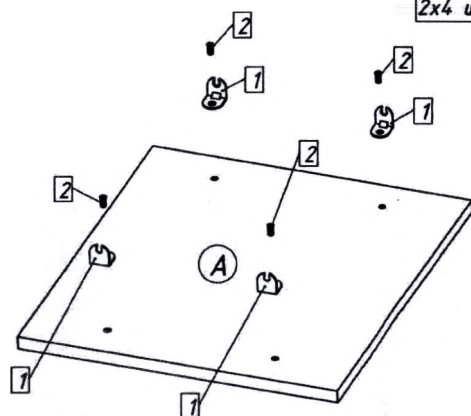


Произведите сборку столешницы

Для кода товара ууу

Ах1 шт.
1х4 шт.
3х4 шт.

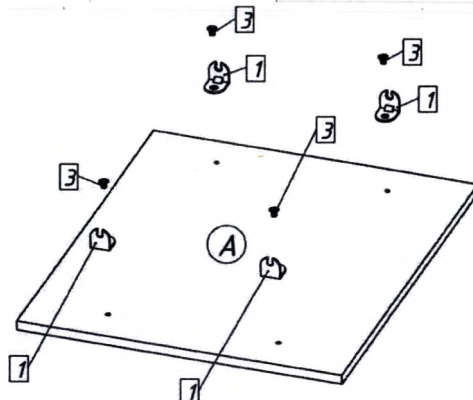




9 этап

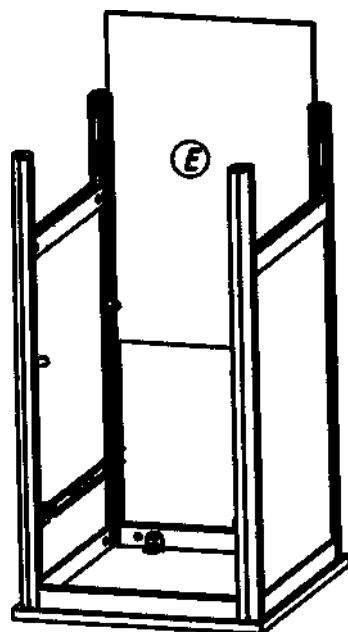

Ех1 мм




Их1 мм

11 этап

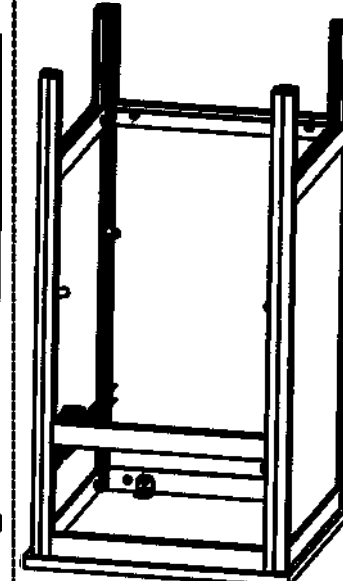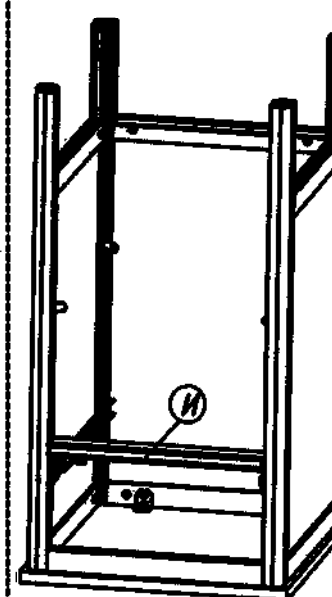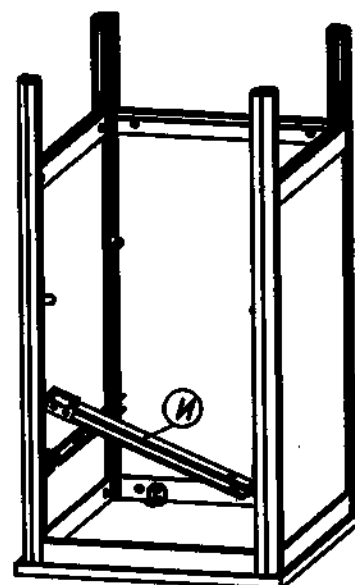




10 этап

Зх1 мм

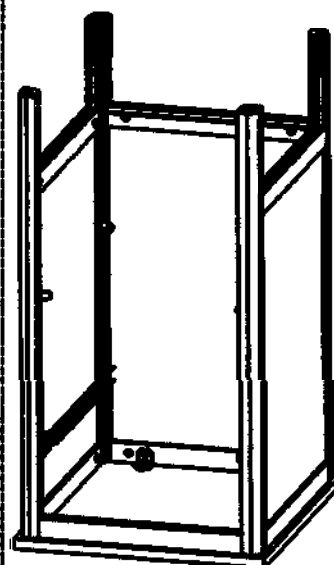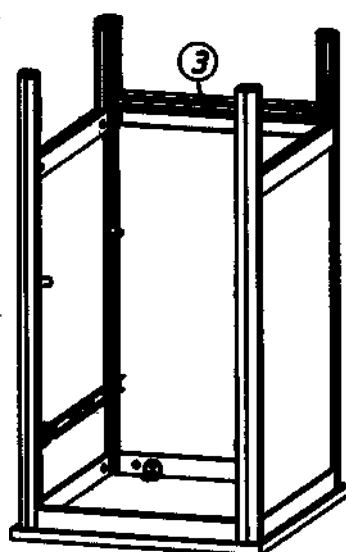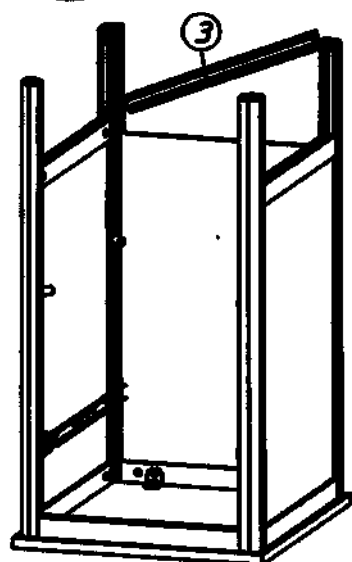


12 этап

Жх1 мм

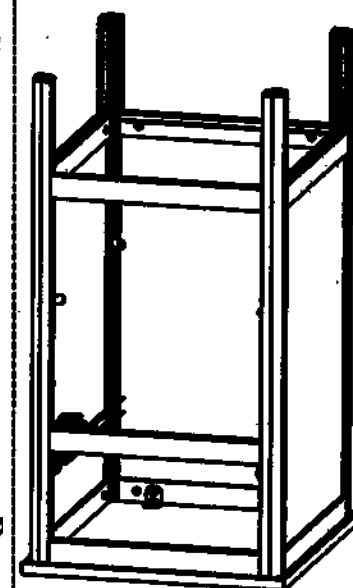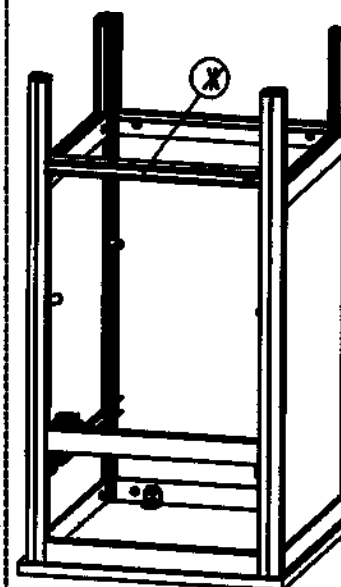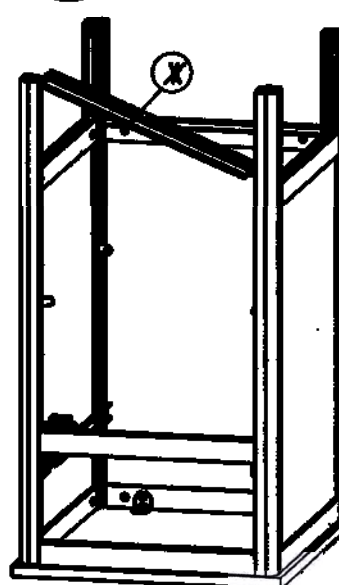


ОМ 29.1342.01 Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные !

13 этап

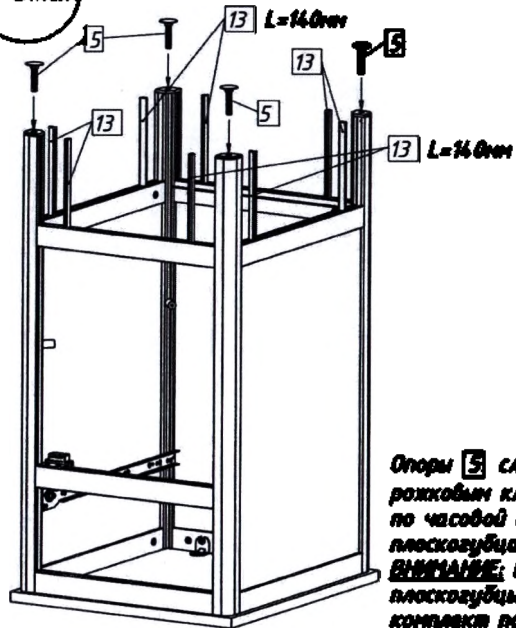

5x4 mm

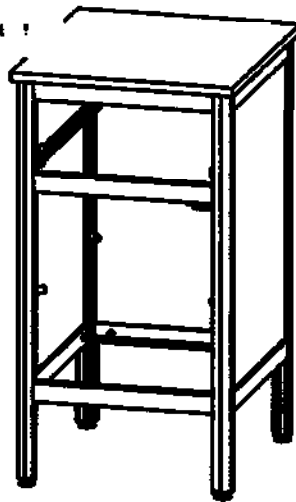


Опоры 5 следует закручивать рождовым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рождовый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия


После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки

Произведите установку полок

14 этап

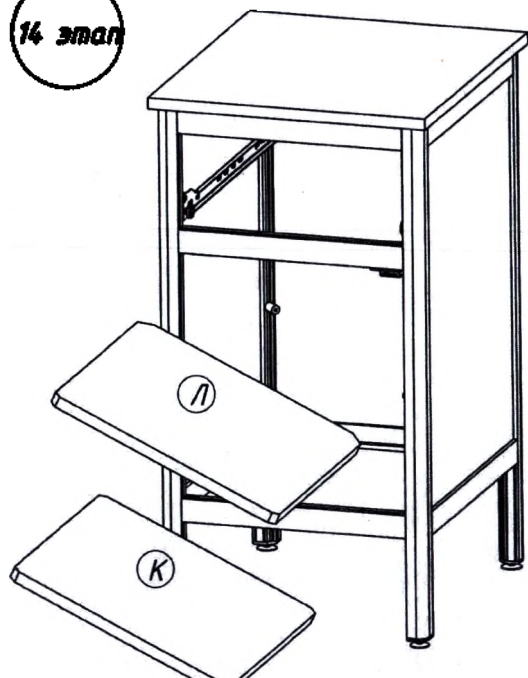


1x1 mm
1x1 mm

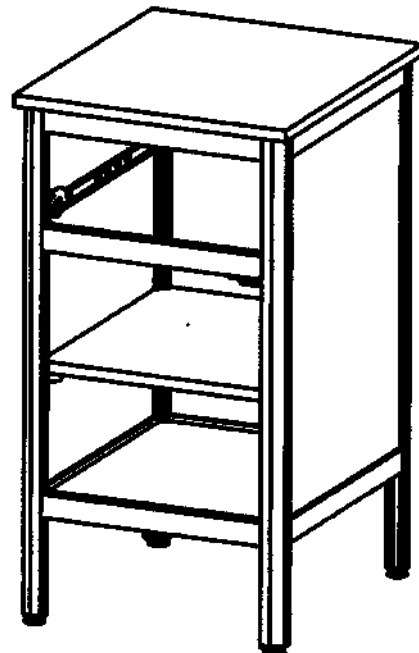

ОМ 29.1342.01 Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков

Соберите стен:


15 этап

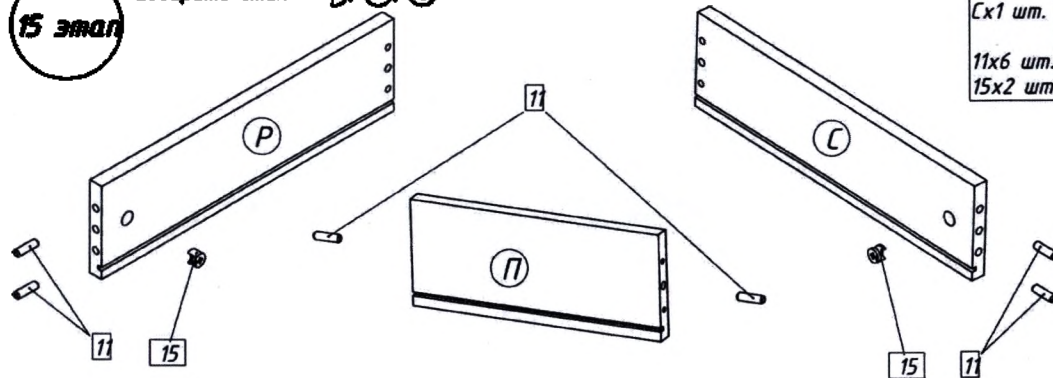

1x1 mm.
1x1 mm.
1x1 mm.
11x6 mm.
15x2 mm.

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика


16 этап

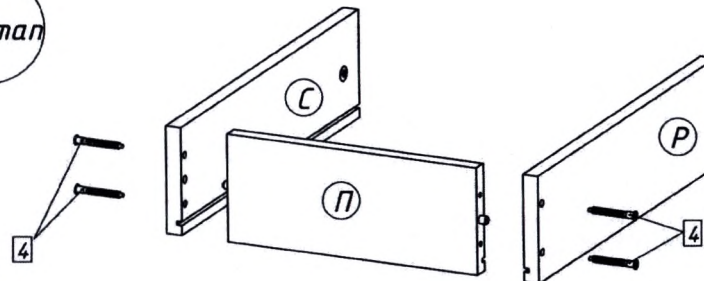

1x1 mm.
1x1 mm.
1x1 mm.
4x4 mm.

Произведите установку дна выдвижного ящика

17 этап

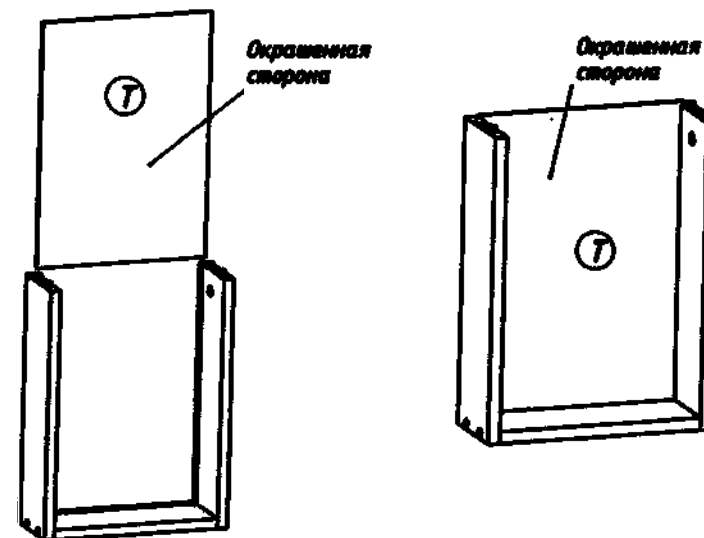

1x1 mm

18 этап

Произведите сборку фасада
выдвижного ящика


9x1 шт.

12/1x1 шт.
12/2x2 шт.
14x2 шт.

12/1

12/2

14

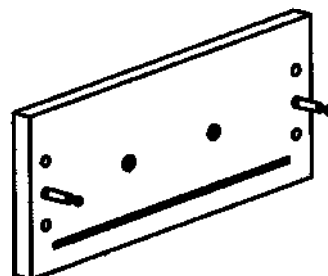


19 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика



Схема фиксации фасада (9)
и установки заглушек (16)

9x1 шт.

16x2 шт.

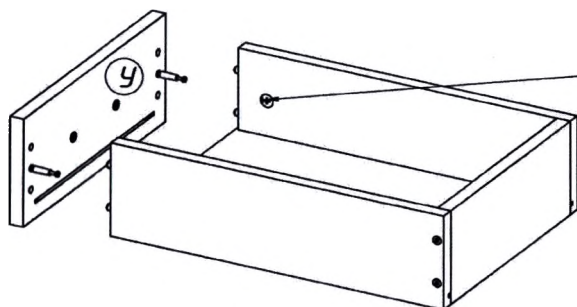Соединив фасад (9) с каркасом ящика,
поверните по часовой стрелке
эксцентрики (16) для его фиксации.
Затем установите заглушки (16).

21 этап

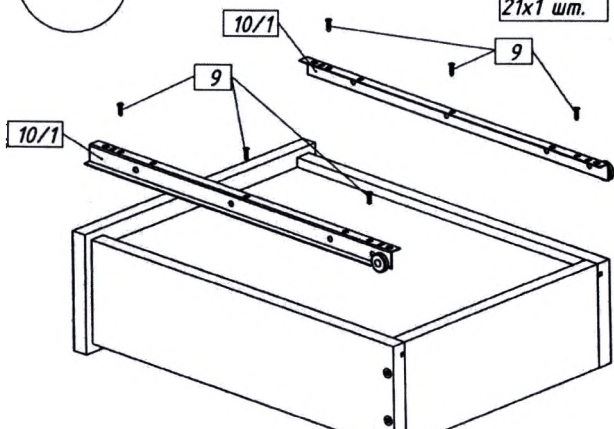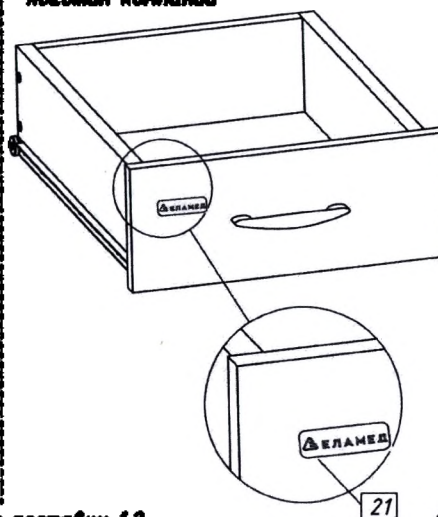Произведите установку направляющих
на выдвижной ящик9x6 шт.
10/1x2 шт.
21x1 шт.Наклейте самоклеящийся
ловитель компани**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание повреждения двери тумбы её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить:


- винты замков установленных прогонов надёжно затянуты, и тумба не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле (20) пластиковых колпачков на затянутых винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНА!


22 этап

Схема установки двери из ЛДСП

Схема установки двери в петлю

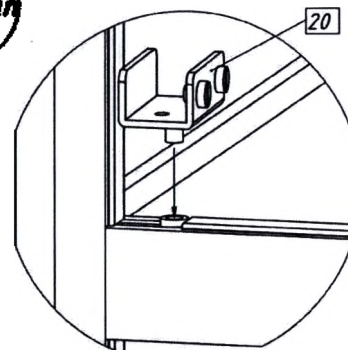

Установите нижние петли (20)

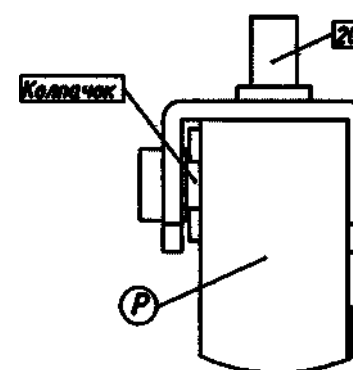

23 этап

Произведите сборку двери (P)


11x1 шт.

9x1 шт.

12/1x1 шт.

12/2x2 шт.

19x1 шт.

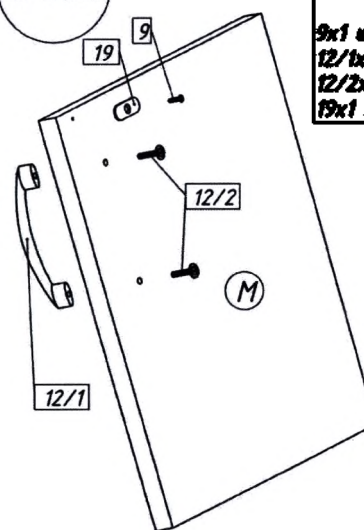


Установив верхние петли (20)

и придерживая их от
выпадения, вставьте
между петель
дверь без перекосов.


11x1 шт.

20x1 комп.

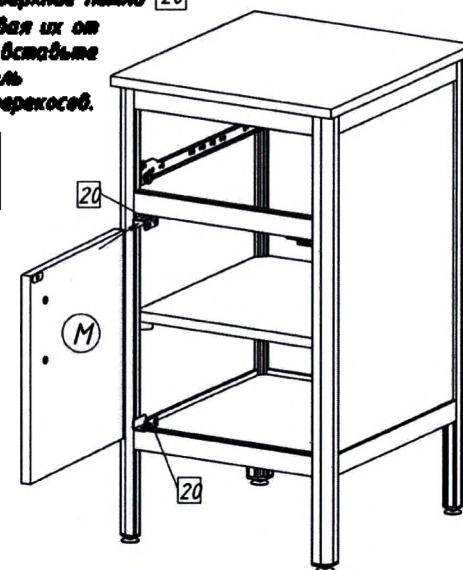


Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении тумбы. После установки двери необходимо затянуть все фиксирующие винты петель (20) до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

Схема регулировки магнита на среднем прогоне

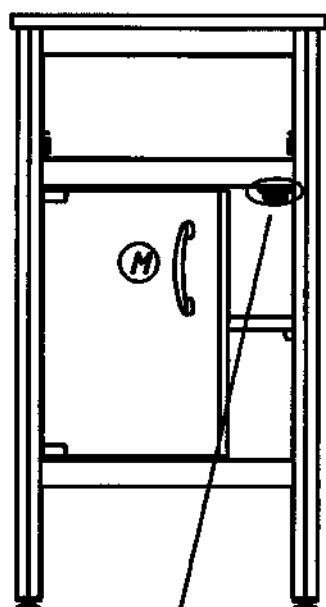

Продолжить установку ящика

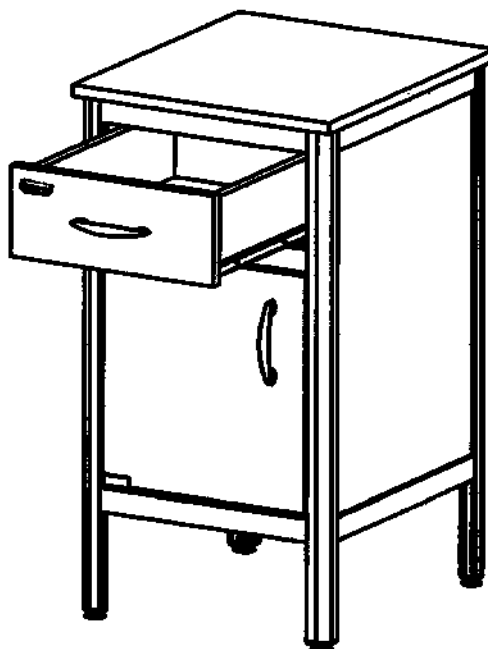

Дверь в закрытом положении




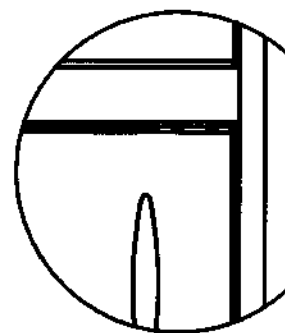


Схема фиксации двери магнитом

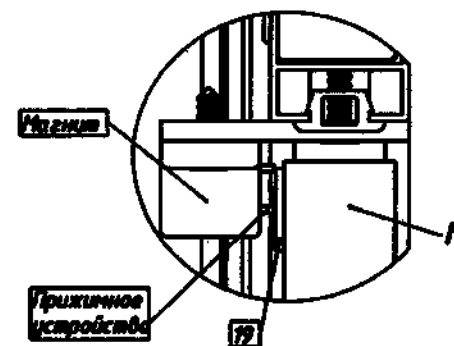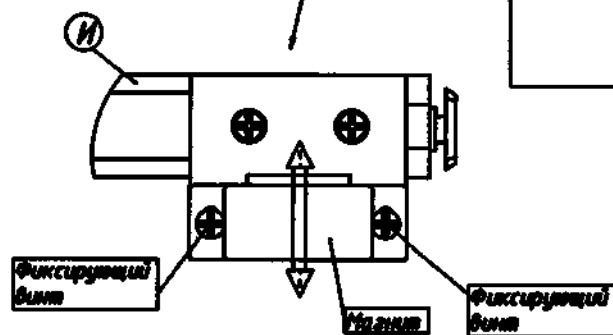


Сборка изделия завершена

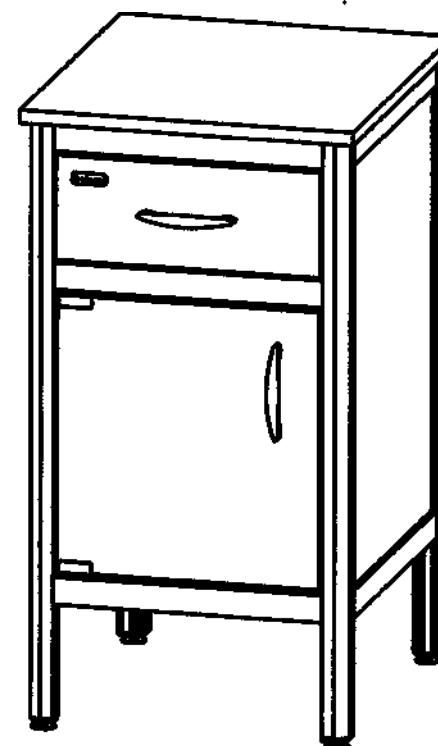

Открыв дверь из ЛДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магниты. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.97ЕВ10.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.4) в вариантах поставки 1,2

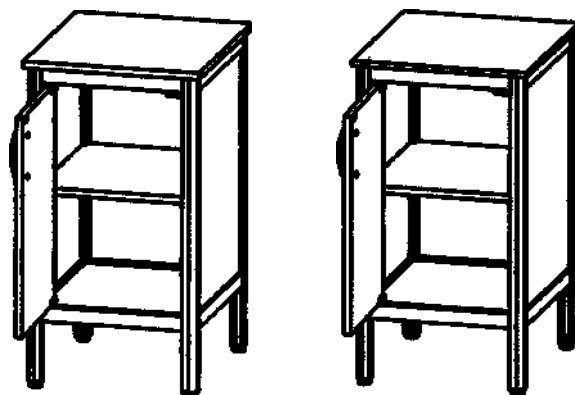

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. [1] - [5] : крепёж и фурнитура

3. ① - ⑰ : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон верхний передний	1
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Стенка задняя	1
Ж	Прогон нижний передний	1
З	Прогон нижний задний	1
И	Полка нижняя	1
К	Полка верхняя	1
Л	Дверь	1
Н	Заглушка прогона нижнего	1
Н	Заглушка прогона верхнего	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	4	Узелок мебельный	
[2]	4(1)	Евробит 6,3х13	
[3]	4(2)	Винт М6х8	
[4]	8	Полкодержатель	
[5]	4	Опора	
[6]	1	Площадка защёлки магнитной	
[7]	2	Саморез 3х16	
[8]	1	Защёлка магнитная	
[9]	3	Саморез 3х12	
[10]	1 комплект	Патя для дверей из ЛДСП	
[11]	1	Ответная планка магнита	
[12]	1 комплект	Ручка мебельная	
[13]	1	Заглушка декоративная	
[14]	1	Логотип компании	
[15]	1	Ключ шестигранный	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

(1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.4) вариант поставки 1 (код товара ххх)
 (2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.4) вариант поставки 2 (код товара ууу)

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

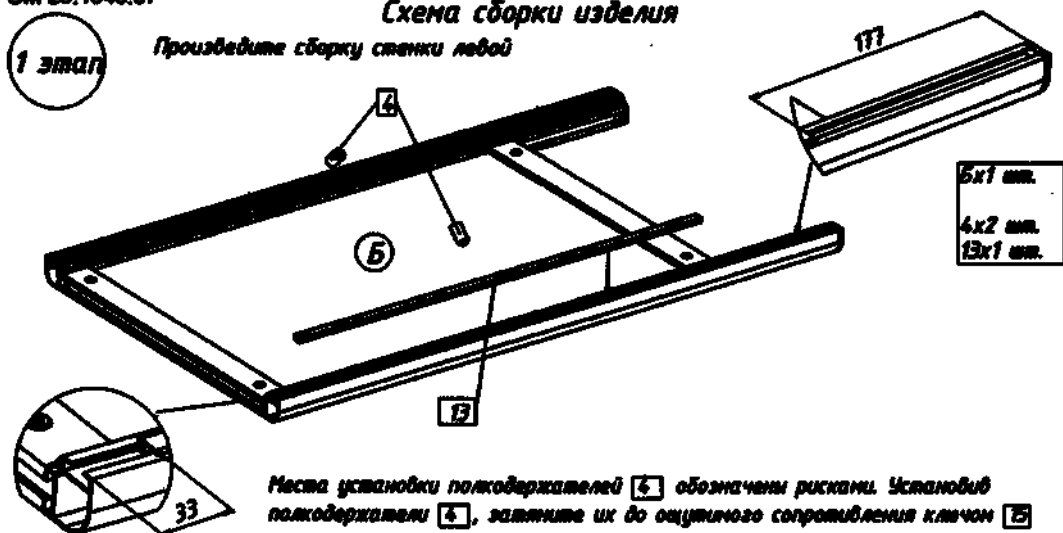

2 этап

Произведите сборку стенки правой

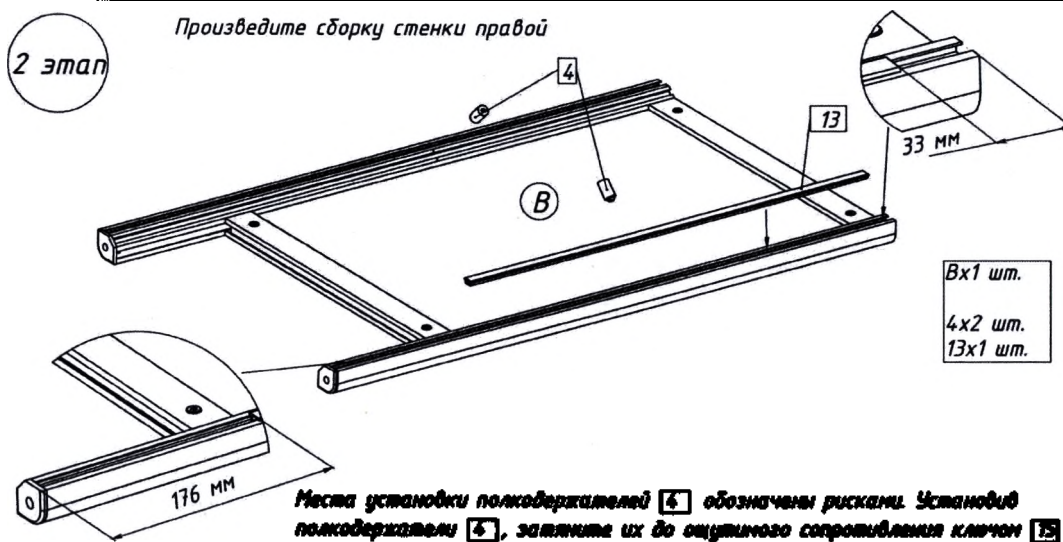

3 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего X



Произвед


Сорку прогона переднего верхнего 1

4 этап

Схема установки заглушек 6



Схема установленного магнита 8

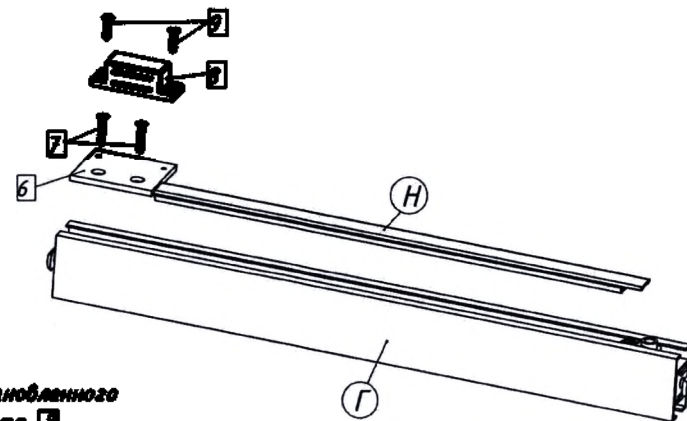


Рекомендуется магниты 8 не затягивать до упора саморезами 9

Гx1 мм.
Нх2 мм.
6x1 мм.
7x2 мм.
8x1 мм.
9x2 мм.

5 этап


Произведите сборку столешницы
Для кода товара ххх

Аx1 мм.
Бx4 мм.
2x4 мм.

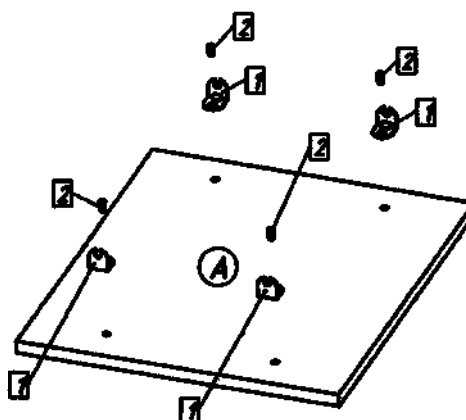


Произведите сборку столешницы
Для кода товара ууу

Аx1 мм.
Бx4 мм.
3x4 мм.

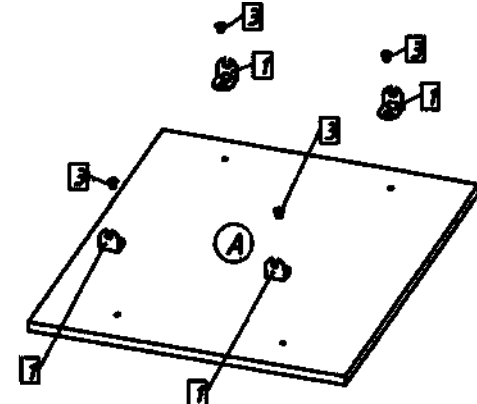

ОМ 29.1343.01 Произведите установку прогона верхнего переднего (Г) и верхнего заднего (Д) на столешницу.

6 этап

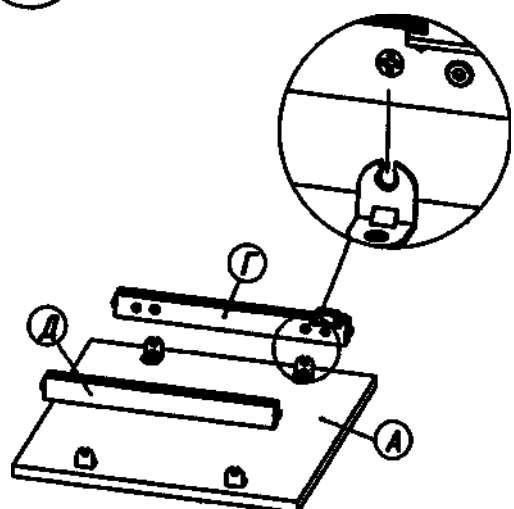



Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.



Рекомендации для сборки: разложите на удобной поверхности несколько листов гипсокартона и на них производите сборку изделия.



Ослабьте зажимы в прогонах верхнем переднем (Г) и верхнем заднем (Д) с помощью ключа [Б]. Вставьте зажим в пазы стоек на стенках. Далее затяните винты зажимов, зафиксировав стенки.

7 этап

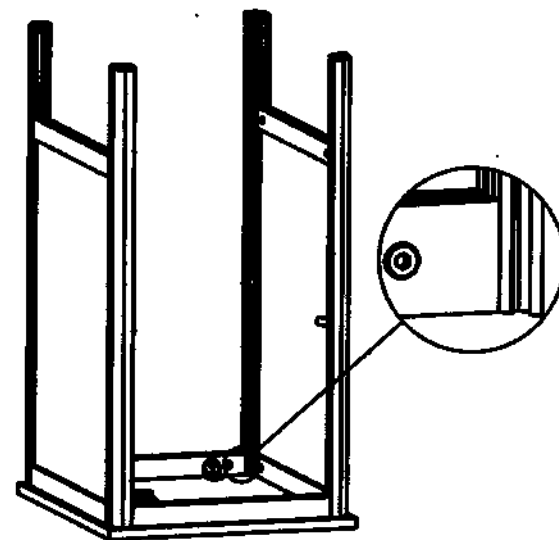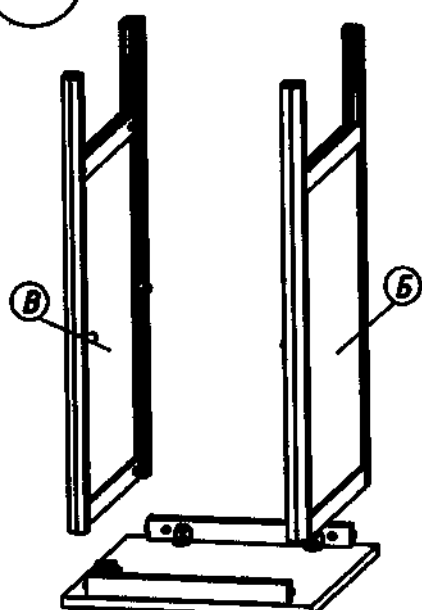




ОМ 29.1343.01 Произведите установку стенки задней (Е)

8 этап

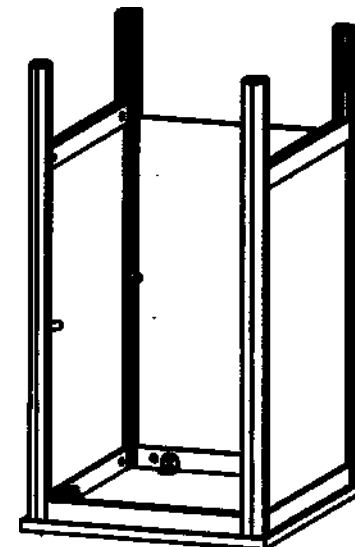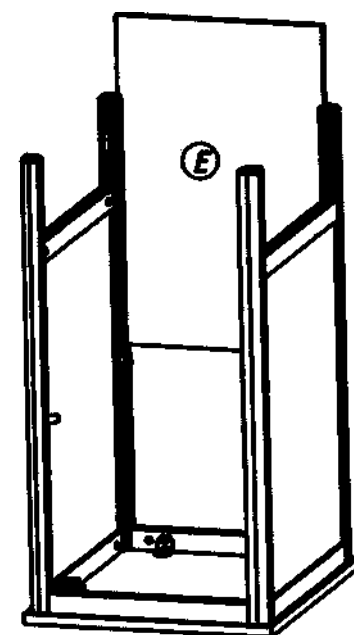


Произведите установку прогона нижнего заднего (З)

9 этап

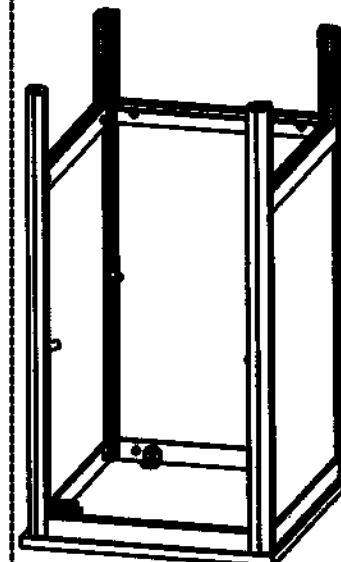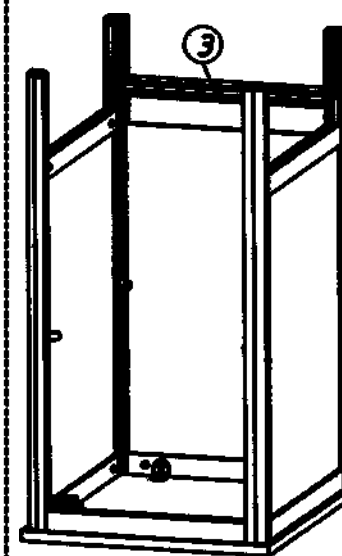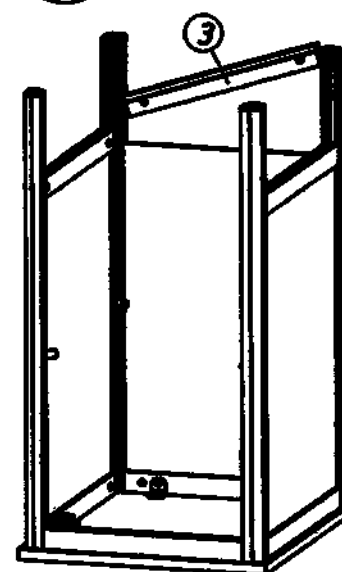


10 этап

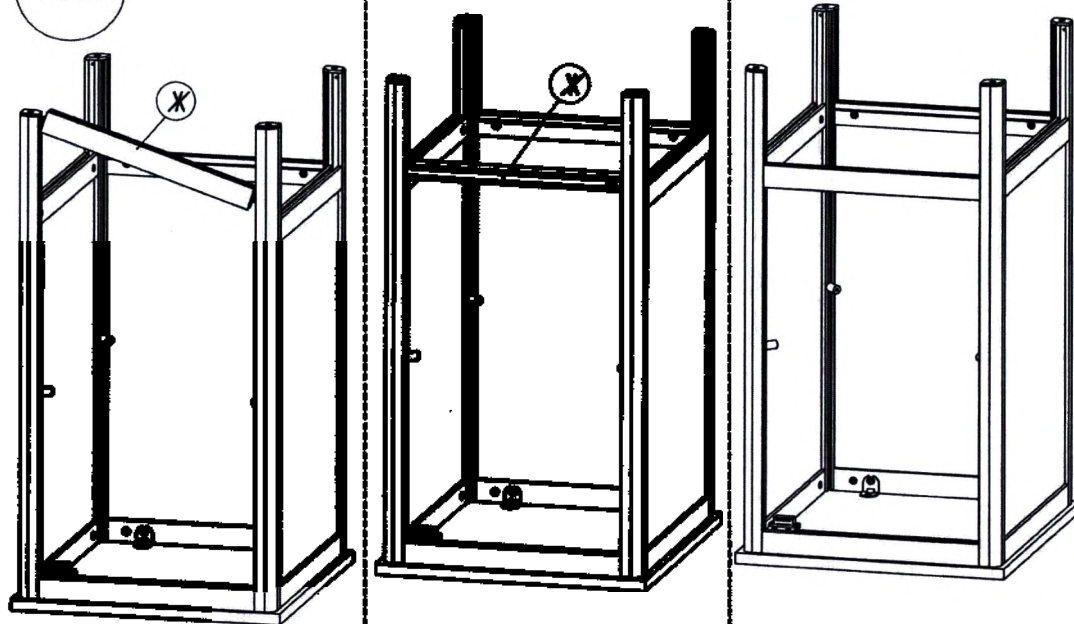


Жх1 шт.

12 этап

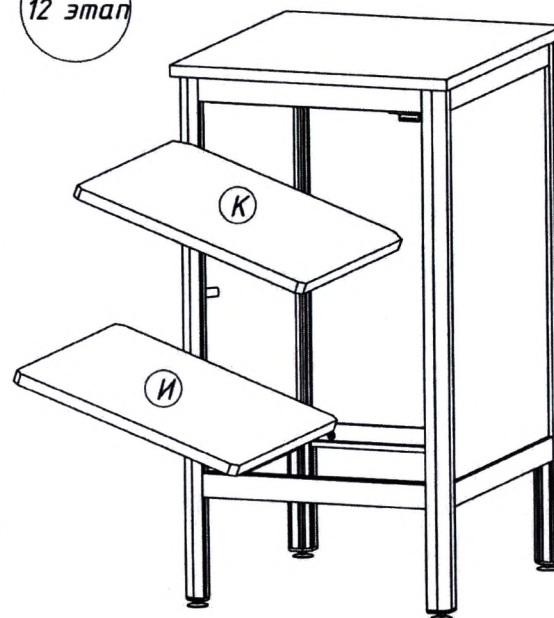


10x1 шт.
10x1 шт.

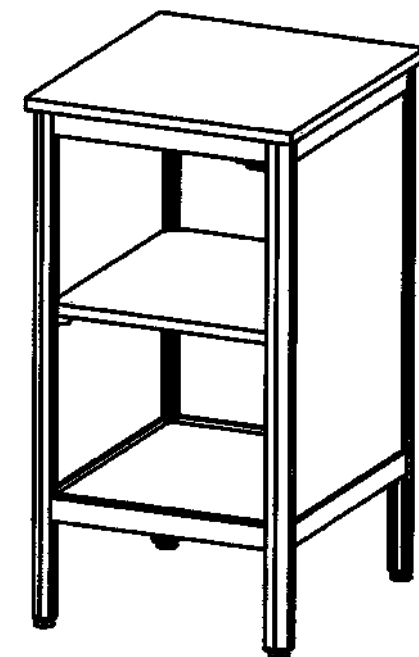


11 этап

Произведите установку опор путём вкручивания их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

5х6 шт.

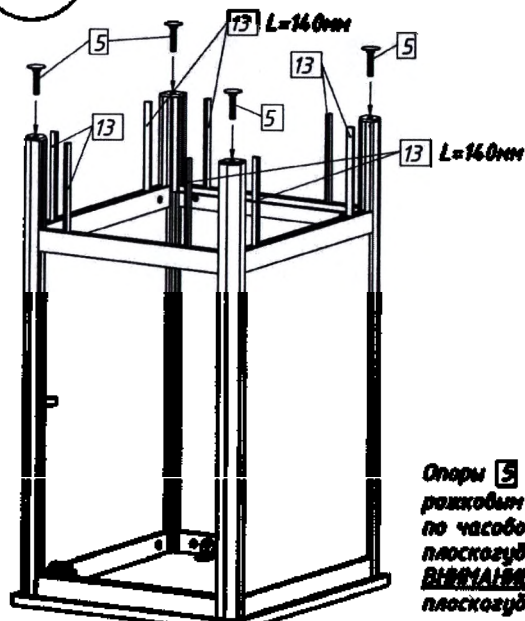


Опоры 5 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

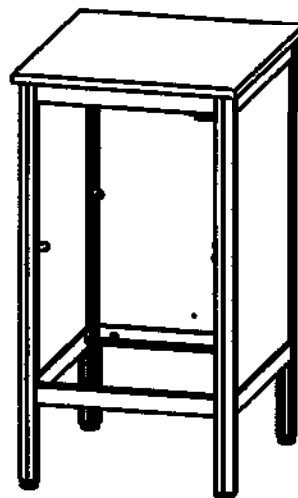


После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

Произведите сборку двери П


13 этап

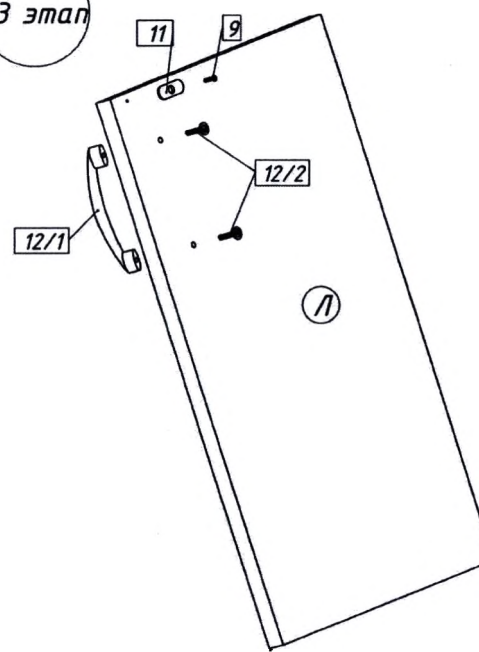

Наклейте самоклеющийся логотип компании

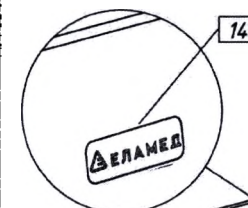

1х1 шт.
9х1 шт.
11х1 шт.
12/1х1 шт.
12/2х2 шт.
16х1 шт.

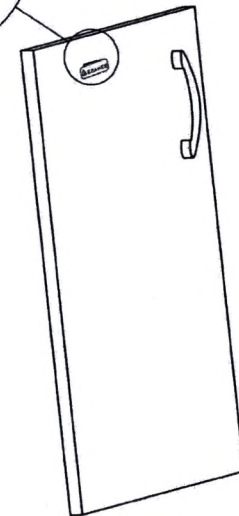


ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения двери тубы её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить:


- винты замков установленных правильно надежно затянуты, и туба не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле [10] пластиковых колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**

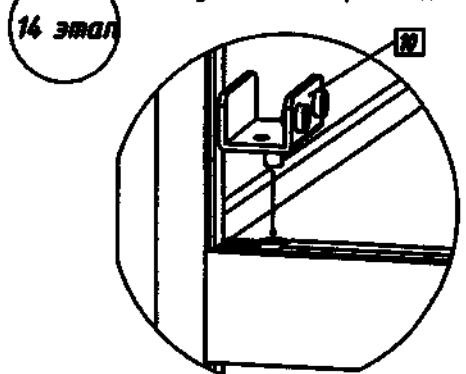14 этап
Схема установки двери из ЛДСП


Установите нижние петли [10]

Схема установки двери в петлю

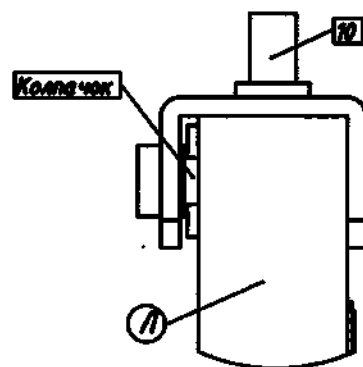


15 этап

Установив верхние петли [10] и придерживая их от выпадения, вставьте между петель дверь без перекосов.

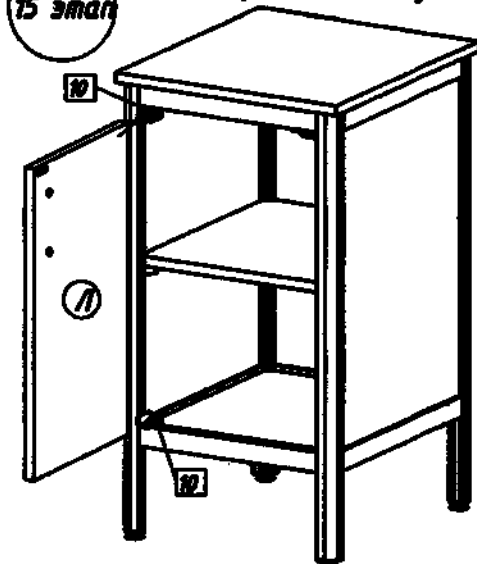


Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении тубы. После установки двери необходимо затянуть все фиксирующие винты петель [10] до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести

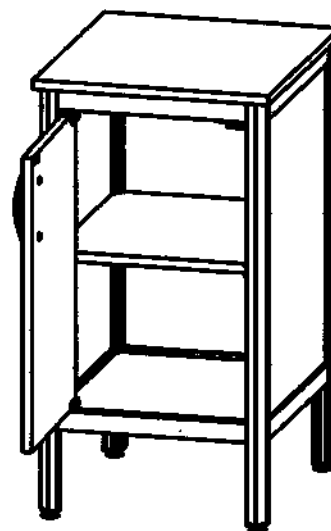

4x1 шт.
10x1 компл.

16 этап

Схема регулировки магнита на верхнем проеме

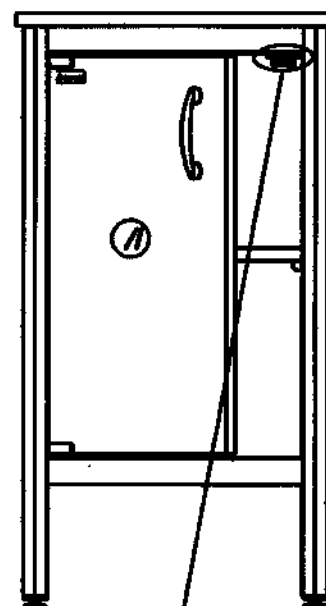

Дверь в закрытом положении




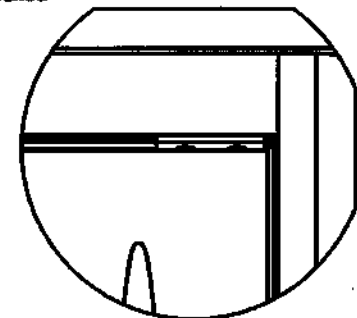


Схема фиксации двери магнитом

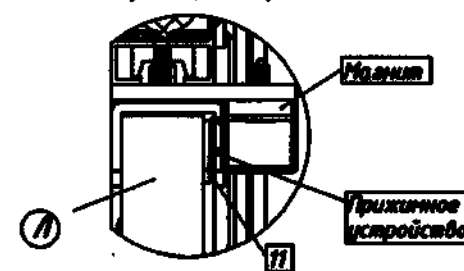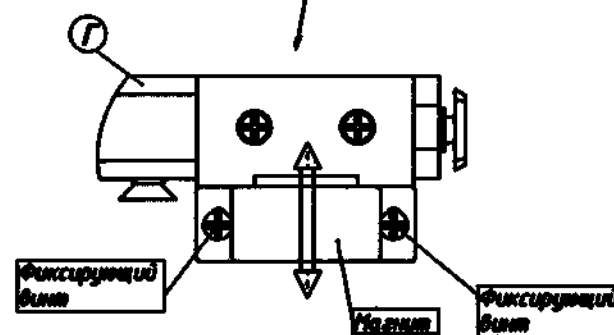


Сборка изделия завершена

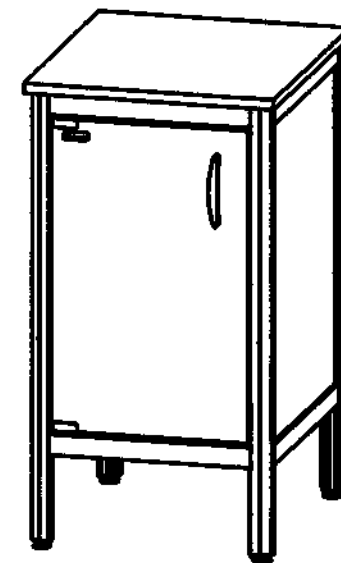

Открыв дверь из ЛДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магниты. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.941010.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.5) в вариантах поставки 1,2

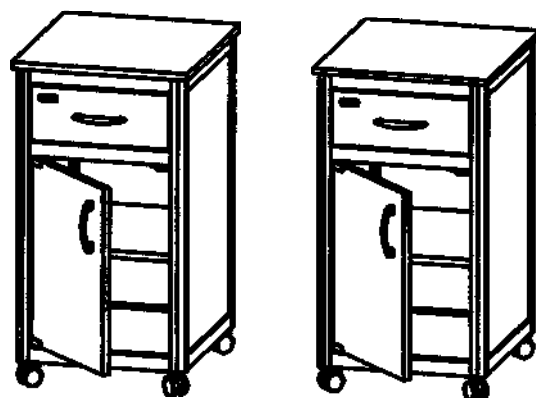

Условные обозначения:

1. А-У : детали

2. 1 - 22 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 24 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон верхний передний	1
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Стенка задняя	1
Ж	Прогон нижний передний	1
З	Прогон нижний задний	1
И	Прогон средний передний	1
К	Полка нижняя	1
Л	Полка верхняя	1
М	Дверь	1
Н	Заглушка прогона нижнего	1
О	Заглушка прогона верхнего	1
П	Стенка задняя выдвижного ящика	1
Р	Стенка левая выдвижного ящика	1
С	Стенка правая выдвижного ящика	1
Т	Дно выдвижного ящика	1
У	Фасад выдвижного ящика	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4(1)	Евровинт 6,3x13	
3	4(2)	Винт М6x8	
4	4	Конфирмат	
5	2 комплекта по 2 шт.	Опора двукольцевая со стопором и без стопора	5/1 5/2
6	1	Площадка защёлки магнитной	
7	4	Саморез 3x20	
8	4	Площадка под направляющие	
9	11	Саморез 3x12	
10	1 комплект	Направляющие роликовые	10/1 10/2
11	6	Шкант мебельный	
12	2 комплекта	Ручка мебельная	12/1 12/2
13	1	Заглушка декоративная	
14	2	Шток эксцентрика	
15	2	Эксцентрик	
16	2	Заглушка эксцентрика	
17	4	Полкодержатель	
18	1	Защёлка магнитная	
19	1	Ответная планка магнита	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
20	1 комплект	Петля для дверей из ЛДСП	
21	1	Логотип компании	
22	1	Ключ шестигранный	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы **4** закручивать ключом шестигранным **22** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления
 (1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (mod.5) вариант поставки 1 (код товара xxx)
 (2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (mod.5) вариант поставки 2 (код товара yyy)

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

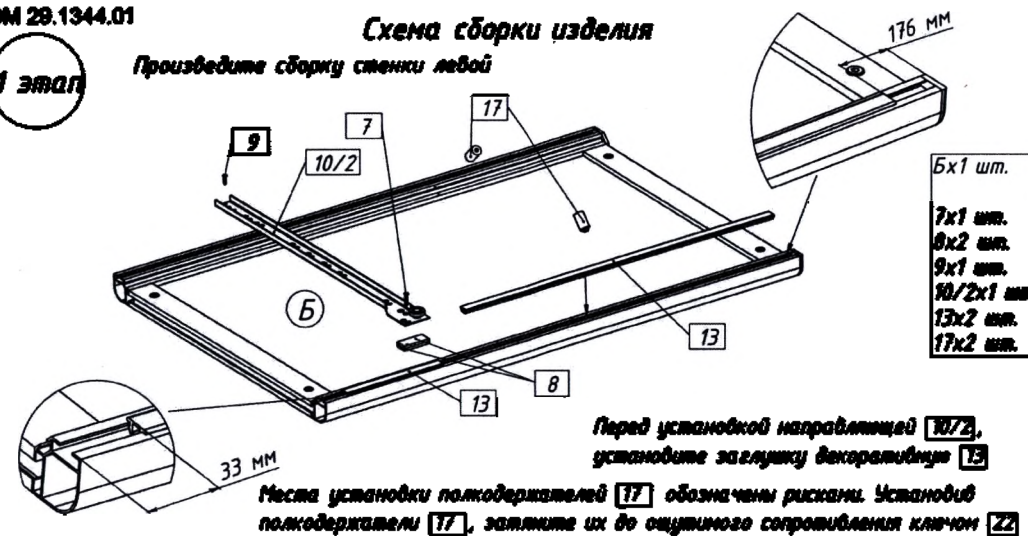

2 этап


Произведите сборку стенки правой

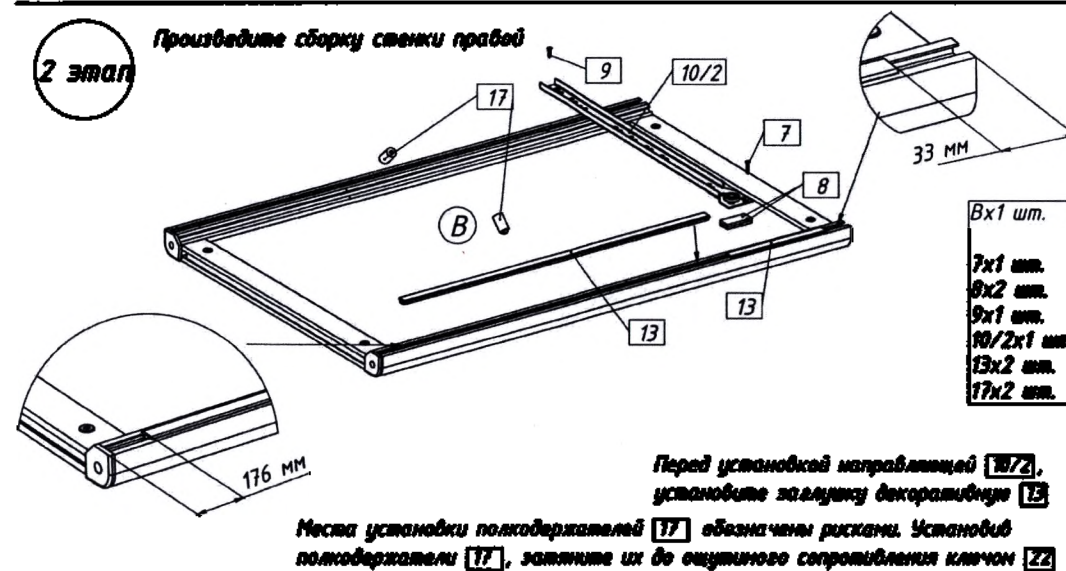

3 этап


Произведите сборку прогона переднего среднего (И)

Схема установки заглушек (1)

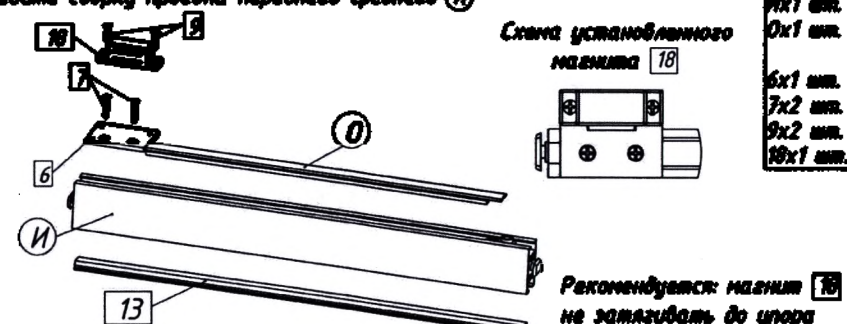


4 этап

Схема установки заглушки (Б)


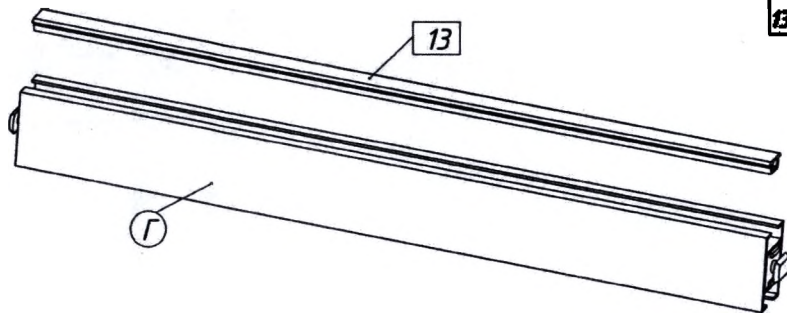
Гх1 шт.
13х1 шт.Гх1 шт.
Дх1 шт.

7 этап


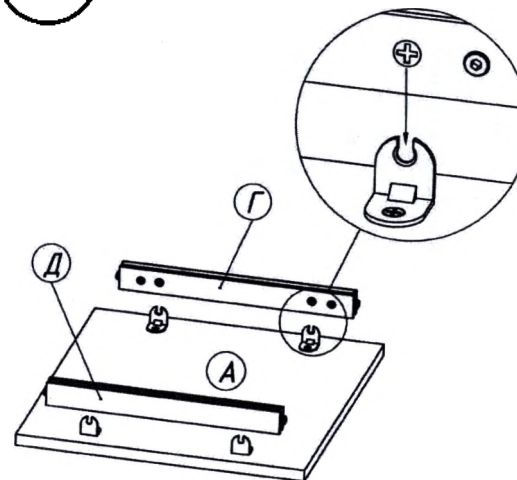
Затяните четыре
винта в углах
для фиксации
столешницы.Рекомендации для сборки: разложите на ровной
поверхности несколько листов гофрокартона и
на них производите сборку изделия.

5 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего (Ж)

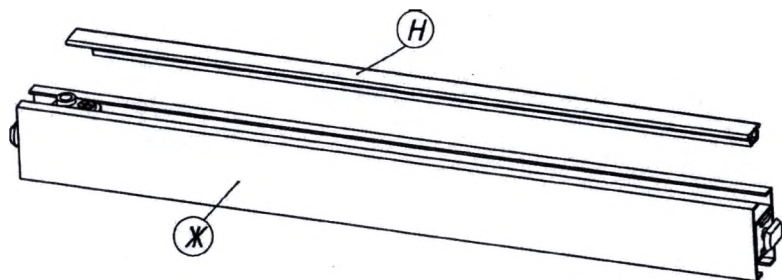Схема установки
заглушки (Б)Жх1 шт.
Бх1 шт.



6 этап

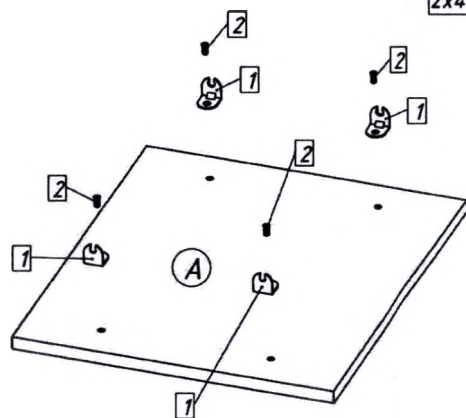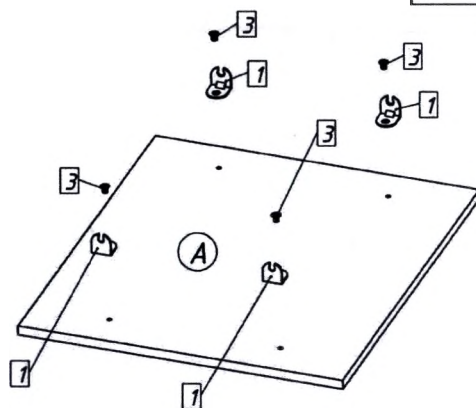Произведите сборку столешницы
Для кода товара ккхАх1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.Произведите сборку столешницы
Для кода товара уууАх1 шт.
1х4 шт.
3х4 шт.

Произведите установку прогона нижнего переднего (Ж)

8 этап



Жх1 шт.

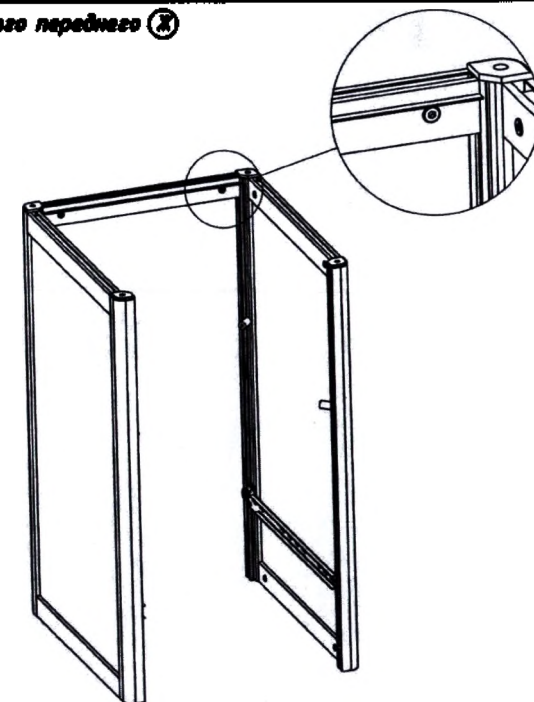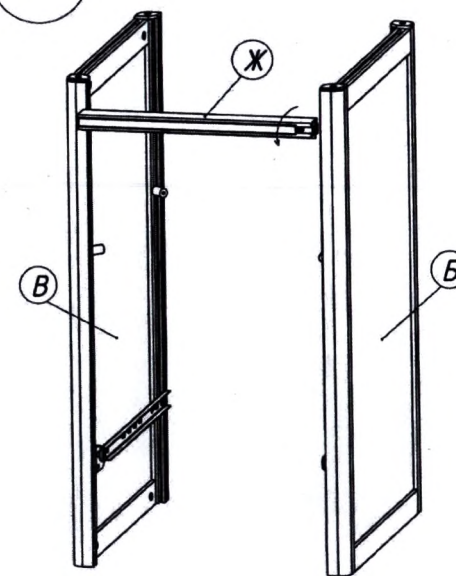

ОМ 29.1344.01

Произведите установку прогона нижнего заднего ③

9 этап

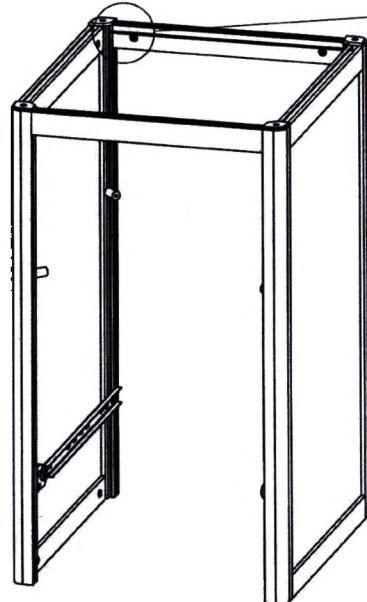
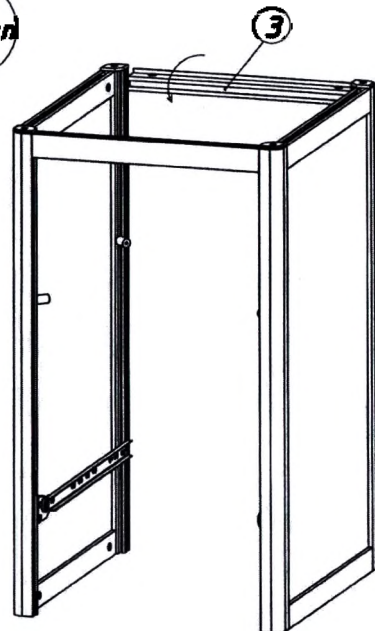


5x1 мм

ОМ 29.1344.01



Ослабьте : и в прогонах верхнем переднем ① и верхнем заднем ④ с помощью
клича 22. : вставьте замки в пазы стоек на стенках. Далее затяните винты замков,
закрепив стенки.

11 этап

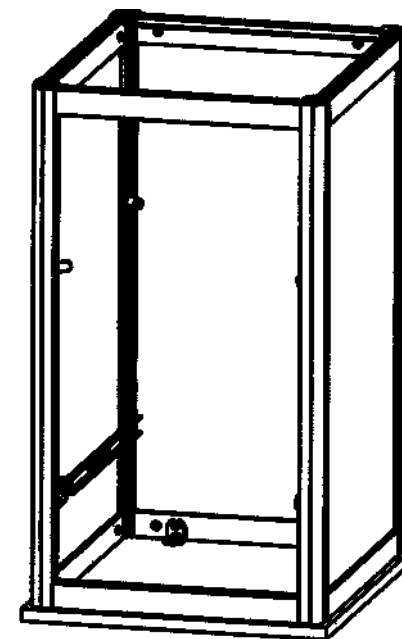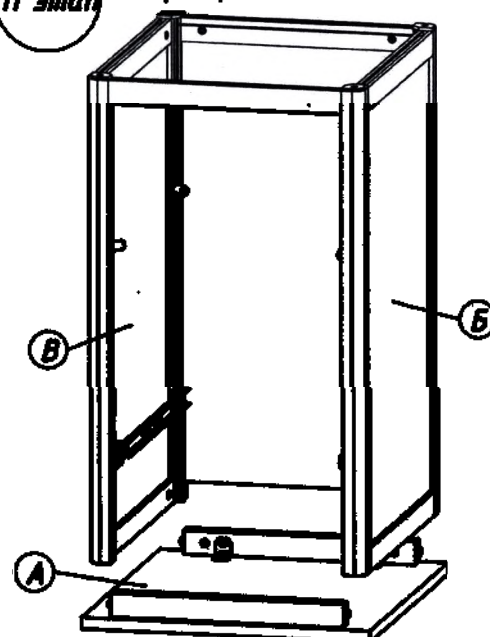

Произведите установку стенки задней ⑤



10 этап

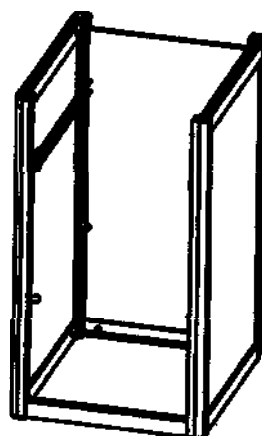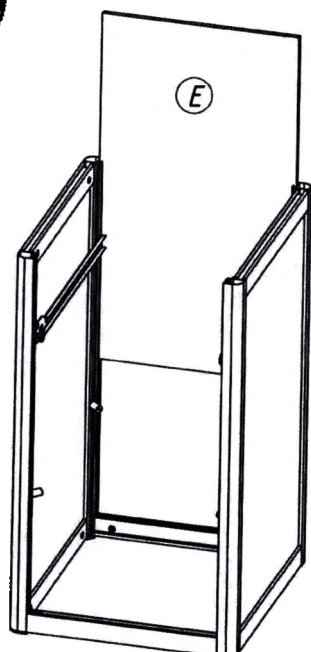

5x1 мм

Произведите установку прогона среднего переднего ⑥

12 этап

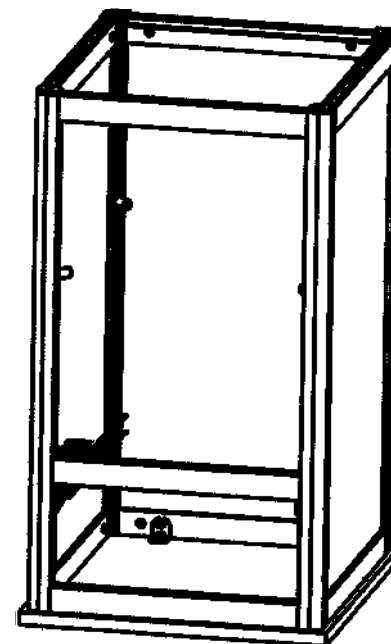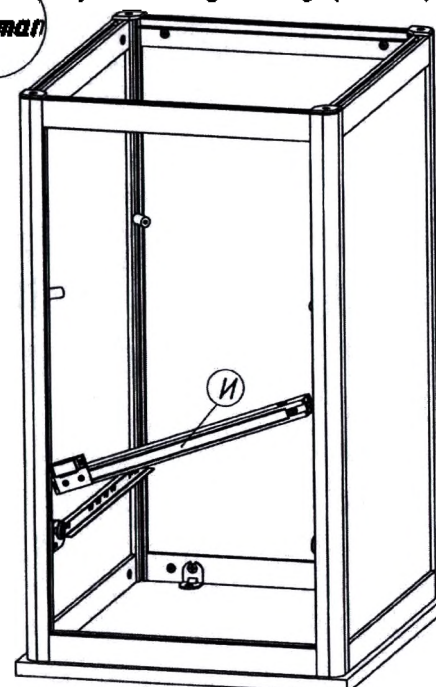

5x1 мм

ОМ 29.1344.01 Произведите установку колёсных опор путём вкручивания по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

13 этап

Колёсные опоры 5/1 - 5/2



следует закручивать
рожковыми ключом 10-12
по часовой стрелке либо
плоскогубцами.

ВНИМАНИЕ: Рожковые ключи 10-12,
плоскогубцы не входят в
комплект поставки изделия

После установки колёсных опор
переверните изделие и
поставьте его на колёса.

Произведите установку полок

14 этап

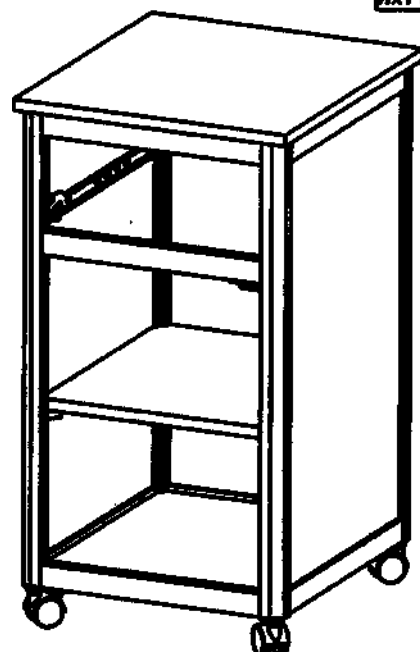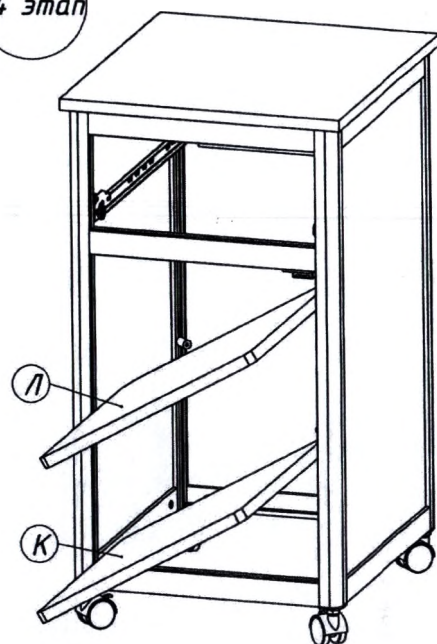

Кх1 шт.
Лх1 шт.


5/1х2 шт.
5/2х2 шт.

ОМ 29.1344.01 Произведите:

Соберите стен:

П, С


15 этап

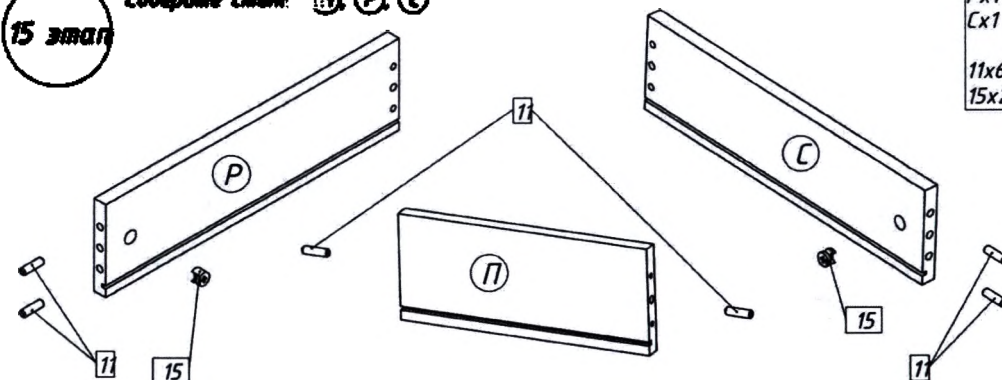

Пх1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
11х6 шт.
15х2 шт.

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика


16 этап

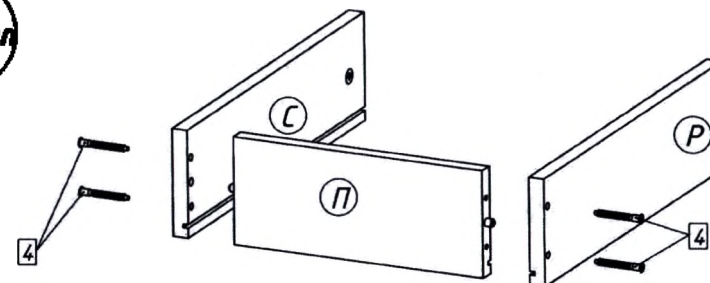


Пх1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
4х4 шт.

Произведите установку для
выдвижного ящика

17 этап

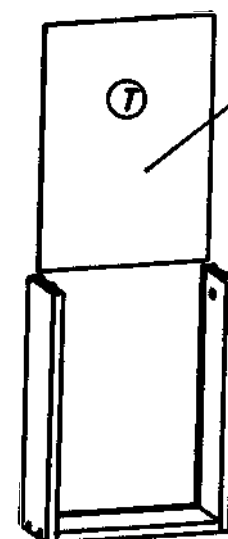


Окрашенная
сторона

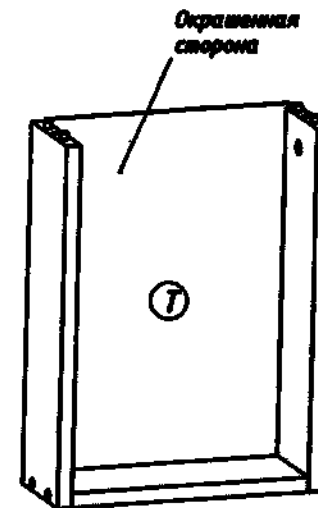


Тх1 шт.

18 этап

Произведите сборку фасада выдвижного ящика

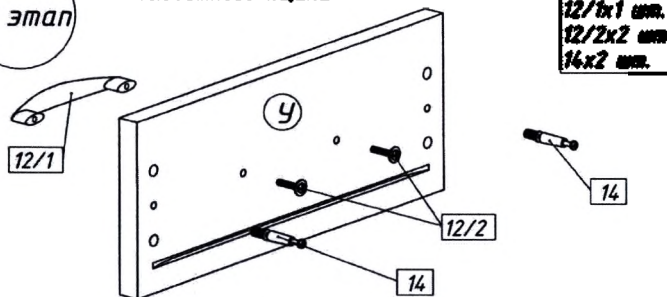


9x1 мм.
12/1x1 мм.
12/2x2 мм.
16x2 мм.

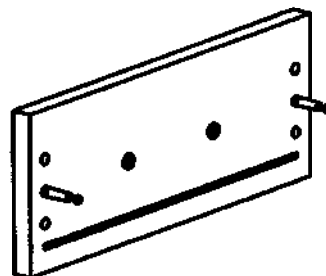

19 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика

Схема фиксации фасада (9)
и установки заглушек (16)

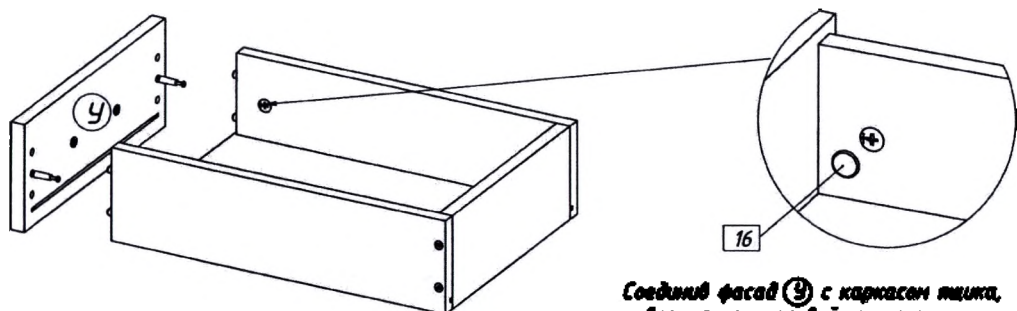


9x1 мм.
16x2 мм.

Соединив фасад (9) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (16) для его фиксации. Затем установите заглушки (16).


20 этап

Произведите установку направляющих на выдвижной ящик

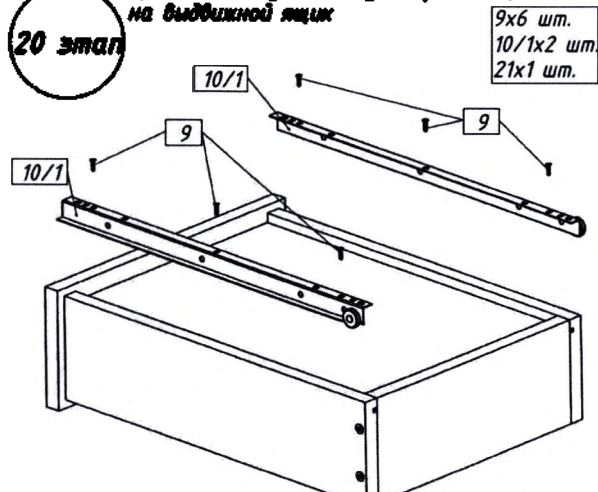

9x6 мм.
10/1x2 мм.
21x1 мм.

Наклейте самоклеющийся
логотип компании

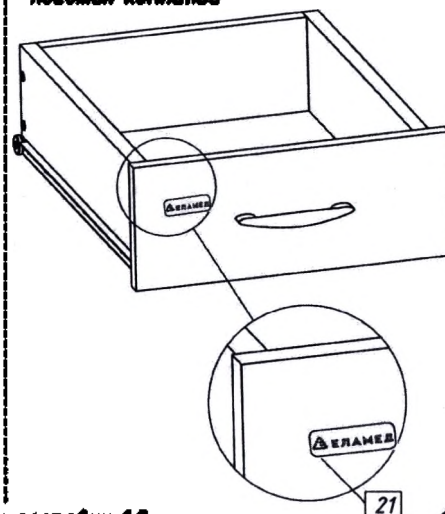

21

ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения двери турбды её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прозенов надёжно затянуты, и турбда не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле (20) пластиковых колпачков на затяжных винтах.

Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!**


21 этап

Схема установки двери из АДСП

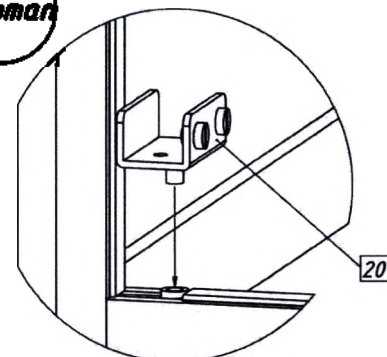


Установите нижнюю петлю (20)

Схема установки двери в петлю

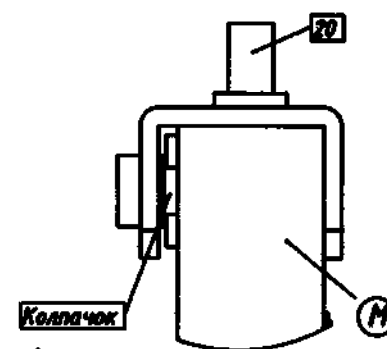

22 этап

Произведите сборку двери (P)

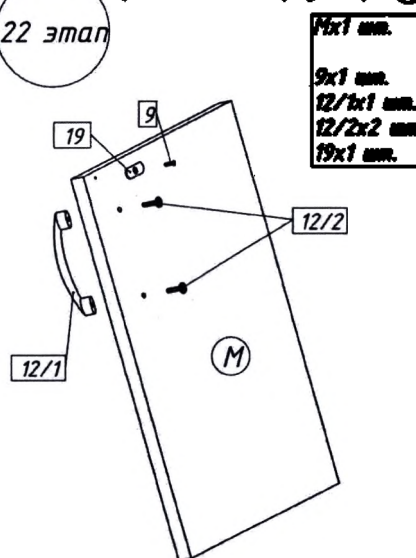


11x1 мм.
9x1 мм.
12/1x1 мм.
12/2x2 мм.
19x1 мм.

Установив верхнюю петлю (20)

и придерживая её от
выпадения, вставьте
дверь без перекосов.


11x1 мм.
20x1 комплект

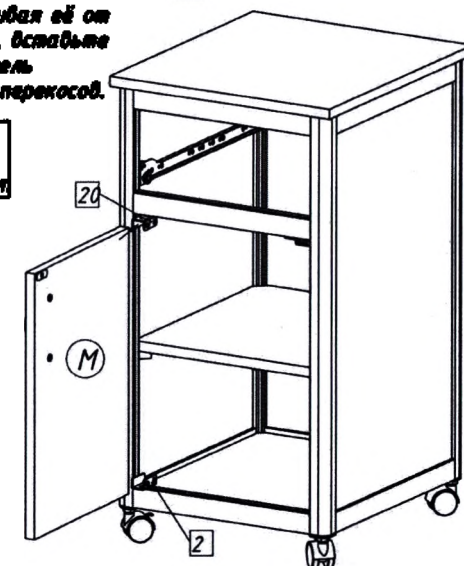

Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении турбды. После установки двери необходимо затянуть все фиксирующие винты петель (20) до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.


23 этап

Схема регулировки магнита на среднем прогоне

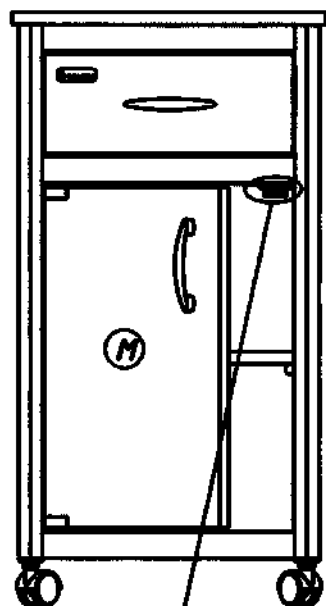

24 этап

Произв... установка ящика

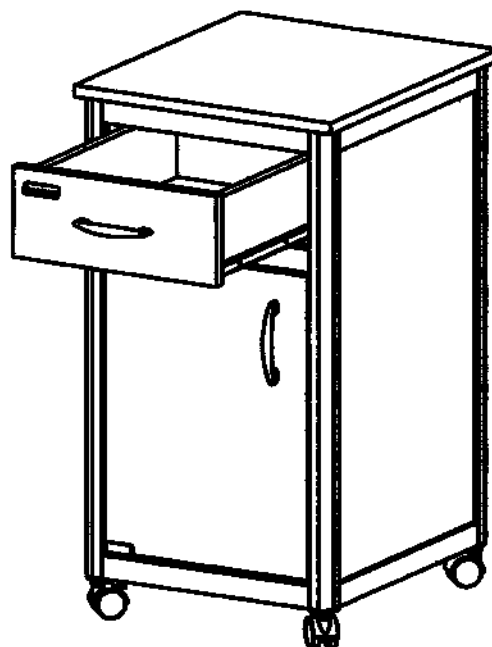

Дверь в закрытом положении




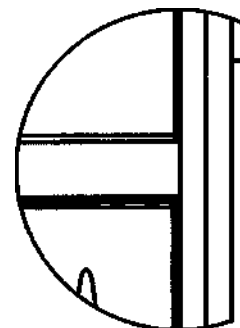


Схема фиксации двери магнитом

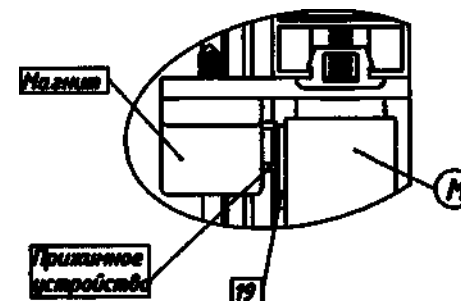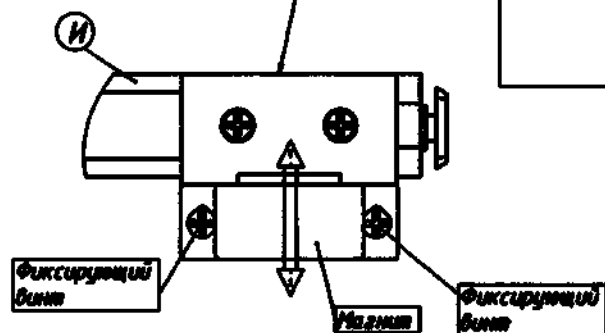


Сборка изделия завершена

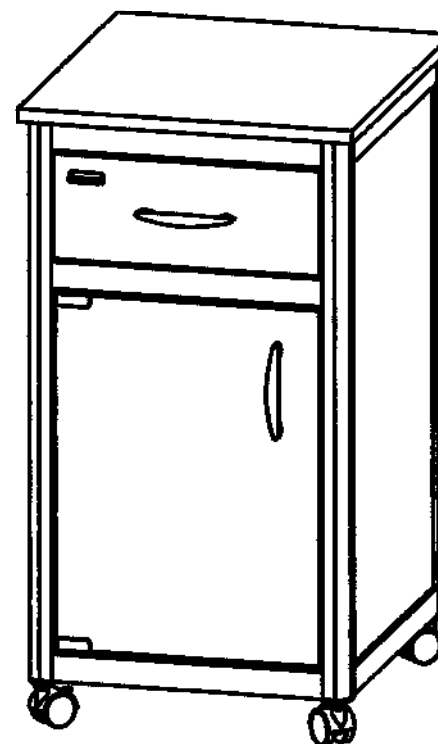


Открыв дверь из АДСТ, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магниты. После завершения регулировки затяните на магнитах фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на каждом из магнитов. Это может привести к порче его корпуса.

18 этап

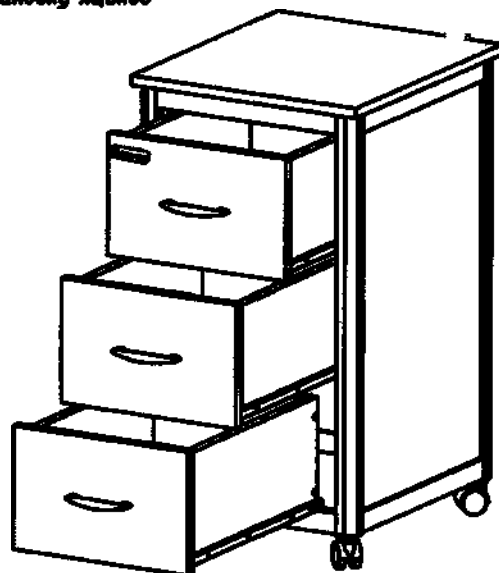


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбы


Сборка изделия завершена

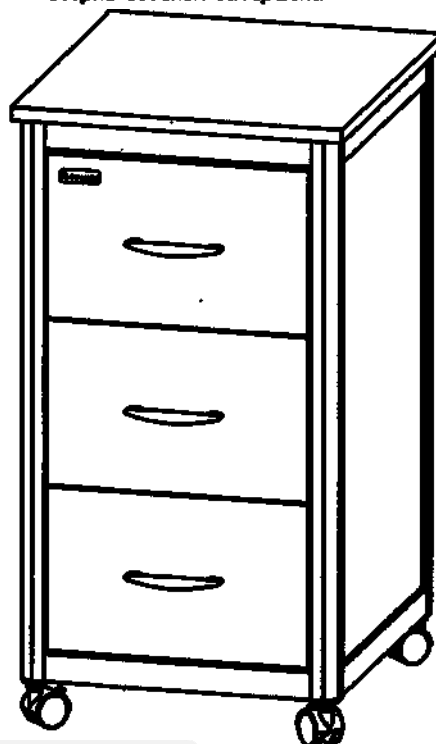

Тумбочки металлические лабораторные по ГИКС.94.2810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.6) в вариантах поставки 1,2

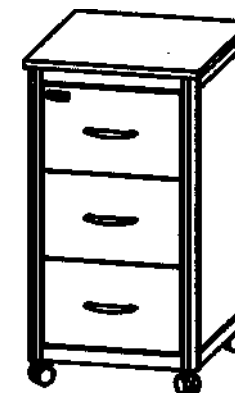

□ Код товара

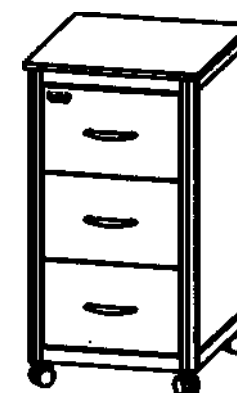

□ Код товара

Условные обозначения:

1. А-Н : детали
2. 17 - 17 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 10 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон верхний передний	1
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Стенка задняя	1
Ж	Прогон нижний передний	1
З	Прогон нижний задний	1
И	Стенка задняя выдвижного ящика	3
К	Стенка левая выдвижного ящика	3
Л	Стенка правая выдвижного ящика	3
М	Дно выдвижного ящика	3
Н	Фасад выдвижного ящика	3

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4(10)	Евровинт 6,3х13	
3	4(2)	Винт М6х8	
4	12	Конфирмат	
5	2 комплекта по 2 шт.	Опора двухколёсная со стопором и без стопора	5/1 5/2
6	1	Логотип компании	
7	6	Саморез 3х20	
8	12	Площадка под направляющие	
9	24	Саморез 3х12	
10	3 комплекта	Направляющие роликовые	10/1 10/2
11	10	Шкант мебельный	
12	3 комплекта	Ручка мебельная	12/1 12/2
13	1	Заглушка декоративная	
14	6	Шток эксцентрика	
15	6	Эксцентрик	
16	6	Заглушка эксцентрика	
17*	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы 4 закручивать ключом шестигранным 17 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


(1) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.6) вариант поставки 1 (код товара кхх)
(2) поставляется для Тумбочки медицинской лабораторной (мод.6) вариант поставки 2 (код товара ууу)

Тумбочка медицинская лабораторная (мод.6) в вариантах поставки 1,2

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

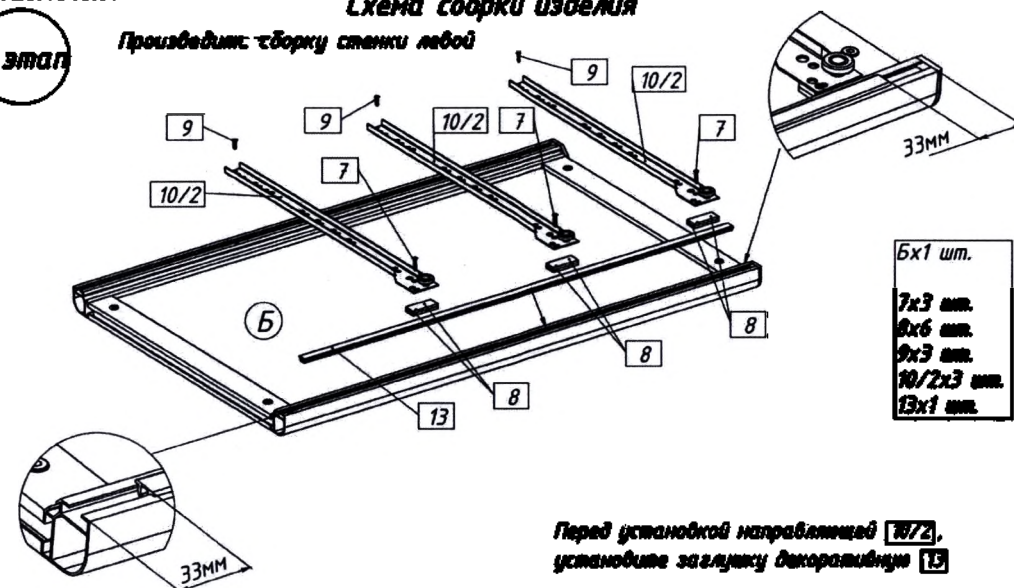

2 этап


Произведите сборку стенки правой

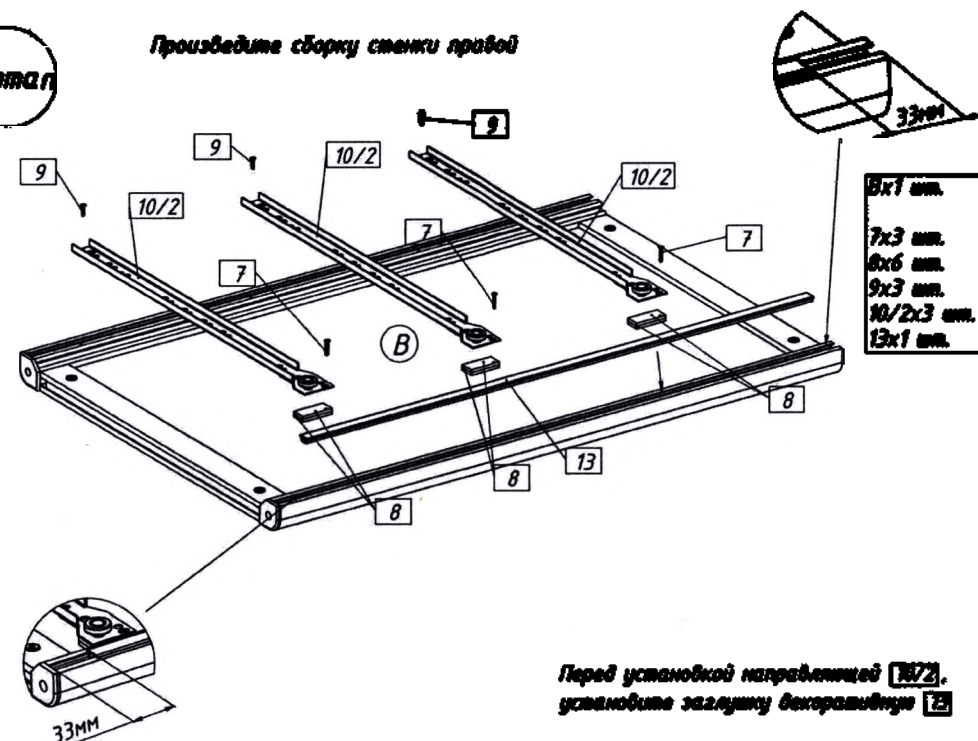

ОМ 29.1345.01 Произведите сборку прогона переднего верхнего (Г)

3 этап

Схема установки заглушки (Б)

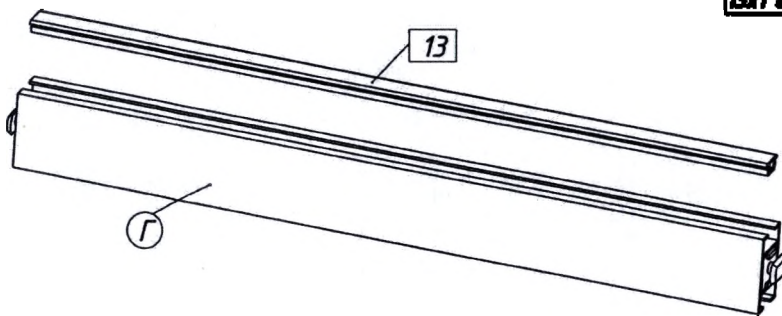


Гх1 мм.
13х1 мм.

ОМ 29.1345.01 Произведите установку прогона верхнего переднего (Г) и верхнего зажима (Д) на столешницу.

6 этап

Гх1 мм.
Дх1 мм.

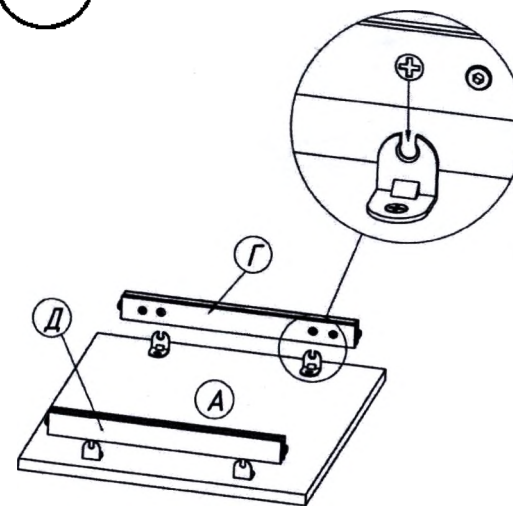


Затяните четыре винта в углох для фиксации столешницы.




Рекомендации для сборки: разложите на ровной поверхности несколько листов пенокартона и на них производите сборки изделия.

4 этап Произведите сборку прогона переднего нижнего (Ж)

Схема установки заглушки (Б)




Жх1 мм.
13х1 мм.

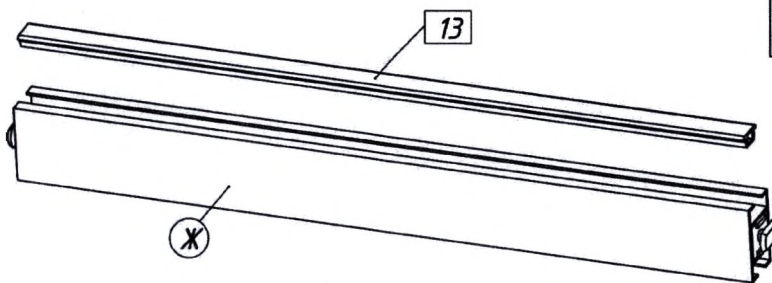


5 этап Произведите сборку столешницы Для кода товара ххх

Ах1 шт.
1х4 шт.
2х4 шт.

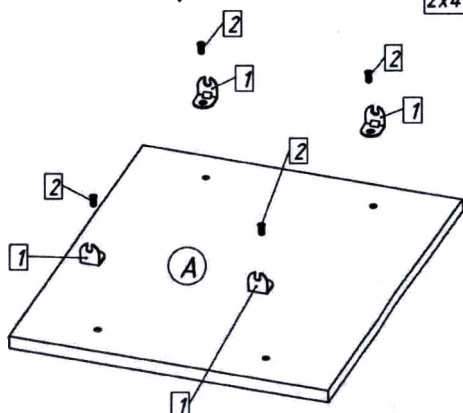

Произведите сборку столешницы Для кода товара ууу



Ах1 шт.
1х4 шт.
3х4 шт.

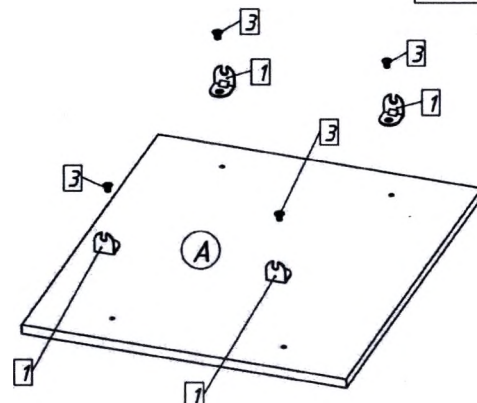

Произведите установку прогона нижнего переднего (Ж)



7 этап

Жх1 мм.

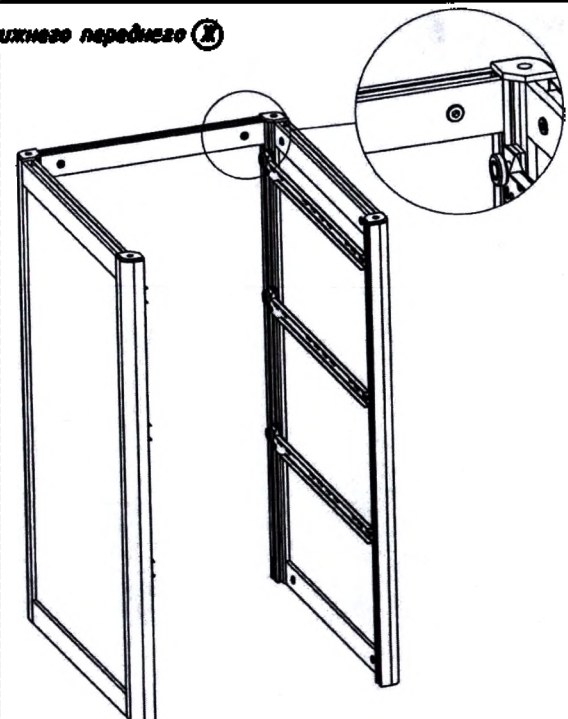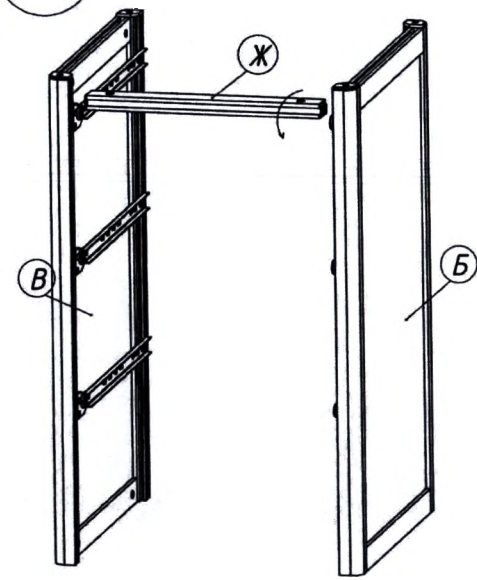

ОМ 29.1345.01 Произведите установку прогона нижнего заднего ③



8 этап

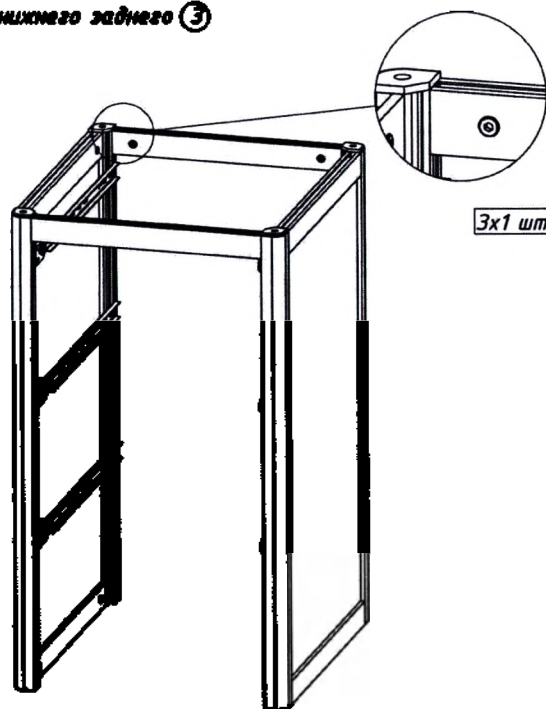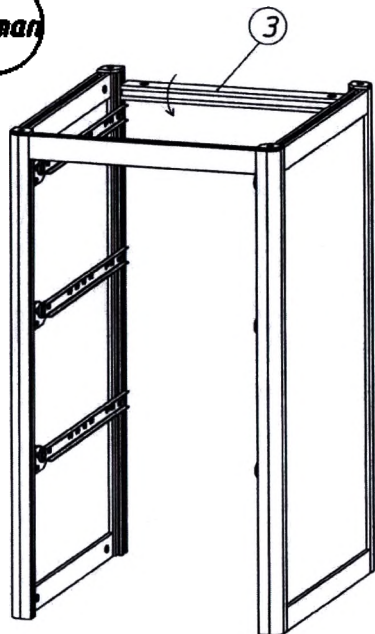

ОМ 29.1345.01



Ослабьте -и в прогонах верхнем переднем ① и верхнем заднем ④ с помощью ключа ⑦. Сдвиньте замки в пазы стоек на стенках. Далее затяните винты замков, зафиксировав стенки.

10 этап

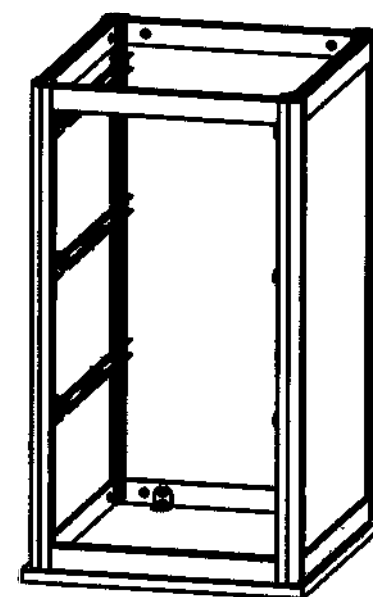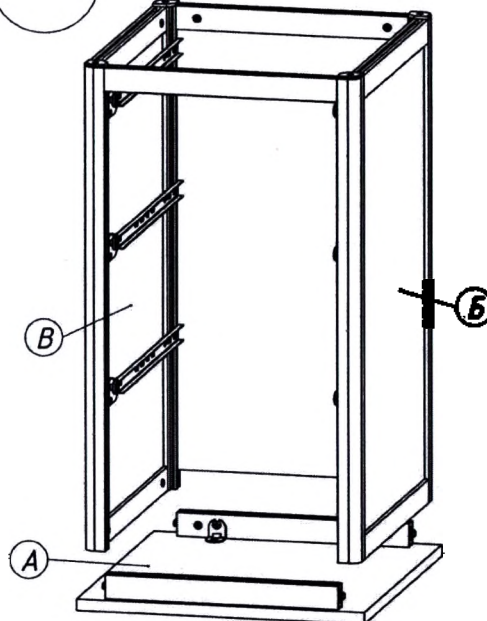

9 этап

Произведите установку стенки задней ⑤

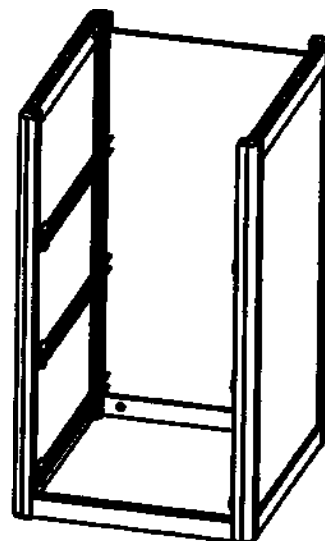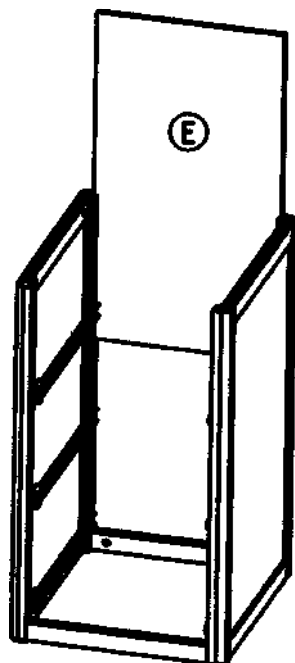


Ex1 мм

11 этап

Произведите установку колёсных опор путём вкручивания их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

5/1x2 мм
5/2x2 мм

Колёсные опоры 5/1 - 5/2 следует закручивать рожковым ключом 10-12 по часовой стрелке либо плоскогубцами. **ВНИМАНИЕ:** Рожковые ключи 10-12, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

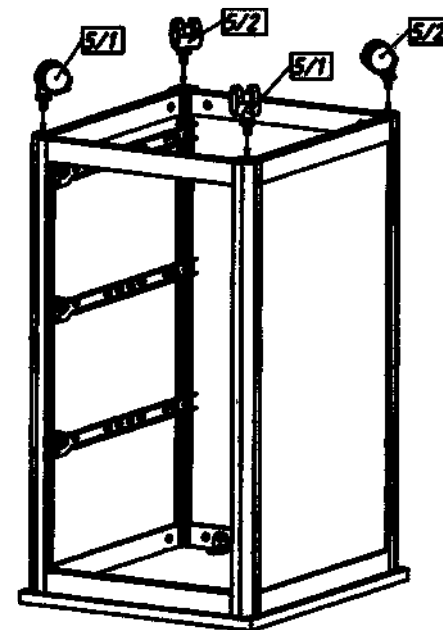


После установки колёсных опор переверните изделие и поставьте его на колёса.

ОМ29.1345.01 Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков

Соберите стенки (Н), (К), (Л) в 3-х экземплярах

12 этап

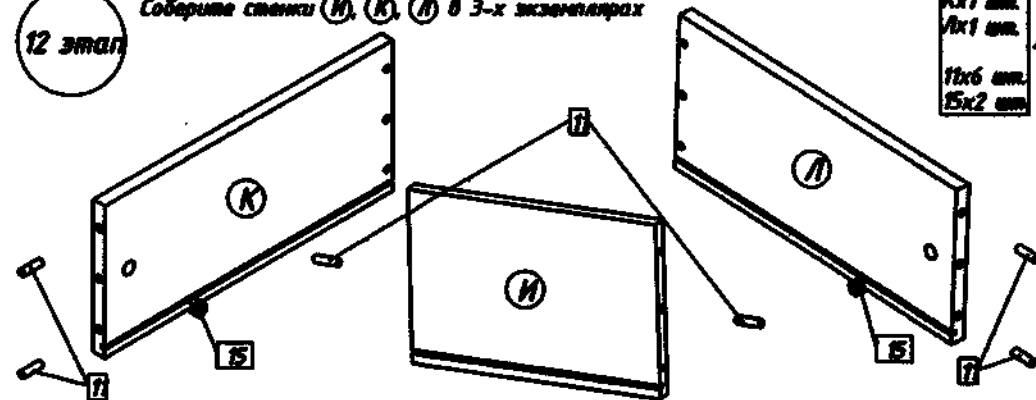


14x1 шт.
14x1 шт.
14x1 шт.
11x6 шт.
15x2 шт.

x3


ОМ29.1345.01 Произведите сборку 3-х фасадов выдвижных ящиков

15 этап

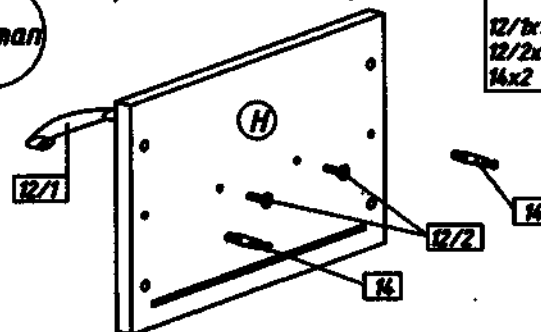


14x1 шт.
12/1x1 шт.
12/2x2 шт.
14x2 шт.

x3

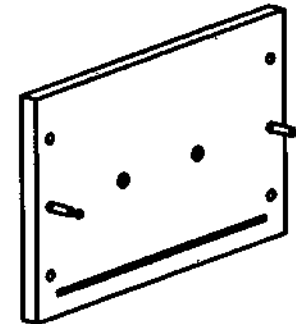

Произведите сборку 3-х каркасов выдвижных ящиков

13 этап

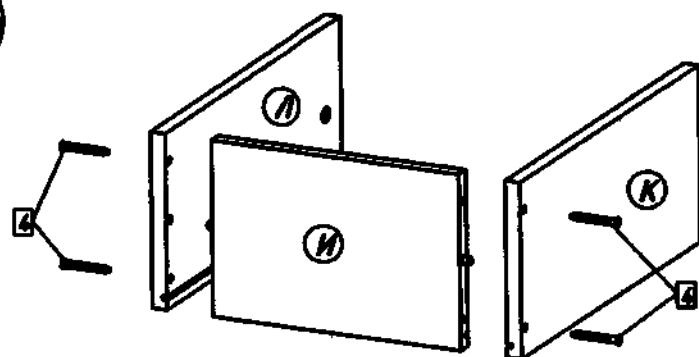


14x1 шт.
14x1 шт.
14x1 шт.
4x4 шт.

x3


16 этап

Произведите установку фасадов на 3 выдвижных ящика
Схема фиксации фасада (Н) и установки заглушек (16)

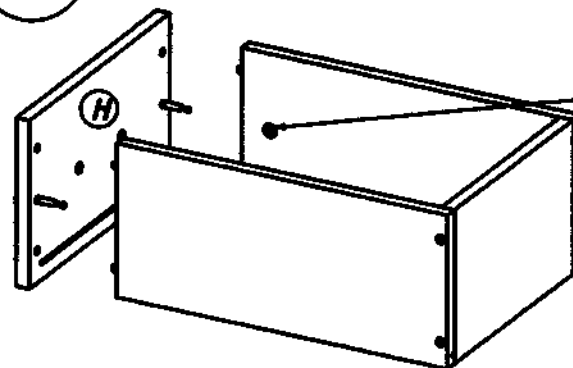

14x1 шт.
16x2 шт.


x3

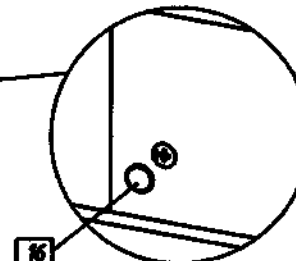

Совместив фасад (Н) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (12) для его фиксации. Затем установите заглушки (16).

Произведите установку дна для 3-х выдвижных ящиков


14 этап

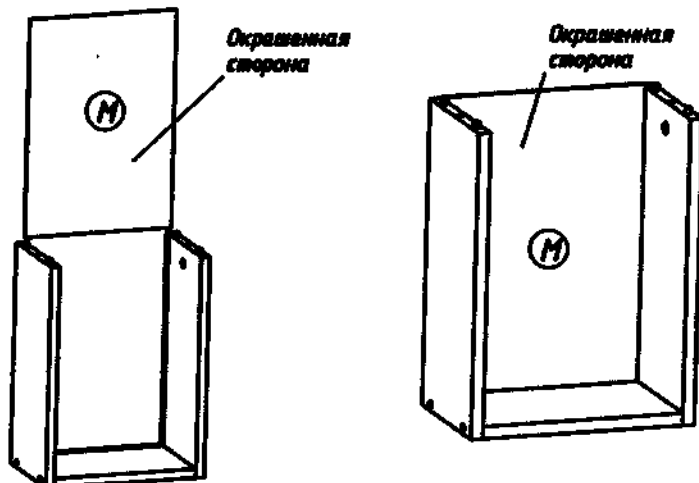

14x1 шт. x3

Произведите установку направляющих на выдвижные ящики


17 этап

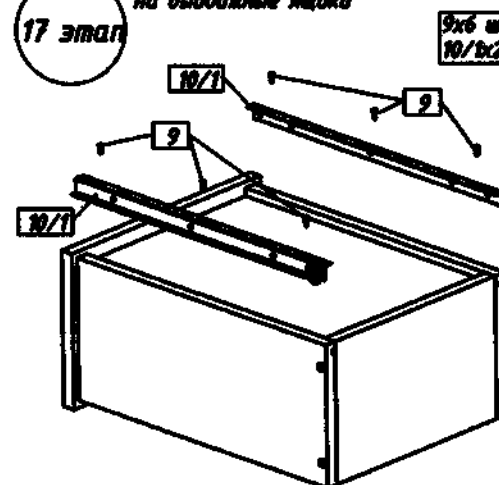


9x6 шт.
10/1x2 шт.

x3


Наклейте на один из ящиков самоклеющийся логотип компании

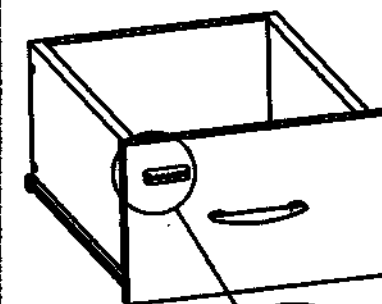

6x1 шт.

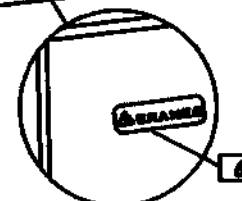

Инструкция по сборке изделия
Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.9421—95 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.7) вариант поставки 1,2

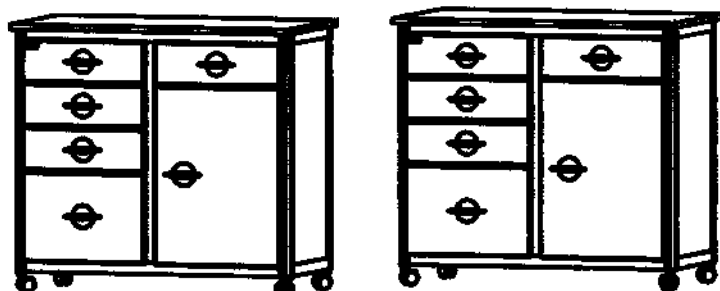

Условные обозначения:

1. А-Д : детали

2. 1 - 6 : крепеж и фурнитура

3. 1-7 : этапы сборки

□ Код товара

□ Код товара

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Дверь	1
Б	Полка	2
В	Ящик большой в собранном виде	1
Г	Ящик малый в собранном виде	4
Д	Каркас в собранном виде	1

«Каркас состоит из:
Прогон вертикальный;
Стенка левая/средняя/правая;
Прогон горизонтальный;
Столешница;
Направляющие.

Крепеж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	1	Ручка небольшая	
2	2	Винт М4х25	
3	4	Опора двухколейная со стопором	
4	2	Штифт петли	
5	2	Завушка самонаправляющаяся	
6	1	Логотип компании	


БЕЛАМЕД

Схема сборки изделия

1 этап

Распакованное


Ах1 шт.
Бх2 шт.
Дх1 шт.

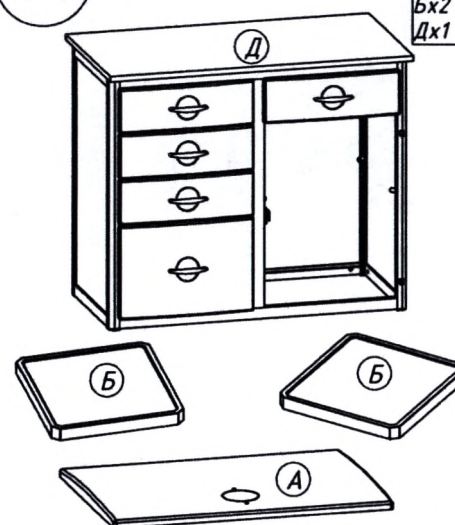

2 этап

Извлекаете выдвижные ящики


Вх1 шт.
Гх4 шт.

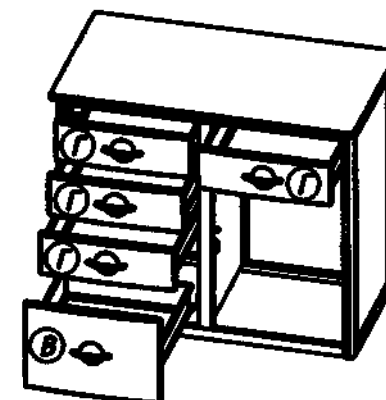

3 этап

Производите установку опор



3х4 шт.

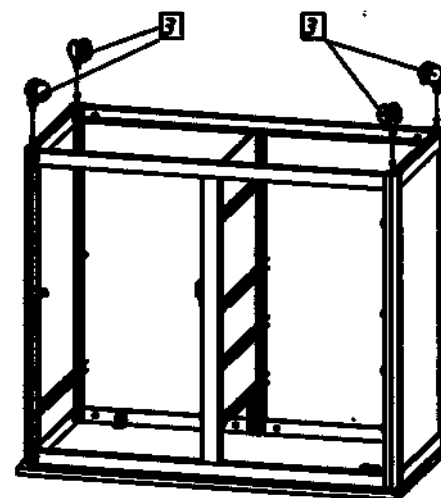


4 этап

Производите установку полок


5х2 шт.

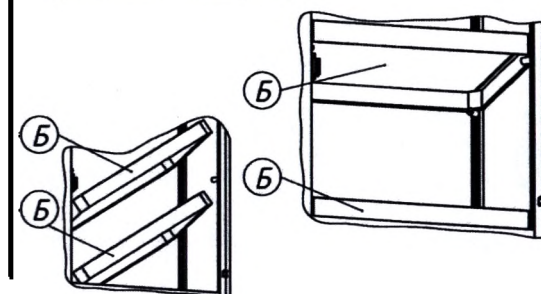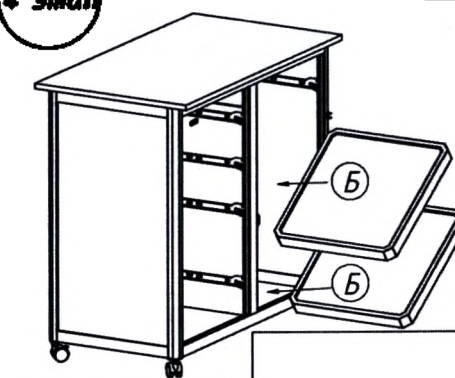

Ax1	wm.
Bx1	wm.
Гx4	wm.
1x1	wm.
2x2	wm.
5x2	wm.

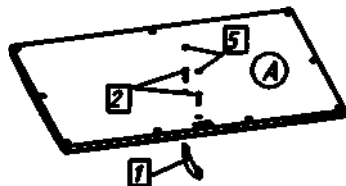


Ax1 шм.
4x2 шм.

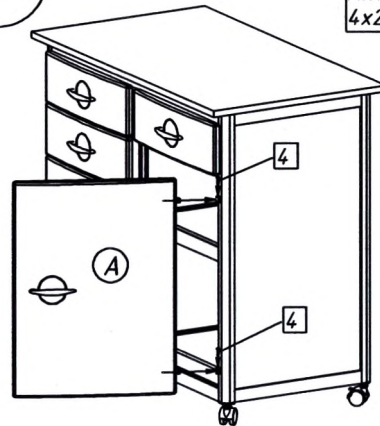

**Забивать оси пенью следует:
до упора легкими ударами молотка**

**После сборки изделия
произведите установку логотипа компании** 

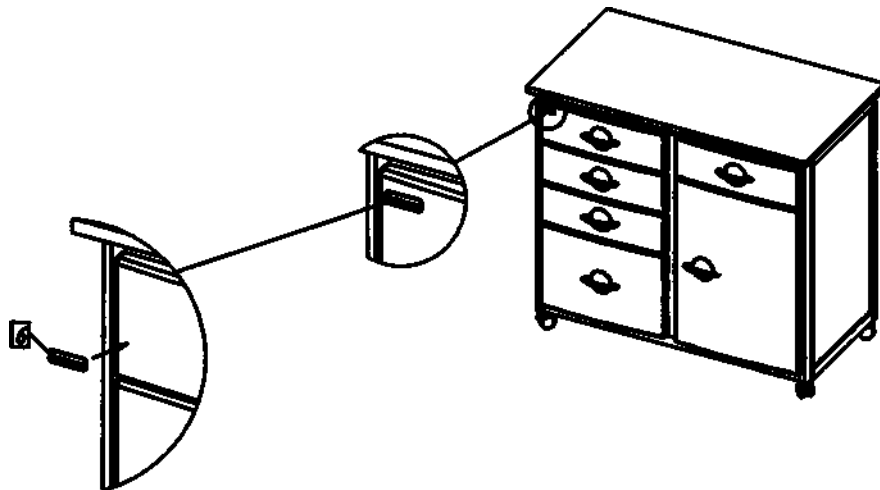6x7 QNR:

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные ГИКС-5—510.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.6)


Условные обозначения:

1. А-П: детали

2. 17 - 18: крепеж и фурнитура

3. 1 - 13: этапы сборки

Код товара

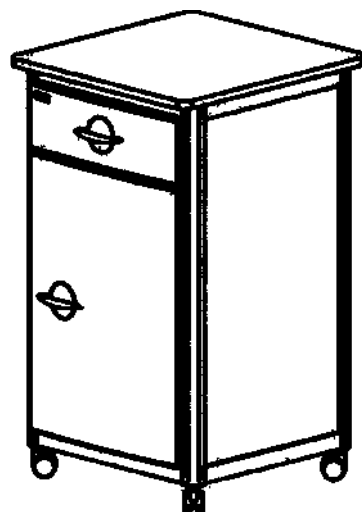**Детали**


№	Наименование	Кол - во
А	Фасад ящика	1
Б	Корпус ящика	1
В	Дверь	1
Г	Полка	2
Д	Проход боковой	2
Е	Проход нижний	2
Ж	Стойка левая передняя	1
И	Стойка левая задняя	1
К	Стойка правая передняя	1
Л	Стойка правая задняя	1
Н	Перекладина	4
П	Стекло боковое	2
О	Стекло заднее	1
П	Столешница	1

Крепеж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	2	Ручка мебельная	
2	1 комплект	Направляющие	
3	4	Саморез 4,5x16	
4	2	Винт М4х25	
5	2	Винт М4х30	
6	8	Заглушка самоклеющаяся	
7	2	Штифт петли 6030тной	
8	4	Опора двухколейная со стопором	
9	8	Саморез 3,5x13	
10	1	Заглушка декоративная	
11	4	Полкодержатель	
12	4	Саморез 2,9x38	
13	1	Ключ шестигранный	
14	1	Логотип компании	

1 этап


Сборка стенки левой. Приготовьте детали (Ж), (Н), (Н), (Н). Произведите установку нижней перекладины (Н). Возьмите перекладину таким образом, чтобы фиксирующие винты замков были сверху перекладины. Сдвиньте выступающую часть замка с пазом в стойках (Ж), (Н). Поверните перекладину на 90°. Опустите перекладину вниз.

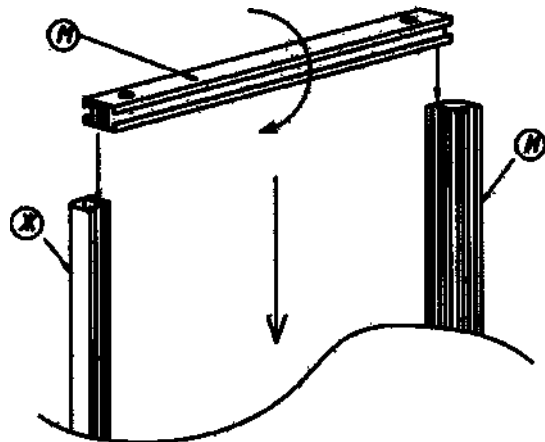


Установите перекладину (Н) нижним краем к основанию стойки. Затяните фиксирующие винты замков до ощутимого сопротивления ключом [Э]

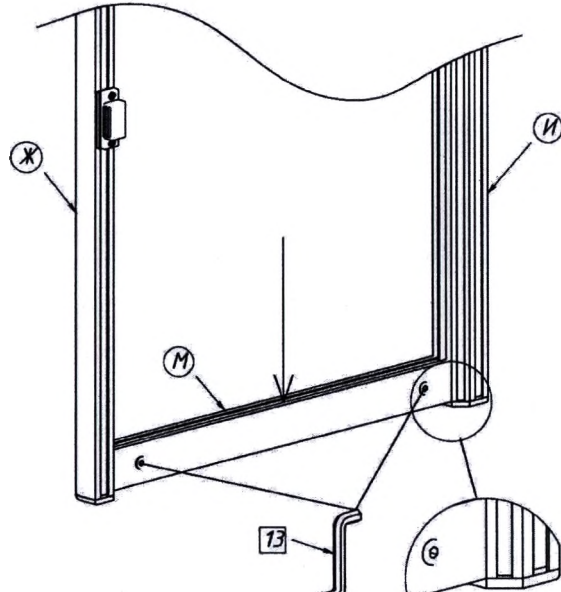

Установите стенку доковины (Н) в боковые пазы стоек (Ж), (Н) и в паз нижней перекладины (Н).

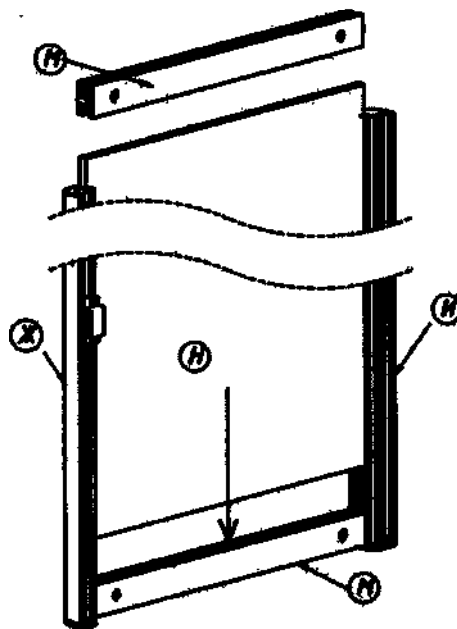


Установите перекладину (Н) верхним краем к краю стойки. Затяните фиксирующие винты замков до ощутимого сопротивления ключом [Э]

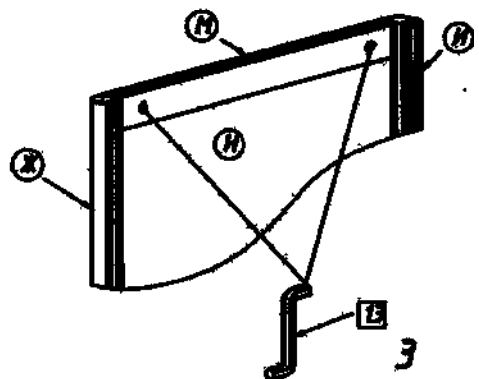


2 этап


Сборка стенки правой. Приготовьте детали (Ж), (Л), (Н), (Н). Произведите установку нижней перекладины (Н). Возьмите перекладину таким образом, чтобы фиксирующие винты замков были сверху перекладины. Сдвиньте выступающую часть замка с пазом в стойках (Ж), (Л). Поверните перекладину на 90°. Опустите перекладину вниз.

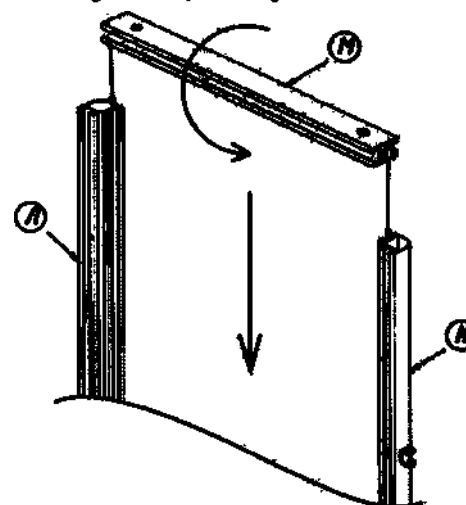

Установите перекладину (Н) нижним краем к основанию стойки. Затяните фиксирующие винты замков до ощутимого сопротивления ключом [Э]

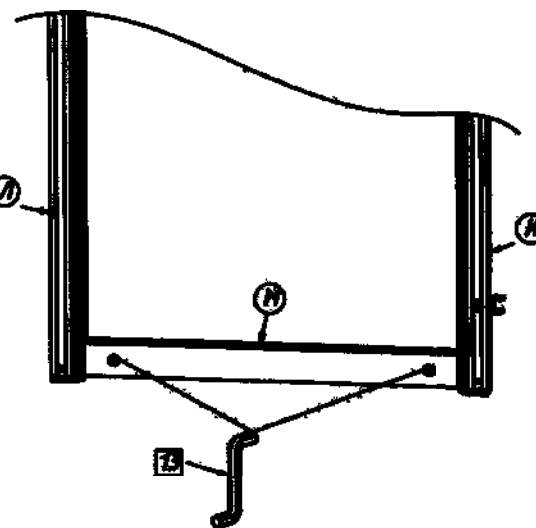

Установите стенку доковины (Н) в боковые пазы стоек (Ж), (Л) и в паз нижней перекладины (Н).

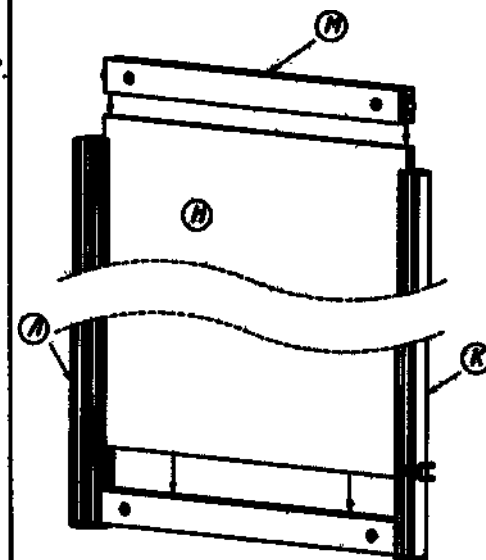

Установите перекладину (Н) верхним краем к краю стойки. Затяните фиксирующие винты замков до ощутимого сопротивления ключом [Э]

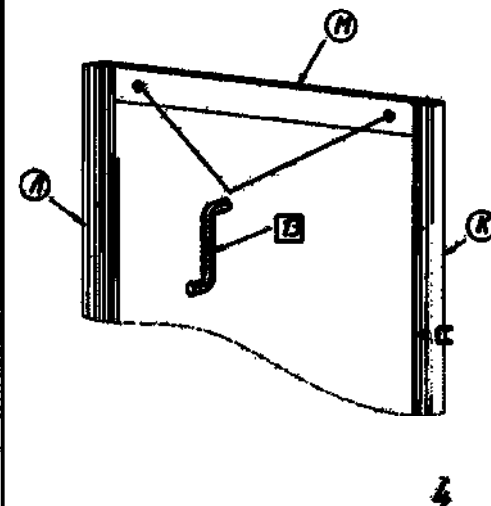


Схема сборки изделия

Перед установкой направляющих вставить в пазы заготовки декоративные 10, установить подпорки 11 обозначены рисунком. Установить декоративные 11, зажать до ощущения сопротивления ключом 12. В случае отсутствия сопротивления сбить пластмассовый колпачок, спонные колпачки и зажать декоративные 10 до ощущения сопротивления.

2x1 шт.
9x4 шт.
12x4 шт.

3 этап

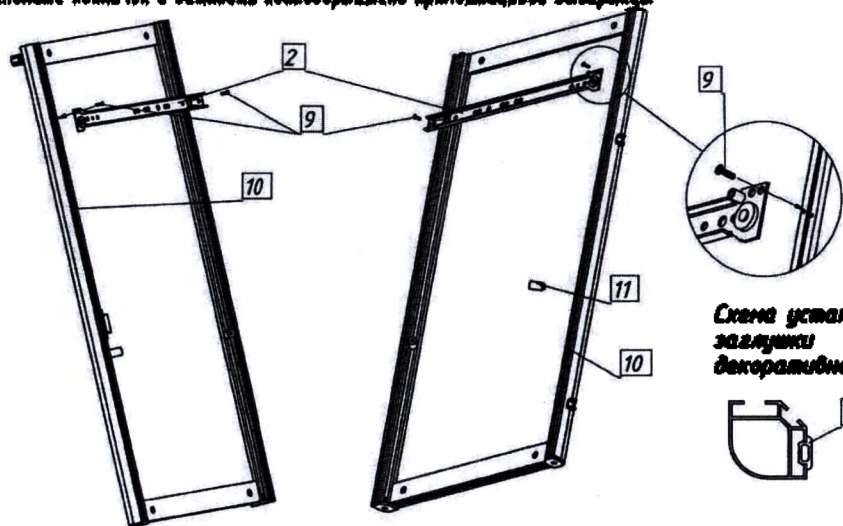



Схема установки зажимки декоративной



4 этап

Ослабить винты замков правого отсека. Установить стенки, предварительно обернув правый листок на 90 градусов. Вставить замок в пазы профиля стенки правой и одновременно стенки левой, обернуть правый в исходное положение. Затянуть винты замка ключом 12. Вставить стенку заднюю в пазы стенок.


8x2 шт.
0x1 шт.

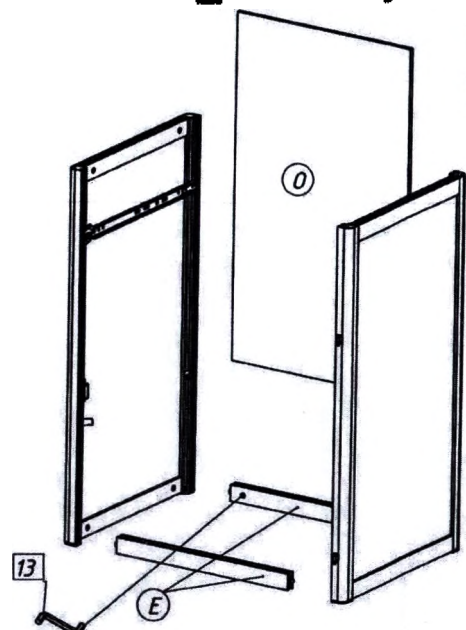

5 этап


Установить правый винт 12. А симметрично закрепить на стенке 10 винты замков на правую боковую стенку. Затянуть правый с помощью ключа 12 до ощущения сопротивления.

4x2 шт.
12x1 шт.
12x4 шт.

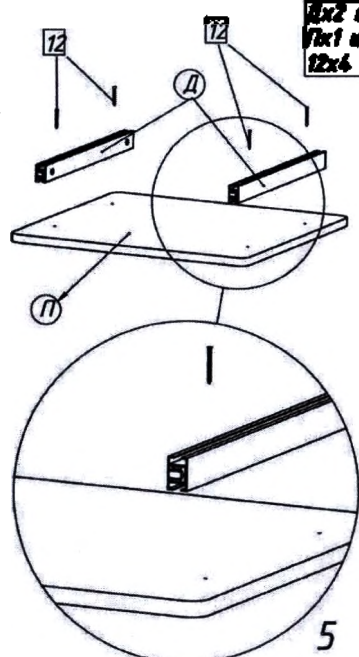

6 этап

Ослабить винты замков. Установить стелажницу замками в пазы стоек.

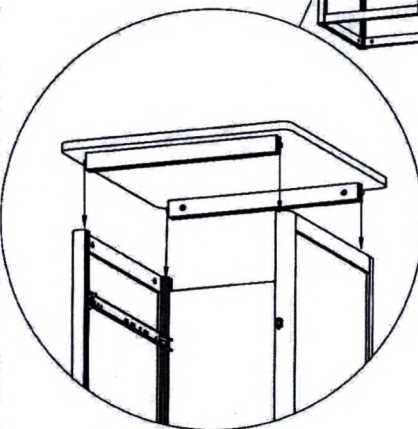

8 этап

Вкрутить ролики. Вставить зажимки декоративные 10 в пазы профилей.

8x4 шт.
10x2 шт.


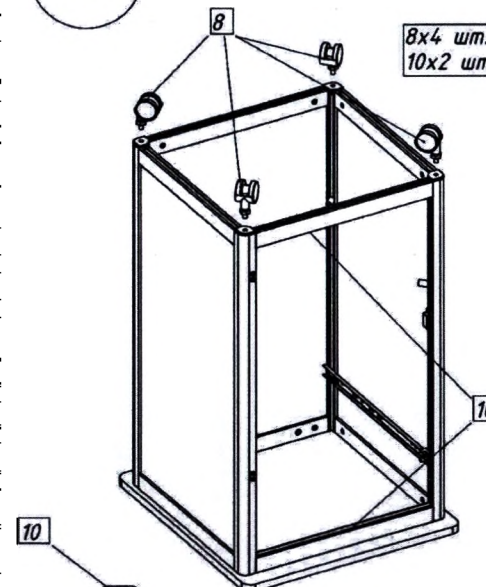


Схема установки зажимки декоративной

Грибок медицинский лабораторный (Мед.Г)

7 этап


Затянуть фиксирующие винты замков до ощущения сопротивления ключом 12

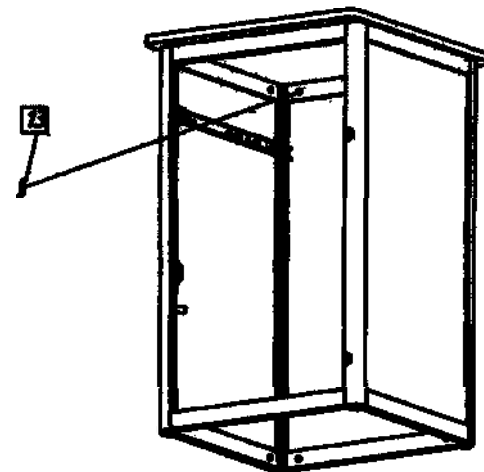


9 этап

Дверь

8x1 шт.
1x1 шт.
4x2 шт.
6x2 шт.

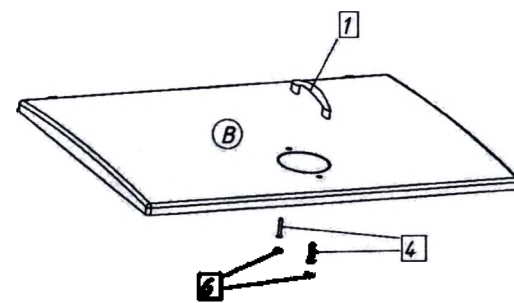


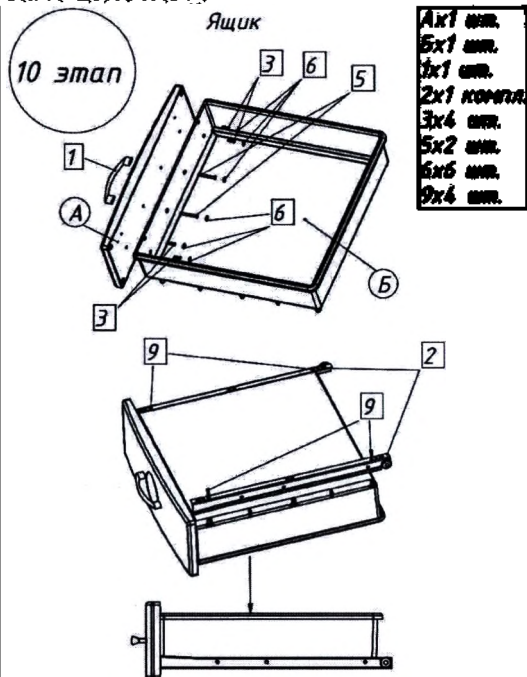

11 этап

7х2 мм


Вставить полки Г.

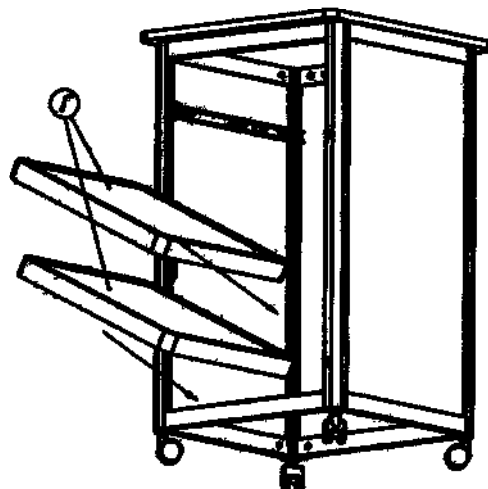

12 этап

Установить ящик и дверь. Забить штифты петли 7
вбейте ударами молотка

7х2 мм

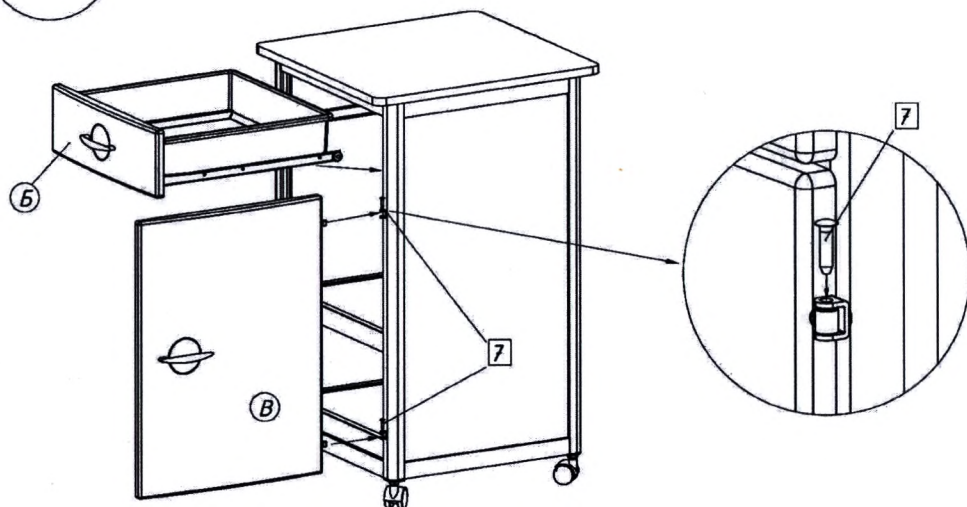


7

13 этап


После сборки изделия
произведите установку логотипа компании 14

14х1 мм

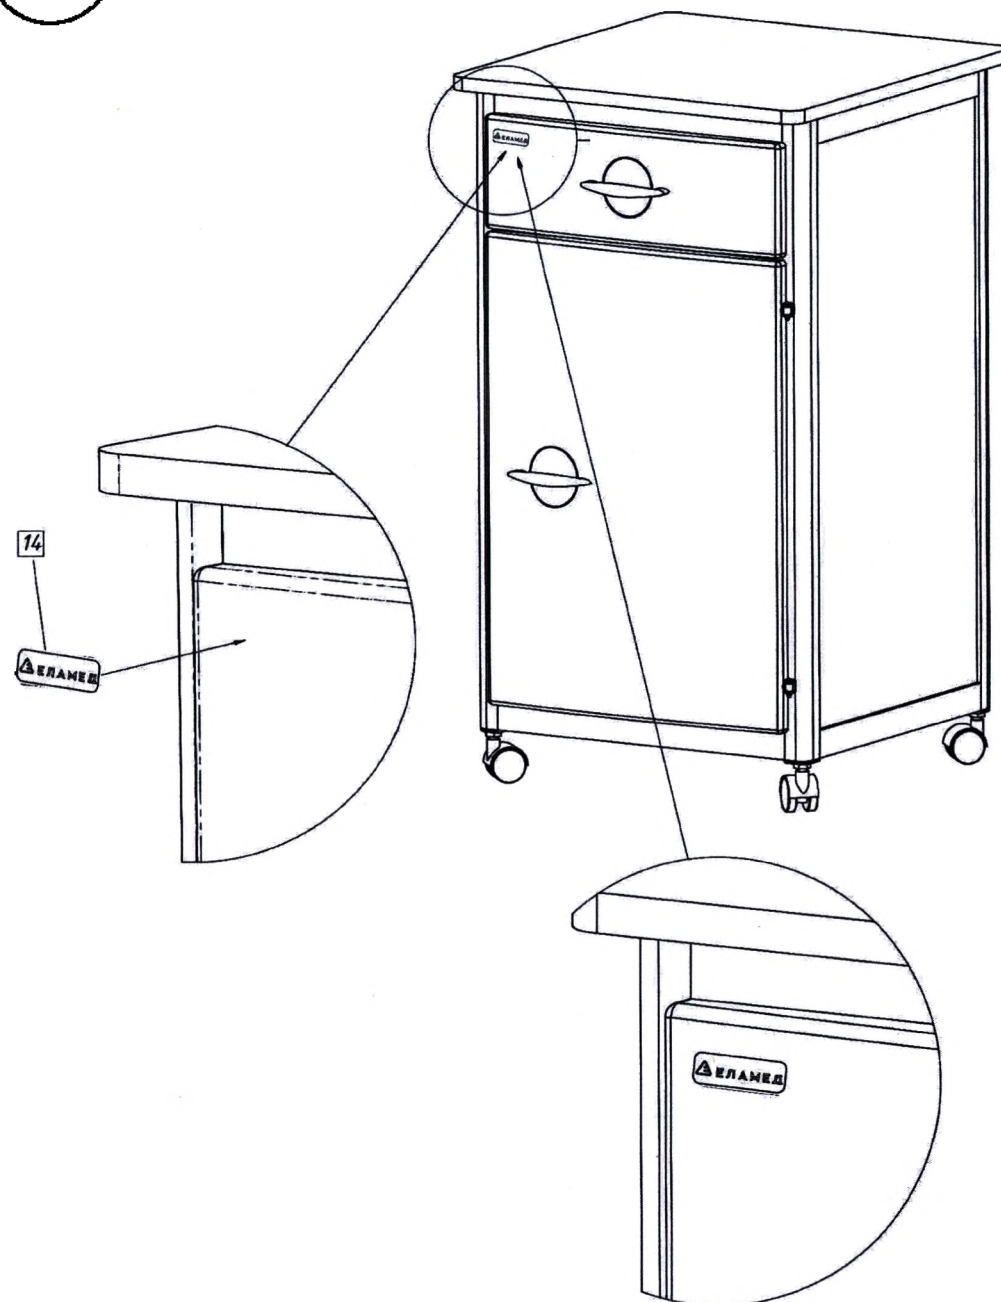

8

Инструкция по сборке изделия:
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИЗ: 2810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.9)

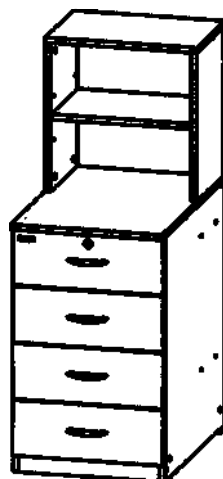

Условные обозначения:

1. А-Т: детали

2. 1 - 29: крепёж и фурнитура

3. 1 - 25: этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Царга	1
Ж	Стенка левая выдвижного ящика	4
З	Стенка правая выдвижного ящика	4
И	Стенка задняя выдвижного ящика	4
К	Планка выдвижного ящика	4
Л	Фасад выдвижного ящика	3
Н	Фасад выдвижного ящика под замок	1
Н	Стенка стойки задняя	1
О	Стенка стойки левая	1
П	Стенка стойки правая	1
Р	Столешница стойки	1
С	Полка стойки	1
Т	Дно выдвижного ящика	4

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол -	Обозначение	
1*	34	Конфирмат	
2	10	Заглушка конфирмата	
3	36	Шкант мебельный	
4	4	Ножка мебельная	
5	22	Гвоздь 1,6x25	
6	50	Саморез 3,5x13	
7	16	Заглушка технологических отверстий	
8	4	Полкодержатель	
9	4 комплекта	Ручка мебельная	
10	22	Эксцентрик	
11	22	Шток эксцентрика	
12	10	Заглушка эксцентрика	
13	1	Замок	
	2	Ключ	
14	1	Ответная планка замка	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
15	4	Саморез 3x20	
16	4 комплекта	Направляющие роликовые	
17	1	Логотип компании	
18*	1	Ключ шестигранный 4мм	
19	8	Стяжка межсекционная винт	
20	8	Стяжка межсекционная зайка	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 18 закручивать ключом шестигранным 18 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап


Произвести сборку стенки левой

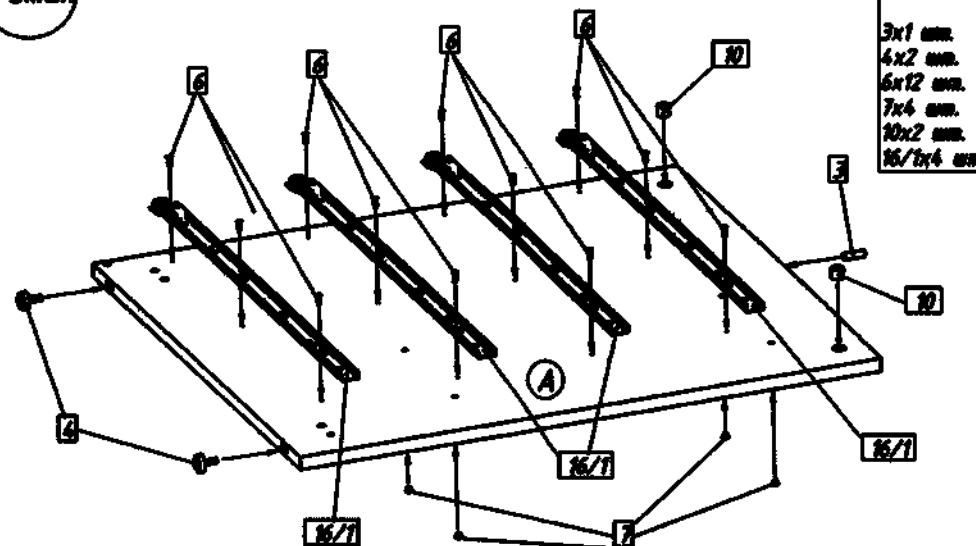

Заглушки технологических отверстий 7 в количестве 4 шт. устанавливаются с обратной стороны стенки в сквозные отверстия диаметром 5 мм.

2 этап


Произведите сборку стенки правой

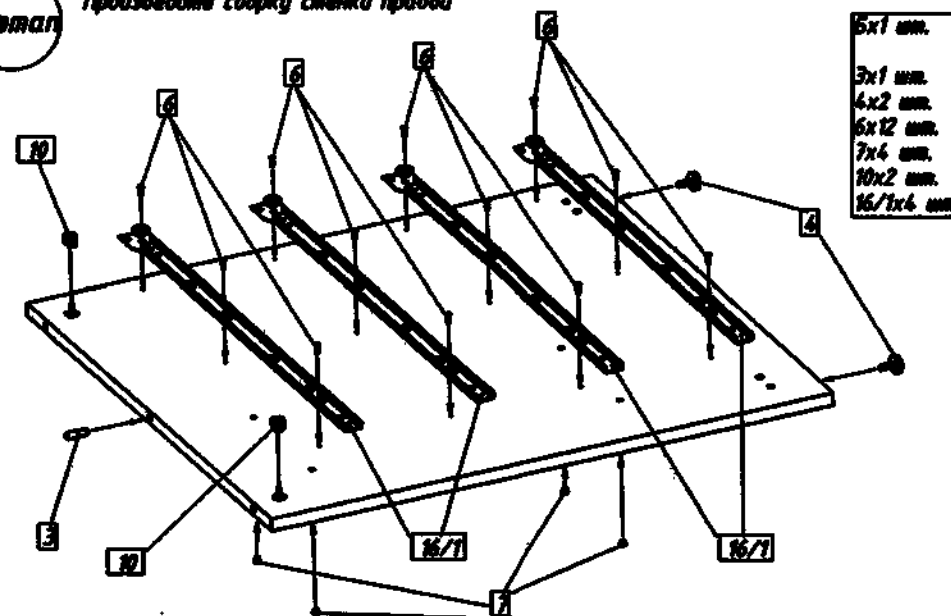

Заглушки технологических отверстий 7 в количестве 4 шт. устанавливаются с обратной стороны стенки в сквозные отверстия диаметром 5 мм.


3 Тумбочка медицинская лабораторная (мод.9)

3 этап Произведите сборку основания

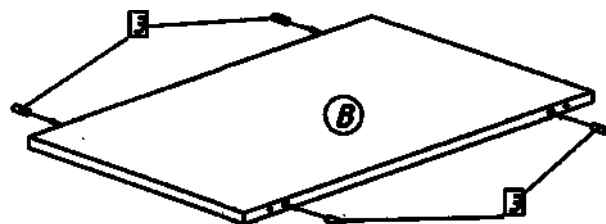


8x1 мм.
3x4 мм.

4 этап Произведите сборку столешницы

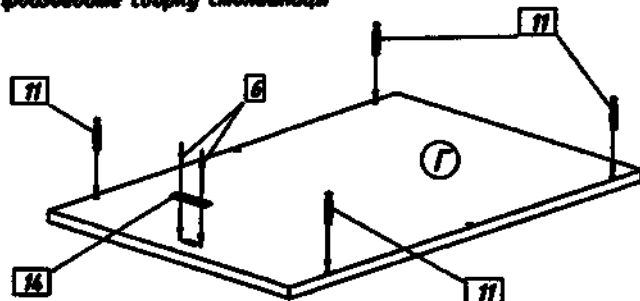

Гx1 мм.
6x2 мм.
11x4 мм.
16x1 мм.


5 этап Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, царгу.

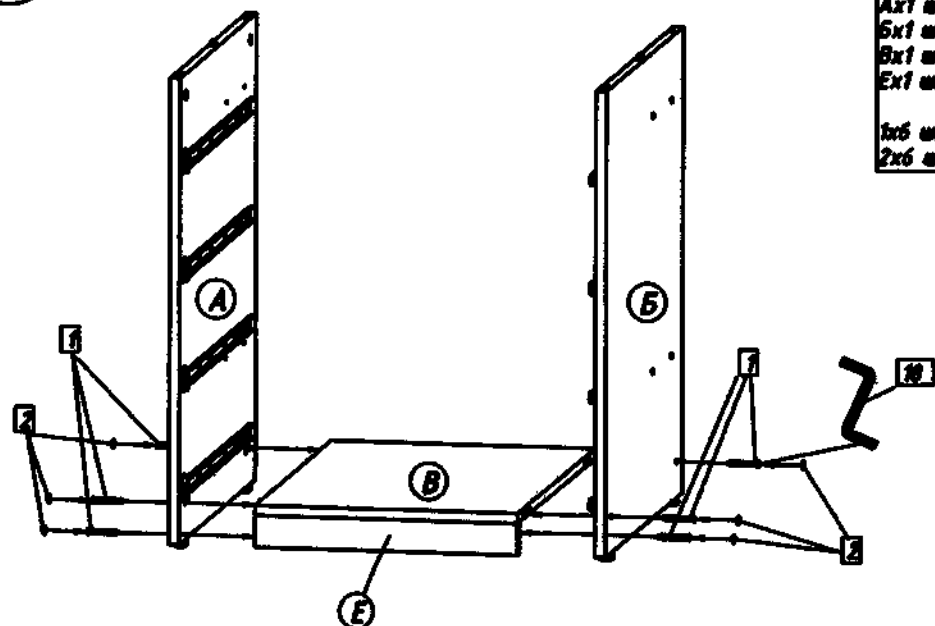


Аx1 мм.
Бx1 мм.
Вx1 мм.
Гx1 мм.
Дx6 мм.
2x6 мм.

Произведите установку столешницы на каркас

6 этап

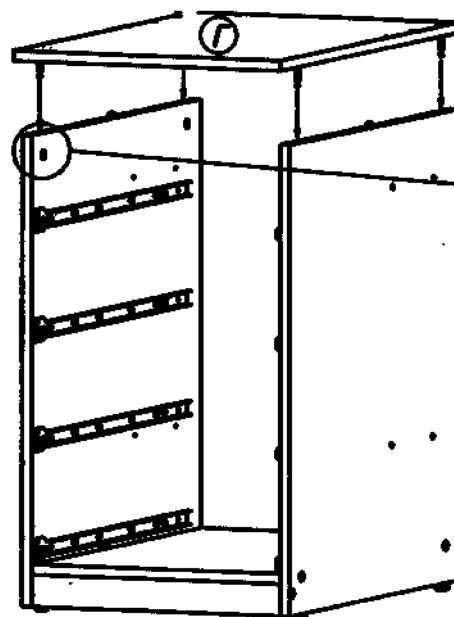


Гx1 мм.

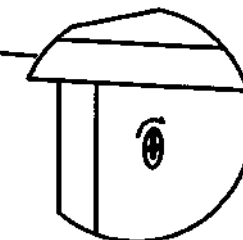


Соединив столешницу Г с каркасом тумбочки, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке эксцентрики И.

7 этап Произведите установку стенки задней на каркас и штоков эксцентриков в столешницу

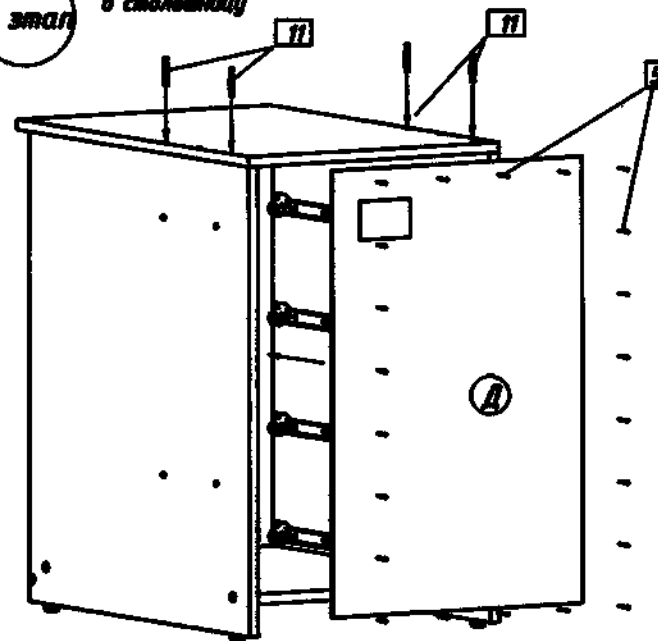


Аx1 мм.
5x22 мм.
11x4 мм.

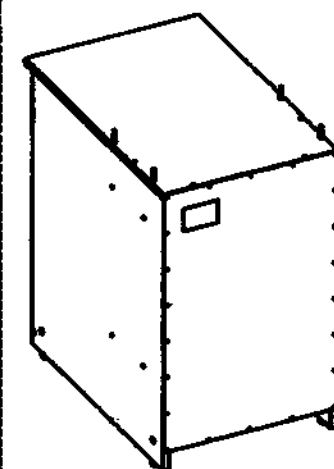

Произведите крепёж стенки задней гвоздями Д с шагом 95-110 мм и отступом от края на 8 мм

8 этап

Произведите сборку стенки стойки задней

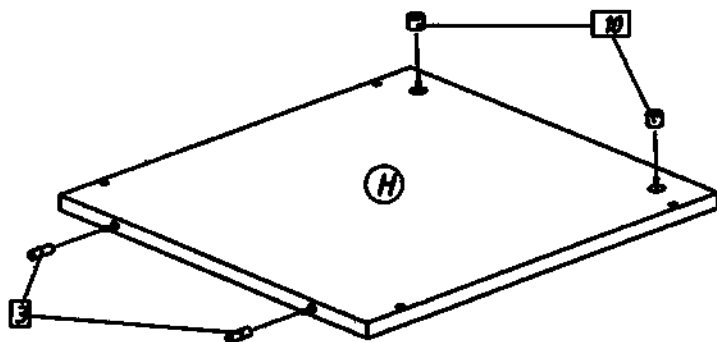


1х1 мм.
3х2 мм.
10х2 мм.

11 этап

Произведите установку стенки стойки задней, стенки стойки левой, стенки стойки правой.


1х1 мм.
0х1 мм.
1х1 мм.
1х4 мм.
2х4 мм.

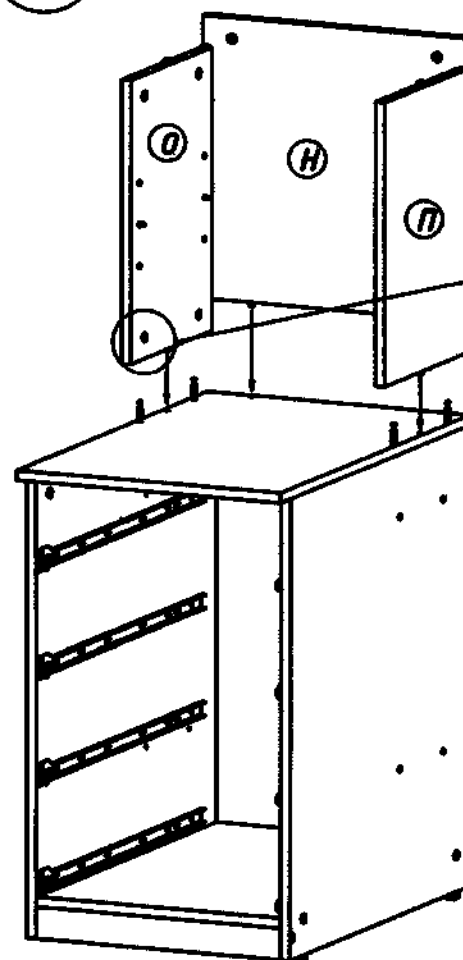

Совдвинув стенку стойки левой (O) и стенку стойки правой (П) со столешницей, зафиксируйте их, повернув по часовой стрелке эксцентрики (20).

9 этап

Произведите сборку стенки стойки левой

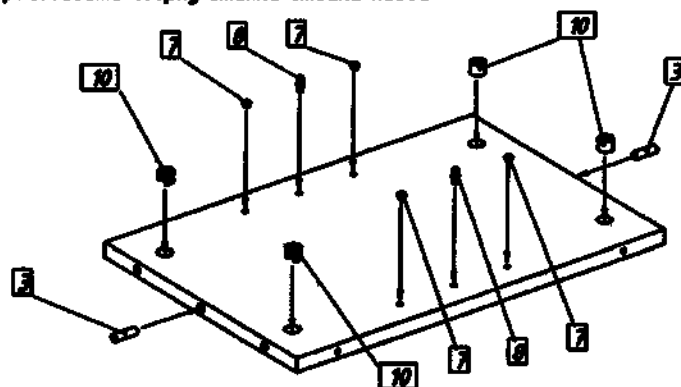


0х1 мм.
3х2 мм.
7х4 мм.
8х2 мм.
10х4 мм.


При необходимости полкодержатели (8) следует забивать легкими ударами молотка

10 этап


Произведите сборку стенки стойки правой

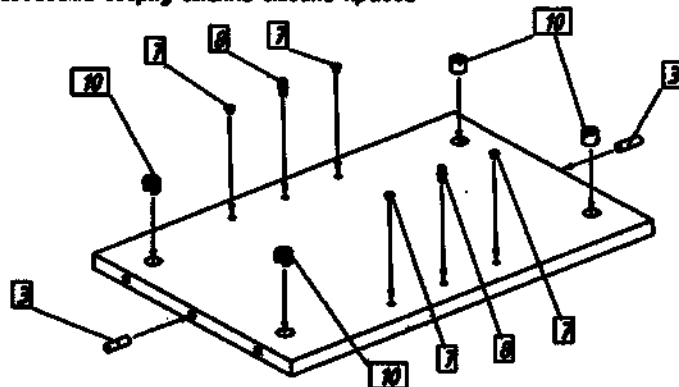

1х1 мм.
3х2 мм.
7х4 мм.
8х2 мм.
10х4 мм.

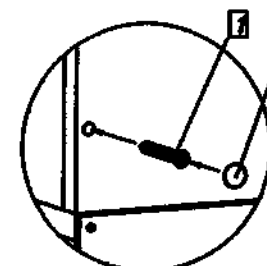


Зафиксируйте стенку стойки задней (H) конфирматом (3), закрыв их после этого заглушками (2).

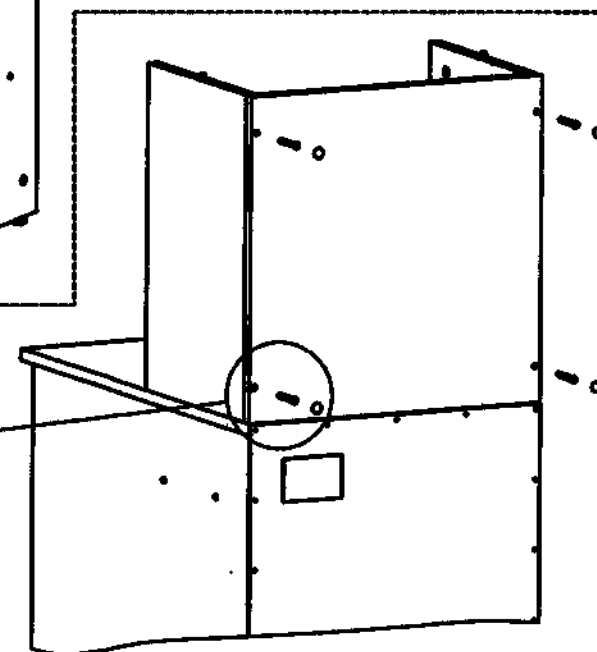


12 этап

Произведите сборку столешницы стойки

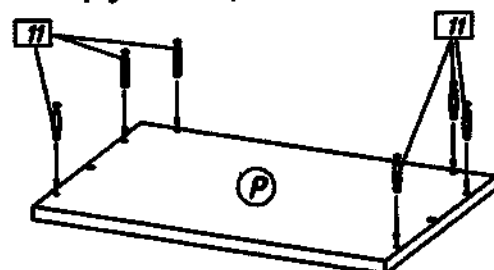Рх1 шт.
11х6 шт.

13 этап


Произведите установку столешницы стойки

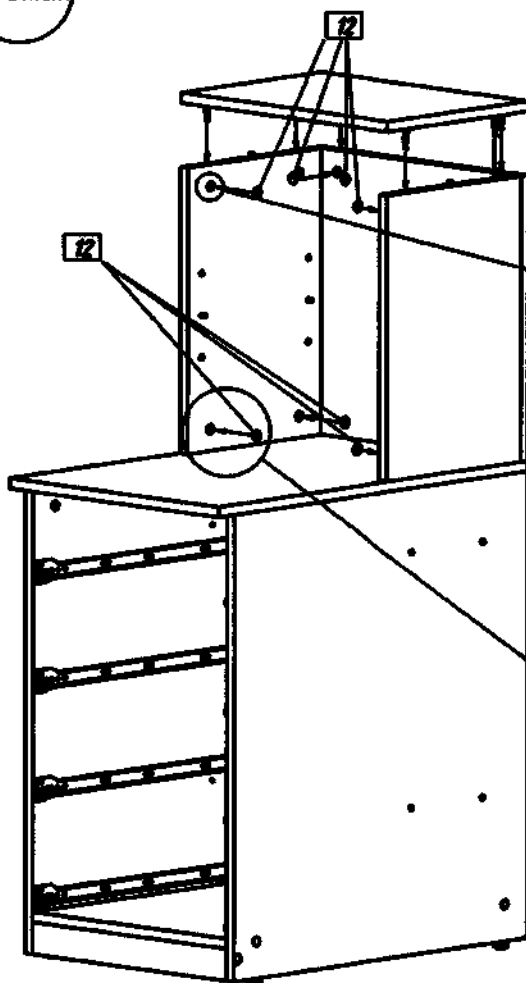Рх1 шт.
12х10 шт.

Установив столешницу стойки (Р), зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке эксцентрики (12). После этого установите заглушки эксцентриков (12) на эксцентрики стойки в количестве 10 шт.

14 этап


Произведите сборку деталей для каркасов 4-х выдвижных ящиков
Соберите стойки (Ж), (З), (И) в 4-х экземплярах

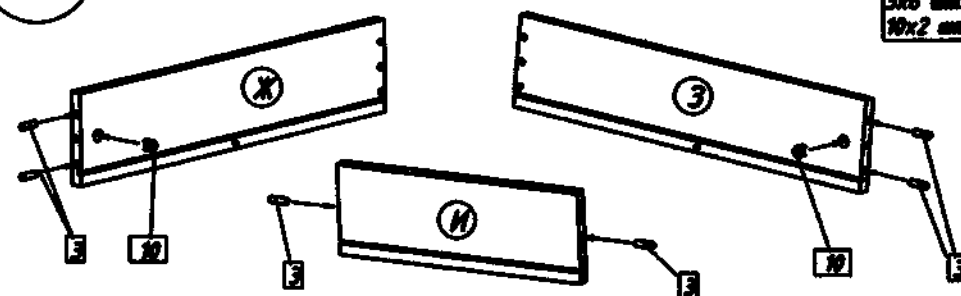Жх1 шт.
Зх1 шт.
Их1 шт.
3х6 шт.
10х2 шт.

x4

15 этап


Произведите сборку 4-х каркасов выдвижных ящиков

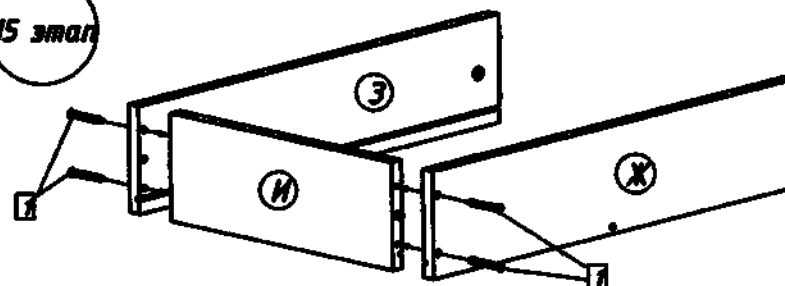Жх1 шт.
Зх1 шт.
Их1 шт.
1х4 шт.

x4

16 этап


Произведите установку дна для 4-х каркасов выдвижных ящиков

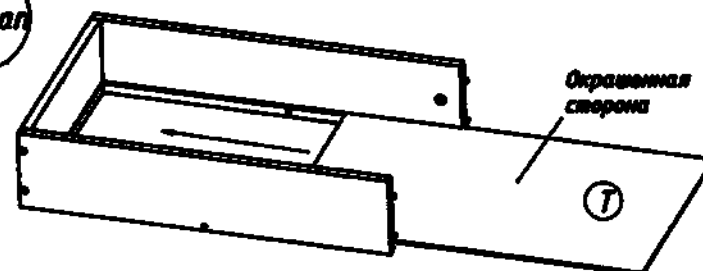

Тх1 шт. x4

17 этап


Произведите установку планки для 4-х каркасов выдвижных ящиков

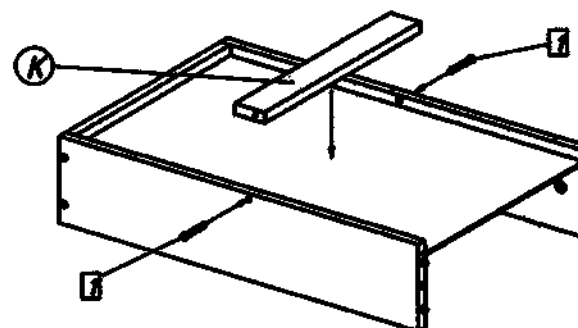Кх1 шт.
1х2 шт.

x4

Произведите сборку 3-х фасадов выдвижного ящика

18 этап

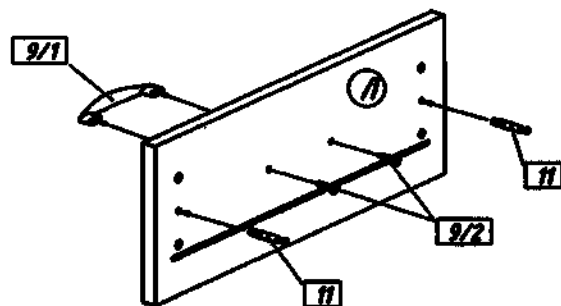


1/х1 шт.
9/1х1 шт.
9/2х1 шт.
11х2 шт.

x3

Произведите установку фасадов на 3 каркаса выдвижных ящиков

19 этап

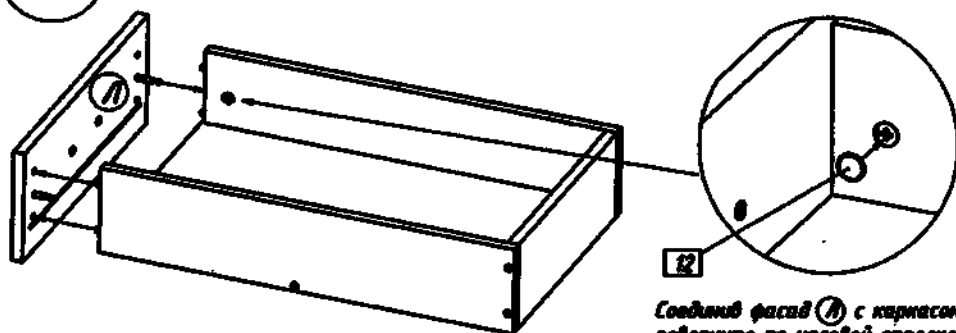


1/х1 шт.
12х2 шт.

x3

Соединив фасад (Л) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрик (10) для его фиксации. Затем установите заглушки (12).

Произведите установку направляющих на 3 выдвижных ящика

20 этап

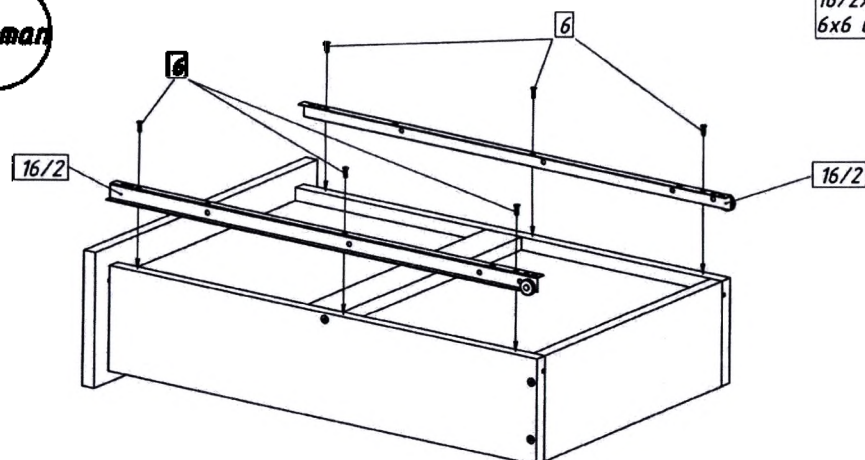


16/2х2 шт.
6х6 шт.

x3

Произведите сборку фасада выдвижного ящика под замок


21 этап

Установите кольцо замка

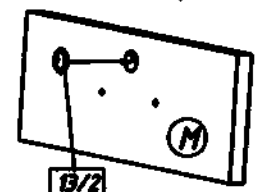

С обратной стороны фасада с помощью плоской отвертки прижмите к ЛДСП лепестки металлического кольца (13/2).


ВНИМАНИЕ: отвертка не входит в комплект поставки изделия.

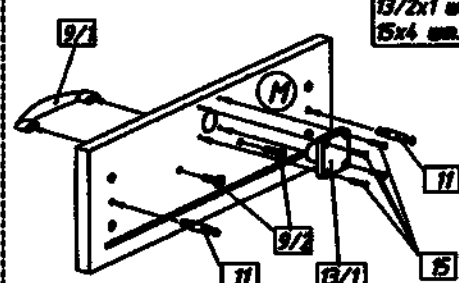

1/х1 шт.
9/1х1 шт.
9/2х1 шт.
11х2 шт.
13/1х1 шт.
13/2х1 шт.
15х4 шт.

Произведите установку фасада выдвижного ящика с замком на каркас с дном

22 этап

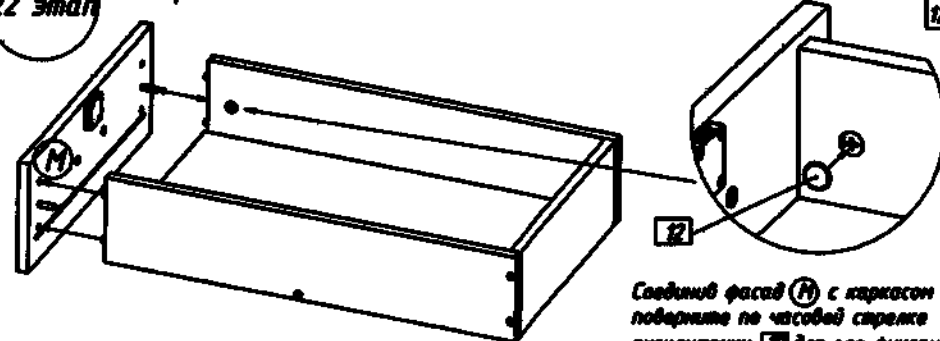


1/х1 шт.
12х2 шт.

Соединив фасад (H) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрик (10) для его фиксации. Затем установите заглушки (12).

Произведите установку направляющих на выдвижной ящик с замком


23 этап

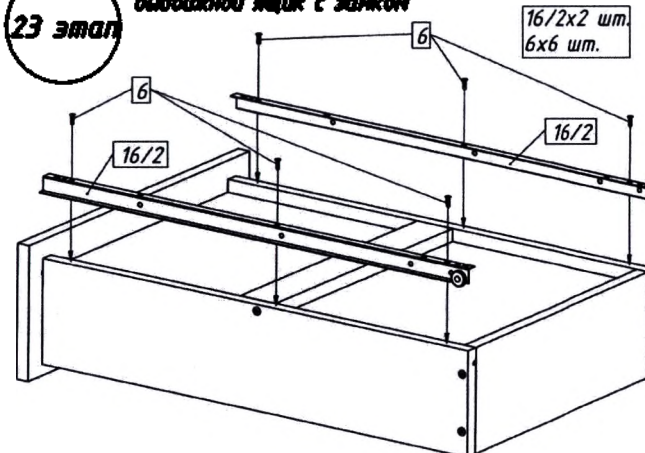


16/2х2 шт.
6х6 шт.

Наклейте самоклеющийся логотип компании


24 этап

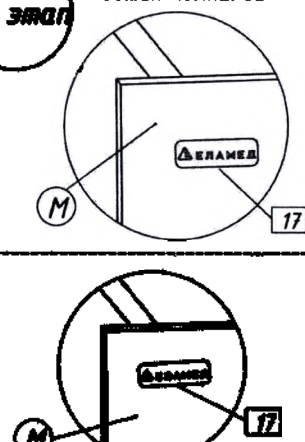

25 этап

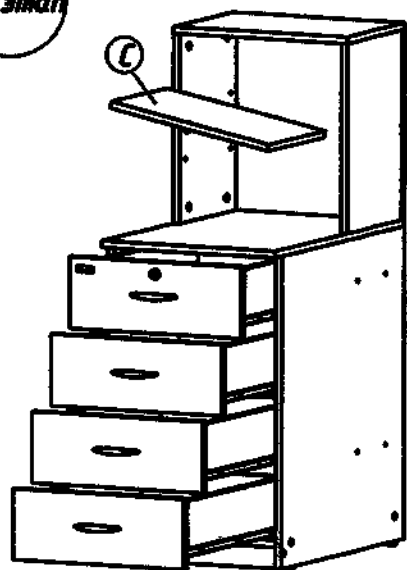


C x 1 шт.


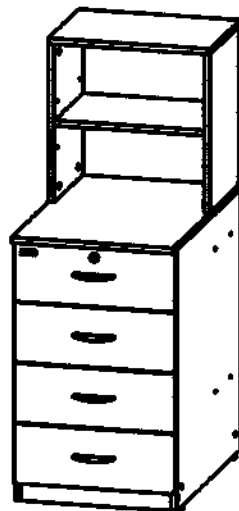


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклейкой логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбы


Сборка изделия завершена

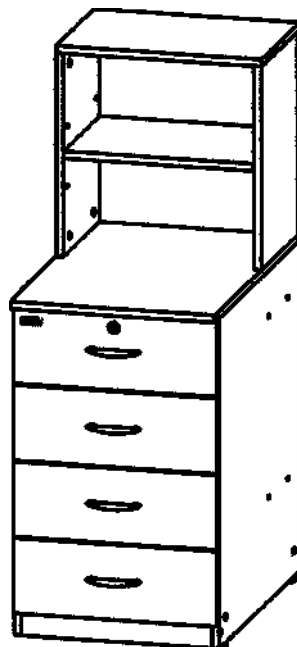

В тумбе предусмотрен механизм скрепления нескольких изделий между собой. Для этого необходимо извлечь выдвижные ящики, а из стенок А или Б заглушки технологических отверстий 17, на их место в одном изделии установить стяжки межсекционные винты 19, а в другом изделии – стяжки межсекционные гайки 20, закрутить их по часовой стрелке одну в другую, тем самым соединив между собой два или несколько изделий.

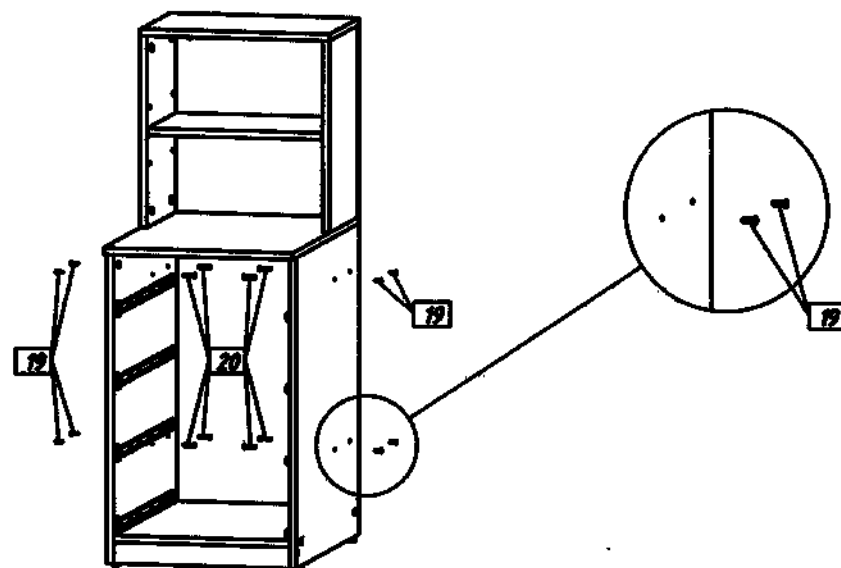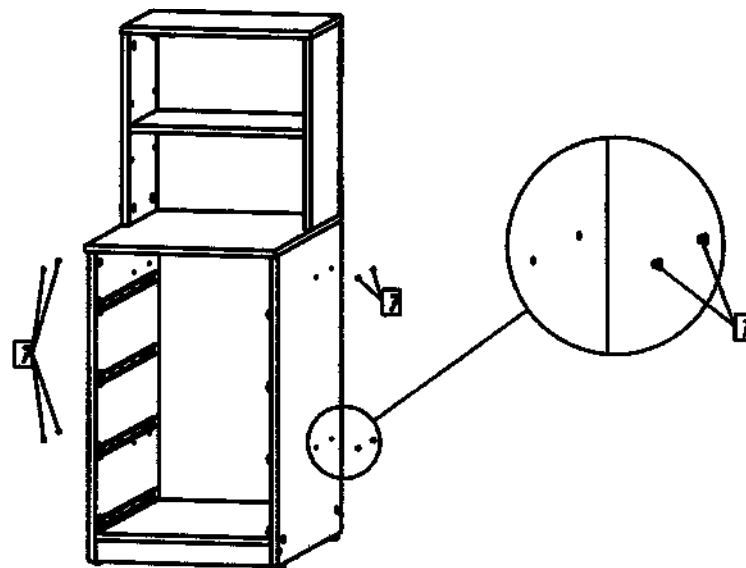

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС: 810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.10)

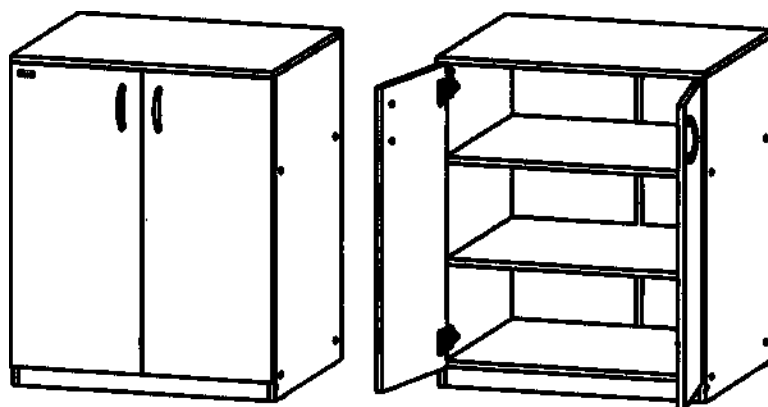

Условные обозначения:

1. А-Л : детали

2. 1 - 15 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 12 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основа	1
Г	Столешница	1
Д	Полка	1
Е	Полка съёмная	1
Ж	Дверь левая	1
З	Дверь правая	1
И	Царга	1
К	Стенка задняя левая	1
Л	Стенка задняя правая	1

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол -	Обозначение	
1*	10	Конфирмат	
2	10	Шкант мебельный	
3	42	Гвоздь 1,6x25	
4	4	Подпятник	
5	16	Саморез 4x16	
6	4	Шток эксцентрика	
7	4	Эксцентрик	
8	4	Заглушка эксцентрика	
9	2 комплекта	Ручка мебельная	9/1 9/2
10	4 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	10/1 10/2
11	4	Полкодержатель	
12	1	Брус соединительный нижний	
13	1	Брус соединительный верхний	
14	10	Заглушка конфирмата	
15	1	Логотип компании	
16*	1	Ключ шестигранный 4mm	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 16 заведя его с кромкой до ощутимого сопротивления

Произведите сборку стенки левой

(1) **आप**

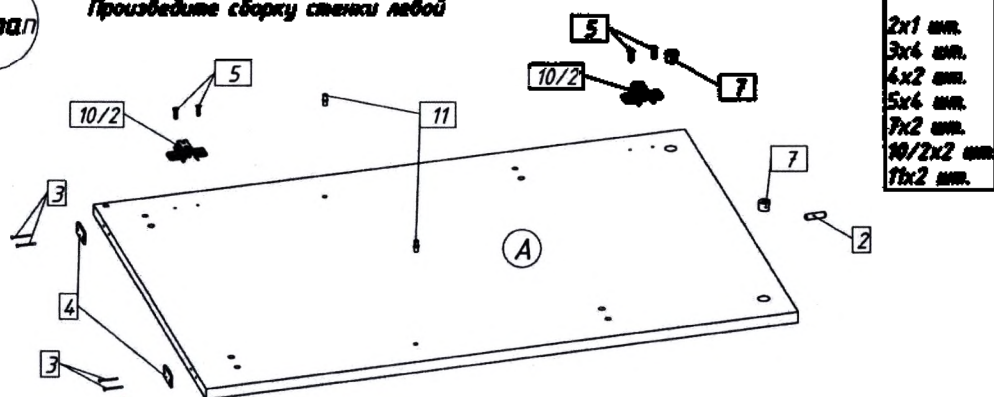


Axi 2.

2x1 mm.
3x4 mm.
4x2 mm.
5x4 mm.
7x2 mm.
10/2x2 mm.
11x2 mm.

(2) **Эмгэг**

Произведите сборку стены правой

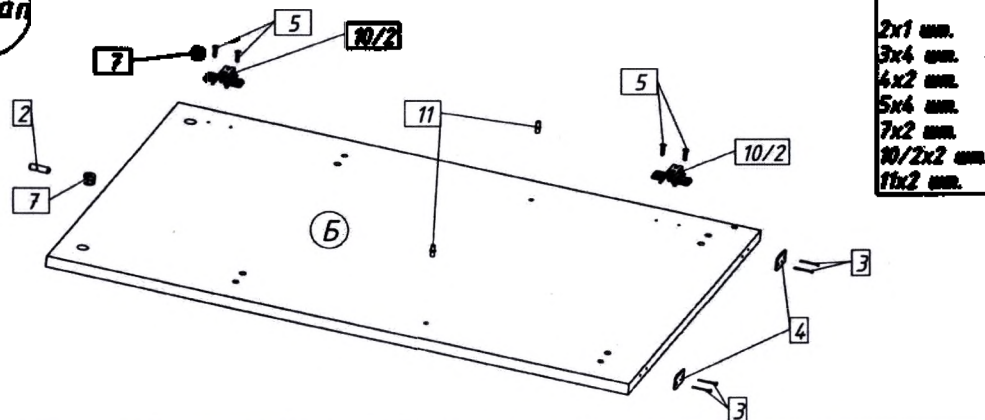


5x1 #22.

2x1 mm.
3x4 mm.
4x2 mm.
5x4 mm.
7x2 mm.
10/2x2 mm.
11x2 mm.

(3) **Этап**

Произведите сборку столешницы


Гх1 шт.
6х4 шт.

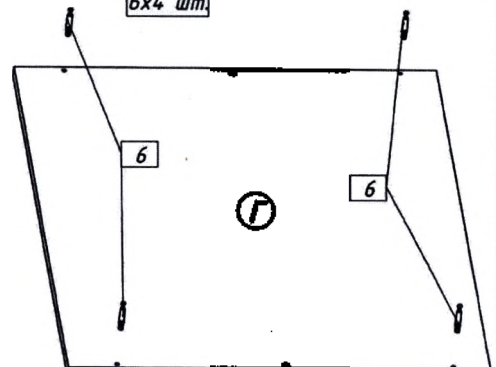

(4 этап)


Произведите сборку основания
и полки

Вх1 шт.
Дх1 шт.
2х8 шт.

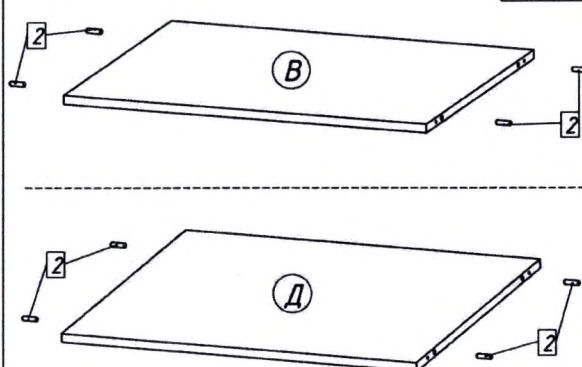

5 માન

Произвед.: - сѣорку каркаса тумбочки

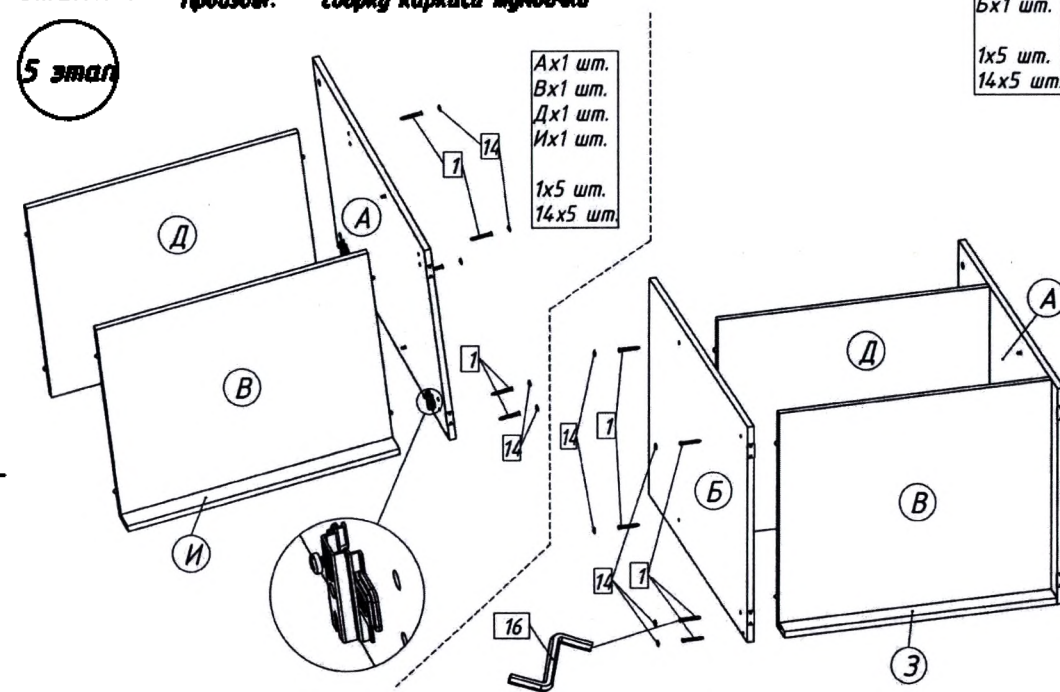


Бх1 шт.

1x5 шм.
14x5 шм.


Ах1 шт.
 Вх1 шт.
 Дх1 шт.
 Их1 шт.
 1х5 шт.
 14х5 шт.

(6 ЭТАП)

Произведите установку столешницы

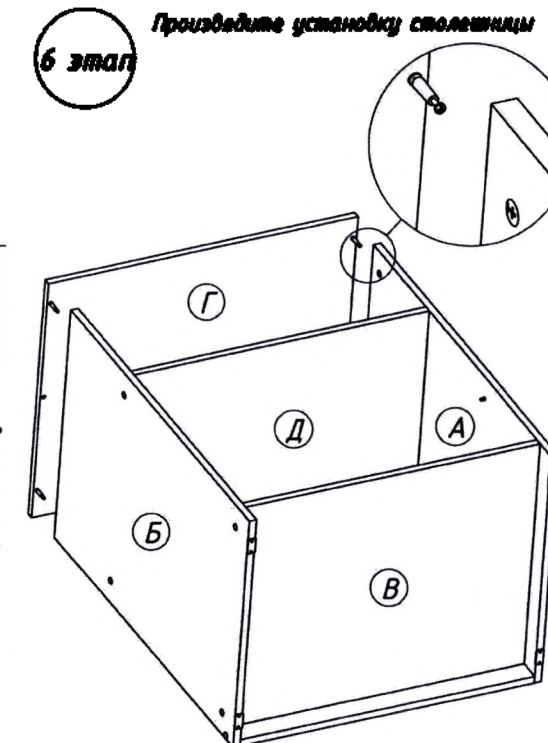

124 **0000**


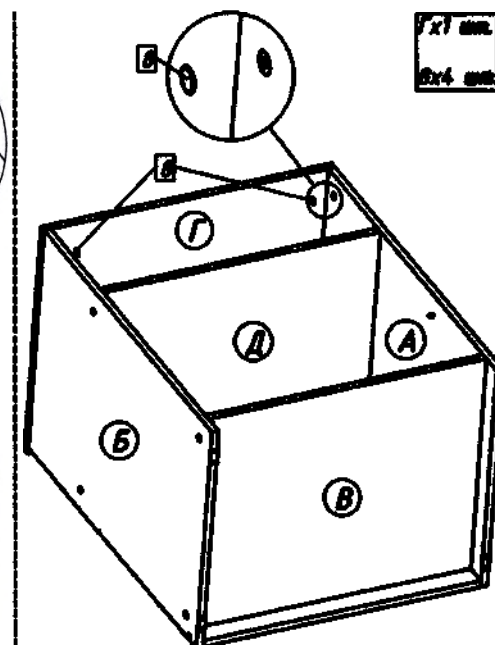


После установки стопенины ① зафиксируйте её, подернув эксцентрики ⑦ до упора по часовой стрелке. Установите заглушки ⑧.

ОМ 29.1349.01

Произведите установку стенок задних

7 этап

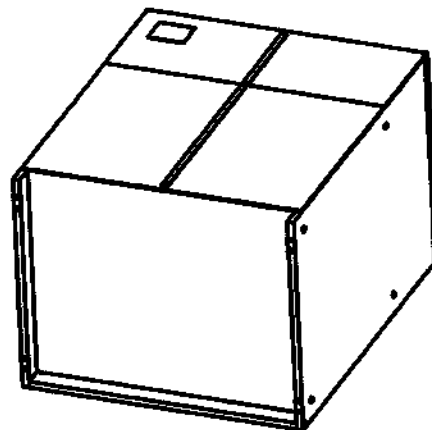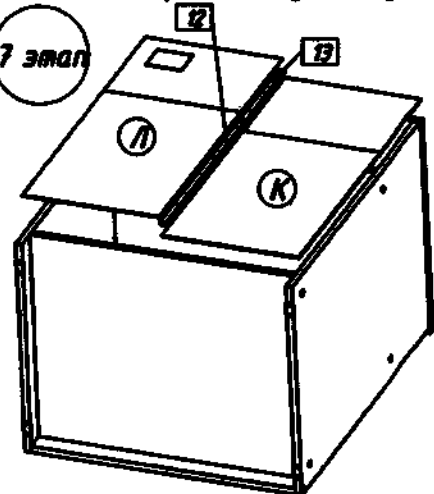


Кх1 мм.
Лх1 мм.
12х1 мм
13х1 мм

ОМ 29.1349.01

Произведите установку борту
левой и правой дверей

10 этап

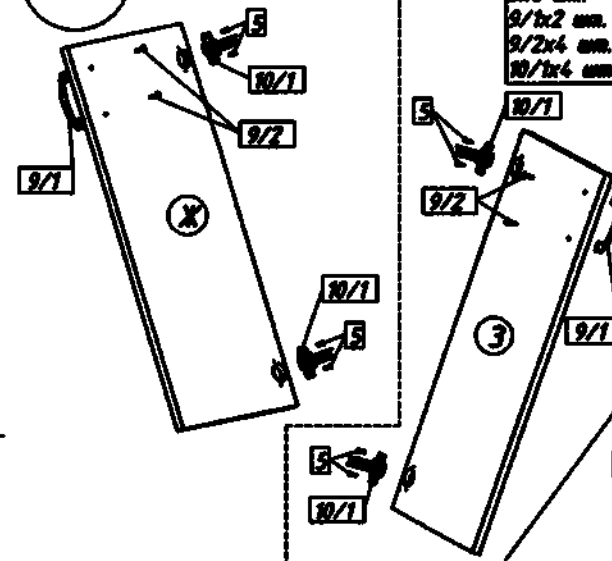


Хх1 мм.
3х1 мм.
5х8 мм.
9/1х2 мм.
9/2х4 мм.
10/1х4 мм


11 этап

Произведите установку дверей


Хх1 мм.
3х1 мм

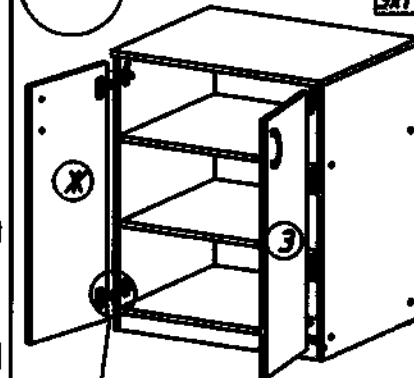

8 этап

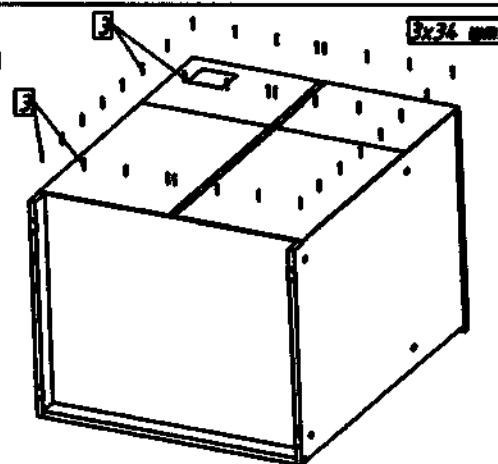

3х34 мм


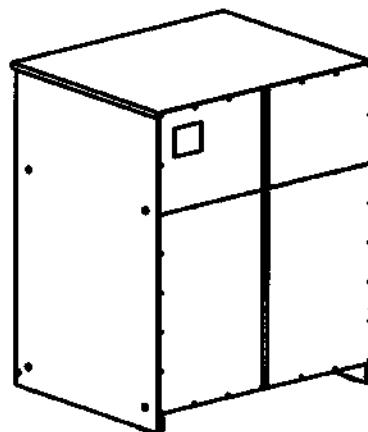


Произведите крепёж стенок задних
дверей с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

9 этап


Произведите установку полки

Ех1 мм

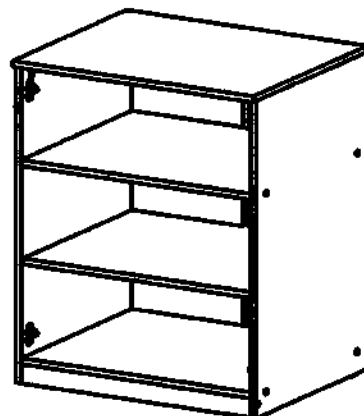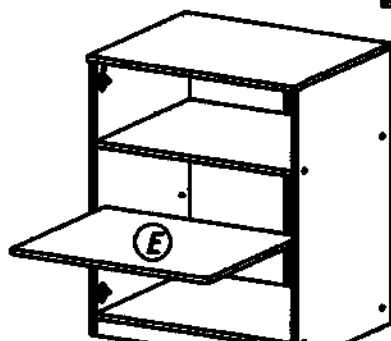


12 этап


Наклейте самоклеющийся
логотип компании

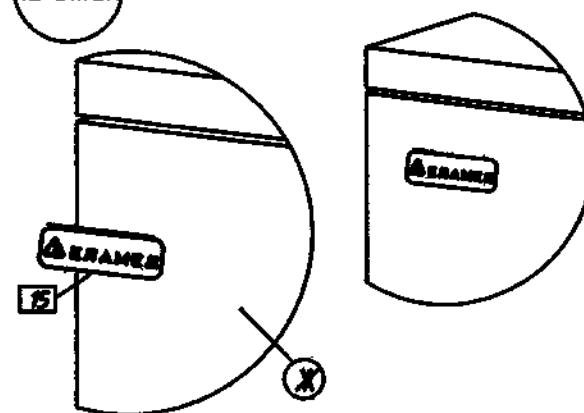

Сборка изделия завершена

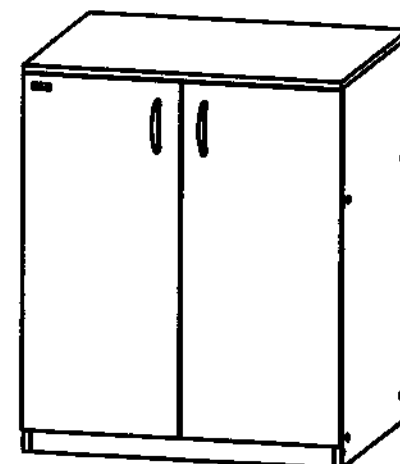

Инструкция по сборке изделий
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИЗ № 42010.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.11)

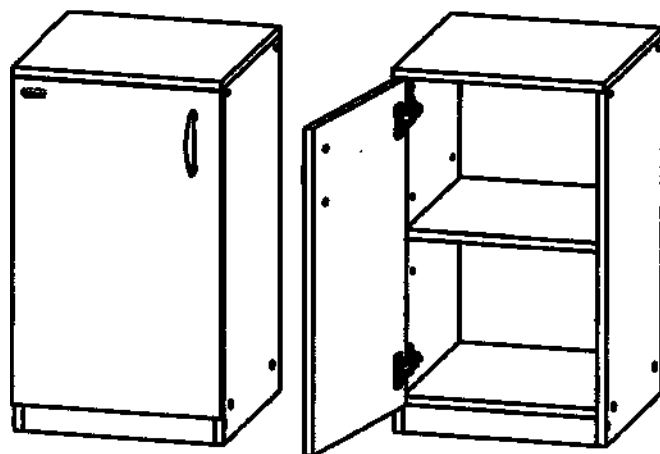

Условные обозначения:

1. А-З : детали

2. [1] - [17] : крепеж и фурнитура

3. ① - ⑪ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Царга	1
Е	Полка	1
Ж	Дверь	1
З	Стенка задняя	1

Крепеж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	6	Конфирмат	
[2]	6	Заглушка конфирмата	
[3]	6	Шкант маленький	
[4]	4	Подпятник маленький	
[5]	20	Гвоздь 1,6x25	
[6]	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	
[7]	8	Саморез 4x16	
[8]	4	Полкодержатель	
[9]	1 комплект	Ручка небольшая	
[10]	4	Эксцентрик	
[11]	4	Шток эксцентрика	
[12]	4	Заглушка эксцентрика	
[13]	по болту 12 ⁽¹⁸⁾ по болту 8 ⁽²⁾	Заглушка технологических отверстий	
[14]	по болту 2 ⁽²⁾	Саморез с шайбой прессшайбой 4,2x25	
[15]	по болту 1 ⁽²⁾	Ручка - рычажок 320мм держатель для локотника (при необходимости)	
[16]	1	Логотип компании	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
17*	1	Ключ шестигранный 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы **3** закручивать ключом шестигранным **17** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


(Используется при установке трубки без Ручно-рейки 320 мм – вертикален для полотенца (нод товара))

(2) поставляется при установке трубки с Ручно-рейкой 320 мм – вертикален для полотенца (нод товара)


Схема сборки изделия

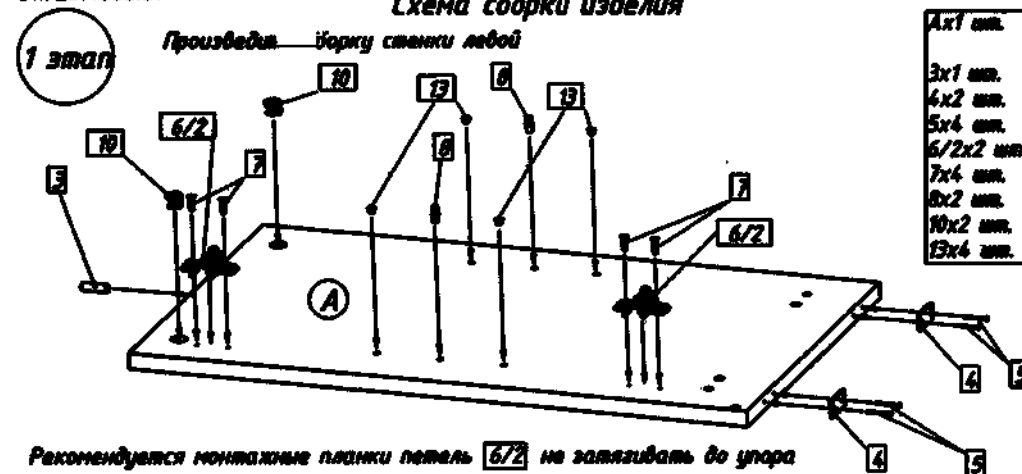

2 этап Произведите сборку стенки правой
Для кода товара

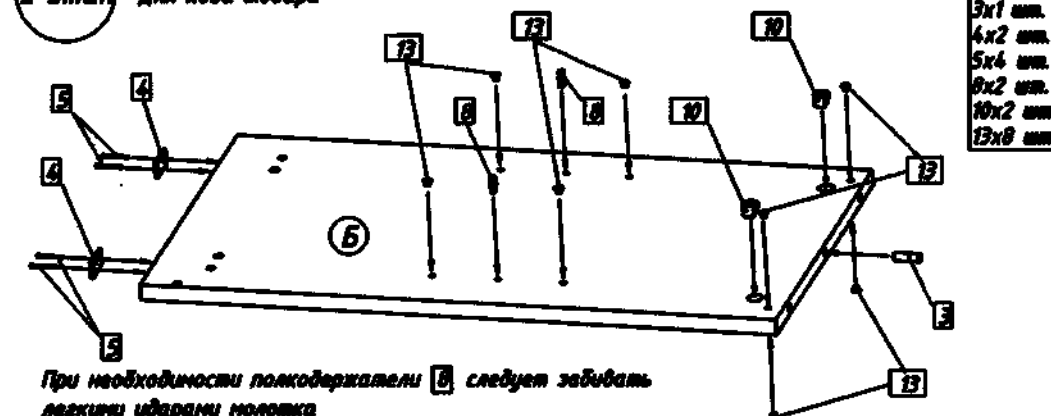


Для кода товара

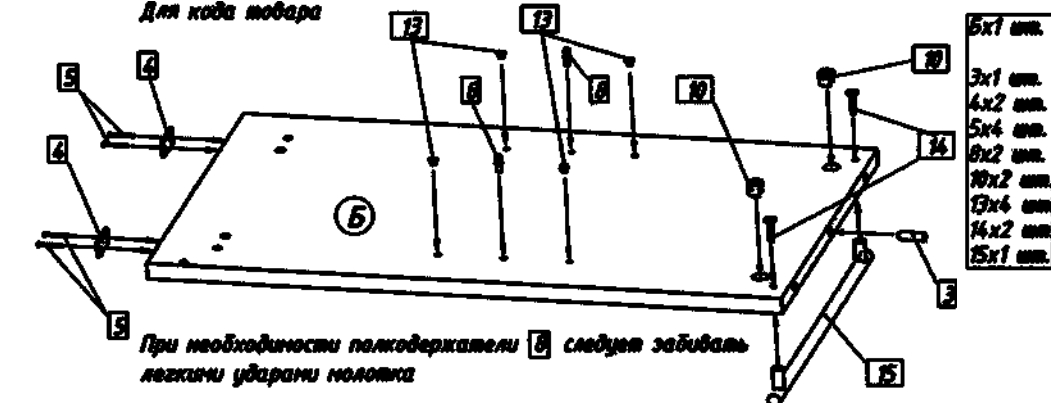

3 этап


Произведите сборку основания

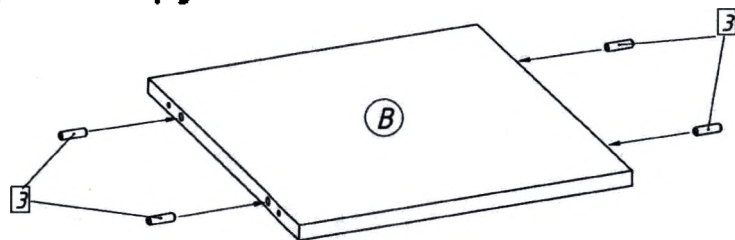

8x1 шт.
3x4 шт.

4 этап


Произведите сборку столешницы

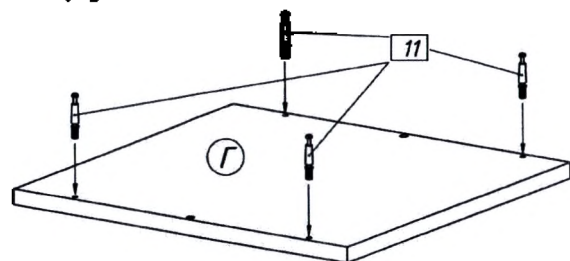

7x1 шт.
11x4 шт.

5 этап


Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, царгу.

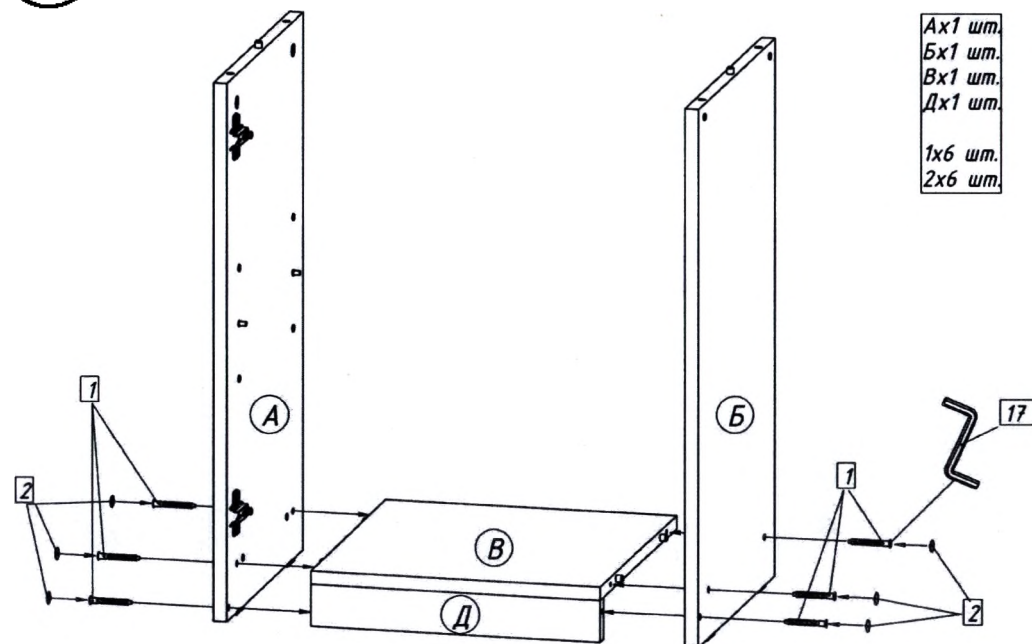

Ax1 шт.
Bx1 шт.
Bx1 шт.
Dx1 шт.
1x6 шт.
2x6 шт.

6 этап

Произведите установку столешницы

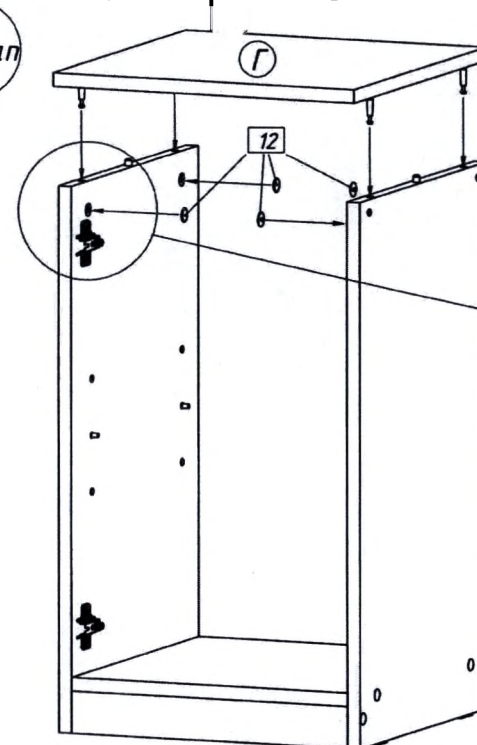


7x1 шт.
12x4 шт.

Соединив столешницу ① с каркасом тумбочки, поверните по часовой стрелке эксцентрики ⑩ для их фиксации. Затем установите заглушки ⑫.

7 этап

Произведите установку стенки задней

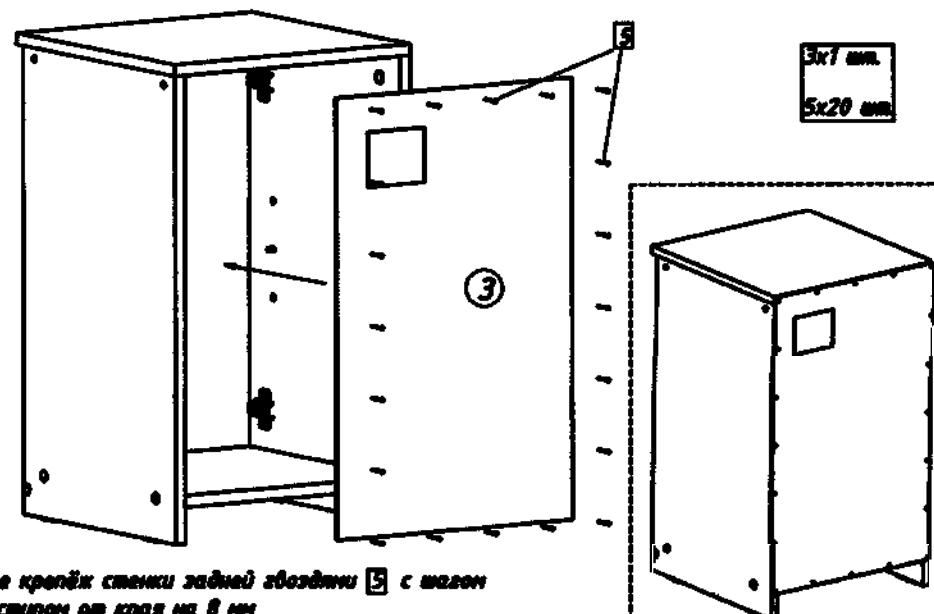


3x1 шт.
5x20 шт.

Произведите крепёж стенки задней гвоздями ⑤ с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм.

ОМ 29.1350.01

Произведите сборку двери


8 этап

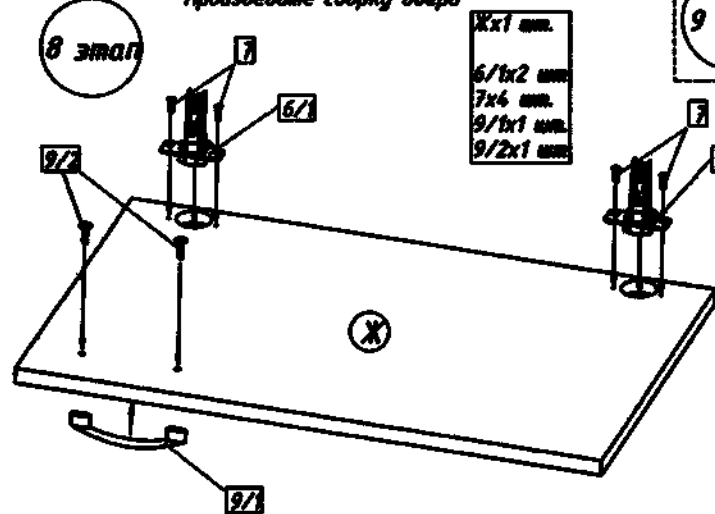

Кх1 мм.
6/1х2 мм.
7х4 мм.
9/1х1 мм.
9/2х1 мм.

9 3б



Наклейте самоклеющийся логотип компании

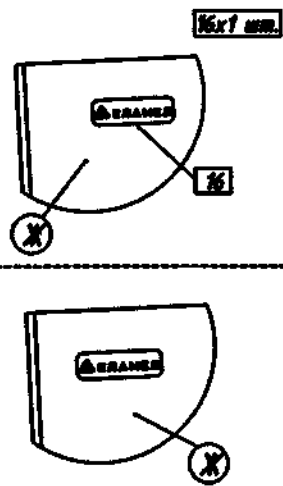

ОМ 29.1350.01


Произвед. — установку полки на полодержатели

11 этап

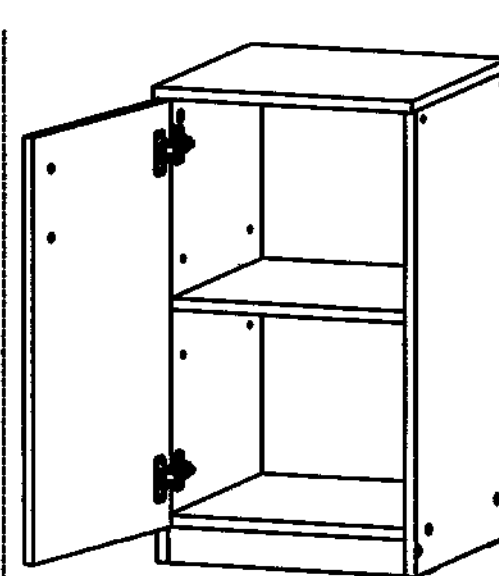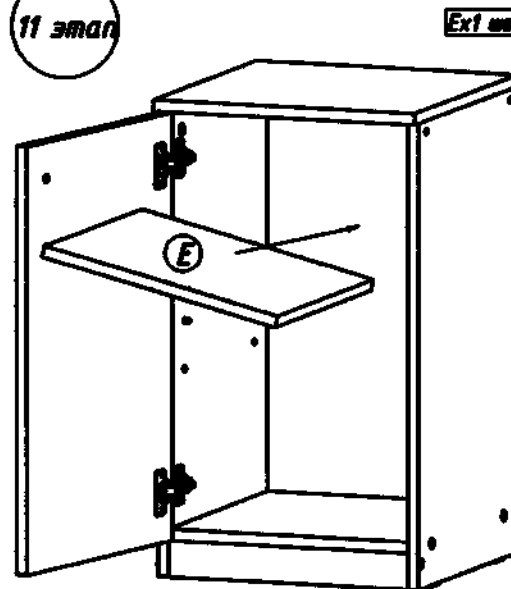


Произведите установку двери

10 этап

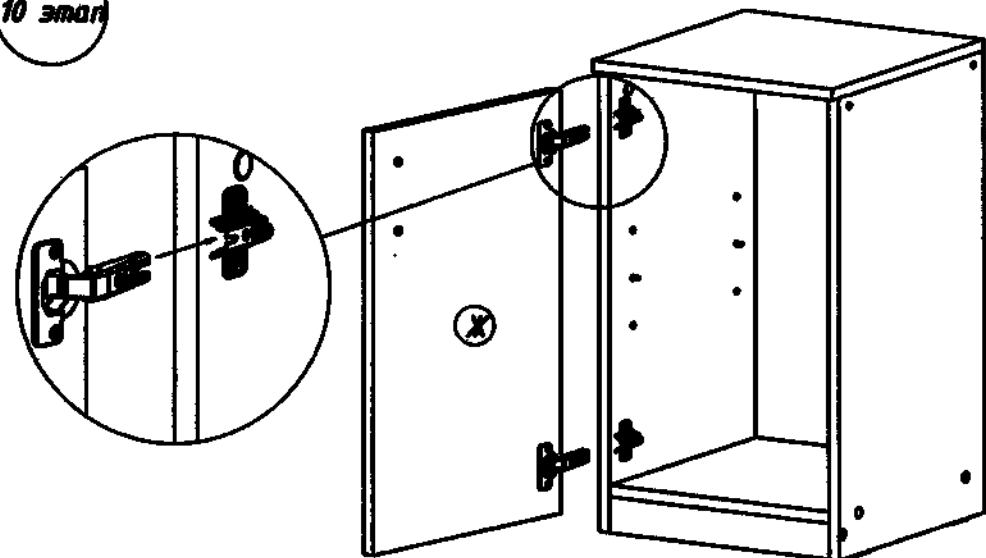

После установки двери, производите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос дверей)

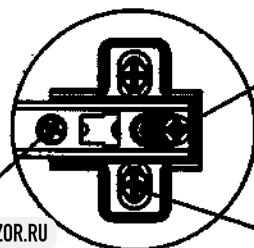



Фронтальная регулировка


Вертикальная регулировка

Для кода товара

Сборка изделия завершена

Для кода товара

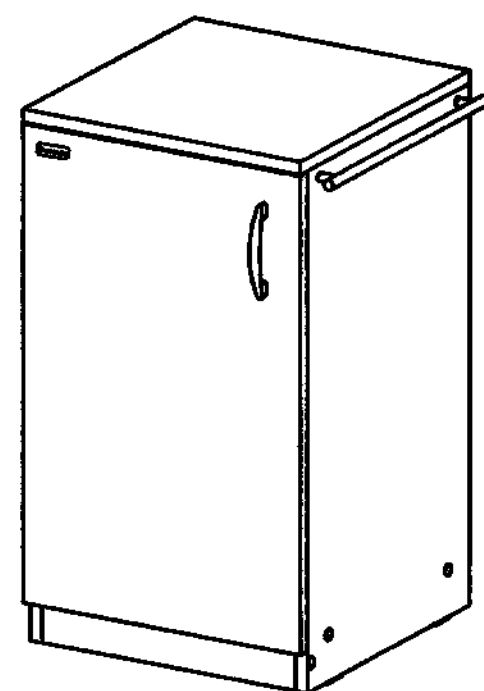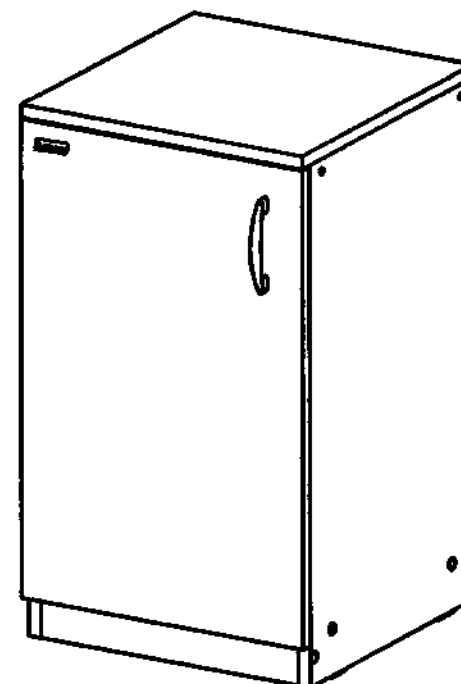

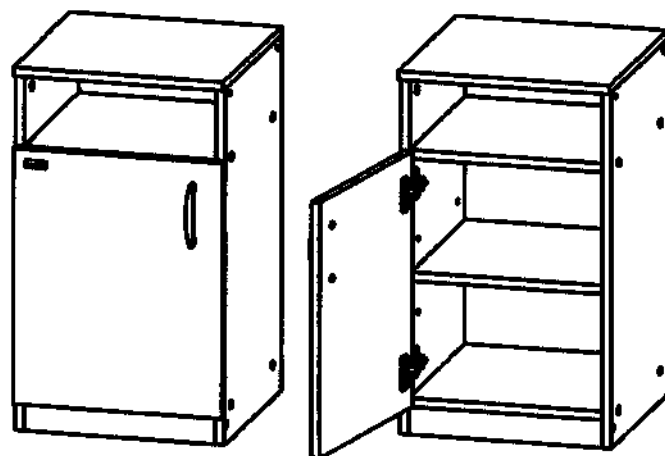

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. [1] - [17] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (11) этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Царга	1
Е	Полка	1
Ж	Дверь	1
З	Полка ниж.	1
И	Стенка задняя	1

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	10	Конфирмат	
[2]	10	Заглушка конфирмата	
[3]	10	Шкант мебельный	
[4]	4	Подплатник мебельный	
[5]	20	Гвоздь 1,6x25	
[6]	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	
[7]	8	Саморез 4x16	
[8]	4	Полкодержатель	
[9]	1 комплект	Ручка мебельная	
[10]	4	Эксцентрик	
[11]	4	Шток эксцентрика	
[12]	4	Заглушка эксцентрика	
[13]	по болту 12 ⁽¹⁾ по болту 8 ⁽²⁾	Заглушка технологических отверстий	
[14]	по болту 2 ⁽²⁾	Саморез с нейлоновой прессшайбой 4,2x25	
[15]	по болту 1 ⁽²⁾	Ручка - рычажок 300мм вертикаль для полки (при необходимости)	
[16]	1	Логотип компании	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
17*	1	Ключ шестигранный 4mm	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы **2** закручивать ключом шестигранным **17** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


(1) устанавливается при установке прибора для Ручки-рейлинга 320 мм – держателем для полотенца (код товара)

(2) устанавливается при установке прибора с Ручкой-рейлингом 320 мм – держателем для полотенца (код товара)

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

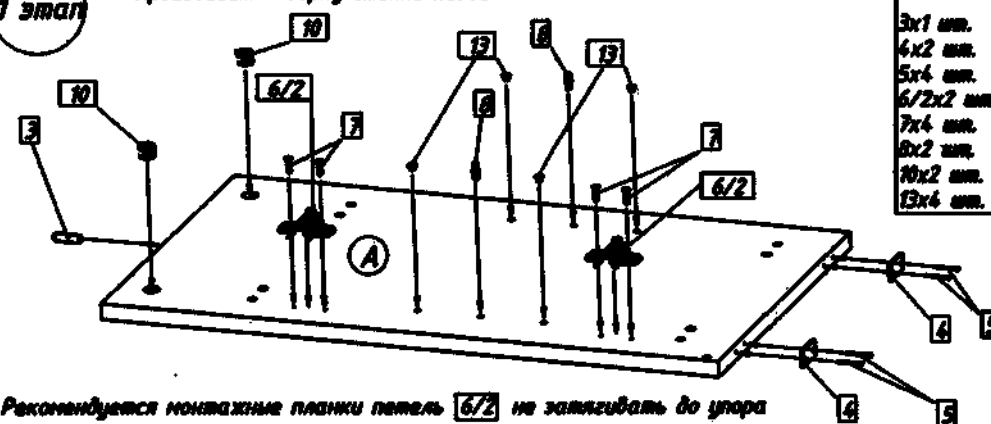


Рекомендуется монтажные планки пазель **6/2** не затягивать до упора саморезами **7**

При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

2 этап


Произведите сборку стенки правой

Для кода товара

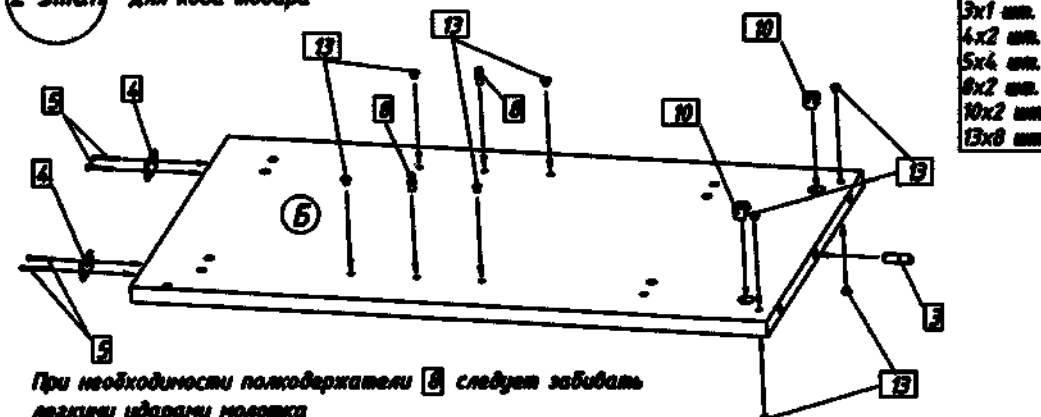

При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

Для кода товара

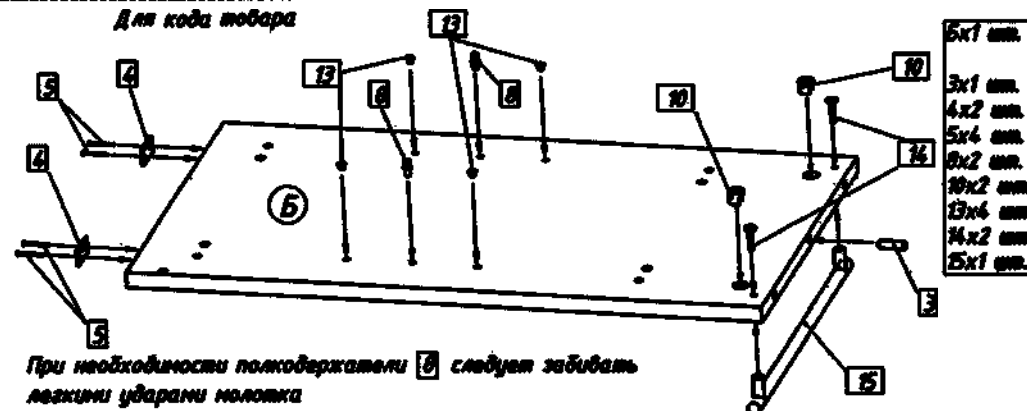


При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

3 этап

Произведите сборку основания и полки снизу


5x1 шт.
3x1 шт.
3x8 шт.

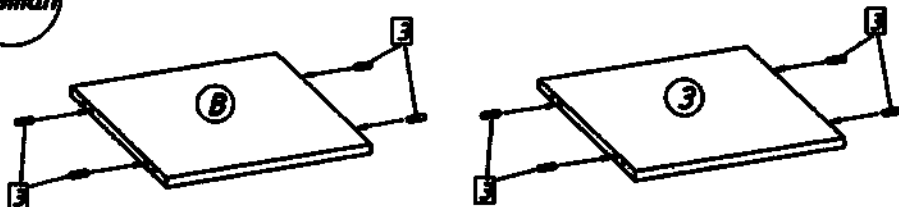

4 этап

Произведите сборку столешницы


7x1 шт.
11x4 шт.

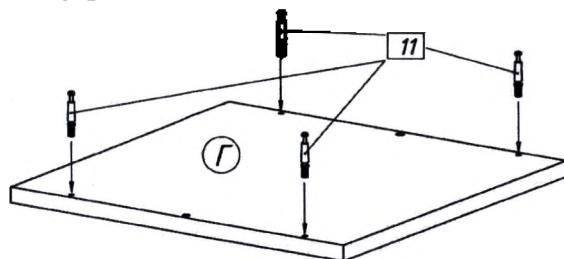

5 этап

Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, царгу, полку снизу.


4x1 шт.
5x1 шт.
8x1 шт.
4x1 шт.
3x1 шт.
1x10 шт.
2x10 шт.

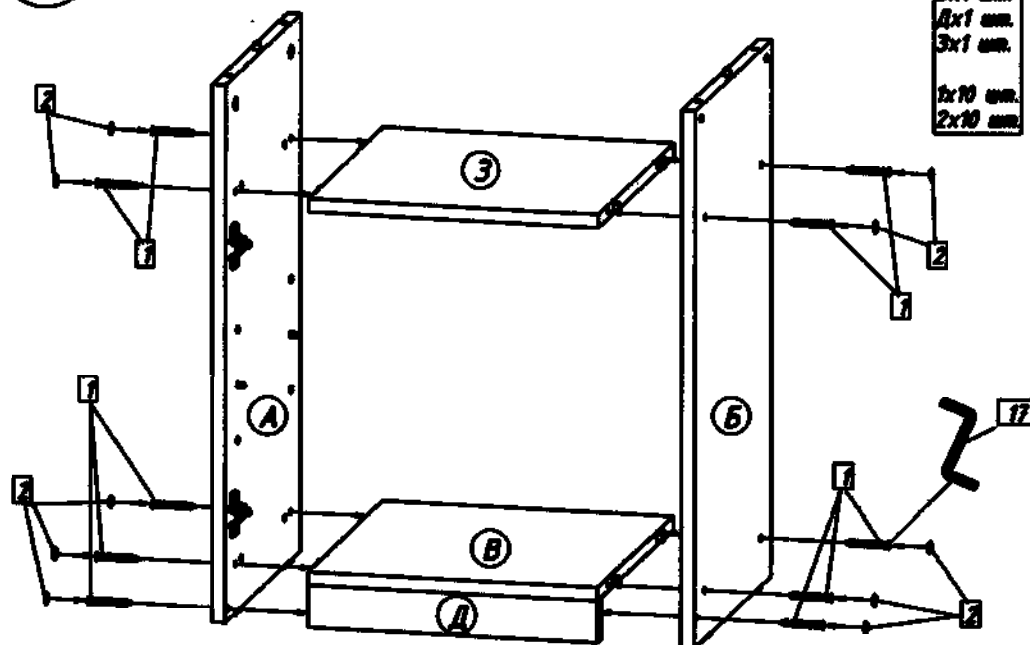

Произведите сборку столешницы

6 этап

7x1 шт.
12x4 шт.

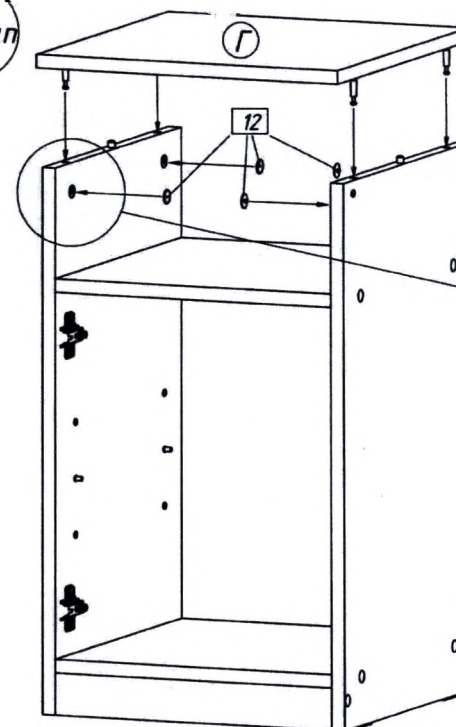


Соединив столешницу 7 с каркасом тумбочки, поверните по часовой стрелке эксцентрики 10 для их фиксации. Затем установите заглушки 12.

7 этап

Произведите установку стенки задней

11x1 шт.
5x20 шт.

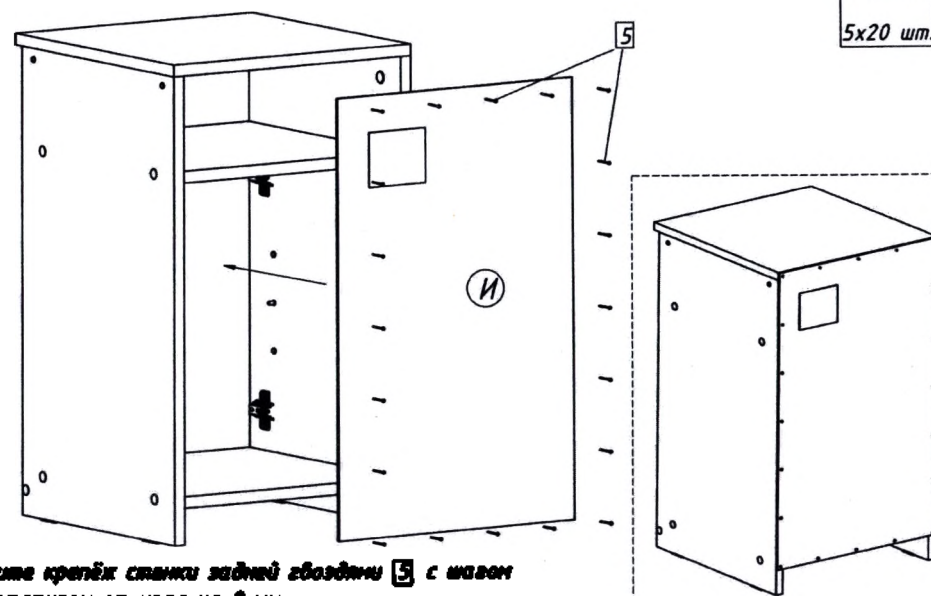


Произведите крепёж стенки задней гвоздями 5 с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

ОМ 29.1351.01


Произведите сборку двери

8 этап

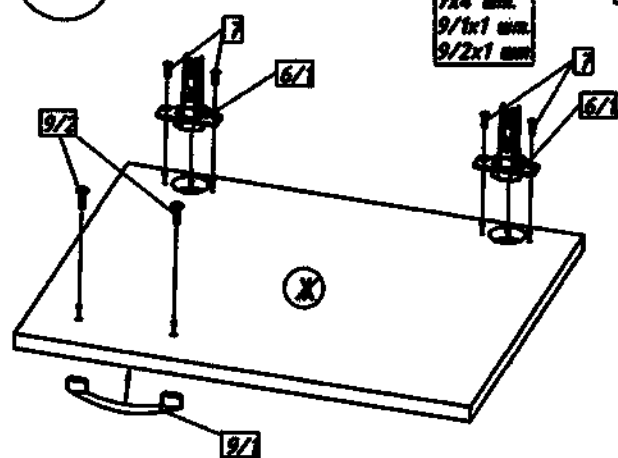

9 этап



Наклейте самоклеющийся
логотип компании

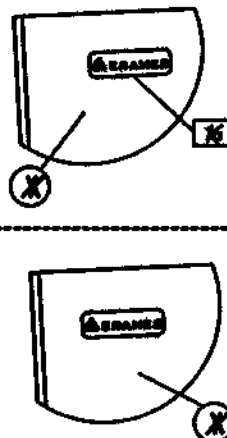

ОМ 29.1351.01


Произведите установку полки на полкодержатели

11 этап

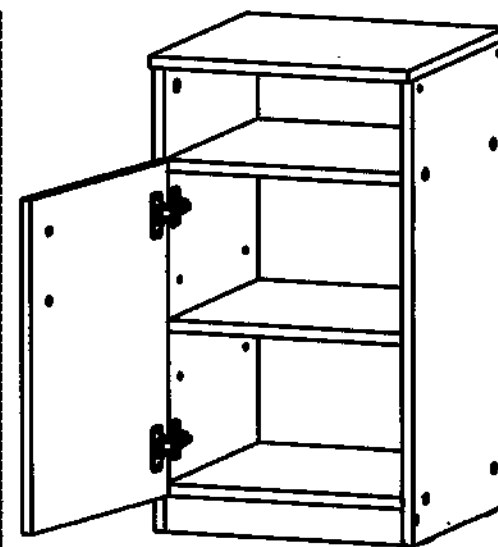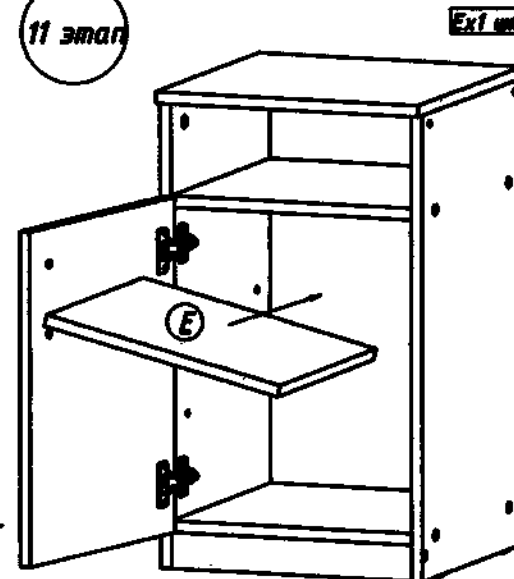


10 этап

Произведите установку двери

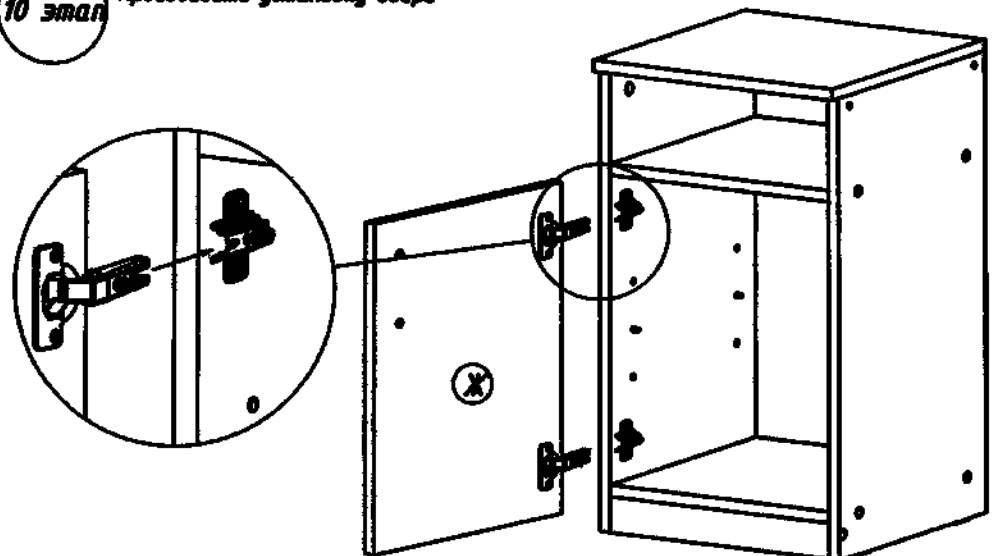

После установки двери,
произведите регулировку
петель, с затяжкой всех
винтов и саморезов

Боковая регулировка
(перекос дверей)

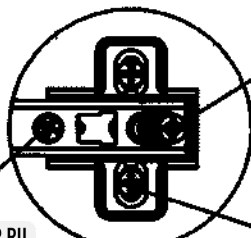


Фронтальная регулировка


Вертикальная регулировка

Сборка изделия завершена


Для кода товара

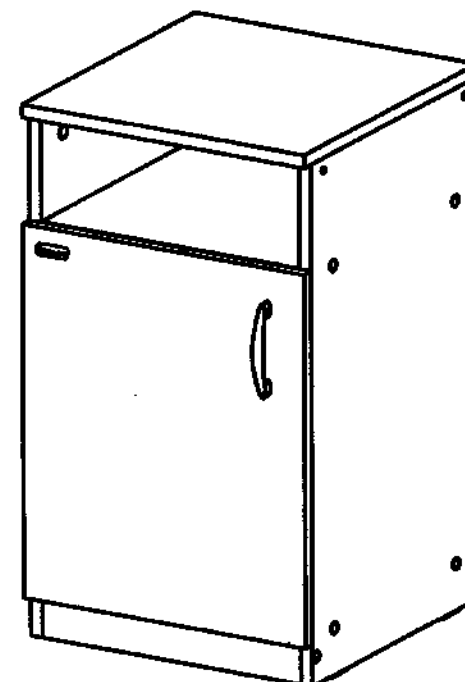

Для кода товара

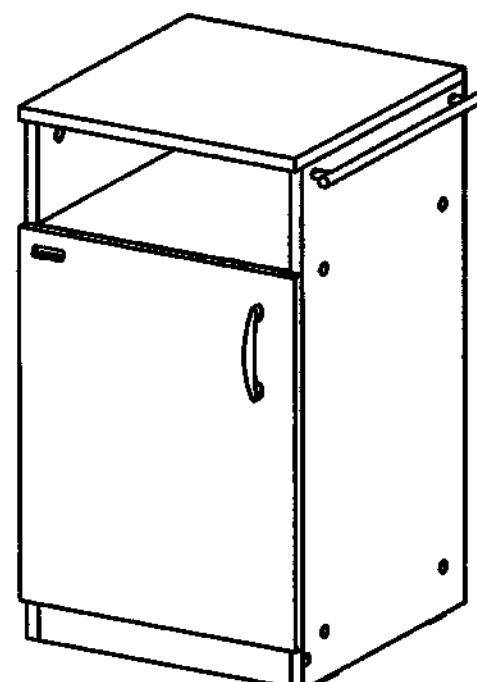

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИГ № 4.2810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.13)

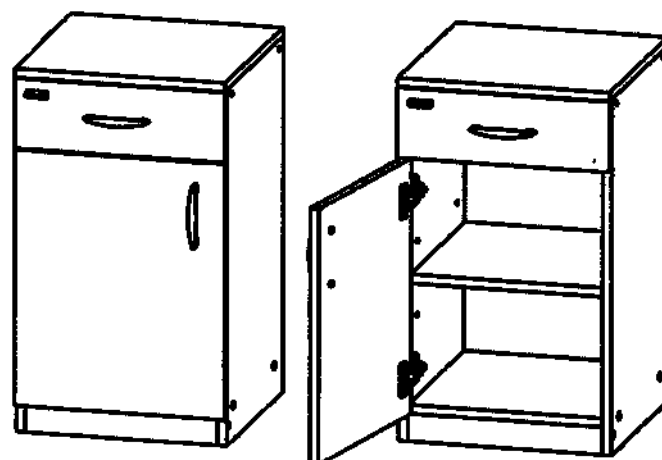

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. 1 - 17 : крепёж и фурнитура

3. ①-⑰ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Царга	1
Е	Полка	1
Ж	Дверь	1
З	Стенка левая выдвижного ящика	1
И	Стенка правая выдвижного ящика	1
К	Дно выдвижного ящика	1
Л	Стенка задняя выдвижного ящика	1
М	Фасад выдвижного ящика	1
Н	Стенка задняя	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол-во	Обозначение	
1*	10	Конфирмат	
2	6	Заглушка конфирмата	
3	12	Шкант мебельный	
4	4	Подпятник мебельный	
5	20	Гвоздь 1,6x25	
6	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	
7	8	Саморез 4x16	
8	4	Полкодержатель	
9	2 комплекта	Ручка мебельная	
10	6	Эксцентрик	
11	6	Шток эксцентрика	
12	2	Заглушка эксцентрика	
13	по длине 12 ^{1/8} по длине 8 ⁽¹²⁾	Заглушка технологических отверстий	
14	по длине 2 ⁽¹²⁾	Саморез с напылением прессшайбой 4,2x25	
15	по длине 1 ⁽¹²⁾	Ручка - рейка 300мм Держатель для полок при необходимости	
16	1	Логотип компании	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
17*	1	Ключ шестигранный 4мм	
18	1 комплект	Направляющие роликовые	 
19	12	Саморез 3,5x13	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности


* Конфирматы 3 закручивать ключом шестигранным 17 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

(1) устанавливается при установке трубки без Ручки-рейлинга 320 мм - держатель для полотенца (код товара)
(2) устанавливается при установке трубки с Ручкой-рейлингом 320 мм - держатель для полотенца (код товара)

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите ... торку стенки левой

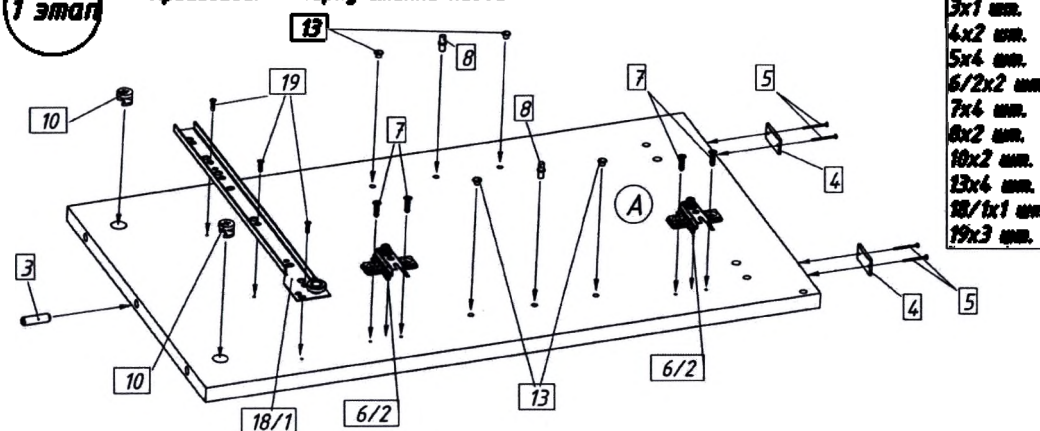


Рекомендуется монтажные планки петель 6/2 не затягивать до упора саморезами 7
При необходимости полкодержатели 8 следует забивать легкими ударами молотка

2 этап


Произведите сборку стенки правой

Для кода товара

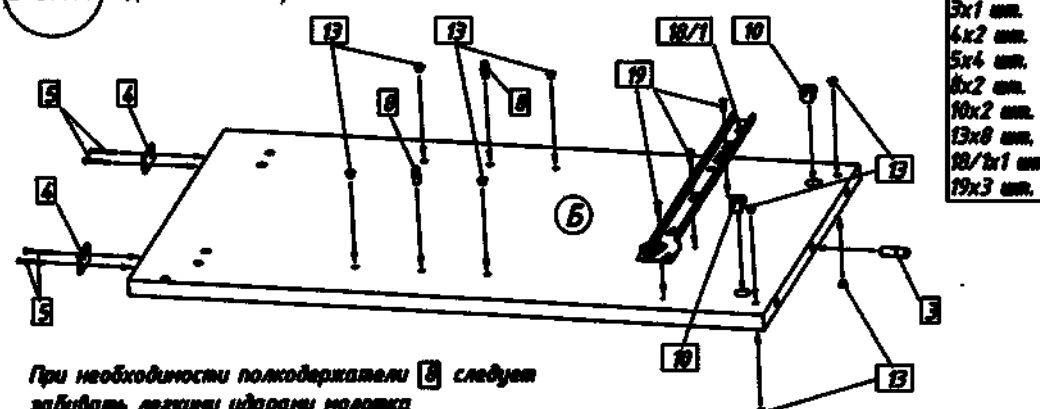

При необходимости полкодержатели 8 следует забивать легкими ударами молотка


Для кода товара

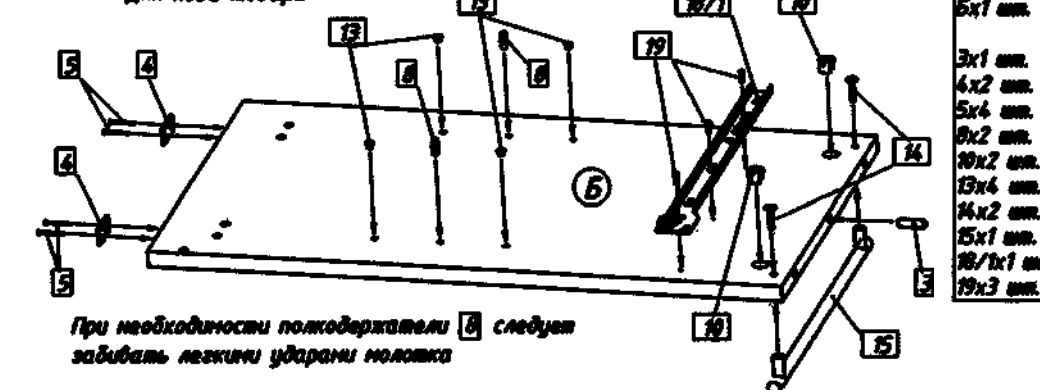

При необходимости полкодержатели 8 следует забивать легкими ударами молотка

3 этап


Произведите сборку основания

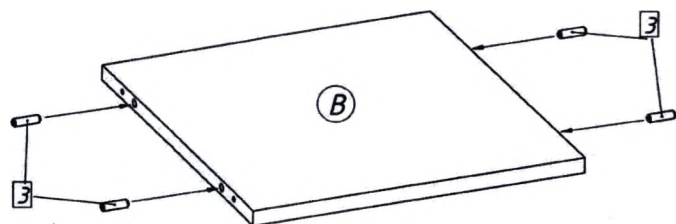

8x1 мм
3x4 мм

4 этап


Произведите сборку столешницы

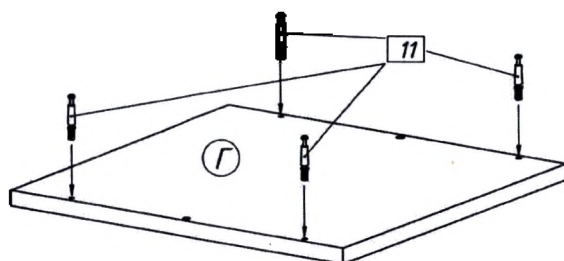

7x1 мм
11x4 мм

5 этап


Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, царгу.

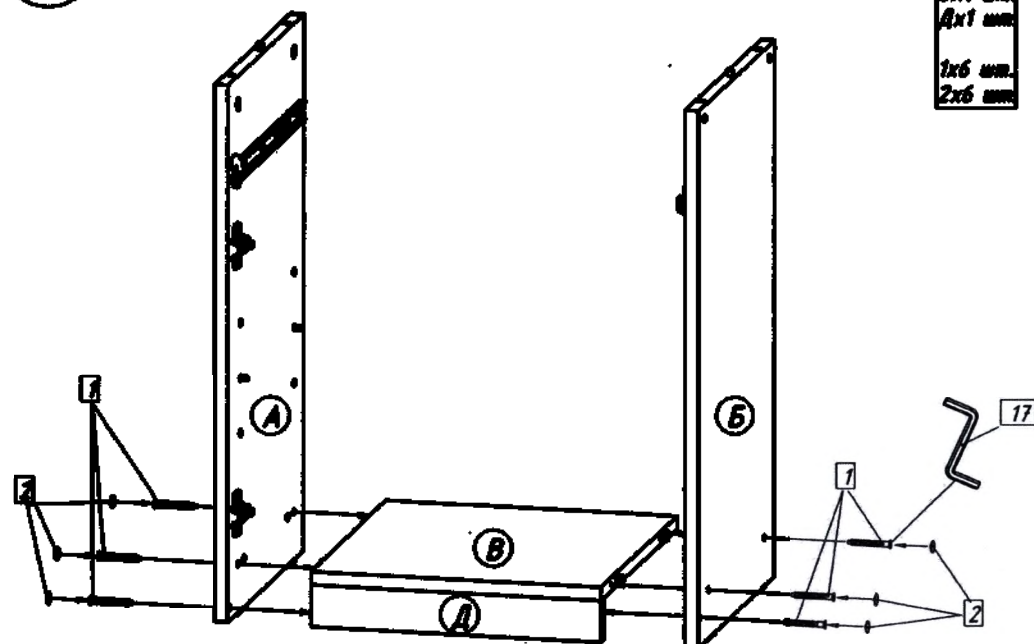

4x1 мм
5x1 мм
8x1 мм
4x1 мм
1x6 мм
2x6 мм

Произведите установку столешницы

6 этап

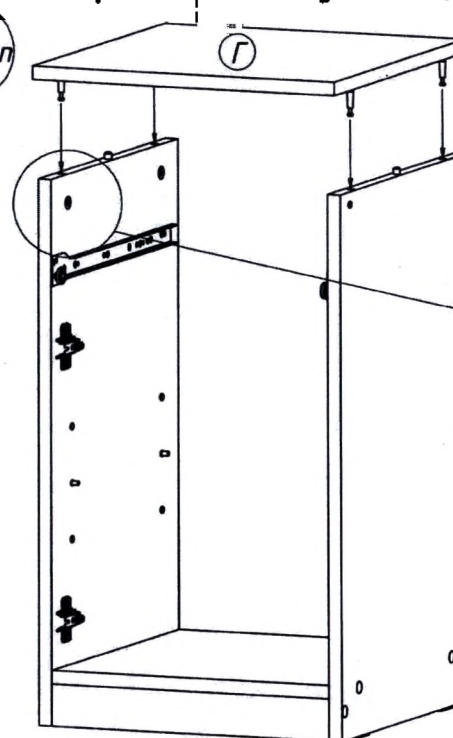


7x1 мм

Соединив столешницу (Г) с каркасом тумбочки, поверните по часовой стрелке эксцентрики (I) для их фиксации


7 этап

Произведите установку стенки задней

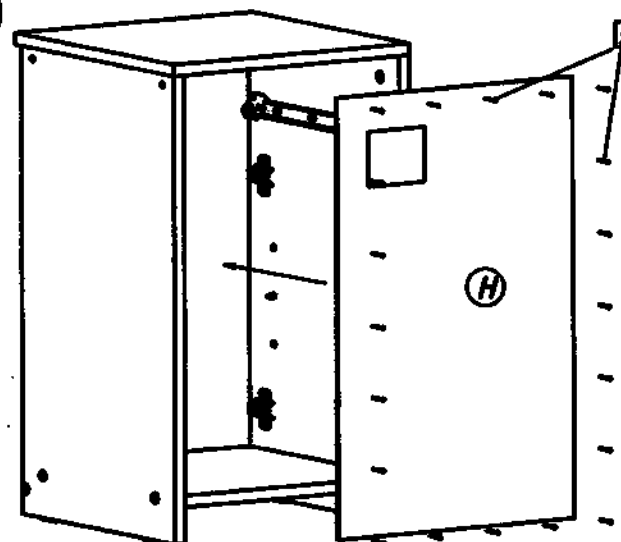


4x1 мм
5x20 мм

Произведите крепёж стенки задней сдвиги (J) с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

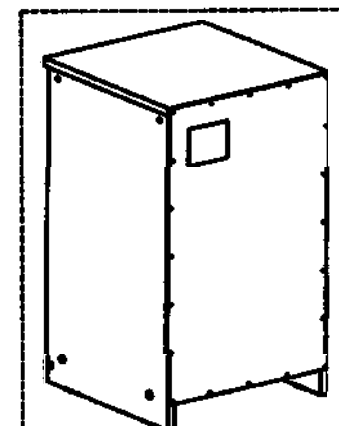

Произведите сборку двери


8 этап

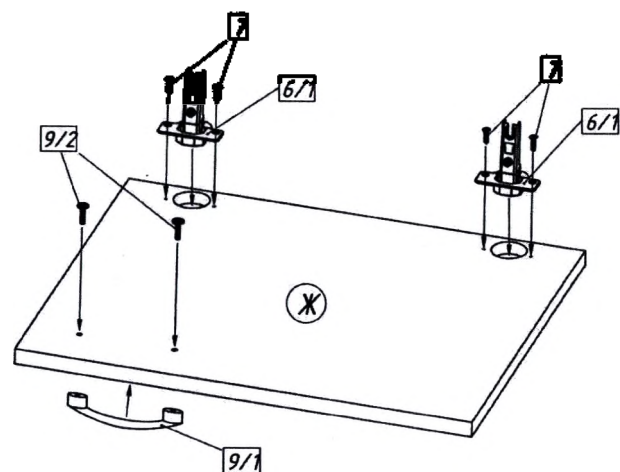

Жх1 шт.
 6/1х2 шт.
 7х4 шт.
 9/1х1 шт.
 9/2х1 шт.

ОМ 29.1352.01/Произведите сборку стенки левой выдвижного ящика (З), стенки правой выдвижного ящика (И), стенки заднего выдвижного ящика (Л).

10 этап

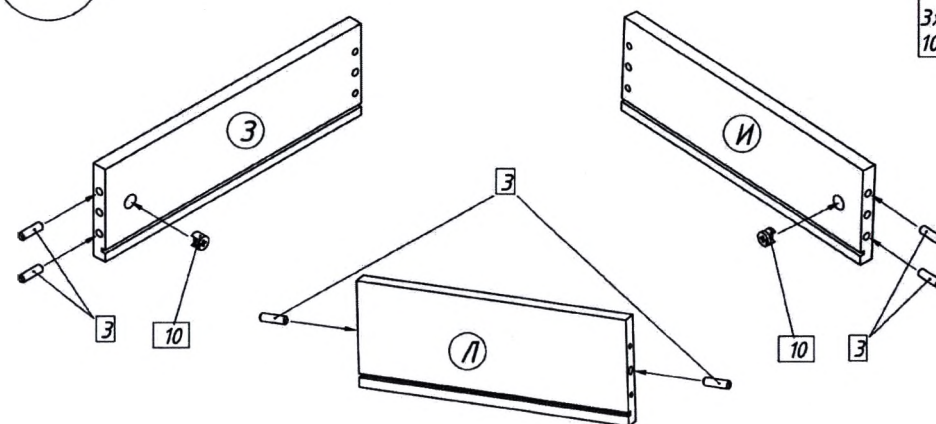


Зх1 шт.
 Их1 шт.
 Лх1 шт.
 3х6 шт.
 10х2 шт.


9 этап

Произведите установку двери

Жх1 шт.

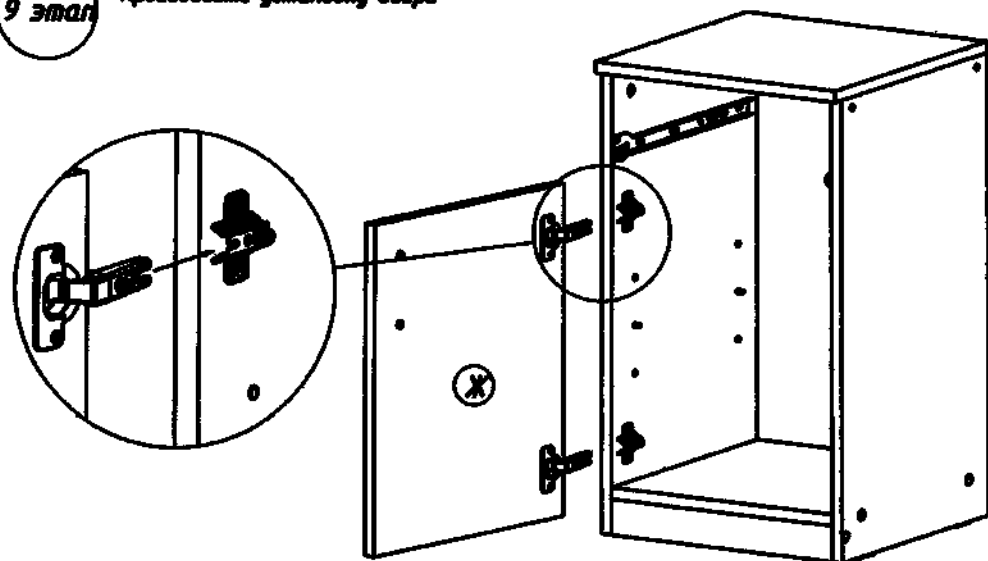

После установки двери,
 произведите регулировку
 петель, с затяжкой всех
 винтов и саморезов

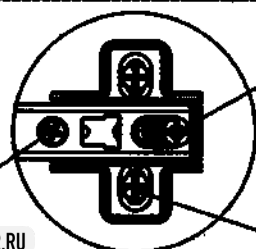
Боковая регулировка
(перекос дверей)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

11 этап

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика

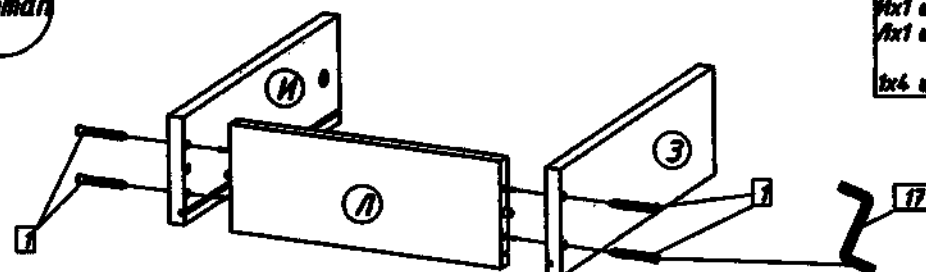


Зх1 шт.
 Их1 шт.
 Лх1 шт.
 1х4 шт.

12 этап


Произведите установку дна выдвижного ящика в пазы каркаса

Жх1 шт.

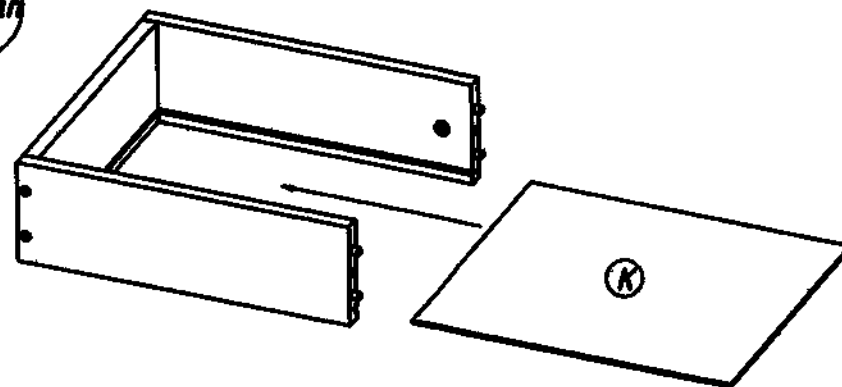

Произведите сборку фасада выдвижного ящика

13 этап

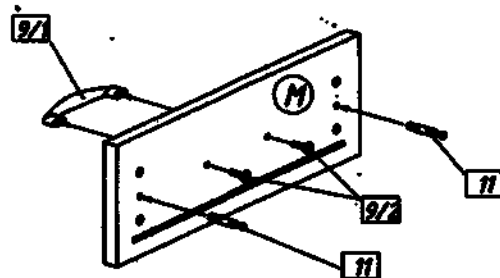


4x1 мм.
9/1x1 мм.
9/2x1 мм.
11x2 мм.

Произведите установку ящика на направляющие и полки на полкодержатели

17 этап


6x1 мм.

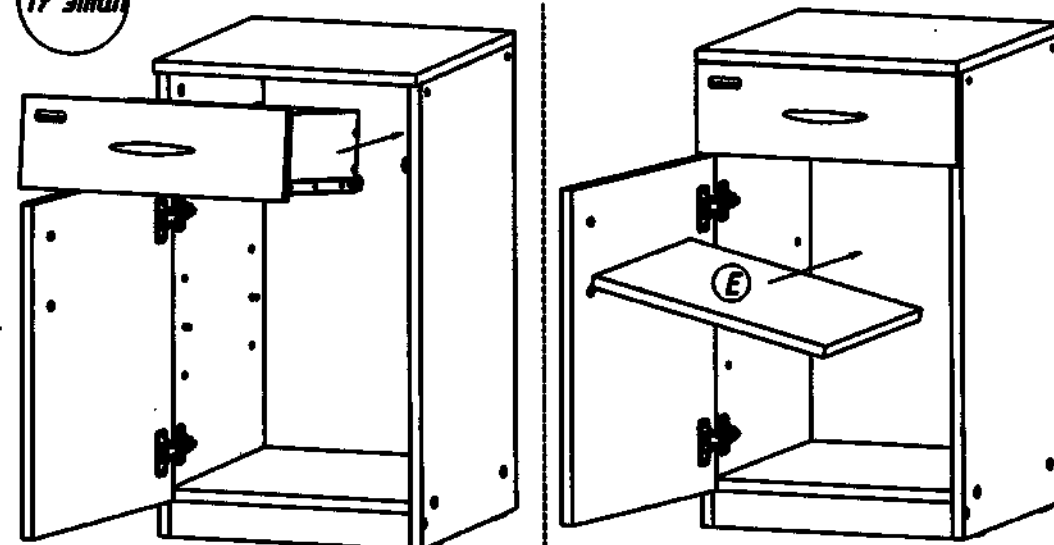

14 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика на каркас с дном

4x1 мм.
12x2 мм.

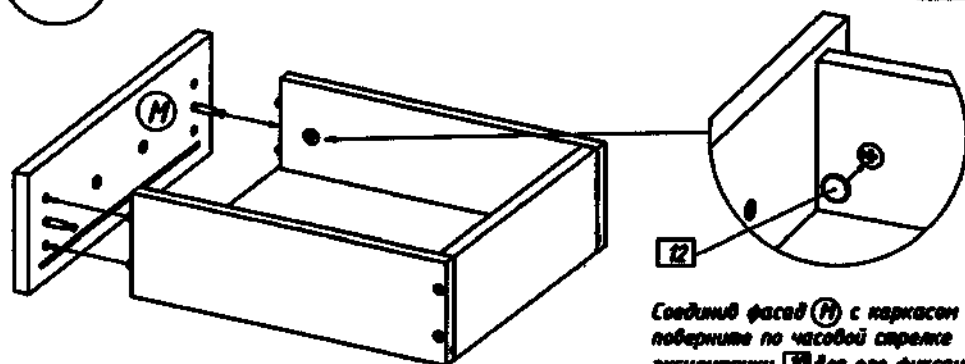


Соединив фасад (M) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (10) для его фиксации. Затем установите заглушки (12).

15 этап

Произведите установку направляющих на выдвижной ящик


18/2x2 мм.
19x6 мм.

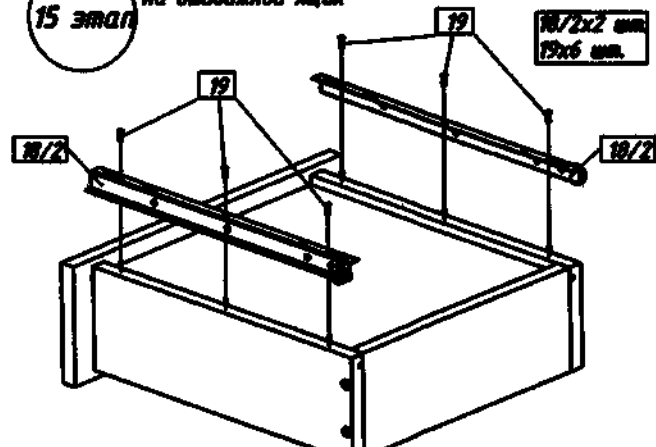

16 этап

Наклейте самоклеющийся логотип компании



16x1 мм.

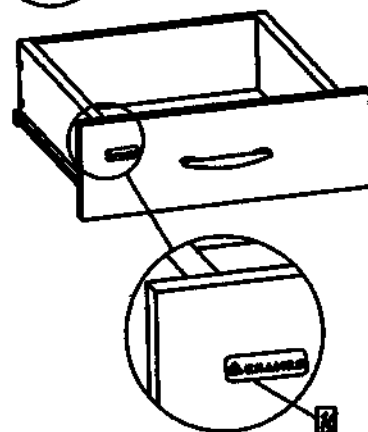


Сборка изделия завершена

Для кода товара

Для кода товара

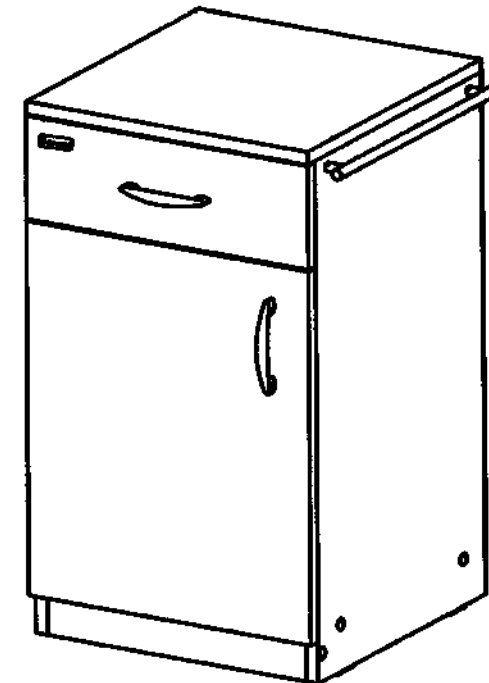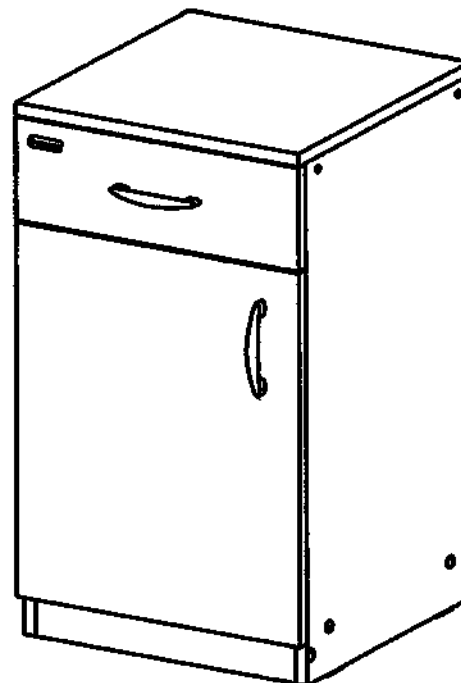

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИГ. = 2810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.14)

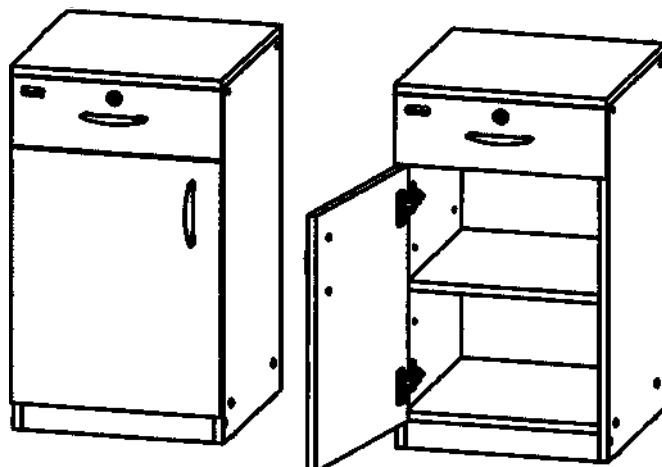

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. [1] - [22] : крепёж и фурнитура

3. ①-⑰ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Остование	1
Г	Столешица	1
Д	Царга	1
Е	Полка	1
Ж	Дверь	1
З	Стенка левая выдвижного ящика	1
И	Стенка правая выдвижного ящика	1
К	Дно выдвижного ящика	1
Л	Стенка задняя выдвижного ящика	1
М	Фасад выдвижного ящика	1
Н	Стенка задняя	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1]	10	Конфирмат	
[2]	6	Заглушка конфирмата	
[3]	12	Шкант мебельный	
[4]	4	Подпятник мебельный	
[5]	20	Гвоздь 1,6x25	
[6]	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	
[7]	8	Саморез 4x16	
[8]	4	Полкодержатель	
[9]	2 комплекта	Ручка мебельная	
[10]	6	Эксцентрик	
[11]	6	Шток эксцентрика	
[12]	2	Заглушка эксцентрика	
[13]	из болтов 12 ¹⁸ из болтов 8 ⁽²²⁾	Заглушка технологических отверстий мебельной	
[14]	из болтов 2 ⁽²²⁾	Саморез с шайбой прессшайбой 4,2x25	
[15]	из болтов 1 ⁽²²⁾	Ручка - рейка 320мм вертикаль для полки/ящика (при необходимости)	
[16]	1	Логотип компании	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
17*	1	Ключ шестигранник 4мм	
18	1 комплект	Направляющие роликовые	
19	16	Саморез 3,5x13	
20	4	Саморез 3x20	
21	1	Ответная планка замка	
22	1	Замок	
	2	Ключ	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранником **17** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


(Поставляется при поставке трубки без Ручной-рейлинга 320 мм - держатель для полотенца (под товар))

(Поставляется при поставке трубки с Ручной-рейлингом 320 мм - держатель для полотенца (под товар))

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

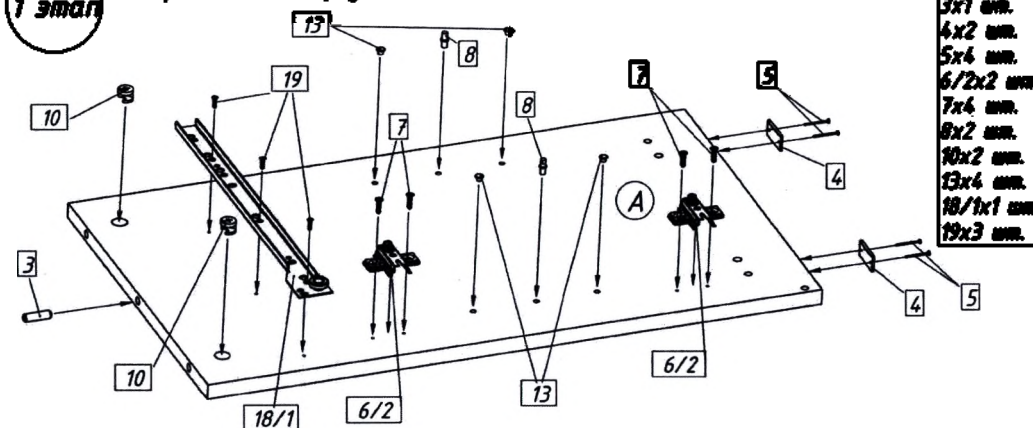


4x1 мм.

3x1 мм.
4x2 мм.
5x4 мм.
6/2x2 мм.
7x4 мм.
8x2 мм.
10x2 мм.
13x4 мм.
18/1x1 мм.
19x3 мм.

Рекомендуется монтажные планки петель **6/2** не затягивать до упора саморезами **7**
При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

2 этап

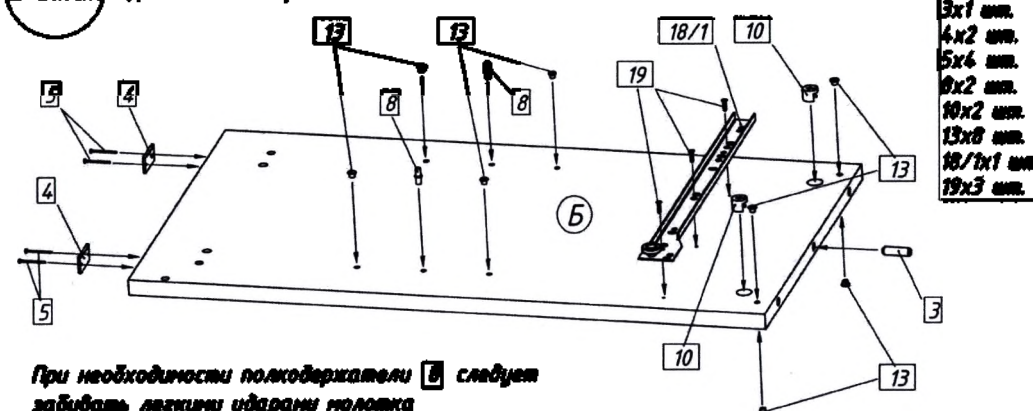
Произведите сборку стенки правой
Для кода товара

5x1 мм.

3x1 мм.
4x2 мм.
5x4 мм.
8x2 мм.
10x2 мм.
13x8 мм.
18/1x1 мм.
19x3 мм.

При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

Для кода товара

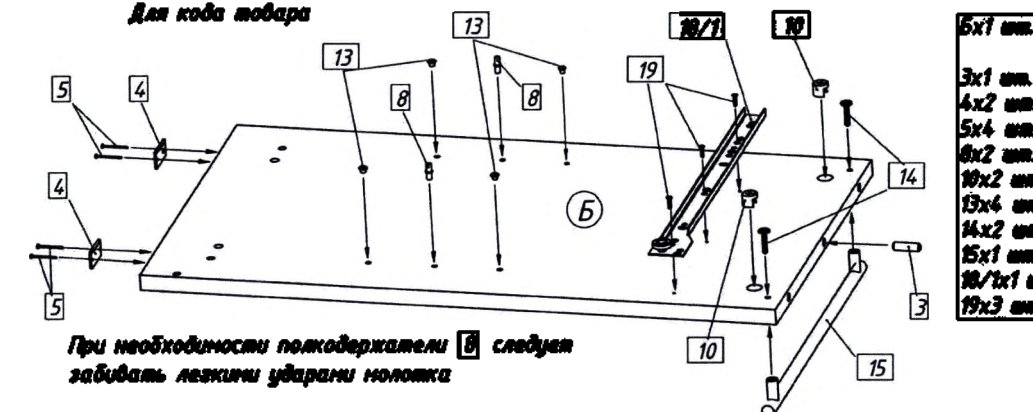


5x1 мм.

3x1 мм.
4x2 мм.
5x4 мм.
8x2 мм.
10x2 мм.
13x4 мм.
14x2 мм.
15x1 мм.
18/1x1 мм.
19x3 мм.

При необходимости полкодержатели **8** следует забивать легкими ударами молотка

3 этап


Произведите сборку основания

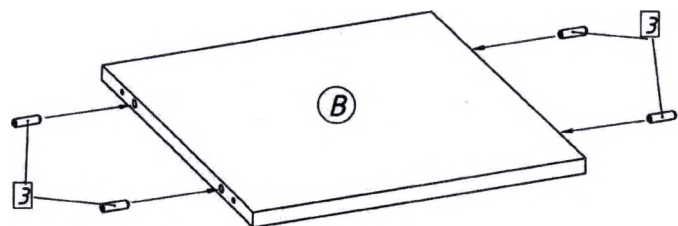

8x1 шт.
3x4 шт.

4 этап


Произведите сборку столешницы

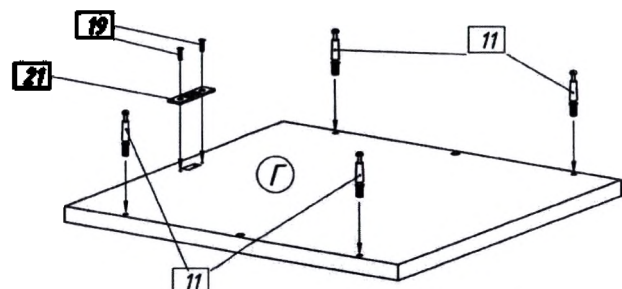

Гx1 шт.
18x6 шт.
19x2 шт.
21x1 шт.

5 этап


Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, царгу.

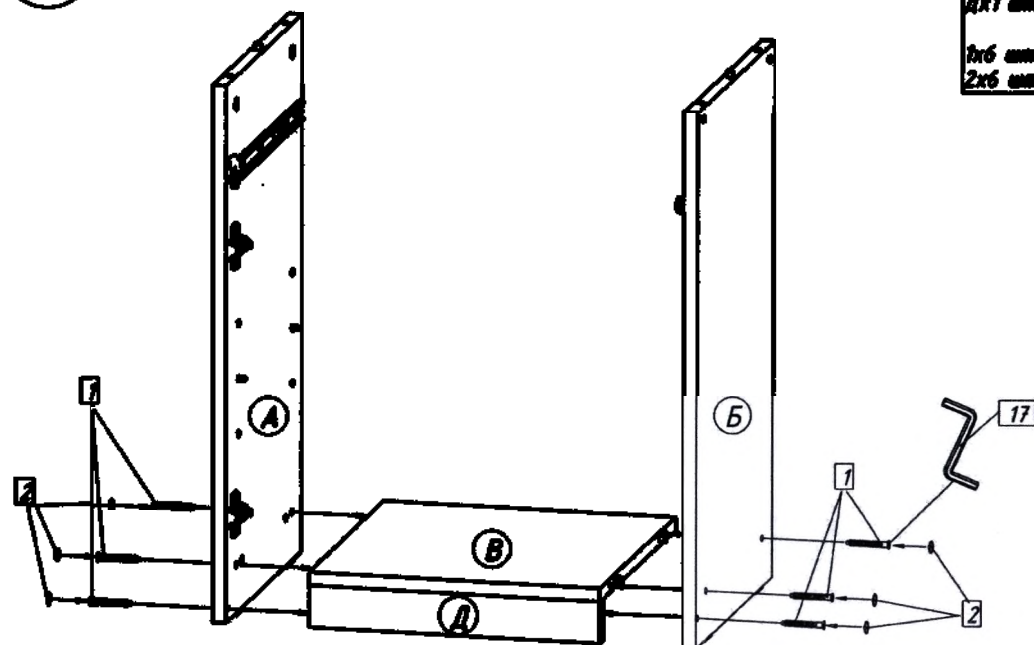

Аx1 шт.
Бx1 шт.
Вx1 шт.
Дx1 шт.
1x6 шт.
2x6 шт.

6 этап

Произведите установку столешницы

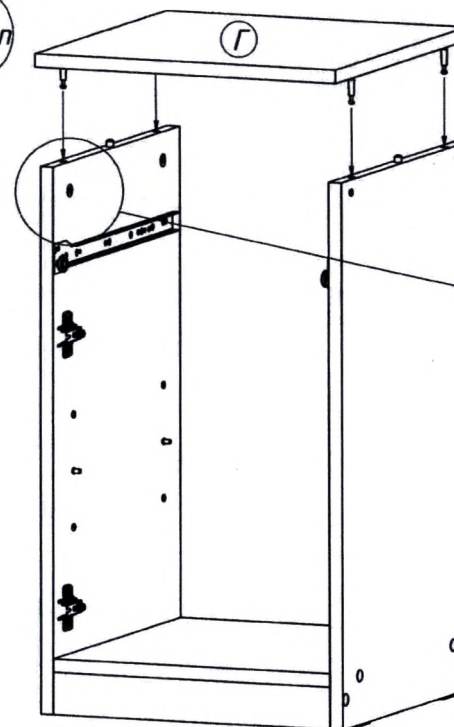


Гx1 шт.

Соединив столешницу (Г) с каркасом тумбочки, поверните по часовой стрелке эксцентрики (10) для их фиксации


7 этап

Произведите установку стенки задней

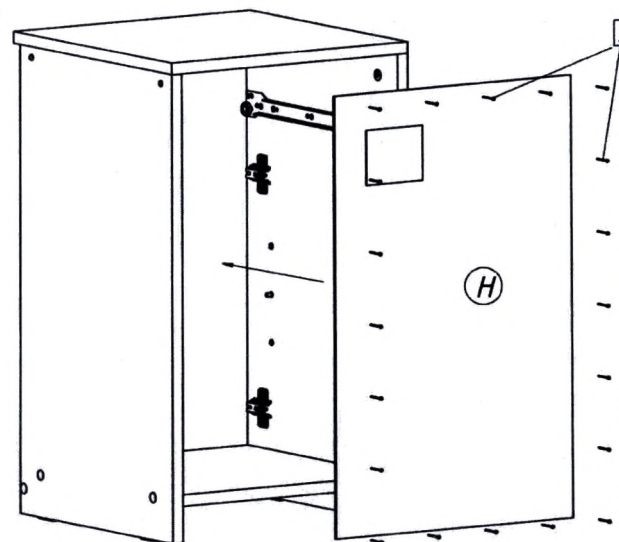


Нx1 шт.
5x20 шт.

Произведите крепёж стенки задней гвоздями (5) с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

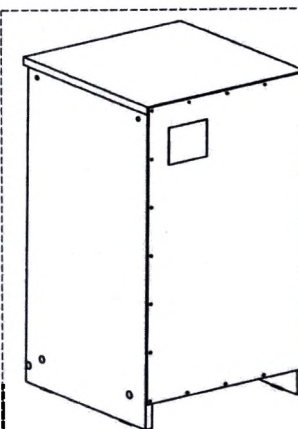

8 этап


Произведите сборку двери

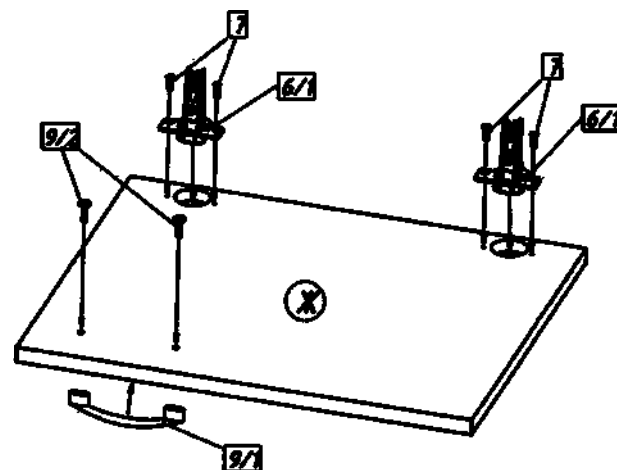

Кх1 шт.
6/1х2 шт.
7х4 шт.
9/1х1 шт.
9/2х1 шт.

10 этап

Произведите сборку стенки левой выдвижного ящика (Э), стенки правой выдвижного ящика (И), стенки задней выдвижного ящика (Л).

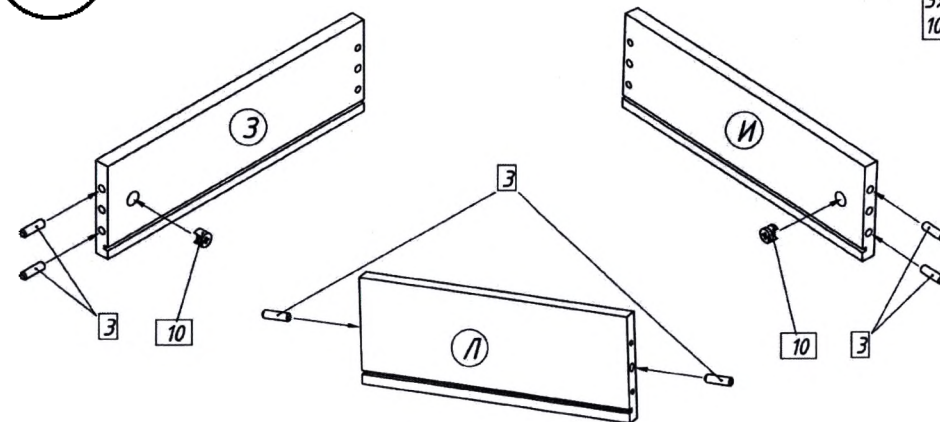


3х1 шт.
Их1 шт.
Лх1 шт.
3х6 шт.
10х2 шт.

9 этап


Произведите установку двери

Кх1 шт.

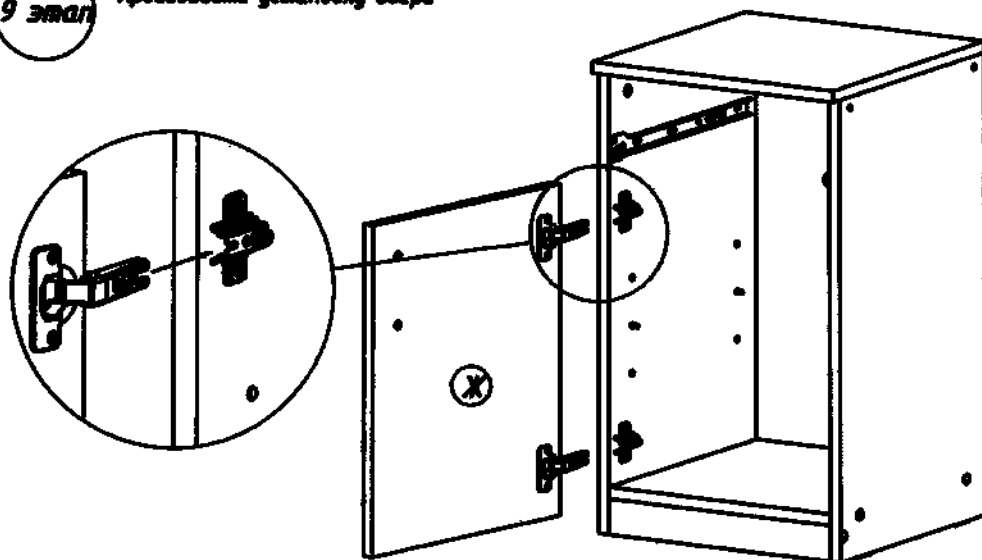

После установки двери, производите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (параллель дверей)

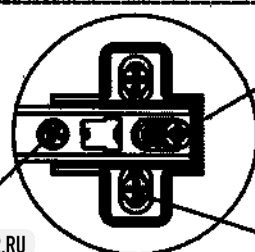


Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

11 этап

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика


3х1 шт.
Их1 шт.
Лх1 шт.
1х4 шт.

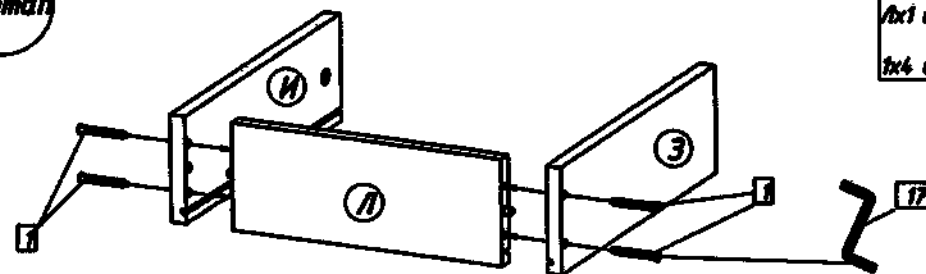

12 этап


Произведите установку дна выдвижного ящика в пазы каркаса

Кх1 шт.

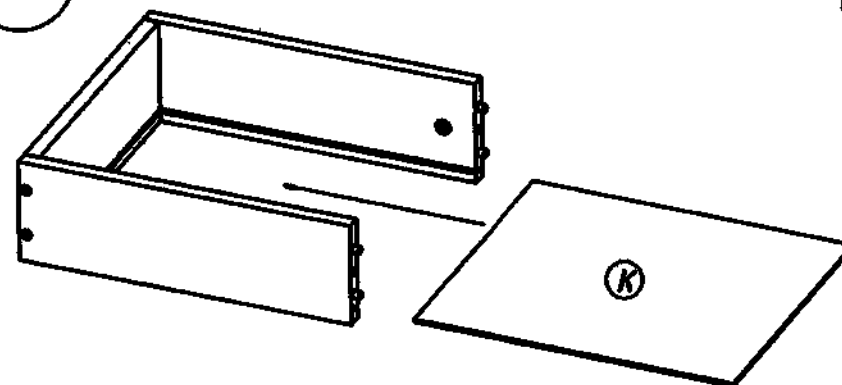

13 этап

Установите кольцо замка

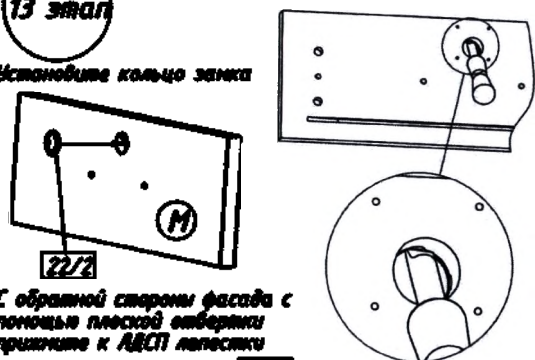


С обратной стороны фасада с помощью плоской отвертки прижмите к АДСП лепестки неметаллического кольца [22/2].

ВНИМАНИЕ: отвертка не входит в комплект поставки изделия.


Mx1 шт.

9/1x1 шт.
9/2x1 шт.
11x2 шт.
20x4 шт.
22/1x1 шт.
22/2x1 шт.

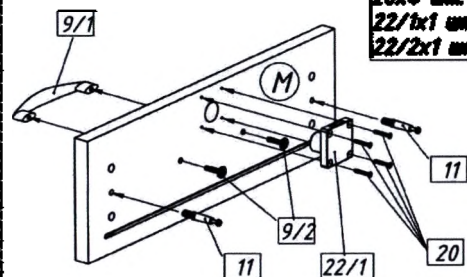

14 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика на каркас с дном

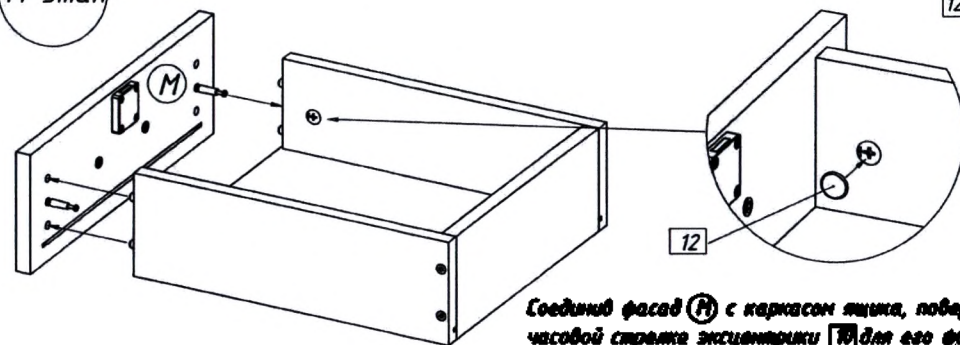


Mx1 шт.

12x2 шт.

Соединив фасад (M) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики [10] для его фиксации. Затем установите заглушки [12].

15 этап

Произведите установку направляющих на выдвижной ящик

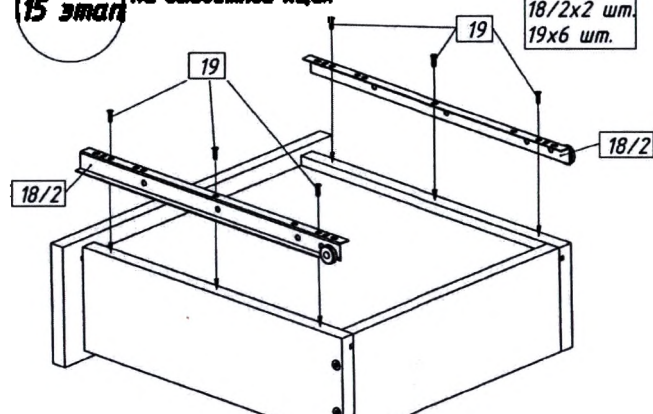


18/2x2 шт.
19x6 шт.

16 этап



Наклейте самоклеящийся логотип компании

16x1 шт.

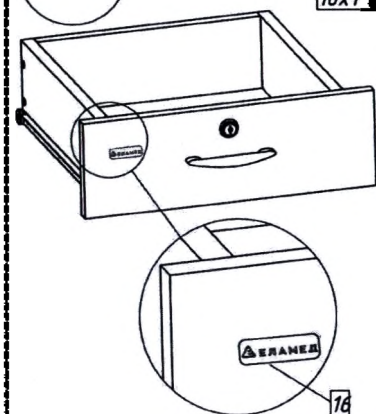

Ex1 шт.



17 этап

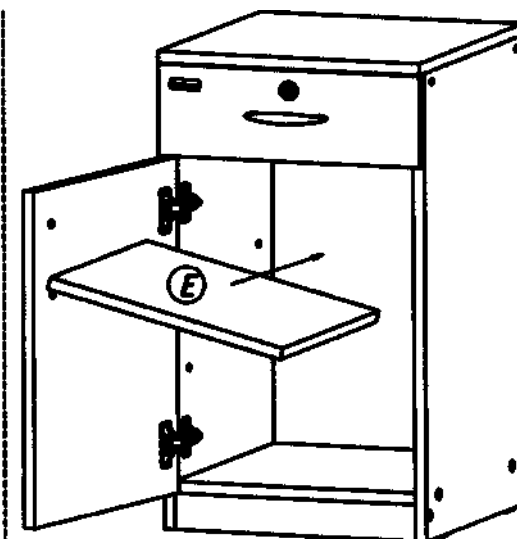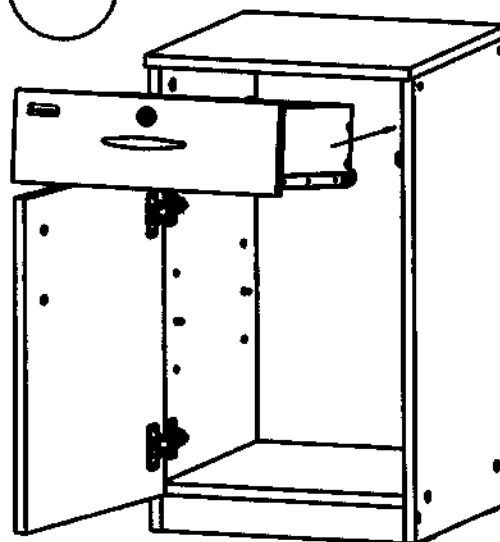


Сборка изделия завершена

Для кода товара

Для кода товара

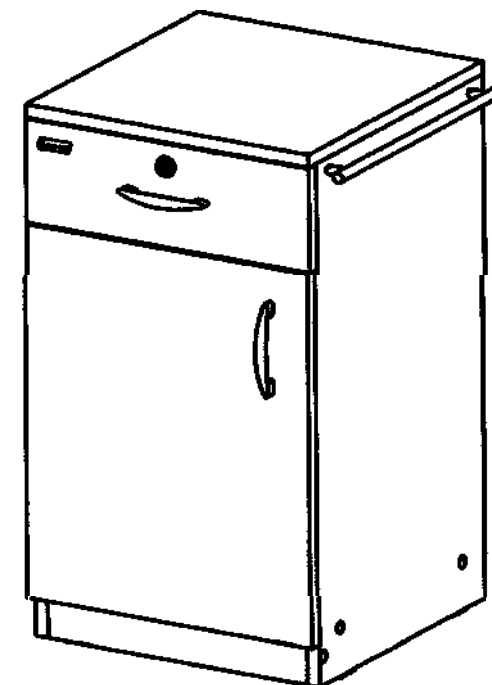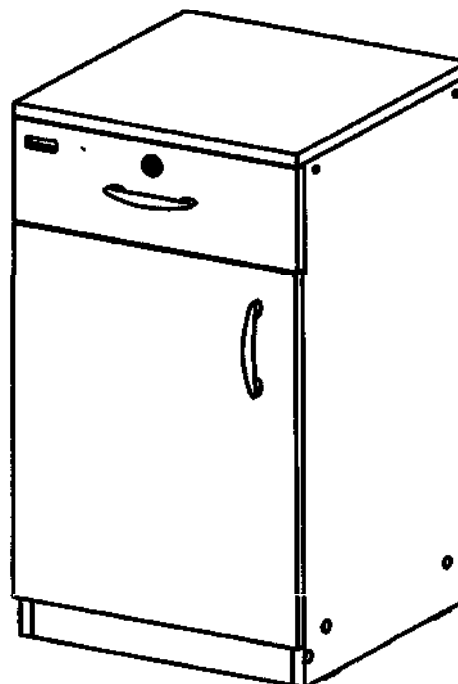

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИЛ: 42810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.15)

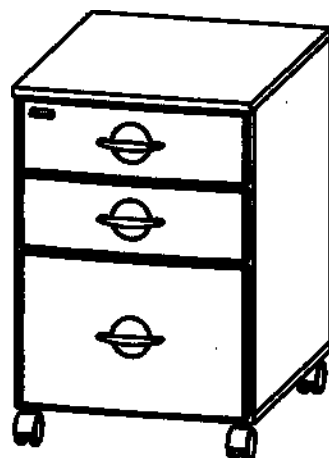

Условные обозначения:

1 А-Р : детали

2 [1] - [15] : крепёж и фурнитура

3 (1) - (17) : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка левая выдвижного ящика малого	2
Е	Стенка правая выдвижного ящика малого	2
Ж	Стенка левая выдвижного ящика большого	1
З	Стенка правая выдвижного ящика большого	1
И	Стенка задняя выдвижного ящика малого	2
К	Стенка задняя выдвижного ящика большого	1
Л	Дно выдвижного ящика	3
М	Стенка задняя	1
Н	Панель ящика малого	2
О	Панель ящика большого	1
П	Стенка задняя панели ящика малого	2
Р	Стенка задняя панели ящика большого	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	20	Конфирмат	
[2]	12	Шкант мебельный	
[3]	20	Гвоздь 1,6x25	
[4]	4	Опора двуколесная без стопора	
[5]	16	Саморез 4x16	
[6]	4	Шток эксцентрика	
[7]	4	Эксцентрик	
[8]	34	Заглушка самоклеящаяся	
[9]	3	Ручка мебельная	
[10]	3 комплект	Направляющие роликовые	
[11]	36	Саморез 3,5x13	
[12]	6	Винт М4х25	
[13]	24	Евровинт 4x13	
[14]	3	Заглушка большая самоклеящаяся	
[15]	1	Логотип компании	
[16*]	1	Ключ шестигранный 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы [1] закручивают ключом шестигранным [16] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки левой

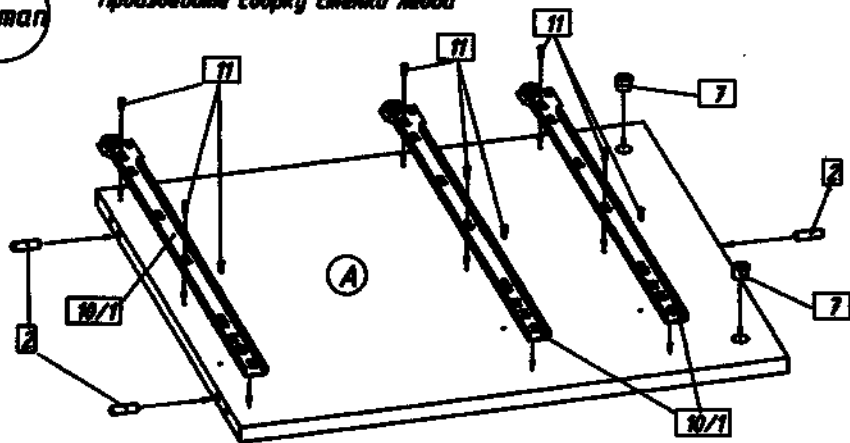


4x1 шт.
2x3 шт.
7x2 шт.
10/1x3 шт.
11x9 шт.

4 этап

Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку л, стенку правую, основание, столешницу

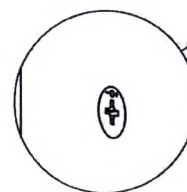


После установки столешницы ① зафиксируйте её, повернув эксцентрики ② до упора по часовой стрелке.

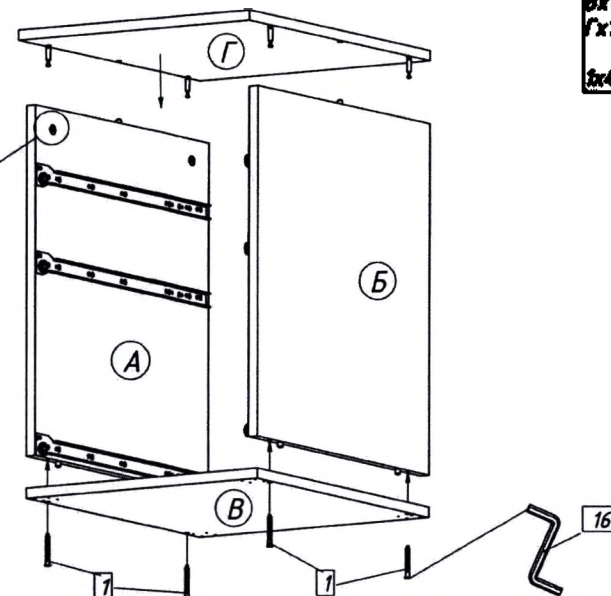

4x1 шт.
5x1 шт.
8x1 шт.
11x1 шт.
11x4 шт.

2 этап



Произведите сборку стенки правой

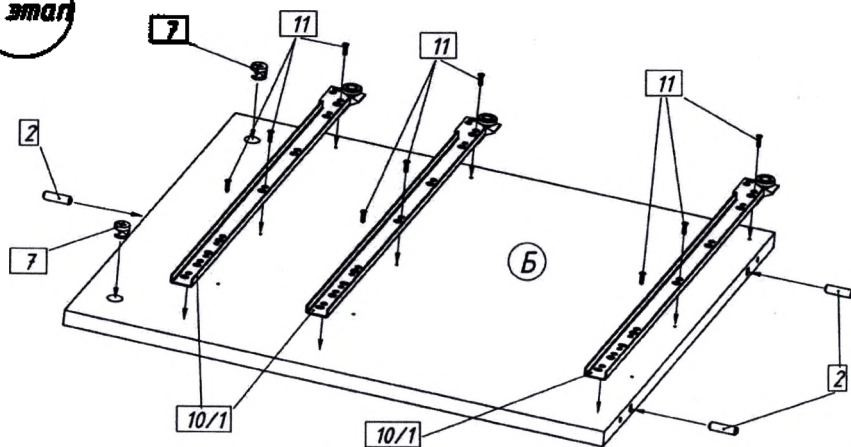

5x1 шт.
2x3 шт.
7x2 шт.
10/1x3 шт.
11x9 шт.

5 этап


Произведите установку стенки задней к каркасу тумбочки и опор двухколёсных к основанию

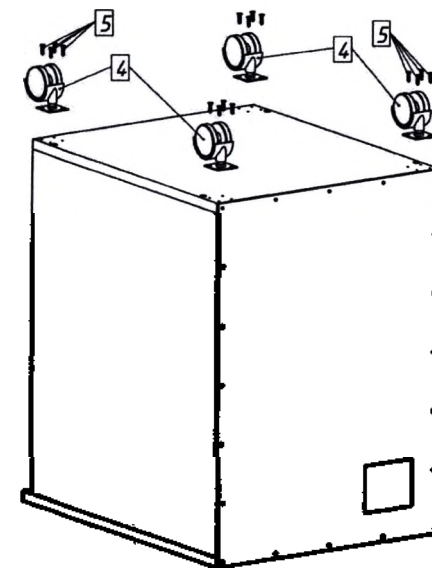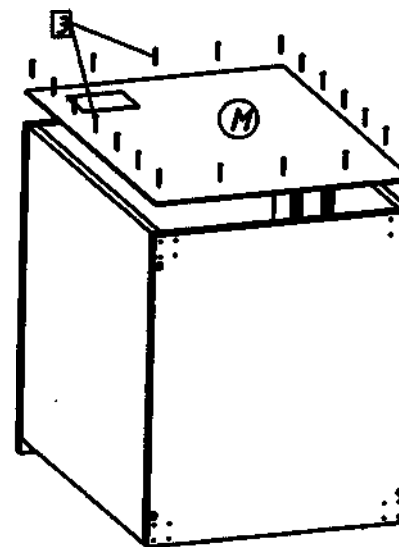

11x1 шт.
3x20 шт.
4x4 шт.
5x16 шт.

3 этап

Произведите сборку столешницы

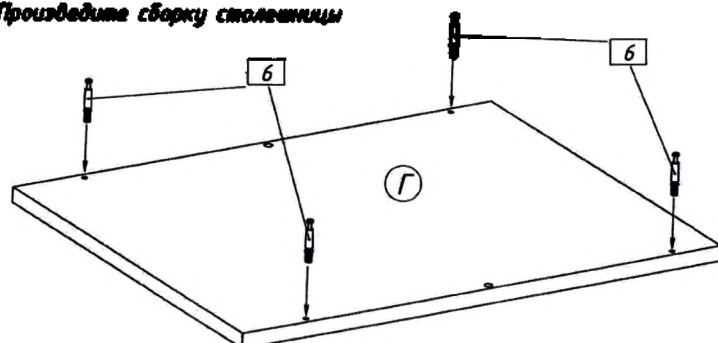


11x1 шт.
6x4 шт.

Произведите крепёж стенки задней звездочки ③ с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

ОМ 29.1354.01

Произведите сборку 2-х каркасов ящиков малых

6 этап

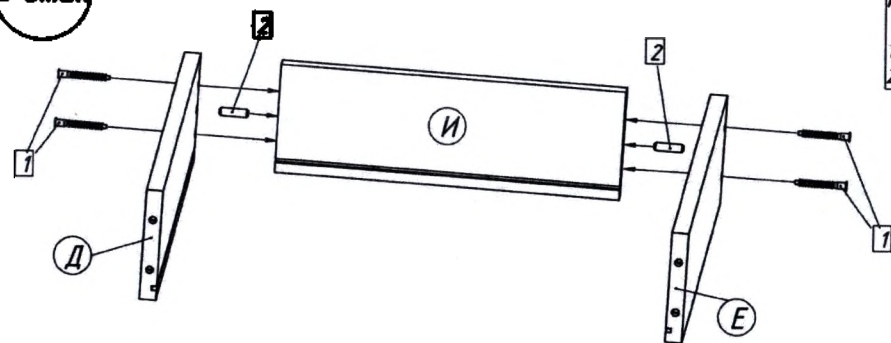


Дх1 шт.
Ех1 шт.
Их1 шт.
1х4 шт.
2х2 шт.

х 2

ОМ 29.1354.01

Произведите установку панели ящика малого и ручки на 2 ящика

9 этап

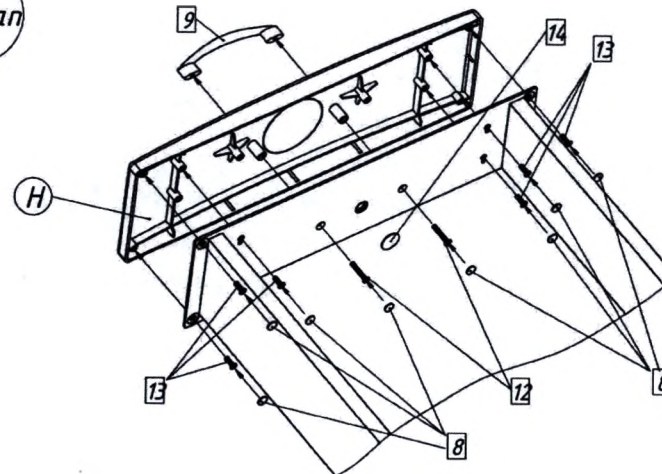


Нх1 шт.
Дх1 шт.
Ех1 шт.
Их1 шт.
1х4 шт.
2х2 шт.

х 2

7 этап

Произведите установку дна на 2 каркаса ящиков малых


Лх1 шт. х 2

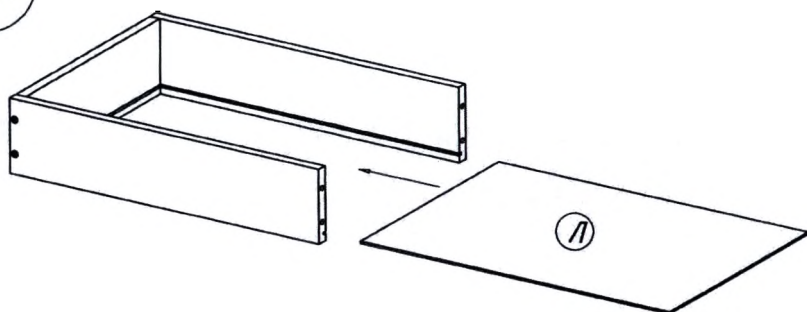

8 этап

Произведите установку стенки задней панели ящика малого на 2 каркаса с дном


Пх1 шт. х 2

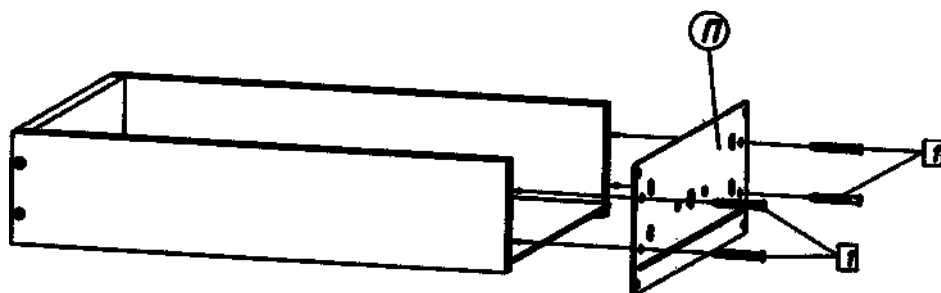

10 этап

Произведите установку направляющих на 2 ящика малых





10/2х2 шт. х2
10х6 шт.

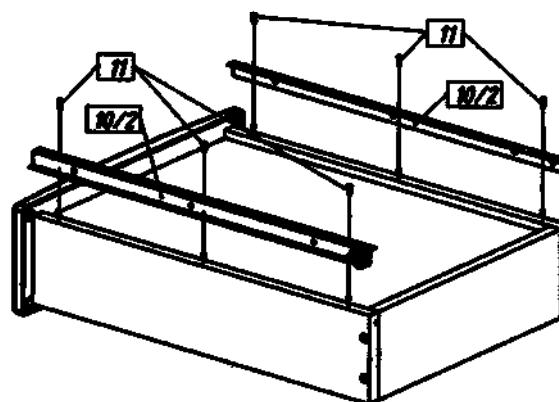

11 этап

Наклейте на один из ящиков самоклеющийся логотип компании


15х1 шт.

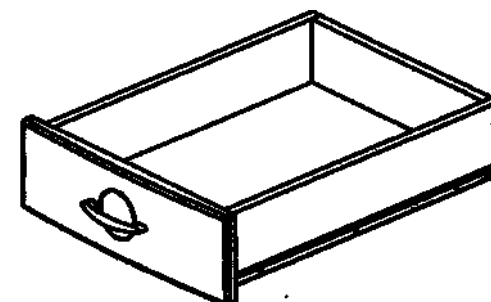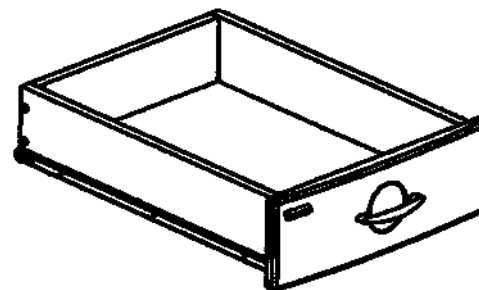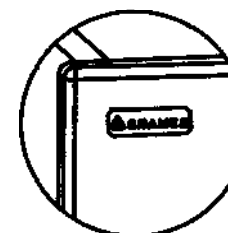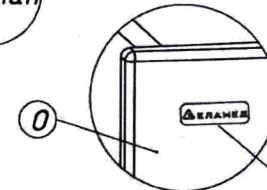

ОМ 29.1354.01

Произведите сборку каркаса ящика большого

12 этап

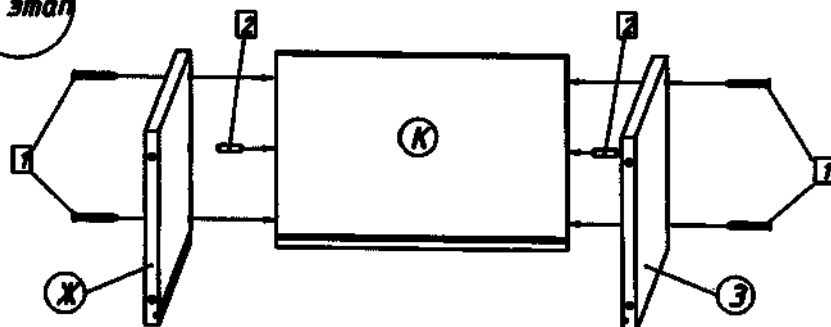


1х1 мм.
3х1 мм.
Кх1 мм.
1х4 мм.
2х2 мм.

13 этап

Произведите установку дна на каркас ящика большого


1х1 мм.

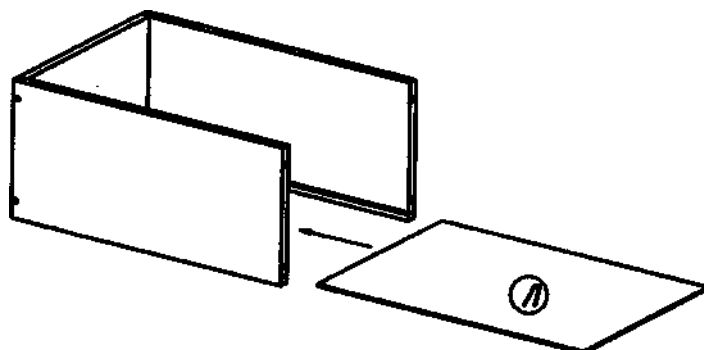

14 этап

Произведите установку стенки задней панели ящика большого на каркас с дном


Рх1 мм.
2х4 мм.

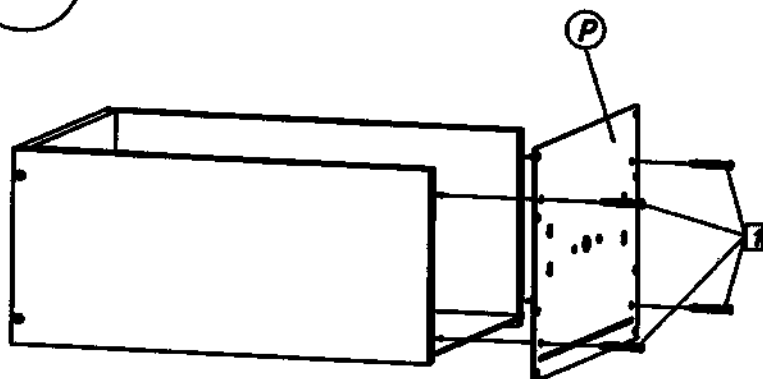

ОМ 29.1354.01


Произведите установку панели ящика большого и ручки на ящик 8-10

15 этап

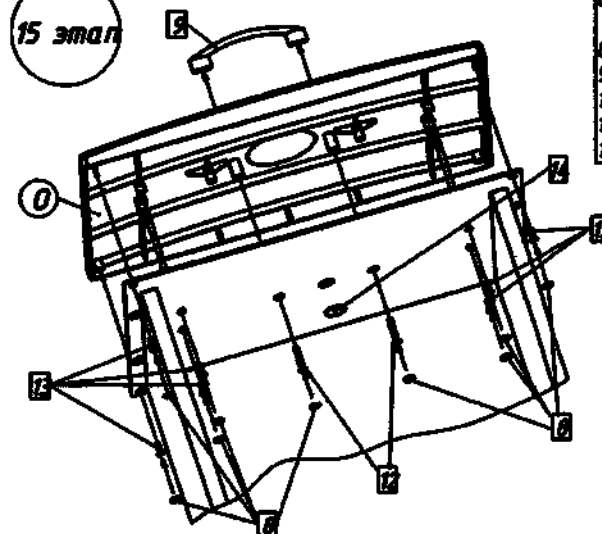

0х1 мм.
8х10 мм.
9х1 мм.
12х2 мм.
13х8 мм.
14х1 мм.



8х4 мм.

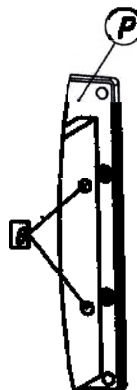

16 этап



Произведите установку направляющих на ящик большой

10/2х2 мм.
11х6 мм.

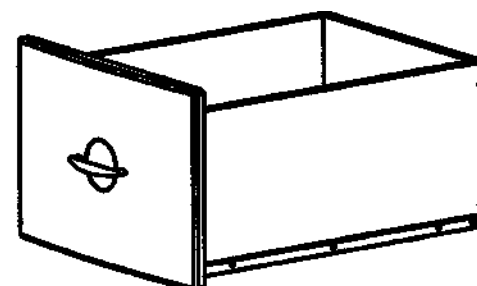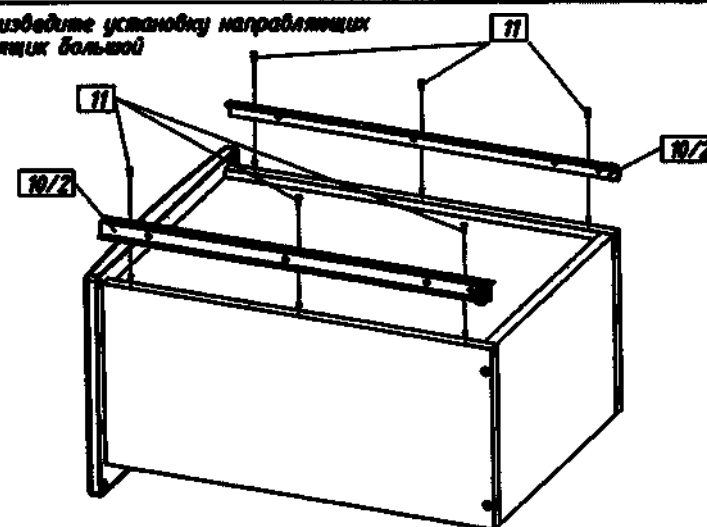


Произведите установку выдвижных ящиков в тумбочку


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбочки

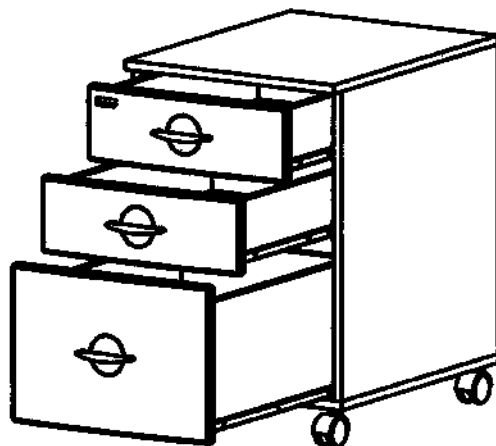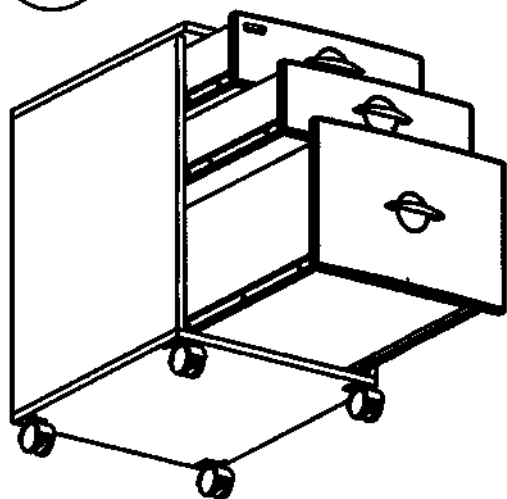

Сборка изделия завершена

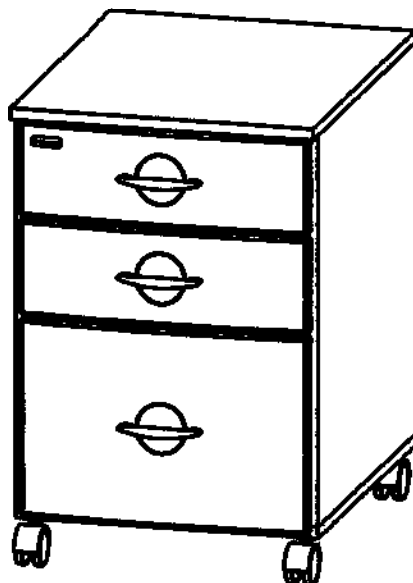

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС. № У10.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.16)

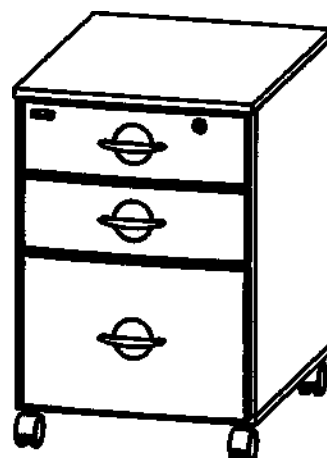

Условные обозначения:

1. А-Т : детали

2. 1 - 27 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 20 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка левая выдвижного ящика малого	2
Е	Стенка правая выдвижного ящика малого	2
Ж	Стенка левая выдвижного ящика большого	1
З	Стенка правая выдвижного ящика большого	1
И	Стенка задняя выдвижного ящика малого	2
К	Стенка задняя выдвижного ящика большого	1
Л	Дно выдвижного ящика	3
Н	Стенка задняя	1
Н	Панель ящика малого	1
О	Панель ящика малого под замок	1
П	Панель ящика большого	1
Р	Стенка задняя панели ящика малого	1
С	Стенка задняя панели ящика малого под замок	1
Т	Стенка задняя панели ящика большого	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	20	Конфирмат	
2	12	Шкант мебельный	
3	20	Гвоздь 1,6x25	
4	4	Опора двухколесная без стопора	
5	16	Саморез 4x16	
6	4	Шток эксцентрика	
7	4	Эксцентрик	
8	34	Заглушка самоклеящаяся	
9	3	Ручка мебельная	
10	3 комплект	Направляющие роликовые	
11	38	Саморез 3,5x13	
12	6	Винт М4х25	
13	24	Евровинт 4x13	
14	3	Заглушка большая самоклеящаяся	
15	1	Логотип компании	
16	1	Ответная планка замка	
17	1	Замок	
	2	Ключ	
18	4	Винт М3х14	

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
19	4	Шайба 3	
20	4	Гайка М3	
21*	1	Ключ шестигранный 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 3 закручивать ключом шестигранным 21 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

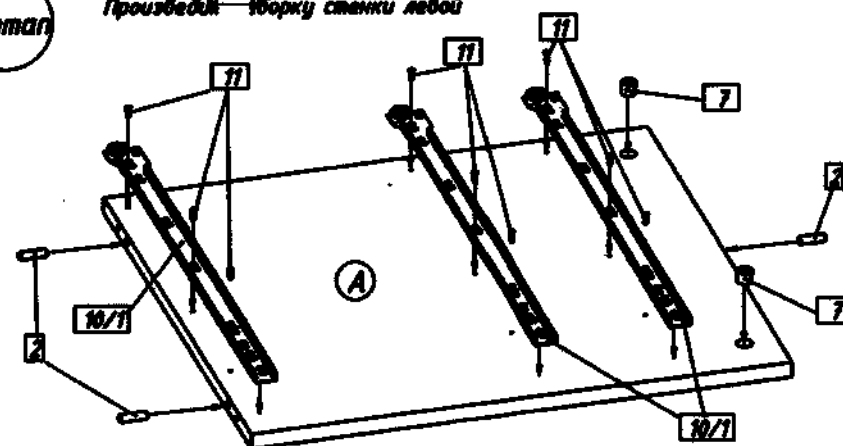


2 этап

Произведите сборку стенки правой

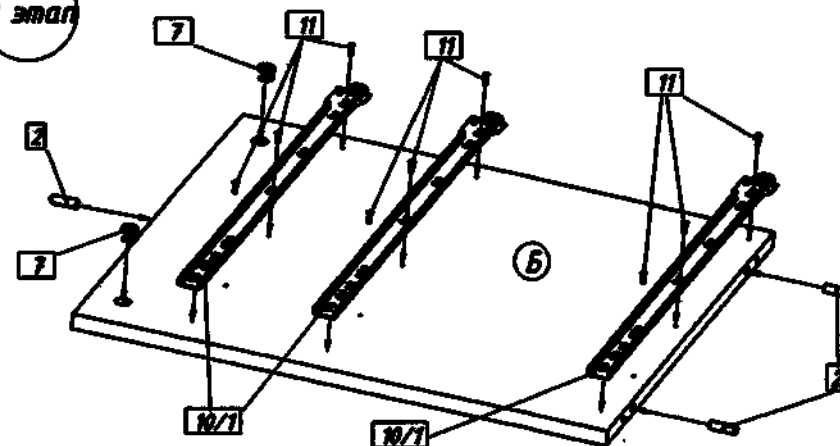

3 этап

Произведите сборку столешницы

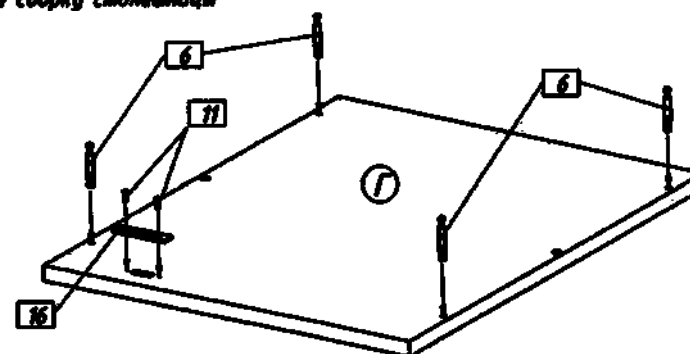

4 этап

Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку левую, стенку правую, основание, столешницу

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх1 шт.
Гх1 шт.
Дх4 шт.

Произведите сборку 2-х каркасов ящиков малых

6 этап

Дх1 шт.
Ех1 шт.
Их1 шт.
1х4 шт.
2х2 шт.



x 2

После установки столешницы Г зафиксируйте её, повернув эксцентрики 2 до упора по часовой стрелке.

5 этап

Произведите установку стенки задней к каркасу тумбочки и опор двухколесных к основанию

Их1 шт.
Жх2 шт.
Зх2 шт.
4х4 шт.
5х16 шт.

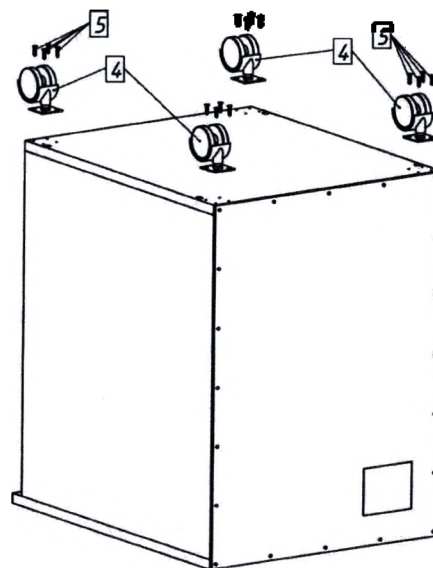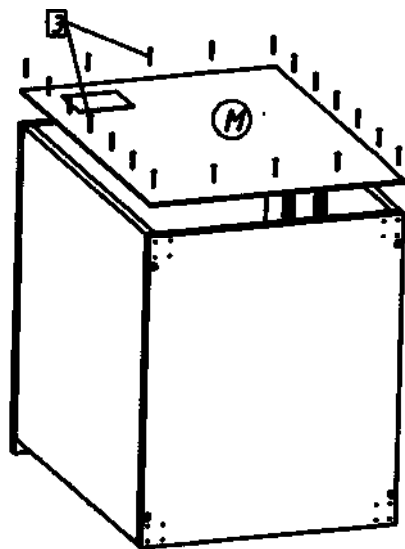

8 этап

Произведите установку замка на стенку задней панели ящика малого с замком

Ох1 шт.
17/1х1 шт.
18х4 шт.
19х4 шт.
20х4 шт.

9 этап

Произведите установку стенки задней панели ящика малого

Их1 шт.
Жх4 шт.

10 этап

Произведите установку стенки задней панели ящика малого

Ох1 шт.
1х4 шт.

Произведите крепёж стенки задней звездочки 3 с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм



ОМ 29.1355.01 Произведите сборку панели ящика малого с замком

11 этап

Установите кольцо замка

0x1 шт.

17/2x1 шт.

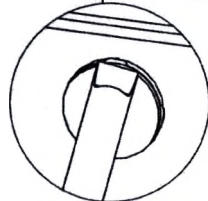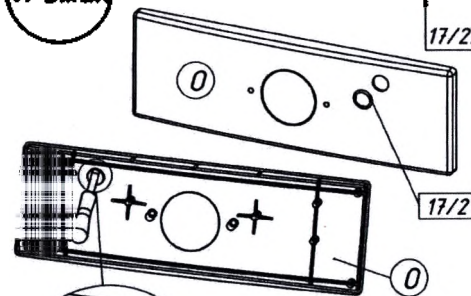

С обратной стороны панели с помощью плоской отвертки прижмите к краю отверстия лепестки металлического кольца 17/2.

ВНИМАНИЕ: отвертка не входит в комплект поставки изделия.


12 этап

Произведите установку панели и ручки на 2 ящика малых

Hx1 шт.
0x1 шт.

8x10 шт.
9x1 шт.
12x2 шт.
13x8 шт.
14x1 шт.


x2

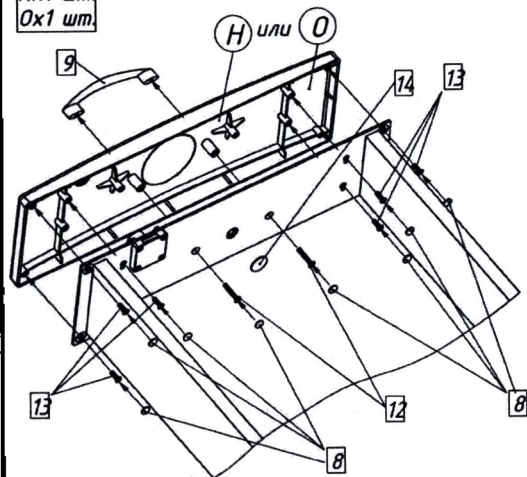

ОМ 29.1355.01

Произведите сборку каркаса ящика большого

15 этап

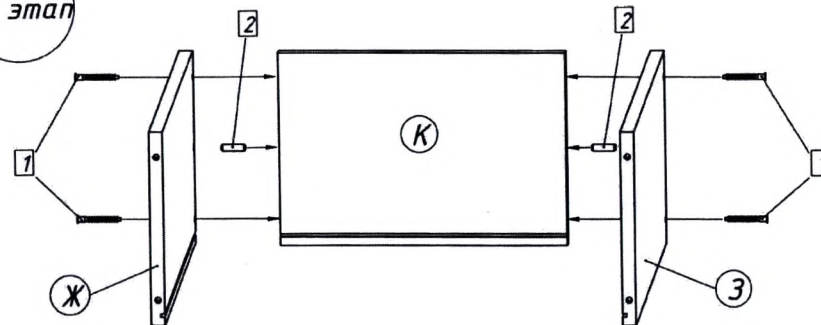


Jx1 шт.
3x1 шт.
Kx1 шт.
1x4 шт.
2x2 шт.

16 этап

Произведите установку дна на каркас ящика большого

Lx1 шт.

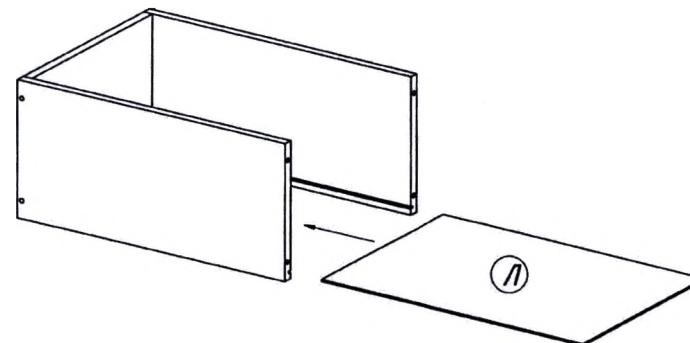


13 этап

Произведите установку направляющих на 2 ящика малых

10/2x2 шт.
11x6 шт.



x2

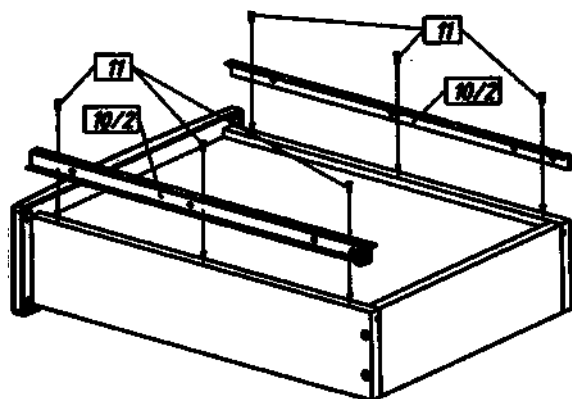

14 этап

Наклейте на ящик с замком самоклеющийся логотип компании




15x1 шт.

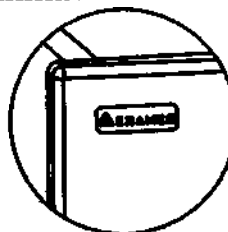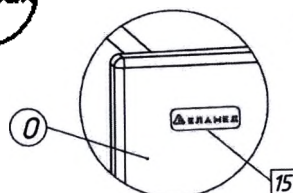

17 этап


Произведите установку стенки задней панели ящика большого на каркас с дном

Tx1 шт.
1x4 шт.

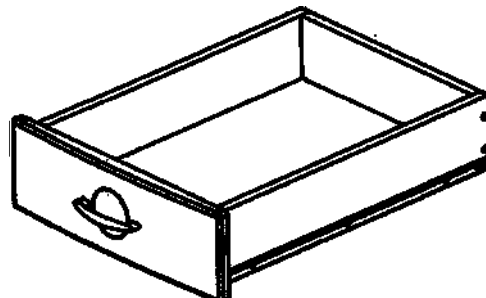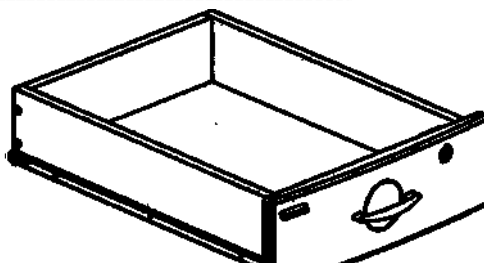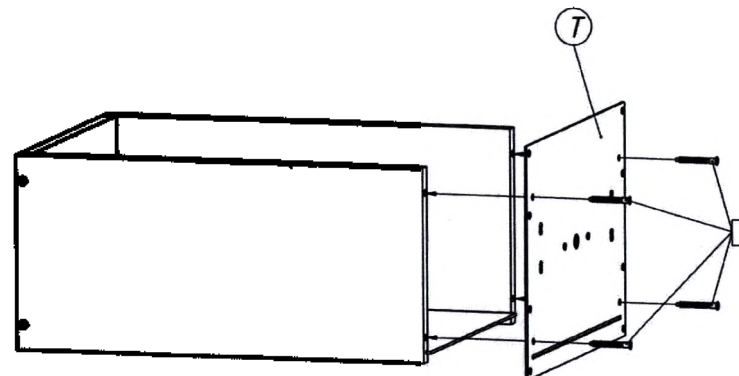

ОМ 29.1355.01 Произведите установку панели лицевой большой и ручки на ящик большой


18 этап

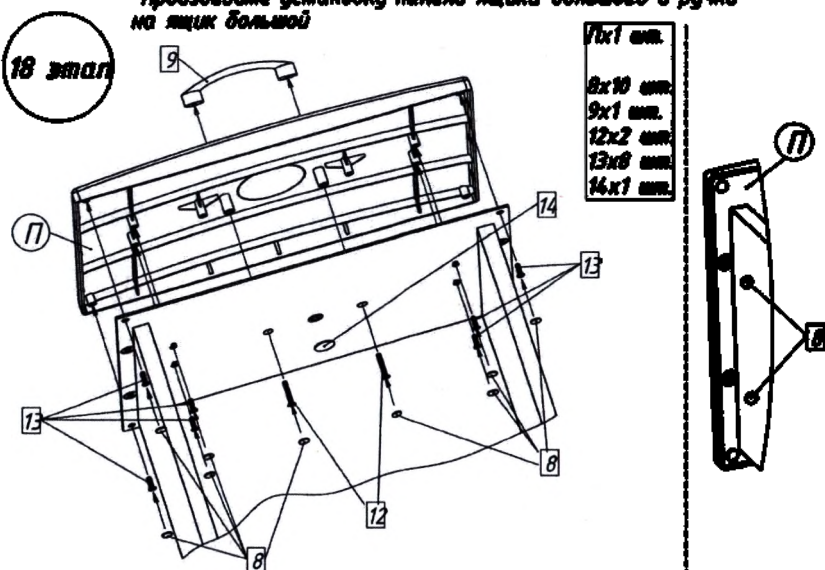


ОМ 29.1355.01

Произведите установку выдвижных ящиков в тумбочку

20 этап

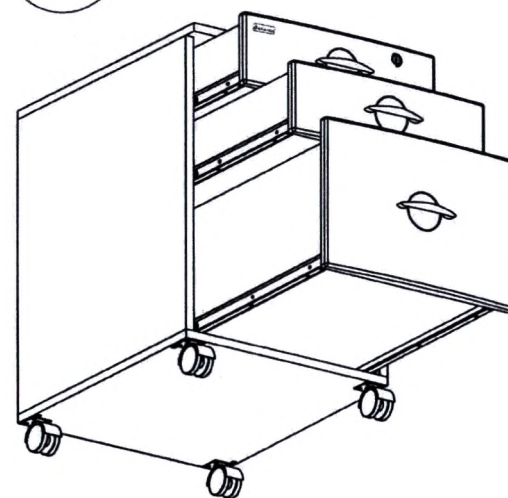


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбочки


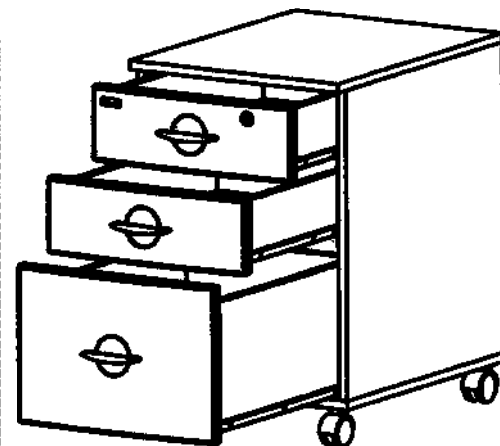


Произведите установку направляющих на ящик большой


19 этап

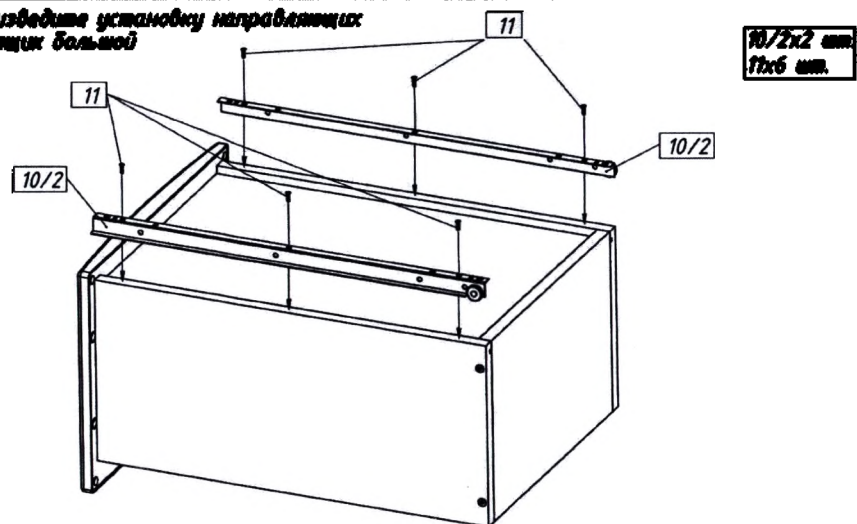

Сборка изделия завершена

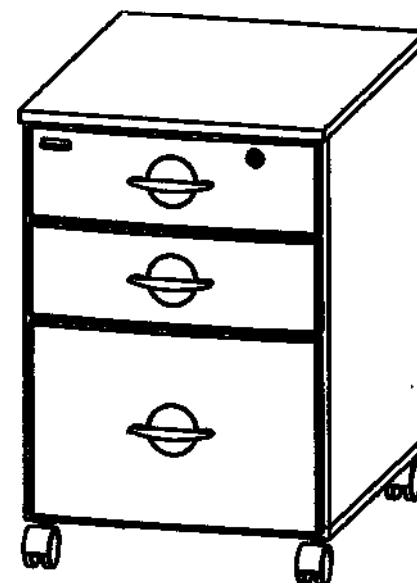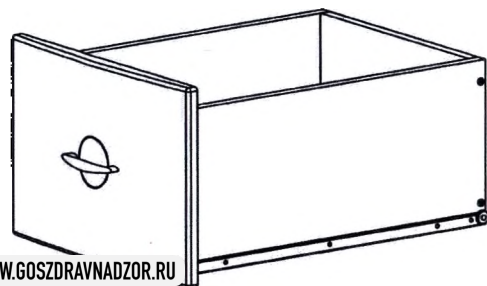

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКЛ: 2810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.17)

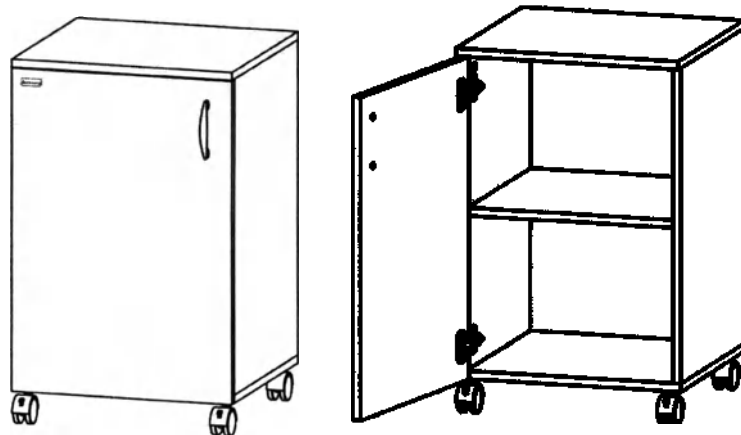

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали

2. [1] - [13] : крепёж и фурнитура

3. ①-⑨ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Полка	1
Ж	Дверь	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
[1*]	4	Конфирмат	
[2]	6	Шкант мебельный	
[3]	20	Гвоздь 1,6x25	
[4]	2 комплекта по 2 шт.	Опора двухколесная со стопором и без стопора	4/1 4/2
[5]	24	Саморез 4x16	
[6]	4	Шток эксцентрика	
[7]	4	Эксцентрик	
[8]	4	Заглушка эксцентрика	
[9]	1 комплект	Ручка мебельная	9/1 9/2
[10]	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	10/1 10/2
[11]	1	Логотип компании	
[12]	4	Полкодержатель	
[13*]	1	Ключ шестигранный 4mm	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы [1] закручивать ключом шестигранным [13] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

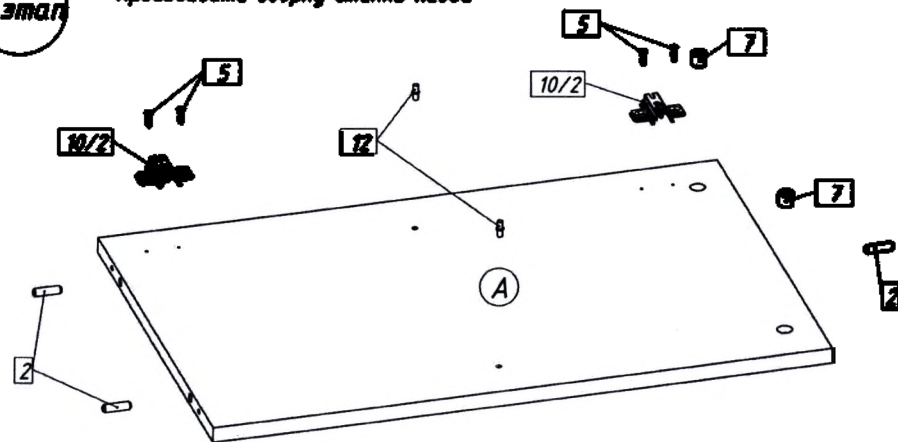

4x1 шт.

2x3 шт.





5x4 шт.

7x2 шт.

10/2x2 шт.

12x2 шт.

4 этап

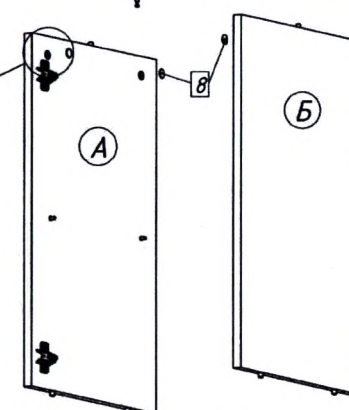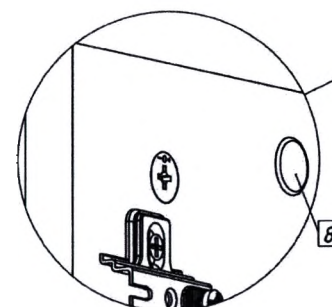Произведите
стенку:-борку каркаса тумбочки, соединив между собой
э, стенку правую, основание, столешницу

4x1 шт.

5x1 шт.

8x1 шт.


7x1 шт.

1x4 шт.

8x4 шт.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

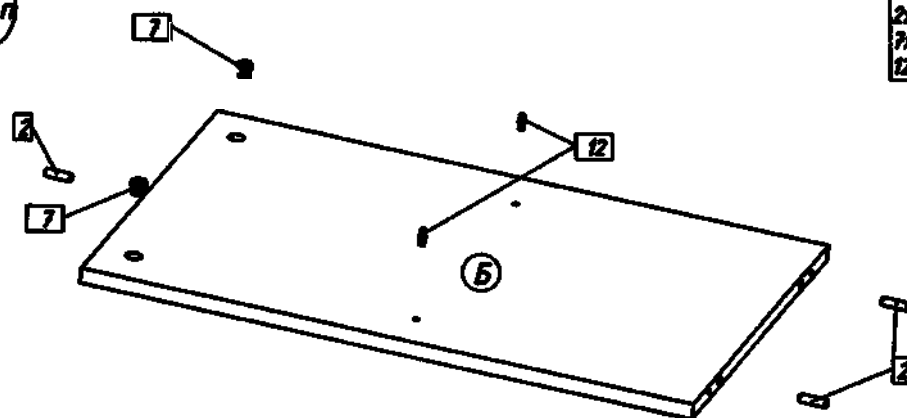

5x1 шт.

2x3 шт.

7x2 шт.

12x2 шт.

После установки
столешницы ① зафиксируйте
ей, поворотный эксцентрик ②
до упора по часовой стрелке.
Установите заглушки ③.

5 этап


Произведите установку стенки задней на каркас тумбочки и
опор двухколесных на основание

4x1 шт.

3x20 шт.

4x4 шт.


5x16 шт.

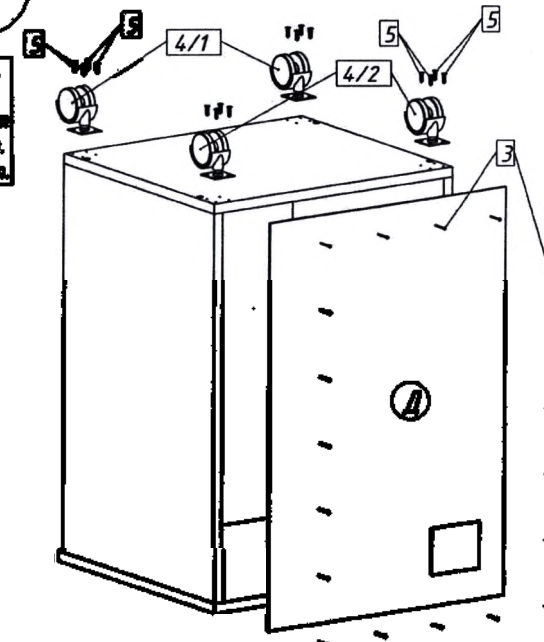

Произведите крепёж стенки задней
звездочки ⑤ с шагом 90 мм и
отступом от края на 8 мм


3 этап

Произведите сборку столешницы

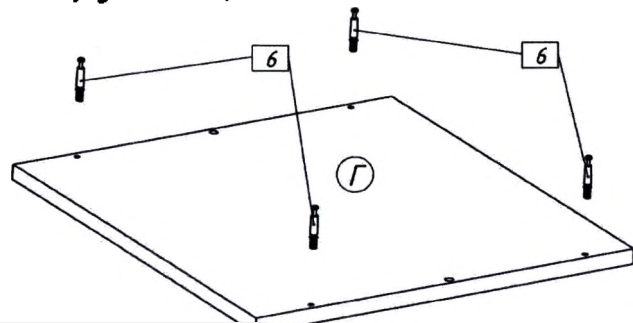

7x1 шт.



6x4 шт.

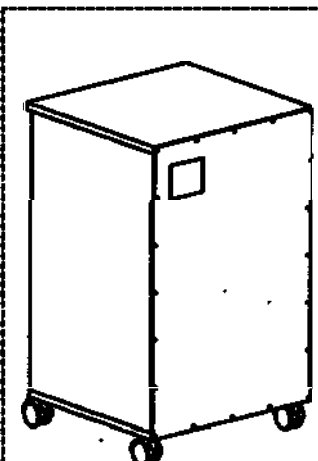

ОМ 29.1356.01 Произведите установку полки

Ех1 шт.



6 этап

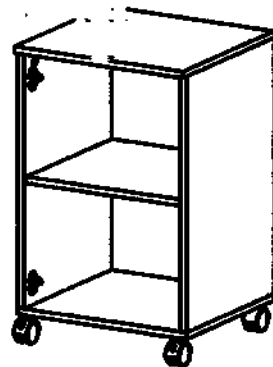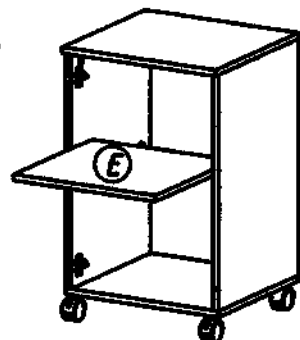

ОМ 29.1356.01

Наклейте с — яющийся
логотип ком — ш

9 этап

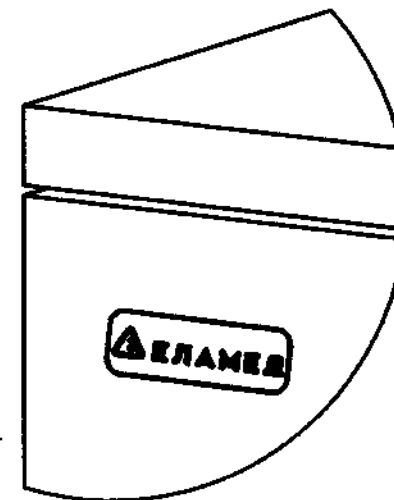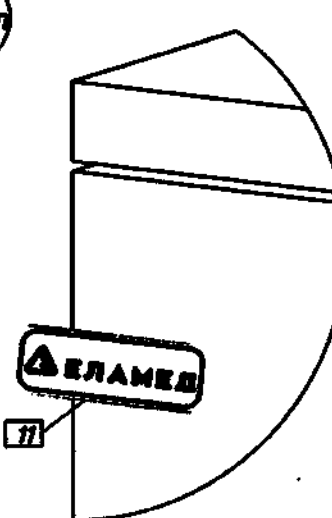

7 этап Произведите сборку двери


Хх1 шт.

5х4 шт.

9/1х1 шт.



9/2х2 шт.

10/1х2 шт.

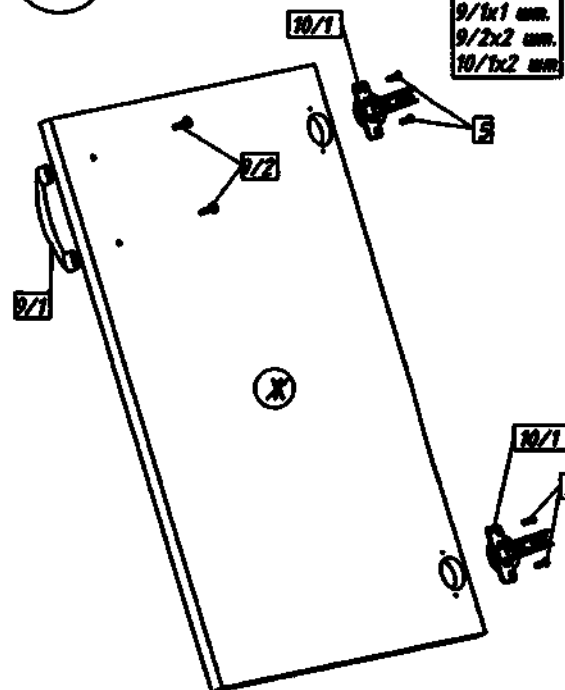


8 этап Произведите установку двери

Хх1 шт.

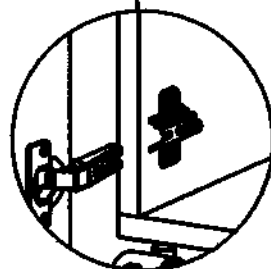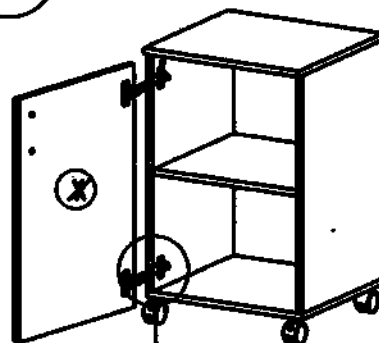

Сборка изделия завершена

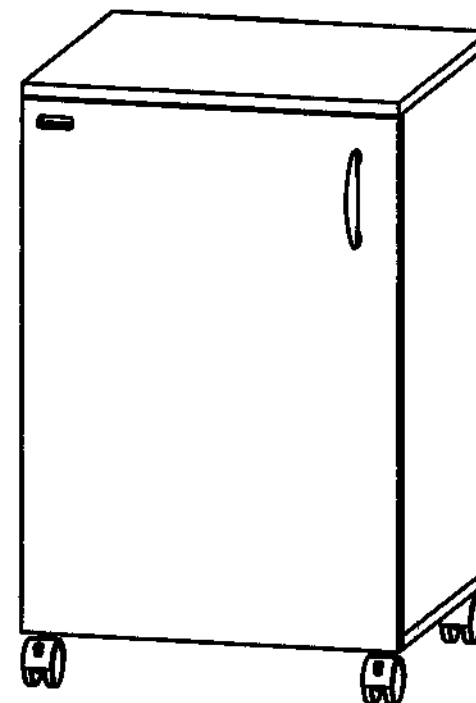


После установки двери
произведите регулировку
петель, с затяжкой всех
винтов и саморезов


Боковая регулировка
(перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

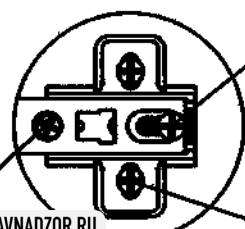

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИГ.Т.Р810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.10)

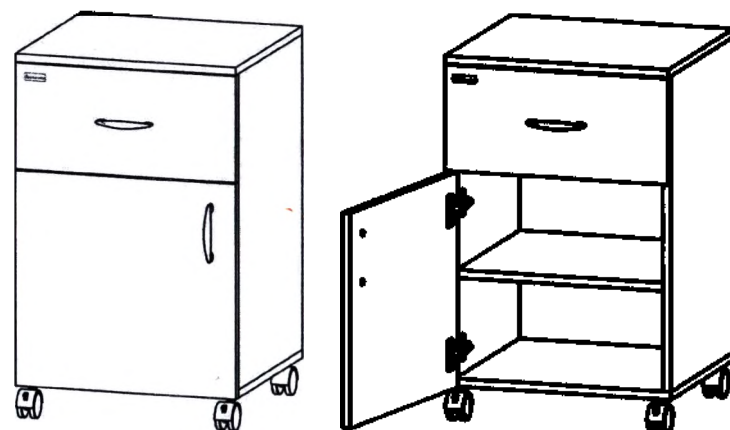

Условные обозначения:

1. А-М : детали

2. 1 - 15 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 15 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основа	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Стенка левая выдвижного ящика	1
Ж	Стенка правая выдвижного ящика	1
З	Стенка задняя выдвижного ящика	1
И	Дно выдвижного ящика	1
К	Фасад выдвижного ящика	1
Л	Полка	1
М	Дверь	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	8	Конфирмат	
2	12	Шкант мебельный	
3	20	Гвоздь 1,6x25	
4	2 комплекта по 2 шт.	Опора обувкальная со стопором и без стопора	4/1 4/2
5	24	Саморез 4x16	
6	6	Шток эксцентрика	
7	6	Эксцентрик	
8	2	Заглушка эксцентрика	
9	2 комплекта	Ручка мебельная	9/1 9/2
10	1 комплект	Направляющие роликовые	10/1 10/2
11	12	Саморез 3,5x13	
12	4	Полкодержатель	
13	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	13/1 13/2
14	1	Логотип компании	
15*	1	Ключ шестигранный 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 15 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

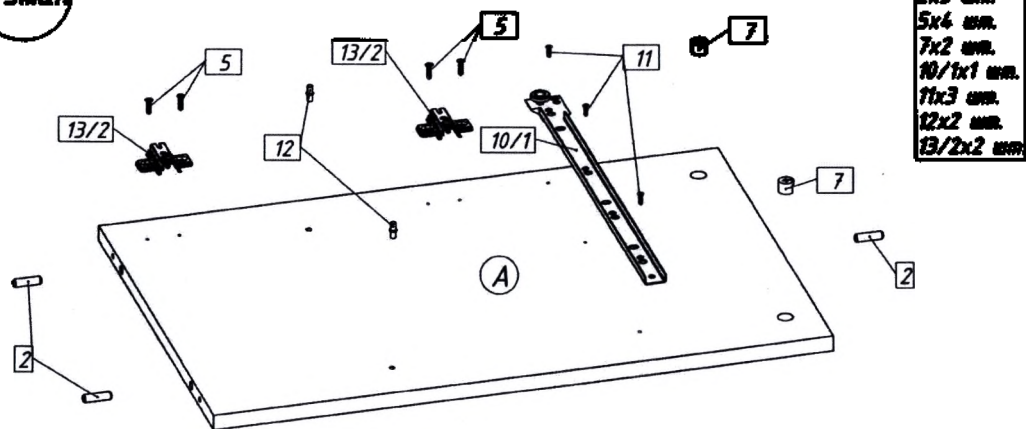


2 этап

Произведите сборку стенки правой

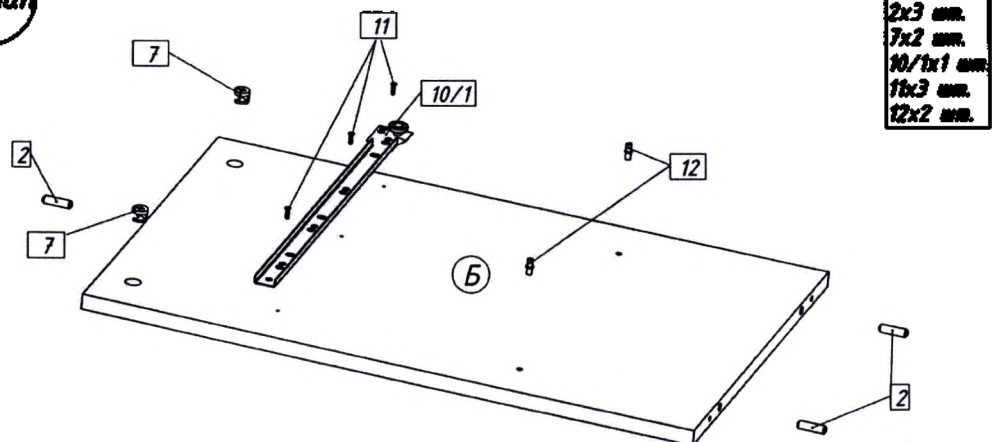


3 этап

Произведите сборку столешницы

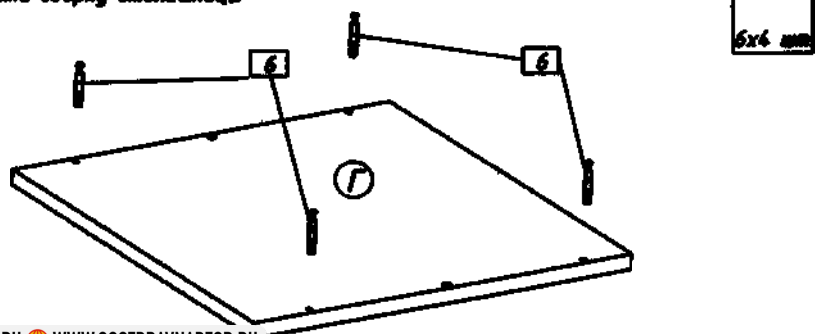
Произведите
стенку ле-сборку каркаса тумбочки, соединив между собой
стенку правую, основания, столешницу

4 этап

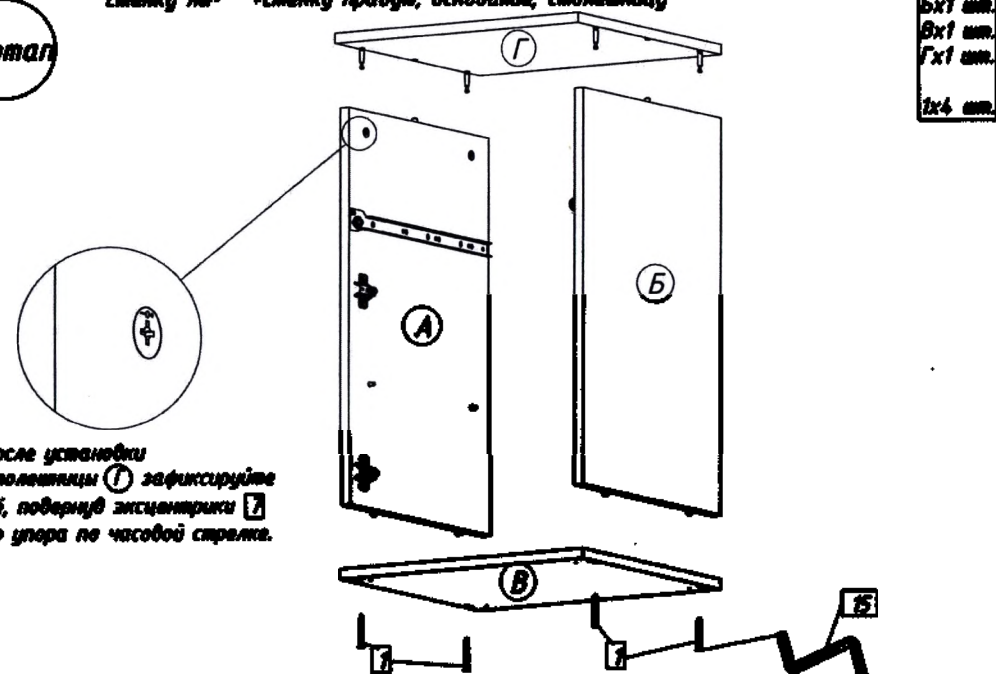

После установки
столешницы (Г) зафиксируйте
её, повернув эксцентрики (7)
до упора по часовой стрелке.


5 этап

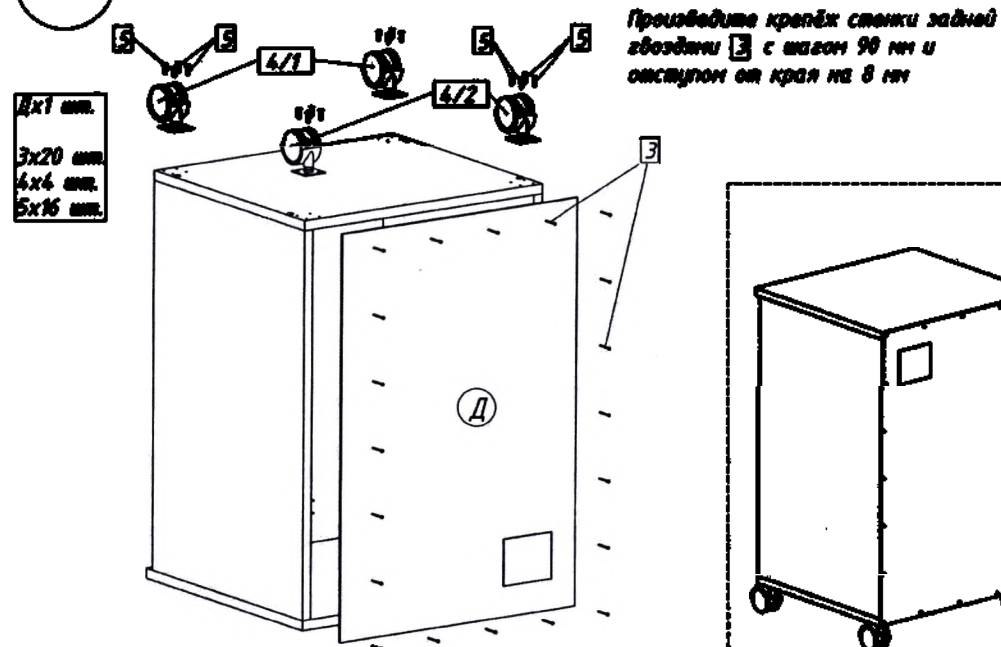Произведите установку стенки задней на каркас тумбочки и
опор двухколесных на основание

Произведите крепёж стенки задней
гвоздями (3) с шагом 90 мм и
отступом от края на 8 мм


Соберите стенки (Ж), (З), (Е)

6 этап

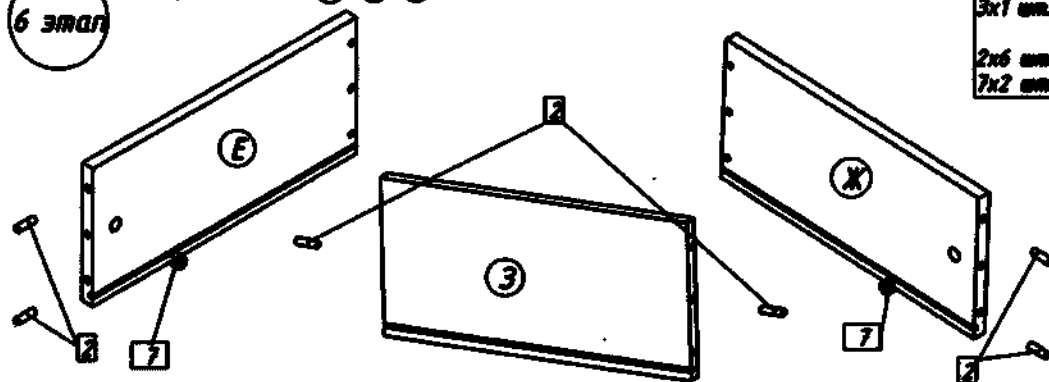



Произведите сборку каркаса выдвижного ящика

7 этап

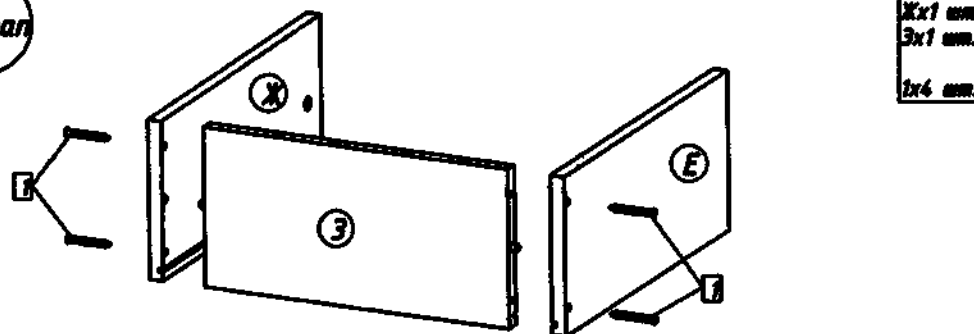


Произведите установку для выдвижного ящика

8 этап

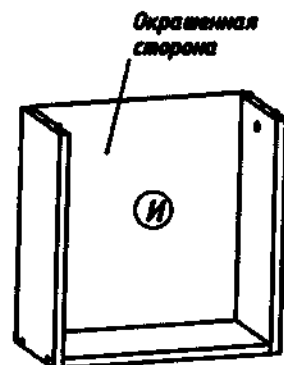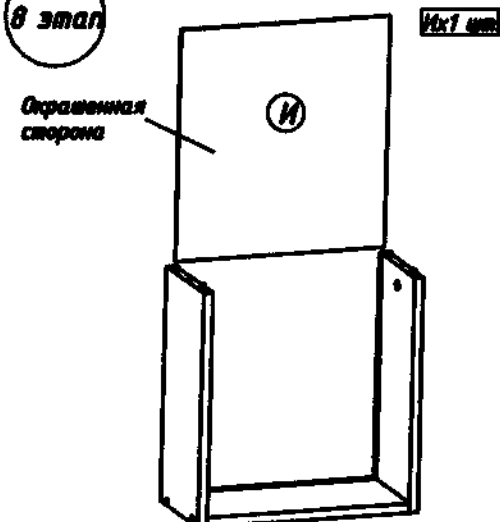


9 этап

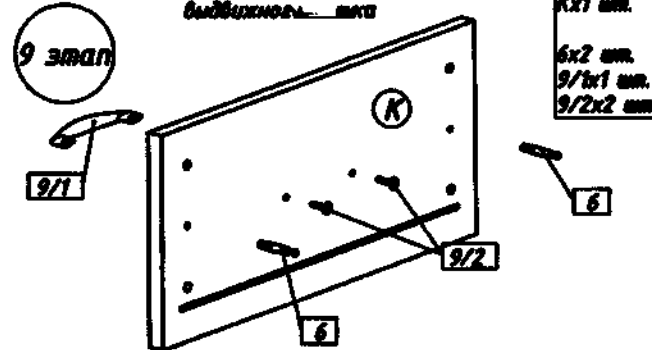

Произведите установку фасада выдвижного ящика

Схема фиксации фасада (К) и установки заглушек (Б)


10 этап

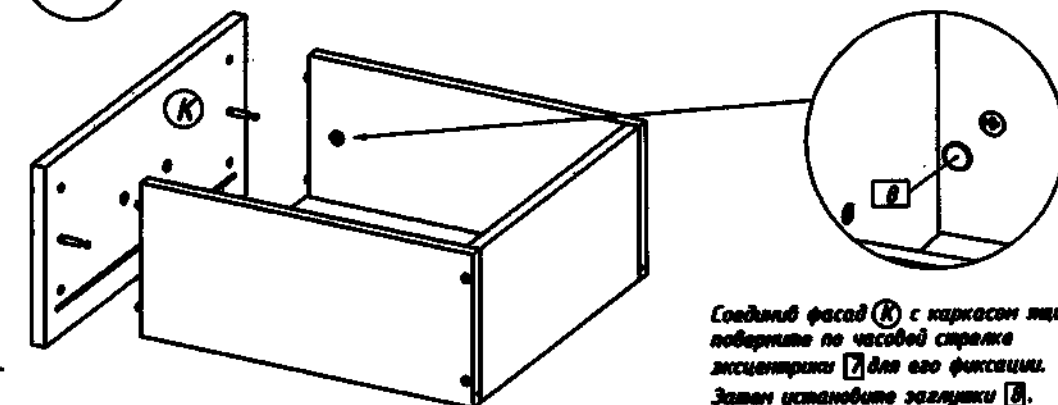

Соединив фасад (К) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (7) для его фиксации. Затем установите заглушки (Б).


Произведите установку направляющих на выдвижной ящик

11 этап

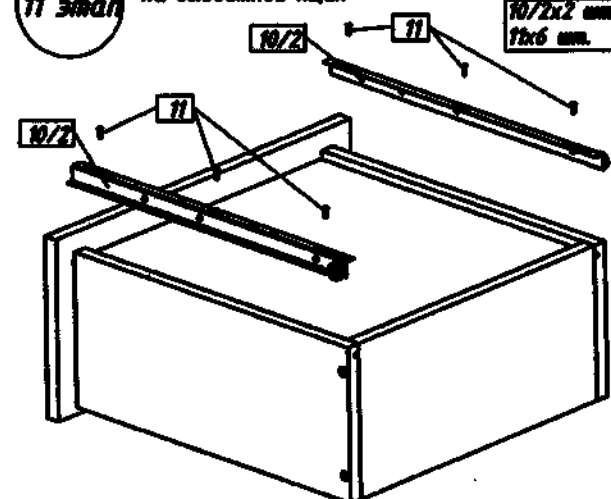



Наклейте самоклеящийся логотип компании

12 этап

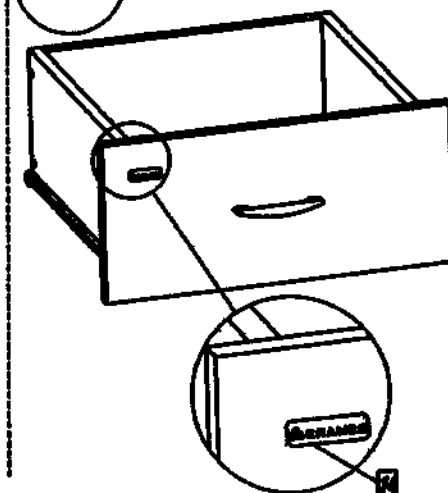

ОМ 29.1357.01 Произведите установку полки



13 этап

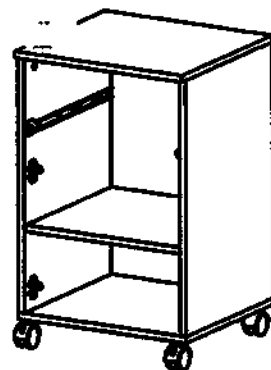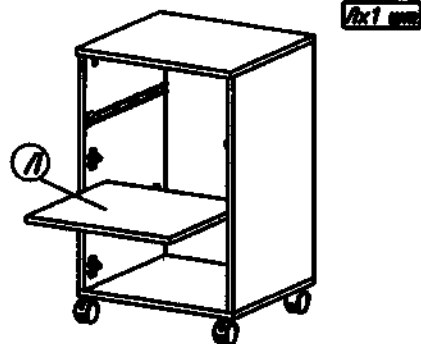

ОМ 29.1357.01

Произведите установку выдвижного ящика в тумбочку


16 этап

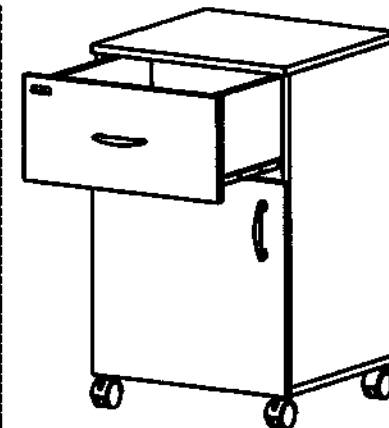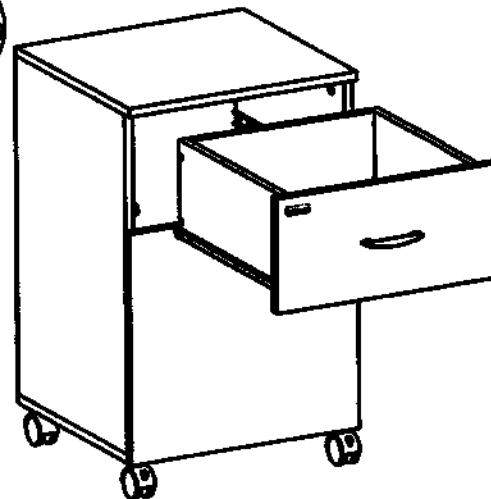

14 этап

Произведите сборку двери


14x1 мм.
5x4 мм.
9/1x1 мм.
9/2x2 мм.
13/1x2 мм.

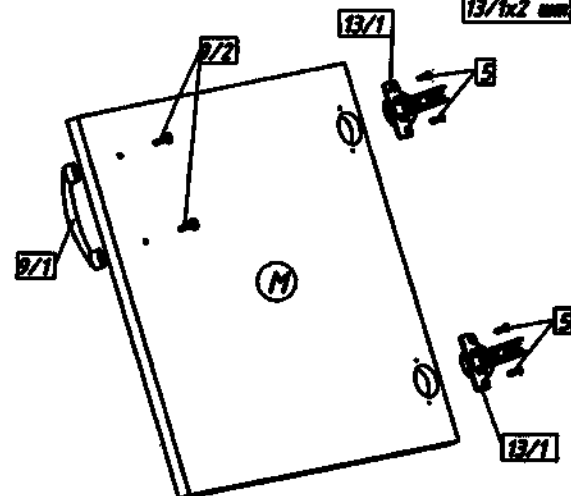


15 этап

Произведите установку двери

14x1 мм.

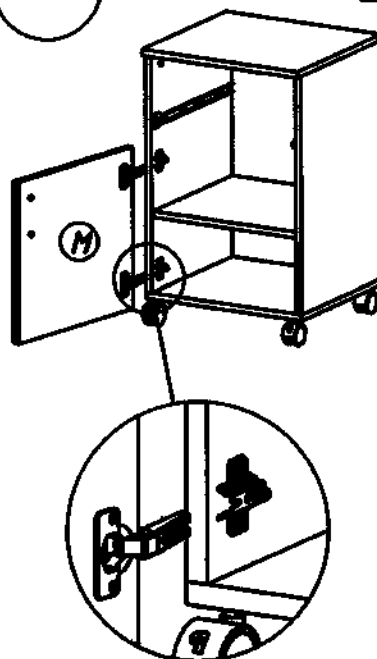

Сборка изделия завершена

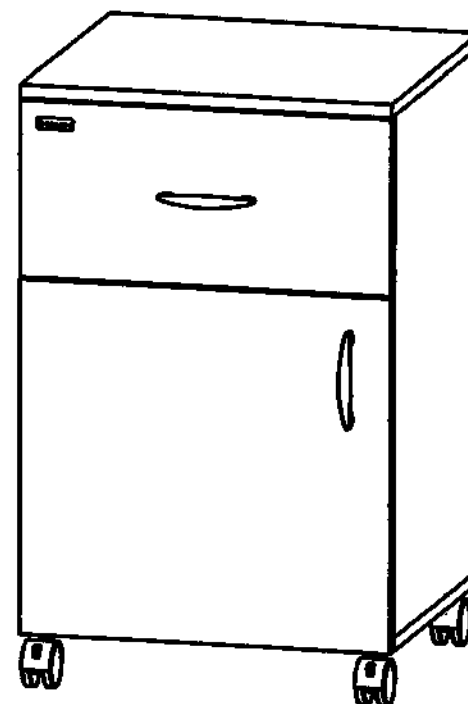


После установки двери
произведите регулировку
петель, с затяжкой всех
винтов и саморезов

Боковая регулировка
(перекос двери)

Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС 810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.19)

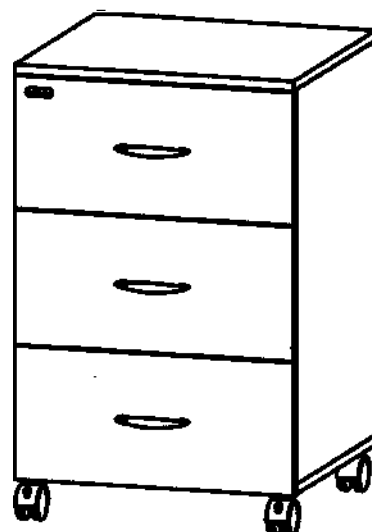

Условные обозначения:

1. А-К : детали

2. 1 - 13 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 13 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Стенка левая выдвижного ящика	3
Ж	Стенка правая выдвижного ящика	3
З	Стенка задняя выдвижного ящика	3
И	Дно выдвижного ящика	3
К	Фасад выдвижного ящика	3

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - ..	Обозначение	
1*	16	Конфирмат	
2	24	Шкант мебельный	
3	20	Гвоздь 1,6x25	
4	2 комплекта	Опора двухколесная со стопором и без стопора	4/1 4/2
5	36	Саморез 3,5x13	
6	10	Шток эксцентрика	
7	10	Эксцентрик	
8	10	Заглушка эксцентрика	
9	3 комплекта	Ручка мебельная	9/1 9/2
10	3 комплект	Направляющие роликовые	10/1 10/2
11	16	Саморез 4x16	
12	1	Логотип компании	
13*	1	Ключ шестигранник 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранником 13 заодно со стопором до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки левой

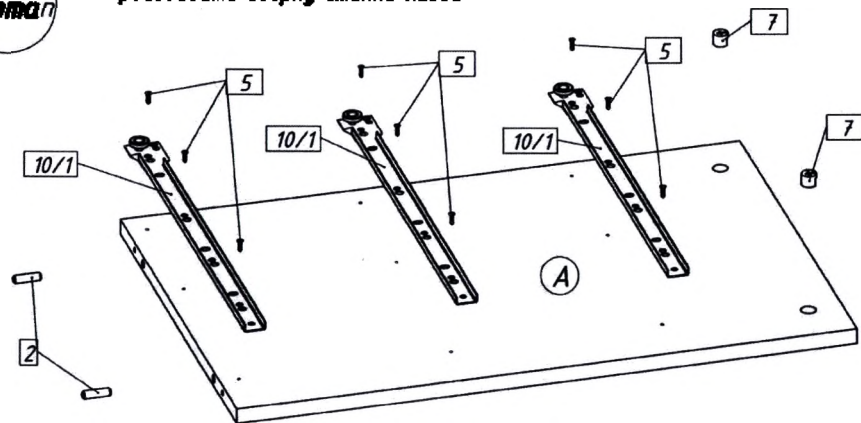

4x1 шт.
2x3 шт.
5x9 шт.
7x2 шт.
10/1x3 шт.

2 этап


Произведите сборку стенки правой

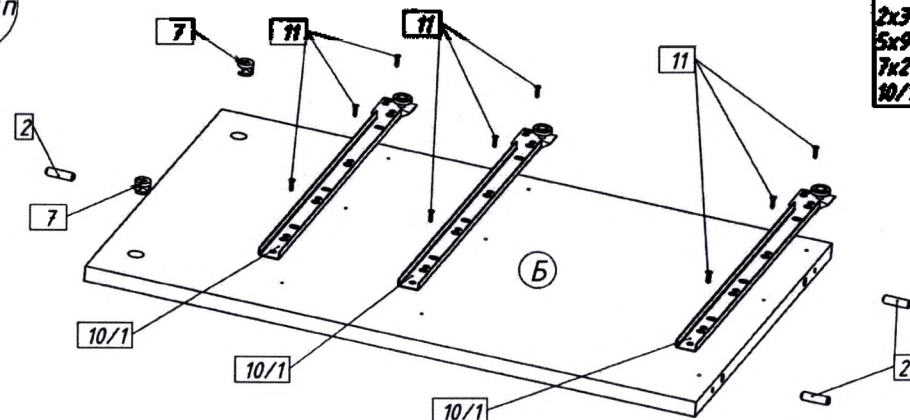

5x1 шт.
2x3 шт.
5x9 шт.
7x2 шт.
10/1x3 шт.

3 этап


Произведите сборку столешницы

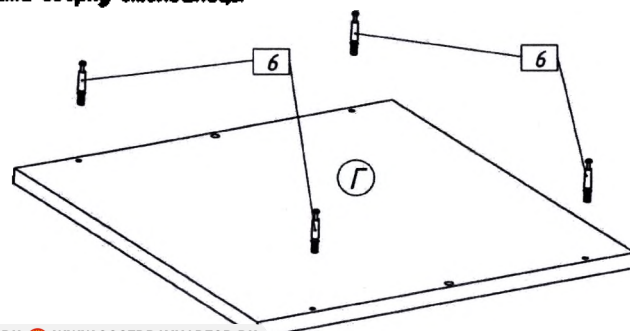


7x1 шт.
6x4 шт.

ОМ 29.1358.01 Произведите сборку каркаса тумбочки, соединив между собой стенку А... стенку правую, основание, столешницу

4 этап

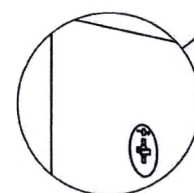

После установки столешницы ① зафиксируйте её, повернув эксцентрик ② до упора по часовой стрелке.

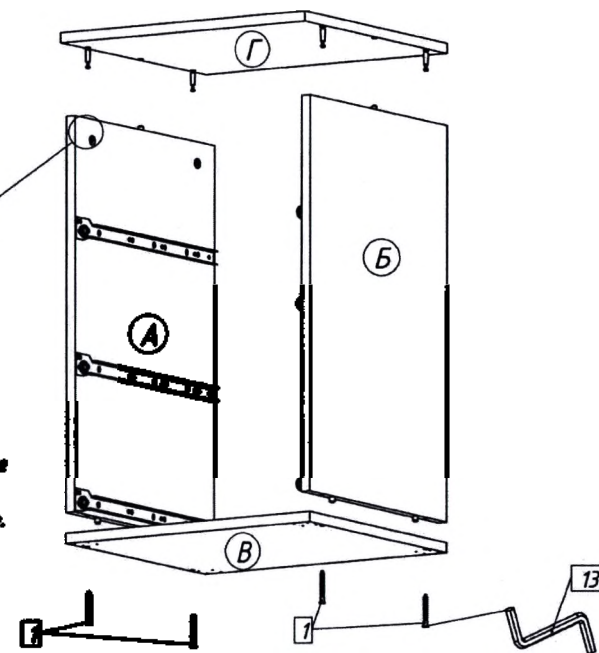


4x1 шт.
5x1 шт.
8x1 шт.
7x1 шт.
1x4 шт.


5 этап

Произведите установку стенки задней на каркас тумбочки и опор двухколесных на основание

4x1 шт.
3x20 шт.
4x4 шт.
11x16 шт.

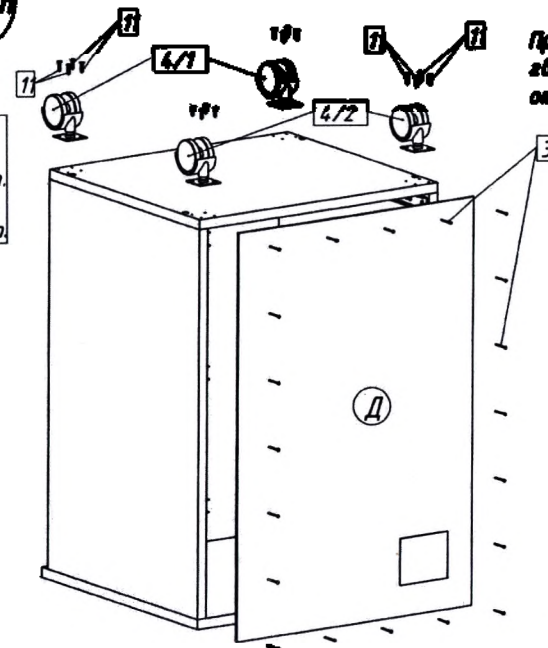


Произведите крепёж стенки задней гвоздями ③ с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

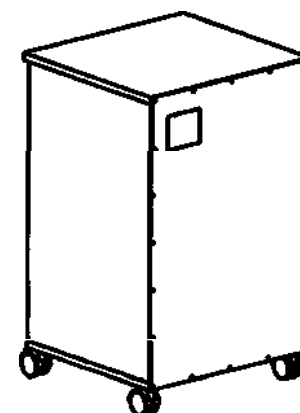

ОМ 29.1358.01 Произведите сборку деталей для каркасов трёх выдвижных ящиков
Соберите стенки (Ж), (З), (Е) в трёх экземплярах

6 этап

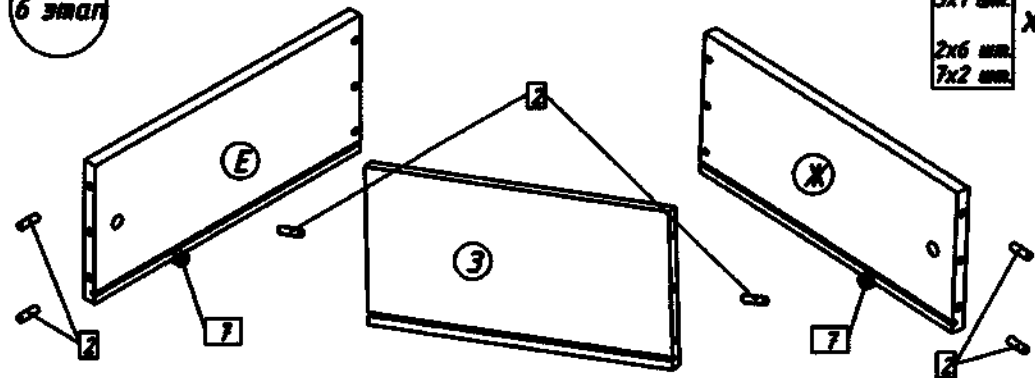


Ех1 шт.
Жх1 шт.
Зх1 шт.
2х6 шт.
7х2 шт.

х3

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика

7 этап

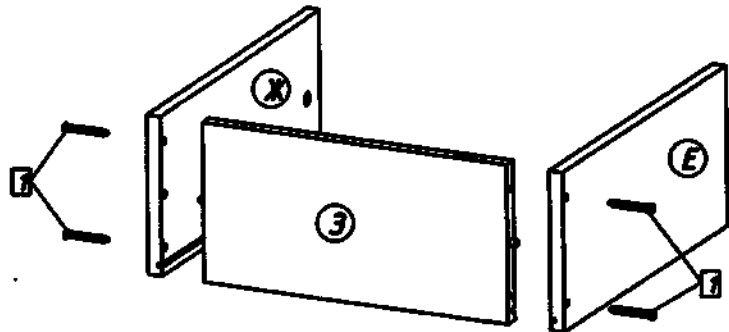

Ех1 шт.
Жх1 шт.
Зх1 шт.
1х4 шт.



х3

Произведите установку для выдвижного ящика

4х1 шт. х3

8 этап

Окрашенная сторона

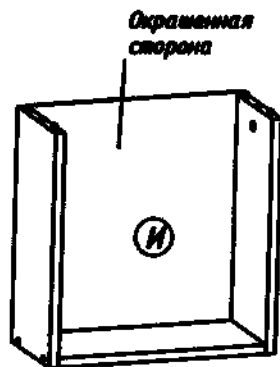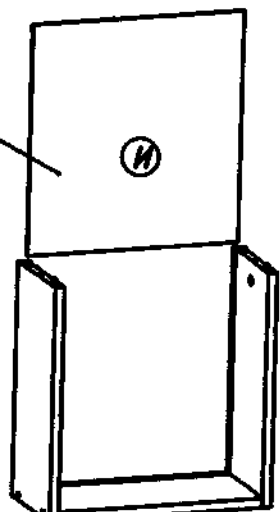


Окрашенная сторона

ОМ 29.1358.01

Произведите установку фасадов выдвижных ящиков

9 этап

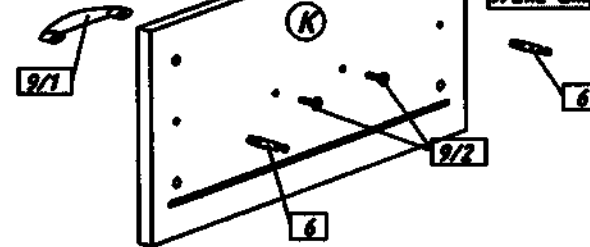


Кх1 шт.
6х2 шт.
9/1х1 шт.
9/2х2 шт.

х3

Произведите установку фасадов на три выдвижных ящика

Схема фиксации фасада (К) и установки заглушек (8)

10 этап

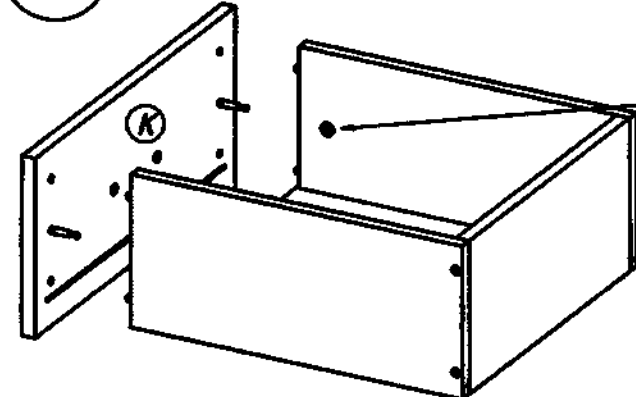


Кх1 шт.
8х2 шт.

х3

Соединив фасад (К) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (7) для его фиксации. Затем установите заглушки (8).

Произведите установку направляющих на три выдвижных ящика

11 этап

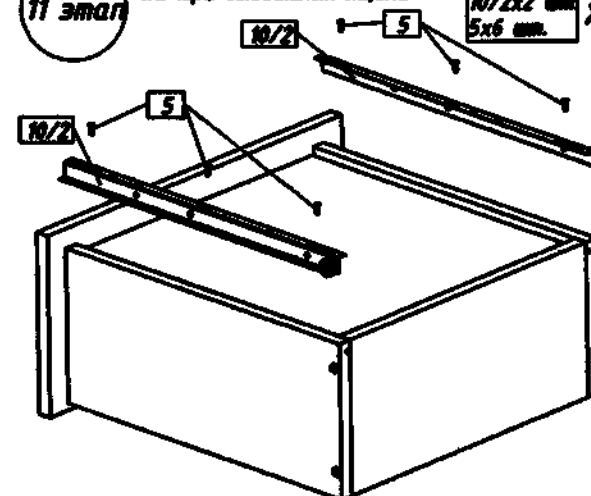


10/2х2 шт.
5х6 шт.

х3


Наклейте на один из ящиков самоклеющийся логотип компании

12 этап

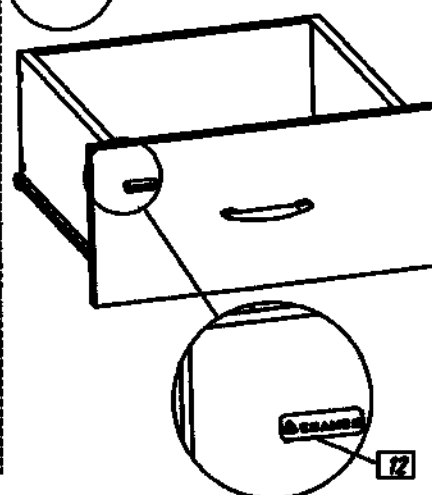


13 этап


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части тумбы.

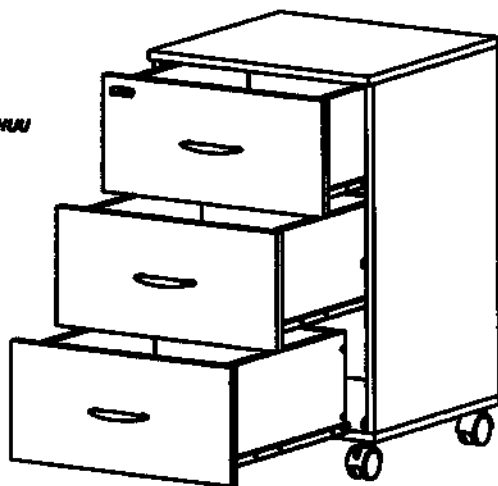

Сборка изделия завершена

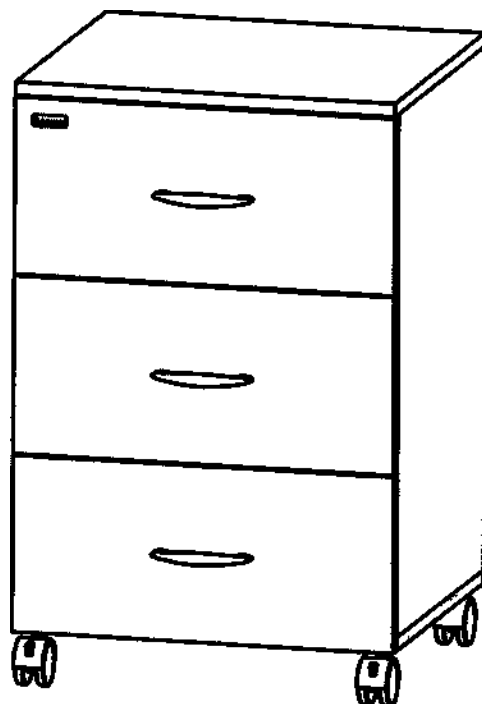

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИЛ: 810.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.20)

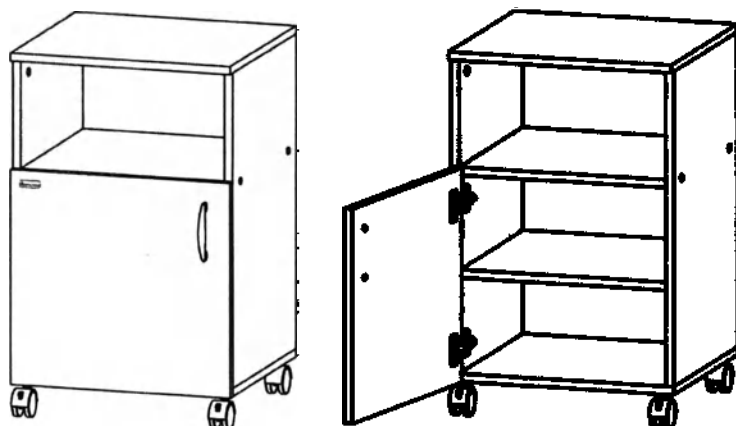

Условные обозначения:

1. А-З : детали

2. 7 - 14 : крепёж и фурнитура

3. ①-⑨ : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Стенка левая	1
Б	Стенка правая	1
В	Основание	1
Г	Столешница	1
Д	Стенка задняя	1
Е	Полка	1
Ж	Полка съёмная	1
З	Дверь	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	8	Конфирмат	
2	10	Шкант мебельный	
3	20	Гвоздь 1,6x25	
4	2 комплекта по 2 шт.	Опора двухколесная со стопором и без стопора	4/1 4/2
5	24	Саморез 4x16	
6	4	Шток эксцентрика	
7	4	Эксцентрик	
8	4	Заглушка эксцентрика	
9	1 комплект	Ручка мебельная	9/1 9/2
10	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	10/1 10/2
11	4	Заглушка конфирмата	
12	4	Полкодержатель	
13	1	Логотип компании	
14*	1	Ключ шестигранный 4мм	


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 14 заповлицо с крестом до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

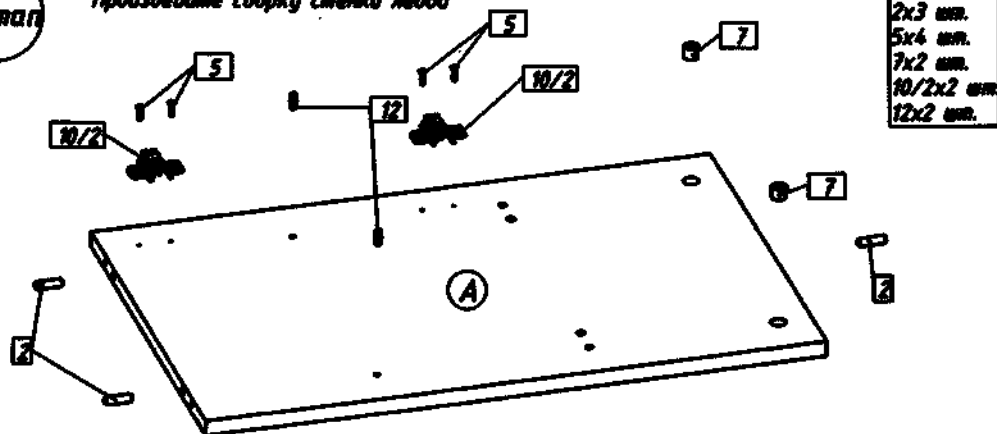


2 этап

Произведите сборку стенки правой

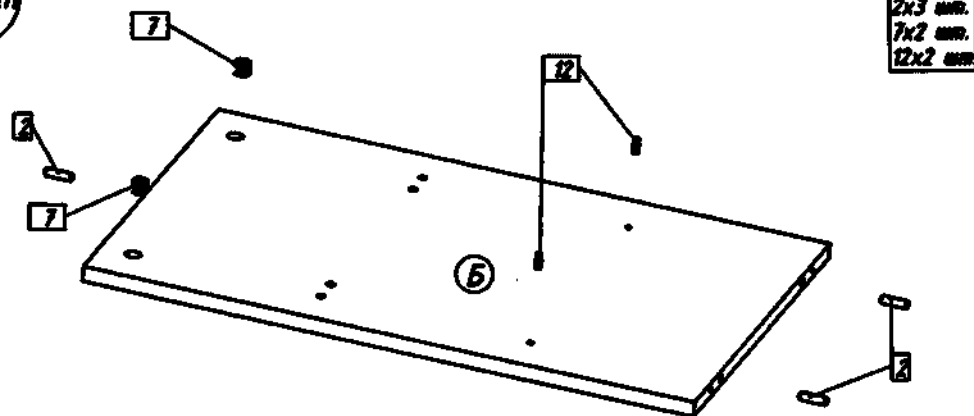


3 этап

Произведите сборку столешницы и полки ниж

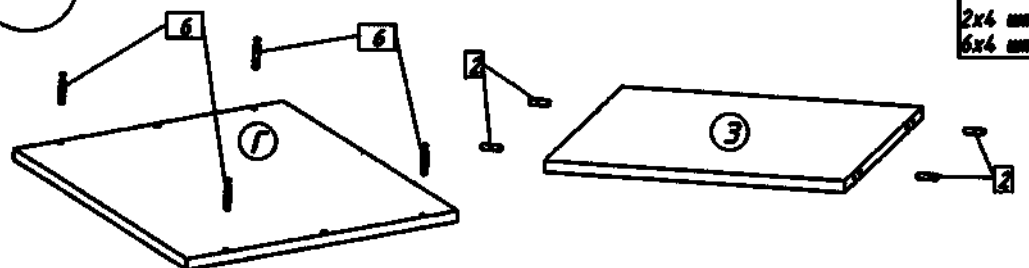


4 этап

Продолжите сборку каркаса тумбочки

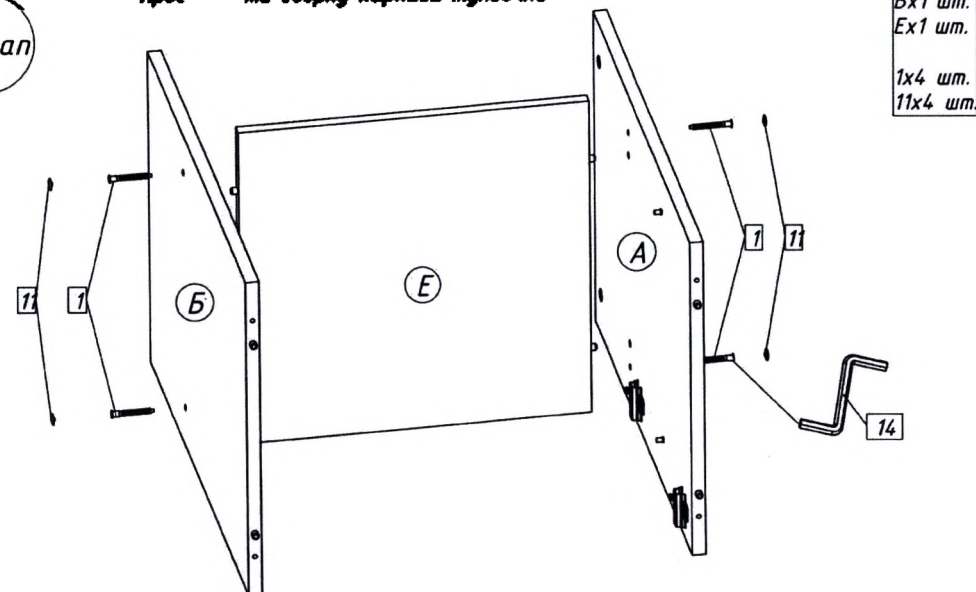



5 этап

Произведите установку основания и столешницы

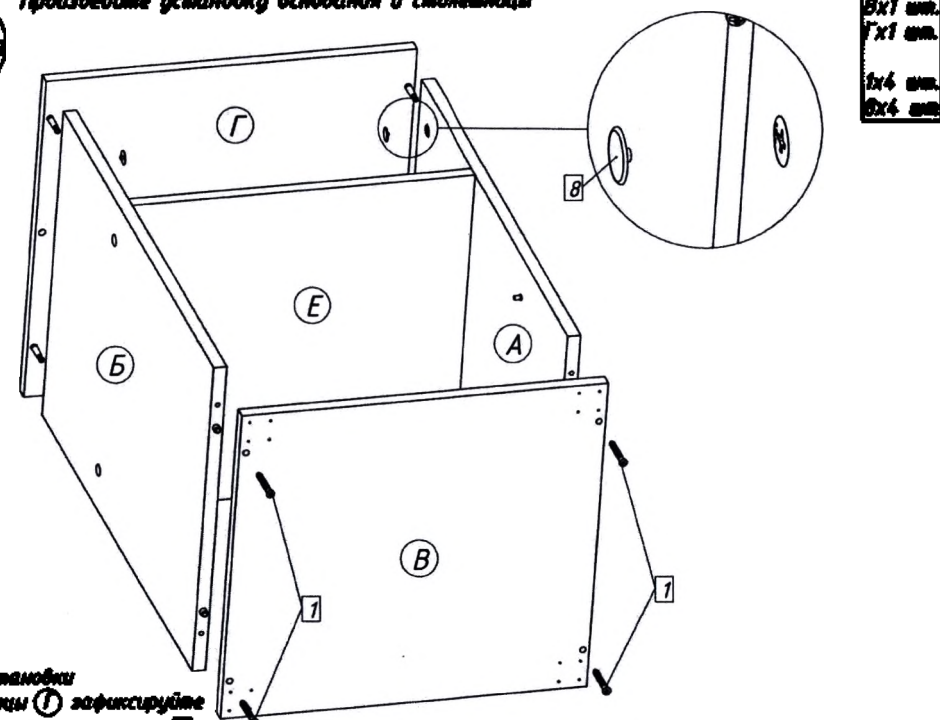

После установки столешницы (1) зафиксируйте её, повернув эксцентрики (7) до упора по часовой стрелке. Установите заглушки (8).

ОМ 29.1359.01 Произведите установку стенки задней на каркас тунбы; и опор двухколесных на основание

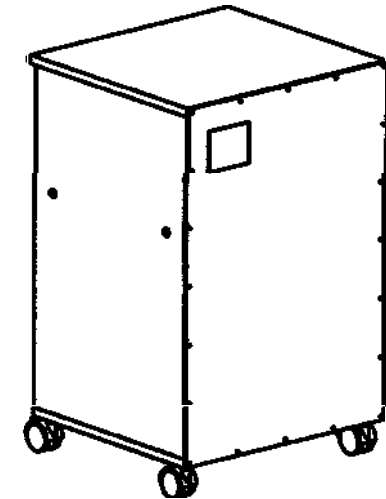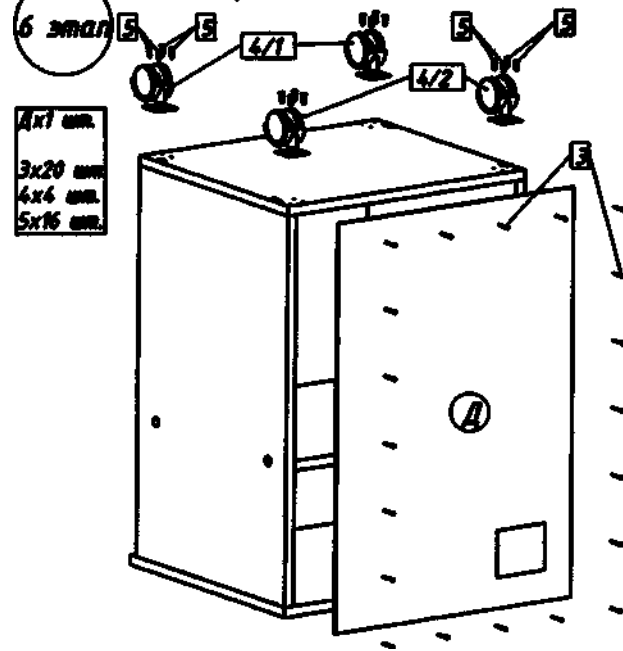


Произведите крепёж стенки задней гвоздями 3 с шагом 90 мм и отступом от края на 8 мм

ОМ 29.11359.01


Произведите — двери

8 этап

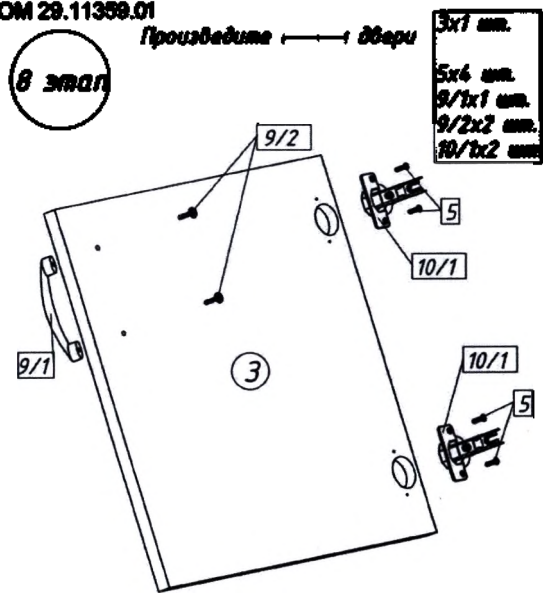


Произведите установку двери 3x1 мм

9 этап

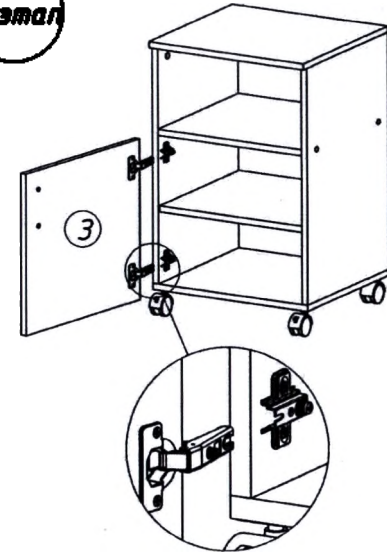


Произведите установку полки

8 этап

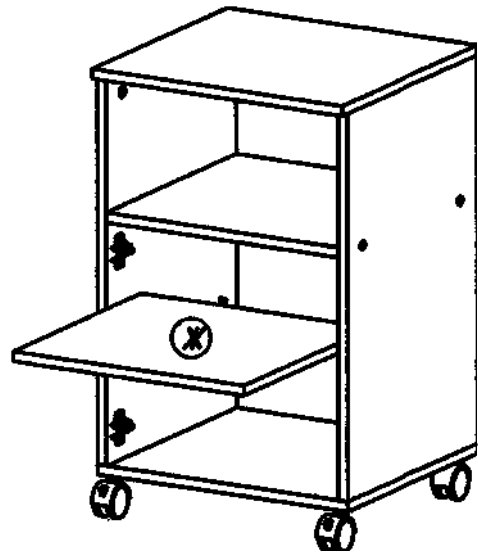

Жx1 мм

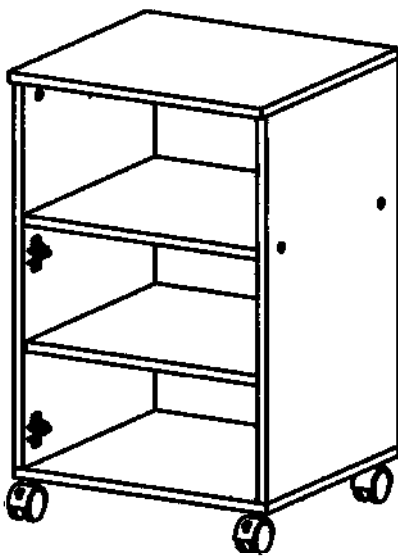


После установки двери производите регулировку петель, с затяжкой всех винтов и саморезов

Боковая регулировка (перекос двери)


Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка

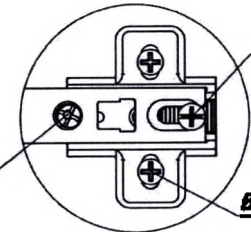


Наклейте самоклеющийся логотип компании


9 этап

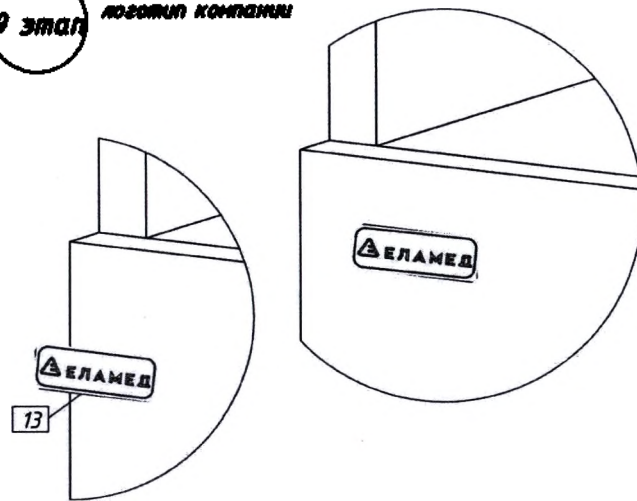

Сборка изделия завершена

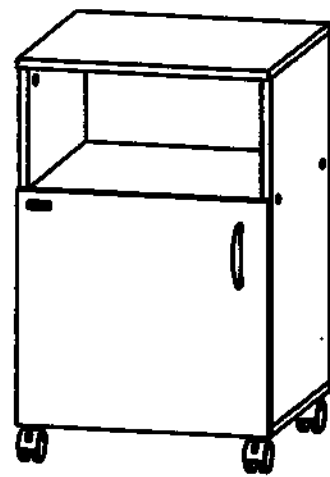

Инструкция по сборке изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.94-30.105 ТУ
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.21)

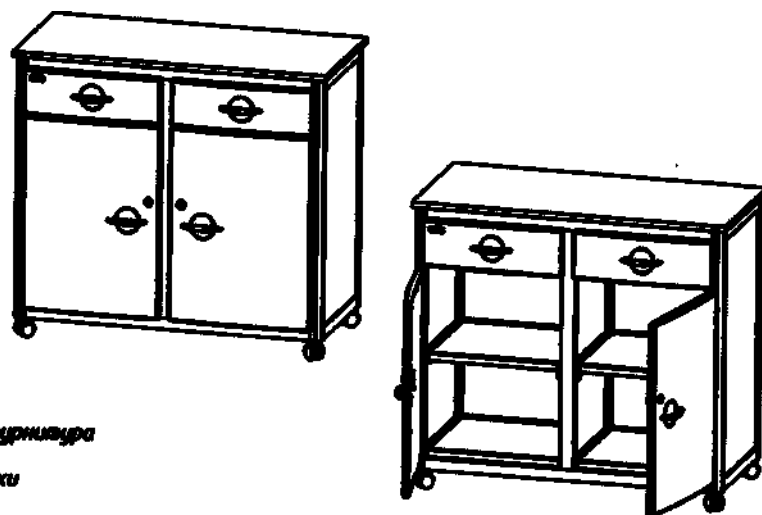

Условные обозначения:

1. А-Т: детали

2. 1 - 17: крепёж и фурнитура

3. 1 23: этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Полка	4
Д	Прогон нижний передний	1
Е	Прогон нижний задний	1
Ж	Стойка передняя	1
З	Стойка задняя	1
И	Корпус выдвижного ящика	2
К	Прогон верхний задний левый	1
Л	Прогон верхний задний правый	1
Н	Стенка задняя левая	1
И	Стенка задняя правая	1
О	Перегорода	1
П	Прогон верхний передний	1
Р	Дверь левая	1
С	Дверь правая	1
Т	Фасад выдвижного ящика	2

Крепёж и фурнитура


Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Изолек мебельный	
2	4	Евровинт 6,3х13	
3	8	Евровинт 4,0х13	
4	8	Поддержатель	
5	4	Опора двукольцевая со стопором	
6	2	Нажим	
7	4	Саморез 3х20	
8	16	Заглушка самоклеящаяся	
9	4	Винт М4х25	
10	2 комплекта	Направляющие роликовые	
11	16	Саморез 3,5х13	
12	4 комплекта	Ручка мебельная	
13	4	Винт М4х30	
14	1	Заглушка декоративная	
15	4	Штифт петли	
16	1	Логотип компании	
17	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставленных в действительности

Схема сборки изделия


1 этап

Произведите сборку стенки левой

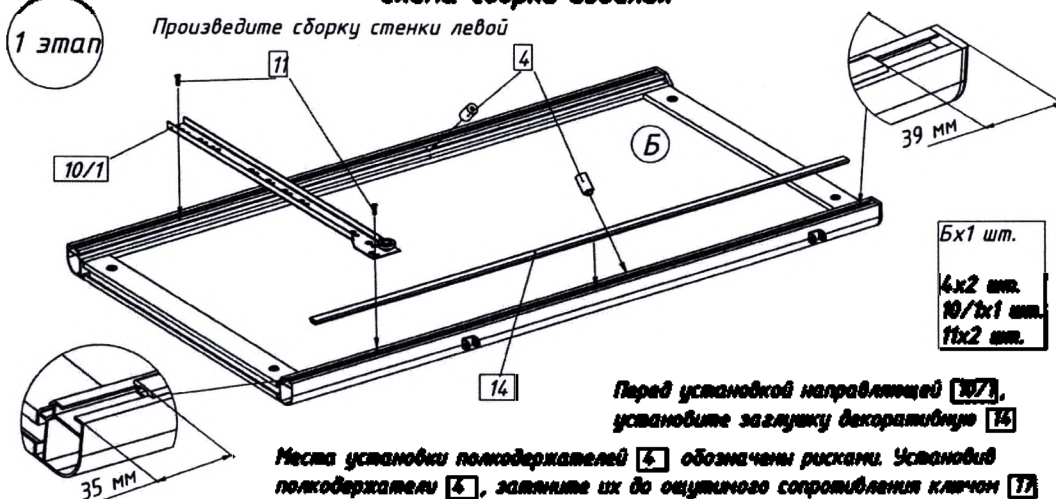


2 этап

Произведите сборку стенки правой

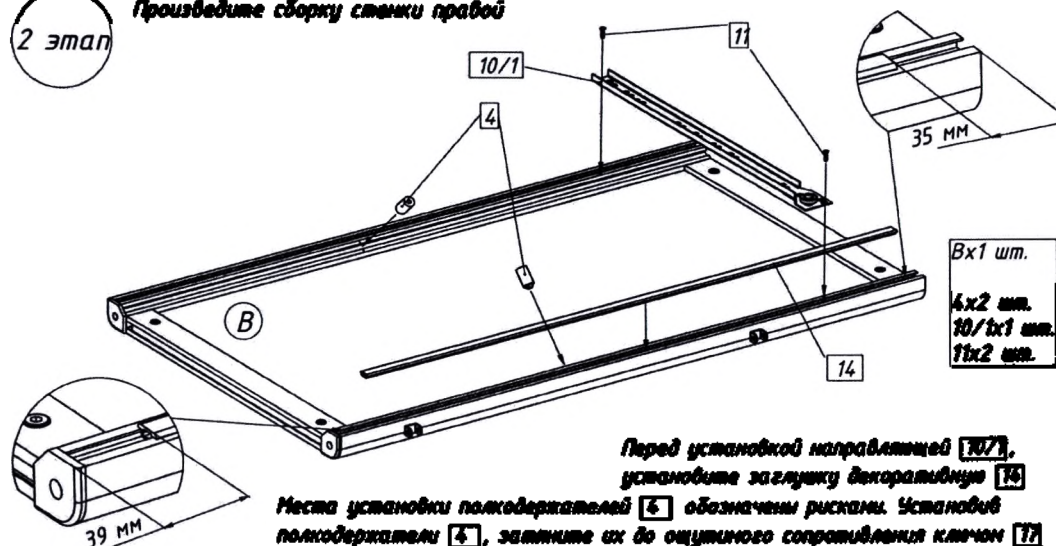

3 этап


Произведите сборку стойки задней

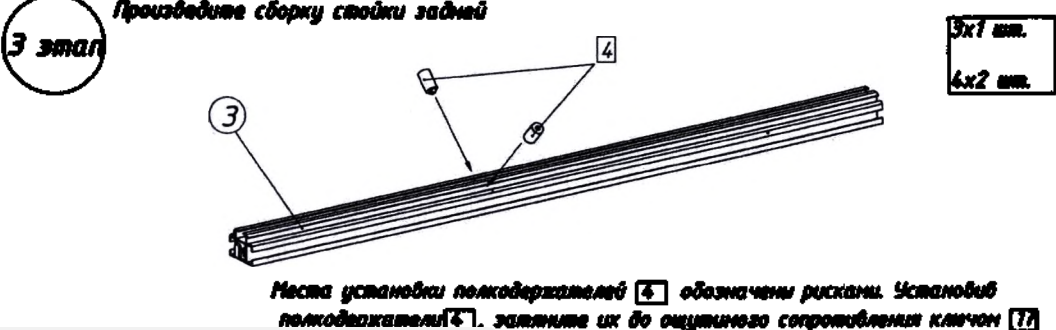

4 этап


Ослабьте зажим [3] на нижнем переднем [А] и прогона нижнем заднем [Е] с помощью клина [3]. Вставьте прогоны в стенки [Б] и [В] и после этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы винты зажимов прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты зажимов прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Рекомендации для сборки: положите на удобной поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

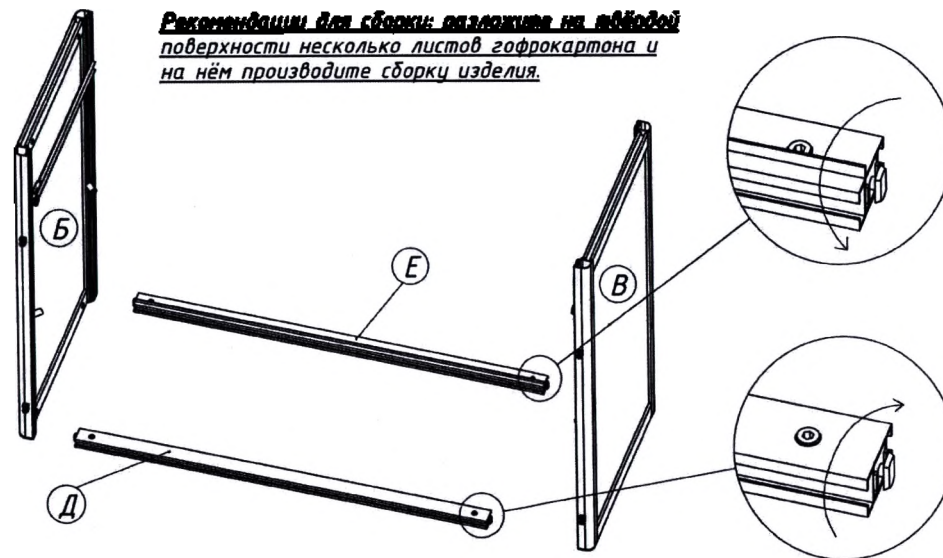

5 этап


Ослабьте зажим в стойке задней [3] с помощью клина [3]. Вставьте стойку по центру прогона [Е] и после этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винт зажима стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винт зажима стойки, но не до полной фиксации стойки [3] на прогоне, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки [3] при установке стенок задних.

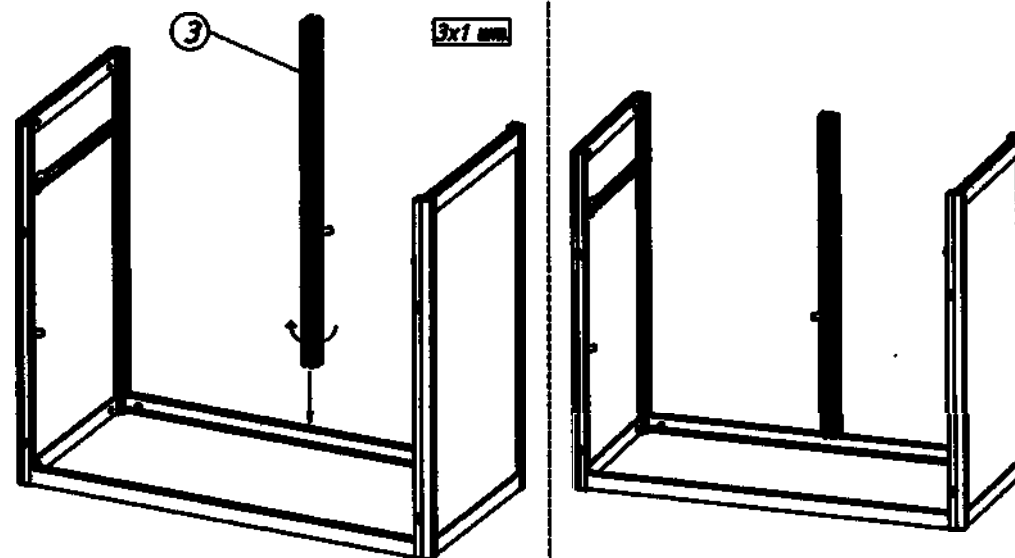

6 этап

Произведите установку прогона верхнего переднего (11) аналогично образцу, чтобы винты заголов прогона (11) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты заголов прогона (11), тем самым зафиксировав его на стенках.


17x1 шт.

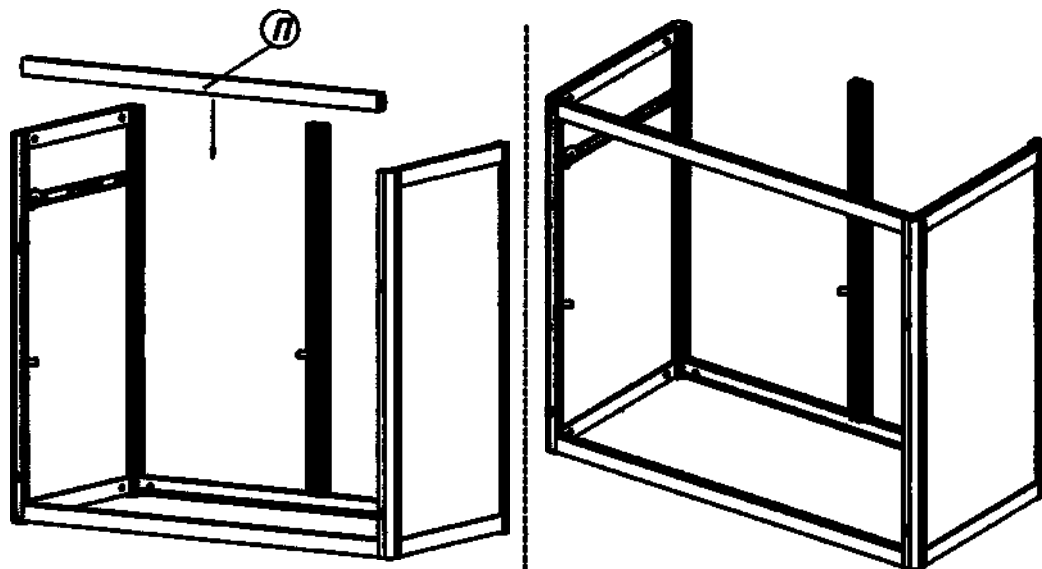

8 этап

Ослабьте зажим для передней (X) с помощью ключа (3). Вставьте стойку по центру прогона (11) и после этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты заголов стойки находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты заголов стойки, но не до полной фиксации стойки на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки.

17x1 шт.

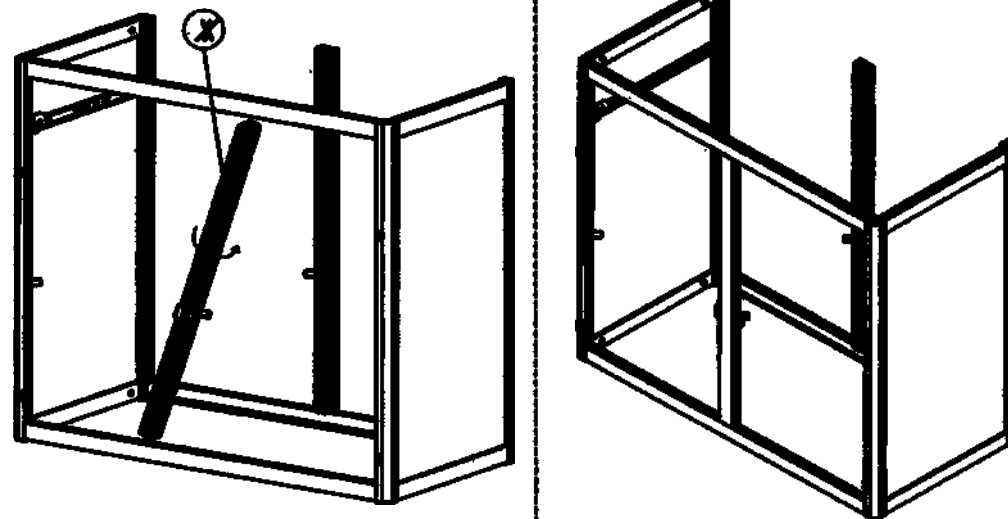

7 этап

Произведите сборку стойки передней (X)

17x1 шт.

4x2 шт.

6x2 шт.

7x4 шт.

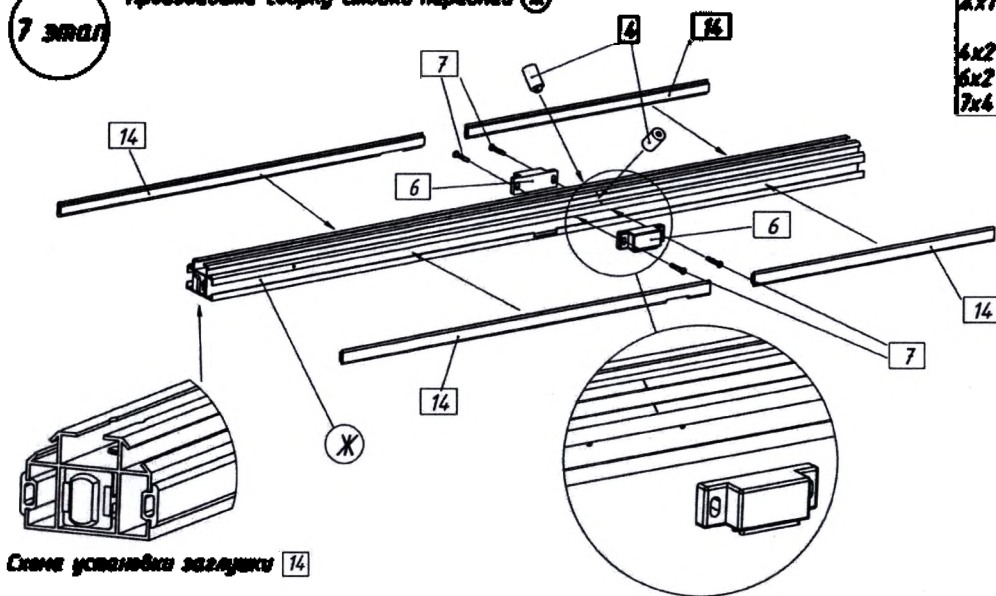
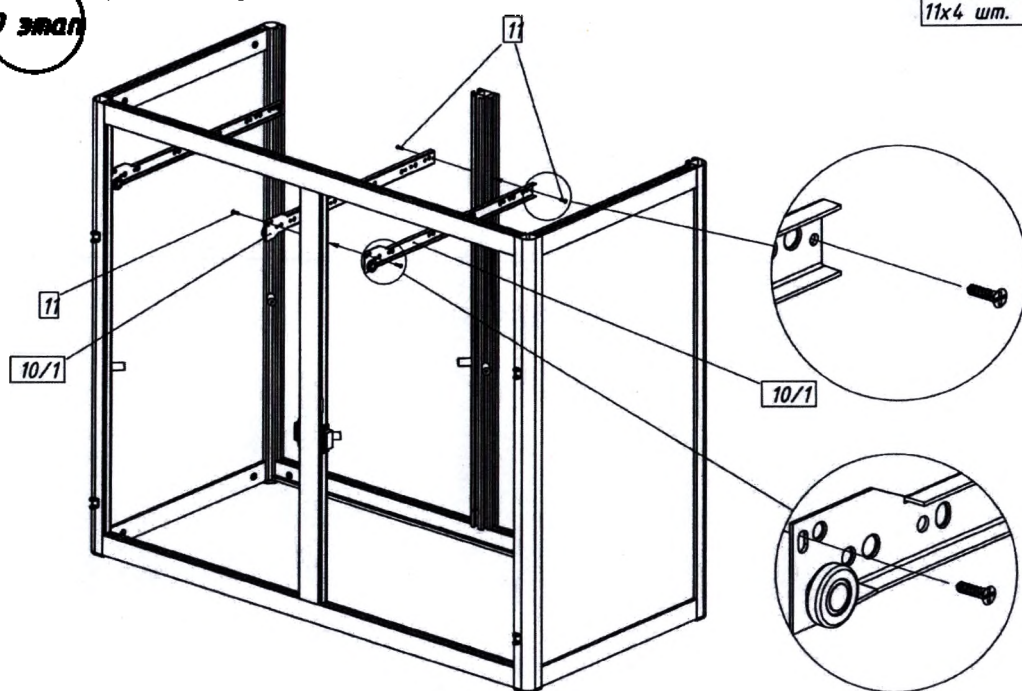


Схема установки заглушки (14)

Места установки полок-держателей (4) обозначены рисками. Установите полк-держатели (4), затяните их до акустического сопротивления ключом (17).

9 этап



Произведите установку роликовых направляющих

10/1x2 шт.
11x4 шт.

Произведите установку стенки задней левой (Н) и стенки задней правой (Н)

10 этап

1x1 шт.

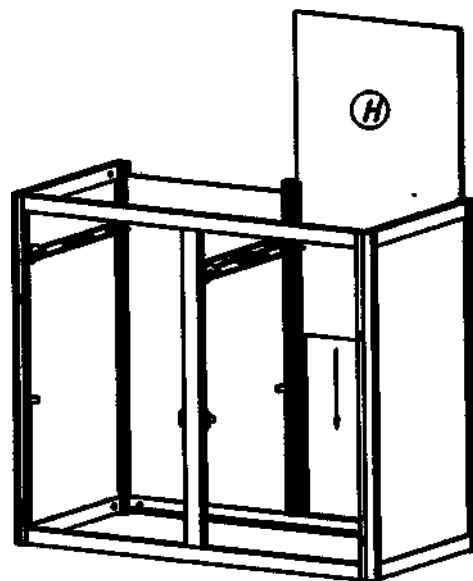
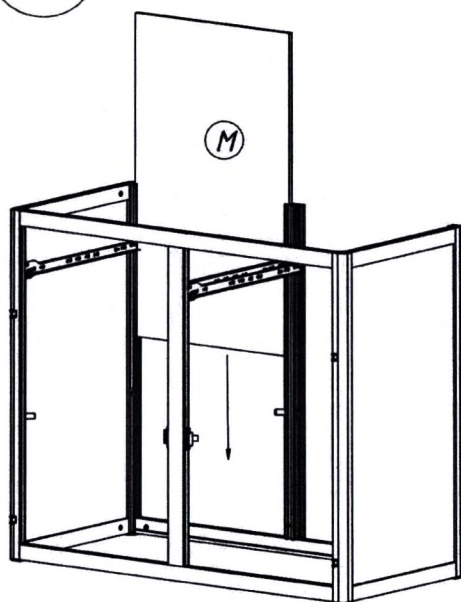


1x1 шт.

Произведите установку перегородки (О) в пазы стойки задней (З) и стойки передней (Х)

12 этап



0x1 шт.

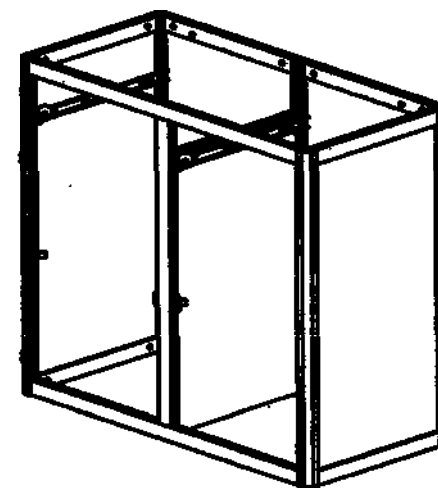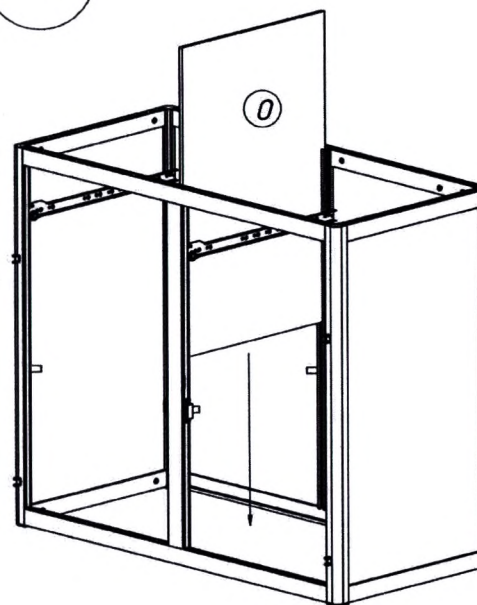

11 этап

Произведите установку прогона верхнего заднего левого (К) и прогона верхнего заднего правого (Л) таким образом, чтобы винты зажим прогонов (К) и (Л) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты зажим прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Кx1 шт.
Лx1 шт.

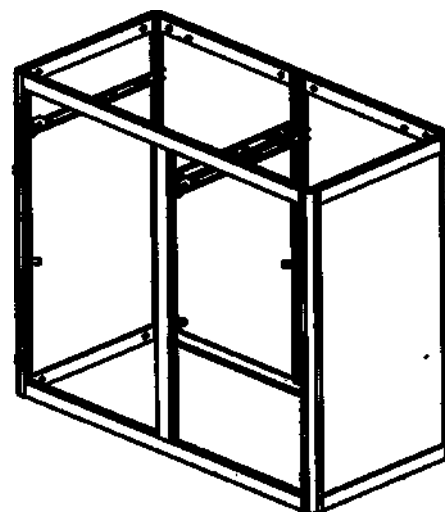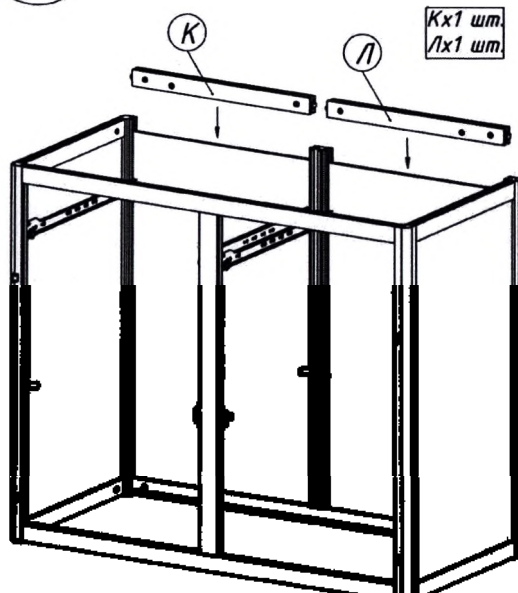


ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты зажим стойки задней (З) и стойки передней (Х), тем самым окончательно зафиксировав их в конструкции.

13 этап

Произведите сборку столешницы



Аx1 шт.
1x4 шт.
2x4 шт.

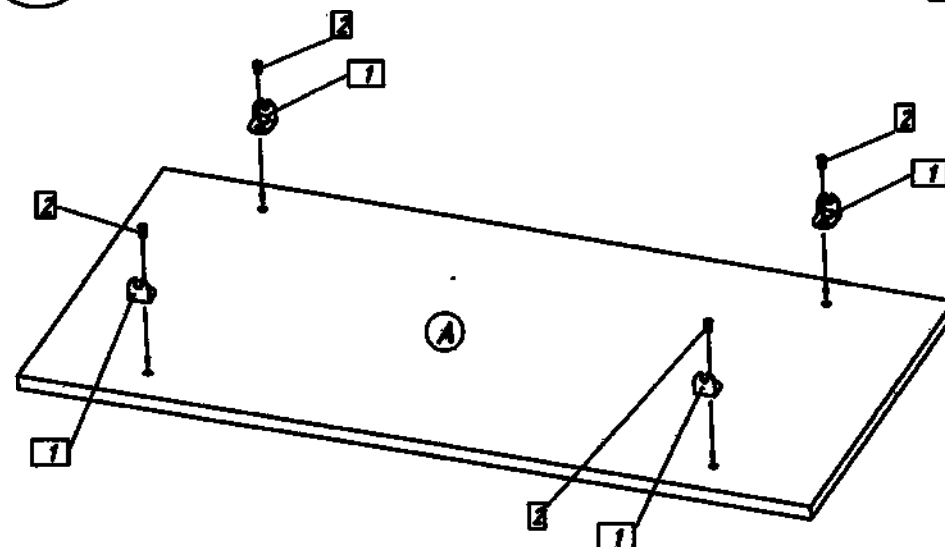

14 этап

Произведите установку ранее собранного каркаса тубы на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

4x1 мм

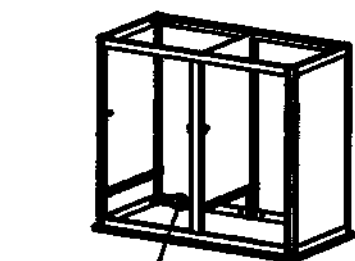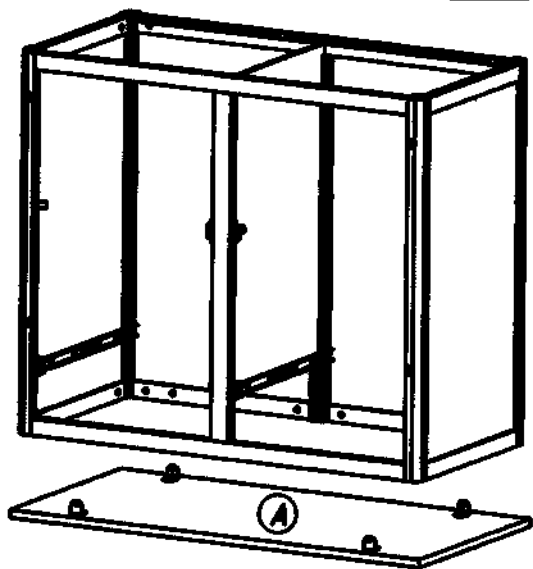

Затяните четыре винта в узлах для фиксации столешницы.

16 этап

Произведите установку заглушек декоративных в проемы дверных проем


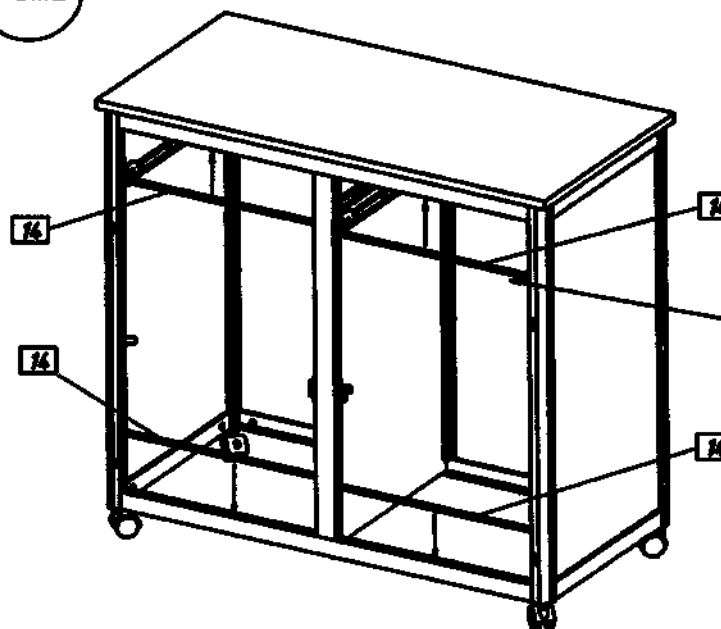


Схема установки заглушки 14

15 этап

Произведите установку опор колесных путем вкручивания их по часовой стрелке



5x6 мм

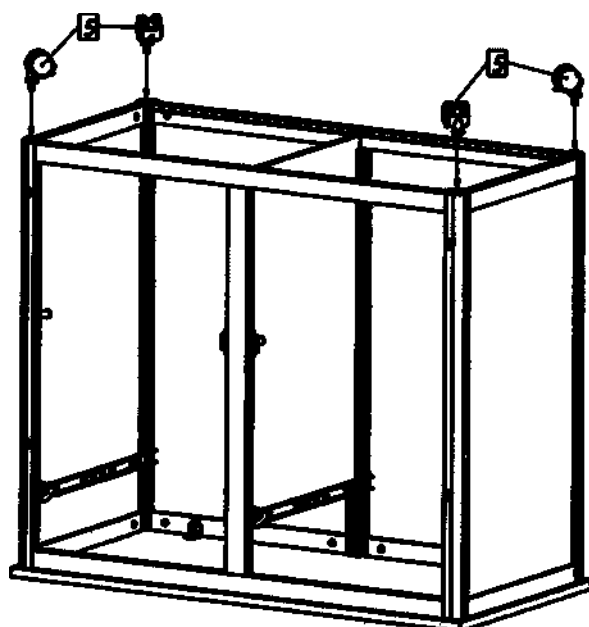

17 этап

Произведите установку полок


Гх6 мм

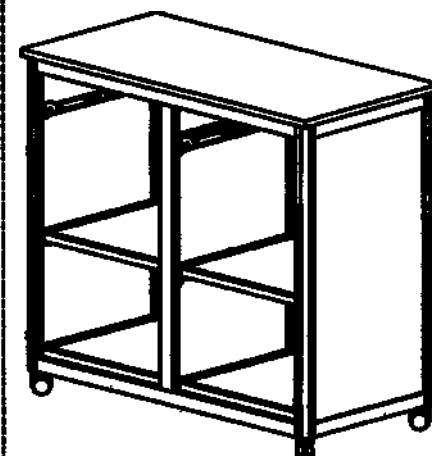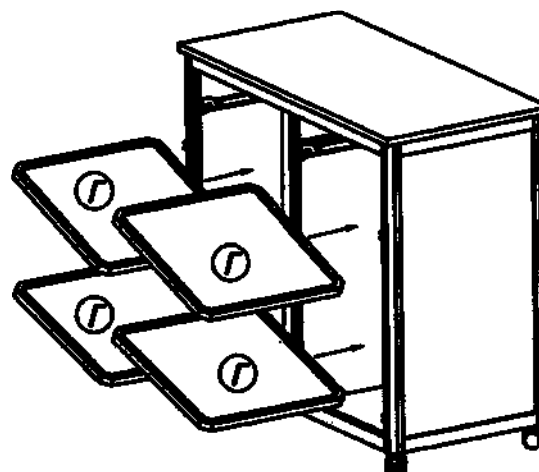

После установки колес переверните изделие и поставьте его на колеса.


18 этап

Произведите сборку двери левой (Р) и двери правой (С)

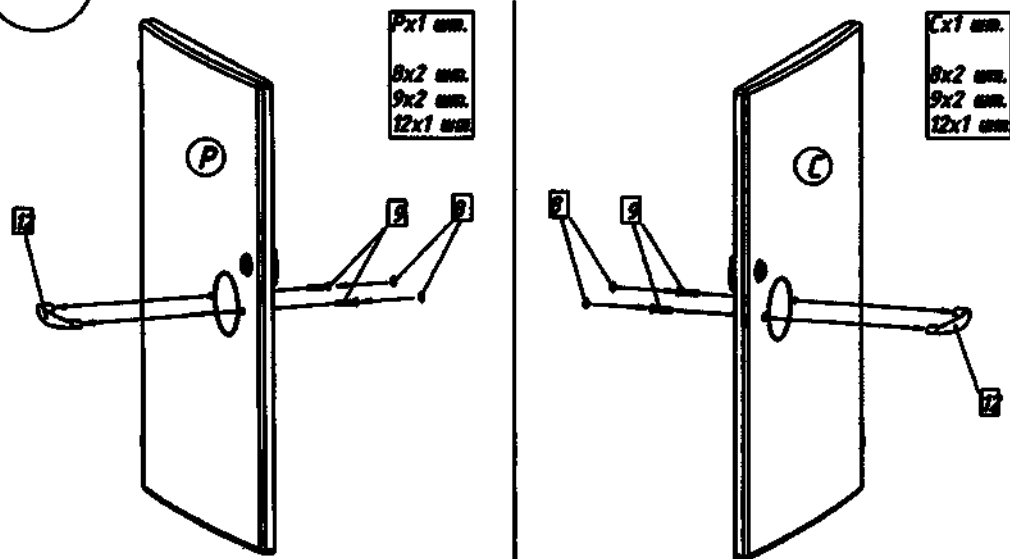

19 этап

Произведите установку двери левой и двери правой

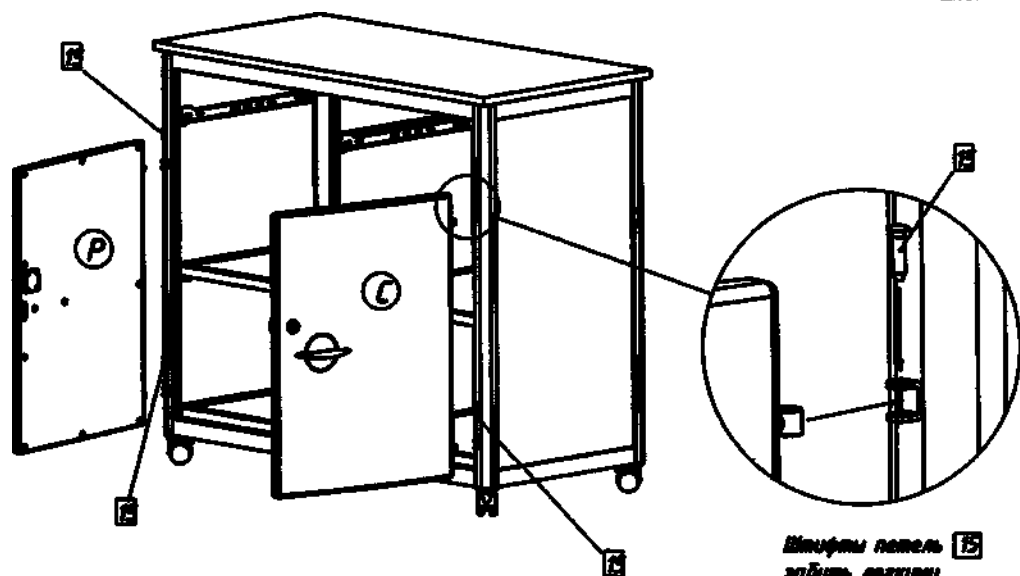


Штифты петель 15
забить легкими
ударами молотка

Произведи - сборку 2-х выдвижных ящиков, установив фасад ящика на корпус - зжа

20 этап


21 этап

Произведите установку ручек на 2 ящика

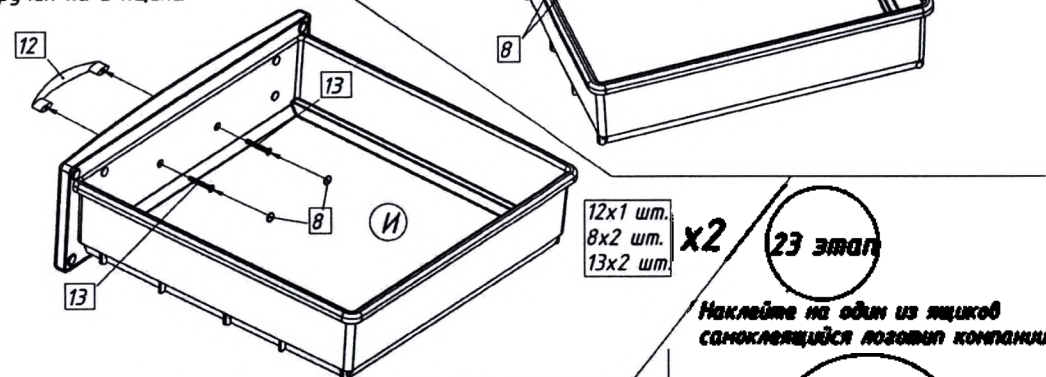



22 этап

Произведите установку направляющих на 2 ящика с напильником фасадом

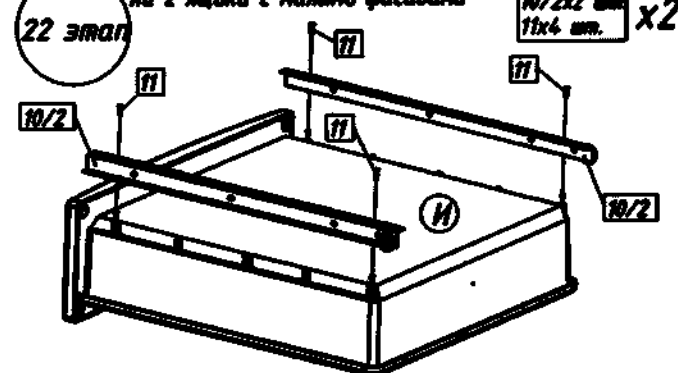


23 этап

Наклейте на один из ящиков самоклеющийся логотип компании

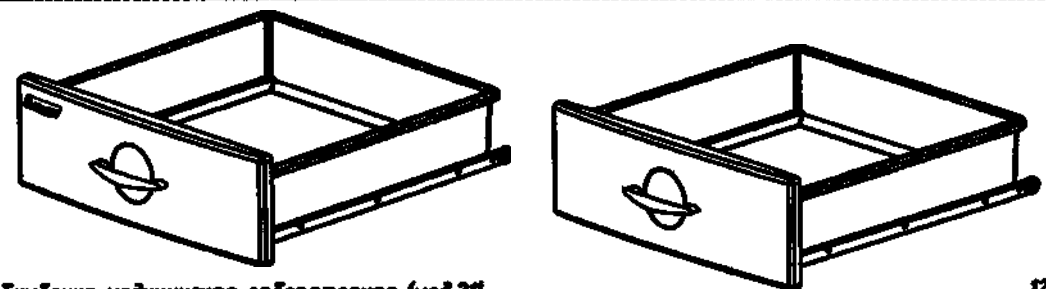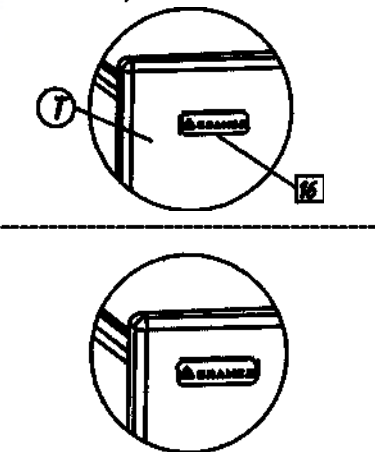


Произведите установку 2-х выдвижных ящиков

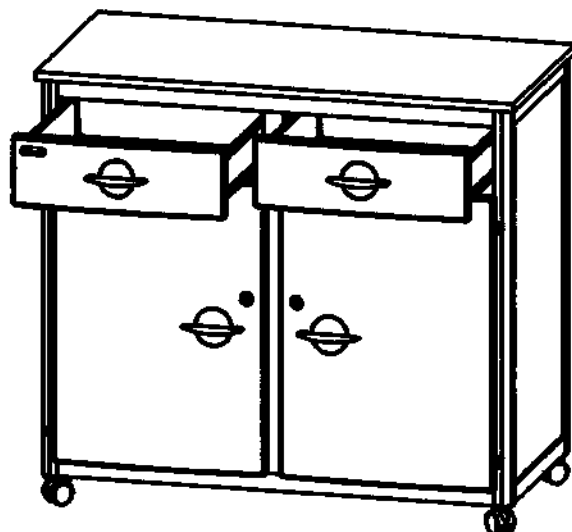


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в левой части тумбочки

Сборка изделия завершена

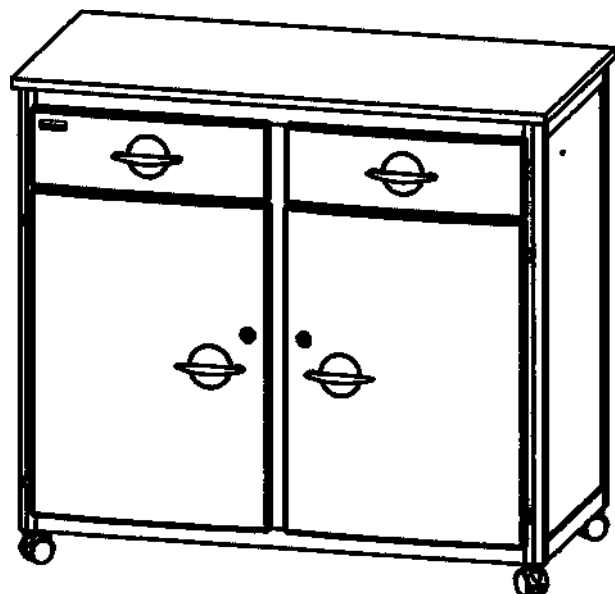

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 60 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

 Крошкин М.В.

03 20 24

ЕЛАМЕД



Утверждаю

Директор проектного офиса



М.В. Крошкин

25 марта 2024 г.

Руководства по эксплуатации медицинского изделия
Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ

11. Средства, применяемые на предприятии для защиты



Защита от влаги



Защита



Хрупкое. Осторожно



Защита температуры



Защита от несанкционированного доступа в кабинет

12. Соответствие и маркировка

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) вариант поставки 1	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет синий	
	Цвет зеленый	
	Цвет желтый	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Беломедский приборный завод»

Адрес: 391353, Россия, Республика Беларусь,


Косовский район, р.п. Беломед, ул. Билия, 23

Телефон белорусской горячей линии 8-800-550-06-13

E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: info.belamed.com

Регистрационное удостоверение №

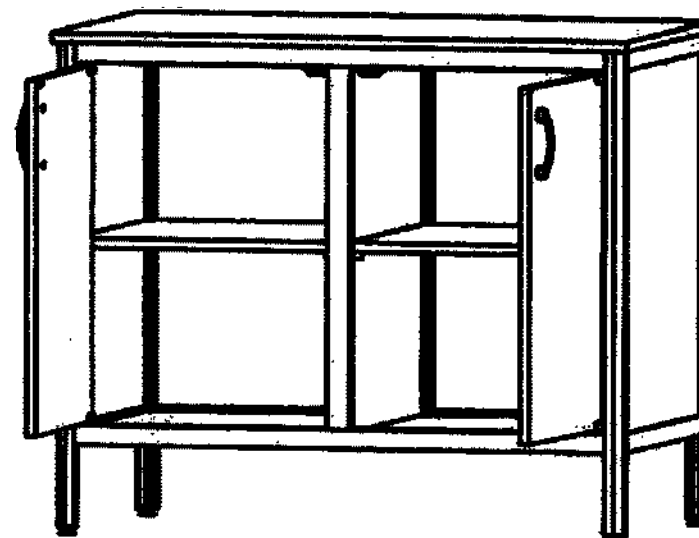

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.1)
вариант поставки 1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.221 РЭ**

Трудовые, потребительские и другие интересы, связанные с деятельностью организации, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация не несет ответственности за действия своих работников, совершаемые ими в личных интересах, а также за действия третьих лиц, совершаемые ими независимо от наличия или отсутствия в них элементов служебного характера.

Ресурс тумбочки включает в себя сумму пришедших в пригодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройства, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Упаковка

Тумбочка, сохраняющая потребительские свойства, подлежит упаковке в виде технически-логичной бескартонной упаковки, приближенной по форме к форме фактической упаковки. Сбор, хранение, транспортировка и упаковка должны соответствовать в соответствии со схемой обращения с медицинскими изделиями, принятой в организации, где использовалась тумбочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских изделий класса «В».

11. Средства, позволяющие не применяться упаковке



Защита от влаги



Возраст



Хрупкое. Осторожно



Пределы температуры



Предел по массе груза
в шторме

12. Соответствие и применение

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942818.185 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.1) вариант поставки 2	Материал	
	Цвет	
	Материал	
	Цвет	
	Материал	

Тумбочка предназначена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.185 ТУ и предназначена для транспортировки.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Настоятельно

АО «Исследовательский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Республика Беларусь,

Белогорский район, р.п. Еламполь, ул. Ленина, 25

Телефон Белогорской городской связи: 8-800-220-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

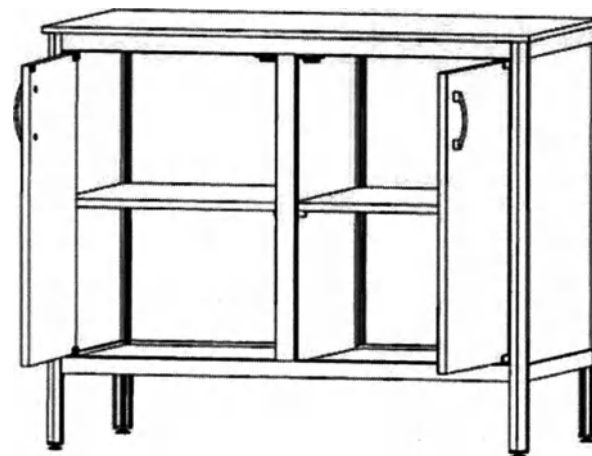

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.185 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.1)
вариант поставки 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.221-01 РЗ**

11. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Защита от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Защита температуры



Защита от неавторизованного доступа

12. Соответствие в документах

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) вариант поставки 1	Модель 600	
	Модель 800	
	Модель 1000	
	Модель 1200	
	Модель 1400	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942816.105 ТУ и другими ГОСТами для изготовления.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Беломестский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Гомельская область,

Беломестский район, д.п. Беломесте, ул. Ленина, 23


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13

E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение № _____

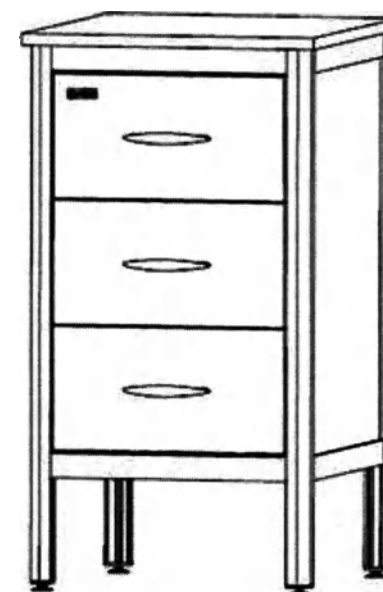БЕЛАМЕД

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.2)
вариант поставки 1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942816.222 РЗ**

следует выполнять в соответствии со своей функцией с медицинскими осведомлен, принятой в организации, где используются тумбочки по принципу, предусмотренным в СанПиН 2.1.3694-21 для медицинских осведом классов «А».

11. Символы, относящиеся к транспортировке тумбочки



Защита от влаги



Высота



Хрупкая. Осмотреть



Предельная температура



Передвижение по количеству людей
в помещении

12. Соответствие и маркировка

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.2) вариант исполнения 2	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет красный	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготавливаются и принимаются в соответствии с техническими условиями ГИКС.942816.105 ТУ и приняты в качестве для эксплуатации.

№ партии _____

Итого: ОПК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Полное наименование:

АО «Белгородский приборостроительный завод»

Адрес: 391151, Белгород, Белгородская область,

Космодемьянский район, р.п. Белгород, ул. Ленина, 25

Телефон Белгородской городской службы: 8-800-550-66-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

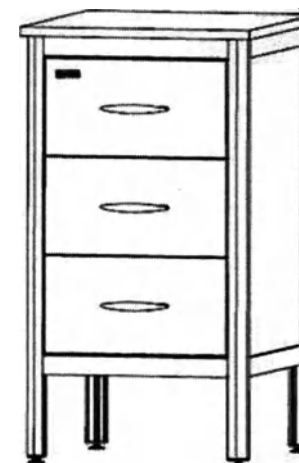

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.2)
вариант исполнения 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942816.222-01 РЗ**

- очистку от загрязнений внутренней поверхности путей протекания воздуха, слочной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию внутренней поверхности путей протекания воздуха, слочной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентируемой СП 2.1.3679-2009 и регламентированной утвержденными внутренними процедурами санитарной обработки в медицинской организации, в соответствии которой реализуется продукция.

9. Ремонт

Ремонт прибора включает в себя замену комплектующих и пригодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность прибора.

10. Утилизация

Прибор, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде специализированной биологической отходы, приближенной по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, хранение, утилизация и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со сложившейся практикой с медицинскими отходами, принятой в организации, где осуществляется утилизация по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «Б».

11. Символы, нанесенные на транспортировочную упаковку



Защита от влаги



Запрет



Хрупкие. Осторожно



Запрет температуры



Запрет на вмешательство третьих лиц

12. Соответствие с признаками

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.3) вариант поставки 2	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет синий	
	Цвет зеленый	
	Цвет желтый	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признакам габаритов для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания БЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Беломорский приборостроительный завод»

Адрес: 191855, Россия, Республика Беларусь,

Костинский район, р.п. Калитино, ул. Липовая, 25

Телефон Беломорской приборостроительной линии: 8-800-370-06-19


E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение № _____

БЕЛАМЕД

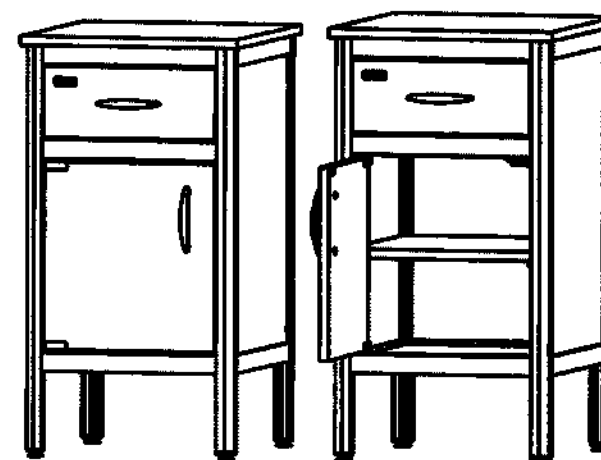

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.3)
вариант поставки 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.223-01 РЭ**

11. Символы, относящиеся к транспортировке



Защита от влаги



Верх



Хрупко. Осторожно



Прочная температура

Прочная по количеству людей
в упаковке

12. Свидетельство о приемке

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.4) вариант исполнения 1	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет коричневый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942816.105 ТУ и принята годной для эксплуатации.

№ партии _____

Имя ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Белгородский приборный завод»


Адрес: 391351, Россия, Белгородская область,

Космодемьянский район, р.п. Елецкий, ул. Ленина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-550-06-13

E-mail: firm@elamed.comСайт компании: firm.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

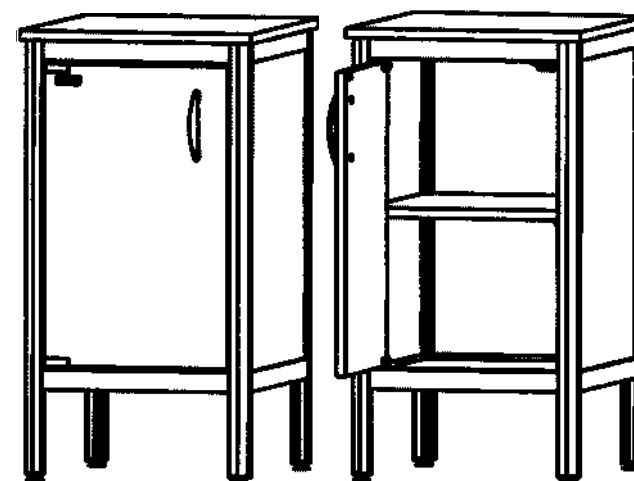 **ЕЛАМЕД** **ЕЛАМЕД****ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ****ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.4)
вариант исполнения 1****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.224 РЭ**



Защита от влаги



Устойчивость к ударам, Острые предметы



Прочность на разрыв и разрыв



Вариант



Прочность температуры

12. Соответствие и приемка

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочки медицинские лабораторные (мод.4) вариант поставки 2	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет желтый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признаются годными для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Брянский приборостроительный завод»

Адрес: 391351, Россия, Брянская область,


Космодемьянский район, р.п. Елань, ул. Ленина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13

E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: info.elamed.com

Регистрационные удостоверения №

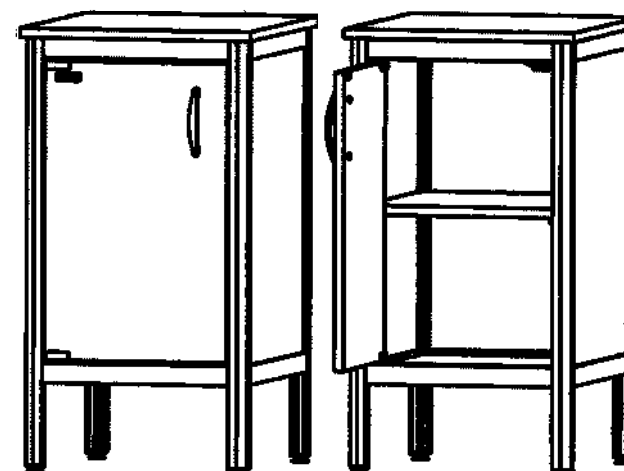

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.4)
вариант поставки 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.234-01 РЭ**

- защиту от заражения микроорганизмами тубочки путем протирания острым, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхности тубочки путем протирания острым, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденными внутренними нормами проведения санитарной обработки в медицинской организации, в зависимости от которой разрабатывается процедура.

5. Ремонт

Ремонт тубочки включает в себя замену принадлежков и целостность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройства, обеспечивающих полную функциональность тубочки.

10. Упаковка

Тубочки, имеющие маркировочные свойства, маркируют укупорочным в виде защитно-герметичной безопасности откидом, приближенным по составу к твердым биологическим материалам. Сбор, хранение, хранение и логистика этих откидов следует выполнять в соответствии со спецификацией с маркированными откидами, принятой в организации, где изготавливаются тубочки по правилам, предусмотренным в СП 2.1.3678-21 для маркированных откидов классов «А».

11. Свойства, влияющие на транспортировку упаковки



Защита от влаги



Высота



Хрупкое. Осторожно



Предел температуры



Прочность на выносливость груза в штабеле

12. Соответствие с данными

Тубочки медицинские лабораторные по ГИКС-942816.185 ТУ	Примечания	Код
Тубочки медицинские лабораторные (код 5) вариант поставки 1	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет розовый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тубочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС-942816.185 ТУ и признаны годной для эксплуатации.

№ партии _____

Штамм ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Беломорский приборостроительный завод»

Адрес: 191551, Россия, Калининградская область,

Калининградский район, р.п. Калинин, ул. Школьная, 25

Телефон Беломорской приборостроительной линии: 8-800-550-06-13


E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

БЕЛАМЕД

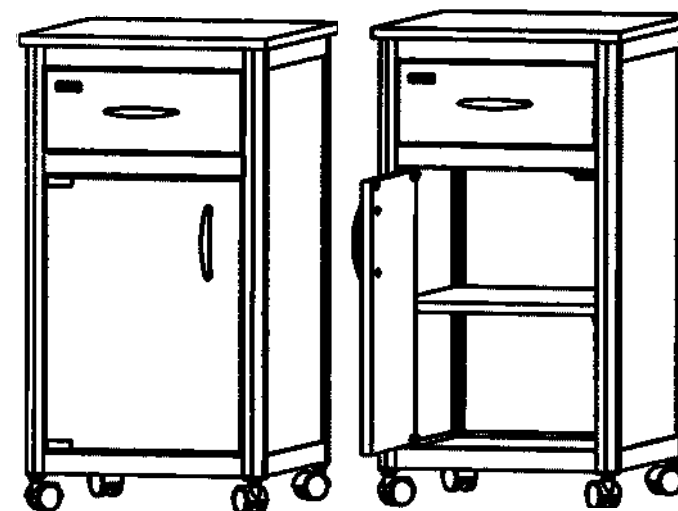

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС-942816.185 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (код 5)
вариант поставки 1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС-942816.225 РЗ**

б) протерли ручки двери и ящика по ручке одного раза в месяц;
в) протерли всей внешней фурнитуру интентуации по ручке одного раза в 6 месяцев;
г) очистку от загрязнений лабораторной тумбочки лучше проводить регулярно, особенно в виде (при необходимости);

д) дезинфекцию поверхностей тумбочки лучше проводить регулярно, особенно в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной СП 2.1.3676-2020 и регламентированной утвержденными внутренними нормами проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

Ремонт тумбочки включает в себя замену комплектующих в соответствии с инструкцией, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Утилизация

Тумбочка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде специализированных безвредных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, приемное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где находится тумбочка на протяжении, предусмотренного в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, предупреждающие о правильной утилизации



Береж. от влаги



Возг.



Хрупко. Осторожно



Предостережение



Препятств. частоте прохода в здание

12. Соответствие и применение

Тумбочка лабораторная лабораторная по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка лабораторная лабораторная (мод.5) вариант исполнения 2	Модель 5	
	Модель 5	
	Модель 5	
	Модель 5	
	Модель 5	
	Модель 5	

Тумбочка предназначена и применяется в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и прилагаемой к ней документацией.

№ серии _____

Имя ОТК _____

Дата установки _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Беломедский приборный завод»

Адрес: 191151, Россия, Республика Беларусь,

Беломедский район, р.п. Беломед, ул. Липы, 25

Телефон Беломедской службы помощи: 8-800-550-06-18


E-mail: fm@belamed.com

Сайт компании: fm.belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационный удостоверения №

БЕЛАМЕД

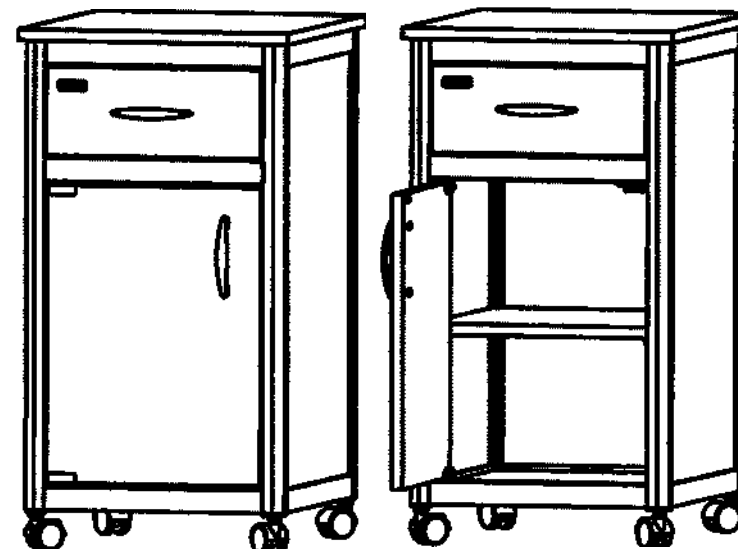

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.5)
вариант исполнения 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.225-01 РЭ**

11. Символы, относящиеся к предупредительным знакам



Защита от огня



Вверх



Хрупкое. Осторожно



Предостережение температуры



Предостережение по количеству груза и высоте

12. Соответствие с приложением

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.6) вариант поставки 1	Плот белый	
	Плот серый	
	Плот олеофарный	
	Плот темный	
	Плот синий	
	Плот ламинарный	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и приложена годной для эксплуатации.

№ партии _____

Имя ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Испытательный приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Республика Беларусь,

Копыльский район, р.п. Копыль, ул. Ленина, 23


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-320-06-13

E-mail: firm@elamed.com

Сайт компании: firm.elamed.com



Регистрационное удостоверение № _____

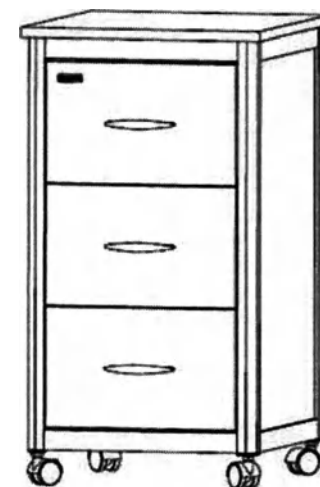

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.6)
вариант поставки 1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.226 РЗ**

Тумбочки, имеющие перечисленные свойства, являются улучшенными в виде эргономических безопасных откидных, приближенных по составу к твердым безопасным откидным. Обр., прошедшие хранение и после этих откидных откидных в соответствии со своей функцией с модифицированными откидными, принятой в организации, где модифицируются тумбочки на протяжении, предусмотренном в СанПиН 2.1.3604-21 для модифицированных откидных класса «А».

11. Свойства, влияющие на простоту ухода



Защита от влаги



Защита



Хрупкие. Откидные



Защита температур



Защита по количеству людей в штате

12. Свойства, влияющие на простоту ухода

Тумбочки модифицированные лабораторные по ГИКС.942818.185 ТУ	Примечание	Код
Тумбочки модифицированные лабораторные (мод.6) вариант поставки 2	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с эргономическими условиями ГИКС.942818.185 ТУ в соответствии с требованиями для эксплуатации.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Белгородский приборный завод»

Адрес: 311111, Россия, Белгородская область,
Космодемьянский район, р.п. Космодемьянский, ул. Липовая, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

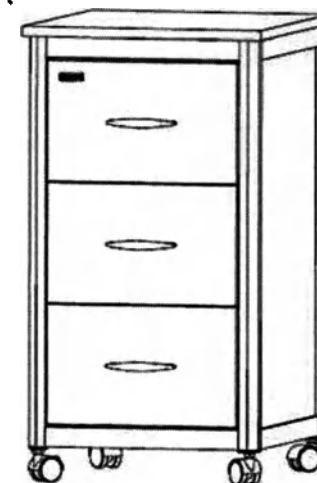

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.185 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.6)
вариант поставки 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.226-01 РЗ**



Проект по неизвестному адресу
в штабеле

1.2. Составление и описание

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.7) вариант поставки 1	— Цвет белый	
	— Цвет желтый	
	— Цвет оранжевый	
	— Цвет зеленый	
	— Цвет синий	
	— Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признаются годной для эксплуатации.

№ сертификата _____

Имя ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания БЕЛАМЕД

Источники:

АО «Беломосковский приборный завод»

Адрес: 391352, Россия, Ивановская область,

Беломосковский район, р.п. Беломоск, ул. Новая, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-320-04-13

E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационный удостоверение № _____

БЕЛАМЕД



**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.7)
вариант поставки 1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.236 РЗ**



Принят по количеству ящиков
и шифров

12. Соответствие описания

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечания	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.7) вариант поставки 2	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет черный	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фактурный	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942816.105 ТУ и принята годной для эксплуатации.

№ серии _____

Шифр ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Белгородский приборостроительный завод»

Адрес: 391352, Россия, Белгородская область,

Космодемьянский район, р.п. Елань, ул. Липа, 29

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13

E-mail: firm@elamed.com

Сайт компании: firm.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД



**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ**

**ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.7)
вариант поставки 2**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.236-01 РЭ**

11. Сопоставь, написавшие на противоположных языках

	Борьба со злом		Вера
	Хрупкое. Осторожно		Путь к спасению

Ремонт тубочек включает в себя знание принципов и точность действий либо умения, если они не возмещают функций устройства, обеспечивающих полную функциональность тубочки.

10. Утилизация

Тубочки, имеющие инертные свойства, подлежат утилизации в виде инертных отходов безвредных отходов, приписанных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, хранение, транспортировка и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со спецификой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где утилизируются тубочки по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов классов «А».

11. Символы, нанесенные на приспособления упаковки



Возраст от пяти лет



Возраст



Хрупкое. Осторожно



Предел температуры



Продукт не предназначен для использования в стационаре

12. Соответствие и применение

Тубочки медицинского назначения по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тубочки медицинского назначения (мод.Б)	Мат. белый	
	Мат. желтый	
	Мат. оранжевый	
	Мат. зеленый	
	Мат. синий	
	Мат. флуоресцентный	

Тубочки изготовлены и приняты в соответствии с требованиями указанным в ГИКС.942816.105 ТУ и прилагаемой к ним документации.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Клинический приборостроительный завод»

Адрес: 391352, Россия, Республика Беларусь,

Костюковский район, р.п. Копыль, ул. Липовая, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

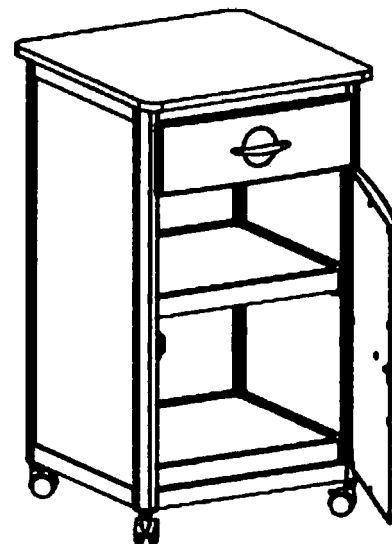

**ТУБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ**

ТУБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.Б)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942816.135 РЭ**

2. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, соблюдения требований к условиям эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки изделия потребителем при соблюдении условий.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тумбочки включает в себя:

- поддержание технического состояния тумбочки в норме;

а) внешнего осмотра всей конструкции изделия по разу одного раза в месяц;

б) проверки работы ручек изделия по разу одного раза в месяц;

в) проверки всей крепежной фурнитуры конструкции по разу одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхности тумбочки кубы отстранили отсюда, очищенной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тумбочки путем протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и рекомендованной утвержденными инструкциями по применению санктариальной обработки с дезинфицирующими средствами, с которыми изделие связано.

9. Ремонт

Ремонт тумбочки включает в себя замену комплектующих в пределах деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройства, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Упаковка

Тумбочка, сохраняя потребительские свойства, подлежит упаковке в виде заводом-изготовителем безопасных условий, пригодных для хранения в течение длительного времени. Сбор, упаковка хранения и вывоз этих изделий следует выполнять в соответствии со сложившейся практикой с медицинскими изделиями, применяемыми в организации, где используются тумбочки по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских изделий класса «А».

11. Символы, нанесенные на упаковку изделия

Защита от влаги



Вынос



Хрупкое. Осторожно



Защита температуры



Защита от неавторизованного доступа

12. Соответствие с данными

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочки медицинские лабораторные (мод.9)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготавливаются и применяются в соответствии с техническими условиями ГИКС.942816.105 ТУ и прилагаемой к ним документацией.

№ серии _____

Имя ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель

АО «Еламетский приборный завод»

Адрес: 391251, Россия, Рязанская область,

Еламетский район, р.п. Еламеты, ул. Ленина, 29

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-570-06-13

E-mail: firm@elamed.com

Сайт компании: firm.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД



**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942816.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.9)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.126 РЗ**

11. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Защита от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Препятствие транспортировки

Препятствие по наличию огня
в упаковке

12. Соответствие с данными

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС-942816.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.10)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет лабораторный	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС-942816.105 ТУ и прилагаемой картой для эксплуатации.

№ серии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Калужский приборный завод»

Адрес: 391354, Россия, Калужская область,

Калужский район, р.п. Ефимов, ул. Ипполита, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13


E-mail: bme@belamed.com

Сайт компании: bme.belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

БЕЛАМЕД

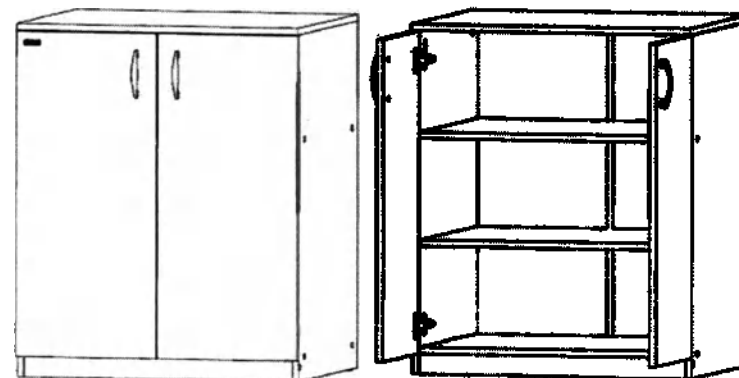ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС-942816.105 ТУ

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.10)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС-942816.227 РЭ

должны выполняться в соответствии со stated образом с медицинскими отходами, приведенной в инструкции, где указывается тубочка по времени, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов классов «А».

11. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Защита от влаги



Верх



Хрупкие. Осмотреть



Прекрат температуры



Прекрат по количеству пакетов
в упаковке

12. Составляющие в упаковке

Тубочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тубочка медицинская лабораторная (mod.11)	Пакет белый	
	Пакет розовый	
	Пакет зеленый	
	Пакет желтый	
	Пакет синий	

Тубочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и прилагаемой к ним инструкцией.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Иркутский приборный завод»

Адрес: 391353, Россия, Иркутская область,

Косовинский район, п.п. Косовин, ул. Липы, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

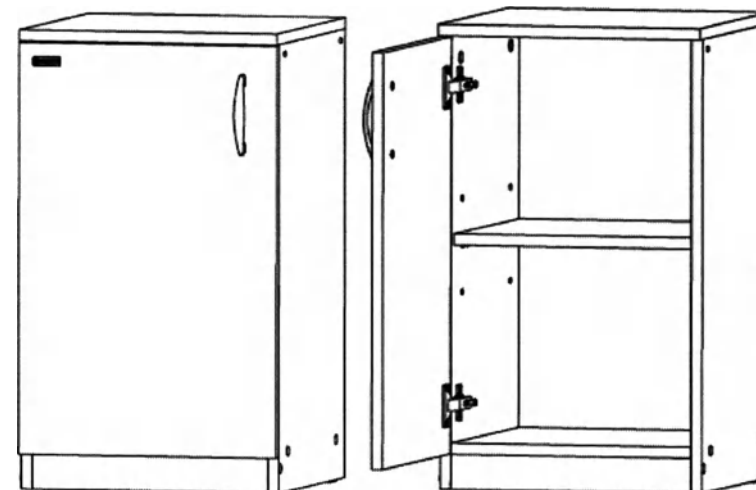

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (mod.11)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.171 РЭ**

II. Средства, относящиеся к транспортировке

Защита от влаги



Верх



Хрупкие. Осторожно



Предельные температуры

Предельно допустимая нагрузка
на изделие**II. Соответствие с параметрами**

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.12)	Модель 1000	
	Модель 1200	
	Модель 1500	
	Модель 1800	
	Модель 2000	
	Модель 2200	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и предназначены для эксплуатации.

№ серии: _____

Штамп ОТК: _____

Дата выпуска: _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:


АО «Екатеринбургский приборный завод»

Адрес: 391334, Россия, Екатеринбург, област.
Космонавтов район, р.п. Екатеринбург, ул. Янина, 25

Телефон контактной горячей линии: 8-800-330-06-13

E-mail: firm@elamed.comСайт компании: firm.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

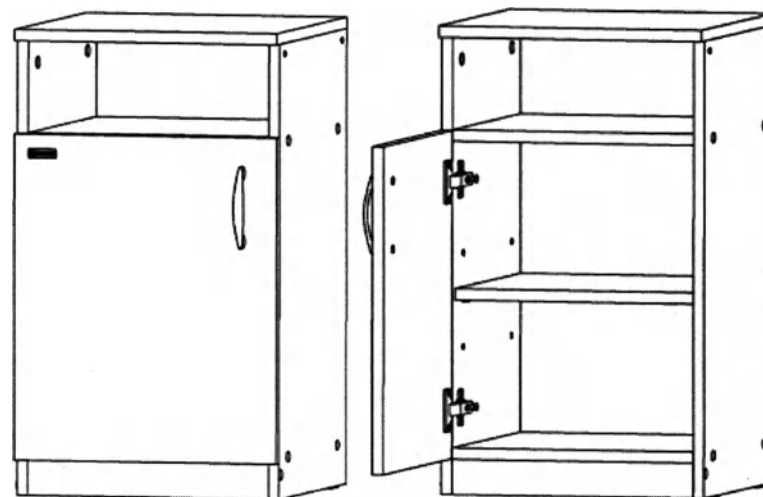

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.12)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.175 РЭ**

Тубочки медицинское лабораторное (мод.12) (в дальнейшем - тубочки), предназначены для применения в пропускных кабинетах или лабораториях для размещения медицинских изделий, фармацевтических (кроме лекарственных и инъекционных лекарственных средств, описываемых в инструкции), биологических препаратов, а также для проведения исследований под контролем в соответствии с международными правовыми нормами, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека и подконтроль дезинфекционной обработки.

Использование в пропускных кабинетах или лабораториях для размещения медицинских изделий, фармацевтических (кроме лекарственных и инъекционных лекарственных средств, описываемых в инструкции), биологических препаратов, а также для проведения исследований под контролем в соответствии с международными правовыми нормами, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека и подконтроль дезинфекционной обработки.

Противопоказания не имеют.

Небольшой эффект по времени.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ обоняние и поднесение на уровне лица открытой дуги!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 15,4±0,06 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (413х421х600)±4.

1.3 Размеры поверхности свободной поверхности (длина х ширина х высота), мм: (346х365х164), масса, кг - 1,22±0,244.

1.4 Размеры боковых подпунктов, мм, не более: (длина х ширина х высота) - 46х22х10; масса, кг, не более - 0,009; допустимая нагрузка на каждый подпункт, Н, не более - 40.

1.5 Размеры дуги для захвата, мм - (длина х ширина х высота) - (362х31х12,5)±4; масса, кг, - 0,0354±0,00712.

2. Характеристики

2.1 Конструктивный срок службы изделия - 5 лет от даты эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния - невозможность или невозможность восстановления работоспособности медицинскими изделиями.

2.2 Нагрузочные характеристики тубочки при равномерном распределении нагрузки:

- на основание из плиты ламинированной древесностружечной - 25 кг;

- на плечу из плиты ламинированной древесностружечной - 15 кг.

2.3 Элементы в прочности на сторону для дуги не более 4,0 мм.

2.4 Угол отклонения дуги тубочки по углу 90°.

2.5 Шаг регулировки элементов: шаг по высоте установки составляет 50 мм.

2.6 Высота дуги из дуги из материала в пределах от 2 до 10 %.

2.7 Допустимый уровень влажности воздуха - 137 в диапазоне-отклонениях влажности не превышает 300 Вт/кг

2.8 При эксплуатации тубочки установка к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2002 для зонирования УХЛ по п.4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; относительная влажность относительной влажности 80% при +25°C.

2.9 Изделие изготовлено из АДСН. Под стальной распыленной массой. Под пай - корпус, закрывающийся дверью. Внутри корпуса установлен кабельная панель, которая регулируется по высоте установки с шагом 50 мм. Задняя часть изделия изготовлена из плиты ламинированной древесностружечной (ДЛДС). Тубочка устанавливается на 4 мобильных подпункта, без возможности регулировки по высоте. Тубочка может устанавливаться с дугами для захвата. Изделие устанавливается в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителя производителя-изготовителя.

3. Комплектация

Наименование	Количество, шт.
Тубочка медицинское лабораторное мод.12 в сборе:	
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Основание	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Дуга	1
- Плита	1
- Сетка передняя	1
- Сетка задняя	1
- Сетка боковая	1
- Дуга	1
-	

- отмену от загрязнений поверхностей тубочек путей протирания этикетки, нанесенной в поле (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тубочек путей протирания этикетки, нанесенной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденными внутренними нормами проведения санитарной обработки в медицинской организации, в соответствии с которой разрабатывался изделие.

9. Ресурсы

Размат тубочка включает в себя зажим применяемых в изготовлении деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих работу функциональных тубочек.

10. Инструкции

Тубочки, повторяющие потребительские свойства, подлежат утилизации в виде биомедицинских биологических отходов, приближенных по составу к твердым биологическим отходам. Сбор, применение, хранение и утилизация отходов следует выполнять в соответствии со сложившейся практикой обращения с биомедицинскими отходами, принятой в организации, где применяются тубочки по применению, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «Б».

11. Символы, предупреждающие об опасности



Влажная поверхность



Возгорание



Хрупкость. Осторожно



Предельная температура



Запрет на контакт с кожей и слизистыми

12. Соответствие и применение

Тубочки медицинские лабораторные по ГИКС 942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тубочка медицинская лабораторная (мод.13)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет розовый	
	Цвет синий	
	Цвет зеленый	

Тубочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и прилагаемым к ним листом габаритов для транспортировки.

№ серии _____

Итого ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Клинический приборостроительный завод»

Адрес: 391551, Ростов, Ростовская область,

Космогонный район, р.п. Космогон, ул. Ленина, 23

ЕЛАМЕД


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-320-06-13

E-mail: firm@elamed.com

Сайт компании: firm.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

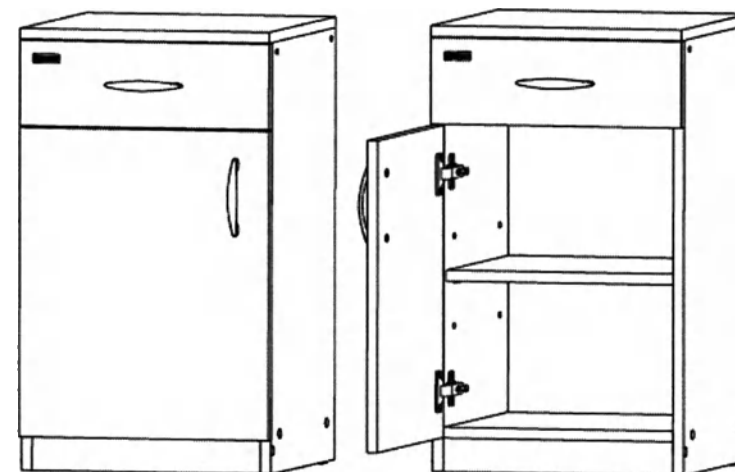

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.13)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.176 РЭ**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

б) протекания внешнего ручка двери и ящика на раме одного раза в месяц;
 в) протекания полой пружинной фурнитуры конструкции на раме одного раза в 6 месяцев;
 - очистку от загрязнений поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

• дезинфекцию поверхностей тумбочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденными внутренними процедурами санитарной обработки в медицинской организации, в соответствии с которой разрабатывается график.


9. Гарантия

Гарантия тумбочки включает в себя замену комплектных и некомплектных деталей либо узлов, если они не влияют на функциональность устройства, обеспечивающую полную функциональность тумбочки.

10. Инструкции

Тумбочка, изготовленная из материалов с особыми свойствами, подлежит уходу и хранению в строго определенных условиях. Обзор, прилагаемое к тумбочке и ящику, содержит инструкции по эксплуатации, уходу и хранению. В случае возникновения вопросов по эксплуатации тумбочки, пожалуйста, обратитесь к специалисту в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских учреждений класса «А».

11. Символы, предупреждающие о возможных рисках

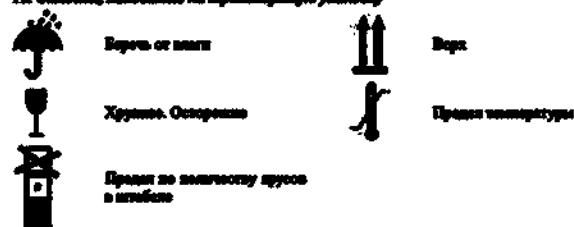

12. Соответствие с признаками

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.14)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет серый	
	Цвет синий	
	Цвет красный	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочка изготовлена и принята в эксплуатацию в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признакам годной для эксплуатации.

№ серии _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания БЕЛАМЕД

Исключительно

АО «Беломорский приборостроительный завод»

Адрес: 191154, Россия, Гватчинский район,

Калининский район, р.п. Калинин, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии 8-800-330-06-13


E-mail: info@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

БЕЛАМЕД

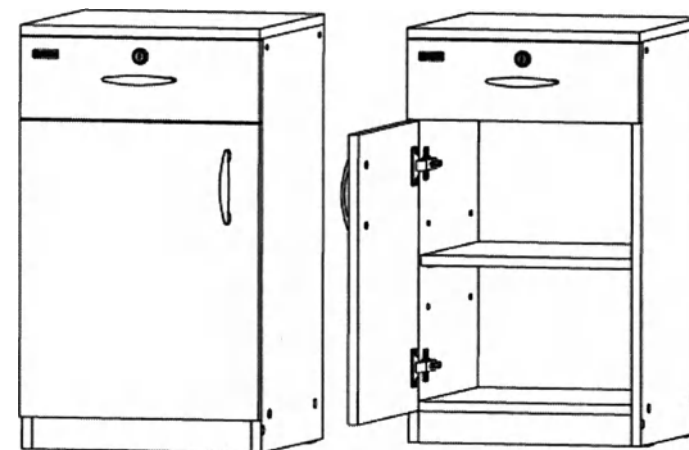

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.14)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.177 РЭ**

Тумбочки, потерявшие первоначальные свойства, подлежат утилизации в виде специализированных бетонных отходов, приближенных по составу к товарным бетонным отходам. Сбор, хранение, размещение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со специей обращения с муниципальными отходами, принятой в организации, где находится тумбочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для муниципальных отходов класса «А».

11. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Бережь от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Защита температуры



Защита от доступа других лиц

12. Спецификация к изделию

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.15)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	

Тумбочки изготавливаются и принимаются в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и правилами герметичности упаковки.

№ партии _____

Место ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Елампольский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Владимирская область,

Кинешемский район, р.п. Еламполь, ул. Ленина, 29

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-04-19


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: ru.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационный удостоверения №

ЕЛАМЕД

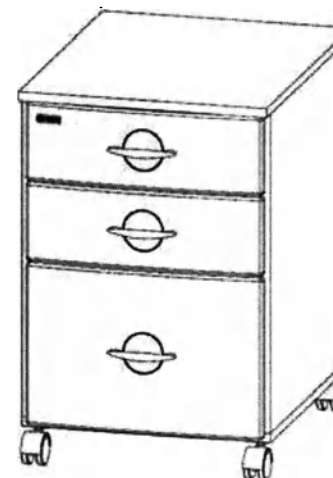

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.15)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.172 РЭ**

- а) проверки всей внешней фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений полимерной тубочки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
 - дезинфекцию полимерной тубочки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с нормальностью, регламентированной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утверждёнными внутренними нормами проведения санитарной обработки в медицинских организациях, в помещениях которой размещено изделие.


9. Ремонт

Ремонт тубочки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройства, обеспечивающих полную функциональность тубочки.

10. Утилизация

Тубочки, потерявшие потребительские свойства, подлежат утилизации в виде биомедицинских безопасных отходов, приближенных по составу к типичным биологическим отходам. Сбор, хранение, хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со сложившейся практикой с медицинскими отходами, принятой в организации, где применяется тубочка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, относящиеся к транспортировке устройства

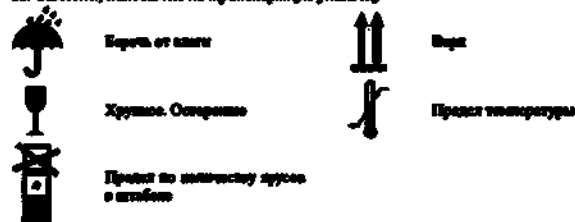

12. Соответствие с нормами

Тубочки медицинские лабораторные по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тубочка медицинская лабораторная (мод.16)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет красный	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тубочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ тубочки _____

Имя ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Биотехнологический завод»

Адрес: 391551, Россия, Ивановская область,

Костинский район, р.п. Костинка, ул. Ленина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

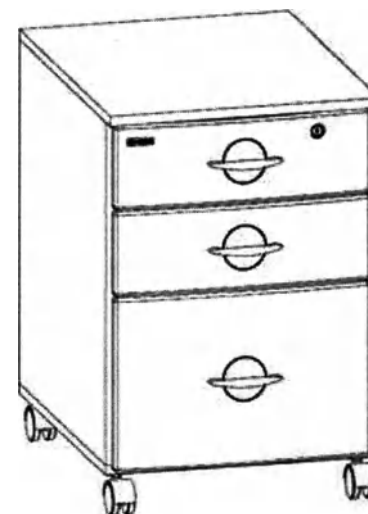

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.16)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.173 РЭ**



Прочитайте по количеству ярусов
и шифров

12. Соответствие с приложением

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.17)	Цвет белый	
	Цвет серый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ серии _____

Шифр ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания БЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Викторитас» приборостроительный завод

Адрес: 591553, Россия, Республика Беларусь,

Косовичский район, р.п. Косовичи, ул. Липы, 23

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-550-06-12



E-mail: bu@belamed.com

Сайт компании: belamed.com

БЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

БЕЛАМЕД

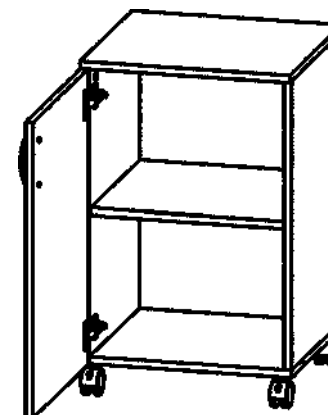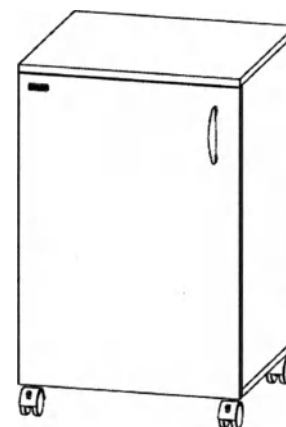

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.17)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.228 РЭ**

Получить консультацию

Тумбочки, изготовленные из нержавеющей стали, должны укомплектованы в виде санитарно-гигиенических ёмкостей, предназначенных для хранения и транспортировки отходов. Сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов должны выполняться в соответствии со спецификой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где используются тумбочки по назначению, предусмотренному в СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса «А».

12. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Бережь от влаги

Хрупкое. Осторожно

Предупреждение по количеству людей и штабелю



Верх

Предупреждение температуры

13. Соответствие с типами

Тумбочки медицинских лабораторных по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.10)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет красный	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготавливаются и применяются в соответствии с санитарными условиями ГИКС.942810.105 ТУ и являются годными для эксплуатации.

№ партии _____

Итого ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Белгородский приборный завод»

Адрес: 391531, Россия, Белгородская область,

Белгородский район, р.п. Белгород, ул. Ленина, 25

Телефон Белгородской городской линии 8-800-330-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: ru.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД

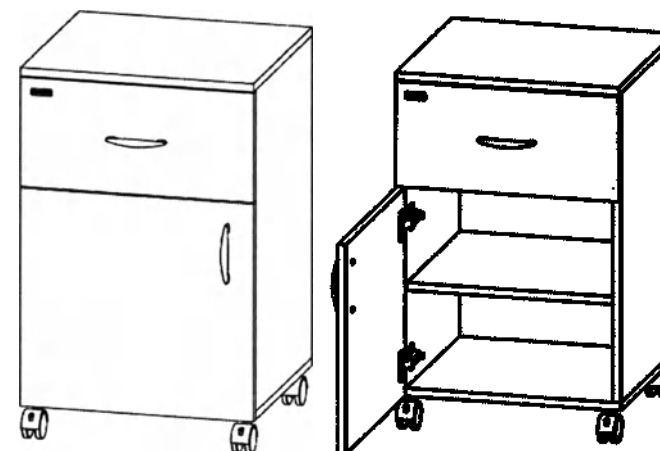

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.10)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.229 РЗ**

11. Символы, относящиеся к транспортировке упаковки



Защита от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Предельная температура

Препятствие по количеству людей
в штабеле

12. Сведения о продукции

Тумбочки медицинские лабораторные по ГИКС.942810.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.19)	Датчик биометрии	
	Датчик жидкостей	
	Датчик кислорода	
	Датчик температуры	
	Датчик pH	
	Датчик биологический	

Тумбочки изготовлены и приняты в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.105 ТУ и признаются годными для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Всероссийский приборный завод»

Адрес: 391354, Россия, Гжатский район,

Евдокимовский район, р.п. Ежовское, ул. Ленина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-334-06-13

E-mail: fpm@elamed.com

Сайт производителя: fpm.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942810.105 ТУ

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.19)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.230 РЗ



Принят по количеству страниц
в протокол

12. Соответствие описания

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942818.105 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.20)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

Тумбочка изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942818.105 ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ партии _____

Инициал ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Владимирский приборостроительный завод»

Адрес: 391351, Россия, Владимирская область,

Касимовский район, р.п. Владимир, ул. Звезда, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-520-06-13


E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: info.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение № _____

ЕЛАМЕД

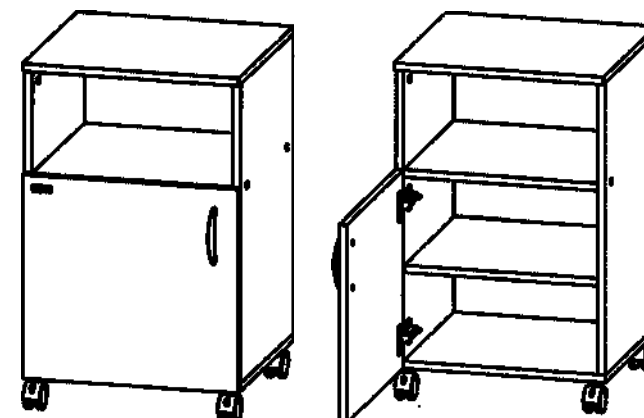

**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.105 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.20)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.231 РЭ**

Работа тумбочки включает в себя защиту персонала и безопасность деталей либо узлов, если они не выполняют функций устройств, обеспечивающих полную функциональность тумбочки.

10. Угрозы жизни

Тумбочки, имеющие неэлектрические свойства, выделяют угнетения в виде токсикологических биологических отходов, приближенных по составу к токсичным биологическим отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со спецификой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где используются тумбочки по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, относящиеся к предупреждению угроз



Защита от влаги



Вент.



Хрупкое. Осторожно



Предельная температура



Предельная температура хранения в помещении

12. Соответствие и применение

Тумбочка медицинская лабораторная по ГИКС.942818.185 ТУ	Примечание	Код
Тумбочка медицинская лабораторная (мод.21)	Цвет белый	
	Цвет желтый	
	Цвет оранжевый	
	Цвет зеленый	
	Цвет синий	
	Цвет фиолетовый	

Тумбочки изготавливаются и применяются в соответствии с эксплуатационными условиями ГИКС.942818.185 ТУ и признаками годной для эксплуатации.

Их маркировка _____

Изнач. ОТК _____

Дата выпуска _____

Компания ЕЛАМЕД

Исполнитель:

АО «Елампетский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Республика Беларусь,

Калининский район, р.п. Елампет, ул. Липовая, 25

ЕЛАМЕД

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-330-06-13

E-mail: info@elamed.com

Сайт компании: www.elamed.com

Регистрационное удостоверение №

ЕЛАМЕД




**ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПО ГИКС.942818.185 ТУ**

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ (мод.21)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.174 РЗ**

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 30 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

 Крошкин М.В.

03 20 24



ЕЛАМЕД