

2.2 Подготовка к работе, порядок работы

2.2.1 Подготовить отсасыватель к работе в соответствии с рисунком 3, для чего присоединить трубки вакуумной магистрали следующим образом:

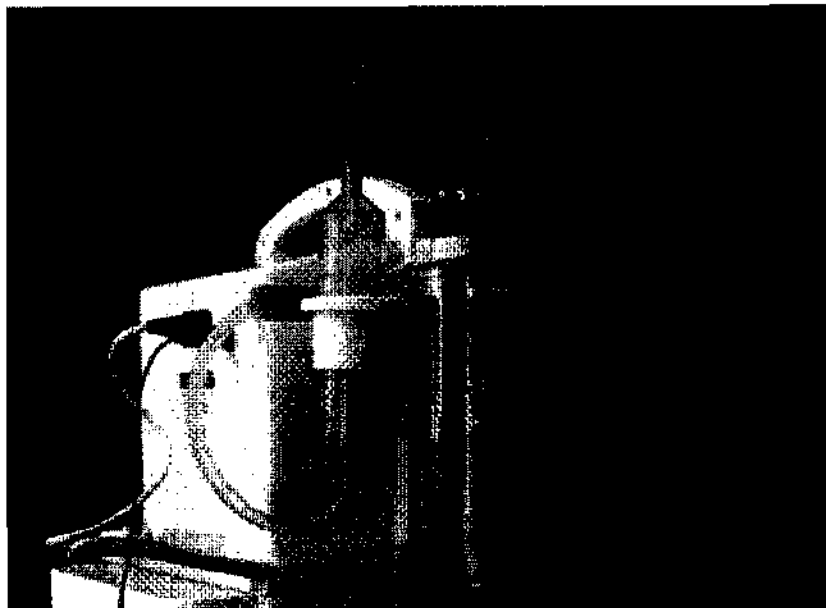


Рисунок 3 – Соединение трубок вакуумной магистрали при проведении операции

- вакуумный насос и нижний штуцер банки-ловушки соединить трубкой длиной 300 мм;
 - банку-ловушку и фильтр – трубкой длиной 230 мм;
 - банку-сборник соединить с контейнером-сборником трубкой длиной 500 мм;
 - контейнеры-сборники соединить между собой трубкой длиной 300 мм;
 - контейнер-сборник и переходник с нужным наконечником – трубкой длиной 2000 мм и внутренним диаметром 10 мм.
- Подключить шнур питания.

11

ЮМГИ.941624.003 РЭ

Лист

11

Дата