ЗАО НПП "ИНКАР-М"

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ МОДЕЛЕЙ «КАМ-2» и «КАМ-3»

ПАСПОРТ КАМ.97.012.0000ПС

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ДАШКО О.Г.

2010 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Кресло-коляска предназначено для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП для самостоятельного передвижения пользователя внутри и вне помещений, или приводится в движение и управляется сопровождающим его лицом.

Кресло-коляска может быть использовано в лечебных учреждениях (интернатах, больницах и реабилитационных центрах), а также в домашних условиях.

1.2. Кресла-коляски выпускаются двух моделей: КАМ-2 и КАМ-3. Внешний вид кресла-коляски показан на рис. 1. Кресло-коляска состоит из двух составных частей: рамы-шасси рис. 2 (рама с большими колесами) или рис. 4 (рама с маленькими колесами), единого для кресел-колясок КАМ-2, КАМ-3, и стульчика рис. 3.

Стульчик имеет два типоразмера: кресло-коляска КАМ-2 – для пользователей, имеющих размер одежды 32÷36 (приблизительный возраст 2-7 лет), и кресло-коляска КАМ-3 – для пользователей, имеющих размер одежды 38÷44 (приблизительный возраст 8-15 лет).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры коляски должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование размеров	Значение размеров	
	КАМ-2	КАМ-3
Длина L, мм не более	850	850
Высота H, мм не более	1050	1050
Ширина B, мм не более	585	585

2.2. Масса, кг – не более 17 (17,5).

2.3. Максимальная масса пользователя, кг – не более 50 (75).

2.4. Средний срок службы кресла-коляски до списания – не менее пяти лет.

За предельное состояние принимают состояние кресла-коляски, при котором восстановление ее работоспособности невозможно, либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла-коляски).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

	Наименование	Обозначение документа	Количество
1	Рама-шасси	КАМ.97.012.1000	1 шт.
2	Стульчик в сборе КАМ-2 (КАМ-3)	КАМ.97.012.2000 (КАМ.97.012.3000)	1 шт.
3	Паспорт	КАМ.97.012.0000ПС	1 шт.

П р и м е ч а н и е. По желанию заказчика, по отдельному заказу, коляска может комплектоваться:

- вместо, установленных на большие колеса пневматических шин отечественного производства – пневматическими шинами Чешского производства или литыми шинами Словацкого производства.

3.2 Оснащение кресла-коляски КАМ-2 и КАМ-3:

- подголовник;
- нагрудник для фиксации тела;
- быстросъемный ортопедический стульчик, который может использоваться отдельно от коляски;
- сидение и спинка на жестком основании;
- быстросъемный столик с антиспастической ручкой (предназначенной для снятия спастик у ребенка);
- обязательное наличие антиопрокидывателя;
- регулируемая подножка по высоте с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами;
- распорки между ног;
- фиксированные или самоориентирующиеся передние колеса;
- изменяемый угол наклона спинки стульчика;
- ремешки съемные для фиксации тела;
- чехлы, выполненные из экологически чистой ткани;
- задние колеса: диаметром 220 мм, быстросъемные диаметром 25х540 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство кресла-коляски показано на рис. 1. Кресло-коляска состоит из двух основных частей: рамы-шасси поз. 1 (рис. 2) или (рис. 4) и стульчика поз. 2 (рис. 3). Конструкция кресла-коляски позволяет быстро, без применения инструментов, снять стульчик с основания.

4.2. Рама-шасси рис. 2 представляет собой рамную конструкцию, на которой установлены задние большие быстросъемные колеса поз. 4 с поручнем поз. 5 или маленькие стационарные колеса поз. 18. Оси быстросъемных задних колес имеют кнопку поз. 6, нажав на которую и потянув за колесо в сторону от рамы можно снять колесо без применения инструментов. Для установки колеса на место нужно нажать на кнопку оси и вставить ось во втулку рамы, после чего отпустить кнопку. В передней нижней части рамы установлены самоориентирующиеся передние колеса поз. 7. Рама-шасси оснащена стояночными рычажными тормозами поз. 8, по одному на каждое заднее колесо, используемыми для затормаживания кресла-коляски только в стояночном положении. В задней части рамы установлена складываемая ручка поз. 9, предназначенная для перемещения кресла-коляски сопровождающим лицом. Ручка в рабочем (разложенном) состоянии фиксируется затворами поз. 10. На раме установлен задний упор, предназначенный для защиты от опрокидывания назад.

4.3. Стульчик рис. 3 представляет собой жесткую конструкцию, на которую установлены: подлокотники поз. 11, боковые держатели поз. 12 и подголовник поз. 13, положение которых можно изменять под конкретного пользователя с помощью гаек-барашков поз. 14, расположенных на задней панели спинки. На стульчике также установлены регулируемые под конкретного пользователя подножки поз. 15 с прихватами на «липучках» для фиксации ног и упоры поз. 16 под икроножные мышцы.

4.4. Угол между сидением и спинкой стульчика может изменяться при помощи гребенки поз. 17.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

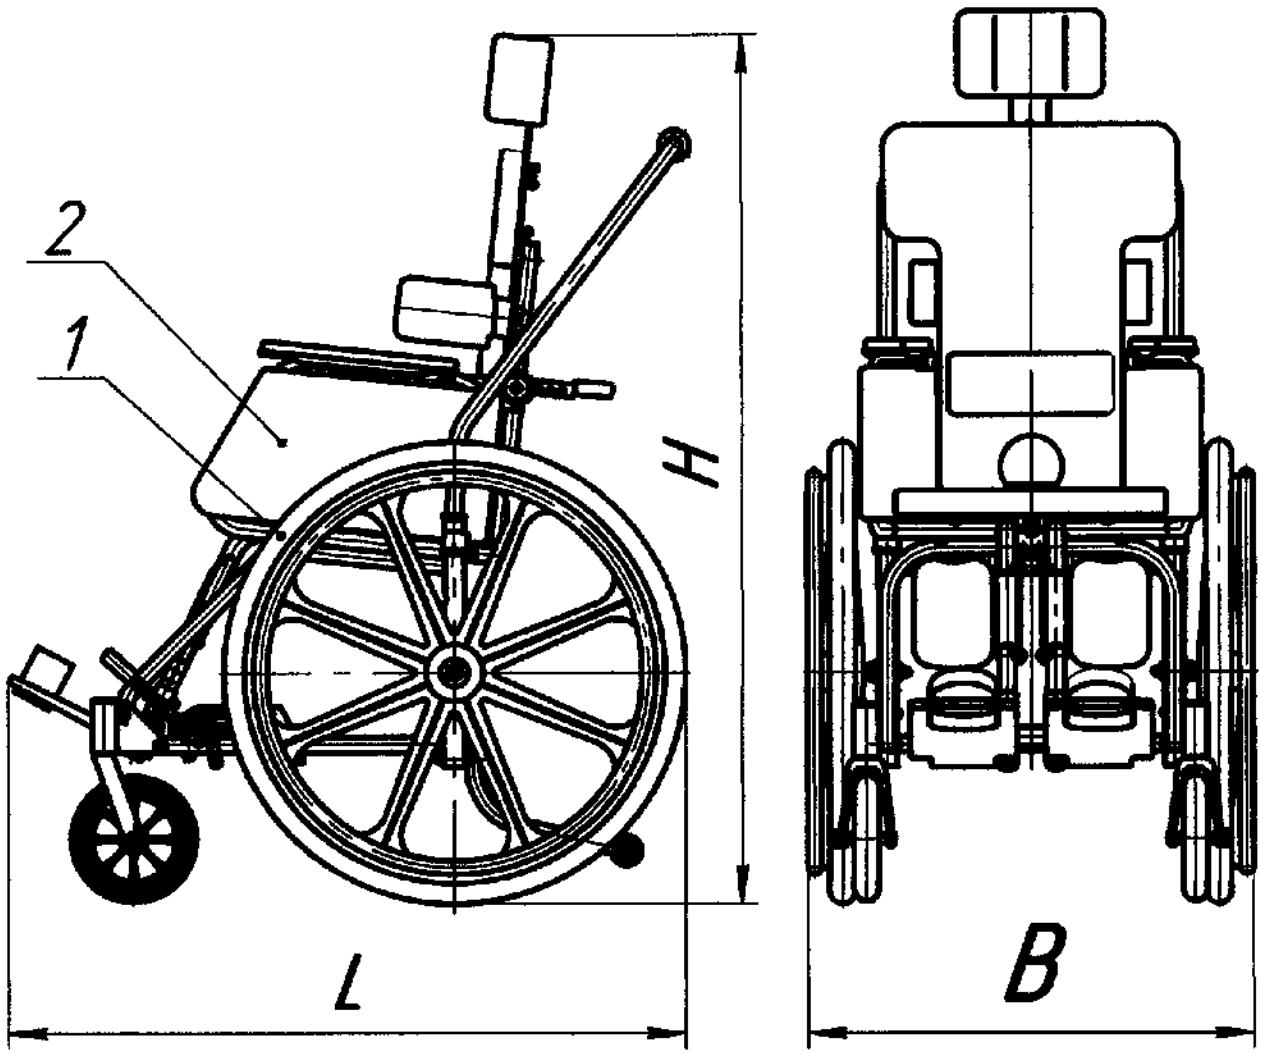

Рис. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

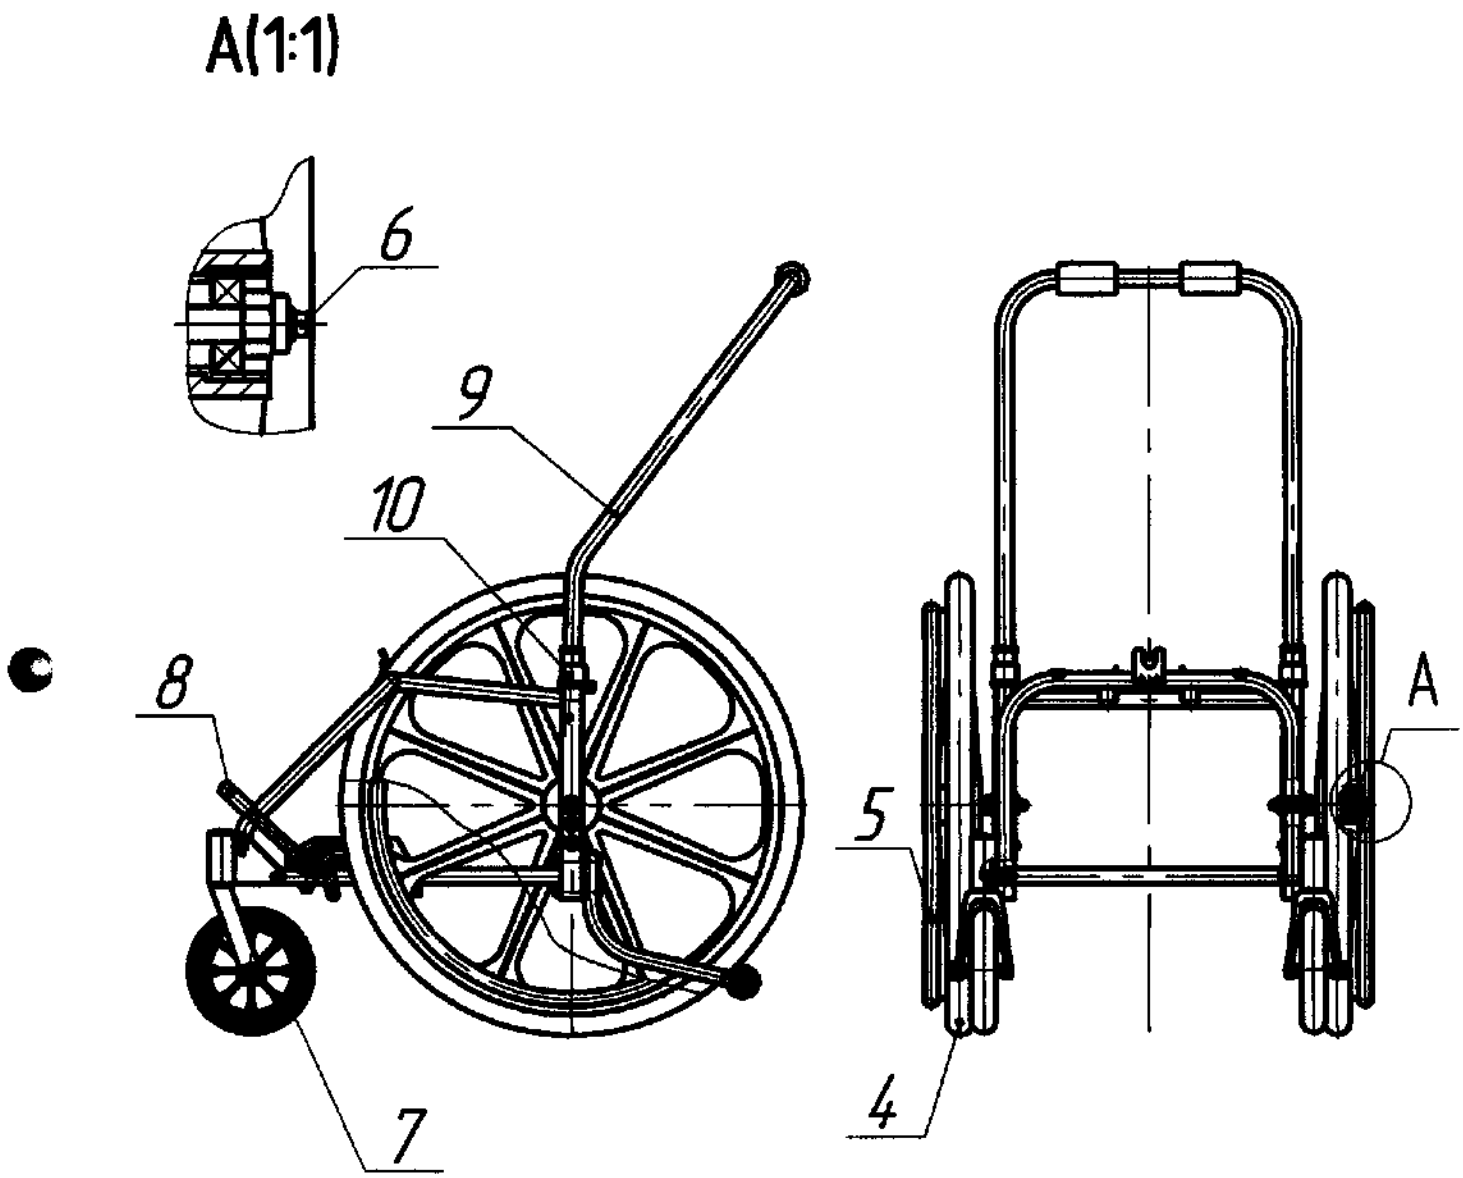

Рис. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

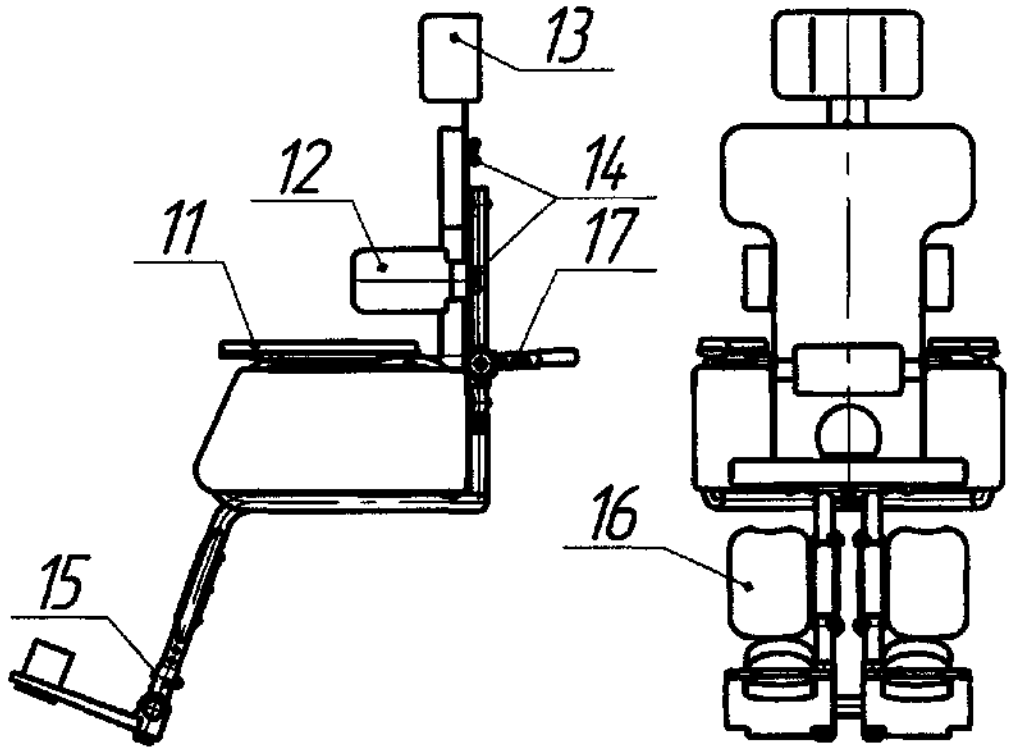

Рис. 3

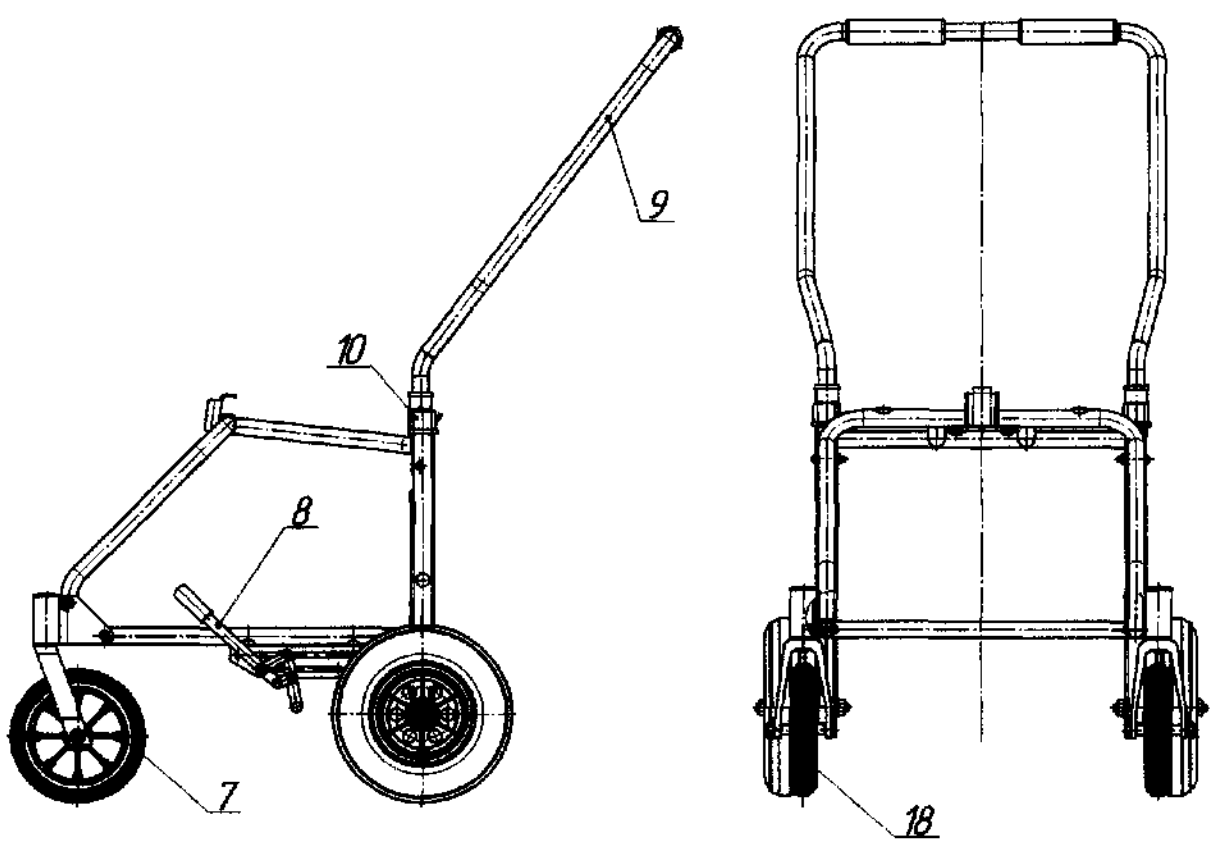

Рис. 4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При посадке в кресло-коляску и высадке из нее необходимо предварительно затормозить колеса. Запрещается использовать кресло-коляску с неисправными тормозами.

5.2.Запрещается вставать на подножку, так как это может привести к опрокидыванию кресла-коляски.

5.3. После установки задних быстросъемных колес необходимо убедиться, что они надежно зафиксировались шариковым замком, для чего потяните их в сторону от рамы. Запрещается эксплуатировать кресло-коляску с неисправными шариковыми замками.

5.4. Препятствия (пороги, ступеньки, бордюры и т.п.) сопровождающий должен преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 20 мм без подъема передних колес.

5.5. При необходимости дотянуться до какого либо предмета ни в коем случае нельзя перегибаться за пределы кресла-коляски, все возможные перемещения необходимо осуществлять за счет маневренности коляски.

5.6. Во всех сложных ситуациях и при преодолении значительных препятствий необходима помощь сопровождающего.

5.7. Требование стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, по ИСО 7176-16.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. Распакуйте кресло-коляску, освободите ее части от упаковочного материала.

6.2. Проверьте комплектность.

6.3. Расконсервируйте кресло-коляску путем притирания насухо смазанных маслом частей матерчатым тампоном, смоченным уайт-спиртом или бензином.

6.4. Проверить степень накачки шин, при необходимости накачать их насосом. Следует иметь в виду, что при большом давлении в шинах сопротивление качению будет меньше, однако при меньшем давлении будет лучше пружинный комфорт, хотя сопротивление качению увеличится. Запрещается эксплуатировать кресло-коляску с полностью спущенными шинами, это приведет к выходу ее из строя.

6.5. Опробуйте работу всех механизмов кресла-коляски.

6.6. ВНИМАНИЕ. Регулировки кресел-колясок под конкретных потребителей должны быть произведены персоналом специализированных учреждений, через которые производилась их продажа. Самостоятельно менять регулировки не рекомендуется.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Кресло-коляску необходимо содержать в чистоте, постоянно следить за исправностью и регулировкой узлов, затяжкой резьбовых соединений. При необходимости сиденье, спинку и подлокотники протирать (дезинфицировать) влажной салфеткой, смоченной в 1% растворе монохлорамина ХБ или раствором моющих средств, применяемых при дезинфекции.

7.2. Рекомендуется периодически смазывать подшипниковые узлы, предварительно удалив с них пыль и грязь. Для смазки следует применять солидол или смазку литол-24.

7.3. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет защитно-декоративное покрытие, и поэтому требует к себе бережного отношения. Необходимо предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7.4. Пневматические шины должны быть наполнены воздухом. Частые поездки с низким давлением воздуха в шинах вызывают их преждевременный износ.

7.5. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в три месяца контролировать затяжку резьбовых соединений.

7.6. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование возможных неисправностей	Вероятная причина	Способ устранения
1. Тормоз при нажатии на рычаг не затормаживает колесо	Давление в шинах ниже нормы	Довести давление в шинах до нормы 0,245 МПа (2,5 кг/см^2)
2. Непрямолинейность в движении коляски (увод коляски в сторону)	Засохла смазка вилки переднего колеса	Смазать ось переднего колеса смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267. Допускается применение смазок других типов с аналогичными физико-химическими свойствами.
	Упало давление в ведущем колесе	Подкачать ведущее колесо. Давление должно составлять 0,245 МПа (2,5 кг/см^2)
3. Ведущие колеса снимаются с трудом	Засохла смазка на быстросъемной оси	Смазать быстросъемную ось ведущего колеса смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267. Допускается применение смазок других типов с аналогичными физико-химическими свойствами.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска КАМ.97.012.0000 №_____

Соответствует ГОСТ Р 51083-97 и ТУ 9451-00639793560-01, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК Дата выпуска «___» _____20 г.

_____

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла-коляски требованиям ГОСТ Р 51083-97 и технических условий ТУ 9451-00639793560-01 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.

9.4. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения кресла-коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

9.5. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезды на препятствия высотой более 6 см;
- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т.п.

Адрес завода-изготовителя:
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом 4а,
ЗАО НПП "ИНКАР-М".
Тел. (495) 513-66-49; 513-69-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт _____
(наименование изделия)
(техническое обслуживание)

Изъят «____» _____200__г.

Гл. механик цеха (ателье) _____
(личная подпись)

Линия отрыва

_____
(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____ изготовленного _____
(изделия) (дата изготовления)

Заводской №
Продан (а) магазином № _____
(наименование торга)

«____» _____200____г.

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____
_____
_____
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей
_____
_____
_____
_____

Механик цеха (ателье) Владелец

_____ _____ _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. цеха «_____
(наименование ремонтного или бытового предприятия)
_____
Штамп цеха «____» _____200__г._____
(личная подпись)

Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Корешок талона № 2

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____
(наименование изделия)

Изъят «____» _____200__г.

Гл. механик цеха (ателье) _____
(личная подпись)

Линия отрыва

_____
(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____изготовленного _____
(изделия) (дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином № _____
(наименование торга)

«____»_____200____г.

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

_____

_____
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____

_____

_____

_____

Механик цеха (ателье) Владелец

_____ _____ _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «_____

(наименование ремонтного или бытового предприятия)

_____

Штамп цеха «____» _____200__г._____
(личная подпись)

Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано и прошнуровано

на 12 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. Директор

Дашко О.Г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КРЕСЛО-КОЛЯСКА
модели «КАМ-3М»

ПАСПОРТ
КАМ-3М-0000ПС

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ДАЦКО О.Г.

2010 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кресло-коляска (в дальнейшем – коляска) соответствует ТУ.9451-006-39793560-07.

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 при температуре эксплуатации от плюс 35 до минус 10°С.

2. НАЗНАЧЕНИЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКИ

Коляска прогулочная предназначена для передвижения по дорогам с твердым покрытием детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП (детским церебральным параличом).

Коляска может быть использована в лечебных учреждениях (интернатах, больницах и реабилитационных центрах), а также в домашних условиях.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КРЕСЛО-КОЛЯСОК

3.1. Коляска изготавливается двух моделей (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Отметка поставляемой модели	Обозначение модели	Высота спинки, мм	Ширина сидения, мм
1		КАМ-3М-01	600	340
2		КАМ-3М-02	700	380

Примечание. Модель указывается на этикетке, прикрепленной к коляске, и обозначается значком «*» в таблице 1.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Основные параметры и размеры показаны на Рис. 1 и 2 и приведены в таблице 2 (для наглядности коляска показана без швейных изделий сидения и спинки).

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметра или размера	Обозначение параметра или размера	Модель	
			КАМ-3М-01	КАМ-3М-02
1	Длина, не более, мм	L	950	950
2	Ширина, не более, мм	B	610	610
3	Высота, не более, мм	H	1200	1200
4	Высота спинки, не более, мм	H_1	600	700
5	Ширина сидения, не более, мм	B_1	340	380
6	Глубина сидения, не более, мм	L_1	320	360
7	Угол установки сидения, градус	α	15°	15°
8	Масса, не более, кг	m	16,5	17,5
9	Грузоподъемность (масса пользователя), не более, кг	m_1	50	75

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество шт.
1	Кресло-коляска	1
2	Упаковочная тара	1
3	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

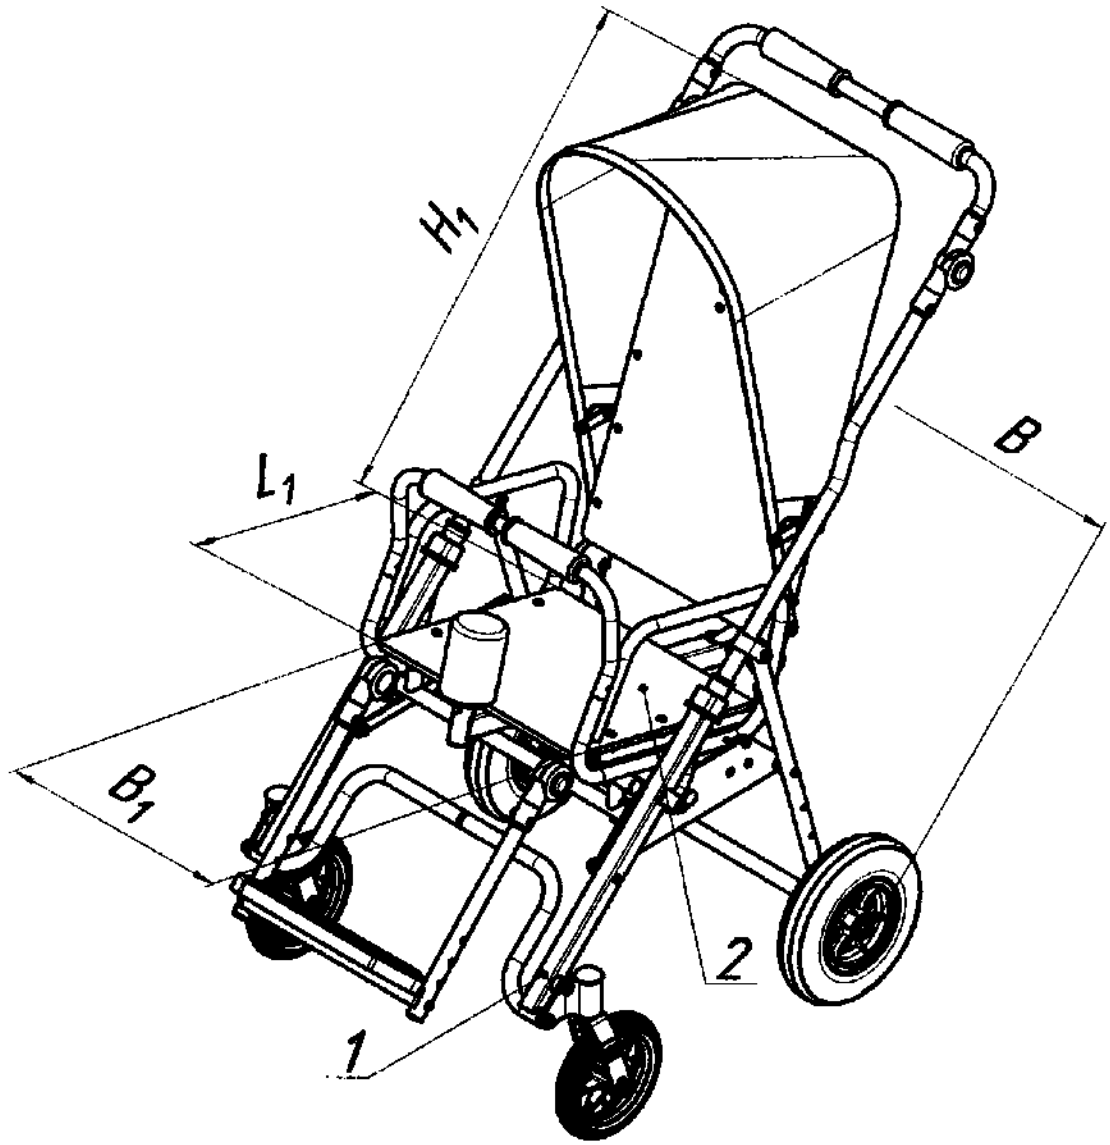

Рис. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

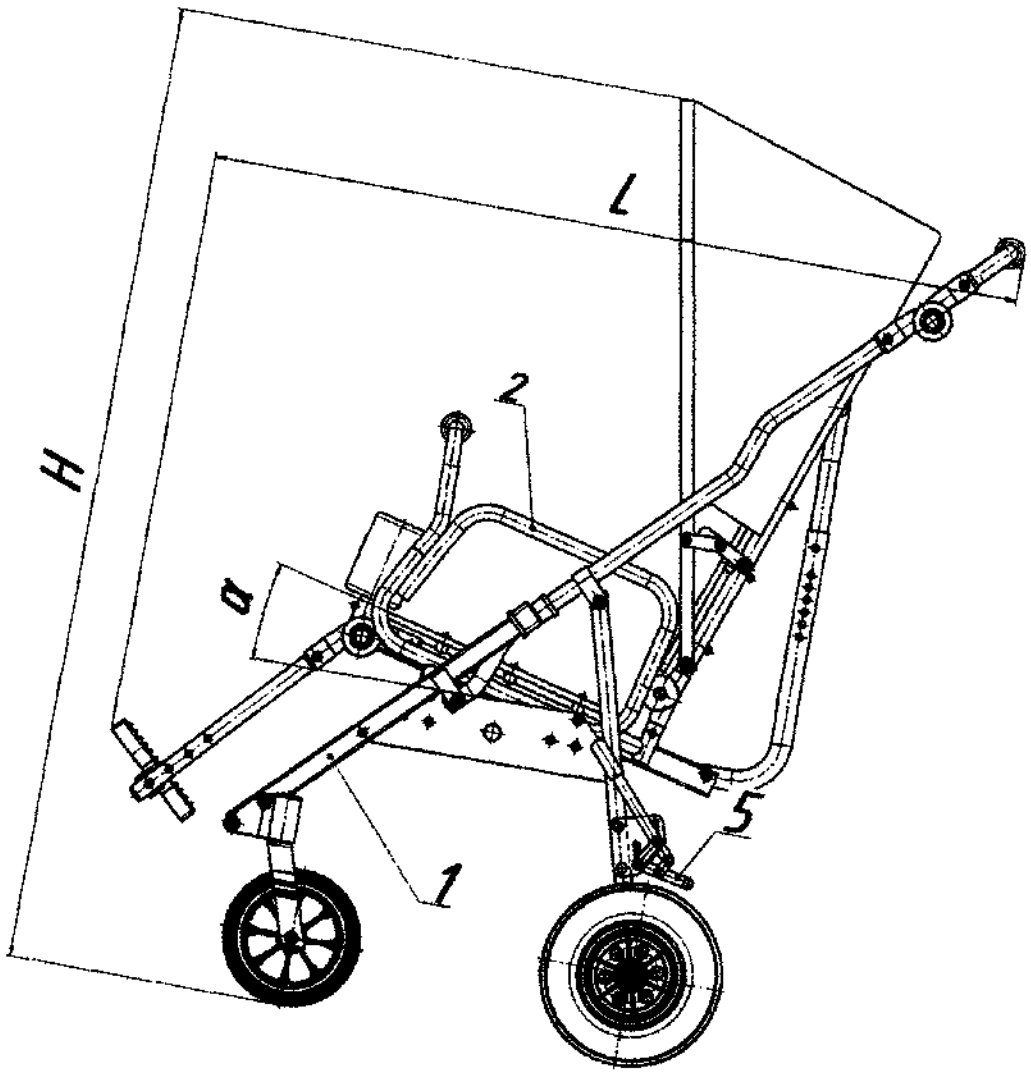

Рис. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

П р и м е ч а н и е. По желанию заказчика, по отдельному заказу, коляска может комплектоваться:

- вместо, установленных на большие колеса пневматических шин отечественного производства – пневматическими шинами Чешского производства или литыми шинами Словацкого производства.

Оснащение кресла-коляски КАМ-3М-01 и КАМ-3М-02:

- нагрудник для фиксации тела;
- быстросъемный ортопедический стульчик;
- сидение и спинка на жестком основании;
- обязательное наличие антиопрокидывателя;
- изменяемый наклон спинки стульчика, регулируемый до горизонтального положения;
- подножка с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами;
- распорки между ног;
- самоориентирующиеся передние колеса диаметром 170 мм и зафиксированные диаметром 220 мм;
- возможность переустановки сидения в положение – лицом ребенка к сопровождающему;
- оснащение стульчика складным зонтиком;
- багажник для перевозки мелких вещей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. УСТРОЙСТВО КРЕСЛО-КОЛЯСКИ

6.1. Коляска состоит из двух основных частей - рамы поз.1, на которую устанавливается стульчик поз. 2 (см. рис. 1 и 2).

6.2. Рама поз. 1 (рис. 3) состоит из ниже перечисленных основных узлов:

- задних колес поз.3;
- передних колес – поз. 4;
- тормоза поз. 5 (см. рис. 2);
- поручня поз. 6;
- седла стульчика поз. 7.

6.3. Стульчик поз. 2 (рис. 4 и рис. 5) состоит из ниже перечисленных основных узлов:

- сидения поз. 8;
- спинки поз. 9;
- подножки поз. 10;
- поручня переднего поз. 11;
- упора переднего поз. 12;
- упора заднего поз. 13;
- капюшона поз. 14.

6.4. Коляска оснащена дискретными шарнирами поз. 15, соединяющими подножку поз. 10 и сидение поз. 8.

Дискретные шарниры поз. 16 также установлены на поручне поз. 6.

6.5. Коляска оснащена правым и левым рычажными стояночными тормозами поз. 5. Тормоза приводятся в рабочее положение движением рукоятки назад и используются только в стояночном положении коляски.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

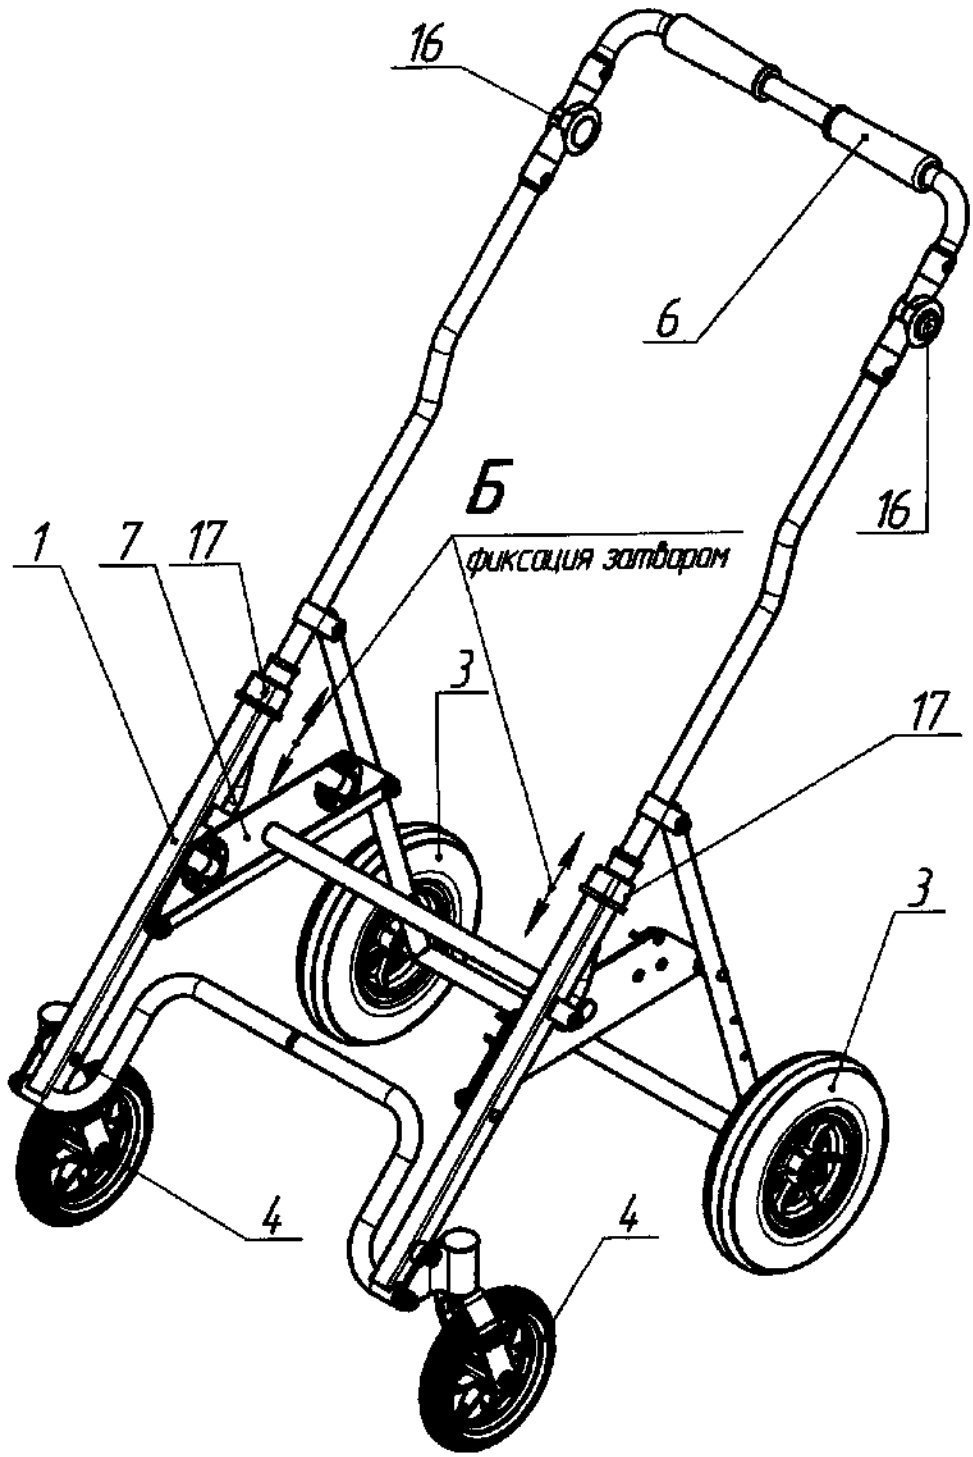

Рис. 3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

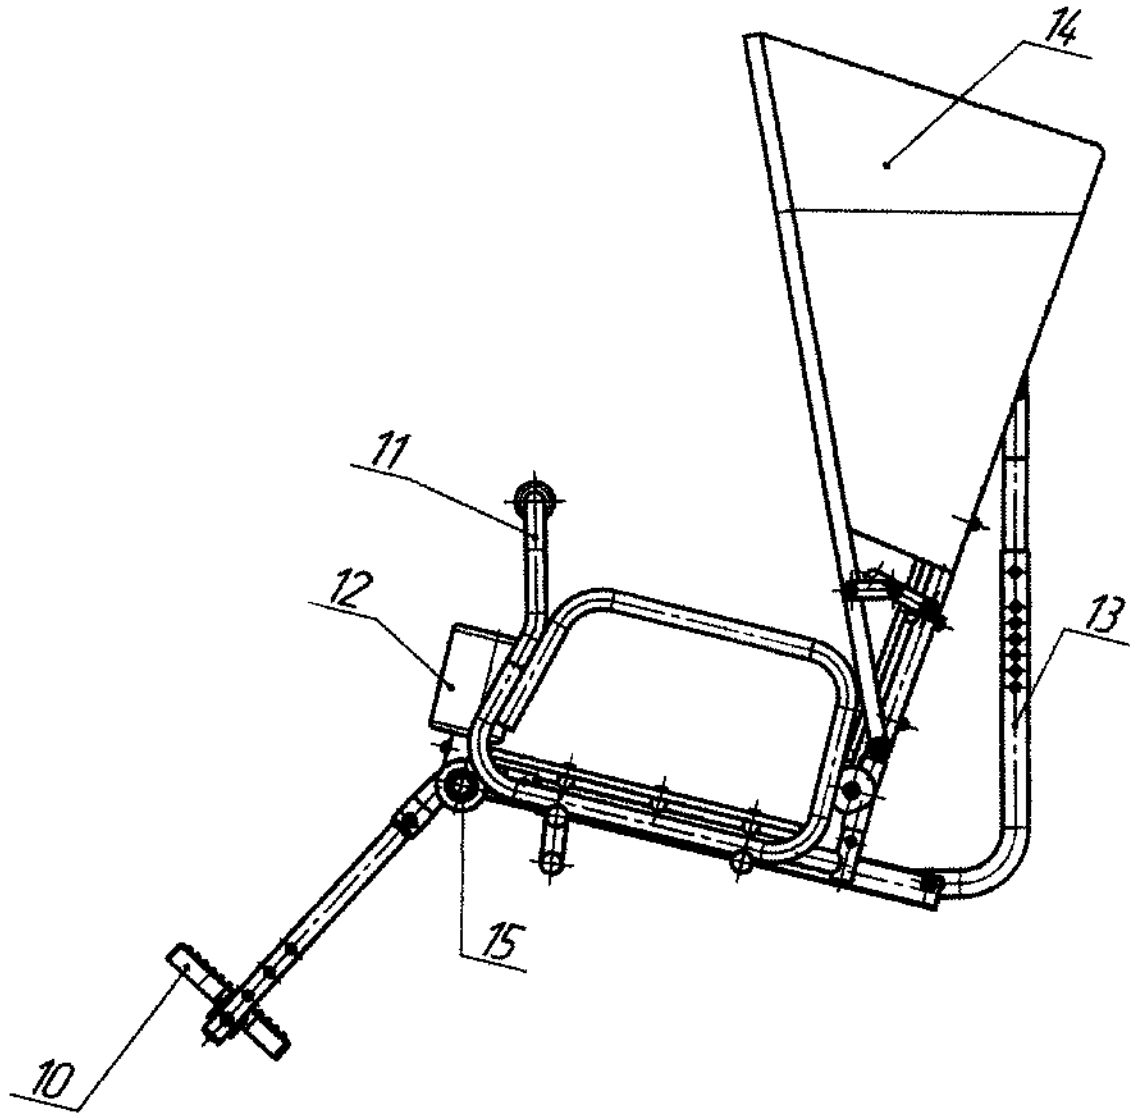

Рис. 4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

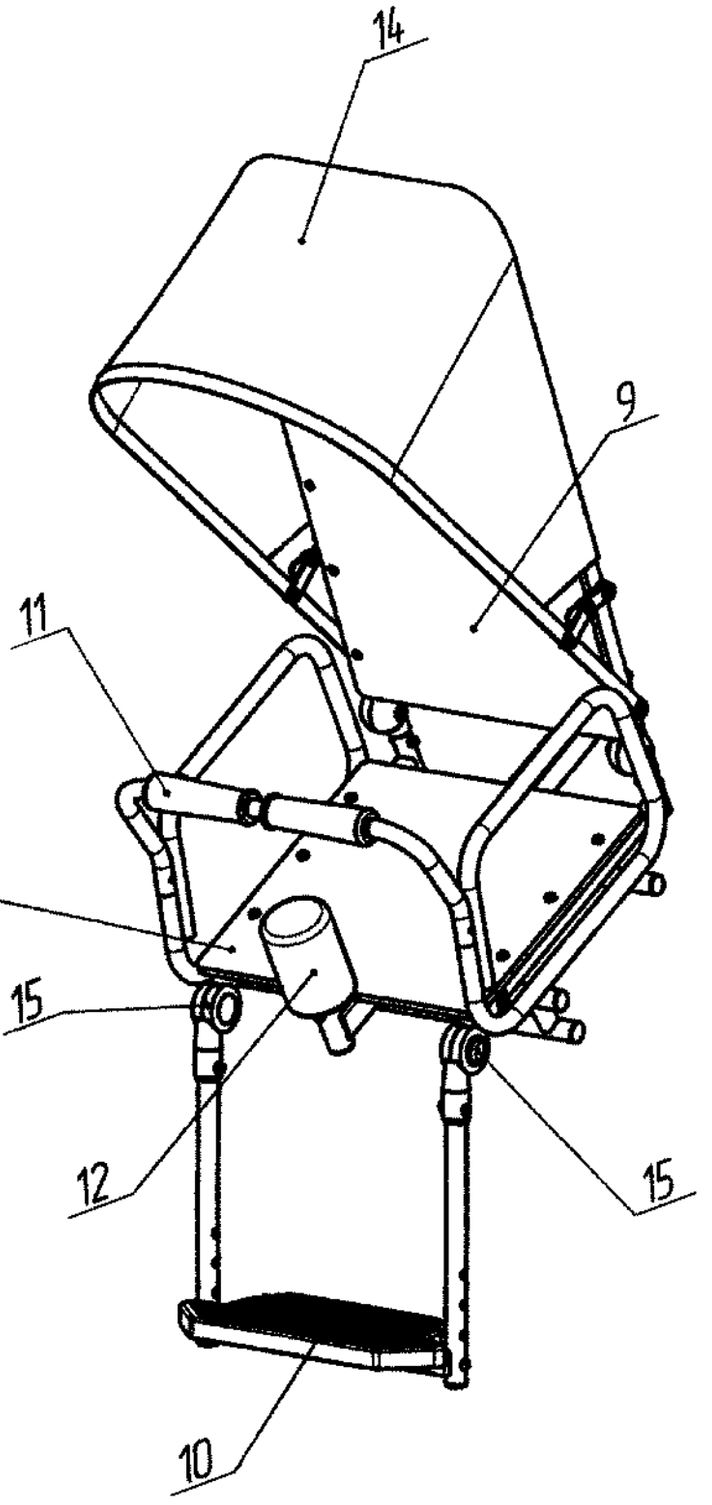

Рис. 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. НЕПОЛНАЯ СБОРКА И РАЗБОРКА КРЕСЛО-КОЛЯСКИ

7.1. Коляска поставляется в упаковке завода-изготовителя и состоит из двух частей – рамы поз. 1 в сложенном виде (рис. 6) и стульчика поз. 2 в сложенном виде (рис. 7).

7.2. Для того чтобы привести раму поз. 1 в рабочее положение необходимо поручень поз. 6 повернуть до упора на 180° вверх по стрелке «А» (рис. 6) и зафиксировать его двумя затворами поз. 17 в направлении, указанном стрелкой «Б» (рис. 3), нажав на кнопки дискретных шарниров поз. 16 привести ручку в удобное для пользователя положение.

Складывание рамы производится в обратном порядке.

7.3. Для того чтобы привести стульчик поз. 2 в рабочее положение необходимо поручень передний поз. 11 (рис. 7) вынуть из рамы, нажать на кнопку поз. 18 и утопить ее, повернуть спинку по стрелке «В» на 90°, нажав на кнопки двух дискретных шарниров поз. 15 повернуть подножку вниз на 90°.

Далее необходимо установить поручень передний поз. 11 обратно на свое место и установить передний упор поз. 12 (рис. 5) в специальное гнездо, расположенное в передней части сидения.

Складывание стульчика производится в обратном порядке.

8. РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛО-КОЛЯСКИ ПОД КОНКРЕТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регулировку коляски производят с помощью дискретных шарниров поз. 15 для оптимального угла наклона подножки, с помощью дискретных шарниров поз. 16 подбирается оптимальный угол наклона поручня поз. 6 для сопровождающего лица, а с помощью кнопки поз. 18 устанавливается необходимый угол наклона спинки стульчика.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

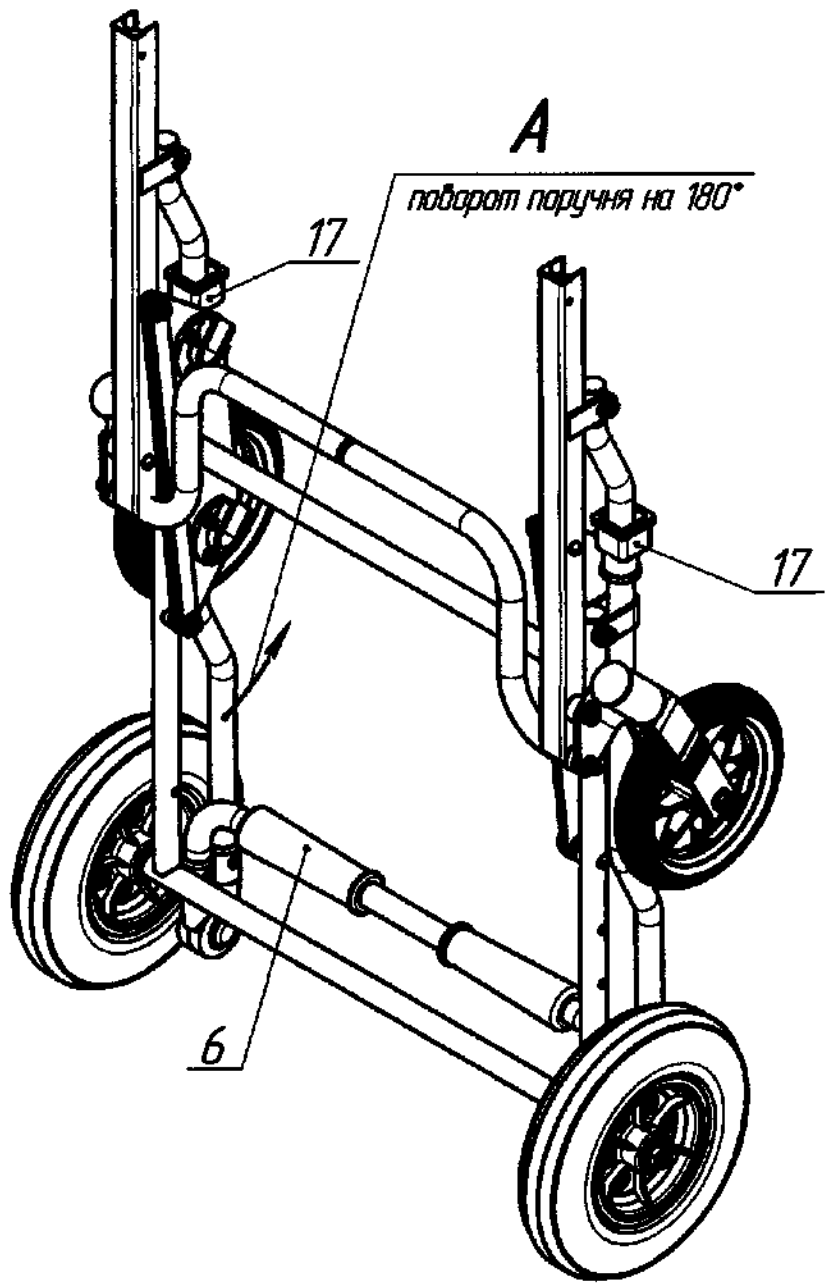

Рис. 6

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

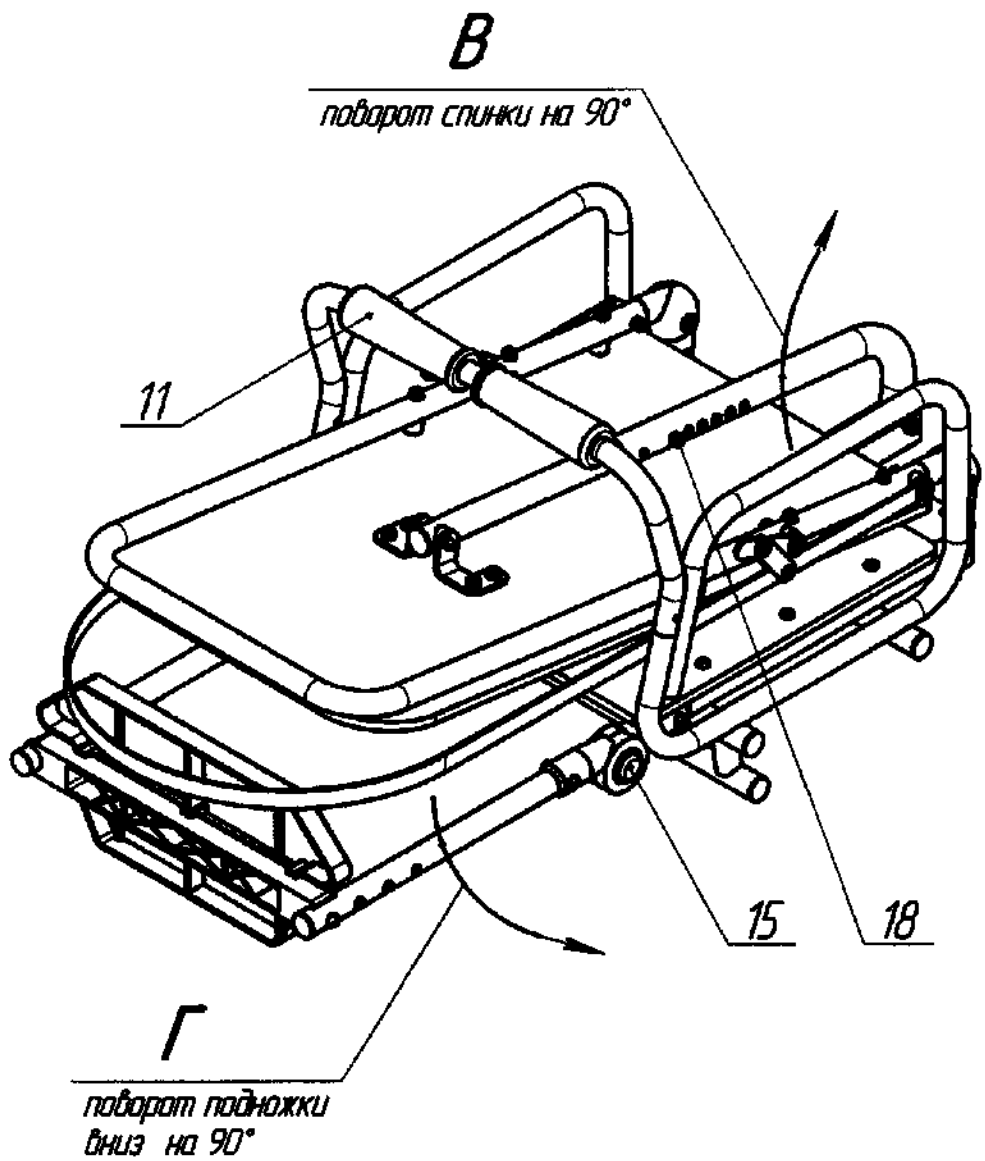

Рис. 7

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. При посадке в коляску и высадке из нее необходимо предварительно затормозить задние колеса стояночными тормозами.

9.2. Запрещается при посадке в коляску и высадке из коляски вставать на подножку, так как это может привести к опрокидыванию коляски.

9.3. Перед движения верх или вниз по склону всегда удостоверьтесь, что его крутизна невелика, и Вы в состоянии преодолеть ее.

Нельзя забывать, что на наклонной поверхности многократно возрастает опасность опрокидывания, поэтому необходимо избегать резких торможений или рывков вперед. Не пользуйтесь стояночным тормозом при спуске, так как данный тормоз не предназначен для затормаживания колес в движении.

9.4. Препятствия (пороги, ступеньки, бордюры и т.д.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается направлять коляску на препятствие высотой более 20 мм без подъема передних колес.

9.5. Сопровождающее лицо (взрослый человек), обслуживающий коляску, должен пройти специальную подготовку по приобретению навыков вождения и технике безопасности.

9.6. Требование стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, по ИСО 7176-16.

10. ПОДГОТОВКА КРЕСЛО-КОЛЯСКИ К РАБОТЕ

10.1. Распакуйте кресло-коляску, освободите е части от упаковочного материала.

10.2. Проверьте комплектность.

10.3. Смазанные маслом части кресла-коляски протрите насухо матерчатым тампоном, смоченным уайт-спиртом или бензином.

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для посадки пользователя на коляску необходимо затормозить колеса стояночным тормозом, усадить на нее пользователя, освободить колеса от стояночного тормоза и произвести пробный выезд.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Кресло-коляску необходимо содержать в чистоте, постоянно следить за исправностью и регулировкой узлов, затяжкой резьбовых соединений. При необходимости, сиденье, спинку и подлокотники протирать (дезинфицировать) влажной салфеткой, смоченной в 1% растворе монохлорамина ХБ или раствором моющих средств, применяемых при дезинфекции.

12.2. Рекомендуется периодически смазывать подшипниковые узлы, предварительно удалив с них пыль и грязь. Для смазки следует применять солидол или смазку литол-24.

12.3. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет защитно-декоративное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Необходимо предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

12.4. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в три месяца контролировать затяжку резьбовых соединений.

13. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

13.1. Текущий ремонт включает в себя следующие этапы:

- обнаружение поломки;
- анализ причин, вызывающих поломку;
- устранение поломки;
- проверка работы кресла-коляски после ремонта.

13.2. Текущий ремонт может осуществляться с проведением работ по техническому обслуживанию.

13.3. Текущий ремонт выполняется силами специалистов-ремонтников с привлечением эксплуатационного персонала.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

14.1. Кресло-коляска транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – контейнерная и мелкая отправка.

14.2. Кресло-коляска в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности 98% при температуре плюс 25°С.

14.3. Кресло-коляска транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности 100% при температуре плюс 25°С.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-коляска КАМ-3М

№_____

соответствует ТУ.9451-006-39793560-07, признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК Дата выпуска

Личные подписи или оттиски клейм лиц, ответственных за приемку.

16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

16.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресло-коляски требованиям ТУ.9451-006-39793560-07 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2. Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

16.3. Гарантийный срок хранения – двадцать четыре месяца со дня изготовления.

16.4. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения кресла-коляски, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

16.5. Адрес завода-изготовителя:

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, дом 4а,
ЗАО НПП "ИНКАР-М".
Тел. 8(495) 513-66-49;
513-69-02
e-mail: 5136991@mail.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1. В случае поломки кресло-коляски в период действия гарантийных обязательств, владелец кресло-коляски должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание.
- номер телефона;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.

17.2. Все поломки регистрируются потребителем в дефектной ведомости (таблица 5).

Таблица 5

Дефектная ведомость

Дата возникновения поломки	Продолжительность работы кресла-коляски до возникновения поломки	Краткое содержание поломки	Дата направления заявки на ремонт	Меры, принятые по заявке	Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

18. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кресло-коляска _____ КАМ-3М
(наименование изделия)

Заводской номер_____упаковано на

_____
(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях.

Дата упаковки _____

Упаковку проводил _____(подпись) М.П.

Изделие после упаковки принял _____(подпись)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____ (наименование изделия)

Изъят «____» _____ 20__ г.

Гл. механик цеха (ателье) _____ (личная подпись)

Линия отрыва

_____
(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____ изготовленного _____
(изделия) (дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином № _____
(наименование торга)

«____» _____ 20____ г.

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

_____

_____
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____

_____

_____

_____

Механик цеха (ателье) Владелец

_____ _____ _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «_____
(наименование ремонтного или бытового предприятия)

_____

Штамп цеха «____» _____ 20__ г._____
(личная подпись)

Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Корешок талона № 2

На гарантийный ремонт _____
(наименование изделия)

(техническое обслуживание)

Изъят «____» _____ 20__ г.

Гл. механик цеха (ателье) _____
(личная подпись)

Линия отрыва

_____
(наименование завода-изготовителя)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание)

_____ изготовленного _____
(изделия) (дата изготовления)

Заводской №

Продан (а) магазином № _____
(наименование торга)

«____» _____ 20____ г.

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

_____

_____
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____

_____

_____

_____

Механик цеха (ателье) Владелец

_____ _____ _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха «_____
(наименование ремонтного или бытового предприятия)

_____

Штамп цеха «____» _____ 20__ г._____
(личная подпись)

Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано и прошнуровано

на 20 страницах

Генеральный директор

О.Г. Дашко

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. Директор

Дашко О.Г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU