


3. Подключение аппарата

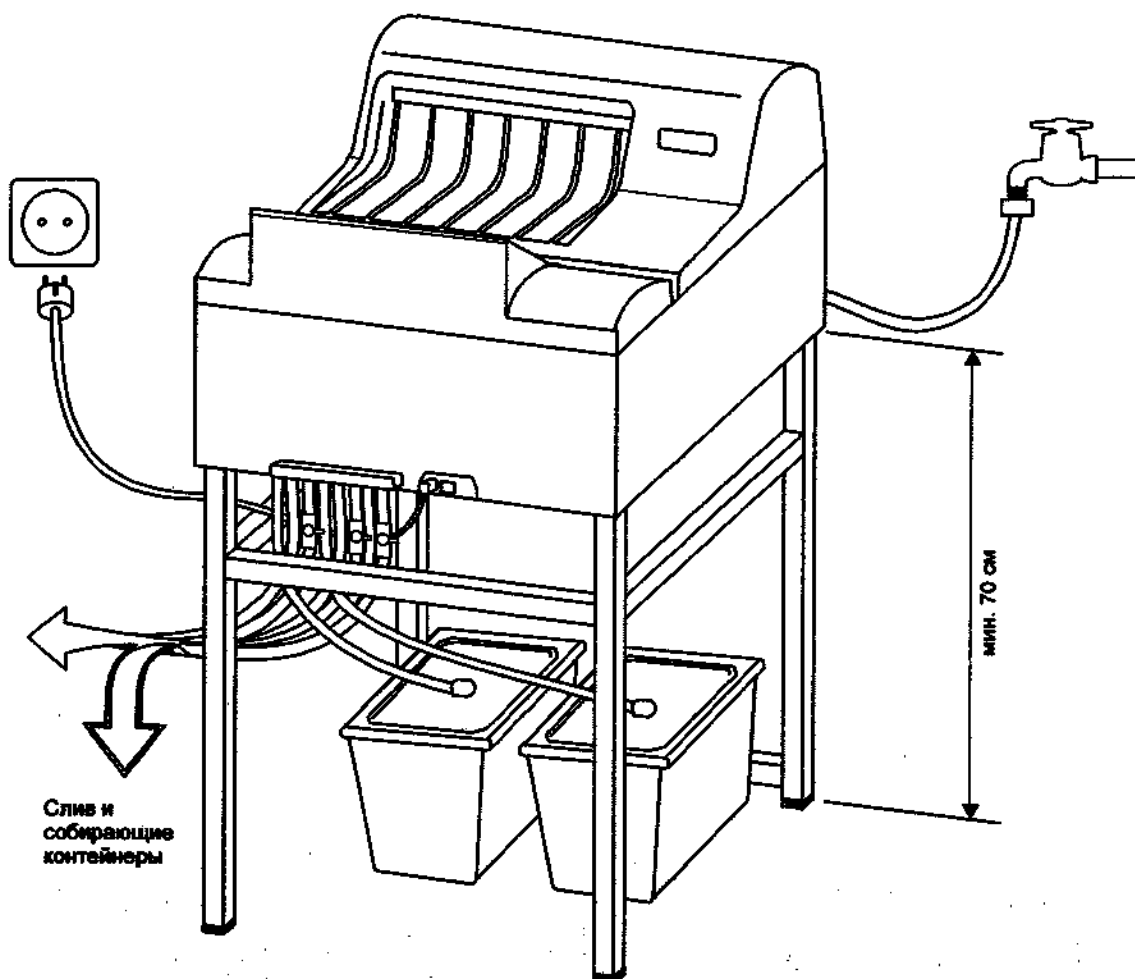

Подача воды: подключите водяной шланг, отходящий от задней стенки аппарата, к источнику пресной воды.

Все остальные шланги (см. рисунок на стр. 7): подключите прилагаемые шланги в соответствии с цветовой маркировкой к передней панели аппарата. Перед присоединением шланга к штуцеру наденьте на шланг хомут крепления (имеется в сумке с принадлежностями). Нагрейте конец шланга (в горячей воде) и наденьте шланг на соответствующий штуцер. Закрепите шланг на штуцере хомутом.

Обрежьте шланги до требуемой длины. Затем установите запорные вентили на три сливных шланга таким образом, чтобы они были легко доступны.

С помощью хомутов подключите всасывающие патрубки к концам шлангов для компенсационных емкостей. Пропустите всасывающие патрубки через отверстия в крышках соответствующих компенсационных емкостей и зафиксируйте патрубки.

Подсоедините сливные и переливные шланги для промывателя и фиксажа к соответствующим собирающим контейнерам.

Сливной и переливной шланги для воды можно подключить либо к сливному сифону, либо к соответствующим собирающим контейнерам.